Approach® S6: Návod k obsluze

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Při prvním použití zařízení proveďte tyto úlohy.

1. Nabijte zařízení (Nabíjení zařízení).
2. Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení Approach).
3. Zahajte hru (Hraní golfu).

Nabíjení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

POZNÁMKA

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi.

1. Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2. Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně zařízení a zatlačte na nabíječku ①, dokud nezacvakne.



3. Zařízení zcela nabijte.

Zapnutí zařízení Approach

POZNÁMKA: Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile se ocitnete venku. Můžete je také nastavit ručně (Ruční nastavení času).

1. Podržte tlačítko ⏻.
2. Můžete začít hrát golf (Hraní golfu).

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®. Některé služby nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.

- Registrace produktu
- Návody k produktům
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map a hřišť
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení Garmin Express

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Dotyková obrazovka zařízení je odlišná než u většiny mobilních zařízení. Dotyková obrazovka je navržená tak, abyste ji mohli ovládat pomocí špičky prstu nebo v rukavicích. Dotyková obrazovka je optimalizovaná tak, aby se zabránilo náhodným dotekům během hry.

POZNÁMKA: K výběru položek a změnám stran je tedy potřeba důrazný stisk. Je vhodné vyzkoušet si používání dotykové obrazovky před zahájením hry.

- Klepnutím na dotykovou obrazovku procházejte stránky.
- Výběrem možnosti ☰ > **Uzamknout obrazovku** můžete uzamknout obrazovku na obrazovce zobrazení jamky, layup a dogleg, měření úderu nebo počítače kilometrů.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku a přetáhnutím doleva můžete ukončit úsporný režim nebo obrazovku odemknout.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku můžete potvrzovat zprávy.
- Klepnutím na horní a dolní část dotykové obrazovky můžete procházet menu.
- Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným krokem.

Klávesy



①	⏻	Stisknutím zapnete podsvícení. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
②		Výběrem změříte úder.
③	☰	Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální obrazovku.
④		Výběrem zobrazíte skóre pro danou jamku.
⑤		Výběrem zobrazíte trasu.
⑥		Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Ikony

	Slabá baterie.
	Počítač kilometrů měří vzdálenost a čas.
	Upozornění je zapnuté.
	Funkce Bluetooth je zapnutá.

Hraní golfu

Nemůžete začít hrát golf, dokud zařízení nezíská satelitní signály, což může trvat 30 – 60 sekund.

1 Vyberte možnost ☰ > **Spustit kolo**.

2 Vyberte trasu ze seznamu.

Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hrajete, a automaticky se přesune, když přejdete k další jamce.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení celkovou vzdálenost k přední, střední a zadní části greenu. Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji pomocí zobrazení greenu (Zobrazení greenu).



①	Číslo současné jamky
②	Celková vzdálenost k zadní části greenu
③	Celková vzdálenost k prostřední části greenu
④	Celková vzdálenost k přední části greenu
⑤	Par jamky
▲	Další jamka
▼	Předchozí jamka

Zobrazení jamky

Během hry se můžete podrobněji podívat na jamku a na mapě golfového hřiště si zobrazíte jakoukoliv polohu či trať.

1 Začněte hrát (Hraní golfu).

2 Vyberte ikonu ⌖.

Kurz je zobrazen na základě trati hráče.

POZNÁMKA: Trať hráče byla zadána během uživatelského nastavení.

3 Vyberte možnost:

- Přetažením prstu na polohu zobrazíte pozici hráče na trati.
- Místo nacházející se mimo trať hráče nebo v roughu zobrazíte pomocí 🔍 a přetažením prstu na polohu.

Zobrazí se nová poloha.

Zobrazení greenu

Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

1 Začněte hrát (Hraní golfu).

2 Vyberte ikonu ⌖.

3 Vyberte ikonu ⚑.

4 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu ⚑.

Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pro aktuální kolo.

Zobrazení směru k jamce

Než budete moci zobrazit směr k jamce, musíte provést kalibraci kompasu (Kalibrace kompasu).

Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud nevidíte polohu jamky.

Dvakrát poklepejte na střed obrazovky zobrazení jamky.

Měření úderu

Vzdálenost úderu můžete změřit kdykoli.

1 Vyberte možnost 📏.

2 Dojděte k míčku.

Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další jamce. Kdykoli můžete podržet tlačítko 📏 a vynulovat tak vzdálenost.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh

Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Uložené polohy se také objeví na tomto seznamu.

Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte střed obrazovky.

POZNÁMKA: Když vzdálenost nebo polohu překročíte, je ze seznamu odstraněna.

Sledování výsledků


Abyste si mohli sledovat výsledky, musíte nejdřív zahájit hru (Hraní golfu).

1 Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte možnost ✍.

2 V případě potřeby vyberte možnost ☰ > **Změnit par** a změňte par pro danou jamku.

3 Výběrem možnosti − nebo + nastavte výsledky.

Vaše celkové výsledky ① jsou aktualizovány.

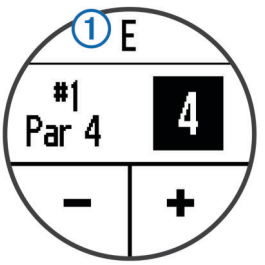

4 Podržením možnosti ✍ zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.

Výběrem kterékoli jamky na tomto seznamu můžete změnit skóre pro danou jamku.

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

1 Vyberte možnost:

- Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost ✍ > ☰ > **Nastavit skórování**.
- Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost ☰ > **Nastavení** > **Skórování**.

2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (Nastavení metody skórování), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k paru. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

POZNÁMKA: Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k paru
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Zapnutí hendikepu skórování

1. Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte možnost > > **Nastavit skórování** > **Hendikep skórování**.
2. Vyberte možnost:
   - Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten z celkového skóre hráče, vyberte možnost **Lokální hendikep**.
   - Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané hřiště, vyberte možnost **Index/Hodnocení obtížnosti**.

Zobrazení výsledkových listin na počítači

Všechny uložené výsledkové listiny si můžete zobrazit na počítači.

1. Připojte zařízení k portu USB na počítači pomocí nabíjecí kolébky.
2. Zařízení se v počítačích Windows® zobrazí jako vyměnitelná jednotka v nabídce Počítač, a v počítačích Mac® jako připojený svazek.
3. Pro zobrazení výsledkových listin otevřete soubor **ScorecardViewer.html**.

Sledování statistik

Můžete aktivovat funkce pro sledování vašich statistik.

Na obrazovce zobrazení jamky (Zobrazení jamky) vyberte možnost > > **Nastavit skórování** > **Sledování statistik** > **Zapnuto**.

Zaznamenávání statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik.

1. Na obrazovce zobrazení jamky vyberte možnost .
2. Výběrem možnosti − nebo + nastavte počet odehraných úderů.

   Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
3. Vyberte možnost ▼.
4. Výběrem možnosti − nebo + nastavte počet odehraných puttů.
5. Vyberte možnost ▼.
6. Vyberte možnost:
   - Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte možnost ↑.
   - Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte možnost ↖ nebo ↗.
7. Podržením možnosti zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.
8. V případě potřeby vyberte jamku a změňte skóre pro tuto jamku.

Vaše statistiky jsou zaznamenány na vaší výsledkové listině (Zobrazení výsledkových listin na počítači).

Uložení polohy

Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh.

1. Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.

   POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od aktuálně vybrané jamky.
2. Vyberte možnost > **Uložit polohu**.
3. Vyberte označení pro danou polohu.

Použití počítače kilometrů

Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a uražené vzdálenosti. Počítač kilometrů se automaticky spustí a zastaví, když zahájíte nebo ukončíte hru, ale můžete jej také spustit nebo zastavit ručně.

1. Pokud chcete zobrazit nebo spustit počítač kilometrů, vyberte možnost > **Počítadlo kilometrů**.
2. Vyberte možnost:
   - Pokud chcete počítač kilometrů zastavit, vyberte možnost > **Vypnout**.
   - Pokud chcete vynulovat čas a vzdálenost, vyberte možnost > **Vynulovat**.

Oznámení z telefonu

POZNÁMKA: Oznámení z telefonu vyžadují telefon Apple® iPhone® vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth® 4.0 a operačním systémem iOS® 7 nebo novějším.

Telefon po přijetí zprávy zašle oznámení do vašeho zařízení.

Aktivace oznámení Bluetooth

POZNÁMKA: Aktivace oznámení Bluetooth snižuje životnost baterie v režimu sledování (Technické údaje).

1. Vyberte možnost > **Nastavení** > **Bluetooth**.

   Jste vyzváni ke spárování zařízení.
2. Vyberte možnost:
   - Oznámení aktivujete výběrem možnosti **Ano**.
   - Oznámení deaktivujete výběrem možnosti **Ne**.
3. Pokud jste zařízení spárovali, zvolte, zda bude oznámení zasíláno vždy nebo jen při hraní golfu.
4. V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.

Po přijetí oznámení zařízení zobrazí zprávu. Výběrem zprávy můžete oznámení otevřít.

Zobrazení oznámení

Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve aktivovat oznámení Bluetooth.

1. Vyberte možnost > **Oznámení**.
2. Vyberte oznámení.
3. Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte možnost ▼ nebo ▲.

SwingStrength™

Funkci SwingStrength můžete využít k měření síly a tempa svého švihu.

Nastavení SwingStrength

Aby byla analýza SwingStrength přesná, musíte zařízení nosit na zápěstí dominantní ruky.

POZNÁMKA: Před prvním použitím funkce SwingStrength musíte zařízení kalibrovat.

1. Vyberte funkci **SwingStrength**.
2. Vyberte hůl.
3. Dokončete plný švih.
4. Vyberte možnost:
   - Úspěšný švih uložíte stisknutím ikony ✓.
   - Pro odstranění neúspěšného švihu a nový pokus vyberte ikonu ✖.
5. U každé hole opakujte kroky 2 až 4.

Analýza švihu pomocí funkce SwingStrength

Před spuštěním analýzy švihu pomocí funkce SwingStrength je nutné, abyste měli zařízení na zápěstí dominantní ruky. Jedině tak mohou být výsledky přesné.

POZNÁMKA: Funkce SwingStrength je nejspolehlivější, máte-li velmi dobrý kontakt s míčkem.

1. Vyberte funkci **SwingStrength**.
2. Vyberte hůl.
3. Dokončete plný švih.

   Zařízení zobrazí analýzu švihu.

Kalibrace hole

Před spuštěním kalibrace hole pomocí funkce SwingStrength je nutné, abyste měli zařízení na zápěstí dominantní ruky. Jedině tak mohou být výsledky přesné.

1. Vyberte hůl.
2. Na stránce SwingStrength vyberte možnost ☰ > **Kalibrovat**.
3. Dokončete plný švih.
4. Vyberte možnost:
   - Úspěšný švih uložíte stisknutím ikony ✔.
   - Pro odstranění neúspěšného švihu a nový pokus vyberte ikonu ✖.

Výměna hole

1. Na stránce SwingStrength vyberte možnost ☰ > **Změnit hůl**.
2. Vyberte hůl.
3. Pokud nebyla hůl kalibrována, je nutno ji kalibrovat nyní (Kalibrace hole)

Informace o funkci TempoTraining

TempoTraining podá výklad o správném provedení švihu pomocí měření tempa nápřahu a švihnutí k míčku. Správné tempo a úhel mezi nápřahem a švihnutím jsou předpokladem pro lepší přesnost a vzdálenost.

Úvodní nastavení

Při prvním použití funkce TempoTraining se zobrazí několik tipů, které vám pomohou analýze porozumět. Tipy lze kdykoliv zobrazit na stránce nastavení TempoTraining (Zobrazení sady tipů).

Změna nastavení funkce Tempo

1. Vyberte funkci **TempoTraining**.
2. Pro změnu nastavení funkce tempa vyberte ikonu ▲ nebo ▼.

Analýza švihu pomocí funkce TempoTraining

Před spuštěním analýzy švihu pomocí funkce TempoTraining je nutné, abyste měli zařízení na zápěstí dominantní ruky. Jedině tak mohou být výsledky přesné.

1. Vyberte funkci **TempoTraining**.
2. Vyberte hůl.
3. Dokončete plný švih.

   Zařízení zobrazí analýzu švihu.

   POZNÁMKA: Pokud je švih vyhodnocen jako pomalý, zkuste změnit nastavení (Změna nastavení funkce Tempo).

Natavení tónů funkce TempoTraining

1. Na stránce funkce **TempoTraining** vyberte možnost ☰ > **Tóny**.
2. Vyberte možnost:
   - Chcete-li tóny zapnout, vyberte možnost **Zapnuto**.
   - Chcete-li tóny vypnout, vyberte možnost **Vypnuto**.

Zobrazení sady tipů

Tipy lze kdykoliv zobrazit na stránce nastavení TempoTraining.

Na stránce funkce **TempoTraining** vyberte možnost ☰ > **Tipy**.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení systému

Vyberte možnost ☰ > **Nastavení**.

Tóny: Vypíná a zapíná tóny.

Displej: Nastaví barvu pozadí (Změna barvy displeje) a zdůrazněnou barvu.

Skórování: Nastaví metodu skórování (Nastavení metody skórování), aktivuje či deaktivuje hendikep skórování (Zapnutí hendikepu skórování) a zapne či vypne sledování statistik (Sledování statistik).

Čas: Přepíná mezi automatickým nebo ručním nastavením času (Ruční nastavení času).

Formát: Přepíná formát času mezi 12hodinový a 24hodinový.

Jazyk: Nastavuje jazyk.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Ruční nastavení času

Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile zařízení získá satelitní signály.

1. Vyberte možnost ☰ > **Nastavení** > **Čas** > **Ruční**.
2. Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost ➖ a ➕.
3. Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.

Změna barvy displeje

Můžete změnit barvu pozadí na zařízení.

1. Vyberte možnost ☰ > **Nastavení** > **Displej**.
2. Vyberte možnost:
   - Chcete-li zobrazit černý text na bílém pozadí, vyberte možnost **Bílá**.
   - Chcete-li zobrazit bílý text na černém pozadí, vyberte možnost **Černá**.

Změna zdůrazněné barvy

Můžete změnit zdůrazněnou barvu na zařízení.

1. Vyberte možnost ☰ > **Nastavení** > **Displej** > **Barva**.
2. Vyberte zdůrazněnou barvu.

Nastavení budíku

1. Vyberte možnost ☰ > **Alarm** > **Nastavit alarm**.
2. Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost ➖ a ➕.
3. Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.
4. Vyberte možnost **Jednou**, **Denně** nebo **Všední dny**.

Dodatek

Péče o zařízení

POZNÁMKA
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění zařízení

1. Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
2. Otřete zařízení do sucha.

Kalibrace kompasu

POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku. Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole,

například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

1. Na obrazovce zobrazení jamky vyberte možnost ☰ > **Kalibrovat**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Technické údaje

Typ baterií	Lithiová
Životnost baterie	Sledování: 4 měsíce Sledování a Bluetooth oznámení: 15 hodin Hraní golfu: 8 hodin **POZNÁMKA:** Skutečná životnost plně nabité baterie záleží na tom, jak moc využíváte systém GPS, podsvícení displeje a úsporný režim. Životnost baterie snižují také extrémně nízké teploty.
Rozsah provozních teplot	Od −20 ºC do 60 ºC (od −4 ºF do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty	Od 5 ºC do 40 ºC (od 40 ºF do 104 ºF)
Stupeň vodotěsnosti	5 ATM*

*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 metrů.

Vymazání uživatelských dat

POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

1. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko ⏻.
2. Podržte tlačítko a vyberte ⏻.
3. Vyberte možnost **Ano**.

Garmin®, logo společnosti Garmin Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a Garmin Express™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Apple®, iOS®, iPhone®, a Mac® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Značka slova Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti