

Připevnění komínu (obr. 5):
- Přiložte dekorativní komín na digestoř připevněnou na zeď – (2) a (3).
- Vysuňte horní část komínu na požadovanou výšku.
- Označte na zeď polohu 2 otvorů vnitřního komínu na zeď, aby jste mohli správně připevnit zavěšovací konzoli.
- Připevněte zavěšovací konzoli do označené výšky a označte na zeď polohu otvorů.
- Vyvrtejte 2 otvory ve zdi, použijte vrták o průměru podle hmoždinek. Připevněte zavěšovací konzoli na zeď.
- Použijte šrouby (7) na připevnění k zavěšovací konzoli.

obr. 5

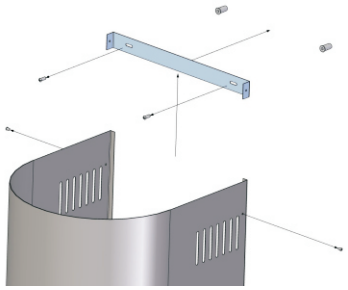


Montáž skla (obr. 5, obr. 6)
- Sklo (1) opatrně umístěte na tělo digestoře (2) a přišroubujte jej k digestoři pomocí šroubů M4x20 (obr. 6) (gumová podložka, kónická podložka, šroub).

obr. 5

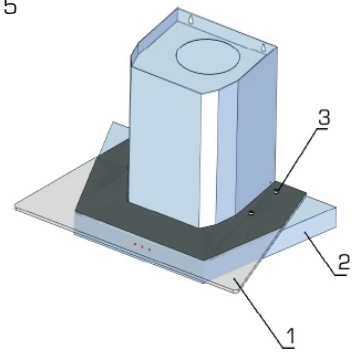

obr. 6

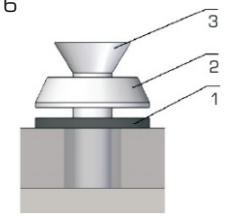

Výměna žárovky
- Vypojte digestoř od elektrické sítě.
- Opatrně zatlačte žárovku a pak ji otočte o 45˚ proti směru hodinových ručiček.
- Vyjměte použitou žárovku.
- Našroubujte novou žárovku (max. 35 W viz. typový štítek).
- Zapojte digestoř k eletrické síti.

Obal
Ve vlastním zájmu (z důvodu snadné přepravy poštou) si po dobu záruky uchovejte originální obal. Nepotřebný obal odevzdejte do sběru nebo vhoďte do kontejneru tříděného odpadu (zvlášť papír a směsné plasty).

Obal:

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jstevýrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES
Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.

CE

Digestoř
EMPIRE KD 310
(nerezový model s montáží skla)



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Před instalací a používáním si, prosím, pozorně přečtěte tento návod.

Digestoř vyzkoušejte ještě před montáží, abyste mohli porovnat hlučnost samotné digestoře a nainstalované digestoře.

Instalace a údržba:

Důležité:
Než digestoř zavěsíte, zkontrolujte, zda jsou údaje o Vaší elektrické síti shodné s technickými parametry.

Technické parametry:
Napětí: 230V – 50 Hz
Příkon motoru: 140 W
Příkon halogenových žárovek: 2 x 35 W
Elektrická bezpečnost: Dvojitá izolace, CLASS II.

Doporučení:
Digestoř vyzkoušejte ještě před montáží, abyste mohli porovnat hlučnost samotné digestoře a nainstalované digestoře.
V zájmu docílení co nejtišššího provozu při co nejvyšším výkonu, použijte pro odtahové potrubí (pokud bude digestoř pracovat v odtahovém režimu) hladké plastové potrubí o průměru, který je shodný s průměrem odtahové příruby na digestoři (KD 310 - 120 mm). Potrubí doporučujeme navrhnout co nejkratší a s co nejmenším počtem kolen. Průměr potrubí je nutné dodržet po celé délce stejný nebo větší. Nikdy (ani na sebekratší úsek) potrubí nezužujte - v místě zúžení obvykle vznikají turbulence, které mají za následek snížení sacího výkonu a zvýšení hlučnosti. Rovněž nepoužívejte různé systémy ohebných (flexo) trubek se žebrováním - žebra se průchodem vzduchu mohou rozkmitat a výsledkem je opět zvýšení hlučnosti. S ohledem na vysoký sací výkon doporučujeme spíše průměr 150 mm. Mnohdy je však k dispozici stávající odtahový systém pouze o průměru 120 až 125 mm. Nízkou hlučnost lze docílit i volbou vhodné rychlosti. Digestoř stačí v běžném domácím provozu provozovat na 1., eventuálně na 2. rychlostní stupeň. 3. rychlostní stupeň slouží k rychlému odvětrání připálenin a nebývá tudíž využíván příliš často a po dlouhou dobu. Nejefektivnější režim práce je zapnutí digestoře na 1. rychlostní stupeň těsně před započetím vaření a po ukončení vaření nechat buď dovětrat na stávající rychlost nebo dovětrání urychlit přepnutím na vyšší stupeň. Nerezové díly jsou polepené ochrannou fólií. Sejměte ji ze všech dílů až po kompletním dokončení montáže - zabráníte tak vzniku povrchových poškození a škrábanců při montáži.

Instalace:
Digestoř je navržena tak, aby mohla pracovat v odsávacím režimu nebo jako recirkulační (filtrační režim) s použitím uhlíkových filtrů. Uhlíkové filtry by měly být měněny každé 4 měsíce. Digestoř by měla být nainstalována **minimálně 650 mm** nad elektrickým sporákem nebo **750 mm** nad plynovým nebo kombinovaným. Nepřipojujte odtahovou rouru k potrubí, ve kterém cirkuluje teplý vzduch nebo které se používá na odtah kouře a sazí pro spotřebiče, které jsou poháněny jinou energii než elektrickou. Věnujte pozornost situaci, kdy je v jedné místnosti zapnutá digestoř a používáno topidlo nebo jiný spotřebič závislý na přísunu vzduchu v místnosti (plynový kotel, karma, krb, ...), neboť digestoř svojí funkcí odebírá vzduch, který je potřeba k hoření. Pro správný a bezpečný souběžný provoz digestoře a topidla zajistěte dostatečné větrání místnosti. Digestoř musí být instalována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami.

Čištění:
Před tím, než budete digestoř čistit, ji odpojte od elektrické sítě. Povrch digestoře očistěte vlhkým hadrem s neutrálním neabrazivním čistícím prostředkem. Nepoužívejte přípravky na bázi chlóru. Používejte jen prostředky, které jsou přímo určeny k čištění a k údržbě digestoří (obvykle jsou na lihové bázi).

Čištění tukových filtrů:
Tukové filtry zachytávají částečky tuku rozptýlené v odsávaném vzduchu, takže se mohou ucpat, pokud nebudou čištěny v pravidelných intervalech v závislosti na intenzitě používání digestoře. Obvykle by se měly filtry čistit po dvou měsících. Kovové filtry lze mýt v myčce (na šetrný program) nebo je lze mýt ručně pomocí obvyklých saponátových prostředků.

Varování:
Uvědomte si, že každý domácí elektrospotřebič může být za určitých okolností nebezpečný.

- Nemanipulujte s filtry, pokud je digestoř zapnutá.
- Nedotýkejte se světel, pokud byla delší dobu zapnutá.
- Pod digestoří nikdy neflambujte.
- Použití otevřeného ohně může zapálit filtry a tím způsobit požár.
- Při smažení neustále sledujte, aby nedošlo ke vznícení oleje.
- Před prováděním jakékoliv údržby odpojte digestoř od sítě
- Pokud je vidlice elektrického přívodu poškozená, musí být vyměněná oficiálním servisním technikem.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nepřečtením nebo nedodržením tohoto návodu.

Ovládací panel: obr. 1



A – Tlačítko osvětlení
B – Tlačítko 1. rychlosti
C – Tlačítko 2. rychlosti
D – Tlačítko 3. rychlosti
E – Tlačítko vypnutí
F – Indikátor zapnutí

Pro zvolení dané funkce stačí jemný stisk příslušného tlačítka. Pokud dojde vlivem neúměrně hrubého zacházení k promáčknutí tlačítek, nebude toto možné uznat jako nárok na záruční opravu.


Ovládání motoru:
- Tlačítky 1-3 přepínate jednotlivé rychlosti
- Tlačítkem "O" digestoř vypnete

Ovládání osvětlení
- Tlačítko SVĚTLO se používá pro zapnutí a vypnutí osvětlení.


Uhlíkové filtry
Při používání digestoře je nutné vyměňovat uhlíkové filtry (pokud digestoř pracuje v recirkulačním režimu) a čistit hliníkové tukové filtry. Uhlíkové filtry nejsou vhodné pro mytí. Měly by být měněny cca 1x za půl roku (dle intenzity vaření). Doporučujeme však častější výměnu.

Instalace digestoře
- Dodávané části k montáži (obr.2 a obr. 3)
  1 - dekorativní sklo
  2 - spodní dekorativní komín
  3 - vrchní dekorativní komín
  4 - konzole pro montáž komínu
  5 - hmoždinky a vruty 10x50mm
  6 - hmoždinky a vruty 5x25mm
  7 - šrouby 4x7mm

obr. 2

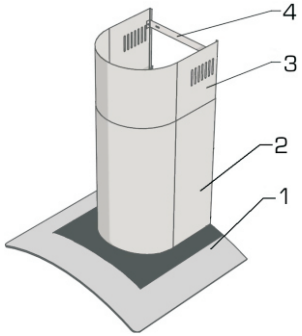

obr. 3

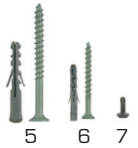

Zavěšení digestoře na zeď
- Vyjměte kazetové hlinikové filtry.
- Přiložte digestoř ke zdi ve výšce nejméně 65 cm nad sporák.
- Označte dva otvory na zdi.
- Vyvrtejte 2 díry do zdi, použijte vrták o průměru podle hmoždinek (5), vložte do otvorů hmoždínky a přišroubujte digestoř na zeď.

Výměna uhlíkového filtru (obr. 4)
Při používání digestoře je nutné vyměňovat uhlíkové filtry (recirkulační režim) a čistit hliníkové tukové filtry. Uhlíkové filtry nejsou vhodné pro mytí. Měly by být měněny cca 1x za 4 měsíce (dle intenzity vaření). Doporučujeme však častější výměnu.
- odpojte digestoř od elektrické sítě
- vyjměte tukový filtr
- Uhlíkový filtr, nacházející se uvnitř digestoře na těle motoru, otočte proti směru hodinových ručiček a odstraňte jej.
- Vezměte nový filtr a připevněte ho zpět.

obr. 5

