LASERJET PRO 300 COLOR MFP
LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Uživatelská příručka



M375
M475

Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375 a HP LaserJet Pro 400 color M475

Uživatelská příručka

Autorská práva a licence

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Edition 2, 10/2011

Číslo dílu: CE863-90903

Ochranné známky

Adobe®, Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích/oblastech.

Java™ je v USA ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a Windows Vista® jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

UNIX® je registrovaná ochranná známka sdružení Open Group.

Značky ENERGY STAR a ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky v USA.

Symboly použité v této příručce

TIP: Tipy poskytují užitečné rady a zjednodušení.

POZNÁMKA: Poznámky poskytují důležité informace vysvětlující koncept nebo popisující provedení úlohy.

UPOZORNĚNÍ: Upozornění označují postupy, které je třeba použít pro prevenci ztráty dat nebo poškození produktu.

VAROVÁNÍ! Varování upozorňují na konkrétní postupy, které je třeba použít pro prevenci úrazu, katastrofické ztráty dat nebo pro rozsáhlé poškození produktu.

Obsah

1 Základní údaje o zařízení 1

Porovnání modelů 2
Ekologické vlastnosti 5
Funkce usnadnění přístupu 6
Přehled produktu 7
Pohled zepředu 7
Pohled zezadu 8
Porty rozhraní 8
Umístění sériového čísla a čísla modelu 9
Uspořádání ovládacího panelu 9

2 Nabídky ovládacího panelu 13

Nabídka Nastavení 14
Nabídka Webové služby HP 14
Nabídka Sestavy 14
Nabídka Rychlé formuláře 15
Nabídka Nastavení faxu 16
Nabídka Systémová nastavení 18
Nabídka Servis 23
Nabídka Nastavení sítě 24
Nabídky pro určité funkce 27
Nabídka Kopírovat 27
Nabídka Fax 28
Nabídka Skenování 31
Flash disk USB 32

3 Software pro Windows 33

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows 34
Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows 34
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) 35
Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows 37

Priorita nastavení tisku 37
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu 37
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy 38
Změna nastavení konfigurace zařízení 38
Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows 39
Podporované nástroje pro systém Windows 40
Další součásti a nástroje systému Windows 40
Software pro jiné operační systémy 40

4 Použití produktu se systémem Mac 41
Software pro systém Mac 42
Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Mac 42
Instalace softwaru pro operační systémy Mac OS 42
Odstranění ovladače tiskárny z operačních systémů Mac 45
Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh 45
Změna nastavení ovladače tiskárny u počítače Macintosh 46
Software pro počítače Macintosh 46
Podporované nástroje pro systém Mac 47
Tisk s počítačem Macintosh 49
Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac 49
Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac 49
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh 49
Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh 50
Tisk titulní stránky u počítače Macintosh 50
Použití vodoznaků u počítače Macintosh 50
Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh 51
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh 51
Nastavení možností barev u počítače Macintosh 52
Použití protokolu AirPrint 53
Faxování v počítači Macintosh 54
Skenování v systému Mac 55
Řešení problémů v systémech Mac 56

5 Připojení produktu v systému Windows 57
Odmítnutí sdílení tiskárny 57
Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti 58
HP Smart Install pro přímá připojení v systému Windows (USB) 58
HP Smart Install pro kabelové sítě v systému Windows 58
HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 1: Používání ovládacího panelu produktu 59

HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 2: Dočasně připojte USB kabel. 59
HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 3: Použití serveru WPS 59
Připojení přes USB 60
Instalace z disku CD 60
Připojení k síti v systému Windows 61
Podporované síťové protokoly 61
Instalace produktu v kabelové síti v systému Windows 61
Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze bezdrátové modely) 62
Konfigurace nastavení IP sítě v systému Windows 64

6 Papír a tisková média 67
Použití papíru 68
Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows 70
Podporované formáty papíru 70
Podporované typy papíru a kapacita zásobníků 71
Vložení papíru do zásobníků 74
Plnění zásobníku 1 74
Naplňte zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3 76
Vložení papíru do podavače dokumentů 77
Konfigurace zásobníků 79

7 Tiskové kazety 81
Informace o tiskových kazetách 82
Zobrazení spotřebního materiálu 83
Zobrazení tiskových kazet 83
Správa tiskových kazet 84
Změna nastavení tiskových kazet 84
Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu 86
Webové stránky společnosti HP proti padělání 86
Návod k výměně 87
Výměna tiskové kazety 87
Řešení problémů se spotřebním materiálem 91
Kontrola tiskových kazet 91
Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu 93

8 Tiskové úlohy 101
Zrušení tiskové úlohy 102
Základní tisková úloha v systému Windows 103

Spuštění ovladače tiskárny v systému Windows 103
Získání nápovědy k možnosti tisku v systému Windows 103
Změna počtu tištěných kopií v systému Windows 104
Uložení vlastních nastavení tisku pro opakované použití v systému Windows 104
Zlepšení kvality tisku v systému Windows 107
Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows 109
Tisk více stránek na list v systému Windows 112
Výběr orientace stránky v systému Windows 113
Nastavení možností barvy v systému Windows 114
Použití služby HP ePrint 116
Další tiskové úlohy v systému Windows 117
Tisk barevného textu v černé (stupně šedi) v systému Windows 117
Tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře v systému Windows 117
Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 119
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír v systému Windows 122
Přizpůsobení dokumentu podle velikosti stránky pomocí systému Windows 124
Přidání vodoznaku do dokumentu v systému Windows 125
Vytvoření brožury pomocí systému Windows 126
Přímý tisk z portu USB 128

9 Barevný papír 131
Nastavení barvy 132
Změna motivu barev u tiskové úlohy 132
Změna možností barev 133
Ruční nastavení barev 133
Použití funkce HP EasyColor 135
Nastavení barev, aby se shodovaly s barvami na obrazovce počítače 136

10 Kopírování 137
Použití funkcí kopírování 138
Kopírování 138
Více kopií 138
Kopírování vícestránkové předlohy 139
Kopírování identifikačních karet 139
Zrušení úlohy kopírování 141
Zmenšení nebo zvětšení kopie 141
Kompletování úlohy kopírování 142
Vytvoření černobílé nebo barevné kopie 142
Nastavení kopírování 143
Změna kvality kopírování 143
Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru 143

Nastavení světlosti nebo tmavosti kopií 145
Definování vlastního nastavení kopií 145
Nastavení formátu a typu papíru při kopírování na speciální papír 146
Obnovení výchozího nastavení pro kopírování 146
Kopírování fotografií 147
Kopírování předloh různých formátů 148
Oboustranné kopírování 149
Automatické kopírování na obě strany (pouze duplexní modely) 149
Ruční oboustranné kopírování 150

11 Skenování 153
Použití funkcí skenování 154
Metody skenování 154
Zrušení skenování 156
Nastavení skenování 157
Rozlišení skeneru a barva 157
Kvalita skenování 158
Skenování fotografie 160

12 Fax 161
Nastavení faxu 162
Instalace a připojení hardwaru 162
Konfigurace nastavení faxu 165
Použití průvodce nastavením faxu HP 166
Použití telefonního seznamu 167
Vytvoření a úprava telefonního seznamu faxu pomocí ovládacího panelu 167
Import nebo export kontaktů Microsoft Outlook do telefonního seznamu faxu 167
Použití dat telefonního seznamu z jiných programů 167
Odstranění položek z telefonního seznamu 168
Použití tlačítek rychlé volby 168
Správa voleb skupinového vytáčení 169
Nastavení faxu 171
Nastavení odeslání faxu 171
Nastavení příjmu faxu 175
Nastavení faxování na vyžádání 180
Použití faxu 181
Software pro faxování 181
Zrušení faxu 181
Použití faxu v systému DSL, PBX nebo ISDN 181
Použití faxu ve službě VoIP 182
Paměť faxu 183

Odstranění faxů z paměti 184
Odeslání faxu 184
Příjem faxu 191
Řešení problémů faxu 193
Kontrolní seznam před řešením potíží 193
Chybové zprávy faxu 194
Odstraňování problémů s kódy faxu a protokoly trasování 199
Protokoly a sestavy faxu 201
Změna korekce chyb a rychlosti faxu 203
Vyřešení problémů s odesíláním faxů 206
Řešení problémů s příjmem faxů 212
Řešení obecných problémů s faxem 218
Informace týkající se zákonných požadavků a záruk 221

13 Správa a údržba 223
Tisk stránek s informacemi 224
Použití implementovaného webového serveru HP 226
Spuštění integrovaného webového serveru HP 226
Funkce integrovaného webového serveru HP 226
Použití softwaru HP Web Jetadmin 228
Funkce zabezpečení produktu 228
Přiřazení hesla systému 228
Úsporná nastavení 229
Tisk v režimu EconoMode 229
Úsporné režimy 229
Archivní tisk 230
Instalace paměťových modulů DIMM 231
Instalace paměťových modulů DIMM 231
Aktivace paměti 234
Kontrola instalace modulů DIMM 235
Přidělení paměti 235
Čištění zařízení 237
Vyčistění dráhy papíru 237
Čištění skla a desky skeneru 237
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů 238
Čištění dotykové obrazovky 239
Aktualizace produktu 240

14 Řešení potíží 241
Vlastní pomoc 242
Kontrolní seznam pro řešení problémů 243

Krok 1: Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. 243
Krok 2: Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy. 243
Krok 3: Zkontrolujte funkci tisku. 244
Krok 4: Zkontrolujte funkci kopírování. 244
Krok 5: Zkontrolujte funkci odesílání faxu. 244
Krok 6: Zkontrolujte funkci příjmu faxu. 244
Krok 7: Zkuste odeslat tiskovou úlohu z počítače. 245
Krok 8: Zkontrolujte funkci přímého tisku z portu USB. 245
Faktory ovlivňující výkonnost zařízení 245
Obnovení výchozích nastavení z výroby 245
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul 246
Produkt nepodává papír 246
Produkt podává více listů papíru. 246
Zabránění uvíznutí papíru 246
Odstranění uvíznutého média 248
Místa uvíznutí 249
Odstranění uvíznutého média z podavače dokumentů 249
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1 251
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 2 253
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky 254
Odstranění uvíznutí ve výstupní přihrádce 255
Odstranění uvíznutého papíru v jednotce oboustranného tisku (pouze pro modely s oboustranným tiskem) 257
Zlepšení kvality tisku 259
Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny 259
Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny 260
Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP 261
Tisk čisticí stránky 262
Kalibrace produktu pro vyrovnání barev 262
Kontrola tiskových kazet 263
Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám 265
Zlepšení kvality tisku kopií 267
Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. 268
Produkt netiskne. 268
Produkt tiskne pomalu. 269
Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB 270
Nabídka Flash disk USB se nezobrazí při připojení úložiště USB. 270
Soubor netiskne z úložiště USB. 270
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Flash disk USB. 271
Řešení potíží s připojením produktu k síti 271
Řešení potíží s přímým připojením 271

Řešení potíží se sítí 271
Řešení potíží s bezdrátovou sítí 273
Kontrolní seznam bezdrátové konektivity 273
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva: Bezdrátová funkce tohoto produktu je vypnutá 274
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne 274
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany 274
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje 274
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů 275
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat 275
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí 275
Bezdrátová síť nefunguje 276
Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows 277
Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac 279
V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny. 279
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax) 279
Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax) 279
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu 280
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax) 280
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny 280

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství 281
Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu 282
Čísla dílů 282

Dodatek B Servis a podpora 283
Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard 284
Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu LaserJet 286
Data uložená na tiskové kazetě 287
Licenční smlouva s koncovým uživatelem 288
OpenSSL 291
Zákaznická podpora 292

Dodatek C Technické údaje o produktu 293
Rozměry 294
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise 294

Specifikace provozního prostředí 295

Dodatek D Informace o předpisech 297

Předpisy FCC 298
Ekologické vlastnosti výrobku 298
Ochrana životního prostředí 298
Vytváření ozonu 298
Spotřeba energie 298
Spotřeba toneru 299
Spotřeba papíru 299
Plasty 299
Spotřební materiál HP LaserJet 299
Pokyny pro vracení a recyklaci 299
Papír 301
Omezení materiálu 301
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie 301
Chemické látky 302
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) 302
Další informace 302
Prohlášení o shodě 303
Prohlášení o shodě (bezdrátové modely) 305
Prohlášení o bezpečnosti 307
Bezpečnost laseru 307
Kanadské předpisy DOC 307
Prohlášení VCCI (Japonsko) 307
Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem 307
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) 307
Prohlášení EMC (Korea) 308
Prohlášení o laseru pro Finsko 308
Prohlášení o udělení značky GS (Německo) 309
Tabulka materiálu (Čína) 309
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko) 309
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Ukrajina) 309
Další prohlášení pro telekomunikační (faxová) zařízení 310
Prohlášení EU pro provoz telekomunikačních zařízení 310
New Zealand Telecom Statements 310
Additional FCC statement for telecom products (US) 310
Telephone Consumer Protection Act (US) 311
Industry Canada CS-03 requirements 311
Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty typu ICTQC 312

Další prohlášení pro bezdrátové produkty 313
Prohlášení o souladu s předpisy FCC (Spojené státy americké) 313
Prohlášení pro Austrálii 313
Prohlášení pro Brazílii (ANATEL) 313
Prohlášení pro Kanadu 313
Regulativní poznámka pro Evropskou unii 313
Poznámka k použití ve Francii 314
Poznámka k použití v Rusku 314
Prohlášení pro Koreu 314
Prohlášení pro Tchaj-wan 315
Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty typu ICTQC 315

Rejstřík 317

1 Základní údaje o zařízení

- Porovnání modelů
- Ekologické vlastnosti
- Funkce usnadnění přístupu
- Přehled produktu

Porovnání modelů

		Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375nw CE903A	Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dn CE863A	Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dw CE864A
Manipulace s papírem	Zásobník 1 (kapacita 50 listů)	✓	✓	✓
	Zásobník 2 (kapacita 250 listů)	✓	✓	✓
	Volitelný zásobník 3 (kapacita 250 listů)	✓	✓	✓
	Standardní výstupní přihrádka (kapacita 150 listů)	✓	✓	✓
	Automatický oboustranný tisk		✓	✓
Podporované operační systémy	Windows XP, 32bitová verze	✓	✓	✓
	Windows Vista, 32bitová a 64bitová verze	✓	✓	✓
	Windows 7, 32bitová a 64bitová verze	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server (32bitová verze, Service Pack 3), pouze ovladač pro tiskárnu a skener	✓	✓	✓
	Windows 2008 Server, pouze ovladač pro tiskárnu a skener Windows 2008 Server R2, pouze ovladač pro tiskárnu a skener	✓	✓	✓
	Mac OS X verze 10.5 a novější	✓	✓	✓
Připojení	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0	✓	✓	✓
	Připojení Ethernet LAN 10/100	✓	✓	✓
	Bezdrátové připojení k síti	✓		✓
	HP Smart Install pro snadnou instalaci softwaru (pouze systém Windows)	✓	✓	✓

		Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375nw CE903A	Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dn CE863A	Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dw CE864A
Paměť	192 MB RAM, lze rozšířit až na 448 MB.	✓	✓	✓
Displej ovládacího panelu	Barevná grafická dotyková obrazovka	✓	✓	✓
Tisk	Tiskne až 18 stránek za minutu (str./min.) na formát papíru A4 a 19 str./min. na formát papíru Letter.	✓		
	Tiskne až 20 stránek za minutu (str./min.) na formát papíru A4 a 21 str./min. na formát papíru Letter.		✓	✓
	Automatický oboustranný tisk		✓	✓
	Přímý tisk z portu USB (není vyžadován počítač)	✓	✓	✓
Kopírování	Kopie do 18 str./min.	✓		
	Kopie do 20 str./min.		✓	✓
	Rozlišení při kopírování je 300 bodů na palec (dpi)	✓	✓	✓
	50stránkový podavač dokumentů, který podporuje formáty stránek od 127 do 356 mm (5 až 14 palců) na délku a od 127 do 216 mm (5 až 8,5 palce) na šířku.	✓	✓	✓
	Skleněná deska skeneru podporuje formáty stránek až do 297 mm (11,7 palce) na délku a 215 mm (8,5 palce) na šířku.	✓	✓	✓
	Automatické oboustranné kopírování		✓	✓

		Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375nw CE903A	Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dn CE863A	Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dw CE864A
Skenovat	Černobílé skenování s rozlišením do 1200 dpi Barevné skenování s rozlišením do 600 dpi	✓	✓	✓
	Automatické oboustranné skenování		✓	✓
	Přímé skenování z portu USB (není vyžadován počítač)	✓	✓	✓
Fax	V.34 se dvěma faxovými porty RJ-11	✓	✓	✓

Ekologické vlastnosti

Duplexní tisk	Šetřete papír díky možnosti ručního oboustranného tisku. Automatický oboustranný tisk je dostupný u modelů Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dn a Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dw.
Tisk více stránek na list	Ušetřete papír tiskem alespoň dvou stránek dokumentu vedle sebe na jeden list. K této funkci můžete přecházet prostřednictvím ovladače tiskárny.
Kopírování více stránek na list	Šetřete papír tím, že budete kopírovat dvě až čtyři stránky předlohy oboustranně na jeden list papíru.
Recyklace	Snižte produkci odpadu používáním recyklovaného papíru. Tiskové kazety recyklujte v souladu s postupem vracení v rámci programu HP Planet Partners.
Úspora energie	Technologie okamžité fixace a režim spánku tomuto produktu umožňují rychle přejít do stavu úspory napájení, když netiskne. To zajišťuje úsporu energie.


Funkce usnadnění přístupu

Tento produkt obsahuje několik funkcí, které pomáhají uživatelům majícím problémy s přístupem.

- Uživatelská příručka, která je kompatibilní s prohlížeči textu na obrazovce.
- Tiskové kazety lze nainstalovat a odebrat jednou rukou.
- Všechna dvířka a kryty lze otevřít jednou rukou.


Přehled produktu

Pohled zepředu

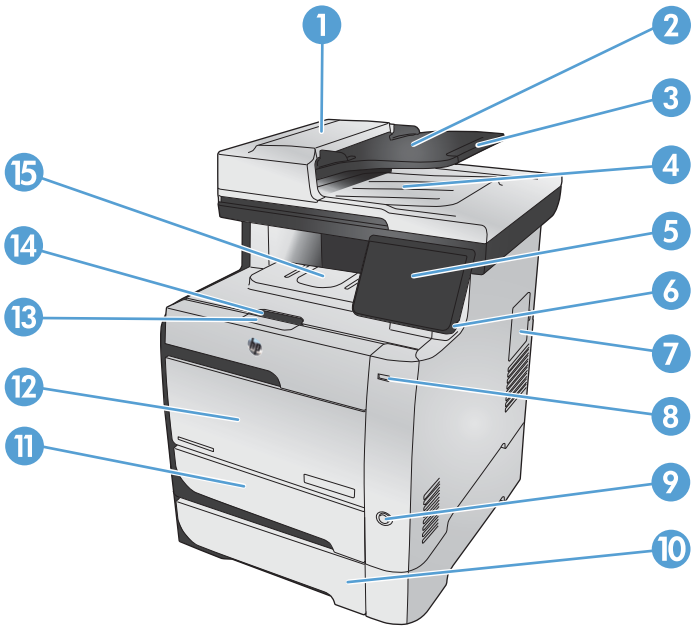


1	Kryt podavače dokumentů
2	Vstupní zásobník podavače dokumentů
3	Rozšíření vstupního zásobníku podavače dokumentů
4	Výstupní přihrádka podavače dokumentů
5	Ovládací panel barevné dotykové obrazovky
6	Páčka nastavení ovládacího panelu
7	Kryt patice DIMM
8	Port USB pro přímý tisk
9	Hlavní vypínač
10	Volitelný zásobník 3
11	Zásobník 2 (přístup pro odstraňování uvíznutých médií)
12	Zásobník 1
13	Madlo dvířek tiskové kazety
14	Zarážka výstupní přihrádky
15	Výstupní přihrádka

Pohled zezadu

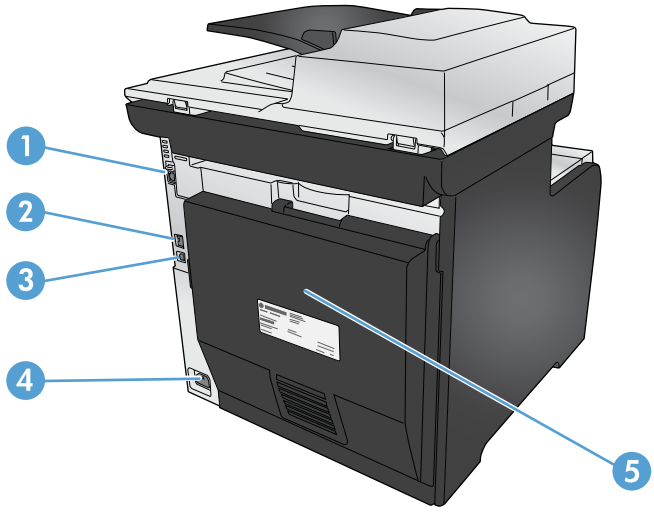

1	Porty faxu
2	Síťový port
3	Vysokorychlostní port USB 2.0
4	Přípojka pro napájení
5	Zadní dvířka (přístup pro odstraňování uvíznutých médií)

Porty rozhraní

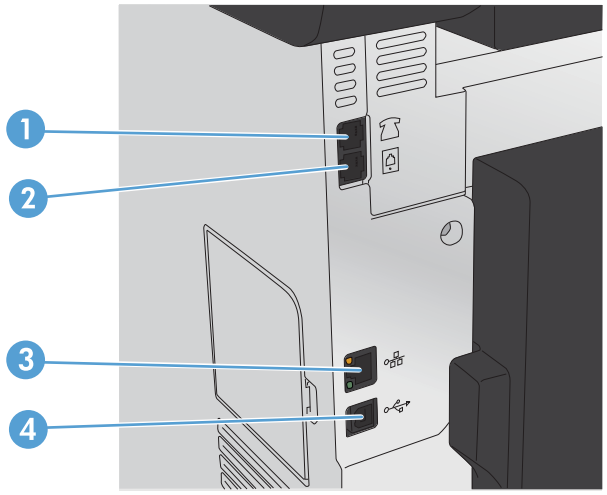


1	Konektor „line out“ telefonní linky pro připojení dalšího telefonu, záznamníku či jiného zařízení
2	Konektor „line in“ linky faxu pro připojení dalšího faxu k produktu
3	Síťový port
4	Vysokorychlostní port USB 2.0.


Umístění sériového čísla a čísla modelu

Štítek se sériovým číslem a číslem modelu zařízení je umístěn na zadní straně zařízení.

POZNÁMKA: Další štítek je umístěn na vnitřní straně předních dvířek.

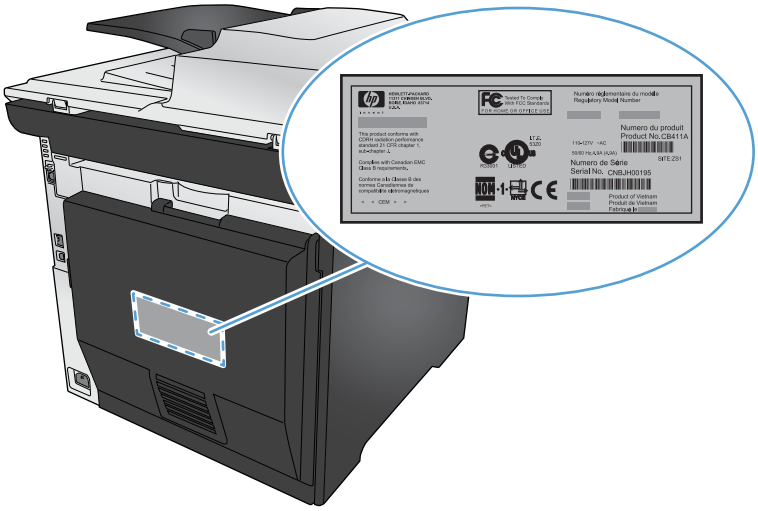

Uspořádání ovládacího panelu

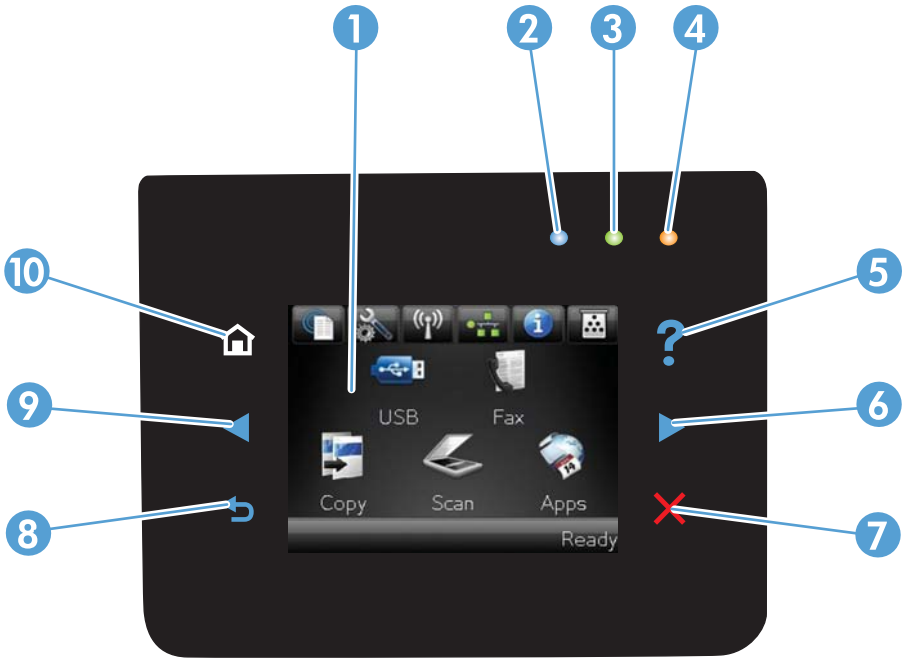


1		Displej dotykové obrazovky
2		Indikátor Bezdrátová síť: označuje, že je bezdrátová síť aktivní. Indikátor bliká, když produkt navazuje připojení k bezdrátové síti. Při připojení kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícená. **POZNÁMKA:** Pouze bezdrátové modely
3		Indikátor Připraveno: označuje, že je zařízení připraveno.

4		Indikátor Pozor: upozorňuje na problém s produktem.
5		Tlačítko a indikátor Nápověda: poskytuje přístup k systému nápovědy ovládacího panelu.
6		Tlačítko a indikátor Šipka vpravo: přesouvá kurzor doprava nebo přesune obrázek na displeji na další obrazovku. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
7		Tlačítko a indikátor Zrušit: slouží k vymazání nastavení, zrušení aktuální úlohy nebo ukončení aktuální obrazovky. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
8		Tlačítko a indikátor Zpět: slouží pro návrat na předchozí obrazovku. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
9		Tlačítko a indikátor Šipka vlevo: přesouvá kurzor doleva. **POZNÁMKA:** Toto tlačítko se rozsvítí pouze v případě, že stávající obrazovka může tuto funkci používat.
10		Tlačítko a indikátor Domů: poskytuje přístup na úvodní obrazovku.

Tlačítka na úvodní obrazovce

Úvodní obrazovka nabízí přístup k funkcím produktu a indikuje jeho stav.

POZNÁMKA: Funkce na úvodní obrazovce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci produktu. Rozložení u některých jazyků také může vypadat jinak.

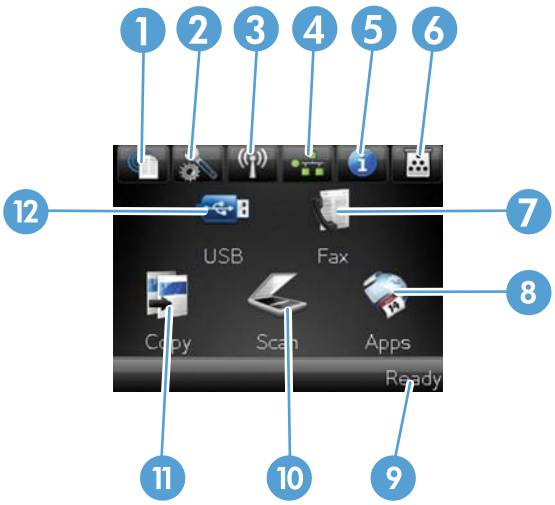

1	Tlačítko Webové služby: poskytuje rychlý přístup k funkcím Webových služeb HP, včetně služby HP ePrint. Nástroj HP ePrint umožňuje tisk dokumentů prostřednictvím zařízení s e-mailovým klientem, které je může odesílat na e-mailovou adresu dané tiskárny.
2	Tlačítko Nastavení : poskytuje přístup k hlavním nabídkám.
3	Tlačítko Síť : poskytuje přístup k síťovému nastavení a informacím. Z obrazovky nastavení sítě můžete vytisknout stránku Přehled sítě.
4	Tlačítko Bezdrátové : poskytuje přístup do nabídky Bezdrátová síť a k informacím o stavu bezdrátové sítě. **POZNÁMKA:** Pouze bezdrátové modely **POZNÁMKA:** Při připojení k bezdrátové síti se tato ikona změní na sadu pruhů síly signálu.
5	Tlačítko Informace : poskytuje informace o stavu produktu. Z obrazovky souhrnu stavu můžete vytisknout stránku Sestava konfigurace.
6	Tlačítko Spotřební materiál : poskytuje informace o stavu spotřebního materiálu. Z obrazovky souhrnu stavu spotřebního materiálu můžete vytisknout stránku Stav spotřebního materiálu.
7	Tlačítko Fax: poskytuje přístup k funkci faxování.
8	Tlačítko Aplikace: poskytuje přístup k nabídce Aplikace umožňující tisk přímo z vybrané webové aplikace.
9	Stav produktu
10	Tlačítko Skenování: poskytuje přístup k funkci skenování.
11	Tlačítko Kopírovat: poskytuje přístup k funkci kopírování.
12	Tlačítko USB: poskytuje přístup k funkcím přímého tisku a skenování z portu USB (není vyžadován počítač).

Systém nápovědy na ovládacím panelu

Produkt obsahuje integrovaný systém nápovědy, který vysvětluje použití každé obrazovky. Systém nápovědy otevřete stisknutím tlačítka Nápověda ? v pravém horním rohu obrazovky.

Na některých obrazovkách nápověda otevře globální nabídku, v níž můžete hledat konkrétní témata. Strukturou nabídky můžete procházet stisknutím tlačítek v nabídce.

Některé obrazovky nápovědy obsahují animace, které vás provedou postupy, jako je například odstranění uvíznutého papíru.

Na obrazovkách obsahujících nastavení jednotlivých úloh nápověda otevře téma, které vysvětluje možnosti pro danou obrazovku.

Pokud produkt signalizuje chybu nebo varování, stisknutím tlačítka Nápověda ? můžete zobrazit zprávu s popisem problému. Zpráva obsahuje i pokyny, které pomohou při řešení problému.

2 Nabídky ovládacího panelu

- Nabídka Nastavení
- Nabídky pro určité funkce

Nabídka Nastavení

Chcete-li tuto nabídku otevřít, stiskněte tlačítko Nastavení. K dispozici jsou následující dílčí nabídky:

- Webové služby HP
- Sestavy
- Rychlé formuláře
- Nastavení faxu
- Systémová nastavení
- Servis
- Nastavení sítě

Nabídka Webové služby HP

Položka nabídky	Popis
Povolit Webové služby HP	Povolí Webové služby HP, abyste mohli používat službu HP ePrint a nabídku Aplikace. Nástroj HP ePrint umožňuje tisk dokumentů prostřednictvím zařízení s e-mailovým klientem, které je může odesílat na e-mailovou adresu dané tiskárny. Pomocí nabídky Aplikace lze provést tisk přímo z vybrané webové aplikace.
Zobrazit e-mailovou adresu	Vyberte, zda chcete na ovládacím panelu zobrazit IP adresu zařízení.
Tisk informačního listu	Vytiskne stránku s e-mailovou adresou zařízení a dalšími údaji pro Webové služby HP.
Zapnout/vypnout ePrint	Slouží k aktivaci či deaktivaci služby HP ePrint.
Zapnout/vypnout Aplikace	Slouží k aktivaci či deaktivaci funkce Aplikace.
Odebrat Webové služby	Odebere položku Webové služby HP z tohoto zařízení.

Nabídka Sestavy

Z nabídky Sestavy lze tisknout sestavy s informacemi o zařízení.

Položka nabídky	Popis
Ukázková stránka	Vytiskne stránku znázorňující kvalitu tisku.
Struktura nabídky	Vytiskne schéma rozvržení nabídek ovládacího panelu. Na mapě jsou zobrazena aktivní nastavení pro každé nabídky.
Sestava konfigurace	Vytiskne seznam všech nastavení zařízení. Je-li zařízení připojeno k síti, obsahuje základní informace o síti.

Položka nabídky	Popis
Stav spotřebního materiálu	Tisk stavu každé tiskové kazety, včetně těchto údajů: • Odhadované procento zbývající životnosti kazety • Přibližný počet zbývajících stran • Čísla dílů tiskových kazet HP • Počet vytištěných stránek • Informace o objednávání nových tiskových kazet HP a recyklaci použitých tiskových kazet HP
Přehled sítě	Vytiskne seznam všech síťových nastavení produktu.
Stránka využití	Vytiskne stránku se seznamem počtů stran, které během tisku uvízly nebo byly chybně podány, stran vytištěných monochromaticky (černobíle) a barevně a také výpis počtu stran, které byly naskenovány, faxovány a kopírovány.
Seznam písem PCL	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL.
Seznam písem PS	Vytiskne seznam všech nainstalovaných postscriptových písem (písem PS).
Seznam písem PCL6	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL6.
Protokol využití barev	Vytiskne protokol, který obsahuje jméno uživatele, název aplikace a informace o využití barev pro jednotlivé tiskové úlohy.
Servisní stránka	Vytiskne servisní sestavu.
Diagnostická stránka	Vytiskne stránky s diagnostickými informaci o kalibraci a barvách.
Tisk stránky zabezpečení	Vytiskne stránku, která pomáhá s řešením problémů s kvalitou tisku.

Nabídka Rychlé formuláře

Položka nabídky	Položka podnabídky	Popis
Papír pro poznámky	Omezené pravidlo Rozšířené pravidlo Podřízené pravidlo	Tiskne stránky s předtištěnými řádky
Grafický papír	1/8 palce 5 mm	Tiskne stránky s předtištěnými řádky grafu
Kontrolní seznam	1sloupcový 2sloupcový	Tiskne stránky s předtištěnými řádky obsahujícími zaškrtávací políčka
Notový papír	Na výšku Na šířku	Tiskne stránky s předtištěnými řádky pro zápis not

Nabídka Nastavení faxu

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Průvodce nastavením faxu			Nástroj, který slouží ke konfiguraci nastavení faxu. Postupujte podle návodu na obrazovce a vyberte vhodnou odpověď na každou otázku.
Základní nastavení	Čas/datum	(Nastavení formátu času, aktuálního času, formátu data a aktuálního data.)	Nastavuje čas a datum zařízení.
	Záhlaví faxu	Zadejte své faxové číslo. Zadejte jméno společnosti.	Nastavuje identifikační informace, které se odesílají přijímajícímu zařízení.
	Režim odpovídání	Automaticky* Ruční režim TAM Fax/Tel	Nastavuje typ režimu odpovědi. K dispozici jsou tyto možnosti: • Automaticky: Zařízení automaticky odpovídá na příchozí volání po nakonfigurovaném počtu zazvonění. • Ruční režim: Uživatel musí stisknout tlačítko Spustit faxování nebo použít připojený telefon (na tomto telefonu stisknout tlačítka 1, 2, 3), aby zařízení přijalo příchozí hovor. • TAM: K telefonnímu portu Aux na zařízení je připojen telefonní záznamník (TAM). Po přijetí hovoru telefonním záznamníkem produkt přijímá případné tóny faxu. • Fax/Tel: Produkt automaticky přijme hovor a určí, zda se jedná o hlasový nebo faxový hovor. Jedná-li se o faxový hovor, produkt hovor zpracuje jako příchozí fax. Jedná-li se o hlasový hovor, produkt začne vyzvánět, aby uživatele upozornil na příchozí hlasový hovor.
	Počet zazvonění před odpovědí		Nastavuje počet vyzvánění, který musí zaznít před odpovědí faxového modemu. Výchozí nastavení je 5.
	Specif. vyzvánění	Všechna zvonění* Jednoduché Dvojité Trojité Dvojité a trojité	Používáte-li funkci charakteristického vyzvánění, slouží tato položka ke konfiguraci reakce na příchozí volání. • Všechna zvonění: Produkt přijímá všechna příchozí vyzvánění a hovory telefonní linky. • Jednoduché: Zařízení odpovídá na všechna volání s jednoduchým vyzváněcím tónem. • Dvojité: Zařízení odpovídá na všechna volání se zdvojeným vyzváněcím tónem. • Trojité: Zařízení odpovídá na všechna volání se ztrojeným vyzváněcím tónem. • Dvojité a trojité: Zařízení odpovídá na všechna volání se zdvojeným nebo ztrojeným vyzváněcím tónem.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
	Předvolba	Zapnuto Vypnuto*	Určuje číslo předvolby, které se musí vytočit při odesílání faxů ze zařízení. Pokud tuto funkci zapnete, zařízení vás vyzve k zadání čísla a pak automaticky toto číslo použije pokaždé, když odesíláte fax.
Upřesnit nastavení	Rozlišení faxu	Standardní Jemné* Velmi jemné Fotografie	Nastavuje rozlišení pro odesílané dokumenty. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují méně dpi a zobrazují méně detailů, ale soubor je menší a přenos faxu trvá kratší dobu.
	Světlejší/tmavší		Nastavuje tmavost odchozích faxů.
	Přizp. na str.	Zapnuto* Vypnuto	Zmenší příchozí faxy, které jsou větší než velikost papíru nastavená pro zásobník.
	Velikost skla	Letter A4	Nastavuje výchozí formát papíru pro dokumenty skenované ze skleněné desky skeneru.
	Režim volby	Tónová* Pulzní	Nastavuje, zda bude zařízení používat tónovou nebo pulzní volbu.
	Opakovat vytáčení při obsazení	Zapnuto* Vypnuto	Nastavuje, zda se má zařízení pokusit o opakované vytáčení, pokud je linka obsazená.
	Opakovat vytáčení, není-li odpověď	Zapnuto Vypnuto*	Nastavuje, zda se má zařízení pokusit o opakované vytáčení, pokud faxové číslo příjemce neodpovídá.
	Opakovat vytáčení při chybě komunikace	Zapnuto* Vypnuto	Nastavuje, zda se má zařízení pokusit o opakované vytáčení faxového čísla příjemce, pokud dojde k chybě komunikace.
	Rozpoznat oznamovací tón	Zapnuto Vypnuto*	Nastavuje, zda má zařízení před odesláním faxu zkontrolovat tón volby.
	Účtovací kódy	Zapnuto Vypnuto*	Pokud je nastaveno na možnost **Zapnuto**, je možné používat účtovací kódy. Zobrazí se výzva s informací o místě zadání účtovacího kódu odchozího faxu.
	Faxová linka	Zapnuto* Vypnuto	Pokud je tato funkce povolena, můžete stisknout tlačítka **1-2-3** na faxové lince, aby zařízení odpovědělo na příchozí faxové volání.
	Razítkovat faxy	Zapnuto Vypnuto*	Nastavuje zařízení tak, aby se vytisklo datum, čas, telefonní číslo odesílatele a číslo stránky na každé stránce příchozího faxu.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
	Soukromý příjem	Zapnuto Vypnuto*	Nastavení funkce Soukromý příjem na hodnotu Zapnuto vyžaduje nastavení hesla produktu. Po nastavení hesla jsou nastaveny následující možnosti: • Funkce Soukromý příjem je zapnutá. • Starší faxy jsou odstraněny z paměti. • Položka Přesměrování faxů je nastavená na možnost Vypnuto a nelze ji změnit. • Všechny příchozí faxy jsou uloženy v paměti.
	Potvrdit faxové číslo	Zapnuto Vypnuto*	Opětovným zadáním faxového čísla ověřte, zda je toto číslo platné.
	Povolit opakovaný tisk faxu	Zapnuto* Vypnuto	Nastaví, zda budou příchozí faxy uloženy do paměti pro pozdější opětovný tisk.
	Doba vyzvánění Fax/Tel	20* 30 40 70	Nastaví čas v sekundách, po kterém má zařízení přestat vydávat slyšitelné vyzvánění Fax/Tel upozorňující uživatele na příchozí volání.
	Tisknout oboustranně	Zapnuto Vypnuto*	Nastavuje oboustranný tisk jako výchozí volbu pro faxy. **POZNÁMKA:** Tato položka je k dispozici pouze pro duplexní modely.
	Rychlost faxu	Rychlá (V.34)* Střední (V.17) Pomalá (V.29)	Nastaví povolenou rychlost faxové komunikace.

Nabídka Systémová nastavení

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Jazyk	(Seznam dostupných jazyků zobrazení ovládacího panelu.)			Nastavuje jazyk pro tisk sestav a zobrazení zpráv ovládacího panelu.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Nastavení papíru	Výchozí formát papíru	Letter A4 Legal		Nastavuje formát pro tisk interních sestav, faxů nebo jakýchkoli tiskových úloh, u nichž není určen formát.
	Výchozí typ papíru	Uvádí seznam dostupných typů papíru.		Nastavuje typ pro tisk interních sestav, faxů nebo jakýchkoli úloh, u nichž není určen typ.
	Zásobník 1	Typ papíru Formát papíru		Vyberte ze seznamu dostupných formátů a typů výchozí formát a typ pro zásobník 1.
	Zásobník 2	Typ papíru Formát papíru		Vyberte ze seznamu dostupných formátů a typů výchozí formát a typ pro zásobník 2.
	Akce při nedostatku papíu	Čekat stále* Zrušit Přesto pokrač.		Určuje chování zařízení v případě, že tisková úloha vyžaduje velikost nebo typ papíru, které nejsou dostupné, nebo když je zásobník prázdný. • Čekat stále: Produkt počká, dokud nevložíte správný papír. • Přesto pokrač.: Tisk na papír jiného formátu po uplynutí zadané doby. • Zrušit: Automatické zrušení tiskové úlohy po uplynutí zadané doby. • Pokud vyberete možnost Přesto pokrač. nebo Zrušit, na ovládacím panelu se zobrazí výzva k zadání prodlevy v sekundách.
Kvalita tisku	Kalibrace barev	Kalibrovat hned Kalibrace při zapnutí		Provede plnou kalibraci. • Kalibrovat hned: Provede okamžitou kalibraci. • Kalibrace při zapnutí: Zadejte dobu, která má uplynout poté, co přístroj zapnete před kalibrací.
	Úprava zarovnání	Tisk zkušební stránky		Pomocí této nabídky posunete zarovnání okraje do středu obrazu na stránce vodorovně i svisle. Než tyto hodnoty upravíte, vytiskněte testovací stránku. Poskytuje pokyny pro vyrovnání a směry X a Y, abyste mohli určit nezbytné opravy.
		Nastavení zásobníku <X>	Posun X1 Posun X2 Posun Y	Nastavení Posun X1 je určené k vodorovnému zarovnání obrazu na střed na jednostranném výtisku či na druhé straně oboustranného výtisku. Nastavení Posun X2 je určené k vodorovnému zarovnání obrazu na střed na první straně oboustranného výtisku. Nastavení Posun Y je určené ke svislému zarovnání obrazu na střed.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Nastavení úspory energie	Zpoždění spánku	15 minut* 30 minut 1 hodina 2 hodiny Vypnuto 1 minuta		Určuje, jak dlouho zařízení zůstane nečinné před přechodem do režimu spánku. Zařízení automaticky ukončí režim spánku, pokud odešlete tiskovou úlohu nebo stisknete tlačítko na ovládacím panelu. **POZNÁMKA:** Výchozí hodnota pro Zpoždění spánku je 15 minut.
	Automatické vypnutí napájení	Zpoždění při vypnutí	30 minut* 1 hodina 2 hodiny 4 hodiny 8 hodiny 24 hodiny Nikdy	Vyberte dobu, po jejímž uplynutí se má zařízení automaticky vypnout. **POZNÁMKA:** Výchozí hodnota pro Zpoždění při vypnutí je 30 minut.
		Události probuzení	Úloha USB Úloha LAN Bezdrátová úloha Stisknutí tlačítka	Vyberte, zda se má zařízení spustit z režimu spánku, pokud přijme některou z následujících úloh či akcí. Výchozí nastavení pro každou možnost je Ano.
Nast. hlasitosti	Hlasitost upozornění Hlasitost zvonění Hlasitost tlačítek Hlasitost telefonní linky			Nastavuje úroveň hlasitosti zařízení. Pro každé nastavení hlasitosti jsou k dispozici následující možnosti: • Vypnuto • Jemné • Středně* • Nahlas
Čas/datum	(Nastavení formátu času, aktuálního času, formátu data a aktuálního data.)			Nastavuje čas a datum zařízení.
Zabezpečení produktu	Zapnuto Vypnuto			Slouží k nastavení zabezpečení zařízení. Pokud vyberete nastavení Zapnuto, je nutné nastavit heslo.
Flash disk USB	Zapnuto Vypnuto			V přední části produktu povolte nebo zakažte možnost tisku přímo z portu USB.
Zakázat fax	Zapnuto Vypnuto			Povolte nebo zakažte funkci Fax.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Nastavení spotřebního materiálu	Černá tisková kazeta	Nastavení při velmi nízké úrovni	Výzva Pokračovat* Zastavit	Nastavte chování produktu, když černá tisková kazeta dosáhne nejnižší prahové hodnoty. • Výzva: Tiskárna přestane tisknout a vyzve vás k výměně tiskové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností: Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages or never (Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách nebo nikdy). Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako indikace přijatelné kvality tisku. • Pokračovat: Produkt zobrazí upozornění, že kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, ale tisk pokračuje. • Zastavit: Produkt zastaví tisk, dokud nebude vyměněna tisková kazeta.
		Dolní limit	Zadat procentuální hodnotu	Pomocí tlačítek se šipkami zvyšte nebo snižte procento odhadované životnosti tiskové kazety, po jehož dosažení vás má zařízení upozornit na nízkou úroveň toneru v kazetě. Výchozí nastavení pro černou tiskovou kazetu, která je součástí balení, je 27 %. Výchozí nastavení pro náhradní černou tiskovou kazetu se standardní kapacitou je 15 %. Výchozí nastavení pro náhradní vysokokapacitní černou tiskovou kazetu je 8 %. Výchozí hodnoty poskytují přibližně další dva týdny používání před úplným vyčerpáním kazety.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
	Kazety s barevným tonerem	Nastavení při velmi nízké úrovni	Zastavit Výzva Pokračovat Černobílý tisk*	Nastavte chování produktu, když jedna z kazet pro barevný tisk dosáhne velmi nízké prahové hodnoty. • Výzva: Tiskárna přestane tisknout a vyzve vás k výměně tiskové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností: Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages or never (Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách nebo nikdy). Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako indikace přijatelné kvality tisku. • Pokračovat: Produkt zobrazí upozornění, že kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, ale tisk pokračuje. • Černobílý tisk: Pokud je úroveň barev velmi nízká, je produkt uživatelsky nakonfigurován tak, aby se tisklo s použitím pouze černé tiskové kazety. Samotné barvy však stále mohou zajišťovat přijatelnou kvalitu tisku. Chcete-li tisknout barevně, vyměňte barvy nebo upravte nastavení produktu. Pokud se rozhodnete vyměnit kazetu s velmi malým množstvím inkoustu, barevný tisk se automaticky obnoví. • Zastavit: Produkt zastaví tisk, dokud nebude vyměněna tisková kazeta.
		Dolní limit	Azurová Purpurová Žlutá	Zadat procentuální hodnotu Pomocí tlačítek se šipkami zvyšte nebo snižte procento odhadované životnosti tiskové kazety, po jehož dosažení vás má zařízení upozornit na nízkou úroveň toneru v kazetě. Výchozí nastavení pro barevné tiskové kazety, které jsou součástí balení, je 20 %. Výchozí nastavení pro náhradní barevné tiskové kazety se standardní kapacitou je 10 %. Výchozí hodnoty poskytují přibližně další dva týdny používání před úplným vyčerpáním kazety.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
	Uložení údajů o využití	V zásobách* Není v zásobách		Zařízení ve své interní paměti automaticky ukládá údaje o využití tiskové kazety. Rovněž dokáže tato data ukládat na paměťové čipy v tiskových kazetách. Chcete-li data ukládat pouze v paměti zařízení, vyberte možnost Není v zásobách. Údaje uložené v paměťových čipech tiskových kazet napomáhají společnosti HP navrhovat budoucí zařízení tak, aby vyhovovala tiskovým požadavkům našich zákazníků. Společnost HP shromažďuje informace o paměťových čipech z tiskových kazet vrácených společnosti HP v rámci programu bezplatného vracení a recyklace spotřebního materiálu. Tyto informace jsou analyzovány za účelem dalšího vylepšování produktů HP. Data shromážděná z paměťového čipu tiskové kazety neobsahují informace, pomocí kterých by bylo možné identifikovat zákazníka nebo uživatele tiskové kazety či konkrétního produktu.
Písmo Courier	Běžný Tmavý			Nastavuje hodnoty písma Courier.
Barevná kopie	Zapnuto Vypnuto			Povolí nebo zakáže barevné kopírování.

Nabídka Servis

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Služba Fax	Smazat uložené faxy		Vymaže všechny faxy z paměti.
	Spustit test faxu		Provede test faxu k ověření, zda je telefonní kabel zapojen do správné zásuvky a na telefonní lince je signál. Vytiskne se zpráva o testu faxu s uvedenými výsledky.
	Vytisknout hlášení T.30	Ted' Nikdy* Při chybě Na konci hovoru	Vytiskne nebo naplánuje tisk zprávy, která se používá při odstraňování problémů s přenosem faxů.
	Oprava chyb	Zapnuto* Vypnuto	Režim opravy chyb umožňuje odesílajícímu zařízení opakovaně přenést data, pokud zjistí signál chyby.
	Protokol služby Fax		Protokol faxové služby vytiskne posledních 40 položek protokolu faxu.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Čisticí stránka			Provede čištění zařízení, pokud se na výstupu objevují barevné tečky nebo jiné kazy. Čisticí proces odstraní prach a zbytky toneru z tiskové dráhy papíru. Po výběru této nabídky vás produkt vyzve k vložení papíru formátu Letter nebo A4 do zásobníku 1. Proces čištění spustíte stisknutím tlačítka OK. Počkejte, dokud nebude proces dokončen. Vytištěnou stránku vyhod'te. **POZNÁMKA:** U modelů bez funkce automatického oboustranného tisku vytiskne produkt první stranu a následně vás vyzve k odebrání stránky z výstupní přihrádky a k jejímu vložení do zásobníku 1 se zachováním stejné orientace.
Rychlost USB	Vysoká* Plná		Nastaví rychlost jednotky USB pro připojení USB k počítači. Tiskárna bude ve skutečnosti přenášet data vysokou rychlostí, pouze pokud je vysoká rychlost povolena a tiskárna je připojena k hostitelskému řadiči EHCI, který také pracuje vysokou rychlostí. Tato položka nabídky také neodráží aktuální pracovní rychlost zařízení.
Neohýbat papír	Zapnuto Vypnuto*		Pokud jsou vytištěné stránky rovnoměrně pokroucené, nastavuje tato volba zařízení do režimu, který pokroucení omezí.
Tisk pro archivaci	Zapnuto Vypnuto*		Pokud mají být vytištěné stránky po dlouhou dobu uchovány, nastavuje tato volba zařízení do režimu, který omezuje mazání a prášení toneru.
Datový kód firmwaru			Zobrazí kód data aktuálního firmwaru.
Obnovit výchozí hodnoty			Nastaví všechny hodnoty na výchozí výrobní nastavení.
HP Smart Install	Zapnuto* Vypnuto		Povolte nebo zakažte použití nástroje HP Smart Install. Zakažte použití tohoto nástroje v případě, že se chcete připojit k síti pomocí kabelu sítě Ethernet. Pokud zakážete možnost HP Smart Install, musíte k instalaci softwaru produktu použít disk CD se softwarem produktu.

Nabídka Nastavení sítě

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Bezdrátová nabídka **POZNÁMKA:** Tato nabídka je také přístupná stisknutím tlačítka Bezdrátové na ovládacím panelu.	Nastavení funkce Wireless Direct	Zapnout/vypnout funkci Wireless Direct	Povoluje či zakazuje bezdrátový přístup k funkci Direct Wi-Fi.
		Název Wireless Direct	Nastavuje název zařízení Direct Wifi, který umožňuje přístup k produktu z dalších bezdrátových zařízení s podporou protokolu Wi-Fi Direct.
		Režim Wireless Direct	Nastavuje na produktu režim Direct Wifi. • Chcete-li pro mobilní zařízení povolit pouze přístup k tiskovým funkcím produktu, vyberte možnost Pouze tisk (výchozí nastavení). • Výběrem možnosti Otevřená síť umožníte bezdrátový přístup ke všem funkcím a nastavením produktu z mobilního zařízení.
	Průvodce instalací bezdrátové sítě		Provede vás kroky nastavení produktu v bezdrátové síti.
	Nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi		Pokud bezdrátový směrovač tuto funkci podporuje, slouží tato metoda k nastavení produktu v bezdrátové síti. Jde o nejjednodušší metodu.
	Spustit test sítě		Otestuje bezdrátovou síť a vytiskne zprávu s výsledky.
	Vypnout/zapnout bezdrátové sítě		Povolí nebo zakáže funkci bezdrátové sítě.
Konfigurace TCP/IP	Automaticky* Ruční režim		Automaticky: Produkt automaticky nakonfiguruje všechna nastavení TCP/IP prostřednictvím funkcí DHCP, BootP nebo AutoIP. Ruční režim: Můžete ručně nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu. Ovládací panel zobrazí výzvu pro zadání všech částí adresy. Po zadání kompletní adresy vyžaduje zařízení její potvrzení, poté přejde k zadání další adresy. Po nastavení všech tří adres proběhne opětovná inicializace sítě.
Automatický přesah	Zapnuto* Vypnuto		Povolí nebo zakáže použití standardního síťového kabelu 10/100, je-li zařízení připojené přímo k počítači.
Síťové služby	IPv4 IPv6		Povolte nebo zakažte protokol IPv4 a IPv6. Ve výchozím nastavení jsou povoleny oba protokoly.
Rychlost připojení	Automaticky* 10T Plný 10T Poloviční 100TX Plný 100TX Poloviční		Umožňuje v případě potřeby ručně nastavit rychlost připojení. Po zadání rychlosti připojení k síti se zařízení automaticky restartuje.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Vynucení HTTPS	Ano Č.*		Nastaví produkt tak, aby komunikoval pouze s webovými stránkami využívajícími zabezpečený protokol pro přenos dat HTTPS.
Obnovit výchozí hodnoty			Obnoví výchozí výrobní nastavení všech konfigurací sítě.

Nabídky pro určité funkce

Zařízení obsahuje nabídky pro určité funkce kopírování, faxování a skenování. Chcete-li tyto nabídky otevřít, stiskněte tlačítko dané funkce na ovládacím panelu.

Nabídka Kopírovat

Chcete-li tuto nabídku otevřít, na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Kopírovat a potom tlačítko Nastavení….

POZNÁMKA: Nastavení změněné pomocí této nabídky skončí 2 minuty po skončení posledního kopírování.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
ID kopírování **POZNÁMKA:** Tato položka je k dispozici z hlavní Kopírovat obrazovky. Pro získání přístupu k ní není nutné stisknout tlačítko Nastavení….			Kopíruje obě strany identifikačních karet nebo jiných malých dokumentů na stejnou stranu jednoho listu papíru.
Počet kopií	(1–99)		Určuje počet kopií.
Zmenšit/zvětšit	Originál=100%* Legal na Letter=78% Legal na A4=83% A4 na Letter=94% Letter na A4=97% Celá str.=91% Přizp. na str. 2 stránky na list 4 stránky na list Vlastní: 25 až 400 %		Určuje velikost kopie.
Světlejší/tmavší			Určuje kontrast kopie.
Optimalizace	Popis předlohy	Autom. výběr* Kombinovaná Text Obrázek	Určuje typ obsahu v původním dokumentu, takže kopie nejlépe odpovídá originálu.
Papír	Formát papíru Typ papíru		Určuje formát a typ papíru pro kopie.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Vícestránková kopie	Vypnuto* Zapnuto		Když je tato funkce zapnutá, produkt zobrazí výzvu k vložení jiné stránky na pracovní plochu skeneru nebo k určení, že je úloha dokončená.
Třídění	Zapnuto* Vypnuto		Určuje, zda se mají kopírované úlohy skládat.
Výběr zásobníku	Autom. výběr* Zásobník 1 Zásobník 2		Určuje, který zásobník se má použít pro kopie.
Oboustranná	Z jednostr. na jednostr.* Z jednostr. na oboustr. Z oboustr. na jednostr. Z oboustr. na oboustr.		Upřesňuje oboustranné nastavení pro kopie. **POZNÁMKA:** Tato položka je k dispozici pouze pro duplexní modely.
Režim konceptu	Vypnuto* Zapnuto		Určuje, zda se má u kopií používat tisk v kvalitě konceptu.
Úprava obrázků	Světlost Kontrast Zaostření Odstranění pozadí Vyvážení barev Stupeň šedé		Nastaví kvalitu obrazu ke kopírování.
Nastavit jako novou výchozí hodnotu			Uloží veškeré změny provedené v této nabídce jako nové výchozí hodnoty.
Obnovit výchozí hodnoty			Obnoví výchozí výrobní hodnoty pro tuto nabídku.

Nabídka Fax

Chcete-li tuto nabídku otevřít, na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Fax a potom tlačítko Nabídka Fax.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Sestavy faxu	Potvrzení faxu	Při každém faxu Pouze při odesílání faxu Pouze při příjmu faxu Nikdy*	Nastaví, zda zařízení po faxové úloze vytiskne výpis s potvrzením.
	Včetně první strany	Zapnuto* Vypnuto	Nastaví, zda zařízení do zprávy zahrne miniaturu první stránky faxu.
	Hlášení o chybě faxu	Při každé chybě* Při chybě odesílání Při chybě příjmu Nikdy	Nastaví, zda zařízení po neúspěšné faxové úloze vytiskne zprávu.
	Vytisknout poslední protokol		Vytiskne podrobnou zprávu o poslední operaci faxu, bud' odeslání, nebo přijetí faxu.
	Protokol činnosti faxu	Vytisknout protokol Autotisk protokolu	Vytisknout protokol: Vytiskne seznam faxů, které byly odeslány nebo přijaty na tomto zařízení. Autotisk protokolu: Automaticky vytiskne zprávu po každé faxové úloze.
	Vytisknout telefonní seznam		Vytiskne seznam rychlých voleb, které byly pro toto zařízení nastaveny.
	Vytisknout seznam nevyžádaných faxů		Vytiskne seznam telefonních čísel, pro které je zablokováno zasílání faxů na toto zařízení.
	Vytisknout sestavu účtování		Vytiskne seznam účtovacích kódů, které byly použity pro odesílané faxy. Tato zpráva ukazuje, kolik z odeslaných faxů bylo naúčtováno na jednotlivé kódy. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je zapnuta funkce účtovacích kódů.
	Tisk všech výpisů faxu		Vytiskne všechny sestavy související s faxy.
Nastavit možnosti	Odeslat fax později		Umožňuje fax odeslat později konkrétní den nebo čas.
	Vysílací fax		Odešle fax více příjemcům.
	Stav faxových úloh		Zobrazí faxové úlohy čekající na zpracování a umožňuje je zrušit.

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
	Rozlišení faxu	Standardní Jemné Velmi jemné Fotografie	Nastavuje rozlišení pro odesílané dokumenty. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.
Možnosti příjmu	Vytisknout soukromé faxy		Vytiskne uložené faxy, pokud je zapnuta funkce soukromého příjmu. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je zapnuta funkce soukromého příjmu. Zařízení vás vyzve k zadání systémového hesla.
	Blokování nevyžádaných faxů	Přidat číslo Odstranit číslo Odstranit všechna čísla Vytisknout seznam nevyžádaných faxů	Upravuje seznam nevyžádaných faxů. Seznam nevyžádaných faxových čísel může obsahovat až 30 čísel. Po obdržení hovoru z nevyžádaného faxového čísla dojde k odstranění příchozího faxu. Nevyžádaný fax se také zapíše do protokolu činnosti spolu s informacemi o úloze.
	Znovu vytisknout faxy		Vytiskne přijaté faxy uložené v dostupné paměti. Tato položka je k dispozici pouze v případě zapnutí funkce Povolit opakovaný tisk faxu v nabídce Nastavení faxu.
	Předat fax dál	Zapnuto Vypnuto*	Nastavuje zařízení tak, aby odeslalo přijaté faxy dál na jiné faxové zařízení.
	Vyžádání př.faxu		Umožňuje zařízení volat jiný faxový přístroj s povoleným odesláním na vyžádání.
Nastavení telefonního seznamu	Jednot. nastav.		Upravuje rychlé volby a volby skupinového vytáčení telefonního seznamu faxu. Zařízení podporuje až 120 položek seznamu, jednotlivá čísla nebo skupinové volby.
	Nastavení skupiny		
	Odstranit položku	Odstraní příslušnou položku telefonního seznamu.	
	Odstranit všechny položky	Odstraní všechny položky telefonního seznamu.	

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
	Vytisknout protokol	Vytiskne seznam všech položek jednotlivého a skupinového vytáčení v telefonním seznamu.	
Změnit výchozí nastavení			Otevírá nabídku Nastavení faxu.

Nabídka Skenování

Položka nabídky	Položka podnabídky	Položka podnabídky	Popis
Skenování na jednotku USB **POZNÁMKA:** Přístup k podnabídkám získáte stisknutím tlačítka Nastavení....	Typ naskenovaného souboru	JPEG PDF	Naskenuje dokument a uloží jej jako soubor PDF nebo obrázek JPEG na jednotku USB flash.
	Rozlišení skenování	75 dpi 150 dpi 300 dpi	Určuje rozlišení skenování. S vyšším rozlišením se zvyšuje kvalita skenování, ale také velikost souboru.
	Formát skenovaného papíru	Letter Legal A4	Určuje formát stránky pro naskenovaný soubor.
	Zdroj skenování	Podavač dokumentů Plochý skener	Určuje, zda je naskenovaná stránka v podavači dokumentů, nebo na pracovní ploše skeneru.
	Předpona názvu souboru		Umožňuje nastavení standardního názvu předpony souborů skenování.
	Barva výstupu	Barva Černobílý	Určuje, zda bude skenovaný výstup barevný, nebo monochromatický obraz.
	Nastavit jako novou výchozí hodnotu		Uloží veškeré změny provedené v této nabídce jako nové výchozí hodnoty.

Flash disk USB

Položka nabídky	Popis
Vytisknout dokumenty	Vytiskne dokument uložený na jednotce USB. Dokumenty lze procházet pomocí tlačítek se šipkami. Klikněte na názvy dokumentů, které chcete vytisknout. Kliknutím na souhrnnou obrazovku změňte nastavení, jako je počet kopií, formát papíru nebo typ papíru. Jakmile budete připraveni dokument vytisknout, stiskněte tlačítko Tisk.
Zobrazit a tisknout fotografie	Zobrazí náhledy fotografií na jednotce USB. Fotografie můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami. Dotkněte se obrázku náhledu u každé fotografie, kterou chcete vytisknout. Můžete upravit nastavení a uložit změny nového výchozího nastavení. Jakmile budete připraveni tisknout fotografie, stiskněte tlačítko Tisk.
Skenování na jednotku USB	Naskenuje dokument a uloží jej jako soubor PDF nebo obrázek JPEG na jednotku USB flash.

3 Software pro Windows

- Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows
- Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows
- Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows
- Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows
- Podporované nástroje pro systém Windows
- Software pro jiné operační systémy

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows

Zařízení podporuje následující operační systémy Windows:

Doporučená instalace softwaru

- Windows XP (32bitový, Service Pack 2)
- Windows Vista (32 a 64 bitů)
- Windows 7 (32 a 64 bitů)

Pouze ovladače tiskárny a skeneru

- Windows 2003 Server (32bitový, Service Pack 3)
- Windows 2008 Server
- Windows 2008 Server R2

Zařízení podporuje následující ovladače tiskárny pro systém Windows:

- HP PCL 6 (je výchozí ovladač tiskárny, který je na disku CD produktu a v programu HP Smart Install)
- Univerzální tiskový ovladač HP pro postskriptový tisk v systému Windows
- Univerzální tiskový ovladač HP pro PCL 5

Ovladače tiskárny obsahují nápovědu online s pokyny pro běžné úlohy spojené s tiskem a popisem tlačítek, zaškrtávacích políček a rozevíracích seznamů nacházejících se v ovladači tiskárny.

POZNÁMKA: Další informace o ovladači UPD najdete na stránce www.hp.com/go/upd.

Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows

Ovladače tiskáren poskytují přístup k funkcím zařízení a umožňují počítači komunikovat se zařízením (prostřednictvím jazyka tiskárny). Následující ovladače tiskárny jsou k dispozici na adrese www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software.

Ovladač HP PCL 6	• Výchozí ovladač. Tento ovladač je nainstalován automaticky, pokud se nerozhodnete instalovat jiný. • Doporučený pro všechny systémy Windows • Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro většinu uživatelů • Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost v systémech Windows • Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5
Ovladač HP UPD PS	• Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti Adobe® nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci s grafikou • Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash fontů

HP UPD PCL 5	• Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows • Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty HP LaserJet • Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy • Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače) • Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren • Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se systémem Windows
HP UPD PCL 6	• Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro optimální rychlost v prostředích Windows • Nemusí být plně kompatibilní s řešeními jiných výrobců a vlastními řešeními založenými na standardu PCL5

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD)

Univerzální tiskový ovladač (UPD) společnosti HP pro systém Windows je ovladač, díky kterému získáte z libovolného místa a bez stahování samostatných ovladačů okamžitý přístup téměř k jakémukoli zařízení HP LaserJet. Je založen na osvědčené technologii tiskových ovladačů společnosti HP, byl důkladně testován a používán s mnoha programy. Jedná se o stabilně výkonné řešení.

Ovladač HP UPD komunikuje přímo s každým zařízením společnosti HP, sbírá informace o nastavení a poté přizpůsobí uživatelské rozhraní tak, aby zobrazilo jedinečné funkce dostupné u daného zařízení. Automaticky povoluje dostupné funkce zařízení, např. oboustranný tisk a sešívání, takže je nemusíte zapínat ručně.

Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/upd.

Režimy instalace UPD

Tradiční režim	• Tento režim použijte, pokud ovladač instalujete z disku CD do jednoho počítače. • Po instalaci z disku CD dodaného s produktem ovladač UPD pracuje jako standardní ovladač tiskárny. Pracuje s konkrétním produktem. • Pokud použijete tento režim, musíte nainstalovat ovladač UPD zvlášť do každého počítače a pro každý produkt.
Dynamický režim	• Chcete-li použít tento režim, stáhněte ovladač UPD z Internetu. Informace najdete na stránce www.hp.com/go/upd. • Dynamický režim umožňuje použít jedinou instalaci ovladače – produkty HP pak lze vyhledat a tisknout na ně z libovolného místa. • Tento režim použijte, pokud instalujete ovladač UPD pro pracovní skupinu.

Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows

Priorita nastavení tisku

Změny v nastavení tisku mají různou prioritu v závislosti na tom, kde byly provedeny:

POZNÁMKA: Názvy příkazů a dialogových oken se mohou lišit v závislosti na použitém programu.

- **Dialogové okno Vzhled stránky**: Toto dialogové okno otevřete kliknutím na příkaz **Nastavení stránky** nebo podobný v nabídce **Soubor** používaného programu. Změny nastavení provedené zde potlačí změny nastavení provedené kdekoliv jinde.
- **Dialogové okno Tisk**: Toto dialogové okno otevřete kliknutím na položku **Tisk**, **Nastavení tisku** nebo podobný příkaz v nabídce **Soubor** programu, v němž pracujete. Nastavení změněná v dialogovém okně **Tisk** mají nižší prioritu a obvykle nepřepisují nastavení nakonfigurovaná v dialogovém okně **Vzhled stránky**.
- **Dialogové okno Vlastnosti tiskárny (ovladač tiskárny)**: Kliknutím na možnost **Vlastnosti** v dialogovém okně **Tisk** otevřete ovladač tiskárny. Nastavení změněná v dialogovém okně **Vlastnosti tiskárny** obvykle nepřepisují nastavení provedená jinde v tiskovém softwaru. Lze zde změnit většinu nastavení tisku.
- **Výchozí nastavení ovladače tiskárny**: Výchozí nastavení ovladače tiskárny určuje nastavení použitá ve všech tiskových úlohách *kromě* nastavení, která byla změněna v dialogových oknech **Vzhled stránky**, **Tisk** a **Vlastnosti tiskárny**.
- **Nastavení na ovládacím panelu tiskárny**: Změny nastavení provedené na ovládacím panelu tiskárny mají nižší prioritu než změny provedené kdekoliv jinde.

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte ovladač a klikněte na položku **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

Jednotlivé kroky se mohou lišit. Následuje nejčastější postup.

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy

1. **Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start)**: Klikněte na tlačítko **Start** a pak na možnost **Tiskárny a faxy**.

   Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start): Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Nastavení** a na možnost **Tiskárny**.

   Windows Vista: Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Ovládací panely** a v oblasti **Hardware a zvuk** klikněte na možnost **Tiskárna**.

   Windows 7: Klikněte na tlačítko **Start** a poté na možnost **Zařízení a tiskárny**.

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače a pak klikněte na položku **Předvolby tisku**.

Změna nastavení konfigurace zařízení

1. **Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start)**: Klikněte na tlačítko **Start** a pak na možnost **Tiskárny a faxy**.

   Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start): Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Nastavení** a na možnost **Tiskárny**.

   Windows Vista: Klikněte na tlačítko **Start**, na položku **Ovládací panely** a v oblasti **Hardware a zvuk** klikněte na možnost **Tiskárna**.

   Windows 7: Klikněte na tlačítko **Start** a poté na možnost **Zařízení a tiskárny**.

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače a pak vyberte položku **Vlastnosti** nebo položku **Vlastnosti tiskárny**

3. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.

Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows

Windows XP

1. Klikněte na tlačítko **Start** a poté na položku **Tiskárny a faxy**.
2. V seznamu najděte požadovaný produkt, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté vyberte možnost **Odstranit**.
3. V nabídce **Soubor** klikněte na položku **Vlastnosti serveru**. Otevře se dialogové okno **Vlastnosti tiskového serveru**.
4. Klikněte na kartu **Ovladače** a v seznamu vyberte ovladač, který chcete odebrat.
5. Klikněte na tlačítko **Odebrat** a poté na tlačítko **Ano**, tím odebrání potvrdíte.

Windows Vista

1. Klikněte na tlačítko **Start** a poté na položku **Ovládací panely**.
2. Vyberte kategorii **Hardware a zvuk** a klikněte na položku **Tiskárna**.
3. Najděte daný produkt, klikněte na něj pravým tlačítkem, zvolte možnost **Odstranit** a klikněte na tlačítko **Ano**, tím odstranění potvrdíte.
4. V nabídce **Soubor** klikněte na položku **Vlastnosti serveru**. Otevře se dialogové okno **Vlastnosti tiskového serveru**.
5. Klikněte na kartu **Ovladače** a v seznamu vyberte ovladač, který chcete odebrat.
6. Klikněte na tlačítko **Odebrat** a poté na tlačítko **Ano**, tím odebrání potvrdíte.

Windows 7

1. Klikněte na tlačítko **Start** a poté na položku **Zařízení a tiskárny**.
2. Vyhledejte a vyberte produkt ze seznamu.
3. Klikněte na tlačítko **Odebrat zařízení** v horní části dialogového okna a poté klikněte na tlačítko **Ano**, tím odebrání potvrdíte.
4. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti tiskového serveru** v horní části dialogového okna a klikněte na kartu **Ovladače**.
5. Ze seznamu vyberte váš produkt a klikněte na tlačítko **Odebrat**.
6. Vyberte jednu z možností, bud' odstranit pouze ovladač, nebo softwarový balík ovladače, a klikněte na tlačítko **OK**.

Podporované nástroje pro systém Windows

- HP Web Jetadmin
- Implementovaný webový server HP
- HP ePrint

Další součásti a nástroje systému Windows

- HP Smart Install – automatizuje instalaci tiskového systému
- Online registrace na webu
- Skenování HP LaserJet
- Odesílání faxů z počítače
- HP Device Toolbox
- HP Uninstall
- Centrum nápovědy a vzdělávání HP
- Překonfigurace zařízení HP
- Průvodce nastavením faxů HP
- Program Spoluúčast zákazníka HP LaserJet

Software pro jiné operační systémy

Operační systém	Software
UNIX	Pokud používáte síť HP-UX nebo Solaris, přejděte na webové stránky www.hp.com/support/net_printing a stáhněte si instalační program tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX. Informace o ovladačích pro systém Unix najdete na stránkách www.hp.com/pond/modelscripts/index2.
Linux	Další informace naleznete na webových stránkách www.hp.com/go/linuxprinting.

4 Použití produktu se systémem Mac

- Software pro systém Mac
- Tisk s počítačem Macintosh
- Použití protokolu AirPrint
- Faxování v počítači Macintosh
- Skenování v systému Mac
- Řešení problémů v systémech Mac

Software pro systém Mac

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Mac

Produkt podporuje tyto operační systémy Mac OS:

- Mac OS X 10.5 a 10.6

POZNÁMKA: U systému Mac OS X 10.5 a vyšších jsou podporovány počítače Macintosh s procesorem PPC a Intel® Core™. U systému Mac OS X 10.6 jsou podporovány počítače Macintosh s procesorem Intel Core.


Instalační program softwaru HP LaserJet poskytuje soubory PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDE) a nástroj HP Utility pro počítače s operačním systémem Mac OS X. Soubory PPD a PDE tiskáren HP v kombinaci s integrovanými ovladači tiskárny Apple PostScript poskytují plnou funkčnost tisku a přístup ke konkrétním funkcím tiskáren HP.

Instalace softwaru pro operační systémy Mac OS

Instalace softwaru pro počítače Mac připojené přímo k produktu

Produkt podporuje připojení USB 2.0. Použijte kabel USB typu A-B. Společnost HP doporučuje použití kabelu kratšího než 2 metry.

1. Připojte kabel USB k produktu a počítači.

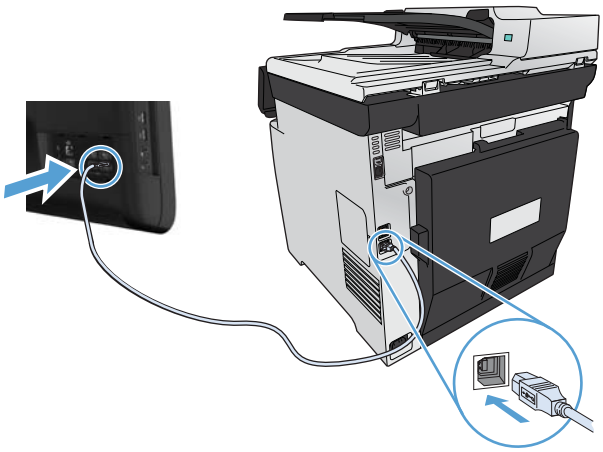


2. Nainstalujte software z disku CD.
3. Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Na obrazovce Gratulujeme klikněte na tlačítko **OK**.
5. O správné instalaci tiskového softwaru se přesvědčíte vytisknutím stránky z libovolné aplikace.

Instalace softwaru pro počítače Mac v kabelové síti

Konfigurace IP adresy

1. Připojte síťový kabel k produktu a k síti.

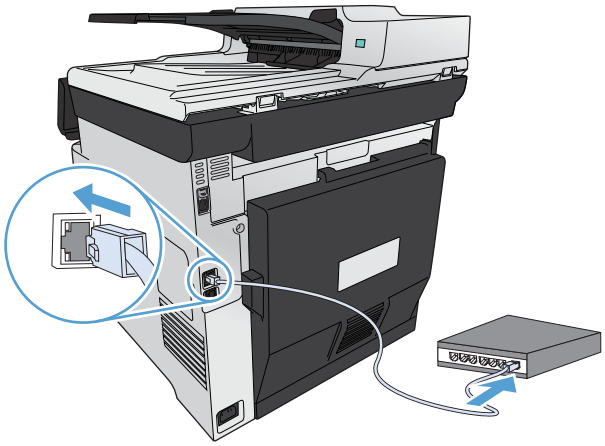

2. Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí mu IP adresu nebo název hostitele.

Instalace softwaru

1. Nainstalujte software z disku CD. Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

Instalace softwaru pro počítače Mac v bezdrátové síti

Před instalací softwaru produktu nesmí být produkt připojen k síti pomocí síťového kabelu. Váš počítač Mac musí být připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit produkt.

Produkt připojte k bezdrátové síti jedním z následujících postupů.

- Připojení produktu k bezdrátové síti používající protokol WPS pomocí nabídek ovládacího panelu
- Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí kabelu USB

Pokud váš směrovač podporuje nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi (WPS), použijte k přidání produktu do vaší sítě tuto metodu. To je nejjednodušší způsob nastavení produktu v bezdrátové síti.

POZNÁMKA: Bezdrátové směrovače Apple AirPort nepodporují nastavení tlačítkem WPS.

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), požádejte o síťové nastavení bezdrátového směrovače správce sítě nebo proveďte následující akce:

- Obstarejte si název bezdrátové sítě nebo identifikátor SSID.
- Určete bezpečnostní heslo nebo šifrovací klíč pro bezdrátovou síť.

Připojení produktu k bezdrátové síti používající protokol WPS pomocí nabídek ovládacího panelu

1. V přední části produktu stiskněte tlačítko bezdrátové sítě. Na displeji ovládacího panelu se ujistěte, zda se otevřela položka Bezdrátová nabídka. Pokud se neotevřela, proveďte následující kroky:

   a. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.

   b. Otevřete následující nabídky:

      - Nastavení sítě
      - Bezdrátová nabídka

2. Vyberte položku Nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi.
3. Nastavení lze dokončit některým z následujících způsobů:

   - **Tlačítko**: Vyberte možnost Příkazové tlačítko a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.
   - **PIN**: Vyberte možnost Generovat PIN. Produkt vygeneruje jedinečný kód PIN, který je nutné zadat na instalační obrazovce bezdrátového směrovače. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.

4. V počítači otevřete nabídku Apple , klikněte na nabídku **Předvolby systému** a potom klikněte na ikonu **Tisk a fax**.
5. Klikněte na symbol plus (+) v levém dolním rohu sloupce **Názvy tiskáren**.

   Ve výchozím nastavení využívá systém Mac OS X k vyhledání produktu místní sítě a jeho přidání do místní nabídky tiskárny metodu Bonjour. Tato metoda je ve většině situací nejvhodnější. Pokud systém Mac OS X nemůže najít ovladač tiskárny HP, zobrazí se chybová zpráva. Software nainstalujte znovu.

6. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

POZNÁMKA: Pokud tato metoda není úspěšná, zkuste připojit bezdrátovou síť pomocí kabelu USB.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí kabelu USB

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje nastavení chráněné sítí WiFi (WPS), nastavte produkt v bezdrátové síti touto metodou. Přenesení nastavení pomocí kabelu USB usnadňuje nastavení bezdrátového připojení. Po dokončení nastavení můžete kabel USB odpojit a použít bezdrátové připojení.

1. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD počítače.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po vyžádání vyberte možnost **Configure your device for a wireless network** (Konfigurovat zařízení pro bezdrátovou síť). Po výzvě připojte kabel USB mezi produkt a počítač.

UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte kabel USB, dokud vás k tomu instalační program nevyzve.

3. Po dokončení instalace se vytištěním konfigurační stránky ujistěte, že má produkt název SSID.
4. Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

Odstranění ovladače tiskárny z operačních systémů Mac

Chcete-li odebrat software, musíte mít práva správce.

1. Otevřete nabídku **System Preferences** (Předvolby systému).
2. Klikněte na položku **Print & Fax** (Tisk a fax).
3. Označte produkt.
4. Klikněte na symbol (-).
5. Kliknutím na tlačítko **Delete Printer** (Odstranit tiskárnu) odstraníte tiskovou frontu.

POZNÁMKA: Chcete-li odstranit veškerý software související s produktem, použijte nástroj HP Uninstaller ve skupině programů **Hewlett-Packard**.

Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh

Změny v nastavení tisku mají různou prioritu v závislosti na tom, kde byly provedeny:

POZNÁMKA: Názvy příkazů a dialogových oken se mohou lišit v závislosti na použitém programu.

- **Dialogové okno Page Setup** (Vzhled stránky): Toto dialogové okno otevřete kliknutím na položku **Page Setup** (Vzhled stránky) nebo podobný příkaz v nabídce **File** (Soubor) programu, v němž pracujete. Nastavení změněná v tomto okně mohou zrušit nastavení změněná na jiném místě.
- **Dialogové okno Tisk**: Toto dialogové okno otevřete kliknutím na příkaz **Tisk**, **Nastavení tisku** nebo podobný v nabídce **Soubor** používaného programu. Změny nastavení provedené v dialogovém okně **Tisk** mají nižší prioritu a *ne*potlačí změny provedené v dialogovém okně **Vzhled stránky**.

- **Výchozí nastavení ovladače tiskárny**: Výchozí nastavení ovladače tiskárny určuje nastavení použitá ve všech tiskových úlohách *kromě* nastavení, která byla změněna v dialogových oknech **Vzhled stránky**, **Tisk** a **Vlastnosti tiskárny**.
- **Nastavení na ovládacím panelu tiskárny**: Změny nastavení provedené na ovládacím panelu tiskárny mají nižší prioritu než změny provedené kdekoliv jinde.

Změna nastavení ovladače tiskárny u počítače Macintosh

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu

1. V nabídce **Soubor** klikněte na tlačítko **Tisk**.
2. Změňte nastavení v různých nabídkách.

Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy

1. V nabídce **Soubor** klikněte na tlačítko **Tisk**.
2. Změňte nastavení v různých nabídkách.
3. V nabídce **Předvolby** klikněte na možnost **Uložit jako...** a zadejte název předvolby.

Tato nastavení se uloží v nabídce **Předvolby**. Pokud chcete nové nastavení použít, musíte vybrat uloženou předvolbu při každém spuštění programu a tisku.

Změna nastavení konfigurace produktu

1. V nabídce Apple klikněte na nabídku **Předvolby systému** a potom klikněte na ikonu **Tisk a fax**.
2. Na levé straně okna vyberte produkt.
3. Klikněte na tlačítko **Možnosti a spotřební materiál**.
4. Klikněte na kartu **Ovladač**.
5. Nakonfigurujte nainstalované možnosti.

Software pro počítače Macintosh

Nástroj HP Utility pro počítače Macintosh

K nastavení funkcí, které nejsou dostupné v ovladači tiskárny, použijte nástroj HP Utility.

Nástroj HP Utility můžete použít v případě, že produkt využívá kabel USB nebo je připojen k síti s protokolem TCP/IP.

Otevře nástroj HP Utility

▲ V doku klikněte na položku **HP Utility**.

-nebo-

Ve složce **Aplikace** otevřete složku Hewlett Packard a potom klikněte na položku **HP Utility**.

Funkce nástroje HP Utility

Pomocí softwaru HP Utility můžete provádět následující úkoly:

- získat informace o stavu spotřebního materiálu,
- získat informace o produktu, jako je verze firmwaru a sériové číslo,
- vytisknout konfigurační stránku,
- u produktů připojených k síti založené na IP adrese získat informace o síti a otevřít vestavěný webový server HP,
- nakonfigurovat typ a formát papíru pro zásobník,
- přenášet soubory a písma z počítače do produktu,
- aktualizovat firmware zařízení,
- zobrazit stránku používání barev,
- nakonfigurovat základní nastavení faxu.

Podporované nástroje pro systém Mac

Implementovaný webový server HP

Tento produkt je vybaven implementovaným webovým serverem HP, který poskytuje přístup k informacím o zařízení a o síťovém provozu. Implementovaný webový server HP lze otevřít z nástroje HP Utility. Otevřete nabídku **Nastavení tiskárny** a pak vyberte možnost **Další nastavení**.

Integrovaný webový server HP můžete také otevřít z webového prohlížeče Safari:

1. Vyberte ikonu stránky na levé straně panelu nástrojů aplikace Safari.
2. Klikněte na logo Bonjour.
3. V seznamu tiskáren dvakrát klikněte na tento produkt. Otevře se integrovaný webový server HP.

HP ePrint

Se službou HP ePrint můžete tisknout kdekoli a kdykoli – z mobilního telefonu, notebooku či jiného mobilního zařízení. Služba HP ePrint funguje v jakémkoli zařízení schopném odesílat e-maily. Pokud můžete odesílat e-maily, můžete také tisknout v produktu podporujícím funkci HP ePrint. Podrobnosti naleznete na stránkách www.hpeprintcenter.com.

POZNÁMKA: Aby mohl produkt službu HP ePrint používat, musí být připojen k síti a mít přístup k Internetu.

Ve výchozím nastavení produktu je služba HP ePrint zakázána. Můžete ji povolit pomocí následujícího postupu.

1. Spusťte integrovaný webový server zadáním adresy IP produktu do adresního řádku webového prohlížeče.
2. Klikněte na kartu **Webové služby HP**.
3. Vyberte možnost povolení webových služeb.

AirPrint

Přímý tisk pomocí funkce AirPrint od společnosti Apple je podporován systémem iOS 4.2 a novějším. Prostřednictvím funkce AirPrint můžete tisknout ze zařízení iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS nebo novější) a iPod touch (třetí generace nebo novější) přímo v produktu, a to v následujících aplikacích:

- Mail
- Photos
- Safari
- Vybrané aplikace od třetí strany

Chcete-li používat funkci AirPrint, musí být produkt připojen k bezdrátové síti. Bližší informace o používání funkce AirPrint a o tom, které produkty společnosti HP jsou s funkcí AirPrint kompatibilní, naleznete na stránkách www.hp.com/go/airprint.

POZNÁMKA: K použití funkce AirPrint může být vyžadována aktualizace firmwaru produktu. Přejděte na web www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475.

Tisk s počítačem Macintosh

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac

1. Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Storno ✕ na ovládacím panelu zařízení.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Storno ✕ se vymaže úloha, kterou zařízení právě zpracovává. Jestliže je spuštěno více procesů, vymažete stisknutím tlačítka Storno ✕ proces, který je právě zobrazen na ovládacím panelu zařízení.

2. Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

   - **Aplikace:** Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.
   - **Tisková fronta systému Mac:** Otevřete tiskovou frontu dvojitým kliknutím na ikonu zařízení na panelu Dock. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klikněte na možnost **Smazat**.

Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. V nabídce **Kopie a stránky** klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**.
3. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát a pak klikněte na tlačítko OK.
4. Otevřete nabídku **Úpravy**.
5. Z rozbalovacího seznamu **Typ média** vyberte typ.
6. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh

Mac OS X 10.5 a 10.6 Zvolte jeden z těchto postupů.	1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**. 2. Klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**. 3. Vyberte produkt a potom zvolte správné nastavení pro možnosti **Formát papíru** a **Orientace**.
	1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**. 2. Otevřete nabídku **Manipulace s papírem**. 3. V oblasti **Cílová velikost papíru** klikněte na pole **Přizpůsobení velikosti formátu papíru** a v rozevíracím seznamu vyberte formát papíru.

Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh

Předvolby tisku můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení ovladače tiskárny pro budoucí použití.

Tvorba předvolby tisku

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte ovladač.
3. Vyberte nastavení tisku, které chcete uložit pro budoucí použití.
4. V nabídce **Předvolby** klikněte na možnost **Uložit jako...** a zadejte název předvolby.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Použití předvoleb tisku

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte ovladač.
3. V nabídce **Předvolby** vyberte předvolbu tisku.

POZNÁMKA: Chcete-li použít výchozí nastavení ovladače tiskárny, vyberte možnost **standardní**.

Tisk titulní stránky u počítače Macintosh

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte ovladač.
3. Otevřete nabídku **Úvodní stránka** a vyberte, kdy chcete vytisknout titulní stranu. Klikněte na tlačítko **Před dokumentem** nebo na tlačítko **Za dokumentem**.
4. V nabídce **Typ úvodní stránky** vyberte sdělení, které se má vytisknout na titulní stránce.


POZNÁMKA: Pokud chcete vytisknout prázdnou titulní stránku, vyberte možnost **standardní** v nabídce **Typ úvodní stránky**.

Použití vodoznaků u počítače Macintosh

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Otevřete nabídku **Vodoznaky**.
3. V nabídce **Režim** vyberte typ vodoznaku, který chcete použít. Chcete-li tisknout poloprůhlednou zprávu, vyberte možnost **Vodoznak**. Chcete-li tisknout neprůhlednou zprávu, zvolte možnost **Překrýt**.
4. V nabídce **Stránek** určete, zda se má vodoznak tisknout na všechny stránky nebo pouze na první stránku.

5. V nabídce **Text** můžete vybrat jednu ze standardních zpráv nebo zvolte možnost **Vlastní** a do příslušného pole zadejte novou zprávu.
6. Zvolte možnosti zbývajících nastavení.

Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh

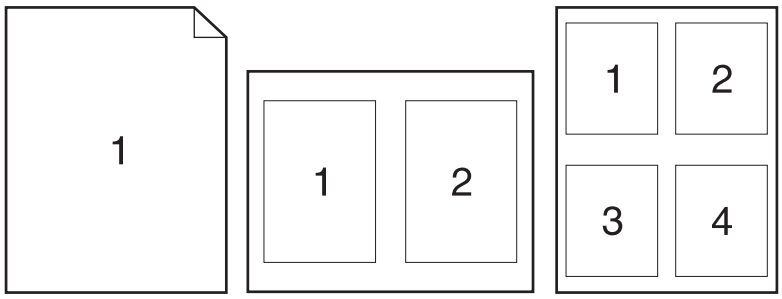

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte ovladač.
3. Otevřete nabídku **Rozvržení**.
4. V nabídce **Počet stránek na list** vyberte počet stránek, které chcete vytisknout na každý list (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
5. V oblasti **Směr rozvržení** vyberte pořadí a umístění stránek na listu.
6. V nabídce **Okraje** vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh

Použití automatického oboustranného tisku

1. Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.
2. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
3. Otevřete nabídku **Rozvržení**.
4. V nabídce **Oboustranný** vyberte nastavení vazby.

Ruční oboustranný tisk

1. Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.
2. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
3. Otevřete nabídku **Úpravy** a klikněte na kartu **Ruční oboustranný tisk** nebo otevřete nabídku **Ruční oboustranný tisk**.

4. Klikněte na pole **Ruční oboustranný tisk** a vyberte nastavení vazby.
5. Klikněte na tlačítko **Tisk**. Postupujte podle pokynů v místním okně, které se na obrazovce počítače zobrazí ve chvíli, kdy je třeba přemístit výstupní stoh v zásobníku 1 pro tisk druhé poloviny.
6. Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.
7. Vložte stoh potištěného papíru do zásobníku 1 dolní stranou napřed lícem nahoru. Druhou stranu listů je *nutné* tisknout ze zásobníku 1.
8. Budete-li vyzváni, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

Nastavení možností barev u počítače Macintosh

Pokud používáte na počítači Mac postscriptový ovladač tiskárny HP, technologie **HP EasyColor** prohledá každý dokument a automaticky upraví všechny fotografie.

V následujícím příkladu byly obrázky vlevo vytvořeny bez použití funkce **HP EasyColor**. Obrázky napravo ukazují výsledné zlepšení při použití funkce **HP EasyColor**.



Možnost **HP EasyColor** je standardně povolena v ovladači tiskárny HP Mac Postscript, takže nemusíte provádět ruční nastavení barev. Chcete-li provádět ruční nastavení barev, musíte tuto možnost zakázat následujícím postupem.

1. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisk**.
2. Vyberte ovladač.
3. Otevřete nabídku **Možnosti barev/kvality** a zrušte zaškrtnutí položky **HP EasyColor**.
4. Otevřete nabídku **Upřesnit** nebo vyberte odpovídající kartu.
5. Upravte samostatná nastavení pro text, grafiku a fotografie.

Použití protokolu AirPrint

Přímý tisk pomocí funkce AirPrint od společnosti Apple je podporován systémem iOS 4.2 a novějším. Prostřednictvím funkce AirPrint můžete tisknout ze zařízení iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS nebo novější) a iPod touch (třetí generace nebo novější) přímo v produktu, a to v následujících aplikacích:

- Mail
- Photos
- Safari
- Vybrané aplikace od třetí strany

Chcete-li používat funkci AirPrint, produkt musí být připojen k síti. Bližší informace o používání funkce AirPrint a o tom, které produkty společnosti HP jsou s funkcí AirPrint kompatibilní, naleznete na stránkách www.hp.com/go/airprint.

POZNÁMKA: K použití funkce AirPrint může být vyžadována aktualizace firmwaru produktu. Přejděte na web www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475.

Faxování v počítači Macintosh

Při odesílání faxu spuštěním tisku do faxového ovladače postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dokument, který chcete odfaxovat.
2. V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk**.
3. V místní nabídce **Tiskárna** vyberte tiskovou frontu faxů, kterou chcete použít.
4. V poli **Kopie** nastavte v případě potřeby počet kopií.
5. V místní nabídce **Formát papíru** nastavte v případě potřeby formát papíru.
6. V oblasti **Informace o faxu** zadejte číslo faxu jednoho nebo více příjemců.

   POZNÁMKA: Chcete-li přidat směrové číslo, zadejte je do pole **Směrové číslo**.

7. Klikněte na tlačítko **Fax**.

Skenování v systému Mac

Ke skenování obrázků do počítače se systémem Macintosh slouží software Skenování HP.

1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.
2. Otevřete složku **Aplikace** a klikněte na položku **Hewlett-Packard**. Dvakrát klikněte na položku **Skenování HP**.
3. Otevřete nabídku **Skenování HP** a klikněte na položku **Předvolby**. V místní nabídce **Skener** vyberte tento produkt ze seznamu a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
4. Chcete-li použít standardní předdefinovaná nastavení, která umožňují dosáhnout přijatelné výsledky pro obrázky a text, klikněte na tlačítko **Skenovat**.

   Chcete-li použít předvolby optimalizované pro obrázky nebo textové dokumenty, vyberte z místní nabídky **Předvolby skenování** příslušnou předvolbu. Chcete-li upravit nastavení, klikněte na tlačítko **Upravit**. Jakmile budete připraveni ke skenování, klikněte na tlačítko **Skenovat**.
5. Chcete-li skenovat více stránek, načtěte další stránku a klikněte na tlačítko **Skenovat**. Kliknutím na položku **Připojit k seznamu** přidáte nové stránky do aktuálního seznamu. Opakujte tento postup, dokud nebudou naskenovány všechny stránky.
6. Klikněte na tlačítko **Uložit** a přejděte do složky v počítači, do níž chcete soubor uložit.

POZNÁMKA: Chcete-li nyní naskenované obrázky vytisknout, klikněte na tlačítko **Tisk**.

Řešení problémů v systémech Mac

Informace týkající se řešení potíží se systémem Mac Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac na stránce 279.

5 Připojení produktu v systému Windows

- Odmítnutí sdílení tiskárny
- Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti
- Připojení přes USB
- Připojení k síti v systému Windows

Odmítnutí sdílení tiskárny

Společnost HP nepodporuje sítě peer-to-peer, protože se jedná o funkci operačních systémů společnosti Microsoft, a nikoli ovladače tiskáren HP. Přejděte na web společnosti Microsoft (www.microsoft.com).

Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti

Instalační soubory softwaru jsou umístěny v paměti produktu. Program HP Smart Install využívá USB kabel k přenosu instalačních souborů z produktu do počítače. Tento instalační program podporuje připojení USB, kabelové sítě i bezdrátové sítě. Nainstaluje všechny soubory, které umožňují tisk, kopírování, skenování a faxování. Chcete-li použít program HP Smart Install, použijte v závislosti na typu připojení jeden z následujících postupů.

POZNÁMKA: Pokud nechcete použít program HP Smart Install, můžete provést instalaci softwaru pomocí disku CD produktu.

HP Smart Install pro přímá připojení v systému Windows (USB)

1. Zařízení zapněte.
2. Připojte USB kabel typu AB k počítači a produktu. Spuštění programu HP Smart Install může trvat několik minut.
3. Program HP Smart Install by se měl spustit automaticky. Při instalaci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Spuštění programu HP Smart Install může trvat několik minut. Pokud se program HP Smart Install nespustí automaticky, pravděpodobně je v počítači vypnuta funkce AutoPlay. Prohledejte počítač a dvojitým kliknutím na jednotku HP Smart Install spusťte program.

POZNÁMKA: Pokud se nezdaří spuštění programu HP Smart Install, odpojte USB kabel, produkt vypněte a poté znovu zapněte a následně vložte do počítače disk CD produktu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Kabel připojte pouze tehdy, až vás k tomu software vyzve.

HP Smart Install pro kabelové sítě v systému Windows

1. Připojte síťový kabel k produktu a k síťovému portu. Vyčkejte několik minut na přiřazení IP adresy.
2. Stisknutím tlačítka Síť na ovládacím panelu produktu zobrazíte IP adresu produktu.
3. V počítači otevřete webový prohlížeč a zadáním IP adresy do adresního řádku URL spusťte integrovaný webový server HP. Klikněte na kartu **HP Smart Install** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud se nezdaří spuštění programu HP Smart Install, vložte do počítače disk CD produktu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 1: Používání ovládacího panelu produktu

POZNÁMKA: Tuto metodu použijte pouze tehdy, znáte-li identifikátor SSID a heslo vaší bezdrátové sítě.

1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Bezdrátové. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka a poté vyberte položku Průvodce instalací bezdrátové sítě. Podle pokynů dokončete nastavení bezdrátové sítě.
2. Stisknutím tlačítka stavu bezdrátového připojení na ovládacím panelu produktu zobrazíte IP adresu produktu.
3. V počítači otevřete webový prohlížeč a zadáním IP adresy do adresního řádku URL spusťte integrovaný webový server HP. Klikněte na kartu **HP Smart Install** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 2: Dočasně připojte USB kabel.

1. Připojte USB kabel typu AB k počítači a produktu. Spuštění programu HP Smart Install může trvat několik minut.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jako typ instalace zvolte možnost **Bezdrátová síť**. Až k tomu budete vyzváni, odeberte USB kabel.

HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 3: Použití serveru WPS

1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Bezdrátové. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka a poté vyberte položku Nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi. Podle pokynů dokončete nastavení bezdrátové sítě.
2. Stisknutím tlačítka stavu bezdrátového připojení na ovládacím panelu produktu zobrazíte IP adresu produktu.
3. V počítači otevřete webový prohlížeč a zadáním IP adresy do adresního řádku URL spusťte integrovaný webový server HP. Klikněte na kartu **HP Smart Install** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení přes USB


POZNÁMKA: Postupujte podle tohoto postupu v případě, že nepoužíváte nástroj HP Smart Install.

Produkt podporuje připojení USB 2.0. Použijte kabel USB typu A-B. Společnost HP doporučuje použití kabelu kratšího než 2 metry.

UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete softwarem vyzváni.

Instalace z disku CD

1. Ukončete všechny otevřené programy v počítači.
2. Nainstalujte software z disku CD a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Po zobrazení výzvy vyberte možnost **Připojit k tomuto počítači přímo pomocí kabelu USB** a potom klikněte na tlačítko **Další**.
4. Při zobrazení výzvy softwaru připojte kabel USB mezi produkt a počítač.

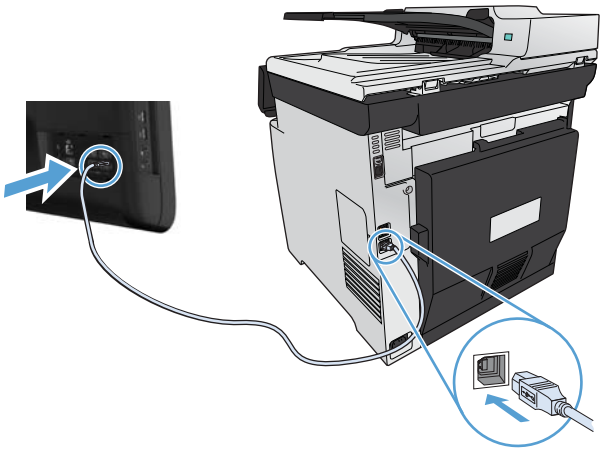

5. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Na obrazovce **Další možnosti** můžete nainstalovat další software nebo můžete kliknout na tlačítko **Dokončit**.
7. O správné instalaci tiskového softwaru se přesvědčíte vytisknutím stránky z libovolné aplikace.

Připojení k síti v systému Windows

Podporované síťové protokoly

Chcete-li připojit produkt se síťovými funkcemi k síti, potřebujete síť, která používá jeden nebo více z následujících protokolů.


- TCP/IP (IPv4 nebo IPv6)
- LPD Printing
- SLP
- WS-Discovery

Instalace produktu v kabelové síti v systému Windows

POZNÁMKA: Postupujte podle tohoto postupu v případě, že nepoužíváte nástroj HP Smart Install.


Získání IP adresy

1. Připojte síťový kabel k produktu a k síti. Zařízení zapněte.

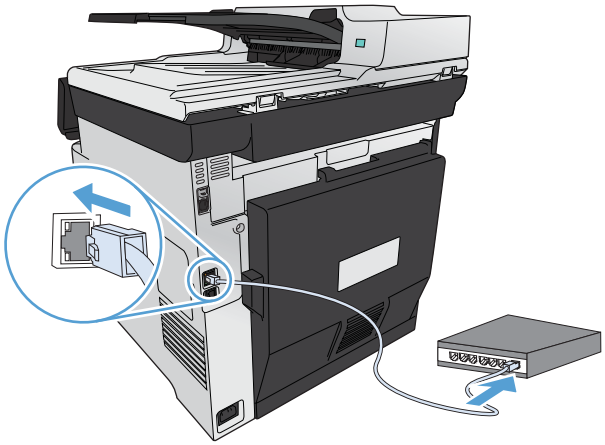

2. Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí mu IP adresu nebo název hostitele.
3. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení .
4. Dotkněte se nabídky Sestavy a potom stisknutím tlačítka Sestava konfigurace vytiskněte sestavu konfigurace.

5. V sestavě konfigurace vyhledejte IP adresu.

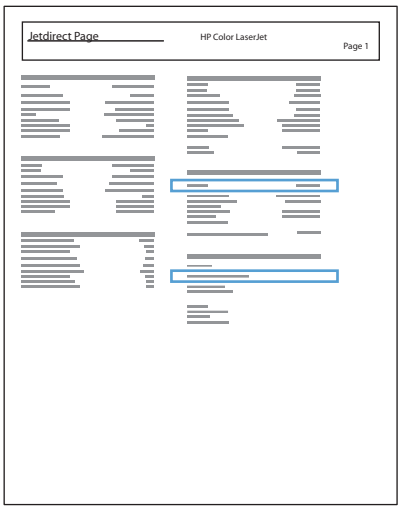

Instalace softwaru

1. Ukončete všechny programy spuštěné v počítači.
2. Nainstalujte software z disku CD.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Po zobrazení výzvy vyberte možnost **Připojit pomocí kabelové sítě** a potom klikněte na tlačítko **Další**.
5. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte tiskárnu, která má správnou IP adresu.
6. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
7. Na obrazovce **Další možnosti** můžete nainstalovat další software nebo můžete kliknout na tlačítko **Dokončit**.
8. O správné instalaci tiskového softwaru se přesvědčíte vytisknutím stránky z libovolné aplikace.

Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze bezdrátové modely)

POZNÁMKA: Postupujte podle tohoto postupu v případě, že nepoužíváte nástroj HP Smart Install.

Před instalací softwaru produktu nesmí být produkt připojen k síti pomocí síťového kabelu.

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), požádejte o síťové nastavení bezdrátového směrovače správce sítě nebo proveďte následující akce:

- Obstarejte si název bezdrátové sítě nebo identifikátor SSID.
- Určete bezpečnostní heslo nebo šifrovací klíč pro bezdrátovou síť.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí protokolu WPS

Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi (WPS), jedná se o nejjednodušší způsob nastavení produktu v bezdrátové síti.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Bezdrátové .
2. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka a potom tlačítko Nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi.
3. Nastavení lze dokončit některým z následujících způsobů:
   - **Tlačítko**: Vyberte možnost Příkazové tlačítko a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.
   - **PIN**: Vyberte možnost Generovat PIN a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Produkt vygeneruje jedinečný kód PIN, který je nutné zadat na instalační obrazovce bezdrátového směrovače. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.

POZNÁMKA: Pokud tato metoda není úspěšná, vyzkoušejte Průvodce instalací bezdrátové sítě na ovládacím panelu produktu nebo metodu připojení pomocí kabelu USB.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje nastavení chráněné sítí WiFi (WPS), můžete produkt nainstalovat v bezdrátové síti touto metodou.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Bezdrátové .
2. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka a potom tlačítko Průvodce instalací bezdrátové sítě.
3. Produkt vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí seznam síťových názvů (identifikátorů SSID). V seznamu vyberte identifikátor SSID pro svůj bezdrátový směrovač, pokud je k dispozici. Jestliže identifikátor SSID pro váš bezdrátový směrovač není v seznamu uveden, stiskněte tlačítko Zadejte číslo SSID.. Po výzvě k zadání typu zabezpečení sítě vyberte volbu, kterou používá váš bezdrátový směrovač. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí klávesnice.
4. Pokud váš bezdrátový směrovač používá zabezpečení WPA, zadejte pomocí klávesnice přístupový kód.

   Pokud váš bezdrátový směrovač používá zabezpečení WEP, zadejte pomocí klávesnice kód.
5. Stiskněte tlačítko OK a počkejte, než produkt naváže připojení s bezdrátovým směrovačem. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí kabelu USB

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje nastavení chráněné sítí WiFi (WPS), nastavte produkt v bezdrátové síti touto metodou. Přenesení nastavení pomocí kabelu USB usnadňuje nastavení bezdrátového připojení. Po dokončení nastavení můžete kabel USB odpojit a použít bezdrátové připojení.

1. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD počítače.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po výzvě vyberte volbu **Připojit pomocí bezdrátové sítě**. Po výzvě připojte kabel USB mezi produkt a počítač.

   ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nepřipojujte kabel USB, dokud vás k tomu instalační program nevyzve.

3. Po dokončení instalace se vytištěním konfigurační stránky ujistěte, že má produkt název SSID.
4. Po dokončení instalace odpojte kabel USB.

Instalace softwaru pro bezdrátový produkt aktuálně nainstalovaný v síti

Pokud již produkt má IP adresu v bezdrátové síti a chcete nainstalovat software produktu do počítače, proveďte následující kroky.

1. Z ovládacího panelu produktu vytiskněte konfigurační stránku k získání IP adresy produktu.
2. Nainstalujte software z disku CD-ROM.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Po zobrazení výzvy vyberte možnost **Připojit pomocí bezdrátové sítě** a potom klikněte na tlačítko **Další**.
5. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte tiskárnu, která má správnou IP adresu.

Konfigurace nastavení IP sítě v systému Windows

Zobrazení nebo změna nastavení sítě

K zobrazení a změně konfigurace adresy IP lze použít implementovaný webový server.

1. Vytiskněte stránku s konfigurací a vyhledejte adresu IP.
   - Pokud používáte protokol IPv4, bude adresa IP obsahovat pouze čísla. Má následující formát:

     `xxx.xxx.xxx.xxx`

   - Pokud používáte protokol IPv6, představuje adresa IP kombinaci znaků a čísel šestnáctkové soustavy. Má formát podobný následujícímu:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. Implementovaný webový server HP otevřete zadáním IP adresy (IPv4) do adresního řádku webového prohlížeče. Pro adresu IPv6 použijte protokol vytvořený webovým prohlížečem pro zadávání adres IPv6.

3. Kliknutím na kartu **Připojení do sítě** získáte informace o síti. Nastavení můžete měnit podle potřeby.

Nastavení nebo změna hesla produktu

K nastavení hesla nebo změně stávajícího hesla produktu v síti slouží vestavěný webový server HP.

1. Do panelu Adresa webového prohlížeče zadejte IP adresu produktu. Klikněte na kartu **Síť** a potom na odkaz **Zabezpečení**.

POZNÁMKA: Pokud bylo heslo již dříve nastaveno, zobrazí se výzva k jeho zadání. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko **Použít**.

2. Zadejte nové heslo do pole **Nové heslo** a potom jej zadejte znovu do pole **Ověřit heslo**.

3. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko **Použít** v dolní části okna.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

K ručnímu nastavení adresy IPv4, masky podsítě a výchozí brány použijte nabídky ovládacího panelu.

1. Stiskněte tlačítko Nastavení .

2. Přejděte na nabídku Nastavení sítě a stiskněte ji.

3. Stiskněte nabídku Konfigurace TCP/IP a poté tlačítko Ruční režim.

4. Zadejte IP adresu na číselné klávesnici a stiskněte tlačítko OK. Potvrd'te stisknutím tlačítka Ano.

5. Zadejte masku podsítě na číselné klávesnici a stiskněte tlačítko OK. Potvrd'te stisknutím tlačítka Ano.

6. Zadejte výchozí bránu na číselné klávesnici a stiskněte tlačítko OK. Potvrd'te stisknutím tlačítka Ano.

Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku

POZNÁMKA: Tyto informace platí pouze pro sítě Ethernet. Neplatí pro bezdrátové sítě.

Rychlost připojení a režim komunikace tiskového serveru musí odpovídat rozbočovači sítě. Ve většině situací by produkt měl být ponechán v automatickém režimu. Nesprávné změny rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku mohou způsobit, že produkt nebude komunikovat s ostatními síťovými zařízeními. Potřebujete-li provést změny, použijte ovládací panel produktu.

POZNÁMKA: Nastavení musí být v souladu se síťovým zařízením, ke kterému zařízení připojujete (síťový rozbočovač, přepínač, brána, směrovač nebo počítač).

POZNÁMKA: Provedením změn tohoto nastavení dojde k vypnutí a následnému zapnutí produktu. Změny provádějte, pouze pokud je produkt v nečinnosti.

1. Stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Přejděte na nabídku Nastavení sítě a stiskněte ji.
3. Stiskněte nabídku Rychlost připojení.
4. Vyberte jednu z následujících možností:

Nastavení	Popis
Automaticky	Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a režim komunikace povolený v síti.
10T Poloviční	10 Mb/s, poloduplexní provoz
10T Plný	10 Mb/s, duplexní provoz
100TX Poloviční	100 Mb/s, poloduplexní provoz
100TX Plný	100 Mb/s, duplexní provoz

5. Stiskněte tlačítko OK. Produkt se vypne a opět zapne.

6 Papír a tisková média

- Použití papíru
- Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows
- Podporované formáty papíru
- Podporované typy papíru a kapacita zásobníků
- Vložení papíru do zásobníků
- Konfigurace zásobníků

Použití papíru

Toto zařízení podporuje celou řadu různých druhů papíru a dalších tiskových médií. Papír nebo tisková média, která nesplňují následující pokyny, mohou zapříčinit nízkou kvalitu tisku, zvýšený výskyt uvíznutí a předčasné opotřebení zařízení.

Může se stát, že papír vyhovuje všem pokynům, a přesto nebude přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti nebo jiné proměnné, na které nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Budou-li použita média nebo papír nevyhovující technickým požadavkům zařízení Hewlett-Packard, může dojít k problémům se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou opravu neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.

- Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat výhradně značkový papír a tisková média společnosti HP určená pro laserové tiskárny a multifunkční zařízení.
- Nepoužívejte papír a tisková média určená pro inkoustové tiskárny.

  ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Produkty HP LaserJet používají fixační jednotky k navázání suchých částic toneru na papír, aby zde vytvořily jemné body. Papír pro laserové tiskárny HP je navržen, aby odolal extrémním teplotám, ke kterým zde dochází. Při použití papíru pro inkoustové tiskárny může dojít k poškození tohoto produktu.
- Společnost HewlettPackard nemůže doporučit používání jiných značek médií, protože nemá možnost kontrolovat jejich kvalitu.

Dodržení následujících pokynů pro používání speciálních papírů a dalších tiskových médií povede k dosažení uspokojivých výsledků. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud v tiskovém ovladači nastavíte typ a formát papíru.

Typ média	Správné použití	Chybné použití
Obálky	• Skladujte obálky na plocho. • Používejte obálky, u nichž se šev táhne po celé délce až do rohu obálky • Používejte samolepící proužky schválené pro laserové tiskárny	• Nepoužívejte pomačkané, prořízнuté, slepené nebo jinak poškozené obálky. • Nepoužívejte obálky se sponkami, drátky, průhlednými okénky nebo obálky s vnitřní výstelkou • Nepoužívejte samolepivá lepidla a jiné syntetické materiály
Štítky	• Používejte pouze štítky, které jsou na podkladu těsně vedle sebe • Používejte štítky, které se ukládají naplocho. • Používejte pouze plné listy štítků	• Nepoužívejte štítky se záhyby, bublinkami nebo jinak poškozené. • Netiskněte na neúplné listy štítků.

Typ média	Správné použití	Chybné použití
Průhledné fólie	• Používejte pouze fólie schválené pro použití v barevných laserových tiskárnách. • Po vyjmutí z tiskárny umístěte fólie na rovnou plochu.	• Nepoužívejte průhledná tisková média neschválená pro laserové tiskárny.
Hlavičkové papíry a předtištěné formuláře	• Používejte pouze hlavičkové papíry a formuláře schválené pro laserové tiskárny.	• Nepoužívejte vyvýšené nebo metalické hlavičkové papíry
Těžký papír	• Používejte pouze těžký papír, který je schválený pro laserové tiskárny a odpovídá váhovým specifikacím produktu.	• Nepoužívejte těžší papír, než uvádějí doporučené specifikace médií, pokud se nejedná o papír HP schválený pro tento produkt.
Lesklý nebo potažený papír	• Používejte pouze lesklý nebo potažený papír schválený pro laserové tiskárny.	• Nepoužívejte lesklý nebo potažený papír určený pro inkoustové tiskárny.

Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát.
5. Z rozbalovacího seznamu **Typ papíru** vyberte typ papíru.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Podporované formáty papíru

POZNÁMKA: Chcete-li získat nejlepší tiskové výsledky, vyberte před tiskem vhodnou velikost a typ papíru v ovladači tiskárny.

Tabulka 6-1 Podporovaný papír a velikosti tiskových médií

Formát	Rozměry	Zásobník 1	Zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3	Automatický oboustranný tisk
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	
A6	105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓	✓
16k	184 x 260 mm			
	195 x 270 mm	✓	✓	
	197 x 273 mm			
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓	✓
4 x 6	107 x 152 mm	✓	✓	
5 x 8	127 x 203 mm	✓	✓	
10 x 15 cm	100 x 150 mm	✓	✓	

Tabulka 6-1 Podporovaný papír a velikosti tiskových médií (pokračování)

Formát	Rozměry	Zásobník 1	Zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3	Automatický oboustranný tisk
Vlastní	Minimum: 76 × 127 mm Maximum: 216 × 356 mm	✓		
Vlastní	Minimum: 102 × 153 mm Maximum: 216 × 356 mm		✓	

Tabulka 6-2 Podporované obálky a pohlednice

Formát	Rozměry	Zásobník 1	Zásobník 2	Automatický oboustranný tisk
Obálka č.10	105 x 241 mm	✓	✓	
Obálka DL	110 x 220 mm	✓	✓	
Obálka C5	162 x 229 mm	✓	✓	
Obálka B5	176 x 250 mm	✓	✓	
Obálka Monarch	98 x 191 mm	✓	✓	
Pohlednice	100 x 148 mm	✓	✓	
Dvojitá pohlednice	148 x 200 mm	✓	✓	

Podporované typy papíru a kapacita zásobníků

Tabulka 6-3 Zásobník 1

Typ papíru	Hmotnost	Kapacita[1]	Orientace papíru
Každý den: • Běžný • Světlý • Bankovní • Recyklovaný	60 až 90 g/m^2	Až 50 listů	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku

Tabulka 6-3 Zásobník 1 (pokračování)

Typ papíru	Hmotnost	Kapacita[1]	Orientace papíru
Prezentační: • Středně silný až silný matný papír • Středně silný až silný lesklý papír	Až 176 g/m² (47 lb)[2, 3]	Až 5 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Brožura: • Středně silný až silný matný papír • Středně silný až silný lesklý papír	Až 176 g/m² [2, 3]	Až 5 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Fotogr./obálka • Matný obalový papír • Lesklý obalový papír • Matný fotografický papír • Lesklý fotografický papír • Pohlednice • Kartón	Až 176 g/m² [2, 3]	Až 5 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Další: • Transparentní fólie do bar. laserových tiskáren[4] • Štítky[4] • Hlavičkový • Obálka[4] • Předtištěný • Děrovaný • Barevný • Hrubý • Tvrdý[4]		Až 50 stránek nebo 10 obálek	Papír tiskovou stranou nahoru, horním okrajem dopředu

[1] Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle papíru a na podmínkách provozního prostředí.
[2] Zařízení podporuje lesklý papír, lesklý fotografický papír a pohlednice do gramáže 220 g/m² (59 lb).
[3] Zařízení podporuje automatický oboustranný tisk pro gramáž 60–160 g/m².
[4] Tento typ papíru není podporován pro automatický oboustranný tisk.

Tabulka 6-4 Zásobník 2 a zásobník 3

Typ média	Hmotnost	Kapacita[1]	Orientace papíru
Každý den: • Běžný • Světlý • Bankovní • Recyklovaný	60 až 90 g/m^2	Až 250 listů	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Prezentační: • Středně silný až silný matný papír • Středně silný až silný lesklý papír	Až 163 g/m^2 [2]	Až 12,5 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Brožura: • Středně silný až silný matný papír • Středně silný až silný lesklý papír	Až 163 g/m^2 [2]	Až 12,5 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku
Fotogr./obálka • Matný obalový papír • Lesklý obalový papír • Matný fotografický papír • Lesklý fotografický papír • Pohlednice • Kartón	Až 163 g/m^2 [2] Pohlednice: Až 176 g/m^2 [2]	Až 12,5 mm – výška stohu	Lícová strana nahoru, horní hrana k zadní části zásobníku

Tabulka 6-4 Zásobník 2 a zásobník 3 (pokračování)


Typ média	Hmotnost	Kapacita[1]	Orientace papíru
Další: • Transparentní fólie do bar. laserových tiskáren[3] • Štítky[3] • Hlavičkový • Obálka[3] • Předtištěný • Děrovaný • Barevný • Hrubý • Tvrdý[3]		Až 50 stránek nebo 10 obálek	Strana, na kterou chcete tisknout, lícem nahoru a horním okrajem směrem k zadní části zásobníku nebo okrajem pro známku směrem k zadní části zásobníku

[1] Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle papíru a na podmínkách provozního prostředí.
[2] Zařízení podporuje automatický oboustranný tisk pro gramáž 60–160 g/m^2.
[3] Tento typ papíru není podporován pro automatický oboustranný tisk.


Vložení papíru do zásobníků

Plnění zásobníku 1


1. Otevřete zásobník 1.

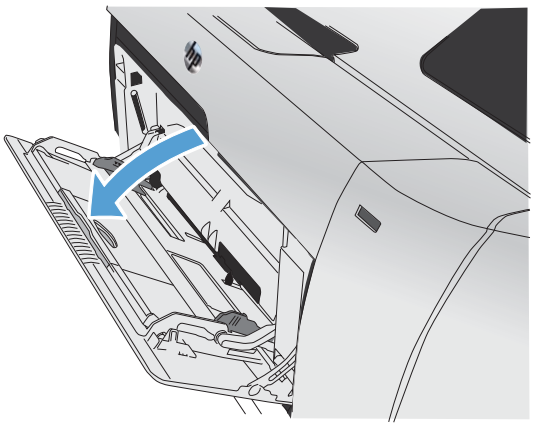

2. Vytáhněte nástavec zásobníku.

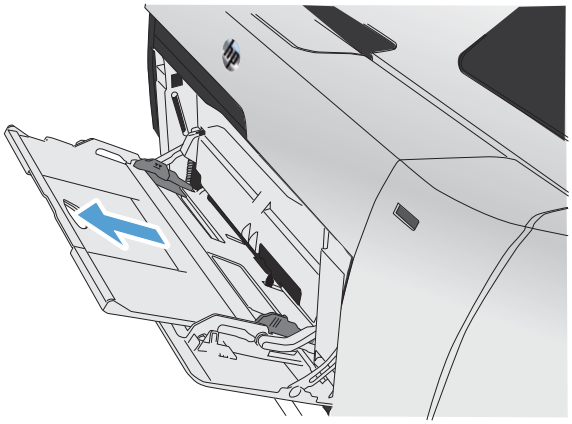


3. Pokud vkládáte dlouhé listy papíru, použijte nástavec.

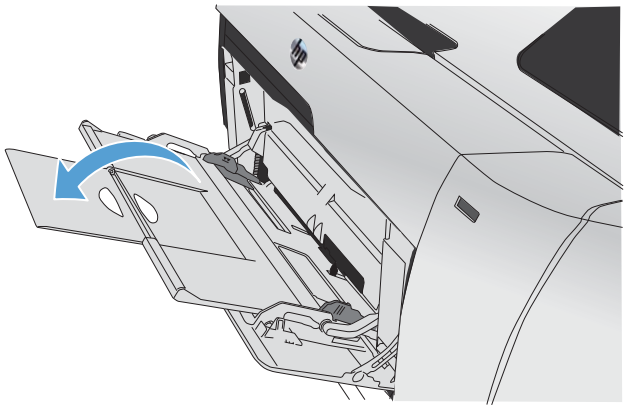


4. Roztáhněte zcela vodítka na papír (popisek 1) a poté vložte stoh papíru do zásobníku 1 (popisek 2). Nastavte vodítka papíru podle formátu papíru.

   POZNÁMKA: Vložte papír do zásobníku 1 tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny.

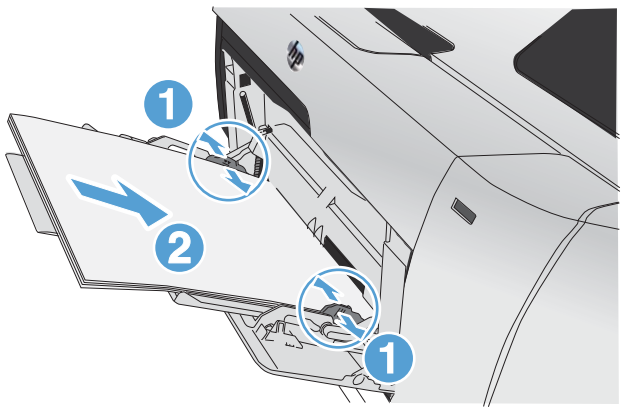


Naplňte zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3

1. Vytáhněte zásobník ze zařízení.

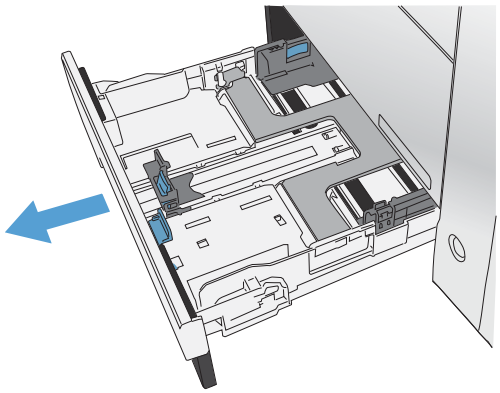


2. Vysunutím rozevřete vodítka délky a šířky papíru.

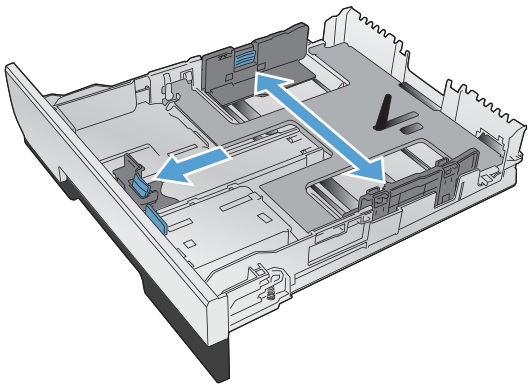


3. Chcete-li vložit papír formátu Legal, vysuňte zásobník stisknutím a podržením poutka nástavce a táhněte přední část zásobníku směrem k sobě.


   POZNÁMKA: Je-li v zásobníku vložený papír formátu Legal, zásobník vyčnívá z přední části zařízení přibližně o 64 mm (2,5 palce).

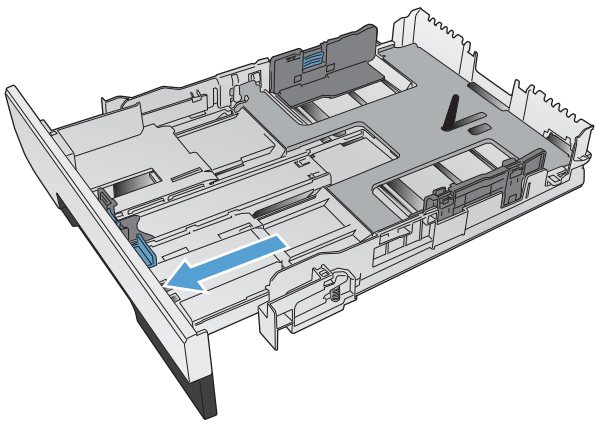


4. Vložte papír do zásobníku tak, aby byl ve všech čtyřech rozích rovný. Posuňte boční vodítka papíru tak, aby se zarovnala se značkami formátu papíru ve spodní části zásobníku. Posuňte přední vodítko pro nastavení délky papíru tak, aby se papír dotýkal zadního okraje zásobníku.

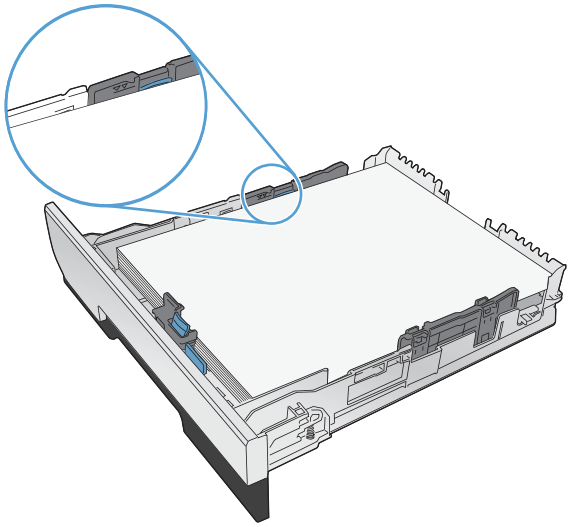

5. Zatlačte na papír a ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje zarážky omezení výšky papíru na boční straně zásobníku.

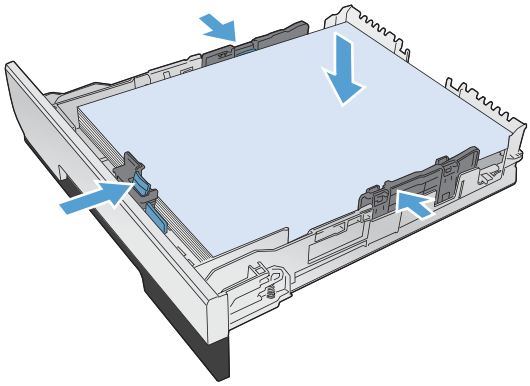

6. Zasuňte zásobník do zařízení.

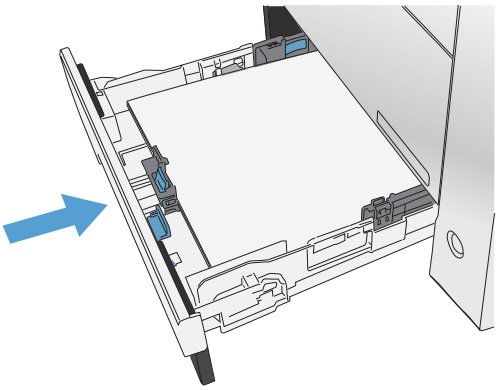


Vložení papíru do podavače dokumentů


Podavač dokumentů pojme až 50 listů dokumentového papíru o gramáži 75 g/m^2.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození zařízení, nevkládejte předlohy opravované korekční páskou či barvou obsahující kancelářské sponky, ani předlohy sešité svorkami. Do podavače dokumentů nevkládejte ani fotografie, malé nebo křehké předlohy.

1. Umístěte předlohy do podavače dokumentů lícem nahoru.

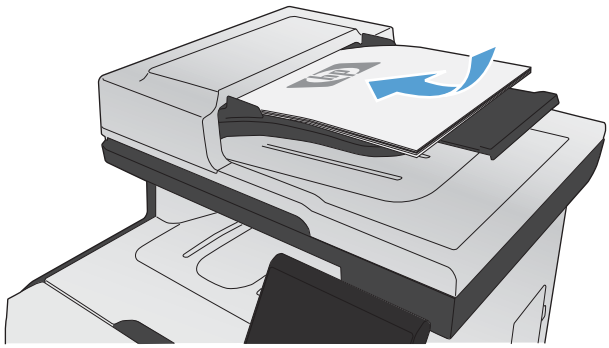

2. Nastavte vodítka tak, aby přiléhala k papíru.

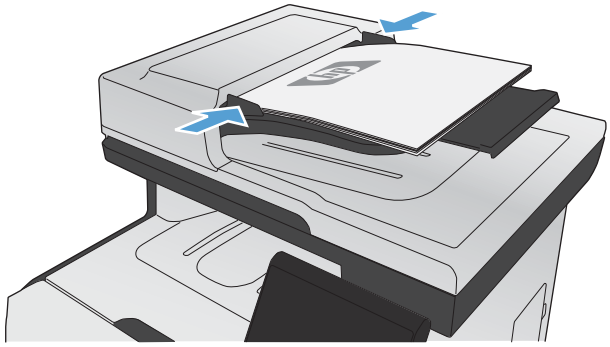

Konfigurace zásobníků

Zařízení ve výchozím nastavení podává papír ze zásobníku 1. Pokud je zásobník 1 prázdný, zařízení podává papír ze zásobníku 2 nebo 3, pokud je nainstalován. Konfigurace zásobníku v tomto zařízení mění nastavení ohřevu a rychlosti s cílem získat nejlepší kvalitu tisku pro typ papíru, který používáte. Pokud pro všechny nebo většinu tiskových úloh v zařízení používáte speciální papír, změňte toto výchozí nastavení v zařízení.

Následující tabulka uvádí možné způsoby, jimiž lze zásobník nastavit tak, aby odpovídal vašim tiskovým potřebám.

Použití papíru	Konfigurace produktu	Tisk
Vložte zásobník 1 a jeden další zásobník se stejným papírem a nechte zařízení podávat papír z jednoho zásobníku, pokud je druhý z nich prázdný.	Vložte papír do zásobníku 1. Pokud nebylo změněno výchozí nastavení pro typ a velikost, není třeba žádná konfigurace.	Vytiskněte úlohu ze softwarového programu.
Příležitostně použijte speciální papír, například těžký papír nebo hlavičkový papír, ze zásobníku, který zpravidla obsahuje prostý papír.	Vložte speciální papír do zásobníku 1.	V dialogovém okně Tisk softwarového programu vyberte typ papíru, který odpovídá speciálnímu papíru vloženému v zásobníku. Teprve potom odešlete tiskovou úlohu.
Často používejte speciální papír, například těžký nebo hlavičkový papír, z jednoho zásobníku.	Vložte speciální papír do zásobníku 1 a nakonfigurujte zásobník pro typ papíru.	V dialogovém okně Tisk softwarového programu vyberte typ papíru, který odpovídá speciálnímu papíru vloženému v zásobníku. Teprve potom odešlete tiskovou úlohu.

Konfigurace zásobníků

1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
2. Proveďte některou z následujících akcí:
   - **Ovládací panel:** Otevřete nabídku Systémová nastavení a potom nabídku Nastavení papíru. Vyberte zásobník, který chcete nakonfigurovat.
   - **Vestavěný webový server:** Klikněte na kartu **Nastavení** a pak na položku **Manipulace s papírem** na levém panelu.
3. Změňte požadované nastavení zásobníku a stiskněte tlačítko OK nebo Použít.

7 Tiskové kazety

Informace zde uvedené mohou být změněny bez předchozího oznámení. Nejnovější informace týkající se uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.hp.com/go/LJColorMFPM375_manuals nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475_manuals.

- Informace o tiskových kazetách
- Zobrazení spotřebního materiálu
- Správa tiskových kazet
- Návod k výměně
- Řešení problémů se spotřebním materiálem

Informace o tiskových kazetách

Barva	Číslo kazety	Výrobní číslo
Náhradní černá tisková kazeta se standardní kapacitou	305A	CE410A
Náhradní vysokokapacitní černá tisková kazeta	305X	CE410X
Náhradní azurová tisková kazeta	305A	CE411A
Náhradní žlutá tisková kazeta	305A	CE412A
Náhradní purpurová tisková kazeta	305A	CE413A


Usnadnění přístupu: Tiskovou kazetu lze vložit a vyjmout lehce jednou rukou.

Ekologické vlastnosti: Tiskové kazety recyklujte v souladu s postupem vracení a recyklace v rámci programu HP Planet Partners.

Další informace o spotřebním materiálu naleznete na webu www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Zobrazení spotřebního materiálu

Zobrazení tiskových kazet

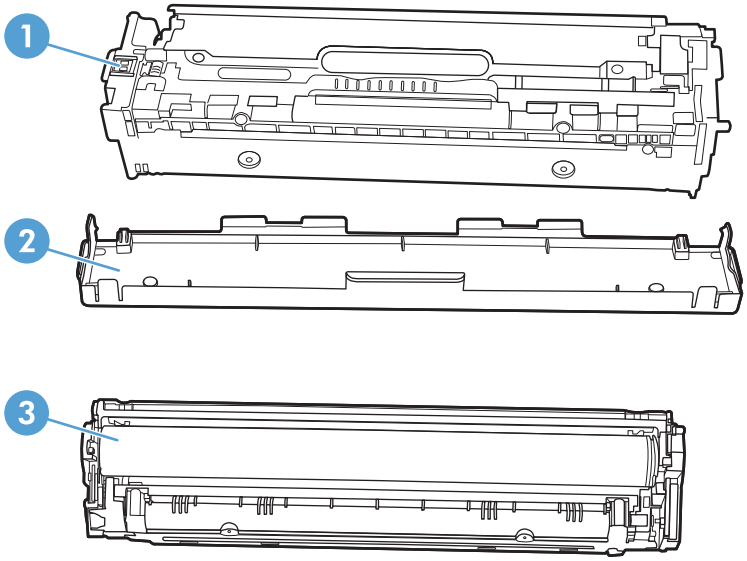

1	Paměťový čip kazety
2	Plastový kryt
3	Obrazový válec. Nedotýkejte se obrazového válce na spodní straně tiskové kazety. Otisky prstů na obrazovém válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

Správa tiskových kazet

Správné používání, skladování a monitorování tiskové kazety pomáhá zajistit vysokou kvalitu výsledného tisku.

Změna nastavení tiskových kazet

Tisk v případě, že tisková kazeta dosáhne konce životnosti

Upozornění týkající se spotřebního materiálu se zobrazují na ovládacím panelu zařízení.

- Když se blíží odhadovaný konec životnosti kazety, zobrazí se zpráva **Velmi nízká úroveň – <spotřební materiál>**, kde <spotřební materiál> je barevná kazeta.
- Zpráva **Velmi nízká úroveň – <spotřební materiál>** se zobrazí, jestliže tisková kazeta dosáhla konce odhadované životnosti. V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje vyměnit tiskovou kazetu po zobrazení zprávy **Velmi nízká úroveň – <spotřební materiál>**.

Pokud používáte kazetu, která je na odhadovaném konci životnosti, mohou nastat problémy s kvalitou tisku. Pokud nedojde ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, spotřební materiál není třeba vyměnit.

POZNÁMKA: Použití nastavení Pokračovat umožňuje tisk mimo velmi nízkou úroveň bez zásahu uživatele a může vést k neuspokojivé kvalitě tisku.

Jakmile barevná tisková kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, produkt tiskne pouze černou barvou, aby se zabránilo přerušování faxu. Chcete-li produkt nakonfigurovat tak, aby tisknul v barvách, a používal zbývající toner v tiskové kazetě, i když je ho velmi málo, postupujte takto:

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - Systémová nastavení
   - Nastavení spotřebního materiálu
   - Kazety s barevným tonerem
   - Nastavení při velmi nízké úrovni
   - Pokračovat

Pokud se rozhodnete vyměnit kazetu s velmi malým množstvím inkoustu, barevný tisk se automaticky obnoví .

Povolení nebo zakázání nastavení Téměř prázdná na ovládacím panelu

Výchozí nastavení můžete kdykoli povolit nebo zakázat a není je třeba znovu povolovat po instalaci nové tiskové kazety.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - Systémová nastavení
   - Nastavení spotřebního materiálu
   - Černá tisková kazeta nebo Kazety s barevným tonerem
   - Nastavení při velmi nízké úrovni
3. Vyberte jednu z následujících možností:
   - Pokud vyberete možnost Pokračovat, produkt vás upozorní, že je toner téměř prázdný, ale že tisk bude pokračovat.
   - Pokud vyberete možnost Zastavit, produkt nebude tisknout (ani faxy), dokud nevyměníte tiskovou kazetu.
   - Pokud vyberete možnost Výzva, produkt nebude tisknout (ani faxy) a zobrazí výzvu k výměně tiskové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku. Uživatel může na tomto zařízení vybrat jednu z následujících možností: Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages or never (Připomenutí po 100 stránkách, po 200 stránkách, po 300 stránkách nebo nikdy). Tato možnost je k dispozici pouze pro pohodlí uživatelů, neslouží jako indikace přijatelné kvality tisku.
   - Pouze v nabídce Kazety s barevným tonerem vyberte možnost Černobílý tisk (výchozí), která vás upozorní na téměř prázdnou tiskovou kazetu, přičemž tisk bude pokračovat pouze černou barvou.

Při nastavení produktu na možnost Zastavit existuje určité riziko, že se faxy nebudou tisknout ani po instalaci nové kazety v případě, že produkt přijímá více faxů, než se při zastavení vejde do paměti.

Při nastavení produktu na možnost Výzva existuje určité riziko, že se faxy nebudou tisknout ani po instalaci nové kazety v případě, že produkt přijímá více faxů, než se vejde do paměti, když produkt čeká na potvrzení výzvy.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu **velmi nízké úrovně**, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při použití funkce Pokračovat v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Tisk v režimu EconoMode

V režimu EconoMode spotřebovává zařízení méně toneru, což může prodloužit životnost tiskové kazety.

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tiskové kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tiskovou kazetu.

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim EconoMode**.

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu

Recyklace spotřebního materiálu

Chcete-li recyklovat originální tiskovou kazetu HP, vložte ji do krabice, v níž byla dodána nová kazeta. Použijte přiložený zpáteční štítek a zašlete použitý spotřební materiál společnosti HP k recyklaci. Kompletní informace naleznete v recyklační příručce, která je přiložena ke každému balení nového spotřebního materiálu HP.

Skladování tiskových kazet

Nevyjímejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete skutečně použít.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte tiskovou kazetu světlu déle než několik minut. Mohla by se poškodit.

Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tiskových kazet

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používání nových nebo repasovaných tiskových kazet od jiných výrobců.

POZNÁMKA: Společnost HP neposkytuje na škody způsobené jinou tiskovou kazetou záruku a servisní smlouvu HP.

Webové stránky společnosti HP proti padělání

Pokud se při instalaci tiskové kazety od společnosti HP na ovládacím panelu zobrazí zpráva, že se nejedná o originální kazetu od společnosti HP, přejděte na web www.hp.com/go/anticounterfeit. Společnost HP vám pomůže určit, zda je kazeta originální, a podnikne kroky vedoucí k vyřešení problému.

Nastanou-li níže uvedené skutečnosti, tisková kazeta pravděpodobně není originální tiskovou kazetou HP.

- Na stránce stavu spotřebního materiálu se zobrazuje informace, že se používá neoriginální spotřební materiál.
- Vyskytuje se příliš velký počet problémů s tiskovou kazetou.
- Kazeta nevypadá jako obvykle (například balení kazety se liší od balení výrobků HP).


Návod k výměně

Výměna tiskové kazety


Produkt používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tiskovou kazetu: černá (K), purpurová (M), azurová (C) a žlutá (Y).

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Pokud se vám toner dostane na oblečení, oprašte jej suchým hadříkem a oblečení vyperte ve studené vodě. *Horká voda zapustí toner do látky*.


1. Otevřete přední dvířka.

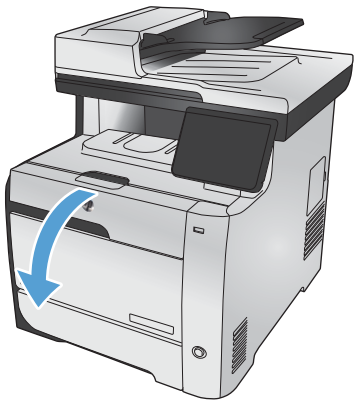


2. Vytáhněte zásuvku s tiskovými kazetami.

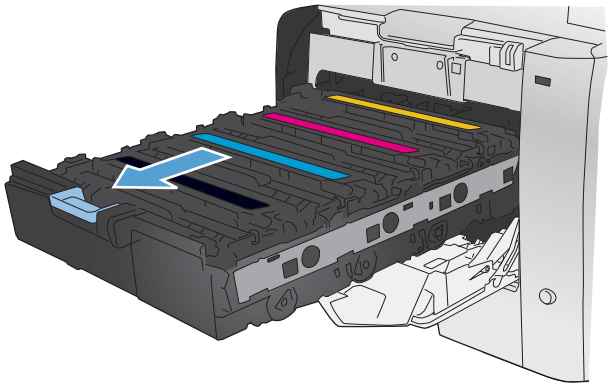


3. Uchopte držadlo staré tiskové kazety a poté kazetu odeberte tahem přímo vzhůru.

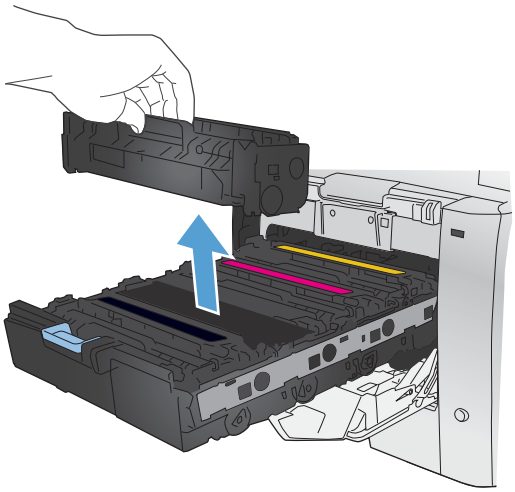


4. Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu.

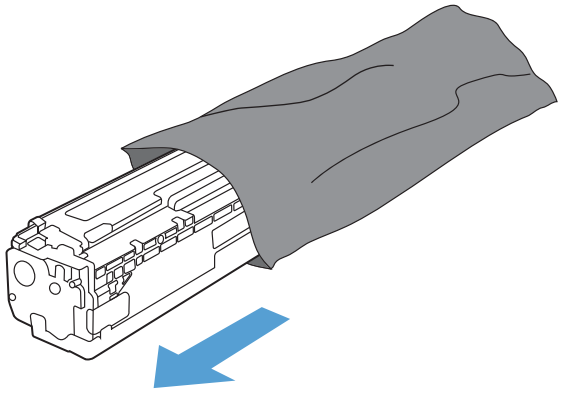


5. Jemně zatřepejte kazetou zepředu dozadu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel uvnitř kazety.

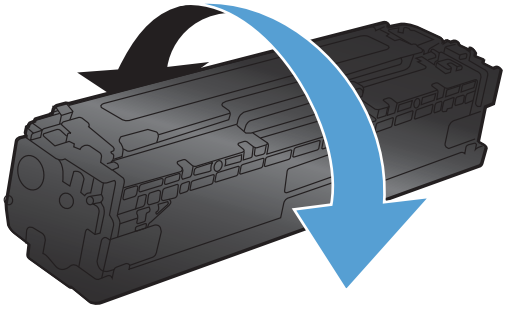


6. Odstraňte oranžový plastový kryt z spodní strany nové tiskové kazety.

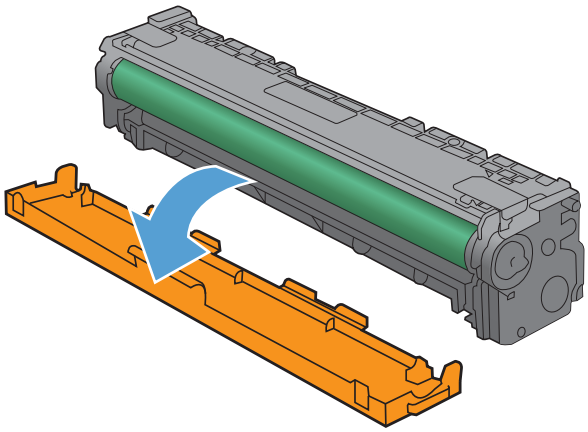


7. Nedotýkejte se obrazového válce na spodní části tiskové kazety. Otisky prstů na obrazovém válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

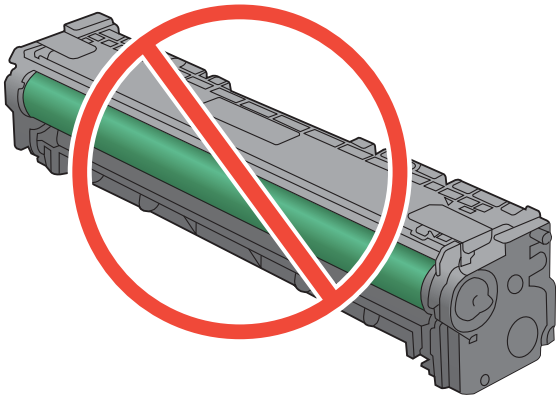


8. Vložte novou tiskovou kazetu do zařízení.

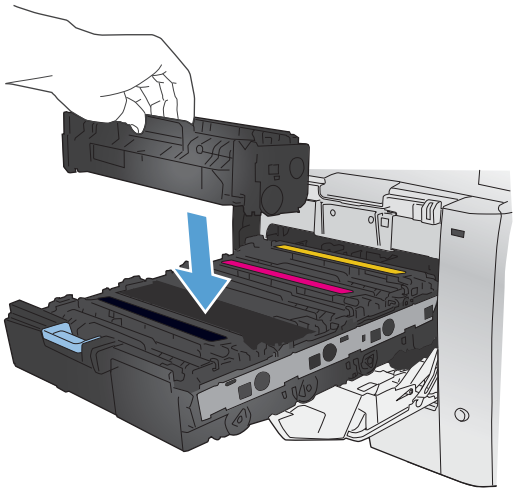

9. Tahem za poutko na levé straně tiskové kazety odstraňte úplně těsnicí pásku. Recyklujte ji.

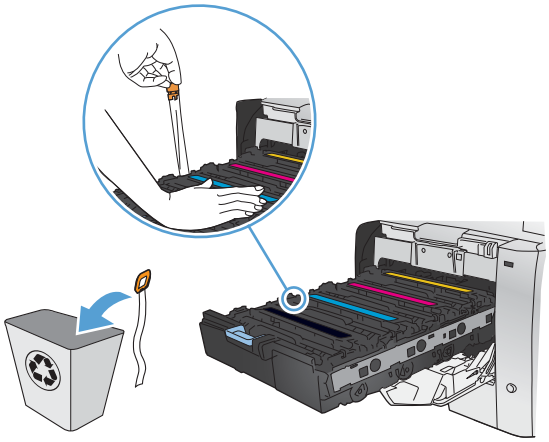

10. Zavřete zásuvku s tiskovými kazetami.

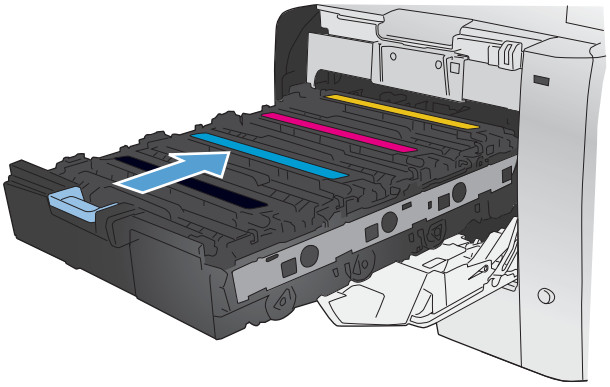

11. Zavřete přední dvířka.



12. Do obalu od nové tiskové kazety vložte starou kazetu, těsnicí pásku a oranžový plastový kryt. Postupujte podle pokynů pro recyklaci, které naleznete na obalu.

Řešení problémů se spotřebním materiálem

Kontrola tiskových kazet

Každou čisticí kazetu zkontrolujte a vyměňte, pokud dochází k následujícím potížím:

- Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.
- Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.
- Potištěné stránky mají skvrny nebo pruhy.

POZNÁMKA: Pokud používáte nastavení tisku konceptu, může se tisk jevit světlejší.

Pokud určíte, že je třeba tiskovou kazetu vyměnit, vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a vyhledejte číslo dílu správné originální tiskové kazety HP.

Typ tiskové kazety	Kroky k vyřešení problému
Doplněné nebo recyklované tiskové kazety	Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití nového nebo recyklovaného spotřebního materiálu od jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že nejde o originální výrobky, nemůže společnost HP ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu. Pokud používáte naplněnou nebo recyklovanou tiskovou kazetu a nejste spokojení s její kvalitou tisku, vyměňte tuto kazetu za originální kazetu HP.
Originální tisková kazeta HP	1. Jakmile se blíží odhadovaný konec životnosti kazety, na ovládacím panelu produktu nebo na stránce Stav spotřebního materiálu je vyznačen stav **Velmi nízká**. Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte tiskovou kazetu. 2. Vytiskněte stránku Kvalita tisku z nabídky Sestavy. Pokud jsou na stránce skvrny nebo značky jedné barvy, je možné, že je vadná daná barevná kazeta. Interpretaci stránky naleznete v pokynech v této dokumentaci. V případě potřeby tiskovou kazetu vyměňte. 3. Vizuálně ověřte, zda tisková kazeta není poškozená. Viz následující pokyny. V případě potřeby tiskovou kazetu vyměňte. 4. Pokud potištěné stránky obsahují značky, které se několikrát opakují ve stejné vzdálenosti od sebe, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší, pomocí pravítka opakovaných vad v tomto dokumentu určete příčinu problému.

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu


Stránka Stav spotřebního materiálu uvádí odhadovanou zbývající životnost tiskových kazet. Uvádí také číslo dílu správné originální tiskové kazety HP pro váš produkt, abyste si mohli objednat náhradní tiskovou kazetu, spolu s dalšími užitečnými informacemi.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - Sestavy
   - Stav spotřebního materiálu

Interpretace stránky Kvalita tisku

1. Na ovládacím panelu produktu otevřete nabídku Sestavy.
2. Vyberte položku Tisk stránky zabezpečení a vytiskněte ji.

Tato stránka obsahuje pět barevných pásem, která jsou rozdělena do čtyř skupin, jak znázorňuje následující obrázek. Prozkoumáním jednotlivých skupin lze lokalizovat konkrétní tiskovou kazetu, která problém způsobuje.

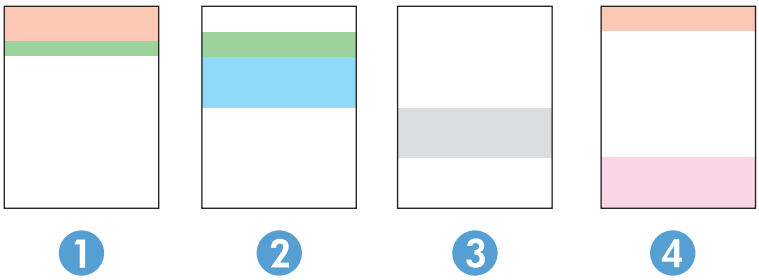

Část	Tisková kazeta
1	Žlutá
2	Azurová
3	Černá
4	Purpurová


- Pokud se tečky nebo skvrny zobrazují pouze v jedné ze skupin, vyměňte tiskovou kazetu, která s danou skupinou koreluje.
- Pokud se tečky zobrazují ve více skupinách, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší, posuďte, zda jsou tečky vždy stejné barvy, například pokud se purpurové tečky zobrazují ve všech pěti barevných pásmech. Jsou-li tečky stejné barvy, vyměňte danou tiskovou kazetu.
- Pokud se skvrny objevují ve více barevných pásmech, obraťte se na společnost HP. Příčinou problému může být jiná součást než tisková kazeta.

Kontrola poškození tiskové kazety

1. Vyjměte tiskovou kazetu z produktu a ověřte, zda byla sundána lepicí páska.
2. Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.

3. Zkontrolujte povrch zeleného obrazového válce v dolní části tiskové kazety.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se zeleného válečku (obrazový válec) v dolní části kazety. Otisky prstů na obrazovém válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

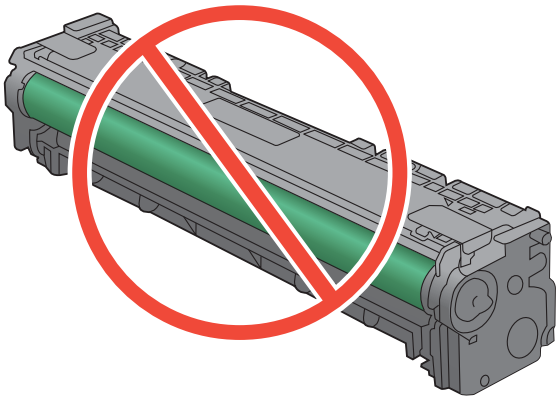

4. Pokud na obrazovém válci uvidíte škrábance, otisky prstů nebo jiná poškození, vyměňte jej.
5. Jestliže obrazový válec nejeví známky poškození, několikrát jím opakovaně zakývejte a pak jej znovu vložte. Zkuste vytisknout několik stránek, abyste zjistili, zda došlo k vyřešení problému.

Opakované vady

Pokud se závada na stránce opakuje v některém z následujících intervalů, je možné, že je poškozena tisková kazeta.

- 22 mm
- 27 mm
- 28 mm
- 75 mm

Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu

10.100X Chyba paměti spotř. mater.

Popis

Chybějící nebo poškozený paměťový čip u konkrétní tiskové kazety.

Znak X označuje kazetu: 0=černá, 1=azurová, 2=purpurová, 3=žlutá.

Doporučený zásah

Zkontrolujte paměťový čip. Pokud je tisková kazeta zničená nebo poškozená, vyměňte ji.

Ověřte, že všechny tiskové kazety jsou instalovány ve správných pozicích.

Vložte tiskovou kazetu zpět.

Vypněte a znovu zapněte zařízení.

Pokud se chyba týká barevné kazety, zkuste ji vyměnit s jinou barevnou kazetou v zásobníku. Zobrazí-li se stejná zpráva, došlo k problému s modulem. Zobrazí-li se jiná zpráva 10.100X, vyměňte tiskovou kazetu.

Pokud potíže nejsou vyřešeny, vyměňte tiskovou kazetu.

Azurová kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tiskové kazety vypršela. Jakmile barevná tisková kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, produkt tiskne pouze černou barvou, aby se zabránilo přerušování faxu. Pokud se rozhodnete vyměnit kazetu s velmi malým množstvím inkoustu, barevný tisk se automaticky obnoví.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tiskovou kazetu po zobrazení zprávy. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Azurová kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tisková kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Je třeba, aby každá tisková kazeta byla nainstalována ve správné zásuvce. Tiskové kazety se instalují v tomto pořadí odpředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Černá kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tiskové kazety vypršela. Produkt i nadále tiskne, aby nedošlo k narušení funkce faxu.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tiskovou kazetu po zobrazení zprávy. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Černá kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tisková kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Je třeba, aby každá tisková kazeta byla nainstalována ve správné zásuvce. Tiskové kazety se instalují v tomto pořadí odpředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Dochází azurová kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tiskové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Dochází černá kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tiskové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Dochází purpurová kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tiskové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Dochází žlutá kazeta.

Popis

Blíží se konec životnosti tiskové kazety.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Instalujte [barva] kazetu

Popis

Jedna z barevných kazet není nainstalována při zavřených dvířkách.

Doporučený zásah

Nainstalujte uvedenou barevnou kazetu.

Nahradit: [barva]

Popis

Tisková kazeta dosáhla svého maximálního využití a zařízení je uživatelem nastavené tak, aby po dosažení stavu velmi nízké úrovně přestalo tisknout.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tiskovou kazetu po zobrazení zprávy. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Nainstalována použitá [barva], přijm. stiskem OK

Popis

Byla nainstalována nebo přesunuta použitá barevná tisková kazeta.

Doporučený zásah

Stiskněte tlačítko OK pro návrat do stavu Připraven.

Nainstalován originální spotřební materiál HP.

Popis

Byl nainstalován originální spotřební materiál.

Doporučený zásah

Není nutný žádný zásah.

Nekompatibilní barva <color>

Popis

Nainstalovali jste tiskovou kazetu určenou pro jiný produkt od společnosti HP. Zařízení pravděpodobně nebude s touto tiskovou kazetou fungovat správně.

Doporučený zásah

Nainstalujte správnou tiskovou kazetu určenou pro toto zařízení.

Nepodporovaná <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK]

Popis

Zařízení zjistilo, že byla vložena tisková kazeta jiného výrobce než společnosti HP.

Doporučený zásah

Stisknutím tlačítka OK můžete pokračovat v tisku.

Pokud soudíte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, navštivte stránku www.hp.com/go/anticounterfeit. Záruka HP se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím spotřebního materiálu od nepodporovaného výrobce.

Odstraňte přepravní pojistku z kazety barvy <color>.

Popis

Je nainstalována přepravní pojistka tiskové kazety.

Doporučený zásah

Zatažením za oranžový štítek odstraňte z kazety přepravní pojistku.

Odstraňte přepravní pojistky z kazety.

Popis

U jedné nebo více tiskových kazet je nainstalována přepravní pojistka tiskové kazety.

Doporučený zásah

Zatažením za oranžový štítek odstraňte z kazety přepravní pojistku.

Používá se použitá <color>.

Popis

Používáte tiskovou kazetu, která dosáhla výchozí nízké prahové hodnoty při instalaci v zařízení.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Používá se použitý spotřební materiál.

Popis

Používáte více než jednu tiskovou kazetu, která dosáhla výchozí nízké prahové hodnoty při instalaci v zařízení.

Doporučený zásah

Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.

Purpurová kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tiskové kazety vypršela. Jakmile barevná tisková kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, produkt tiskne pouze černou barvou, aby se zabránilo přerušování faxu. Pokud se rozhodnete vyměnit kazetu s velmi malým množstvím inkoustu, barevný tisk se automaticky obnoví.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tiskovou kazetu po zobrazení zprávy. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Purpurová kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tisková kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Je třeba, aby každá tisková kazeta byla nainstalována ve správné zásuvce. Tiskové kazety se instalují v tomto pořadí odpředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

Žlutá kazeta je téměř prázdná.

Popis

Životnost tiskové kazety vypršela. Jakmile barevná tisková kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, produkt tiskne pouze černou barvou, aby se zabránilo přerušování faxu. Pokud se rozhodnete vyměnit kazetu s velmi malým množstvím inkoustu, barevný tisk se automaticky obnoví.

Doporučený zásah

V zájmu dosažení optimální kvality tisku společnost HP doporučuje v tomto okamžiku vyměnit tiskovou kazetu po zobrazení zprávy. Můžete pokračovat v tisku, dokud nezaznamenáte pokles kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty. Vady tisku a závady kazety, k nimž dojde při tisku v režimu velmi nízké úrovně kazety, nejsou považovány za závady materiálu a zpracování ve smyslu prohlášení o záruce na tiskové kazety HP.

Žlutá kazeta v nesprávné pozici

Popis

Tisková kazeta je nainstalována v nesprávné zásuvce.

Doporučený zásah

Je třeba, aby každá tisková kazeta byla nainstalována ve správné zásuvce. Tiskové kazety se instalují v tomto pořadí odpředu dozadu: černá, azurová, purpurová a žlutá.

8 Tiskové úlohy

- Zrušení tiskové úlohy
- Základní tisková úloha v systému Windows
- Použití služby HP ePrint
- Další tiskové úlohy v systému Windows
- Přímý tisk z portu USB

Zrušení tiskové úlohy

1. Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Storno ✕ na ovládacím panelu zařízení.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Storno ✕ se vymaže úloha, kterou zařízení právě zpracovává. Jestliže je spuštěno více procesů, vymažete stisknutím tlačítka Storno ✕ proces, který je právě zobrazen na ovládacím panelu zařízení.

2. Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.


   - **Aplikace:** Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.
   - **Tisková fronta Windows:** Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě (paměť počítače) nebo zařazovací službě tisku, vymažte úlohu tam.
     - **Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows Server 2008**
       V nabídce **Start** klikněte na položku **Nastavení** a poté na možnost **Tiskárny a faxy**. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz **Zrušit tisk**.
     - **Windows Vista:** Klikněte na tlačítko **Start** a na příkaz **Ovládací panely**.
       V nabídce položky **Hardware a zvuk** klikněte na položku **Tiskárna**. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz **Zrušit tisk**.
     - **Windows 7:** Klikněte na tlačítko **Start** a poté na možnost **Zařízení a tiskárny**. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz **Zrušit tisk**.

Základní tisková úloha v systému Windows


Metody otevírání dialogového okna pro tisk ze softwarových programů mohou být různé. Následující postupy vycházejí z typické metody. Některé softwarové programy nemají nabídku **Soubor**. Informace o otevírání dialogového okna pro tisk naleznete v dokumentaci k softwarovému programu.

Spuštění ovladače tiskárny v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

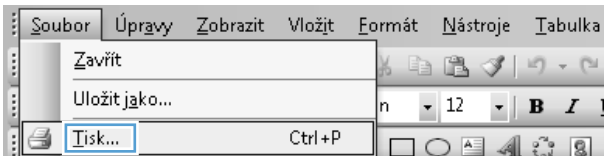


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

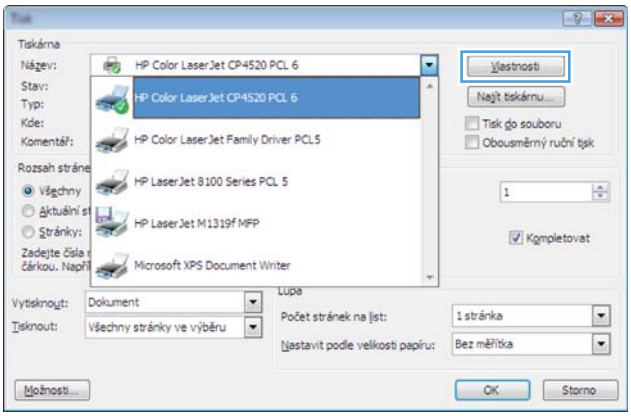

Získání nápovědy k možnosti tisku v systému Windows

1. Kliknutím na tlačítko **Nápověda** otevřete online nápovědu.

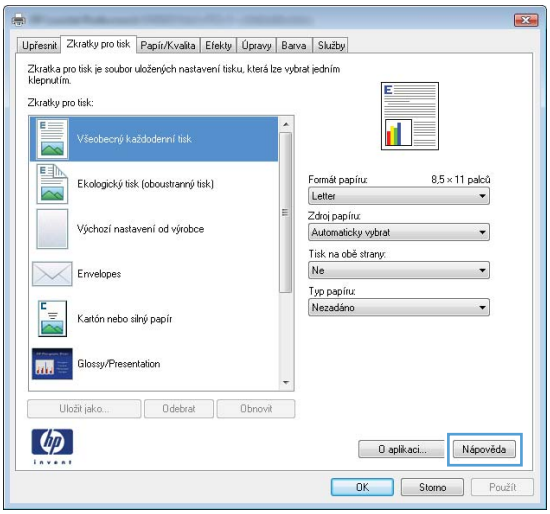


Změna počtu tištěných kopií v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a potom vyberte počet kopií.


Uložení vlastních nastavení tisku pro opakované použití v systému Windows

Použití zkratky pro tisk v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

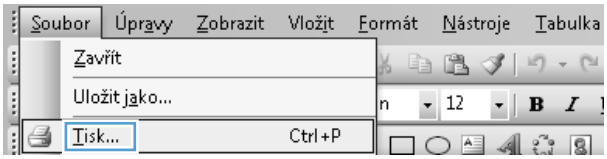

2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

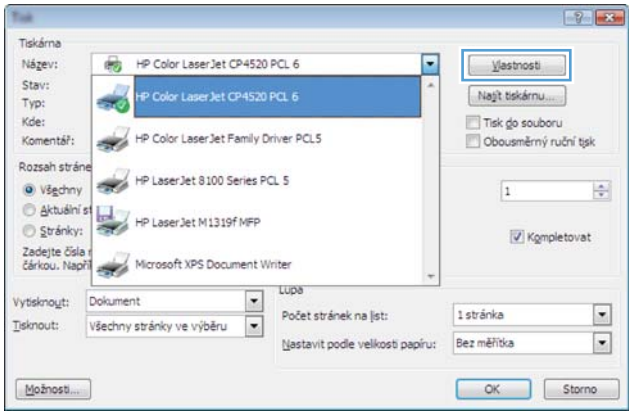


3. Klikněte na kartu **Zkratky pro tisk**.

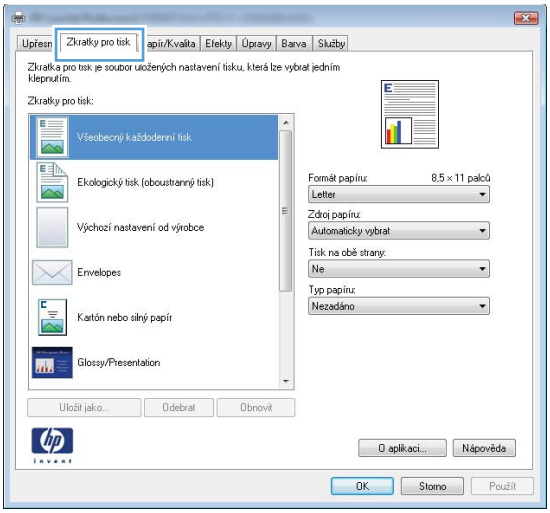


4. Vyberte jednu ze zkratek a potom klikněte na tlačítko **OK**.

   POZNÁMKA: Po výběru zkratky dojde ke změně odpovídajícího nastavení na ostatních kartách ovladače tiskárny.

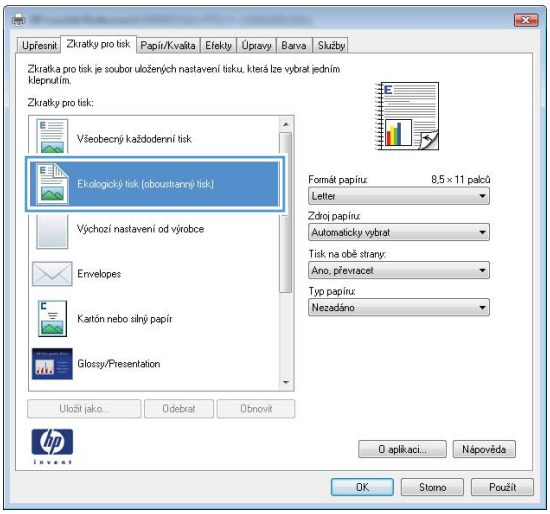


Vytvoření zkratek pro tisk


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

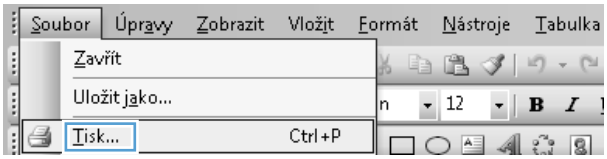

2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

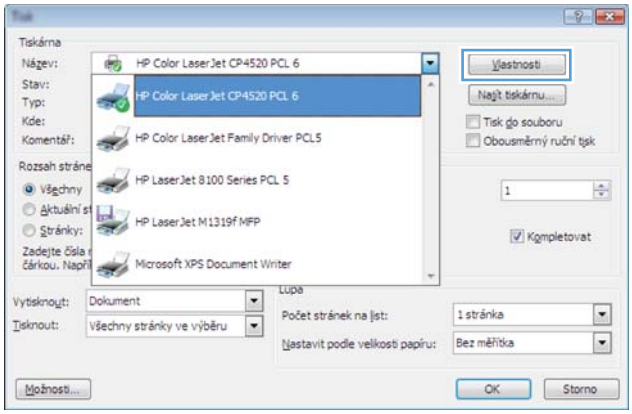


3. Klikněte na kartu **Zkratky pro tisk**.

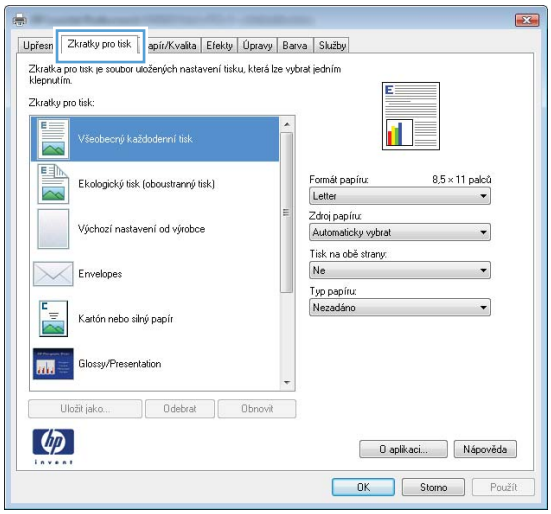


4. Jako základ vyberte stávající zkratku.


POZNÁMKA: Vždy vyberte zástupce před úpravou libovolného nastavení na pravé straně obrazovky. Pokud upravíte nastavení a pak vyberete zástupce, dojde ke ztrátě všech změn.

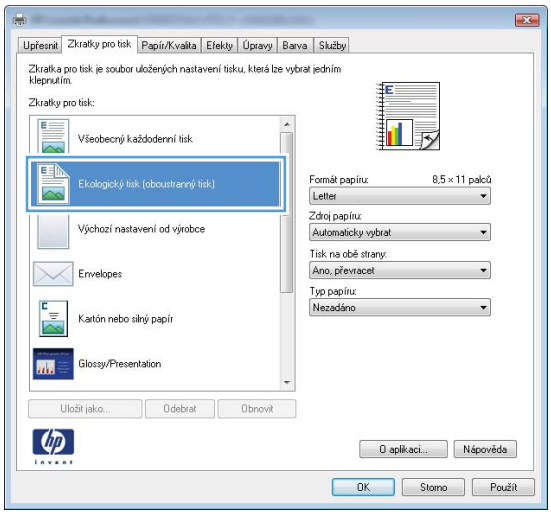


5. Vyberte tiskové možnosti pro novou zkratku.

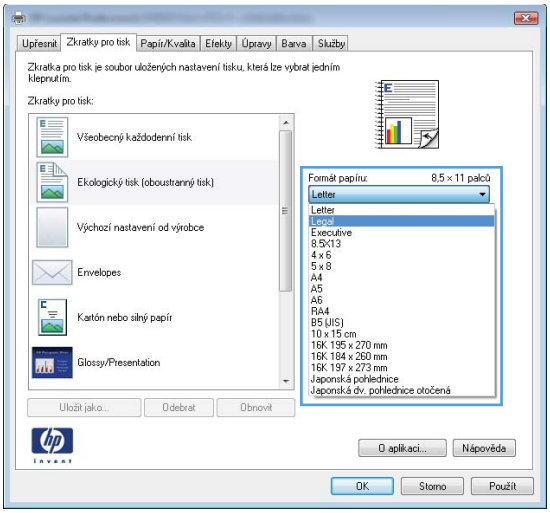

6. Klikněte na tlačítko **Uložit jako**.

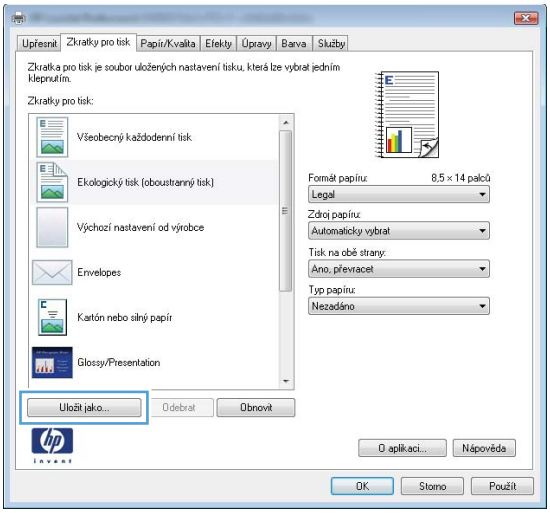

7. Zadejte název zkratky a klikněte na tlačítko **OK**.

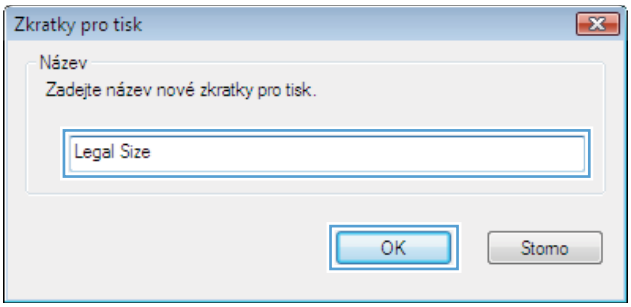

Zlepšení kvality tisku v systému Windows

Výběr velikosti stránky v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát.

Výběr vlastního formátu stránky v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Klikněte na tlačítko **Vlastní**.
5. Zadejte název vlastního formátu a určete rozměry.
   - Šířka označuje kratší stranu papíru.
   - Délka označuje delší stranu papíru.

   POZNÁMKA: Papír vždy vkládejte do zásobníků kratší stranou napřed.
6. Klikněte na tlačítko **OK** a potom na tlačítko **OK** na kartě **Papír/Kvalita**. Vlastní formát papíru se zobrazí v seznamu formátů papíru při dalším otevření ovladače tiskárny.

Výběr typu papíru v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozbalovacím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**.
5. Rozbalte seznam možností **Typ:**.
6. Rozšiřte kategorii typu papíru, která nejlépe popisuje daný papír, a klikněte na typ papíru, který používáte.


Výběr zásobníku papíru v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Zdroj papíru** vyberte zásobník.


Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows

Ruční tisk na obě strany v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

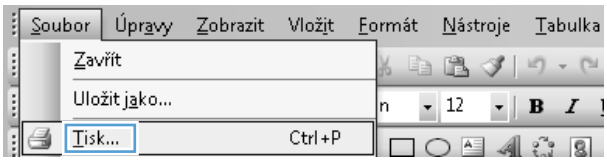


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

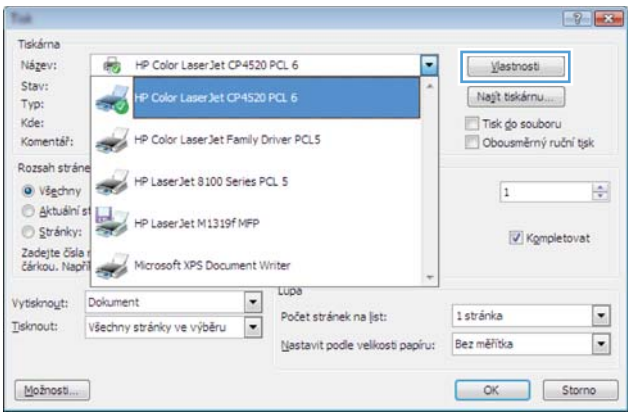


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

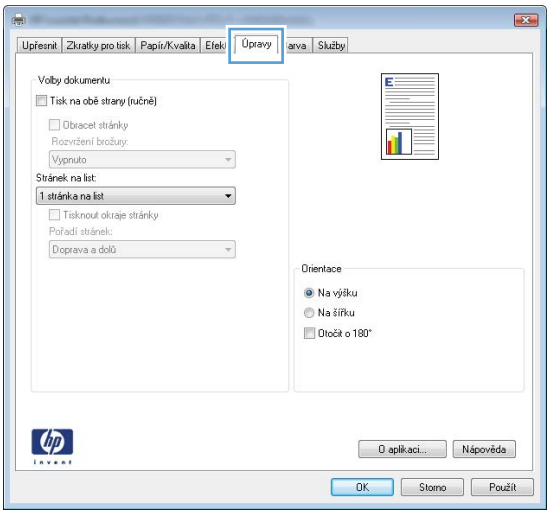

4. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany (ručně)**. Kliknutím na tlačítko **OK** vytiskněte první stranu úlohy.

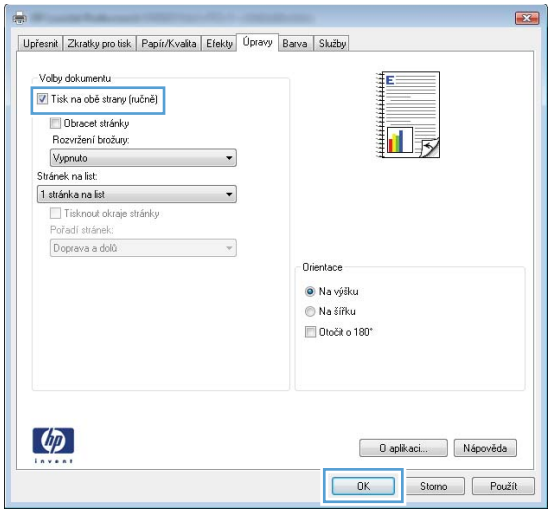


5. Odeberte stoh potištěného papíru z výstupní přihrádky a při zachování stejné orientace jej vložte do zásobníku 1 potištěnou stranou dolů.

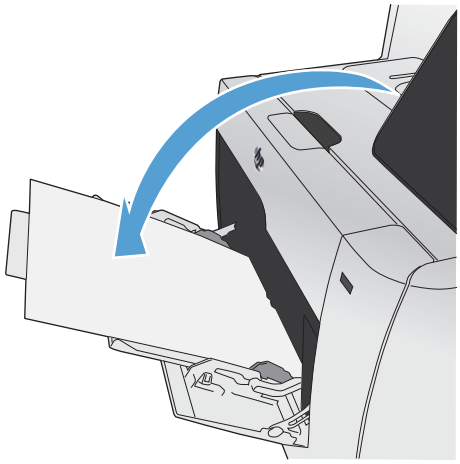


6. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko OK pro tisk druhé strany úlohy.

Automatický tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

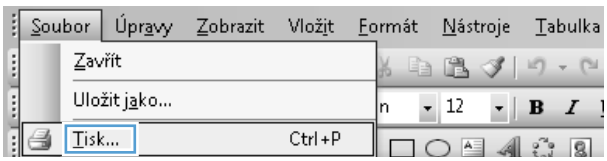


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

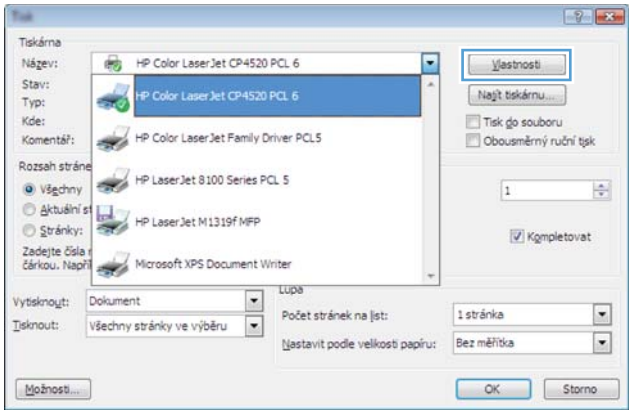

3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

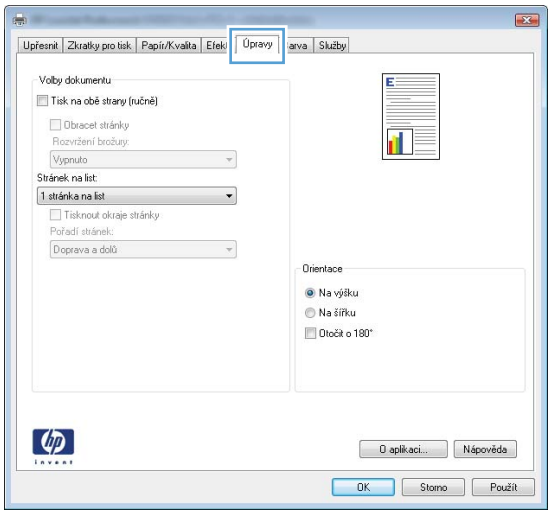


4. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany (ručně)**. Kliknutím na tlačítko **OK** úlohu vytisknete.

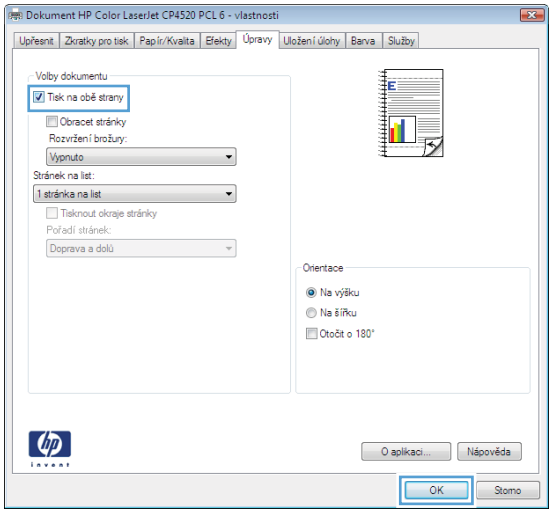


Tisk více stránek na list v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

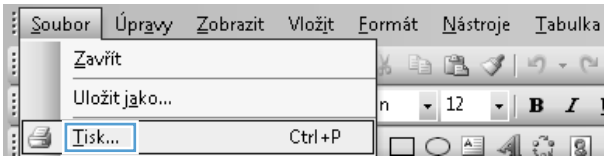


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

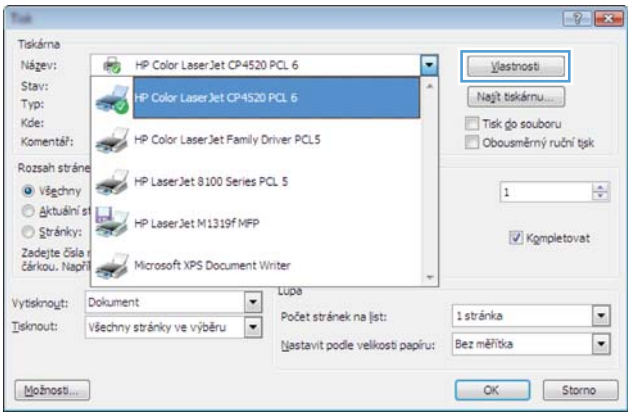


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

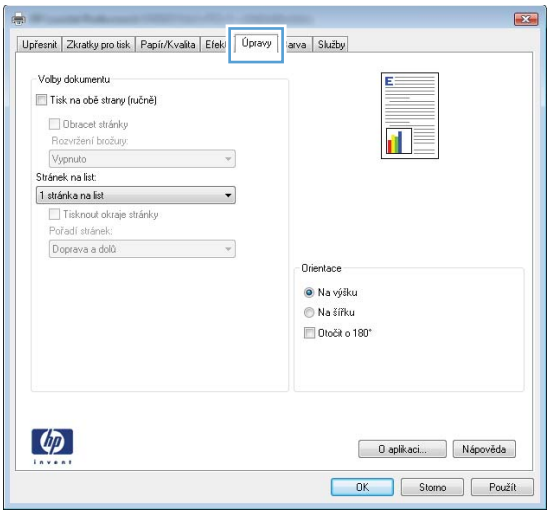

4. Vyberte počet stránek na list z rozbalovacího seznamu **Stránek na list**.

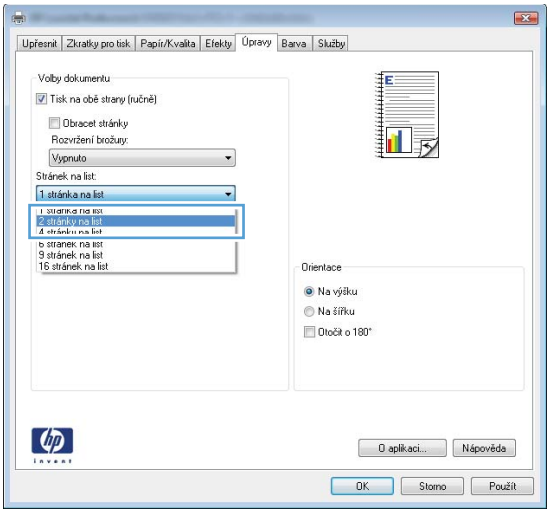


5. Vyberte správně možnosti **Tisknout okraje stránky**, **Pořadí stránek** a **Orientace** .

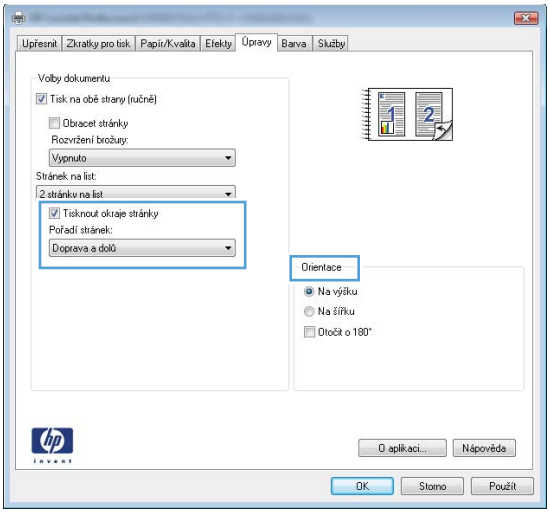


Výběr orientace stránky v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

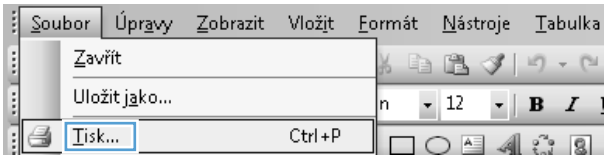

2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

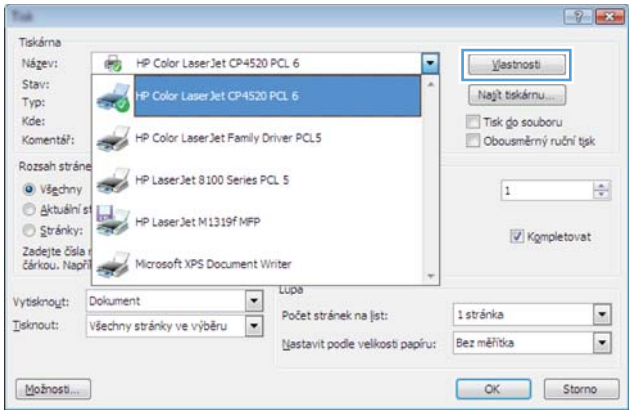


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

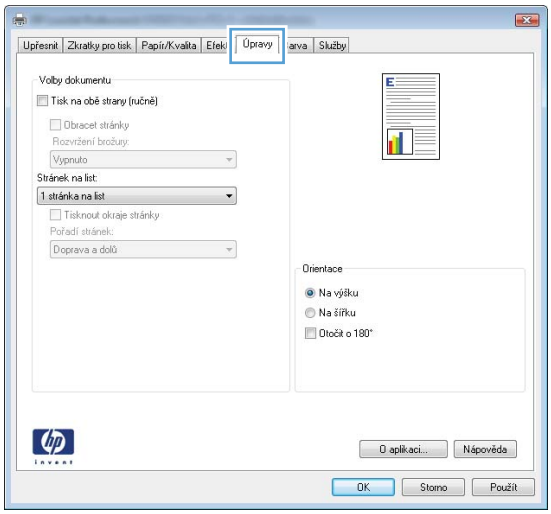

4. V oblasti **Orientace** vyberte možnost **Na výšku** nebo **Na šířku**.

   Chcete-li obraz tisknout obráceně, zvolte možnost **Otočit o 180°**.

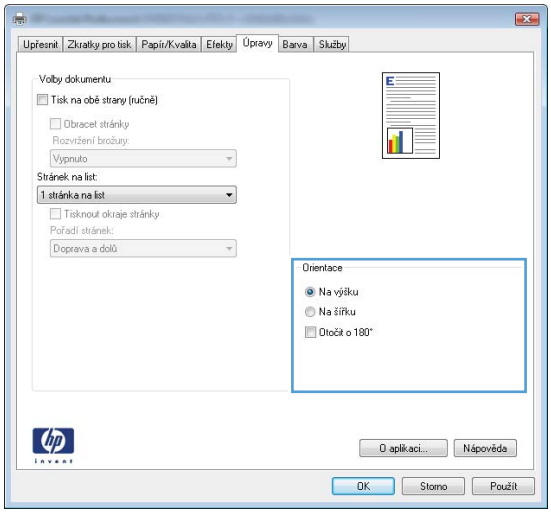

Nastavení možností barvy v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

3. Klikněte na kartu **Barva**.
4. Kliknutím na políčko **HP EasyColor** zrušíte zaškrtnutí.
5. V oblasti **Možnosti barev** klikněte na možnost **Ručně** a potom klikněte na tlačítko **Nastavení**.
6. Můžete změnit obecné nastavení funkce Kontrola okraje a nastavení týkající se textu, grafiky a fotografií.

Použití služby HP ePrint

Pomocí služby HP ePrint můžete tisknout dokumenty tak, že je z kteréhokoli zařízení zašlete jako přílohu e-mailu na e-mailovou adresu produktu.

POZNÁMKA: Aby mohl produkt službu HP ePrint používat, musí být připojen ke kabelové nebo bezdrátové síti a mít přístup k Internetu.

1. Chcete-li používat službu HP ePrint, musíte nejdříve povolit webové služby HP.
   a. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Webové služby.
   b. Stiskněte tlačítko Povolit Webové služby HP.
2. Chcete-li na ovládacím panelu zobrazit e-mailovou adresu produktu, stiskněte v nabídce Webové služby HP tlačítko Zobrazit e-mailovou adresu.
3. Na webových stránkách HP ePrintCenter můžete definovat nastavení zabezpečení a nakonfigurovat výchozí nastavení tisku pro všechny úlohy odeslané prostřednictvím služby HP ePrint do tohoto produktu.
   a. Přejděte na stránku www.hpeprintcenter.com.
   b. Klikněte na možnost **Přihlásit se** a zadejte své přihlašovací údaje ke službě HP ePrintCenter nebo si vytvořte nový účet.
   c. Vyberte produkt uvedený v seznamu, nebo jej přidejte kliknutím na možnost **+ Přidat tiskárnu**. Chcete-li přidat produkt, potřebujete kód tiskárny. Tento kód tvoří část e-mailové adresy produktu nacházející se před symbolem @.

      POZNÁMKA: Tento kód je platný pouze po dobu 24 hodin od chvíle, kdy jste webové služby HP povolili. Pokud jeho platnost vyprší, postupujte dle pokynů a povolte webové služby HP znovu, abyste obdrželi nový kód.

   d. Chcete-li zabránit tomu, aby produkt tiskl nepožadované dokumenty, klikněte na možnost **Nastavení služby ePrint** a poté klikněte na kartu **Povolení odesílatelé**. Klikněte na možnost **Pouze povolení odesílatelé** a zadejte e-mailové adresy, z nichž chcete úlohy služby ePrint povolit.
   e. Chcete-li nastavit výchozí nastavení pro všechny úlohy služby ePrint odesílané do tohoto produktu, klikněte na možnost **Nastavení služby ePrint**, klikněte na možnost **Možnosti tisku** a poté vyberte nastavení, která chcete použít.
4. Chcete-li vytisknout dokument, připojte jej k e-mailové zprávě, kterou odešlete na e-mailovou adresu produktu.


Další tiskové úlohy v systému Windows

Tisk barevného textu v černé (stupně šedi) v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Upřesnit**.
4. Rozbalte oddíl **Volby dokumentu**.
5. Rozbalte oddíl **Funkce tiskárny**.
6. V rozbalovacím seznamu **Tisknout veškerý text černě** vyberte možnost **Povoleno**.

Tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

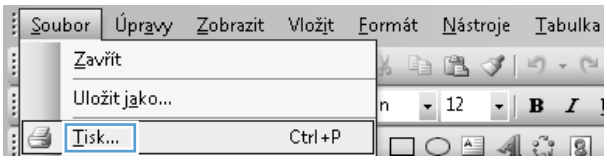


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

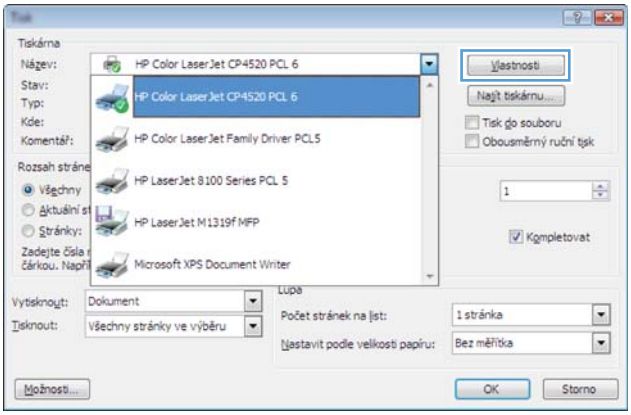


3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.

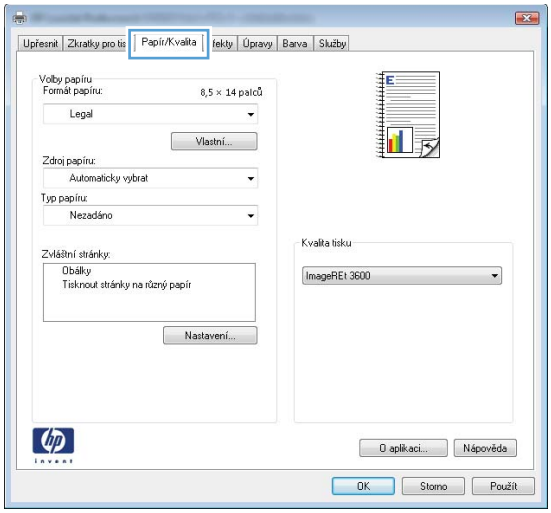


4. V rozbalovacím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**.

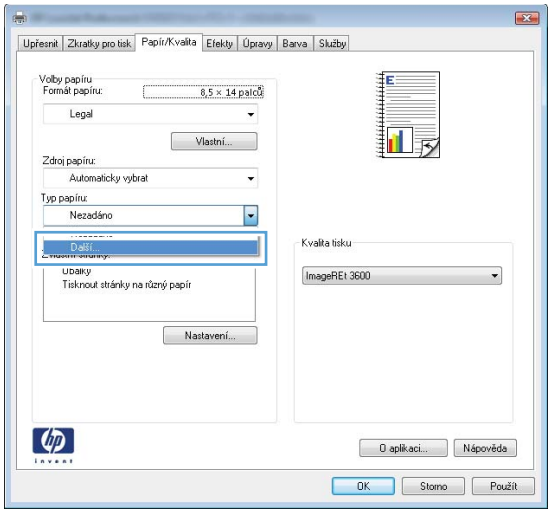


5. Rozbalte seznam možností **Typ:**.

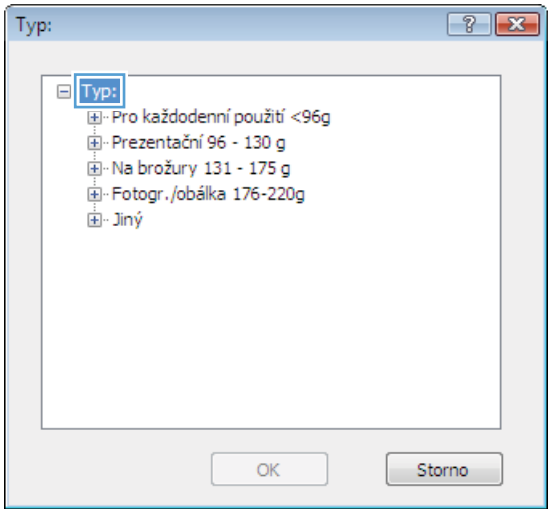

6. Rozbalte seznam možností **Jiný**.

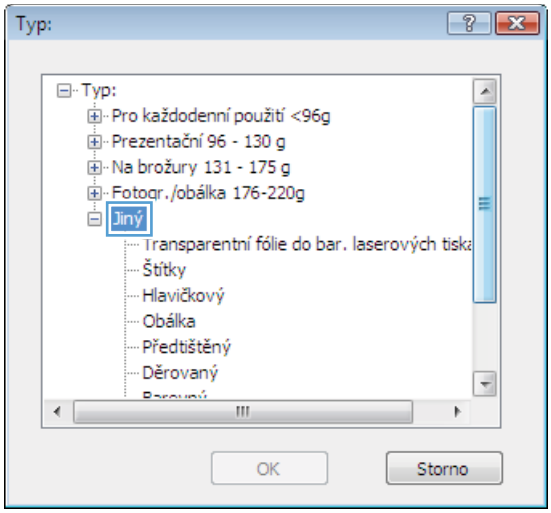


7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko **OK**.

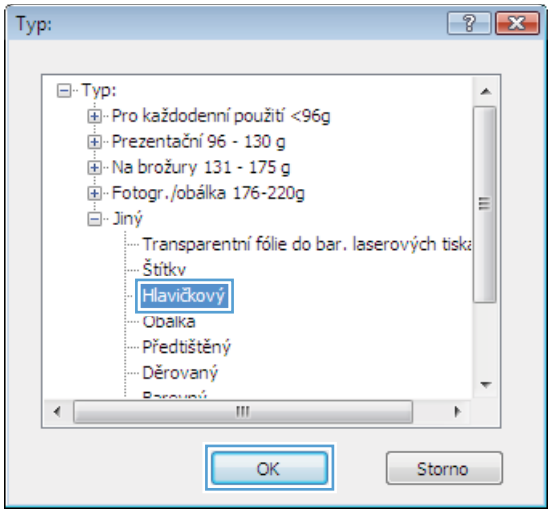


Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

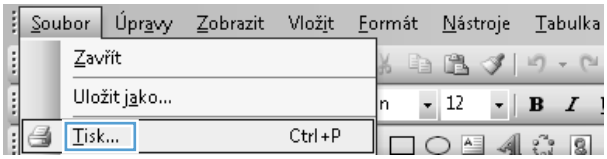


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

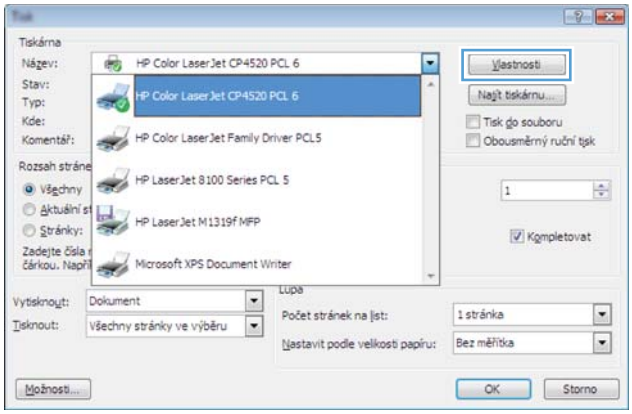


3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.

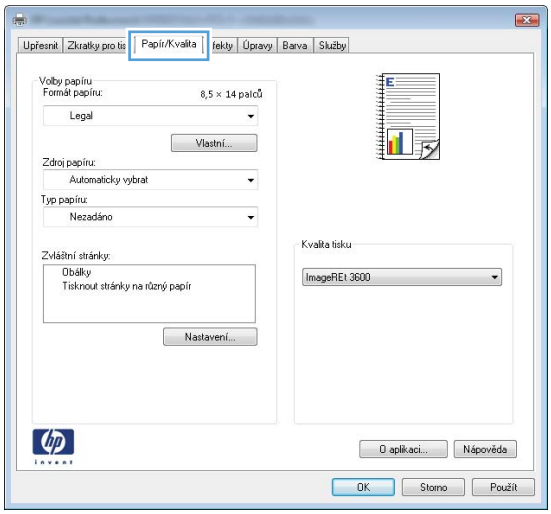

4. V rozbalovacím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**.

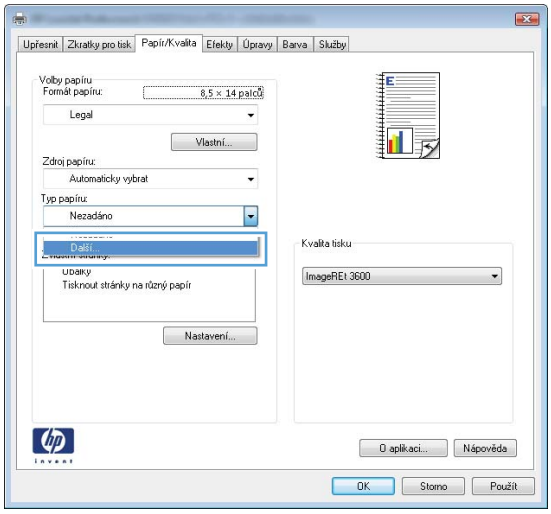


5. Rozbalte seznam možností **Typ:**.

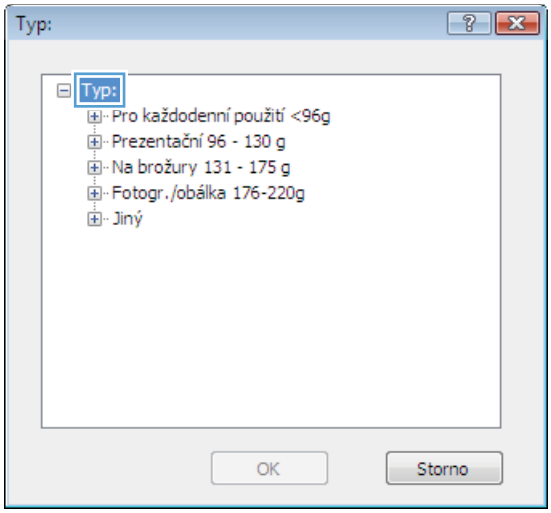


6. Rozbalte kategorii typů papíru, která nejlépe popisuje daný papír.

   POZNÁMKA: Štítky a průhledné fólie se nacházejí v seznamu možností **Jiné**.

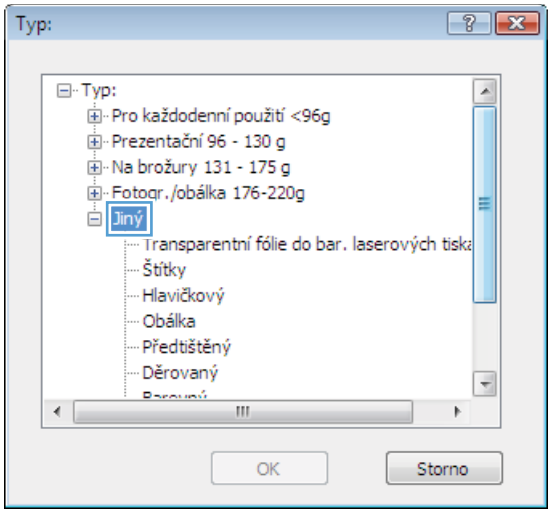


7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko **OK**.

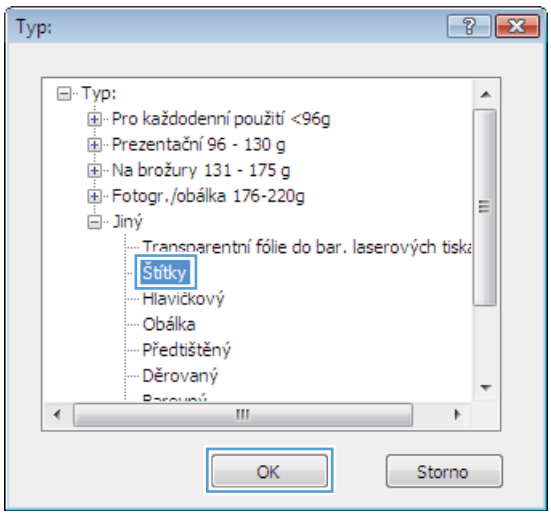


Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír v systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

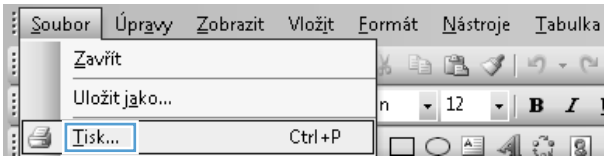


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

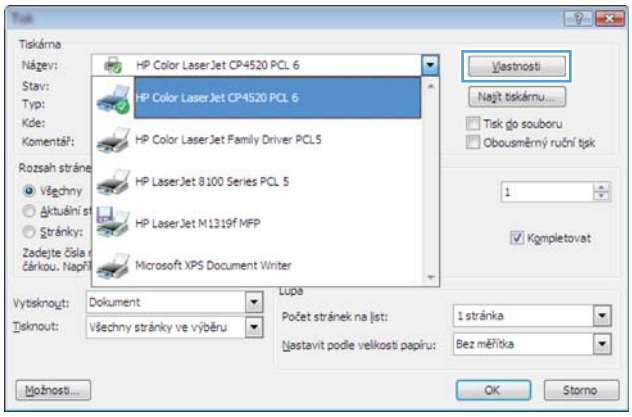


3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.

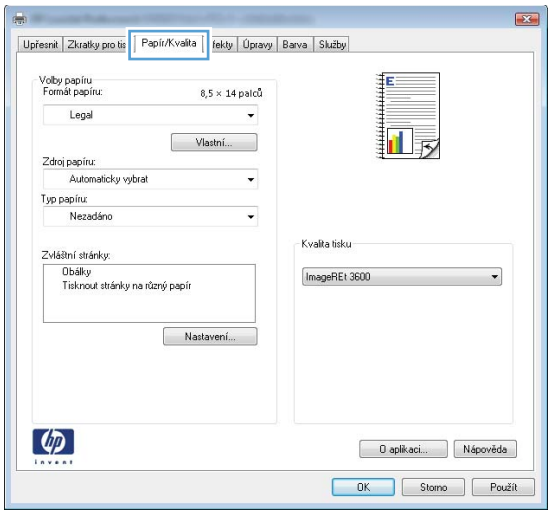


4. V oblasti **Zvláštní stránky** klikněte na možnost **Tisknout stránky na různý papír** a potom klikněte na tlačítko **Nastavení**.

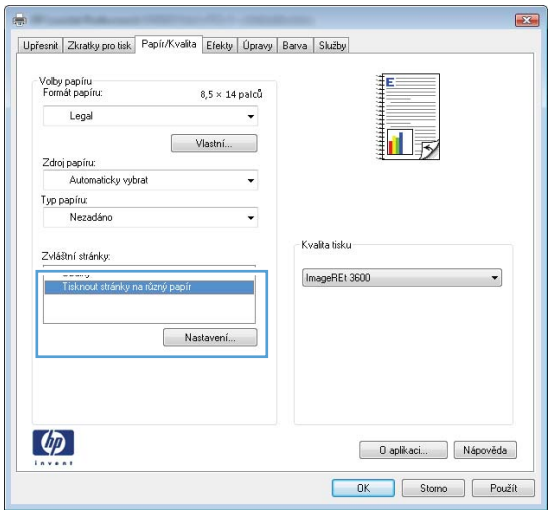


5. V oblasti **Pages in document (Stránky v dokumentu)** vyberte možnost **First (první)** nebo **Last (poslední)**.

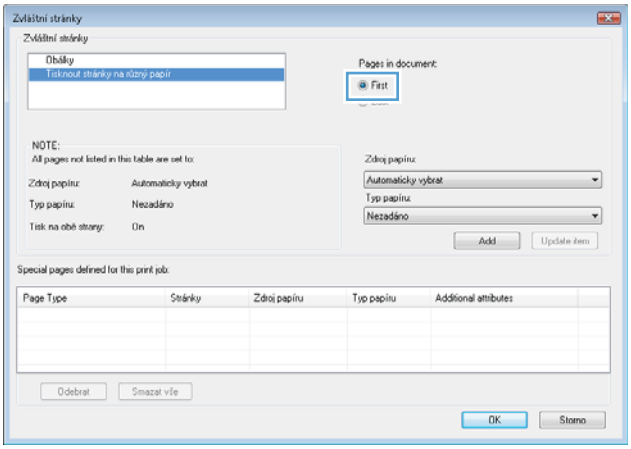


6. Vyberte správné možnosti z rozevíracího seznamu **Zdroj papíru** a **Typ papíru**. Klikněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

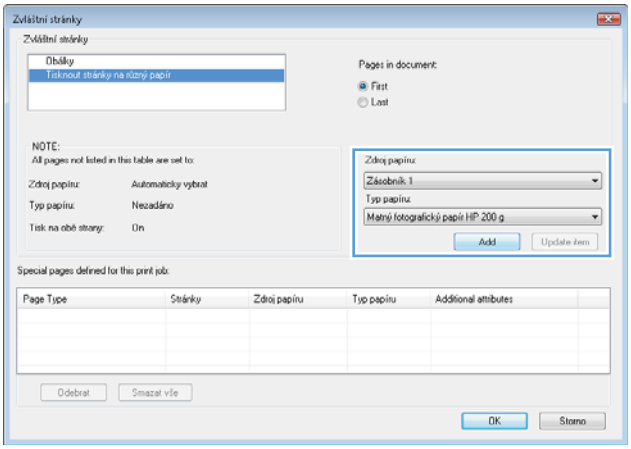

7. Pokud tisknete *jak* první, tak i poslední stránku na jiný papír, opakujte kroky 5 a 6 a vyberte možnosti pro druhou stránku.

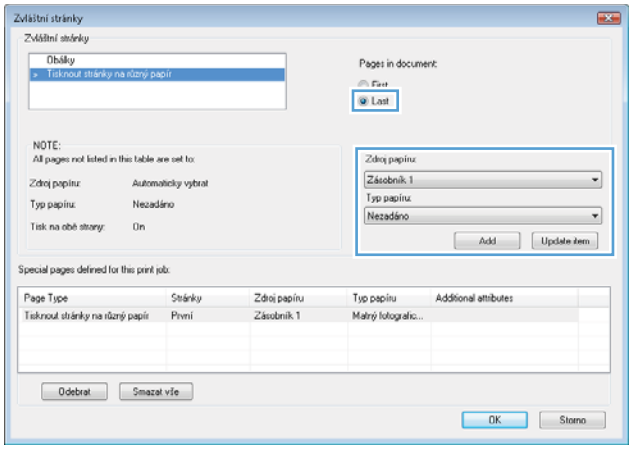


8. Klikněte na tlačítko **OK**.

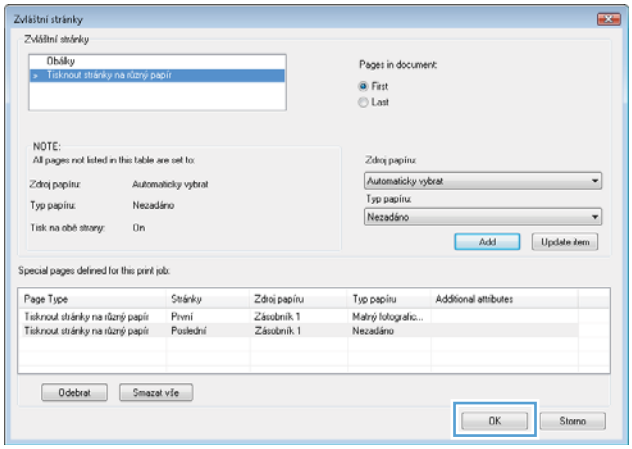


Přizpůsobení dokumentu podle velikosti stránky pomocí systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

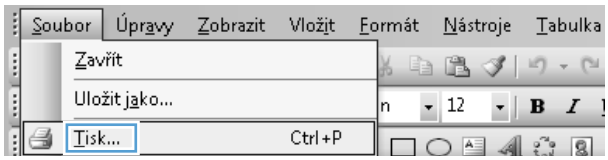


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

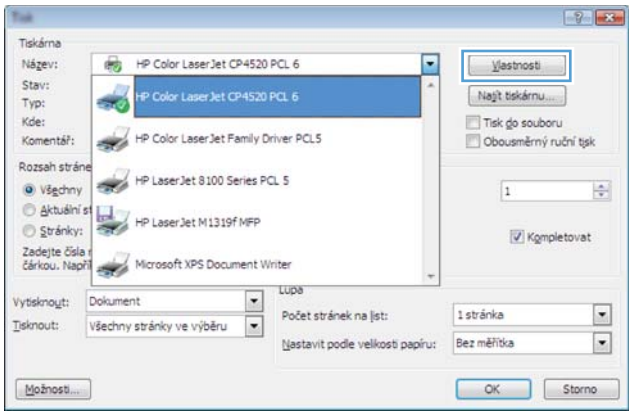

3. Klikněte na kartu **Efekty**.

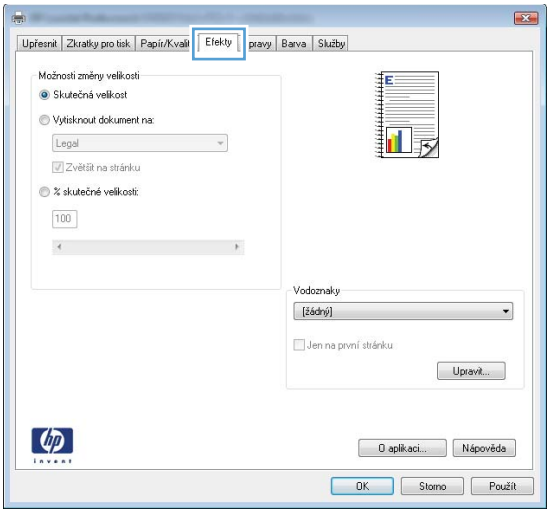

4. Vyberte možnost **Vytisknout dokument na** a potom vyberte velikost z rozevíracího seznamu.

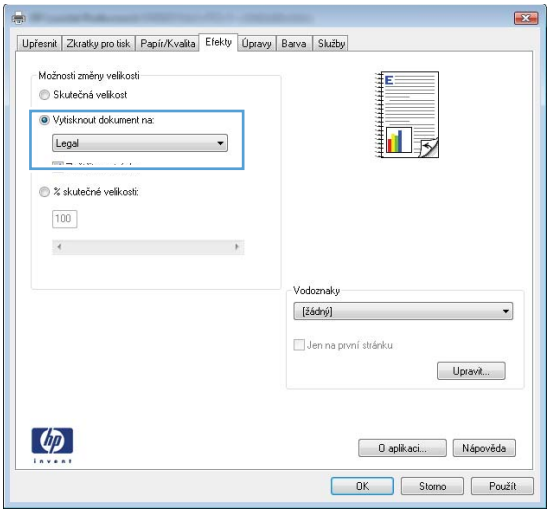


Přidání vodoznaku do dokumentu v systému Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Efekty**.
4. Z rozbalovacího seznamu **Vodoznaky** vyberte vodoznak.


   Chcete-li přidat do seznamu nový vodoznak, klikněte na tlačítko **Upravit**. Zadejte nastavení vodoznaku a klikněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li vodoznak vytisknout pouze na první stránku, zaškrtněte políčko **Pouze první stránku**. Jinak se vodoznak vytiskne na každou stránku.

Vytvoření brožury pomocí systému Windows


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.

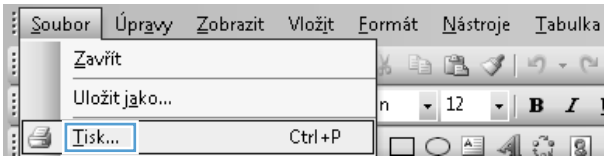


2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

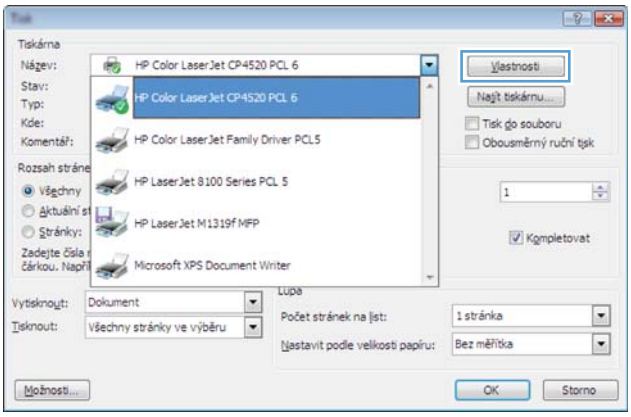


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.

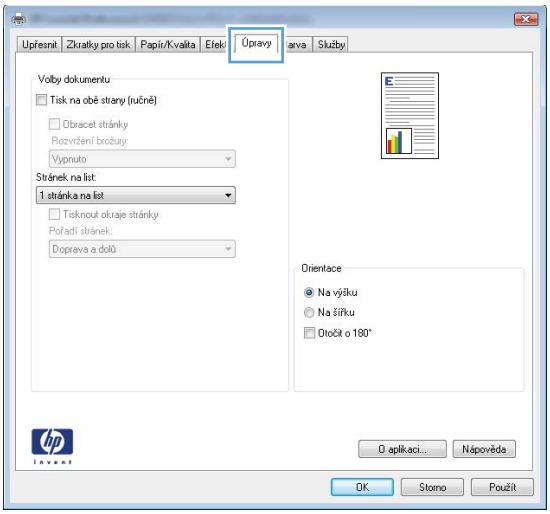


4. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany (ručně)**.

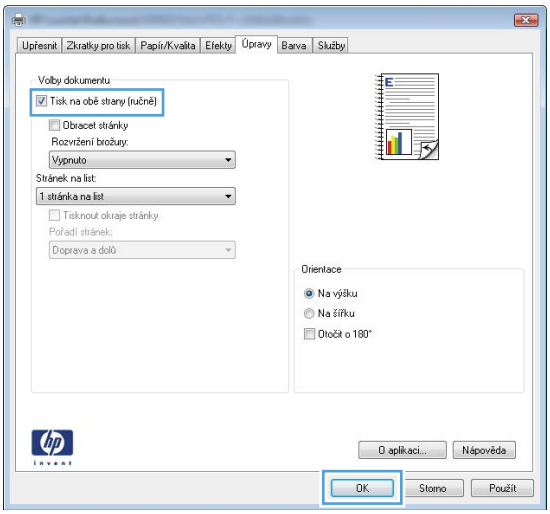

5. V rozbalovacím seznamu **Rozvržení brožury** klikněte na možnost **Vazba vlevo** nebo **Vazba vpravo**. Možnost **Stránek na list** se automaticky změní na **2 stránky na list**.

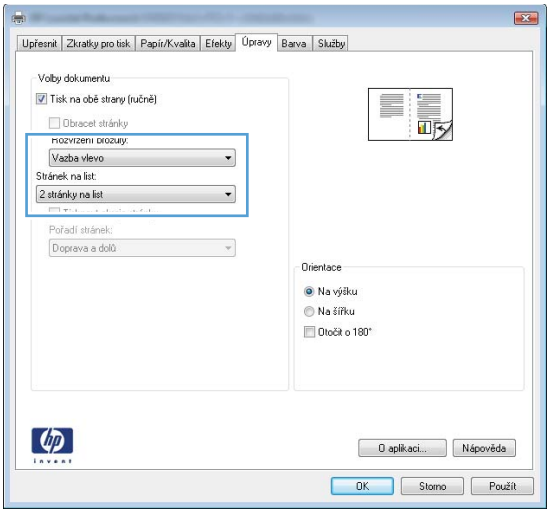

6. Odeberte stoh potištěného papíru z výstupní přihrádky a při zachování stejné orientace jej vložte do zásobníku 1 potištěnou stranou dolů.

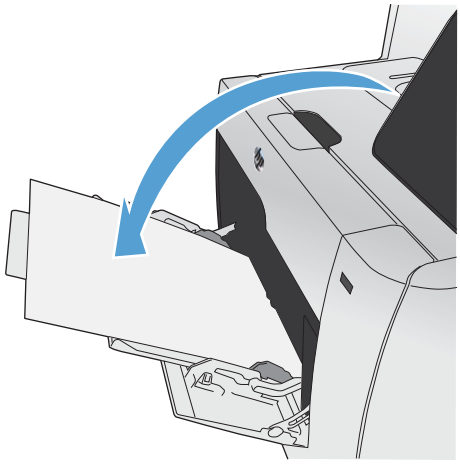


7. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko OK pro tisk druhé strany úlohy.

Přímý tisk z portu USB

Toto zařízení umožňuje přímý tisk z jednotky USB Flash. Můžete tak rychle vytisknout soubory bez odeslání z počítače. Tento produkt umožňuje připojit standardní externí úložiště USB k portu USB na přední straně zařízení. Můžete tisknout následující typy souborů:

- .PDF
- .JPEG

1. Připojte jednotku USB k portu USB na přední straně zařízení.

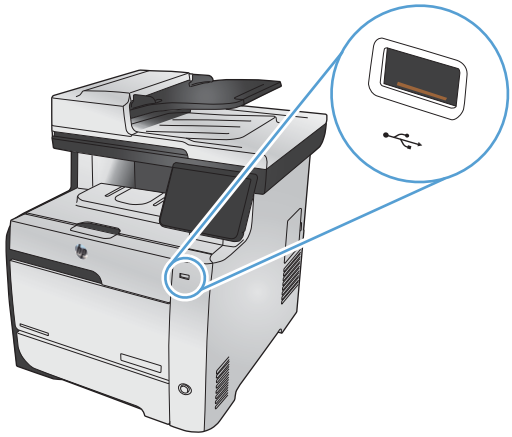

2. Otevře se nabídka Flash disk USB. Stiskněte jednu z následujících možností.
   - Vytisknout dokumenty
   - Zobrazit a tisknout fotografie
   - Skenování na jednotku USB
3. Chcete-li vytisknout dokument, vyberte položku Vytisknout dokumenty a potom stiskněte název složky na jednotce USB, kde je dokument uložen. Po otevření souhrnné obrazovky můžete dotykem upravit nastavení. Stisknutím tlačítka Tisk dokument vytiskněte.

4. Chcete-li tisknout fotografie, stiskněte položku Zobrazit a tisknout fotografie a pak náhled obrázku u každé fotografie, kterou chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko Hotovo. Po otevření souhrnné obrazovky můžete dotykem upravit nastavení. Stisknutím tlačítka Tisk vytisknete fotografie.
5. Chcete-li naskenovat dokument a uložit jej na jednotku USB jako soubor ve formátu JPEG nebo PDF, vložte dokument do podavače dokumentů nebo na pracovní plochu skeneru. Vyberte položku Skenování na jednotku USB. Pomocí tlačítka Nastavení... nastavte možnosti skenování.

9 Barevný papír


- Nastavení barvy
- Použití funkce HP EasyColor
- Nastavení barev, aby se shodovaly s barvami na obrazovce počítače

Nastavení barvy

Správu barev lze provádět změnou nastavení na kartě **Barevně** v ovladači tiskárny.

Změna motivu barev u tiskové úlohy

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Klikněte na příkaz **Vlastnosti** nebo na příkaz **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Barevně**.
4. V rozevíracím seznamu **Motivy barev** vyberte požadovaný motiv barev.

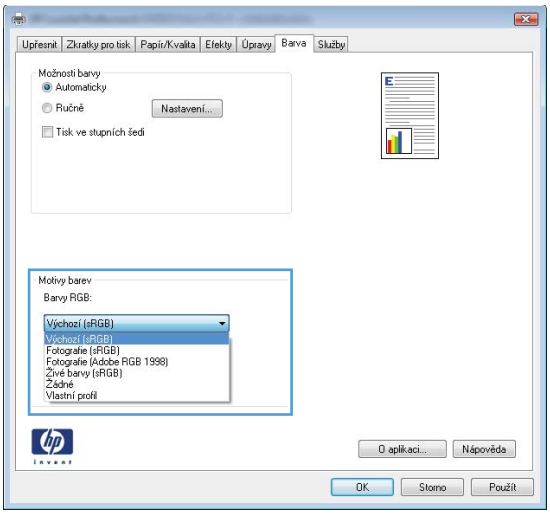


- **Výchozí (sRGB)**: Tento motiv nastaví produkt pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.
- **Živé barvy (sRGB)**: Produkt zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.
- **Fotografie (sRGB)**: Produkt interpretuje barvu RGB tak, jak by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.
- **Fotografie (Adobe RGB 1998)**: Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.
- **Žádné**: Není použit žádný barevný motiv.

Změna možností barev

Nastavení možností barev pro aktuální tiskovou úlohu můžete změnit z karty Barva ovladače tiskárny.

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Klikněte na příkaz **Vlastnosti** nebo na příkaz **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Barva**.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka **HP EasyColor**.
5. Klikněte na nastavení **Automaticky** nebo **Ručně**.
   - Nastavení **Automaticky**: Toto nastavení vyberte pro většinu tiskových úloh.
   - Nastavení **Ručně**: Toto nastavení vyberte k úpravě nastavení barev nezávisle na ostatních nastaveních.

   POZNÁMKA: Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.

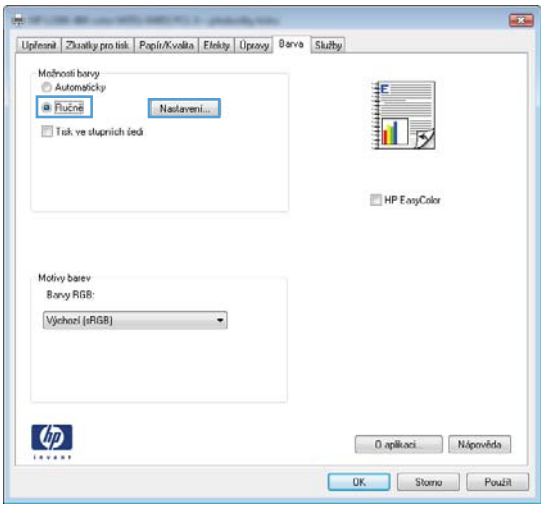

6. Kliknutím na možnost **Tisk ve stupních šedi** vytisknete barevný dokument v černé barvě a ve stupních šedé. Tuto volbu použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování. Lze ji použít také k tisku konceptů nebo z důvodu prodloužení životnosti barevné kazety.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení barev

Pomocí ručního nastavení možností barev můžete upravit možnosti **Neutrální odstíny šedé**, **Polotón** a **Kontrola okraje** pro text, obrázky a fotografie.

Tabulka 9-1 Ruční nastavení barev

Popis nastavení	Možnosti nastavení
Kontrola okraje Vykreslení okrajů určuje funkce **Vyrovnávání okrajů**. Funkce Vyrovnávání okrajů zahrnuje dvě části: Adaptivní tvorba polotónů a Soutisk. Adaptivní tvorba polotónů zvyšuje ostrost okrajů. Soutisk snižuje vliv chybného tisku barevné plochy mírným překrytím hran přilehlých objektů.	• **Vypnuto** vypíná přetisk i adaptivní polotónování. • Při hodnotě **Slabý** je přetisk nastaven na nejnižší úroveň. Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta. • Hodnota **Normální** nastaví překrývání na střední úroveň. Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta. • **Maximální** je nejagresivnější nastavení překryvu. Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta.
Polotóny Možnosti **polotónů** ovlivňují zřetelnost a rozlišení barevného výstupu.	• Možnost **Hladký** zajišťuje nejlepší výsledky pro velké, souvisle vyplněné oblasti a vylepšuje fotografie vyhlazením stupňování barev. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité jednotvárné a vyhlazené výplně oblastí. • Možnost **Detailní** je užitečná pro texty a grafiku, které vyžadují ostré rozlišení čar a barev, nebo pro obrázky obsahující vzory či drobné detaily. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité ostré okraje a drobné detaily.
Neutrální odstíny šedé Nastavení **Neutrální odstíny šedé** určuje metodu, která se použije pro tvorbu šedých barev použitých v textu, grafice a fotografiích.	• Možnost **Pouze černá** vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) pouze s použitím černého toneru. Volba této položky zaručuje, že neutrální barvy nemají barevný nádech. Toto nastavení je nejlepší pro dokumenty a grafiku v odstínech šedé. • **4barevně** vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) jako kombinaci všech čtyř barev tonerů. Tato metoda vytváří jemnější stupňování a přechody do jiných barev a také nejtmavší černou barvu.

Použití funkce HP EasyColor


Pokud používáte ovladač HP PCL 6 pro systém Windows, technologie **HP EasyColor** automaticky zlepšuje kvalitu dokumentů se smíšeným obsahem tištěných z aplikací systému Microsoft Office. Tato technologie naskenuje dokumenty a automaticky přizpůsobí fotografie ve formátu JPEG nebo PNG. Technologie **HP EasyColor** vylepší celou fotografii naráz namísto rozdělování na více částí, což zajišťuje zlepšení konzistence barev, zaostření detailů a rychlejší tisk.

Pokud používáte na počítači Mac postscriptový ovladač tiskárny HP, technologie **HP EasyColor** prohledá každý dokument a automaticky upraví všechny fotografie.

V následujícím příkladu byly obrázky vlevo vytvořeny bez použití funkce **HP EasyColor**. Obrázky napravo ukazují výsledné zlepšení při použití funkce **HP EasyColor**.



Funkce **HP EasyColor** je standardně povolena v ovladači tiskárny HP PCL 6 i v postscriptovém ovladači HP pro počítače Mac, takže nemusíte provádět ruční nastavení barev. Chcete-li zakázat tuto funkci a ručně upravit nastavení barev, otevřete kartu **Barva** v ovladači systému Windows nebo kartu **Možnosti barev/kvality** v ovladači na počítači Mac a kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka **HP EasyColor**.

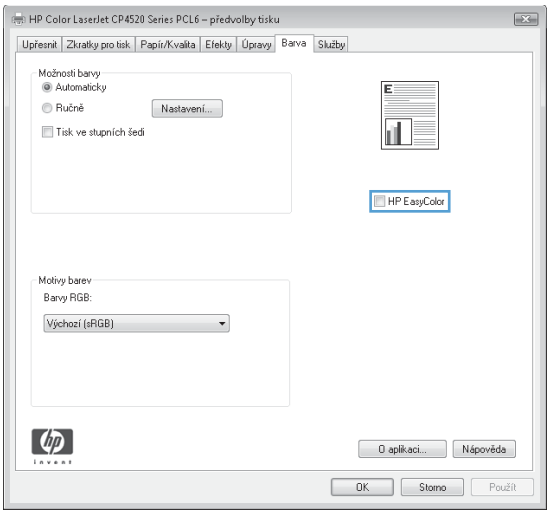

Nastavení barev, aby se shodovaly s barvami na obrazovce počítače

Pro většinu uživatelů je nejlepším způsobem dosažení shody barev tisk barev sRGB.

Proces zajištění shody barev tiskového výstupu a barev na obrazovce monitoru je složitý, protože tiskárny a monitory počítačů vytvářejí barvy odlišným způsobem. Obrazovky *zobrazují* barvy pomocí pixelů světla, které používají zpracování barev RGB (červená, zelená, modrá), ale tiskárny *tisknou* barvy pomocí zpracování barev CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá).

Shodu tištěných barev a barev na monitoru může ovlivnit několik faktorů:

- tiskové médium,
- barviva v tiskárně (například inkousty nebo tonery),
- tiskový proces (například inkoustová, laserová nebo klasická tiskařská technologie),
- okolní osvětlení,
- individuální odlišnosti ve vnímání barev,
- programy,
- ovladače tiskárny,
- operační systémy počítačů,
- monitory,
- videokarty a jejich ovladače,
- provozní prostředí (například vlhkost).

Uvedené faktory mějte na paměti, pokud barvy na obrazovce dokonale neodpovídají tištěným barvám.


10 Kopírování

- Použití funkcí kopírování
- Nastavení kopírování
- Kopírování fotografií
- Kopírování předloh různých formátů
- Oboustranné kopírování

Použití funkcí kopírování

Kopírování


1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

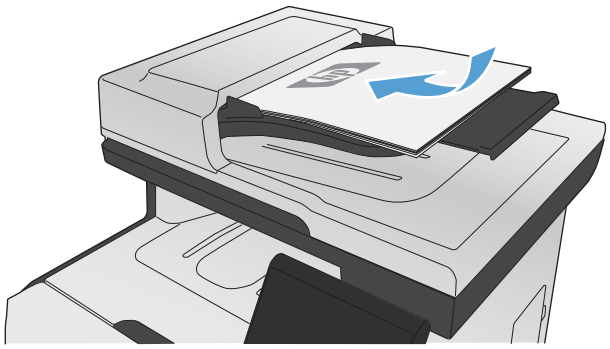

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Více kopií


1. Umístěte dokument na sklo skeneru nebo do podavače dokumentů.

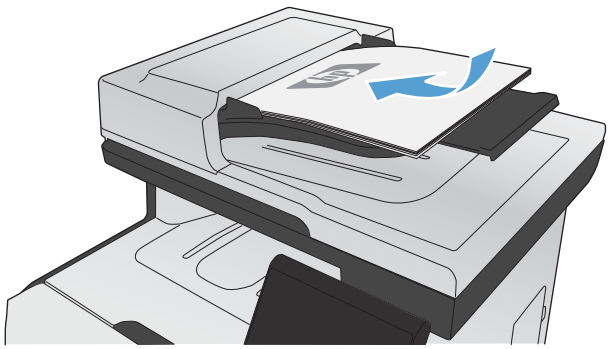


2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stisknutím šipek změňte počet kopií nebo stiskněte existující tlačítko a zadejte počet kopií.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Kopírování vícestránkové předlohy

1. Umístěte předlohy do podavače dokumentů lícem nahoru.

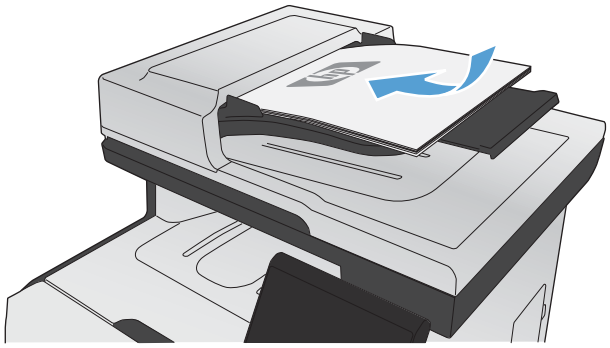

2. Nastavte vodítka tak, aby přiléhala k papíru.

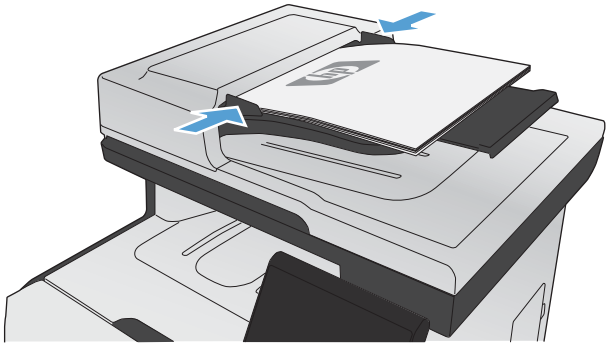


3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.


Kopírování identifikačních karet

Pomocí funkce ID kopírování můžete kopírovat obě strany identifikačních karet nebo jiných malých dokumentů na stejnou stranu jednoho listu papíru. Produkt vás vyzve ke zkopírování první strany a pak k vložení druhé strany do jiné oblasti pracovní plochy skeneru a dalšímu zkopírování. Oba obrázky se vytisknou současně.

1. Vložte dokument na pracovní plochu skeneru.

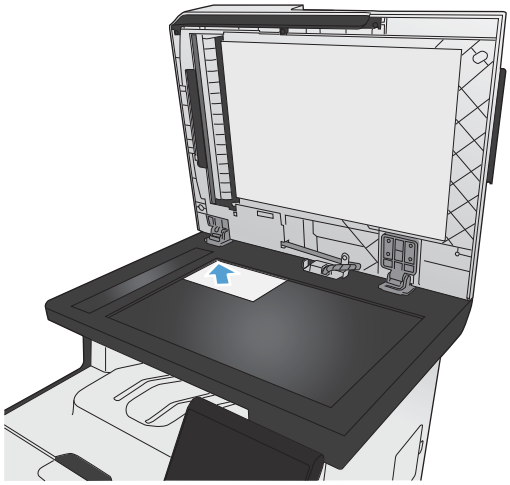

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stiskněte tlačítko ID kopírování.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.
5. Produkt vás vyzve k umístění další stránky do jiné části pracovní plochy skeneru.

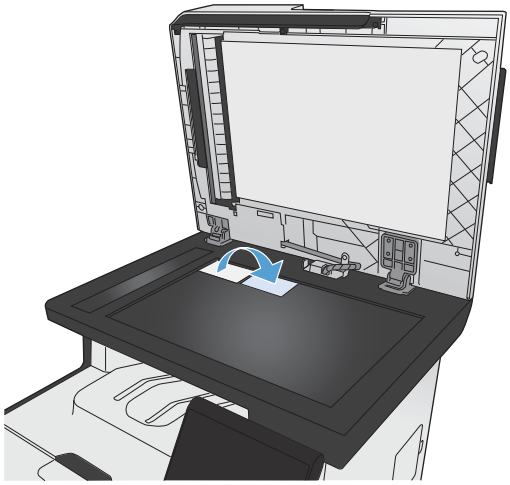

6. Pokud máte více stránek ke zkopírování, stiskněte tlačítko OK, nebo stiskněte tlačítko Hotovo, pokud se jedná o poslední stránku.
7. Produkt zkopíruje všechny stránky na jednu stranu listu papíru.

Zrušení úlohy kopírování


1. Stiskněte tlačítko Storno ✕ na ovládacím panelu zařízení.

POZNÁMKA: Pokud je spuštěno více procesů, stisknutím tlačítka Storno ✕ vymažete aktuální proces a všechny čekající procesy.

2. Odeberte zbývající stránky z podavače dokumentů.

Zmenšení nebo zvětšení kopie


1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

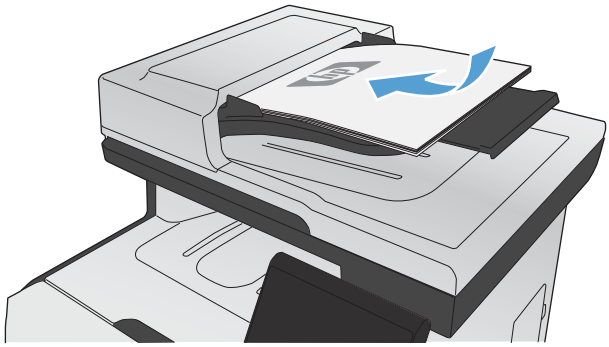

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom tlačítko Zmenšit/zvětšit. Pomocí tlačítek se šipkami procházejte seznam možností a stisknutím danou možnost vyberte.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Kompletování úlohy kopírování


1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

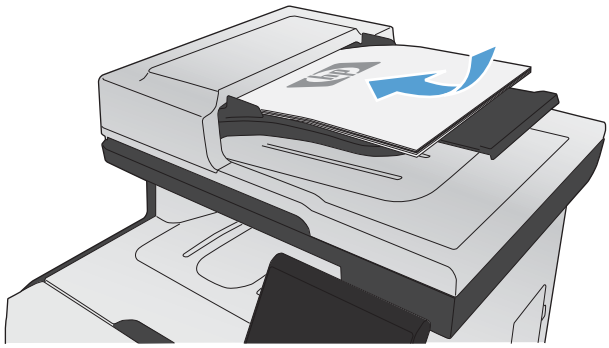

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom přejděte na tlačítko Třídění a stiskněte je. Pomocí tlačítek se šipkami procházejte seznam možností a stisknutím danou možnost vyberte.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Vytvoření černobílé nebo barevné kopie

1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

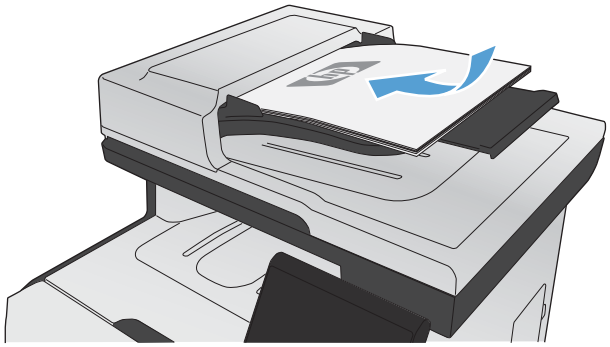

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.


Nastavení kopírování

Změna kvality kopírování

K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování:

- Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte pochybnosti o kvalitě kopírování. Toto je výchozí nastavení.
- Kombinovaná: Toto nastavení použijte u dokumentů obsahujících kombinaci textu a grafiky.
- Text: Toto nastavení vyberte u dokumentů obsahujících převážně text.
- Obrázek: Toto nastavení vyberte u dokumentů obsahujících převážně obrázky.

1. Umístěte dokument na sklo skeneru nebo do podavače dokumentů.

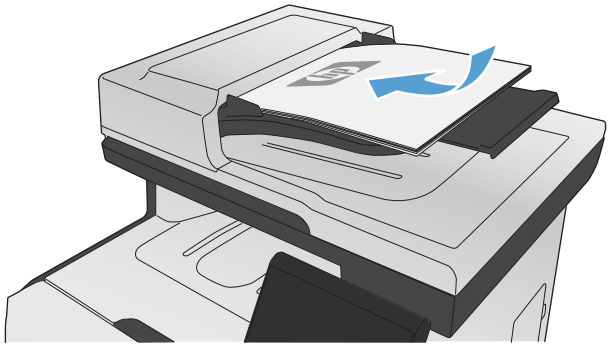


2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom přejděte na tlačítko Optimalizace a stiskněte je. Pomocí tlačítek se šipkami procházejte seznam možností a stisknutím danou možnost vyberte.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru

Při provozu se mohou na skle skeneru a bílém plastovém podkladu nashromáždit nečistoty, které mohou mít dopad na výkon zařízení. To může způsobit výskyt svislých skvrn při kopírování z podavače dokumentů a skvrn u kopií ze skla skeneru. Pomocí následujícího postupu očistěte sklo skeneru a bílý plastový podklad.


1. Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

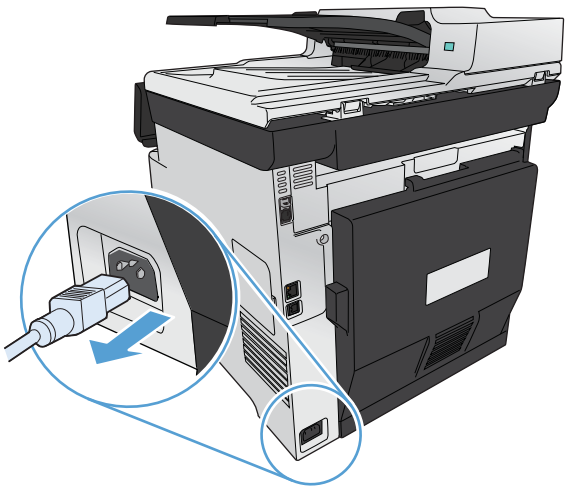

2. Otevřete víko skeneru.
3. Při výskytu skvrn na kopiích očistěte sklo skeneru a bílou plastovou podložku měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenou prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

   Při výskytu svislých skvrn při kopírování z podavače dokumentů očistěte skenovací pruh podavače dokumentů na levé straně produktu měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenou prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.


   UPOZORNĚNÍ: K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by zatéci dovnitř a poškodit zařízení.

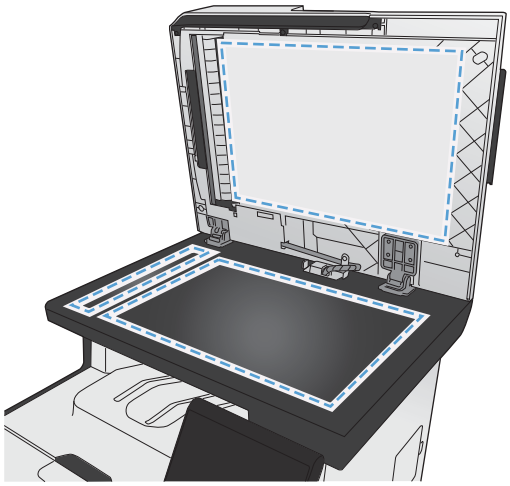

4. Očištěné sklo a bílou plastovou podložku osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.
5. Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí vypínače napájení.

Nastavení světlosti nebo tmavosti kopií

1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

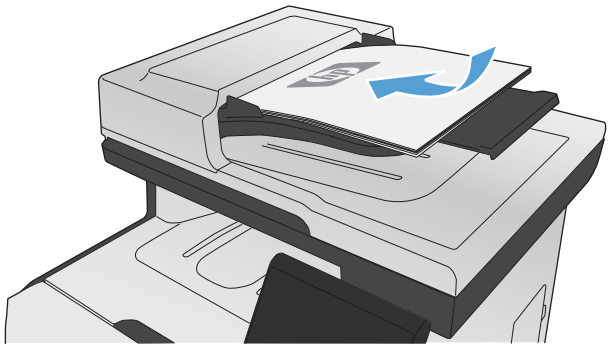

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Na souhrnné obrazovce upravte nastavení stisknutím tlačítek se šipkou.
4. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Definování vlastního nastavení kopií

Pokud změníte nastavení kopírování na ovládacím panelu, zůstane vlastní nastavení platné přibližně po dobu 2 minut od dokončení úlohy a obnoví se výchozí nastavení produktu. Chcete-li se ihned vrátit k výchozím hodnotám, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Storno ✕.

Tisk nebo kopírování od okraje k okraji

Zařízení nedokáže tisknout zcela od okraje k okraji. Maximální tisková oblast představuje 203,2 × 347 mm (8 × 13,7 palců), přičemž je kolem stránky zachován 4milimetrový prázdný okraj.

Rady pro tisk nebo skenování dokumentů s oříznutými okraji:

- Pokud je předloha menší než výstupní velikost kopie, posuňte předlohu 4 mm od rohu naznačeného ikonou na skeneru. Opakujte kopírování nebo skenování v nové poloze.
- Pokud má předloha stejný formát jako požadovaný výstup, pomocí funkce Zmenšit/zvětšit zmenšete obrázek tak, aby kopie nebyla oříznutá.

Nastavení formátu a typu papíru při kopírování na speciální papír

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.



2. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom přejděte na tlačítko Papír a stiskněte je.
3. V seznamu formátů papíru stiskněte název formátu papíru, který je v zásobníku 1.
4. V seznamu typů papíru stiskněte název typu papíru, který je v zásobníku 1.
5. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Obnovení výchozího nastavení pro kopírování

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.




2. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom přejděte na tlačítko Obnovit výchozí hodnoty a stiskněte je.

Kopírování fotografií

POZNÁMKA: Fotografie kopírujte z pracovní plochy skeneru, nikoli z podavače dokumentů.

1. Položte fotografii lícem dolů do levého horního rohu pracovní plochy skeneru a zavřete víko skeneru.

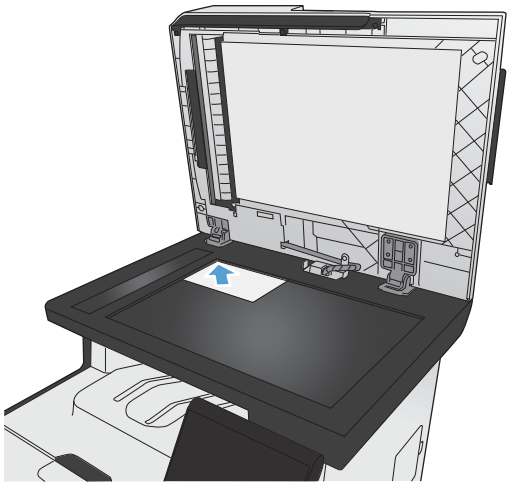


2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom tlačítko Optimalizace.
4. Stiskněte tlačítko Obrázek.
5. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Kopírování předloh různých formátů

Pomocí pracovní plochy skeneru vytvořte kopie předloh různých formátů.

POZNÁMKA: Pomocí podavače dokumentů lze kopírovat předlohy různých formátů pouze v případě, že stránky sdílejí společnou dimenzi. Můžete například kombinovat formáty stránky Letter a Legal, protože mají stejnou šířku. Naskládejte stránky tak, aby horní okraje byly vzájemně vyrovnány a aby stránky měly stejnou šířku, ale různou délku.

1. Do zásobníku 1 vložte dostatečně velký papír odpovídající největší stránce původního dokumentu.
2. Umístěte jednu stránku původního dokumentu lícem dolů do levého horního rohu pracovní plochy skeneru.

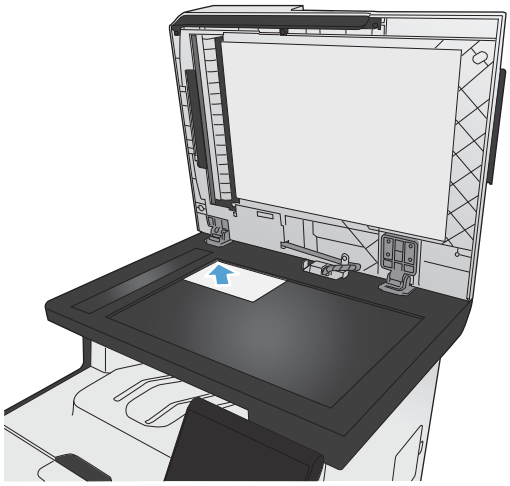


3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
4. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom přejděte na tlačítko Papír a stiskněte je.
5. V seznamu formátů papíru stiskněte název formátu papíru, který je vložený v zásobníku 1.
6. V seznamu typů papíru stiskněte název typu papíru, který je vložený v zásobníku 1.
7. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.
8. Opakujte tyto kroky pro každou stránku.

Oboustranné kopírování

Automatické kopírování na obě strany (pouze duplexní modely)


1. Umístěte první stránku dokumentu na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

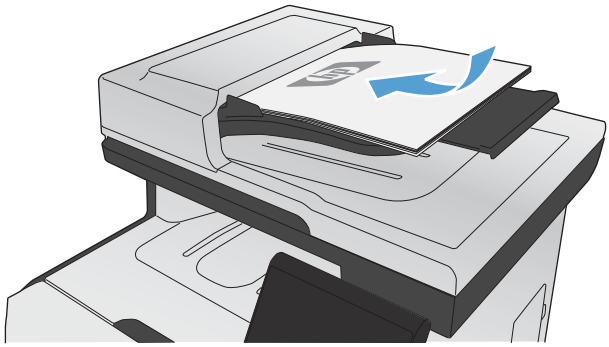


2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení... a potom otevřete nabídku Oboustranná.
4. Vyberte duplexní možnost, kterou chcete použít. Pokud například chcete kopírovat oboustrannou předlohu a přejete si oboustranný výstup, zvolte možnost Z oboustr. na oboustr..
5. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.

Ruční oboustranné kopírování


1. Umístěte první stránku dokumentu na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

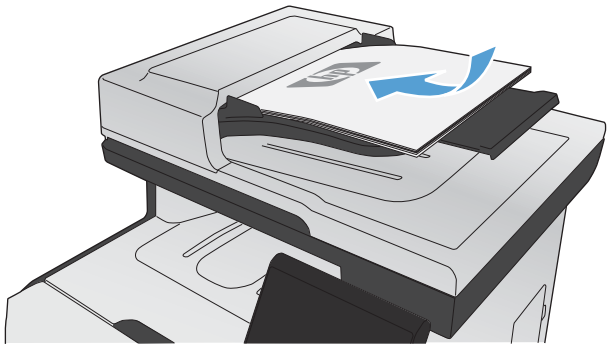

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
3. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.
4. Odeberte potištěnou kopii z výstupní přihrádky a vložte stránky do zásobníku 1 potištěnou stranou dolů a horním okrajem k zadní části zásobníku.

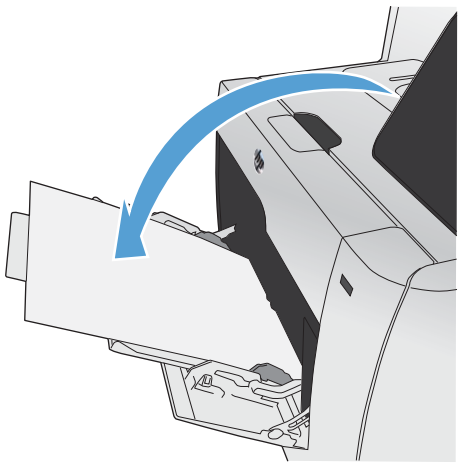

5. Umístěte druhou stránku dokumentu na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

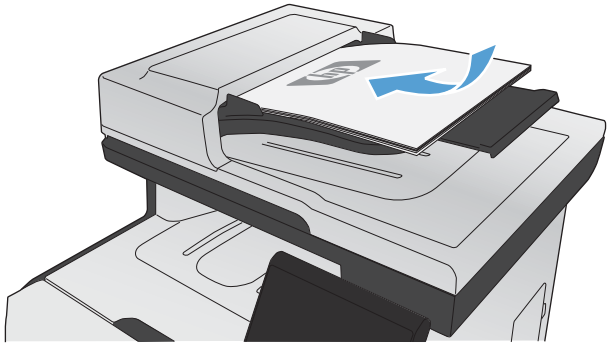

6. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopírovat.
7. Stisknutím tlačítka Černá nebo Barva spusťte kopírování.
8. Opakujte tyto kroky, dokud nebude kopie dokončena.

11 Skenování

- Použití funkcí skenování
- Nastavení skenování
- Skenování fotografie

Použití funkcí skenování

Pomocí zařízení naskenujte dokument z pracovní plochy skeneru nebo podavače dokumentů. U duplexních modelů je možné provést oboustranné skenování.

Metody skenování

Úlohy skenování provádějte následujícími způsoby.

- Z ovládacího panelu produktu proved'te skenování na jednotku USB flash.
- Skenování z počítače pomocí programu Skenování HP
- Skenování ze softwaru vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA (Windows Imaging Application)

POZNÁMKA: Chcete-li se naučit ovládat a používat program pro rozpoznávaní textu, nainstalujte si z disku CD se softwarem program Readiris. Software pro rozpoznávání textu je také označován jako software OCR (Optical Character Recognition).

Skenování na jednotku USB flash

1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.
2. Připojte jednotku USB flash k portu na přední straně zařízení.
3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Skenování.
4. Dotkněte se obrazovky Skenování na jednotku USB.
5. Stisknutím tlačítka Skenování naskenujte a uložte soubor. Produkt na jednotce USB vytvoří složku s názvem **HP** a uloží soubor ve formátu PDF nebo JPG pomocí automaticky generovaného názvu souboru.

POZNÁMKA: Po otevření souhrnné obrazovky můžete dotykem upravit nastavení.

Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Windows)

1. Dvakrát klikněte na ikonu programu **Skenování HP** na ploše počítače.
2. Vyberte klávesovou zkratku pro skenování a v případě potřeby upravte nastavení.
3. Klikněte na tlačítko **Skenovat**.

POZNÁMKA: Kliknutím na položku **Upřesnit nastavení** přejděte k dalším možnostem.

Kliknutím na položku **Vytvořit novou zkratku** vytvořte přizpůsobenou sadu nastavení a uložte ji do seznamu klávesových zkratek.

Skenování pomocí jiného softwaru

Zařízení vyhovuje specifikaci TWAIN a WIA (Windows Imaging Application). Zařízení spolupracuje s programy systému Windows, které podporují skenovací zařízení vyhovující specifikaci TWAIN nebo WIA, a s programy systému Macintosh, které podporují skenovací zařízení vyhovující specifikaci TWAIN.

Při práci v programu, který vyhovuje specifikaci TWAIN nebo WIA, můžete získat přístup k funkcím skenování a skenovat obrázek přímo ze spuštěného programu. Další informace najdete v souboru nápovědy nebo v dokumentaci dodané s programem vyhovujícím specifikaci TWAIN nebo WIA.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN

Obecně platí, že softwarový program vyhovuje specifikaci TWAIN, pokud poskytuje příkaz jako **Načíst**, **Načíst soubor**, **Skenovat**, **Importovat nový objekt**, **Vložit z** nebo **Skener**. Pokud si nejste jisti, zda program specifikaci vyhovuje, nebo nevíte, jak se příkaz nazývá, přečtěte si nápovědu nebo dokumentaci k programu.

Při skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN se může automaticky spustit softwarový program Skenování HP. Jestliže se program Skenování HP spustí, můžete provádět změny při prohlížení náhledu obrázku. Pokud se program automaticky nespustí, je obrázek okamžitě předán programu vyhovujícímu specifikaci TWAIN.

Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN. Informace o příslušných příkazech a postupech najdete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA

Specifikace WIA představuje další možnost, jak skenovat přímo do programu. Specifikace WIA využívá ke skenování místo programu Skenování HP software společnosti Microsoft.

Obecně platí, že softwarový program vyhovuje specifikaci WIA, pokud v nabídce Vložit nebo Soubor obsahuje příkaz jako **Obrázek/Ze skeneru nebo fotoaparátu**. Pokud nevíte, zda daný program vyhovuje specifikaci WIA, přečtěte si jeho nápovědu nebo dokumentaci.

Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA. Informace o příslušných příkazech a postupech najdete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

-nebo-

V ovládacích panelech systému Windows ve složce **Fotoaparáty a skener** (v rámci složky **Hardware a zvuky** v systému Windows Vista a Windows 7) dvakrát klikněte na ikonu produktu. Tato operace spustí standardního průvodce WIA společnosti Microsoft, který umožňuje skenování do souboru.

Skenování pomocí softwaru pro optické rozpoznávání písma (OCR)

Chcete-li importovat naskenovaný text do upřednostňovaného textového editoru pro úpravy, otevřete program Skenování HP a vyberte zástupce s názvem **Uložit jako upravitelný text (OCR)**.

Můžete také použít software OCR jiného výrobce. Program Readiris OCR je k dispozici na samostatném disku CD, který je dodáván se zařízením. Chcete-li používat program Readiris, nainstalujte jej z příslušného disku CD se softwarem a postupujte podle pokynů v nápovědě online.

Zrušení skenování

Chcete-li zrušit úlohu skenování, použijte jeden z následujících postupů:

- Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Storno ✕.
- Klikněte na tlačítko **Storno** v dialogovém okně na obrazovce.

Nastavení skenování

Rozlišení skeneru a barva

Tisknete-li skenovaný obraz a kvalita neodpovídá očekávání, zřejmě jste v programovém vybavení skeneru zvolili rozlišení nebo nastavení barev, které neodpovídá vašim potřebám. Rozlišení a barevnost má vliv na následující parametry skenovaných obrázků:

- Čistota obrazu
- Struktura přechodů (jemná nebo hrubá)
- Doba skenování
- Velikost souboru

Rozlišení skenování se měří v pixelech na palec (ppi).

POZNÁMKA: Úrovně ppi při skenování nesmí být zaměňovány s úrovněmi dpi (počet bodů na palec) při tisku.

Barvy, odstíny šedé a černobílá definují počet možných barev. Hardwarové rozlišení skeneru lze nastavit až na hodnotu 1200 ppi.

Tabulka pokynů pro práci s rozlišením a barvami obsahuje seznam jednoduchých tipů, které lze používat ke skenování tak, aby odpovídalo daným potřebám.

POZNÁMKA: Nastavení vysokých hodnot rozlišení a barevnosti vede k vytváření velkých souborů zabírajících místo na disku a zpomaluje proces skenování. Dříve, než nastavíte rozlišení a barevnost, určete, jak naskenovaný obrázek použijete.

Pokyny pro rozlišení a barvy

Následující tabulka popisuje doporučená nastavení rozlišení a barevnosti pro různé typy úloh skenování.

POZNÁMKA: Výchozí velikost písma je 200 ppi.

Zamýšlené použití	Doporučené rozlišení	Doporučené nastavení barevnosti
Fax	150 ppi	• Černobíle
El. pošta	150 ppi	• Černobíle, pokud obrázek nevyžaduje jemné přechody • V odstínech šedé, pokud obrázek vyžaduje jemné přechody • Barevně, pokud je obrázek barevný
Úpravy textu	300 ppi	• Černobíle
Tisk (grafiky nebo textu)	600 ppi pro složitou grafiku, nebo pokud chcete dokument výrazně zvětšovat 300 ppi pro normální grafiku a text 150 ppi pro fotografie	• Černobíle pro text a čárovou grafiku • V odstínech šedé pro stínované nebo barevné grafiky a fotografie • Barevně, pokud je obrázek barevný
Zobrazení na obrazovce	75 ppi	• Černobíle pro text • V odstínech šedé pro grafiku a fotografie • Barevně, pokud je obrázek barevný

Barva


Hodnoty barev lze při skenování nastavit následujícím způsobem.

Nastavení	Doporučené použití
Barevný papír	Toto nastavení použijte pro vysoce kvalitní barevné fotografie nebo dokumenty, u kterých je barva důležitá.
Černobíle	Toto nastavení používejte pro textové dokumenty.
Stupně šedi	Toto nastavení použijte v případech, kdy jde o velikost souboru nebo když chcete rychle naskenovat dokument či fotografii.

Kvalita skenování


Na skle skeneru a bílé plastové podložce se mohou postupně hromadit nečistoty, které mohou negativně ovlivnit výkon zařízení. K vyčištění skla skeneru a bílé plastové podložky používejte následující postup.

1. Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

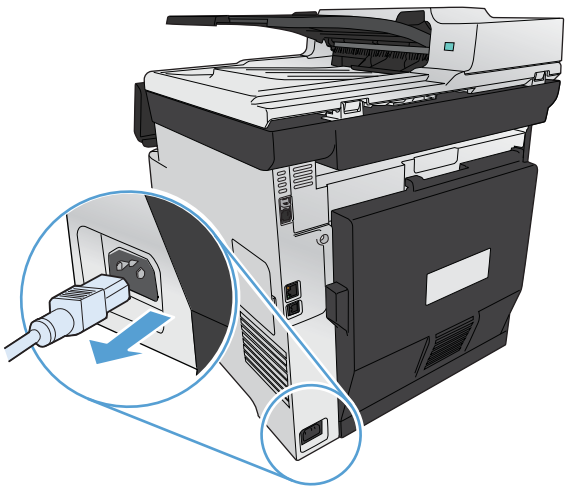

2. Otevřete víko skeneru.
3. Očistěte sklo skeneru a bílou plastovou podložku měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenou prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.


   UPOZORNĚNÍ: K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by zatéci dovnitř a poškodit zařízení.

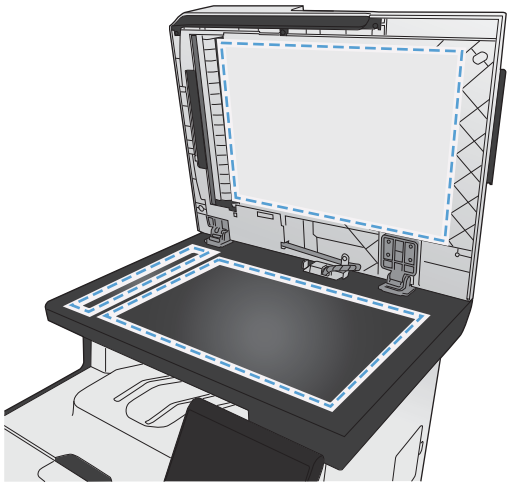

4. Očištěné sklo a bílou plastovou podložku osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.
5. Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí vypínače napájení.

Skenování fotografie

1. Položte fotografii lícem dolů do levého horního rohu pracovní plochy skeneru a zavřete víko skeneru.

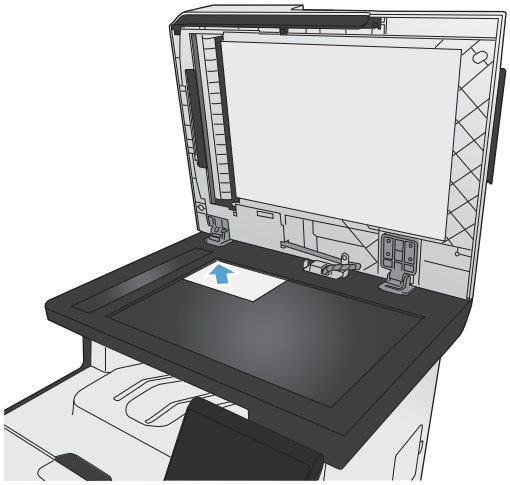

2. Připojte jednotku USB flash k portu na přední straně zařízení.
3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Skenování.
4. Stiskněte tlačítko Skenování na jednotku USB. Na ovládacím panelu se zobrazuje souhrn nastavení skenování. Jakékoli nastavení můžete upravit na této obrazovce.
5. Stisknutím tlačítka Skenování naskenujte dokument a uložte jej do složky na jednotce USB flash.

12 Fax

- Nastavení faxu
- Použití telefonního seznamu
- Nastavení faxu
- Použití faxu
- Řešení problémů faxu
- Informace týkající se zákonných požadavků a záruk

Nastavení faxu

Instalace a připojení hardwaru

Připojení faxu k telefonní lince

▲ Připojte telefonní kabel dodaný s produktem ke konektoru „line in“ faxu na produktu a k telefonní zdířce na stěně.

Tento produkt je analogové faxové zařízení. Společnost HP doporučuje používat toto zařízení s vyhrazenou analogovou telefonní linkou. Pokud používáte digitální technologie, jako například DSL, PBX, ISDN nebo VoIP, nezapomeňte použít správné filtry a provést správnou konfiguraci digitálního nastavení. Další informace získáte u svého poskytovatele digitálních služeb.

POZNÁMKA: V některých zemích/oblastech může být vyžadován adaptér k telefonnímu kabelu, který byl dodán s produktem.

Připojení dalších zařízení

Tento produkt zahrnuje dva faxové porty:

- Konektor „line in“ faxu , pomocí něhož je produkt připojen k telefonní zdířce na stěně.
- Konektor „line out“ pro telefon faxu , pomocí něhož se připojují další zařízení k produktu.

Telefony používané společně s tímto zařízením lze zapojit dvěma způsoby:

- Společná linka představuje telefon připojený ke stejné telefonní lince na jiném místě.
- Sériově připojený telefon je přístroj připojený k tomuto produktu nebo k zařízení, které je k tomuto produktu připojeno.


Další zařízení je třeba připojovat v pořadí popsaném v následujících krocích. Výstupní port každého zařízení je připojen ke vstupnímu portu dalšího zařízení, tzn. vytvoříte „řetězec“ zařízení. Pokud nechcete připojovat dané zařízení, přeskočte krok, který připojování vysvětluje, a pokračujte dalším zařízením.

POZNÁMKA: Nepřipojujte k telefonní lince více než tři zařízení.


POZNÁMKA: Hlasová pošta není u tohoto zařízení podporována.


1. Odpojte všechna zařízení, která chcete připojovat, z elektrické sítě.
2. Pokud není zařízení dosud připojeno k telefonní lince, přečtěte si před pokračováním informace v příručce k instalaci produktu. Zařízení by již mělo být připojeno do telefonní zásuvky.

3. Odstraňte plastovou vložku ze zdířky „line out“ pro telefon (zdířka označená symbolem telefonu).

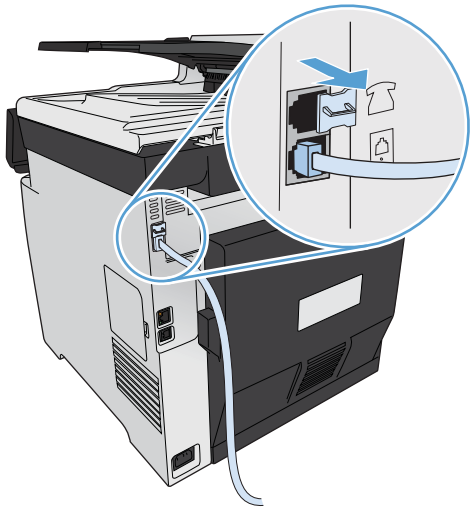


4. Chcete-li připojit interní nebo externí modem počítače, připojte jeden konec telefonního kabelu ke zdířce „line out“ pro telefon . Druhý konec kabelu připojte ke zdířce „line in“ faxu.

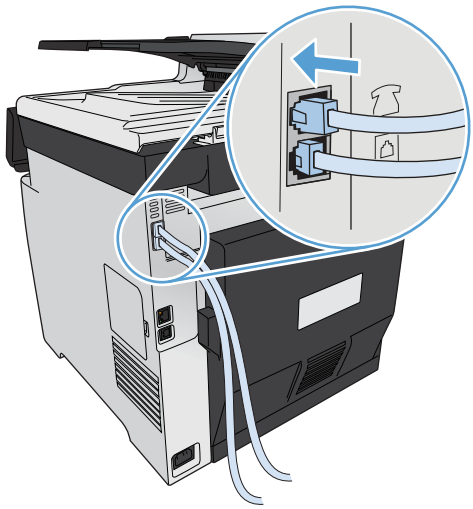

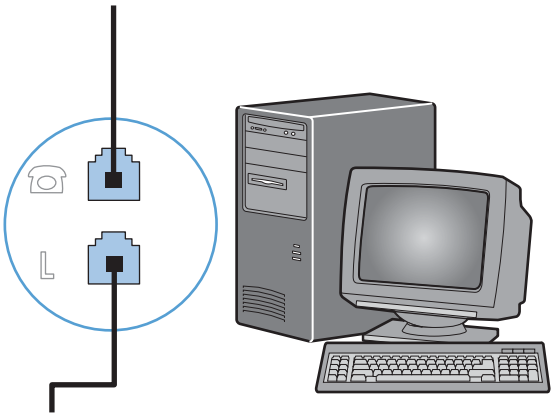


POZNÁMKA: Některé modemy mají druhý „linkový“ port pro připojení k vyhrazené hlasové lince. Pokud má používaný modem dva „linkové“ porty, zjistěte z dokumentace k modemu, ke kterému „linkovému“ portu je třeba kabel připojit.


5. Chcete-li připojit identifikátor volajícího, připojte telefonní kabel do „telefonního“ portu předchozího zařízení. Druhý konec telefonního kabelu připojte k „linkovému“ portu identifikátoru volajícího.

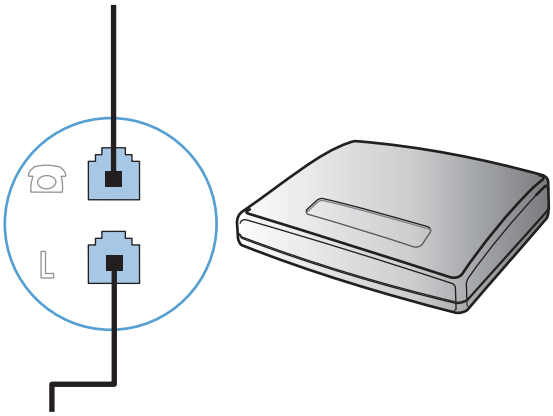

6. Chcete-li připojit záznamník, zapojte telefonní kabel do „telefonního“ portu předchozího zařízení. Druhý konec telefonního kabelu připojte k „linkovému“ portu záznamníku.

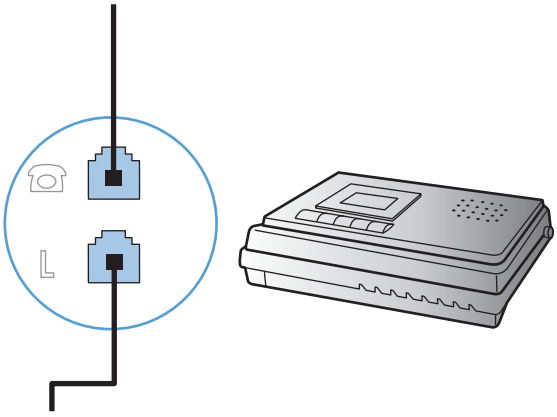

7. Chcete-li připojit telefon, zapojte telefonní kabel do „telefonního“ portu předchozího zařízení. Druhý konec kabelu připojte k „linkovému“ portu telefonu.

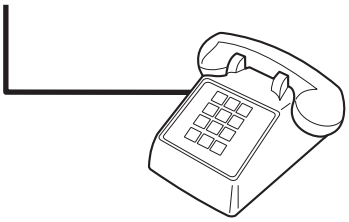

8. Po připojení všech dalších zařízení zapojte všechna zařízení opět do sítě.

Nastavení faxu s telefonním záznamníkem

- Nastavte počet zazvonění zařízení na hodnotu alespoň o jedno zazvonění vyšší, než je počet zazvonění, na který je nastaven záznamník.
- Pokud je záznamník připojen ke stejné telefonní lince, avšak k jiné zásuvce (například v jiné místnosti), může to snižovat schopnost zařízení přijímat faxy.

Nastavení faxu se společnou linkou

Je-li toto nastavení zapnuto, můžete zahájit příjem faxu do zařízení postupným stisknutím tlačítek 1-2-3 na číselníku telefonu. Výchozí nastavení je Zapnuto. Pokud používáte pulzní vytáčení nebo vaše telefonní společnost poskytuje službu, které je přiřazeno číslo 1-2-3, vypněte toto nastavení. Služba poskytovaná telekomunikační společností nebude v případě konfliktu s nastavením zařízení k dispozici.

1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Přejděte na nabídku Nastavení faxu a stiskněte ji.
3. Přejděte na tlačítko Upřesnit nastavení a stiskněte je.
4. Přejděte na tlačítko Faxová linka a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení pro samostatný fax

1. Rozbalte a zapojte zařízení.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
3. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
4. Stiskněte tlačítko Průvodce nastavením faxu.
5. Postupujte podle návodu na obrazovce a vyberte vhodnou odpověď na každou otázku.

POZNÁMKA: Maximální počet znaků pro číslo faxu je 20.

POZNÁMKA: Maximální počet znaků pro hlavičku faxu je 25.

Konfigurace nastavení faxu

Nastavení faxu produktu lze provést z ovládacího panelu, pomocí průvodce nastavením faxu (je-li software nainstalován), aplikace HP Device Toolbox (je-li software nainstalován) nebo pomocí integrovaného webového serveru HP (je-li produkt připojen k síti).

Ve Spojených státech a mnoha dalších zemích/oblastech je nastavení času, data a dalších informací v hlavičce faxu zákonem stanovenou povinností.

Nastavení času, data a hlavičky faxu pomocí ovládacího panelu

Při nastavení času, data a hlavičky faxu pomocí ovládacího panelu postupujte takto:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Základní nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Čas/datum a stiskněte ho.
5. Vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát času.
6. Pomocí klávesnice zadejte aktuální čas a potom stiskněte tlačítko OK.
7. Vyberte formát data.
8. Pomocí klávesnice zadejte aktuální datum a potom stiskněte tlačítko OK.
9. Stiskněte nabídku Záhlaví faxu.
10. Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu a potom stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Maximální počet znaků pro číslo faxu je 20.

11. Pomocí klávesnice zadejte název nebo hlavičku své společnosti. Potom stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Maximální počet znaků pro hlavičku faxu je 25.

Použití běžných lokalizovaných písmen v hlavičkách faxu

Při zadávání svého jména do hlavičky, názvu pro funkční tlačítko, volby rychlého vytáčení nebo volby skupinového vytáčení z ovládacího panelu stiskněte tlačítko 123. Tím se otevře klávesnice obsahující speciální znaky.

Použití průvodce nastavením faxu HP

Pokud jste nedokončili proces nastavení faxu při instalaci softwaru, můžete jej provést kdykoli pomocí Průvodce nastavením faxu HP.

1. Klikněte na tlačítko **Start** a potom na položku **Programy**.
2. Klikněte na položku **HP**, na název produktu a potom na položku **HP Fax Setup Wizard** (Průvodce nastavením faxu HP).
3. Podle pokynů na obrazovce Průvodce nastavením faxu HP nakonfigurujte nastavení faxu.

Použití telefonního seznamu

Můžete uložit často volaná faxová čísla (až 120 položek), a to buď jako samostatná faxová čísla, nebo jako skupinu faxových čísel.

Vytvoření a úprava telefonního seznamu faxu pomocí ovládacího panelu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení telefonního seznamu.
4. Kliknutím na tlačítko Jednot. nastav. vytvoříte položku rychlé volby.
5. V seznamu vyberte nepřiřazené číslo.
6. Pomocí klávesnice zadejte název položky a stiskněte tlačítko OK.
7. Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo položky a stiskněte tlačítko OK.

Import nebo export kontaktů Microsoft Outlook do telefonního seznamu faxu

1. Spusťte integrovaný webový server HP zadáním IP adresy produktu do adresního řádku webového prohlížeče.
2. Klikněte na kartu **Fax** a vyberte možnost **Telefonní seznam faxu**.
3. Vyhledejte telefonní seznam programu a potom klikněte na možnost **Import/Export telefonního seznamu**.

Použití dat telefonního seznamu z jiných programů

POZNÁMKA: Před importováním telefonního seznamu z jiného programu je třeba v tomto druhém programu použít funkci exportu.

Nástroj HP ToolboxFX dokáže importovat kontaktní informace z následujících telefonních seznamů softwarového programu.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes
- Microsoft Outlook Express
- Telefonní seznam dříve exportovaný ze softwaru ToolboxFX jiného produktu HP.

Odstranění položek z telefonního seznamu

Můžete odstranit všechny položky telefonního seznamu naprogramované v produktu.

UPOZORNĚNÍ: Odstraněné položky nelze obnovit.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení telefonního seznamu.
4. Stiskněte tlačítko Odstranit položku. Případně, pokud chcete odstranit všechny položky, stiskněte tlačítko Odstranit všechny položky.
5. Stiskněte vybranou možnost, kterou chcete odstranit.

Použití tlačítek rychlé volby

Vytváření a úpravy položek rychlé volby

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.

3. Stiskněte tlačítko Nastavení telefonního seznamu.
4. Stiskněte tlačítko Jednot. nastav..
5. V seznamu vyberte nepřiřazené číslo.
6. Pomocí klávesnice zadejte název položky a stiskněte tlačítko OK.
7. Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo položky a stiskněte tlačítko OK.

Odstranění položek rychlé volby

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení telefonního seznamu.
4. Stiskněte tlačítko Odstranit položku. Případně, pokud chcete odstranit všechny položky, stiskněte tlačítko Odstranit všechny položky.
5. Stiskněte vybranou možnost, kterou chcete odstranit.

Správa voleb skupinového vytáčení

Vytváření a úpravy voleb skupinového vytáčení

1. Pro každé faxové číslo, které chcete v této skupině použít, vytvořte samostatnou položku.
   a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
   b. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
   c. Stiskněte tlačítko Nastavení telefonního seznamu.
   d. Stiskněte tlačítko Jednot. nastav..
   e. V seznamu vyberte nepřiřazené číslo.

f. Pomocí klávesnice zadejte název položky a stiskněte tlačítko OK.

g. Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo položky a stiskněte tlačítko OK.

2. V nabídce Nastavení telefonního seznamu stiskněte tlačítko Nastavení skupiny.
3. V seznamu vyberte nepřiřazené číslo.
4. Pomocí klávesnice zadejte název skupiny. Potom stiskněte tlačítko OK.
5. Stiskněte název každé položky, kterou chcete do skupiny zahrnout. Po dokončení klikněte na tlačítko Výběr dokončen.

Odstranění voleb skupinového vytáčení

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Nastavení telefonního seznamu.
4. Stiskněte tlačítko Odstranit položku. Případně, pokud chcete odstranit všechny položky, stiskněte tlačítko Odstranit všechny položky.
5. Stiskněte vybranou možnost, kterou chcete odstranit.

Nastavení faxu

Nastavení odeslání faxu

Nastavení zvláštních symbolů a voleb vytáčení

Za faxová čísla, která vytáčíte, můžete vložit prodlevy. Při vytáčení mezinárodních telefonních čísel nebo při připojování k veřejné telefonní síti je často třeba zadat pauzu.

Speciální symbol	Tlačítko	Popis
Prodleva vytáčení		Tlačítko Redial/Pause je k dispozici na klávesnici ovládacího panelu pro zadání čísla faxu. Prodlevu vytáčení můžete vložit také stisknutím tlačítka s čárkou.
Prodleva pro oznamovací tón		Tlačítko W je dostupné pouze v případě, že zadáváte číslo faxu pro položku telefonního seznamu. Tento znak způsobí, že produkt před vytočením zbývající části telefonního čísla počká na vyzváněcí tón.
Signál zavěšení		Tlačítko R je dostupné pouze v případě, že zadáváte číslo faxu pro položku telefonního seznamu. Tento znak způsobí, že produkt vloží signál zavěšení.

Nastavení směrového čísla

Předvolba vytáčení je číslice nebo skupina číslic, které jsou automaticky přidávány na začátek každého faxového čísla, které zadáte na ovládacím panelu nebo ze softwaru. Maximální počet znaků předvolby vytáčení je 50.

Výchozí nastavení je Vypnuto. Můžete jej zapnout a zadat předvolbu, pokud například musíte zadat číslo 9 pro přístup na vnější telefonní linku z telefonní sítě vaší společnosti. Pokud je toto nastavení aktivní, můžete vytáčet čísla faxu bez předvolby pomocí ručního vytáčení.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Základní nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Předvolba a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.
5. Pomocí dotykové obrazovky zadejte předvolbu a potom stiskněte tlačítko OK. Můžete použít čísla, pauzy a symboly vytáčení.

Nastavení detekce oznamovacího tónu

Za normálních okolností začne zařízení vytáčet faxové číslo okamžitě. Pokud je zařízení připojeno ke stejné lince jako telefon, zapněte nastavení detekce oznamovacího tónu. Zařízení tak nezačne odesílat fax v době, kdy někdo používá telefon.

Výchozí hodnota detekce oznamovacího tónu nastavená výrobcem je Zapnuto pro Francii a Mad'arsko a Vypnuto pro všechny ostatní země/oblasti.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Rozpoznat oznamovací tón a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení tónové nebo pulzní volby

Tento postup slouží k nastavení režimu tónové nebo pulzní volby v zařízení. Výchozí nastavení od výrobce je Tónová. Toto nastavení změňte pouze v případě, že se na telefonní lince nepoužívá tónová volba vytáčení.

POZNÁMKA: Pulzní volba není k dispozici ve všech zemích/oblastech.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Režim volby a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Tónová nebo Pulzní.

Nastavení automatického vytáčení a doby mezi vytáčeními

Pokud se ze zařízení nepodaří odeslat fax, protože volaný faxový přístroj je obsazen nebo neodpovídá, pokusí se zařízení opakovat vytáčení na základě možností opakování při obsazovacím tónu, opakování při nereagování volané stanice a opakování při chybě komunikace.

Nastavení možnosti opakovaného vytáčení při obsazovacím tónu

Pokud je tato možnost zapnutá, bude zařízení automaticky opakovat vytáčení v případě obsazeného čísla. Možnost opakovaného vytáčení při obsazovacím tónu je ve výchozím nastavení konfigurována výrobcem na hodnotu Zapnuto.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Opakovat vytáčení při obsazení a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení možnosti opakovaného vytáčení při nereagování volané stanice

Pokud je tato možnost zapnutá, bude zařízení automaticky opakovat vytáčení v případě, že volané zařízení neodpovídá. Možnost opakovaného vytáčení při nereagování volané stanice je ve výchozím nastavení konfigurována výrobcem na hodnotu Vypnuto.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Opakovat vytáčení, není-li odpověď a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení možnosti opakovaného vytáčení při chybě komunikace

Pokud je tato možnost zapnutá, bude zařízení automaticky opakovat vytáčení v případě, že dojde k chybě komunikace. Možnost opakovaného vytáčení při chybě komunikace je ve výchozím nastavení konfigurována výrobcem na hodnotu Zapnuto.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Opakovat vytáčení při chybě komunikace a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení světlosti/tmavosti a rozlišení

Určení výchozího nastavení světlosti/tmavosti (kontrastu)

Pomocí kontrastu lze zesvětlit či ztmavit odesílané faxy.

Výchozí nastavení světlosti a tmavosti je kontrast, který je obvykle používán na položky, které jsou odesílány faxem. Ve výchozím nastavení je jezdec nastaven na střed.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Stiskněte tlačítko Světlejší/tmavší a potom pomocí jedné ze šipek nastavte posuvník.

Nastavení rozlišení

POZNÁMKA: Zvýšením rozlišení zvýšíte velikost faxu. Zvětšením faxů se prodlouží doba odesílání a může dojít k vyčerpání dostupné paměti v zařízení.

Provedením následujících kroků lze změnit výchozí rozlišení pro všechny faxové úlohy na jedno z následujících nastavení:

- Standardní: Toto nastavení nabízí nejnižší kvalitu a nejkratší dobu přenosu.
- Jemné: Toto nastavení nabízí vyšší kvalitu rozlišení než možnost Standardní a je obvykle vhodné pro textové dokumenty.
- Velmi jemné: Toto nastavení je nejlépe používat u dokumentů obsahujících text i obrázky. Doba přenosu je pomalejší než u možnosti Jemné, avšak rychlejší než u možnosti Fotografie.
- Fotografie: Toto nastavení produkuje nejlepší obrázky, ale významně prodlužuje dobu přenosu.

Výchozí nastavení rozlišení od výrobce je Jemné.

Určení výchozího nastavení rozlišení

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Stiskněte tlačítko Rozlišení faxu a potom jednu z možností.

Šablony úvodní stránky

V softwarovém programu Odesílání faxů z počítače je k dispozici několik šablon titulních stránek obchodních a osobních faxů.

POZNÁMKA: Není možné změnit šablony titulní stránky, ale je možné upravit pole v rámci šablon.

Nastavení účtovacích kódů

Je-li zapnuta funkce účtovacích kódů, zařízení vás u každého faxu vyzve k zadání účtovacího kódu. Zařízení zvýší počet účtovacích kódů u každé odeslané stránky faxu. Tento postup se vztahuje na všechny typy faxu s výjimkou příjmu vyžádaných faxů, předávání faxů dál a stahování faxů do počítače. U skupinového vytáčení a odesílání faxu nedefinovaným skupinám se číslo účtovacího kódu zvýší s každým úspěšným faxem odeslaným na každé cílové číslo.

Výchozí nastavení účtovacího kódu od výrobce je Vypnuto. Účtovací kód může být libovolné číslo od 1 do 250.

Nastavení účtovacího kódu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Účtovací kódy a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Použití účtovacích kódů

1. Umístěte dokument do podavače dokumentů nebo na pracovní plochu skeneru.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
3. Zadejte číslo faxu nebo vyberte položku rychlé volby nebo skupinové volby.
4. Stiskněte tlačítko Spustit faxování.
5. Zadejte účtovací kód a stiskněte tlačítko OK.

Tisk sestavy účtovacích kódů

Sestava účtovacích kódů je tištěný seznam všech faxových účtovacích kódů a celkový počet faxů, které byly naúčtovány pro každý kód.

POZNÁMKA: Poté, co produkt tuto sestavu vytiskne, odstraní všechna účtovací data.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Sestavy faxu.
4. Přejděte na tlačítko Vytisknout sestavu účtování a stiskněte ho.

Nastavení příjmu faxu

Nastavení přesměrování faxů

Zařízení lze nastavit tak, aby přijímané faxy přesměrovalo na jiné číslo faxu. Jakmile zařízení přijme příchozí fax, uloží ho do paměti. Pak se spojí se zadaným faxovým číslem a odešle přijatý fax. Nepodaří-li se fax přesměrovat z důvodu chyby (je-li například volané číslo obsazeno) a jsou-li neúspěšné i opakované pokusy o vytočení čísla, zařízení fax vytiskne.

Pokud při přijímání faxu, který má být přesměrován, dojde místo v paměti, ukončí zařízení příjem faxu a přesměruje pouze stránky a části stránek, které již byly přijaty do paměti.

Při použití této funkce musí faxy přijímat zařízení (nikoli počítač) a režim odpovědi je třeba nastavit na hodnotu Automaticky.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Možnosti příjmu.
4. Stiskněte tlačítko Předat fax dál a potom tlačítko Zapnuto.
5. Pomocí klávesnice zadejte číslo pro přesměrování faxu a potom stiskněte tlačítko OK.

Nastavení režimu odpovědi

V závislosti na situaci nastavte u zařízení režim odpovědi na hodnotu Automaticky, TAM, Fax/Tel nebo Ruční režim. Výchozí nastavení od výrobce je Automaticky.

- Automaticky: Zařízení přijme příchozí volání po zadaném počtu zazvonění nebo v případě rozpoznání zvláštních faxových signálů.
- TAM: Produkt automaticky nepřijme hovor. Místo toho čeká na detekci faxového tónu.
- Fax/Tel: Produkt okamžitě přijme příchozí hovory. Pokud zjistí faxový tón, zpracuje hovor jako fax. Jestliže faxový tón nezjistí, vytvoří zvukový signál upozorňující na příjem příchozího hlasového volání.
- Ruční režim: Produkt nikdy nepřijme volání. Příjem faxu je nutné spustit ručně, a to bud' stisknutím tlačítka Spustit faxování na ovládacím panelu, nebo zvednutím sluchátka telefonu připojeného ke stejné lince a vytočením kódu 1-2-3.

Chcete-li nastavit nebo změnit režim odpovídání, postupujte podle následujících pokynů:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Základní nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Režim odpovídání a stiskněte je a potom stiskněte název možnosti, kterou chcete použít.

Blokování nebo odblokování faxových čísel

Pokud nechcete přijímat faxy o určitých osob nebo společností, můžete zablokovat až 30 faxových čísel pomocí ovládacího panelu. Pokud vám někdo odešle fax z blokovaného faxového čísla, zařízení zobrazí na displeji ovládacího panelu zprávu o blokování čísla a fax nebude vytisknut ani uložen do paměti. Faxy z blokovaného faxového čísla se zobrazí v protokolu činnosti faxu s příznakem zrušení. Blokovaná faxová čísla lze odblokovat jednotlivě nebo najednou.

POZNÁMKA: Odesílatel blokovaného faxu není upozorněn, že příjem faxu selhal.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Možnosti příjmu.
4. Stiskněte tlačítko Blokování nevyžádaných faxů.
5. Stiskněte tlačítko Přidat číslo.
6. Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu, které chcete zablokovat, a potom stiskněte tlačítko OK.

Nastavení počtu zazvonění

Je-li režim odpovědi nastaven na hodnotu Automaticky, určuje nastavení počtu zazvonění v zařízení, po kolika zazvoněních telefonu zařízení odpoví na příchozí volání.

Je-li zařízení připojeno k lince určené k příjmu faxu i telefonních hovorů (sdílená linka) a vybavené telefonním záznamníkem, může být v některých případech nutné počet zazvonění změnit. Počet zazvonění musí být u tohoto zařízení vyšší než u telefonního záznamníku. Díky tomu může telefonní záznamník v případě hlasového volání přijmout příchozí hovor a zaznamenat zprávu. Na hovor tak odpoví nejdříve telefonní záznamník. Detekuje-li zařízení v příchozím hovoru faxové signály, automaticky hovor převezme.

Výchozí nastavení počtu vyzvánění je 5 pro USA a Kanadu a 2 pro všechny ostatní země/oblasti.

Doporučený počet zazvonění pro jednotlivé typy telefonní linky je uveden v následující tabulce.

Typ telefonní linky	Doporučený počet zazvonění
Vyhrazená faxová linka (pouze příjem faxových volání)	Nastavte počet zazvonění v rozmezí hodnot uvedeném na ovládacím panelu. (Minimální a maximální počet zazvonění se liší podle země/oblasti.)
Jedna linka se dvěma různými čísly a službou různých způsobů vyzvánění	Jedno či dvě zazvonění. (Používáte-li na druhém telefonním čísle této linky telefonní záznamník nebo počítač se službou hlasové pošty, je třeba pro toto zařízení nastavit vyšší počet zazvonění než u telefonního záznamníku. Dále lze k rozlišování mezi hlasovými a faxovými voláními používat funkci charakteristického vyzvánění).
Sdílená linka (příjem faxových i hlasových volání) s pouze jedním připojeným telefonem	Pět či více zazvonění.
Sdílená linka (příjem faxových i hlasových volání) s připojeným telefonním záznamníkem nebo počítačem se službou hlasové pošty	O dvě zazvonění více než pro telefonní záznamník nebo počítač se službou hlasové pošty.

Chcete-li nastavit nebo změnit počet zazvonění, postupujte podle následujících pokynů:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Základní nastavení.
4. Stiskněte tlačítko Počet zazvonění před odpovědí.
5. Pomocí klávesnice zadejte počet zazvonění a potom stiskněte tlačítko OK.

Nastavení charakteristického vyzvánění

Službu různých způsobů vyzvánění (nazývanou také charakteristické vyzvánění) poskytují některé místní telekomunikační společnosti. Tato služba umožňuje používat u jediné telefonní linky více telefonních čísel. Každé telefonní číslo má jedinečný způsob vyzvánění. Díky tomu lze odpovídat pouze na telefonní hovory a odpovědi na faxová volání ponechat na zařízení.

Pokud si u telekomunikační společnosti objednáte službu různých způsobů vyzvánění, je třeba zařízení nastavit tak, aby odpovídalo na správný způsob vyzvánění. Různé způsoby vyzvánění nejsou podporovány ve všech zemích/oblastech. Chcete-li zjistit, zda je tato služba k dispozici ve vaší zemi/oblasti, obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

POZNÁMKA: Změníte-li toto nastavení na jinou než výchozí hodnotu (Všechna zvonění), aniž byste měli zavedenu službu různých způsobů vyzvánění, můžete tím zařízení znemožnit příjem faxů.

Používají se následující nastavení:

- Všechna zvonění: Zařízení odpovídá na všechna volání na telefonní lince.
- Jednoduché: Zařízení odpovídá na všechna volání s jednoduchým vyzváněcím tónem.
- Dvojité: Zařízení odpovídá na všechna volání se zdvojeným vyzváněcím tónem.
- Trojité: Zařízení odpovídá na všechna volání se ztrojeným vyzváněcím tónem.
- Dvojité a trojité: Zařízení odpovídá na všechna volání se zdvojeným nebo ztrojeným vyzváněcím tónem.

Chcete-li změnit režim odpovídání, postupujte podle následujících pokynů:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Základní nastavení.
4. Stiskněte tlačítko Specif. vyzvánění a potom stiskněte název možnosti.

Použití automatického zmenšení u příchozích faxů

Je-li zapnuta možnost Přizpůsobit na stránku, zařízení automaticky zmenšuje dlouhé faxy tak, aby se informace vešly na stránku výchozího formátu (maximální zmenšení je 75 %), například z formátu Legal na formát Letter.

Je-li možnost Přizpůsobit na stránku vypnuta, dlouhé faxy se vytisknou v plné velikosti na několik stránek. Výchozí nastavení automatického zmenšení příchozích faxů určené výrobcem má hodnotu Zapnuto.

Funkci Razítkovat faxy může být vhodné zapnout také v případě, že používáte razítkování přijatých faxů. Přijaté faxy se tak mírně zmenší a nedojde k rozdělení stránek příchozího faxu na dvě stránky v důsledku přidání razítka stránky.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda se výchozí nastavení formátu papíru shoduje s formátem papíru vloženého v zásobníku.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Stiskněte tlačítko Přizp. na str. a potom tlačítko Zapnuto.

Nastavení opětovného tisku faxu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Povolit opakovaný tisk faxu a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení hlasitosti zvuků faxu

Hlasitost zvuků faxu lze ovládat z ovládacího panelu zařízení. Hlasitost lze měnit u následujících zvuků:

- Hlasitost upozornění
- Hlasitost zvonění
- Hlasitost telefonní linky

Nastavení hlasitosti výstrahy, telefonní linky a vyzvánění

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Systémová nastavení.
3. Stiskněte nabídku Nast. hlasitosti.
4. Stiskněte název nastavení hlasitosti, které chcete upravit, a pak stiskněte jednu z možností. Tento krok opakujte u každého nastavení hlasitosti.

Nastavení razítkování přijatých faxů

Zařízení na začátku všech přijatých faxů tiskne identifikační údaje odesílatele. V případě potřeby lze do hlavičky přijatých faxů zahrnout také datum a čas jejich přijetí. Výchozí nastavení razítkování přijatých faxů určené výrobcem je Vypnuto.

POZNÁMKA: Zapnutím razítkování přijatých faxů se může zvýšit velikost stránky a zařízení může tisknout druhou stránku.

POZNÁMKA: Tato možnost se vztahuje pouze na přijaté faxy vytištěné na zařízení.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Razítkovat faxy a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Nastavení funkce soukromého příjmu

Při aktivaci funkce soukromého příjmu se přijaté faxy ukládají do paměti. Tisk uložených faxů vyžaduje zadání hesla.

POZNÁMKA: Je-li paměť faxu produktu plná, nemůže produkt přijímat další faxy. Je-li povolena možnost soukromého příjmu, musí být přijaté faxy kontrolovány a vytištěny nebo odstraněny v pravidelných intervalech, aby nedocházelo k zaplnění paměti faxu.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Soukromý příjem a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.
5. Pokud jste zatím nenastavili systémové heslo, produkt vás vyzve k jeho vytvoření.

   POZNÁMKA: V systémovém hesle se rozlišují malá a velká písmena.

   a. Stiskněte tlačítko OK a na klávesnici zadejte systémové heslo.
   b. Stiskněte tlačítko OK, potvrd'te heslo opakovaným zadáním a stisknutím tlačítka OK heslo uložte.

Nastavení faxování na vyžádání

Pokud jiný uživatel nastavil odesílání faxu na vyžádání, můžete si vyžádat odeslání připraveného faxu do svého zařízení. (Tento postup se nazývá také dotazování faxu.)

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Možnosti příjmu.
4. Stiskněte tlačítko Vyžádání př.faxu.
5. Pomocí klávesnice zadejte číslo faxového přístroje, který chcete vyžádat, a pak stiskněte tlačítko OK.

Zařízení vytočí volbu odpovídající druhému faxovému přístroji a vyžádá si fax.

Použití faxu

Software pro faxování

Podporované faxovací programy

Faxovací program pro počítače dodaný se zařízením je jediným softwarem tohoto typu, který se zařízením funguje. Chcete-li nadále používat faxovací program pro počítače, který byl v počítači nainstalován dříve, je třeba jej používat s modemem, který je již připojen k počítači; prostřednictvím modemu tohoto produktu nebude fungovat.

Zrušení faxu

Následujícím postupem lze zrušit probíhající vytáčení faxového čísla nebo odesílání či příjem faxů.

Zrušení aktuálního faxu

Stiskněte tlačítko Storno ✕ na ovládacím panelu. Budou zrušeny všechny stránky, které nebyly přeneseny. Stisknutím tlačítka Storno ✕ se také zastaví úlohy skupinového vytáčení.

Zrušení čekající faxové úlohy

Faxovou úlohu lze popsaným způsobem zrušit v následujících situacích:

- Zařízení čeká na opakování vytáčení po komunikační chybě nebo po volání na obsazený fax nebo na fax, který neodpovídá.
- Odeslání faxu je naplánováno na pozdější dobu.

Provedením následujícího postupu zrušíte faxovou úlohu pomocí nabídky Stav faxových úloh:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Nastavit možnosti.
4. Stiskněte tlačítko Stav faxových úloh.
5. Stiskněte číslo faxu u úlohy, kterou chcete zrušit.

Použití faxu v systému DSL, PBX nebo ISDN

Produkty HP jsou navrženy specificky pro použití s tradičními analogovými telefonními službami. Nejsou navrženy tak, aby fungovaly na linkách DSL, PBX či ISDN nebo v rámci služby VoIP. Při použití správných filtrů, nastavení a s odpovídajícím vybavením od poskytovatele služeb by však měly fungovat.

POZNÁMKA: Společnost HP doporučuje konzultovat možnosti nastavení služeb DSL, PBX, ISDN a VoIP s poskytovatelem příslušné služby.

Produkt HP LaserJet je analogové zařízení, které není kompatibilní s každým digitálním telefonním prostředím (není-li použit digitálněanalogový konvertor). Společnost HP nezaručuje, že produkt bude kompatibilní s digitálními prostředími ani s digitálněanalogovými konvertory.

DSL

Linka DSL (Digital Subscriber Line) využívá digitální technologii na standardních měděných telefonních kabelech. Toto zařízení není přímo kompatibilní s těmito digitálními signály. Pokud je však během nastavení linky DSL zadána odpovídající konfigurace, lze signál rozdělit tak, že se část šířky pásma používá pro přenos analogového signálu (hlasová a faxová volání) a zbývající šířka pásma k přenosu digitálních dat.

POZNÁMKA: Ne všechny faxy jsou kompatibilní se službou DSL. Společnost HP nezaručuje, že zařízení bude kompatibilní se všemi linkami nebo poskytovateli služby DSL.

Typický modem DSL je vybaven filtrem k oddělení komunikace modemu DSL s vyšší frekvencí od komunikace analogového telefonu a faxového modemu s nižší frekvencí. Často bývá nezbytné používat filtr s analogovými telefony a analogovými faxovými produkty připojenými k telefonní lince využívané modemem DSL. Tento filtr obvykle dodá poskytovatel služeb DSL. O další informace či pomoc požádejte poskytovatele služby DSL.

PBX

Produkt je analogovým zařízením, které není kompatibilní s každým digitálním telefonním prostředím. Faxovací funkce mohou vyžadovat digitálněanalogové filtry nebo konvertory. Dojde-li k problémům s faxováním v prostředí PBX, může být nutné kontaktovat poskytovatele služby PBX a požádat ho o pomoc. Společnost HP nezaručuje, že produkt bude kompatibilní s digitálními prostředími ani s digitálně-analogovými konvertory.

O další informace a pomoc požádejte poskytovatele služby PBX.

ISDN

Produkt je analogovým zařízením, které není kompatibilní s každým digitálním telefonním prostředím. Faxovací funkce mohou vyžadovat digitálněanalogové filtry nebo konvertory. Dojde-li k problémům s faxováním v prostředí ISDN, je třeba kontaktovat poskytovatele služby ISDN a požádat ho o pomoc. Společnost HP nezaručuje, že produkt bude kompatibilní s digitálními prostředími ISDN ani s digitálně-analogovými konvertory.

Použití faxu ve službě VoIP

Služby VoIP (Voice over internet protocol) často nejsou kompatibilní s faxovými přístroji, pokud poskytovatel výslovně neuvádí, že podporuje faxování přes službu IP.

Pokud má zařízení potíže s faxováním v síti VoIP, ověřte, zda jsou všechny kabely a nastavení správné. Odeslání faxu přes síť VoIP se může podařit po snížení nastavení rychlosti faxování.

Pokud poskytovatel VoIP nabízí pro připojení režim „Pass through“, zajistí v síti VoIP lepší výkon faxu. Pokud je u linky navíc k dispozici funkce „comfort noise“, lze vylepšit výkon faxu, pokud tato funkce není povolena.

Pokud k problémům s faxováním dochází i nadále, obraťte se na poskytovatele služby VoIP.

Paměť faxu

Zachování paměti faxu v případě výpadku napájení

Paměť flash slouží k ochraně před ztrátou dat, pokud dojde k výpadku napájení. Jiná faxová zařízení ukládají faxové stránky bud' v normální paměti RAM, nebo v krátkodobé paměti RAM. V případě výpadku napájení ztrácí normální paměť RAM data okamžitě a krátkodobá paměť RAM přibližně po 60 minutách. Paměť flash dokáže uchovávat data bez napájení celé roky.

Odstranění faxů z paměti

Tento postup použijte pouze v případě, že k zařízení mají přístup i jiné osoby, které by se mohly pokusit znovu vytisknout faxy s důvěrnými informacemi uložené v paměti.


⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Kromě vymazání paměti pro opakovaný tisk tento postup smaže také všechny právě odesílané faxy, neodeslané faxy čekající na opakované vytočení čísla, faxy, jejichž odeslání je naplánováno na pozdější dobu, a faxy, které nebyly vytištěny ani předány dále.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Servis.
3. Stiskněte nabídku Služba Fax.
4. Stiskněte tlačítko Smazat uložené faxy.

Odeslání faxu

Faxování ze skleněné desky skeneru

1. Dokument umístěte přední stranou dolů na sklo skeneru.

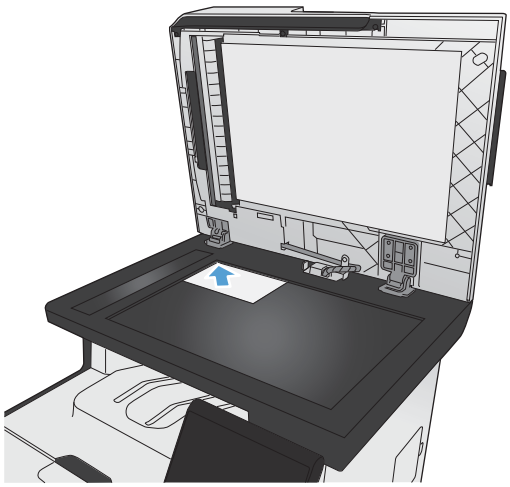

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
3. Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.
4. Stiskněte tlačítko Spustit faxování.
5. Zařízení zobrazí výzvu k potvrzení, že odesíláte z pracovní plochy skeneru. Stiskněte tlačítko Ano.


6. Zařízení zobrazí výzvu k vložení první stránky. Stiskněte tlačítko OK.
7. Zařízení naskenuje první stránku a vyzve vás k vložení druhé stránky. V případě vícestránkového dokumentu stiskněte tlačítko Ano. Pokračujte v tomto procesu, dokud nenaskenujete všechny stránky.
8. Po naskenování poslední stránky stiskněte při výzvě tlačítko Č.. Zařízení odešle fax.

Faxování z podavače dokumentů


1. Umístěte předlohy do podavače dokumentů lícem nahoru.

   POZNÁMKA: Maximální kapacita podavače dokumentů je 50 listů papíru s hmotností 75 g/m^2 (20 lb).

   UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození zařízení, nepoužívejte předlohy opravované korekční páskou nebo barvou, obsahující kancelářské sponky nebo sešité svorkami. Do podavače dokumentů nevkládejte ani fotografie, malé nebo křehké předlohy.

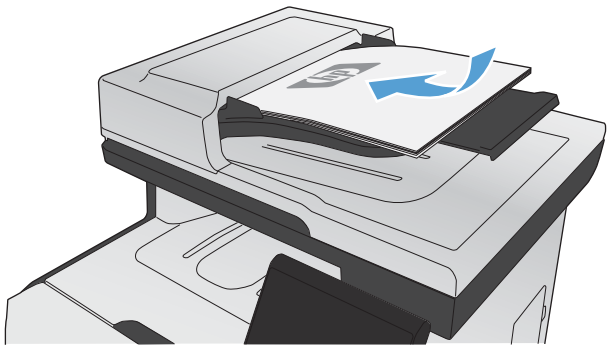


2. Nastavte vodítka papíru tak, aby přiléhala k papíru.

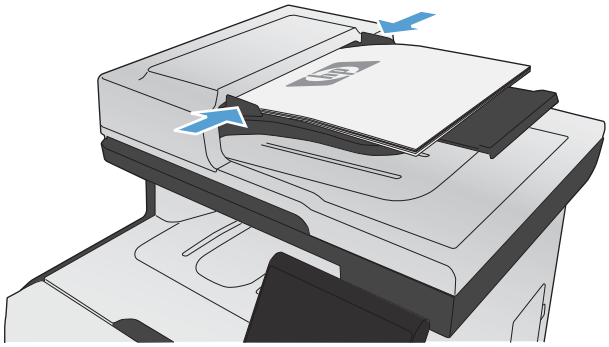

3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
4. Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.
5. Stiskněte tlačítko Spustit faxování.

Použití rychlých voleb a voleb skupinového vytáčení

1. Umístěte dokument do podavače dokumentů nebo na pracovní plochu skeneru.

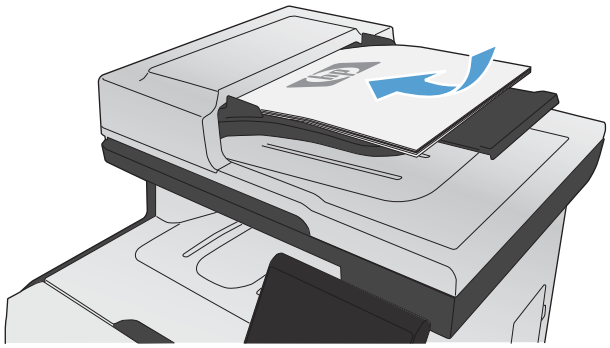

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
3. Na klávesnici stiskněte ikonu faxového telefonního seznamu.



4. Stiskněte název samostatné nebo skupinové volby, kterou chcete použít.
5. Stiskněte tlačítko Spustit faxování.

Odeslání faxu ze softwaru

Tato část obsahuje základní pokyny pro odesílání faxů pomocí softwaru dodaného s tímto zařízením. Všechna ostatní témata týkající se softwaru jsou obsažena v nápovědě k softwaru, kterou otevřete z nabídky **Nápověda** v dané aplikaci.

Můžete faxovat elektronické dokumenty z počítače, pokud splníte následující požadavky:

- Produkt je připojen přímo k počítači nebo k síti, k níž je počítač připojen.
- V počítači je nainstalován produktový software.
- Operační systém počítače je tímto produktem podporován.

Odeslání faxu ze softwaru

Postup pro odesílání faxů se liší v závislosti na specifikacích používaného systému. Následují nejobvyklejší kroky.

1. Klikněte na tlačítko **Start**, položku **Programy** (nebo **Všechny programy** v systému Windows XP) a poté na položku **HP**.
2. Klikněte na název daného zařízení a poté na možnost **Odeslat fax**. Otevře se software pro faxování.
3. Zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.
4. Vložte dokument do podavače.
5. Klikněte na možnost **Odeslat nyní**.

Odeslání faxu z aplikace jiného výrobce, například z aplikace Microsoft Word

1. Otevřete dokument v aplikaci jiného výrobce.
2. V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk**.
3. Z rozevíracího seznamu ovladačů tiskáren vyberte tiskový ovladač faxu. Otevře se software pro faxování.
4. Zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.
5. Zahrňte všechny stránky načtené do zařízení. Tento krok je nepovinný.
6. Klepněte na možnost **Odeslat nyní**.

Odeslání faxu vytočením z telefonu připojeného k faxové lince

V některých případech může být třeba vytočit číslo faxu z telefonu připojeného ke stejné lince jako zařízení. Pokud například odesíláte fax někomu, kdo má zařízení přepnuté do režimu ručního příjmu, můžete mu nejprve zatelefonovat a sdělit mu, že odesíláte fax.

POZNÁMKA: Telefon musí být připojen k „telefonnímu“ portu zařízení ( ).

1. Vložte médium do podavače dokumentů.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
3. Zvedněte sluchátko telefonu připojeného ke stejné lince jako zařízení. Vytočte faxové číslo pomocí číselných tlačítek na telefonu.
4. Jakmile se volaný účastník ohlásí, požádejte jej o spuštění faxu.
5. V okamžiku, kdy uslyšíte faxové signály, stiskněte tlačítko Spustit faxování na ovládacím panelu. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **Connecting** (Připojování), a potom zavěste telefon.

Odeslání faxu s potvrzením

Produkt můžete nastavit tak, aby vás vyzval k opakovanému zadání faxového čísla, kterým potvrdíte, že fax odesíláte na správné číslo.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Potvrdit faxové číslo a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.
5. Odešlete fax.


Naplánování pozdějšího odeslání faxu

Automatické odeslání faxu jednomu nebo několika příjemcům lze pomocí ovládacího panelu zařízení naplánovat na pozdější dobu. Po dokončení tohoto postupu naskenuje zařízení dokument do paměti a potom se vrátí do stavu Připraveno.

POZNÁMKA: Nepodaří-li se zařízení odeslat fax podle plánu, objeví se tato informace ve zprávě o chybě faxu (je-li zapnuta příslušná volba) nebo v protokolu o činnosti faxu. Přenos faxu nemusí být zahájen, pokud odesílající fax neobdrží odpověď na volání nebo pokud opakované pokusy o vytočení zastaví obsazovací tón.

Pokud bylo odeslání faxu naplánováno na budoucí dobu, avšak je nutná aktualizace, odešlete dodatečné informace jako další úlohu. Všechny faxy, jejichž odeslání je plánováno na stejné faxové číslo ve stejnou dobu, jsou doručeny jako jednotlivé faxy.

1. Vložte médium do podavače dokumentů.

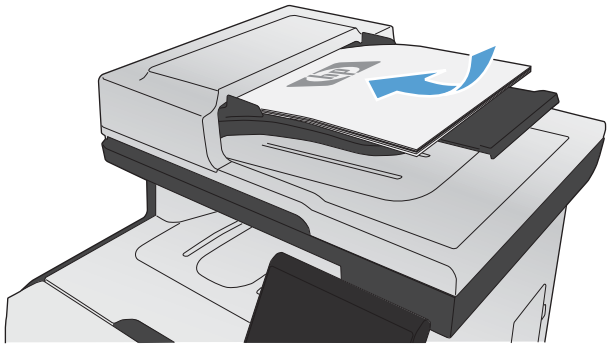

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
3. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
4. Stiskněte tlačítko Nastavit možnosti.
5. Stiskněte tlačítko Odeslat fax později.
6. Pomocí klávesnice zadejte čas, kdy se má fax odeslat. Stiskněte tlačítko OK.
7. Pomocí klávesnice zadejte datum, kdy se má fax odeslat. Stiskněte tlačítko OK.
8. Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo. Stiskněte tlačítko OK. Produkt naskenuje dokument a uloží soubor do paměti do určené doby.

Použití přístupových kódů, kreditních karet nebo volacích karet

Chcete-li použít přístupové kódy, kreditní karty nebo volací karty, proveďte vytáčení ručně – tímto způsobem můžete zadat pauzy a volací kódy.

Odesílání faxů do zahraničí

Chcete-li odeslat fax do zahraničí, proveďte vytáčení ručně – tímto způsobem můžete zadat pauzy a volací kódy.

Příjem faxu

Tisk faxu

Pokud zařízení přijme přenos faxu, vytiskne fax (není-li aktivována funkce soukromého příjmu) a také jej automaticky uloží do paměti flash.

Jakmile barevná tisková kazeta obsahuje velmi málo inkoustu, produkt tiskne pouze černou barvou, aby se zabránilo přerušování faxu. Chcete-li produkt nakonfigurovat tak, aby tisknul v barvách, a používal zbývající toner v tiskové kazetě, i když je ho velmi málo, postupujte takto:

1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení a potom tlačítko Systémová nastavení.
2. Stiskněte tlačítko Téměř prázdná a potom tlačítko Kazety s barevným tonerem.
3. Stiskněte tlačítko Pokračovat.

Pokud se rozhodnete vyměnit kazetu s velmi malým množstvím inkoustu, barevný tisk se automaticky obnoví .

Tisk uloženého faxu se zapnutou funkcí soukromého příjmu

Chcete-li vytisknout uložené faxy, je třeba zadat heslo zabezpečení zařízení. Poté, co zařízení vytiskne uložené faxy, budou faxy odstraněny z paměti.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Možnosti příjmu.
4. Stiskněte tlačítko Vytisknout soukromé faxy.
5. Pomocí klávesnice zadejte heslo pro zabezpečení zařízení a potom stiskněte tlačítko OK.

Opakovaný tisk faxu

Jakmile je funkce Povolit opakovaný tisk faxu zapnutá, produkt uloží přijaté faxy do paměti. Produkt nabízí přibližně 3,2 MB místa v paměti, což představuje přibližně 250 stránek.

Tyto faxy se ukládají průběžně. Při opakovaném tisku nebudou vymazány z paměti.

Zapnutí funkce Povolit opakovaný tisk faxu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Povolit opakovaný tisk faxu a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko Zapnuto.

Znovu vytiskněte faxy

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Možnosti příjmu.
4. Stiskněte tlačítko Znovu vytisknout faxy.
5. Stiskněte položku pro fax, který chcete znovu vytisknout.

Příjem faxů při zaznění faxových signálů na telefonní lince

Pokud přijímáte telefonní i faxová volání na stejné telefonní lince a po zdvihnutí sluchátka uslyšíte faxové signály, můžete začít přijímat fax dvěma způsoby:

- Jestliže se nacházíte v blízkosti zařízení, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Spustit faxování.
- V opačném případě stiskněte na číselníku telefonu postupně tlačítka 1-2-3, poslechem zkontrolujte, zda se ozývají tóny faxového přenosu, a potom zavěste.

POZNÁMKA: Chcete-li použít druhý způsob, musí být v nastavení Faxová linka zadána možnost Ano.

Řešení problémů faxu

Kontrolní seznam před řešením potíží

- K dispozici je několik možných oprav. Po každé doporučené akci zkuste faxování zopakovat, abyste ověřili, zda byl problém vyřešen.
- Nejlepších výsledků při řešení potíží s faxem dosáhnete zapojením linky z produktu přímo do telefonního portu ve zdi. Odpojte veškerá další zařízení připojená k produktu.

1. Ujistěte se, zda je telefonní kabel zapojen do správného portu v zadní části produktu.
2. Zkontrolujte telefonní linku pomocí testu faxu:
   a. Na ovládacím panelu zařízení otevřete nabídku Nastavení a potom nabídku Servis.
   b. Vyberte možnost Služba Fax.
   c. Vyberte možnost Spustit test faxu. Produkt vytiskne zprávu o testu faxu.

      Zpráva obsahuje jeden z následujících možných výsledků:

      - **Test úspěšný**: Zpráva obsahuje přehled všech aktuálních nastavení faxu.
      - **Test selhal**: Kabel je v nesprávném portu. Zpráva obsahuje návrhy pro řešení problému.
      - **Test selhal**: Telefonní linka není aktivní. Zpráva obsahuje návrhy pro řešení problému.
3. Ověřte, zda je firmware produktu aktuální:
   a. Vytiskněte konfigurační stránku z nabídky ovládacího panelu Sestavy, abyste získali aktuální datový kód firmwaru.
   b. Přejděte na stránku www.hp.com.
      1. Klikněte na odkaz **Support & Drivers** (Podpora a ovladače).
      2. Klikněte na odkaz **Download drivers and software (and firmware)** (Stáhnout ovladače a software (a firmware)).
      3. Do pole **For product** (Pro produkt) zadejte číslo modelu produktu a klikněte na tlačítko **Go** (Přejít).

4. Klikněte na odkaz pro operační systém, který používáte.
5. Přejděte v tabulce do části Firmware.
    - Pokud uvedená verze odpovídá verzi konfigurační stránky, znamená to, že máte nejaktuálnější verzi.
    - Jestliže se verze liší, stáhněte si upgrade firmwaru a aktualizujte firmware produktu podle pokynů na obrazovce.

      POZNÁMKA: Aby bylo možné firmware upgradovat, musí být produkt připojen k počítači s přístupem na internet.
    - Odešlete fax znovu.
4. Ověřte, že byl fax nastaven při instalaci softwaru produktu.

   V počítači spusťte ve složce programu HP nástroj Fax Setup Utility.
5. Ověřte, zda telefonní služba podporuje analogový fax.
    - Pokud používáte linku ISDN nebo digitální pobočkovou ústřednu, požádejte poskytovatele služeb o informace o konfiguraci na analogovou faxovou linku.
    - Používáte-li službu VoIP, změňte nastavení Rychlost faxu na Pomalá (V.29) nebo zakažte volbu Rychlá (V.34) z ovládacího panelu. Informujte se u poskytovatele služeb, zda podporuje fax, a jaká je doporučovaná rychlost faxového modemu. Některé společnosti mohou vyžadovat adaptér.
    - Pokud používáte službu DSL, ujistěte se, zda připojení telefonní linky k produktu obsahuje filtr. Pokud filtr nemáte, obraťte se na poskytovatele služeb DSL nebo si filtr DSL zakupte. Je-li filtr DSL nainstalován, vyzkoušejte jiný, protože filtry mohou být vadné.
6. Pokud chyba trvá, vyhledejte další podrobná řešení problému v částech, které následují.

Chybové zprávy faxu

Výstražné a varovné zprávy se zobrazují dočasně a mohou vyžadovat, aby uživatel zprávu potvrdil buď stisknutím tlačítka OK, kterým se úloha obnoví, nebo stisknutím tlačítka Storno ✕, kterým se úloha zruší. U některých varování pravděpodobně nedojde k dokončení úlohy nebo se zhorší kvalita tisku. Pokud se varovná zpráva týká tisku a zároveň je zapnuta funkce automatického pokračování, zařízení se pokusí o obnovení tisku úlohy, pokud je zpráva zobrazena 10 sekund bez potvrzení.

Dvířka podavače dokumentů jsou otevřena. Faxování zrušeno.

Popis

Kryt v horní části podavače dokumentů je otevřený a zařízení nemůže odeslat fax.

Doporučený zásah

Zavřete kryt a znovu odešlete fax.

Fax má obsazeno. Odeslání zrušeno.

Popis

Faxová linka, na kterou jste fax odesílali, byla obsazená. Zařízení zrušilo odesílání faxu.

Doporučený zásah

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda je cílové faxové zařízení zapnuto a připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové číslo.

Zkontrolujte, zda je povolena možnost Opakovat vytáčení při obsazení.

Otevřete nabídku Servis a stiskněte tlačítko Služba Fax. Stiskněte tlačítko Spustit test faxu. Tento test ověří, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu a že telefonní linka má signál. Produkt vytiskne hlášení s výsledky.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Fax má obsazeno. Opakování volby.

Popis

Faxová linka, na kterou jste fax odesílali, byla obsazená. Zařízení automaticky znovu vytáčí linku, která byla obsazená.

Doporučený zásah

Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení.

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda je cílové faxové zařízení zapnuto a připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové číslo.

Otevřete nabídku Servis a stiskněte tlačítko Služba Fax. Stiskněte tlačítko Spustit test faxu. Tento test ověří, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu a že telefonní linka má signál. Produkt vytiskne hlášení s výsledky.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Fax nebyl zjištěn.

Popis

Zařízení odpovědělo na příchozí volání, ale nerozpoznalo, že volá faxové zařízení.

Doporučený zásah

Pokuste se znovu přijmout fax do zařízení.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Fax nepřijímá. Odeslání zrušeno.

Popis

Pokusy o opětovné vytáčení faxového čísla byly neúspěšné nebo byla vypnuta možnost Opakovat vytáčení, není-li odpověď.

Doporučený zásah

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda je cílové faxové zařízení zapnuto a připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové číslo.

Zkontrolujte, zda je povolena možnost opakovaného vytáčení.

Odpojte telefonní kabel ze zařízení i ze zásuvky a znovu ho zapojte.

Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.

Telefonní kabel ze zásuvky ve zdi musí být zapojen do portu  linky.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Fax nepřijímá. Opakování volby.

Popis

Faxová linka příjemce neodpovídá. Zařízení se po několika minutách pokusí o opakované vytáčení.

Doporučený zásah

Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení.

Kontaktujte příjemce a přesvědčete se, zda je cílové faxové zařízení zapnuto a připraveno.

Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové číslo.

Pokud zařízení stále provádí opakované vytáčení, odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.

Telefonní kabel ze zásuvky ve zdi musí být zapojen do portu  linky.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Chyba komunikace.

Popis

Mezi zařízením a odesílatelem nebo příjemcem došlo k chybě faxové komunikace.

Doporučený zásah

Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení. Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat. Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.

Zkuste použít jiný telefonní kabel.

Nastavte možnost Rychlost faxu na hodnotu Pomalá (V.29) nebo nastavení možnosti Rychlá (V.34) zakažte.

Vypněte funkci Oprava chyb, aby nedocházelo k automatické opravě chyb.

POZNÁMKA: Vypnutí funkce Oprava chyb může způsobit snížení kvality obrazu.

Vytiskněte z ovládacího panelu zprávu Protokol činnosti faxu k určení, zda nedochází k chybě s konkrétním číslem faxu.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Chyba odeslání faxu.

Popis

Při pokusu o odeslání faxu došlo k chybě.

Doporučený zásah

Zkuste fax odeslat znovu.

Zkuste fax odeslat na jiné faxové číslo.

Stiskněte tlačítko Spustit faxování a počkejte na oznamovací tón na telefonní lince.

Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně zapojen: Odpojte ho a znovu zapojte.

Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel dodávaný se zařízením.

Zkontrolujte, zda telefon pracuje správně: Odpojte zařízení, do telefonní linky zapojte telefon a zavolejte z něj.

Připojte zařízení k jiné telefonní lince.

Změňte výchozí nastavení rozlišení faxu z výchozí hodnoty Standardní na hodnotu Jemné.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Chyba příjmu faxu.

Popis

Při pokusu o příjem faxu došlo k chybě.

Doporučený zásah

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu.

Zkuste poslat fax zpět odesílateli nebo na jiné faxové zařízení.

Stiskněte tlačítko Spustit faxování a počkejte na oznamovací tón na telefonní lince.

Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně zapojen: Odpojte ho a znovu zapojte.

Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel dodaný se zařízením.

Otevřete nabídku Servis a stiskněte tlačítko Služba Fax. Stiskněte tlačítko Spustit test faxu. Tento test ověří, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu a že telefonní linka má signál. Produkt vytiskne hlášení s výsledky.

Snižte rychlost faxu. Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu.

Vypněte režim opravy chyb. Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu.

POZNÁMKA: Vypnutím režimu opravy chyb se může snížit kvalita faxovaného obrázku.

Připojte zařízení k jiné telefonní lince.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Chybí oznamovací tón.

Popis

Zařízení nemůže rozpoznat oznamovací tón.

Doporučený zásah

Stiskněte tlačítko Spustit faxování a počkejte na oznamovací tón na telefonní lince.

Odpojte telefonní kabel ze zařízení i ze zásuvky a znovu ho zapojte.

Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel dodávaný se zařízením.

Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.

Telefonní kabel ze zásuvky ve zdi musí být zapojen do portu linky.

Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.

Zkontrolujte telefonní linku výběrem možnosti Spustit test faxu z nabídky Servis na ovládacím panelu.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Úložiště faxů je plné. Ruší se odeslání faxu.

Popis

Během faxové úlohy došlo k zaplnění paměti. Má-li faxová úloha pracovat správně, musí být všechny stránky faxu v paměti. Byly odeslány pouze stránky, které se vešly do paměti.

Doporučený zásah

Zrušte aktuální úlohu. Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Zkuste úlohu znovu odeslat.

Pokud se chyba opakuje, zrušte úlohu a produkt vypněte a znovu zapněte. Produkt nemusí mít pro některé úlohy dostatek paměti.

Úložiště faxů je plné. Ruší se příjem faxu.

Popis

Během přenosu faxu se v zařízení vyčerpala volná paměť. Vytisknou se pouze stránky, které se vešly do paměti.

Doporučený zásah

Vytiskněte všechny faxy a potom požádejte odesílatele, aby fax poslal znovu. Požádejte odesílatele o rozdělení faxové úlohy na více úloh před opakovaným odesláním. Zrušte všechny faxové úlohy nebo odstraňte všechny faxy z paměti.

Úložiště faxů je plné. Ruší se příjem faxu.

Popis

Velikost dostupné paměti pro ukládání faxů je nedostatečná pro uložení příchozího faxu.

Doporučený zásah

Pokud používáte funkci Soukromý příjem, vytiskněte všechny přijaté faxy, aby se uvolnila část paměti.

Pokud potřebujete ještě větší paměť, vymažte faxy z paměti. Otevřete nabídku Servis. V nabídce Služba Fax vyberte možnost Smazat uložené faxy.

Odstraňování problémů s kódy faxu a protokoly trasování

Zobrazení a interpretace chybových kódů faxu

Pomocí chybových kódů z protokolu činnosti faxu můžete vyřešit problémy s funkcemi faxu.

Číslo kódu	Popis
232	Zde jsou některé možné příčiny: • Mezi dvěma zařízeními došlo k chybě v komunikaci. • Uživatel vzdáleného počítače pravděpodobně stiskl tlačítko Stop. • Napájení vzdáleného zařízení bylo přerušeno nebo záměrně vypnuto, což způsobilo přerušení relace faxu. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto: 1. Odešlete fax znovu, jakmile dojde ke zlepšení stavu telefonní linky. 2. Pokud chyba přetrvává a oprava chyby je využívána pro relaci faxu, zakažte nastavení Oprava chyb.
282	Během přijímání v režimu opravy chyb produkt nepřijal žádná data na začátku stránky, modem však nezjistil žádné vzdálené odpojení. Vzdálené zařízení pravděpodobně přenáší namísto dat synchronizační rámce a došlo u něj k zaseknutí papíru nebo k poruše. Vzdálené zařízení pravděpodobně přenáší namísto dat synchronizační rámce a došlo u něj k zaseknutí papíru nebo k poruše. Odesílatel by měl odeslat fax po první výzvě k ověření správné funkce odesílajícího zařízení.
321	U přijímajícího faxového zařízení došlo k chybě v komunikaci z důvodu špatného stavu telefonní linky. Odešlete fax znovu, jakmile dojde ke zlepšení stavu telefonní linky.
344-348	Zde jsou některé možné příčiny: • Vzdálené zařízení neodpovědělo na příkaz faxu odeslaný z místního zařízení z důvodu přerušeného připojení. • Uživatel vzdáleného počítače pravděpodobně stiskl tlačítko Stop. • Výjimečně může nekompatibilita mezi dvěma přístroji způsobit, že vzdálený přístroj jednoduše ukončí volání. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto: 1. Odešlete fax znovu, jakmile dojde ke zlepšení stavu telefonní linky. 2. Pokud chyba přetrvává a oprava chyby je využívána pro relaci faxu, zakažte nastavení Oprava chyb.
381	Zde jsou některé možné příčiny: • Vzdálené zařízení neodpovědělo na příkaz faxu odeslaný z místního zařízení z důvodu přerušeného připojení. • Uživatel vzdáleného počítače pravděpodobně stiskl tlačítko Stop. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto: 1. Odešlete fax znovu, jakmile dojde ke zlepšení stavu telefonní linky. 2. Pokud chyba přetrvává a oprava chyby je využívána pro relaci faxu, zakažte nastavení Oprava chyb.

Protokol trasování faxu

Protokol trasování faxu T.30 obsahuje informace, které mohou pomoci vyřešit problémy s přenosem faxů. Pokud požadujete po společnosti HP pomoc s vyřešením těchto problémů, vytiskněte před voláním podpory protokol trasování T.30.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Servis.
3. Stiskněte nabídku Služba Fax.
4. Stiskněte tlačítko Vytisknout hlášení T.30 a potom tlačítko Ted'.

POZNÁMKA: Tento postup vytiskne zprávu o úspěšnosti či neúspěšnosti provedení poslední faxové úlohy. Chcete-li vytisknout zprávu pro každou neúspěšnou faxovou úlohu, zvolte nastavení Při chybě. Chcete-li vytisknout zprávu pro každou faxovou úlohu, zvolte nastavení Na konci hovoru.

Protokoly a sestavy faxu

Chcete-li vytisknout všechny protokoly a sestavy faxu, postupujte následujícím způsobem:

Tisk všech sestav faxu

Tento postup použijte, jestliže chcete najednou vytisknout všechny následující sestavy:

- Hláš. posl. vol.
- Protokol činnosti faxu
- Zpráva telefonního seznamu
- Seznam nevyžádaných faxů
- Sestava účtování (když jsou zapnuté kódy účtování)
- Sestava konfigurace
- Stránka využití

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Sestavy faxu.
4. Stiskněte tlačítko Tisk všech výpisů faxu.

Tisk jednotlivých sestav faxu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Sestavy faxu.
4. Stiskněte název zprávy, kterou chcete vytisknout.

Nastavení zprávy o chybě faxu

Hlášení o chybě faxu je krátká zpráva, která indikuje, že v zařízení došlo k chybě faxové úlohy. Lze nastavit její tisk po následujících událostech:

- Při každé chybě faxu (výchozí nastavení od výrobce)
- V případě chyby při odeslání faxu
- V případě chyby při příjmu faxu
- Nikdy

POZNÁMKA: Pokud vyberete tuto možnost, nebudete mít žádnou informaci o tom, že přenos faxu selhal, dokud nevytisknete protokol o činnosti faxu.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Fax.



2. Stiskněte tlačítko Nabídka Fax.
3. Stiskněte tlačítko Sestavy faxu.
4. Stiskněte tlačítko Hlášení o chybě faxu a potom stiskněte možnost kopírování, kterou chcete použít.

Změna korekce chyb a rychlosti faxu

Nastavení režimu korekce chyb faxu

Při odesílání a příjmu faxů zařízení standardně monitoruje signály na telefonní lince. Zjistí-li během přenosu chybu a nastavení korekce chyb má přitom hodnotu Zapnuto, může si zařízení vyžádat opakované odeslání dané části faxu. Výchozí hodnota korekce chyb nastavená výrobcem je Zapnuto.

Opravu chyb byste měli vypnout pouze tehdy, pokud při odesílání nebo příjmu faxu dochází k problémům, které lze odstranit povolením chyb při přenosu. Vypnutí tohoto nastavení může být užitečné, pokud se snažíte odeslat nebo přijmout fax přes oceán nebo prostřednictvím satelitního telefonního spojení.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Servis.
3. Stiskněte nabídku Služba Fax.
4. Stiskněte tlačítko Oprava chyb a potom tlačítko Zapnuto.

Změna rychlosti faxu

Nastavení rychlosti faxu představuje modemový protokol, který zařízení používá k odesílání faxů. Jedná se o celosvětový standard platný pro plně duplexní odesílání a příjem dat pomocí modemu přes telefonní linky při max. rychlosti 33 600 bitů za sekundu (bps). Výchozí nastavení rychlosti faxu má hodnotu Rychlá (V.34).

Nastavení byste měli změnit pouze tehdy, pokud při odesílání nebo příjmu faxu z určitého zařízení dochází k problémům. Snížení rychlosti faxu může být užitečné, pokud se snažíte odeslat fax do zahraničí, přijmout fax ze zahraničí nebo prostřednictvím satelitního telefonního spojení.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu.
3. Stiskněte nabídku Upřesnit nastavení.
4. Přejděte na tlačítko Rychlost faxu a stiskněte je a stiskněte nastavení rychlé volby, které chcete použít.

Vyřešení problémů s odesíláním faxů

- Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva.
- Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání faxu.
- Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Storing page 1 (Ukládání 1. stránky) a ukládání dále nepokračuje.
- Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy.
- Nelze používat funkce faxu z ovládacího panelu.
- Nelze použít tlačítka rychlé volby
- Nelze použít tlačítka skupinové volby.
- Přijměte zaznamenanou chybovou zprávu od telefonní společnosti při pokusu o odeslání faxu.
- Nelze odeslat fax, když je telefon připojený k zařízení.

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva.

Zobrazí se zpráva Chyba komunikace. .

- Pokuste se znovu odeslat fax ze zařízení. Opětovné odeslání dočasně sníží rychlost faxu.
- Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat. Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.

  Je-li produkt připojen k digitální telefonní lince, ujistěte se, že používáte správný filtr a nastavení poskytnutá vaším poskytovatelem digitálních služeb.
- Zkuste použít jiný telefonní kabel.
- Z ovládacího panelu změňte možnost Rychlost faxu na Střední (V.17) nebo Pomalá (V.29).

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

  d. Otevřete nabídku Rychlost faxu.

  e. Vyberte správné nastavení.
- Vypněte možnost Oprava chyb.

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Servis.

  c. Otevřete nabídku Služba Fax.

d. Otevřete nabídku Oprava chyb.

e. Vyberte nastavení Vypnuto.

POZNÁMKA: Vypnutí možnosti Oprava chyb může způsobit snížení kvality obrazu.

- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Chybí oznamovací tón.

- Ověřte, zda je telefonní kabel zapojen do správného portu na zařízení.
- Ověřte, zda je napájecí kabel z produktu zapojen přímo do telefonní zdířky.
- Pomocí tlačítka Spustit faxování zkontrolujte vyzváněcí tón na telefonní lince.
- Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.
- Odpojte telefonní kabel ze zařízení i ze zásuvky a znovu ho zapojte.
- Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel dodávaný se zařízením.
- Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.
- Zkontrolujte telefonní linku výběrem možnosti Spustit test faxu z nabídky Servis na ovládacím panelu.

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Servis.

  c. Otevřete nabídku Služba Fax.

  d. Vyberte položku Spustit test faxu.

Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno. .

- Zkuste fax odeslat znovu.
- Zavolejte příjemci, abyste se ujistili, že je faxové zařízení zapnuté a připravené.
- Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové číslo.
- Pomocí tlačítka Spustit faxování zkontrolujte vyzváněcí tón na telefonní lince.
- Zkontrolujte, zda telefon pracuje správně: Odpojte zařízení, do telefonní linky zapojte telefon a zavolejte z něj.
- Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky a zkuste fax odeslat znovu.
- Zkuste použít jiný telefonní kabel.

- Fax odešlete později.
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Zobrazí se zpráva Fax nepřijímá. .

- Zkuste fax znovu odeslat.
- Zavolejte příjemci, abyste se ujistili, že je faxové zařízení zapnuté a připravené.
- Zkontrolujte, zda vytáčíte správné faxové číslo.
- Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat.
- Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.
- Zkuste použít jiný telefonní kabel.
- Telefonní kabel ze zásuvky ve zdi musí být zapojen do portu linky.
- Zkontrolujte telefonní linku výběrem možnosti Spustit test faxu z nabídky Servis na ovládacím panelu.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Servis.
  c. Otevřete nabídku Služba Fax.
  d. Vyberte položku Spustit test faxu.
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Uvíznutý papír v podavači dokumentů

- Ověřte, zda papír odpovídá specifikacím zařízení pro formát papíru. Produkt nepodporuje pro faxování delší stránky než 381 mm .
- Zkopírujte nebo vytiskněte předlohu na papír formátu letter, A4 nebo legal a znovu odešlete fax.

Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné. .

- Vypněte a potom znovu zapněte produkt.
- Vytiskněte uložené faxy, které se nevytiskly.
  a. Stiskněte tlačítko Fax a potom tlačítko Nabídka Fax.
  b. Otevřete nabídku Možnosti příjmu.
  c. Vyberte položku Vytisknout soukromé faxy.
  d. Po výzvě zadejte heslo.

- Odstraňte uložené faxy z paměti.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
  b. Otevřete nabídku Servis.
  c. Otevřete nabídku Služba Fax.
  d. Vyberte položku Smazat uložené faxy.
- Rozdělte velkou faxovou úlohu na menší části a odešlete je samostatně.

Chyba skeneru

- Ověřte, zda papír odpovídá specifikacím zařízení pro formát papíru. Produkt nepodporuje pro faxování delší stránky než 381 mm .
- Zkopírujte nebo vytiskněte předlohu na papír formátu letter, A4 nebo legal a znovu odešlete fax.

Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání faxu.

- Ověřte, zda protokol aktivity faxu neobsahuje chyby.
  a. Stiskněte tlačítko Fax a potom tlačítko Nabídka Fax.
  b. Otevřete nabídku Sestavy faxu.
  c. Otevřete nabídku Protokol činnosti faxu.
  d. Vyberte možnost Vytisknout protokol.
- Pokud je k zařízení připojen telefon, ujistěte se, že je zavěšený.
- Odpojte všechny ostatní linky mezi faxem a produktem.
- Zapojte produkt přímo do telefonní zdířky ve zdi a fax znovu odešlete.

Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Storing page 1 (Ukládání 1. stránky) a ukládání dále nepokračuje.

- Odstraňte uložené faxy z paměti.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
  b. Otevřete nabídku Servis.
  c. Otevřete nabídku Služba Fax.
  d. Vyberte položku Smazat uložené faxy.

Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy.

Odešlu fax a nic se nestane.

1. Pomocí tlačítka Spustit faxování zkontrolujte vyzváněcí tón na telefonní lince.
2. Vypněte a potom znovu zapněte produkt.
3. Pomocí ovládacího panelu nebo průvodce nastavením faxu HP nakonfigurujte čas, datum a informace v hlavičce faxu.
   a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
   b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
   c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
   d. Otevřete nabídku Záhlaví faxu.
   e. Zadejte správné nastavení.
4. Ověřte, zda jsou zavěšeny jakékoli pobočkové linky.
5. Pokud používáte službu DSL, musí připojení telefonní linky k produktu obsahovat vysoce propustný filtr.

Nelze používat funkce faxu z ovládacího panelu.

- Produkt může být chráněný heslem. Heslo nastavte pomocí implementovaného webového serveru, programu HP Toolbox nebo ovládacího panelu.
- Pokud heslo pro produkt neznáte, obraťte se na správce systému.
- Ověřte u správce systému, zda nebyla zakázána funkce faxu.

Nelze použít tlačítka rychlé volby

- Ujistěte se, zda je číslo faxu platné.
- Pokud externí linka vyžaduje předvolbu, zapněte volbu Předvolba nebo začleňte předvolbu do tlačítka rychlé volby.
   a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
   b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
   c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
   d. Otevřete nabídku Předvolba.
   e. Vyberte nastavení Zapnuto.

Nelze použít tlačítka skupinové volby.

- Ujistěte se, zda je číslo faxu platné.
- Pokud externí linka vyžaduje předvolbu, zapněte volbu Předvolba nebo začleňte předvolbu do tlačítka rychlé volby.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
  d. Otevřete nabídku Předvolba.
  e. Vyberte nastavení Zapnuto.
- Nastavte všechny položky ve skupině s tlačítky rychlé volby.
  a. Otevřete nepoužívanou položku rychlé volby.
  b. Zadejte faxové číslo pro rychlou volbu.
  c. Potvrd'te rychlou volbu stisknutím tlačítka OK.

Přijměte zaznamenanou chybovou zprávu od telefonní společnosti při pokusu o odeslání faxu.

- Ujistěte se, že správně vytáčíte faxové číslo a že telefonní služba není zablokovaná. Některé telefonní služby mohou například bránit hovorům na dlouhé vzdálenosti.
- Pokud externí linka vyžaduje předvolbu, zapněte volbu Předvolba nebo začleňte předvolbu do tlačítka rychlé volby.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
  d. Otevřete nabídku Předvolba.
  e. Vyberte nastavení Zapnuto.

POZNÁMKA: Chcete-li odeslat fax bez předvolby, odešlete fax ručně, když je zapnutá možnost Předvolba.

- Odešlete fax na mezinárodní číslo.
  a. Pokud je požadována předvolba, ručně vytočte telefonní číslo s předvolbou.
  b. Před vytočením telefonního čísla zadejte kód země/oblasti.
  c. Při poslechu tónů v telefonu počkejte na prodlevy.
  d. Odešlete fax ručně z ovládacího panelu.

Nelze odeslat fax, když je telefon připojený k zařízení.

- Zkontrolujte, zda je telefon zavěšený.
- Ujistěte se, že se během faxování telefon nepoužívá k hlasovému volání.
- Odpojte telefon od linky a zkuste fax odeslat.

Řešení problémů s příjmem faxů

- Fax nereaguje.
- Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva.
- Fax se přijme, ale nevytiskne.
- Odesílatel přijme obsazovací signál.
- Chybí oznamovací tón.
- Na lince PBX nelze odesílat ani přijímat faxy.

Fax nereaguje.

Fax má vyhrazenou telefonní linku.

- Nastavte možnost Režim odpovídání na hodnotu Automaticky z ovládacího panelu.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
  d. Otevřete nabídku Režim odpovídání.
  e. Vyberte nastavení Automaticky.

K produktu je připojen záznamník.

- Nastavte možnost Režim odpovídání na hodnotu TAM a zapojte záznamník do telefonního portu.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
  d. Otevřete nabídku Režim odpovídání.
  e. Vyberte nastavení TAM.

Pokud je nastavení TAM nedostupné, nastavte možnost Režim odpovídání na Automaticky.

- Nastavte možnost Počet zazvonění před odpovědí na hodnotu alespoň o jedno zazvonění vyšší, než je počet zazvonění, na který je nastaven záznamník.

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.

  d. Otevřete nabídku Počet zazvonění před odpovědí.

  e. Vyberte správné nastavení.

- Zapojte záznamník do telefonního portu.

- Pokud má zařízení připojené telefonní sluchátko, nastavte možnost Režim odpovídání na hodnotu Fax/Tel k vedení hovorů do správného zařízení. Při zjištění hlasového volání produkt generuje vyzváněcí tón, který vás vyzve ke zvednutí sluchátka.

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.

  d. Otevřete nabídku Režim odpovídání.

  e. Vyberte nastavení Fax/Tel.

K produktu je připojeno telefonní sluchátko.

Nastavte možnost Režim odpovídání na hodnotu Automaticky.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
3. Otevřete nabídku Základní nastavení.
4. Otevřete nabídku Režim odpovídání.
5. Vyberte nastavení Automaticky.

Nastavení Režim odpovídání má hodnotu Ruční režim.

- Stiskněte tlačítko Spustit faxování na ovládacím panelu zařízení.

Na faxovací lince je dostupná hlasová pošta.

- Přidejte k telefonní lince službu charakteristického vyzvánění a změňte nastavení Specif. vyzvánění na produktu tak, aby odpovídalo vzorci vyzvánění poskytnutého telefonní společností. Požádejte o informace telefonní společnost.

  a. Ověřte, zda je režim záznamníku nastaven na hodnotu Automaticky.

  b. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  c. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  d. Otevřete nabídku Základní nastavení.

  e. Otevřete nabídku Specif. vyzvánění.

  f. Vyberte správné nastavení.

- Zakupte vyhrazenou linku pro faxování.
- Nastavte možnost Režim odpovídání na hodnotu Ruční režim.

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.

  d. Otevřete nabídku Režim odpovídání.

  e. Vyberte nastavení Ruční režim.

POZNÁMKA: Chcete-li přijímat faxy, musíte být přítomni.

Zařízení je připojené k telefonní službě DSL.

- Zkontrolujte instalaci a funkce. Modem DSL vyžaduje vysokopropustný filtr pro připojení telefonní linky k produktu. Požádejte poskytovatele DSL o filtr nebo zakupte filtr.
- Ověřte, zda je filtr připojený.
- Vyměňte existující filtr a ujistěte se, že není vadný.

Produkt používá telefonní službu faxování pomocí protokolu IP nebo VoIP.

- Nastavte možnost Rychlost faxu na hodnotu Pomalá (V.29) nebo Střední (V.17) , nebo zakažte nastavení Rychlá (V.34).

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

d. Otevřete nabídku Rychlost faxu.

e. Vyberte správné nastavení.

- U poskytovatele služeb ověřte, zda je fax podporován a jaká jsou doporučená nastavení rychlosti faxu. Některé společnosti mohou vyžadovat adaptér.

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva.

Zobrazí se zpráva Fax nebyl zjištěn. .

POZNÁMKA: Tato chyba vždy neodkazuje na chybějící fax. Pokud se na faxové číslo omylem uskuteční hlasové volání a volající zavěsí, na ovládacím panelu se zobrazí zpráva **Fax nebyl zjištěn.**.

- Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu.
- Ověřte, zda je napájecí kabel z produktu zapojen do telefonní zdířky.
- Zkuste použít jiný telefonní kabel.
- Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.
- Zapojením telefonu a kontrolou vyzváněcího tónu se ujistěte, zda je telefonní linka a zdířka ve zdi aktivní.
- Ověřte, zda je telefonní kabel zapojen do linkového portu na zařízení.
- Zkontrolujte telefonní linku spuštěním testu faxu z ovládacího panelu.
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Zobrazí se zpráva Chyba komunikace. .

- Požádejte odesílatele faxu o opětovné zaslání faxu později, jakmile dojde ke zlepšení podmínek linky.
- Odpojte telefonní kabel zařízení ze zásuvky, zapojte do ní telefon a zkuste z něj zavolat. Zapojte telefonní kabel zařízení do zásuvky jiné telefonní linky.
- Zkuste použít jiný telefonní kabel.
- Nastavte možnost Rychlost faxu na hodnotu Pomalá (V.29) nebo Střední (V.17) , nebo zakažte nastavení Rychlá (V.34).

  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

d. Otevřete nabídku Rychlost faxu.

e. Vyberte správné nastavení.

- Vypněte funkci Oprava chyb, aby nedocházelo k automatické opravě chyb.

POZNÁMKA: Vypnutí funkce Oprava chyb může způsobit snížení kvality obrazu.

a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

b. Otevřete nabídku Servis.

c. Otevřete nabídku Služba Fax.

d. Otevřete nabídku Oprava chyb.

e. Vyberte nastavení Vypnuto.

- Vytiskněte z ovládacího panelu zprávu Protokol činnosti faxu k určení, zda nedochází k chybě s konkrétním číslem faxu.

a. Stiskněte tlačítko Fax a potom tlačítko Nabídka Fax.

b. Otevřete nabídku Sestavy faxu.

c. Otevřete nabídku Protokol činnosti faxu.

d. Vyberte možnost Vytisknout protokol.

- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Další informace najdete v části www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 nebo na letáku s informacemi o podpoře, který je dodáván se zařízením.

Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné. .

- Vypněte a potom znovu zapněte produkt.
- Vytiskněte všechny faxy a potom požádejte odesílatele, aby fax poslal znovu.
- Požádejte odesílatele o rozdělení velké faxové úlohy na menší části a odešlete je samostatně.
- Ujistěte se, že rozlišení odesílajícího faxového zařízení není nastaveno na hodnotu Fotografie nebo Velmi jemné.

a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení.

b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

d. Otevřete nabídku Rozlišení faxu.

e. Vyberte správné nastavení.

- Zrušte všechny faxové úlohy nebo odstraňte všechny faxy z paměti.

Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno. .

- Zařízení nemůže přijmout fax, když se pokouší odeslat fax. Zrušte odesílání faxu a zkuste jej poslat později.
- Umožněte zařízení odeslání faxu znovu.

Fax se přijme, ale nevytiskne.

Funkce Soukromý příjem je zapnutá.

- Při aktivaci funkce Soukromý příjem se přijaté faxy ukládají do paměti. Tisk uložených faxů vyžaduje zadání hesla.
- Zadejte heslo pro tisk faxu. Pokud heslo neznáte, obraťte se na správce produktu.

POZNÁMKA: Pokud se faxy nevytisknou, mohou nastat chyby v paměti. Produkt nereaguje, pokud je paměť plná.

Odesílatel přijme obsazovací signál.

K zařízení je připojeno sluchátko.

- Ujistěte se, že je telefon zavěšený.
- Změňte volbu Režim odpovídání tak, aby odpovídala nastavení produktu.
  a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
  c. Otevřete nabídku Základní nastavení.
  d. Otevřete nabídku Režim odpovídání.
  e. Vyberte nastavení, které odpovídá nastavení produktu.

     Nastavte volbu Režim odpovídání na možnost Fax/Tel pro automatický příjem faxů. Nastavení Fax/Tel automaticky zjistí, zda je příchozí přenos faxové nebo hlasové volání, a přesměruje volání do odpovídajícího zařízení.

Používá se rozdělovač telefonní linky.

- Pokud používáte rozdělovač telefonní linky, odpojte jej a nastavte telefon jako telefon typu downstream.
- Ujistěte se, že je telefon zavěšený.
- Ujistěte se, že se během faxování telefon nepoužívá k hlasovému volání.

Chybí oznamovací tón.

- Pokud používáte rozdělovač telefonní linky, odpojte jej a nastavte telefon jako telefon typu downstream.

Na lince PBX nelze odesílat ani přijímat faxy.

- Pokud používáte telefonní linku PBX, požádejte správce PBX o konfiguraci analogové faxové linky pro produkt.

Řešení obecných problémů s faxem

- Odesílání faxů je pomalé
- Kvalita faxu je nízká.
- Fax je oříznut nebo se vytiskne na dvou stranách

Odesílání faxů je pomalé

U zařízení došlo ke zhoršení kvality telefonní linky.

- Pokuste se fax znovu odeslat, jakmile dojde ke zlepšení stavu linky.
- Zeptejte se poskytovatele telefonních služeb, zda linka podporuje posílání faxů.
- Vypněte nastavení Oprava chyb.
  a. Otevřete nabídku Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Servis.
  c. Otevřete nabídku Služba Fax.
  d. Otevřete nabídku Oprava chyb.
  e. Vyberte nastavení Vypnuto.

POZNÁMKA: Tím může dojít ke snížení kvality obrázku.

- Pro originál používejte bílý papír. Nepoužívejte barvy, jako je šedá, žlutá nebo růžová.
- Zvyšte nastavení Rychlost faxu.
  a. Otevřete nabídku Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.
  c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.
  d. Otevřete nabídku Rychlost faxu.
  e. Vyberte správné nastavení.
- Rozdělte velké faxové úlohy na menší části a odešlete je samostatně.
- Na ovládacím panelu změňte nastavení faxu na nižší rozlišení.
  a. Otevřete nabídku Nastavení.
  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

d. Otevřete nabídku Rozlišení faxu.

e. Vyberte správné nastavení.

Kvalita faxu je nízká.

Fax je rozmazaný nebo světlý.

- Při odesílání faxu zvyšte jeho rozlišení. Rozlišení nemá vliv na odeslané faxy.

  a. Otevřete nabídku Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

  c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

  d. Otevřete nabídku Rozlišení faxu.

  e. Vyberte správné nastavení.

  POZNÁMKA: Zvýšení rozlišení zpomaluje přenosovou rychlost.

- Na ovládacím panelu zapněte nastavení Oprava chyb.

  a. Otevřete nabídku Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Servis.

  c. Otevřete nabídku Služba Fax.

  d. Otevřete nabídku Oprava chyb.

  e. Vyberte nastavení Zapnuto.

- Zkontrolujte tiskové kazety a v případě potřeby je vyměňte.
- Požádejte odesílatele o ztmavení nastavení kontrastu ve faxovém zařízení a odešlete fax znovu.

Fax je oříznut nebo se vytiskne na dvou stranách

- Použijte nastavení Výchozí formát papíru. Faxy se tisknou na jediný formát papíru podle nastavení Výchozí formát papíru.

  a. Otevřete nabídku Nastavení.

  b. Otevřete nabídku Systémová nastavení.

  c. Otevřete nabídku Nastavení papíru.

d. Otevřete nabídku Výchozí formát papíru.

e. Vyberte správné nastavení.

- Nastavte typ a formát papíru pro zásobník určený pro faxy.
- Chcete-li tisknout delší faxy na papír formátu Letter nebo A4, zapněte nastavení Přizp. na str..

a. Otevřete nabídku Nastavení .

b. Otevřete nabídku Nastavení faxu.

c. Otevřete nabídku Upřesnit nastavení.

d. Otevřete nabídku Přizp. na str..

e. Vyberte nastavení Zapnuto.

POZNÁMKA: Je-li nastavení Přizp. na str. vypnuto a možnost Výchozí formát papíru je nastavena na formát Letter, originál ve formátu Legal se vytiskne na dvě stránky.

Informace týkající se zákonných požadavků a záruk

Informace týkající se zákonných požadavků a záruk naleznete v části Další prohlášení pro telekomunikační (faxová) zařízení na stránce 310.

13 Správa a údržba

- Tisk stránek s informacemi
- Použití implementovaného webového serveru HP
- Použití softwaru HP Web Jetadmin
- Funkce zabezpečení produktu
- Úsporná nastavení
- Instalace paměťových modulů DIMM
- Čištění zařízení
- Aktualizace produktu

Tisk stránek s informacemi

Informační stránky jsou uloženy v paměti zařízení. Tyto stránky napomáhají při zjišťování chyb zařízení a jejich řešení.

POZNÁMKA: Jestliže při instalaci nebyl správně nastaven jazyk zařízení, lze nastavení ručně změnit tak, aby se tyto stránky tiskly v jednom z podporovaných jazyků. Změňte jazyk pomocí nabídky Systémová nastavení ovládacího panelu nebo implementovaného webového serveru.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte tlačítko Sestavy.
3. Stiskněte název zprávy, kterou chcete vytisknout.

Položka nabídky	Popis
Ukázková stránka	Vytiskne stránku znázorňující kvalitu tisku.
Struktura nabídky	Vytiskne mapu rozložení nabídek ovládacího panelu.
Sestava konfigurace	Vytiskne seznam nastavení zařízení.
Stav spotřebního materiálu	Vytiskne stav tiskové kazety. Zahrnuje následující informace: • Odhadované procento zbývající životnosti kazety • Přibližný počet zbývajících stran • Čísla dílů tiskových kazet HP • Počet vytištěných stran • Informace o objednávání nových tiskových kazet HP a recyklaci použitých tiskových kazet HP
Přehled sítě	Zobrazuje stav: • Konfigurace sítě • Aktivní funkce • Informace o protokolech TCP/IP a SNMP • Statistiky sítě • Konfigurace bezdrátové sítě (pouze bezdrátové modely)
Stránka využití	Zobrazuje počet stránek vytištěných, odfaxovaných, zkopírovaných a naskenovaných zařízením.
Seznam písem PCL	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL 5.
Seznam písem PS	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PS.
Seznam písem PCL6	Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL 6.
Protokol využití barev	Vytiskne informace o použití barevného toneru.
Servisní stránka	Tiskne servisní stránku

Položka nabídky	Popis
Diagnostická stránka	Vytiskne diagnostické informace o kalibraci a kvalitě barev.
Tisk stránky zabezpečení	Vytiskne stránku, která pomáhá s řešením problémů s kvalitou tisku.

Použití implementovaného webového serveru HP

Zařízení je vybaveno implementovaným webovým serverem (EWS), který umožňuje přístup k informacím o zařízení a o síťovém provozu. Webový server poskytuje prostředí, ve kterém lze spouštět webové programy a které je velmi podobné prostředí operačního systému (jako je například systém Windows), ve kterém jsou spouštěny programy v počítači. Výstup těchto programů pak lze zobrazit pomocí webového prohlížeče, jako je Microsoft Internet Explorer, Safari nebo Netscape Navigator.

Implementovaný webový server je uložen v hardwarovém zařízení (například v zařízení HP LaserJet) nebo ve firmwaru, nejedná se o software načtený na síťový server.

Výhodou vestavěného webového serveru je, že poskytuje rozhraní k zařízení, ke kterému může získat přístup libovolný uživatel s počítačem připojeným k síti, k níž je zařízení připojeno. Není nutné instalovat ani konfigurovat žádný speciální software, stačí mít v počítači nainstalován podporovaný webový prohlížeč. Chcete-li otevřít vestavěný webový server, zadejte adresu IP zařízení do řádku Adresa v prohlížeči. Chcete-li zjistit tuto adresu IP, vytiskněte stránku konfigurace.

POZNÁMKA: U operačních systémů počítačů Macintosh můžete po instalaci softwaru pro počítač Macintosh dodaného se zařízením použít implementovaný webový server prostřednictvím připojení USB.

Spuštění integrovaného webového serveru HP

Chcete-li otevřít implementovaný server WWW HP, zadejte IP adresu nebo hostitelské jméno produktu do řádku adresy podporovaného webového prohlížeče. Chcete-li zjistit IP adresu nebo název hostitele, vytiskněte stránku konfigurace.

Integrovaný webový server HP můžete také otevřít z ovladače tiskárny. Otevřete kartu **Služby** a klikněte na ikonu spotřebního materiálu.

POZNÁMKA: Pokud při otevírání integrovaného webového serveru HP dojde k chybě, ověřte, zda je nastavení proxy pro vaši síť správné.

TIP: Pro otevřenou adresu URL lze vytvořit záložku, která vám usnadní přístup na příslušnou stránku v budoucnosti.

Funkce integrovaného webového serveru HP

Implementovaný webový server umožňuje zobrazit stav zařízení a sítě a spravovat tiskové funkce přímo z počítače. Pomocí implementovaného webového serveru můžete provádět tyto úlohy:

- Zobrazit informace o stavu zařízení
- Povolit Webové služby HP včetně služby HP ePrint
- Určit zbývající životnost veškerého spotřebního materiálu a objednat nový
- Zobrazit a změnit část konfigurace zařízení
- Zobrazit a vytisknout některé vnitřní stránky
- Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat stránky implementovaného webového serveru a zprávy ovládacího panelu.

- Zobrazit a změnit konfiguraci sítě
- Nastavit, změnit nebo vymazat bezpečnostní heslo zařízení.

POZNÁMKA: Změnou síťových nastavení v implementovaném webovém serveru může dojít k zakázání některých softwarových produktů nebo funkcí.

Použití softwaru HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je oceňovaný, špičkový nástroj pro efektivní správu široké škály zařízení HP propojených sítí, včetně tiskáren, multifunkčních zařízení a zařízení pro digitální odesílání. Toto řešení vám umožňuje vzdálenou instalaci, monitorování, údržbu a zabezpečení tiskového a zobrazovacího prostředí a také odstraňování potíží s tímto prostředím. Tím vám šetří čas a náklady na správu a chrání vaše investice, takže významně přispívá ke zvýšení produktivity firmy.

Pravidelně jsou zveřejňovány aktualizace nástroje HP Web Jetadmin, které poskytují podporu pro konkrétní funkce produktu. Další informace o aktualizacích naleznete na stránce www.hp.com/go/webjetadmin po kliknutí na odkaz **Self Help and Documentation** (Samoobslužná pomoc a dokumentace).

Funkce zabezpečení produktu

Zařízení zahrnuje funkci hesla, která omezuje přístup k nastavení funkcí, přičemž základní funkce zůstávají nadále dostupné. Heslo lze nastavit z implementovaného webového serveru nebo z ovládacího panelu zařízení.

Pomocí soukromého příjmu lze faxy ukládat v zařízení, dokud se k zařízení nedostanete, abyste je vytiskli.

Přiřazení hesla systému

Přístroji přiřad'te heslo, aby neoprávnění uživatelé nemohli měnit nastavení produktu.

1. Otevřete stránku implementovaného webového serveru HP zadáním adresy IP do řádku adresy webového prohlížeče.
2. Klikněte na kartu **Nastavení**.
3. Na levé straně okna klikněte na nabídku **Zabezpečení**.
4. V oblasti **Nastavení zabezpečení zařízení** klikněte na tlačítko **Konfigurace . ..**
5. V oblasti **Heslo zařízení** zadejte heslo do pole **Nové heslo** a potom jej znovu zadejte do pole **Ověřit heslo**.
6. Klikněte na tlačítko **Použít**. Poznamenejte si heslo a uložte jej na bezpečném místě.

Úsporná nastavení

Tisk v režimu EconoMode

V režimu EconoMode spotřebovává zařízení méně toneru, což může prodloužit životnost tiskové kazety.

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tiskové kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tiskovou kazetu.

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim EconoMode**.

Úsporné režimy

Produkt disponuje funkcemi přispívajícími ke snížení spotřeby energie.

Nastavitelná funkce režimu spánku snižuje spotřebu energie v případě, že je produkt delší dobu nečinný. Lze nastavit délku časového intervalu, po jehož uplynutí přejde produkt do režimu spánku.

POZNÁMKA: Tento režim nemá vliv na dobu zahřívání produktu.

Funkce Automatické vypnutí napájení vypíná produkt po uplynutí určité doby. Tuto dobu lze upravit.

Nastavení zpoždění spánku

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - Systémová nastavení
   - Nastavení úspory energie
   - Zpoždění spánku
3. Vyberte čas pro zpoždění spánku.

POZNÁMKA: Výchozí hodnota je 15 minut.

Nastavení zpoždění funkce Automatické vypnutí napájení

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Otevřete následující nabídky:
   - Systémová nastavení
   - Nastavení úspory energie
   - Automatické vypnutí napájení
   - Zpoždění při vypnutí
3. Vyberte čas pro zpoždění při vypnutí.

POZNÁMKA: Výchozí hodnota je 30 minut.

4. Produkt se z režimu vypnutého napájení automaticky probudí, pokud odešlete úlohu nebo stisknete tlačítko na ovládacím panelu. Můžete vybrat, které události produkt probudí. Otevřete následující nabídky:
   - Systémová nastavení
   - Nastavení úspory energie
   - Automatické vypnutí napájení
   - Události probuzení

   Chcete-li událost probuzení vypnout, vyberte událost a poté možnost Č..

Archivní tisk

Archivní tisk vytvoří výstup, který je méně náchylný k rozmazání nebo vyprášení toneru. Archivní tisk používejte k vytváření dokumentů, které chcete zachovat nebo archivovat.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Servis.
3. Stiskněte tlačítko Tisk pro archivaci a potom tlačítko Zapnuto.


Instalace paměťových modulů DIMM

Toto zařízení se dodává s nainstalovanou 192megabajtovou (MB) pamětí RAM. Můžete nainstalovat až 256 megabajtů paměti zařízení přidáním paměťových modulů DIMM. Můžete také nainstalovat modul DIMM s písmy, aby zařízení mohlo tisknout například i znaky čínštiny nebo azbuky.


⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Statická elektřina může poškodit elektronické části. Při instalaci elektronických součástí používejte antistatický náramek nebo se průběžně dotýkejte antistatického obalu modulu a následně některé kovové součásti produktu.

Instalace paměťových modulů DIMM

1. Vypněte zařízení a odpojte veškeré kabely napájení a rozhraní.
2. Na pravé zadní straně zařízení otevřete kryt zásuvky DIMM.

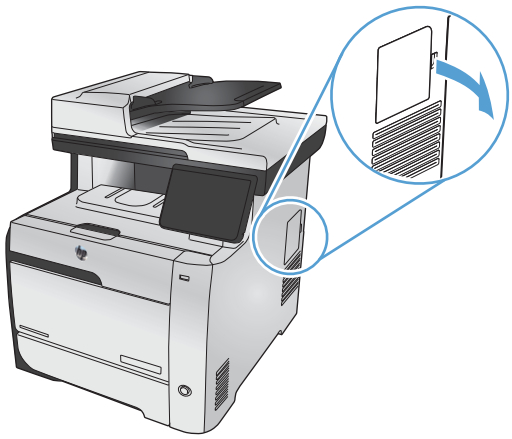


3. Sejměte kryt patice DIMM.

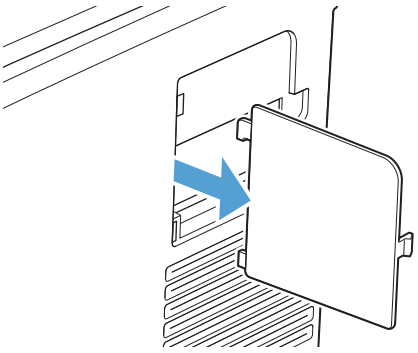


4. Chcete-li vyměnit aktuálně instalovaný modul DIMM, uvolněte západky po stranách zásuvky DIMM, nadzvedněte modul DIMM pod úhlem a vyjměte jej ze zásuvky.


UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může poškodit elektronické části. Při instalaci elektronických součástí používejte antistatický náramek nebo se průběžně dotýkejte antistatického obalu modulu a následně některé kovové součásti produktu.

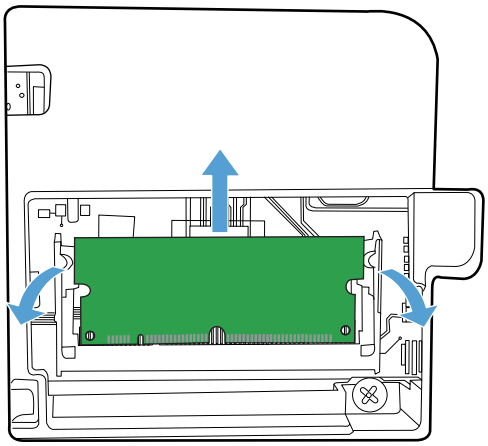

5. Vyjměte nový modul DIMM z antistatického obalu a vyhledejte vyrovnávací zářez na spodní straně modulu DIMM.

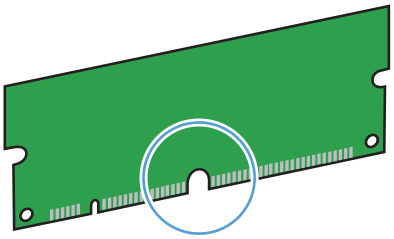


6. Modul DIMM uchopte za hrany a zarovnejte zářezy na modulu DIMM v úhlu se zásuvkou DIMM.

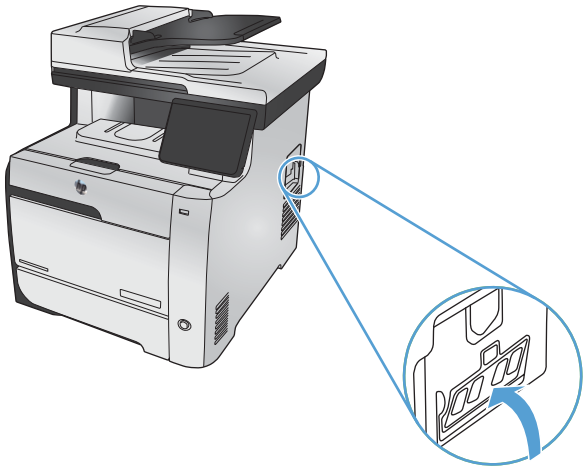


7. Zatlačte modul DIMM směrem dolů, dokud obě západky nezacvaknou okolo modulu DIMM. Pokud je instalace správná, nejsou kovové kontakty viditelné.


POZNÁMKA: Máte-li potíže s vložením modulu DIMM, zkontrolujte, zda je zářez na spodní straně modulu DIMM vyrovnán s výstupkem v zásuvce. Pokud nelze modul DIMM stále zasunout, zkontrolujte, zda používáte správný typ modulu DIMM.

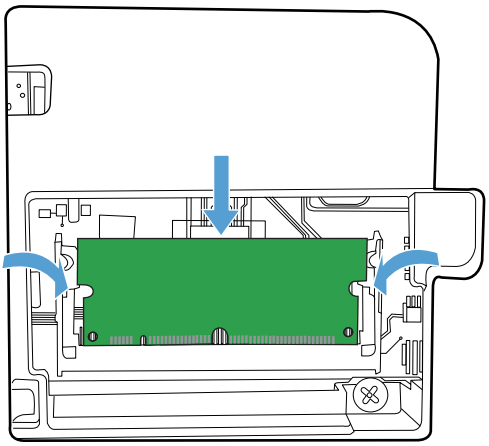

8. Vložte zpět kryt patice DIMM.

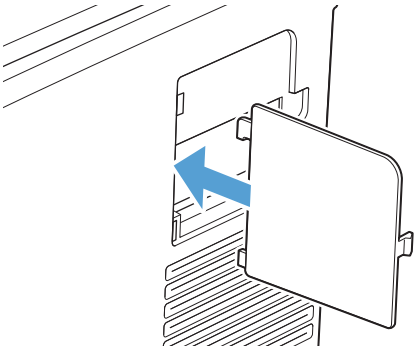

9. Zavřete kryt zásuvky DIMM.

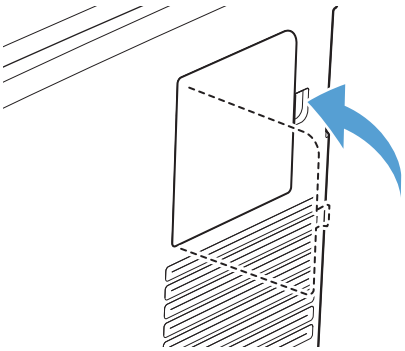

10. Znovu připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel a zapněte zařízení.

Aktivace paměti

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista	1. Klikněte na tlačítko **Start**. 2. Klikněte na položku **Nastavení**. 3. Klikněte na možnost **Tiskárny a faxy** (v případě, že je zobrazeno výchozí zobrazení nabídky Start) nebo klikněte na možnost **Tiskárny** (v případě použití klasického zobrazení nabídky Start). 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a potom na položku **Vlastnosti**. 5. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**. 6. Rozbalte oblast **Instalovatelné součásti**. 7. Vedle položky **Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat nyní**. 8. Klikněte na tlačítko **OK**. **POZNÁMKA:** Jestliže paměť není po použití možnosti **Aktualizovat nyní** aktualizována správně, můžete ručně nastavit celkové množství paměti nainstalované v produktu v oblasti **Instalovatelné součásti**. Možnost **Aktualizovat nyní** přepíše jakékoli existující nastavení konfigurace produktu.

Windows 7	1. Klikněte na tlačítko **Start**. 2. Klikněte na položku **Zařízení a tiskárny**. 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a pak klikněte na položku **Vlastnosti tiskárny**. 4. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**. 5. Rozbalte oblast **Instalovatelné součásti**. 6. Vedle položky **Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat nyní**. 7. Klikněte na tlačítko **OK**. **POZNÁMKA:** Jestliže paměť není po použití možnosti **Aktualizovat nyní** aktualizována správně, můžete ručně nastavit celkové množství paměti nainstalované v produktu v oblasti **Instalovatelné součásti**. Možnost **Aktualizovat nyní** přepíše jakékoli existující nastavení konfigurace produktu.
Mac OS X 10.5 a 10.6	1. V nabídce Apple klikněte na nabídku **Předvolby systému** a potom klikněte na ikonu **Tisk a fax**. 2. Na levé straně okna vyberte produkt. 3. Klikněte na tlačítko **Možnosti a spotřební materiál**. 4. Klikněte na kartu **Ovladač**. 5. Nakonfigurujte nainstalované možnosti.

Kontrola instalace modulů DIMM

Po instalování modulu DIMM zkontrolujte úspěšnost instalace.

1. Zařízení zapněte. Zkontrolujte, zda po dokončení spouštěcí sekvence zařízení svítí kontrolka Připraveno. Zobrazí-li se chybové hlášení, důvodem může být nesprávná instalace modulu DIMM.
2. Vytiskněte konfigurační stránku.
3. Na konfigurační stránce zkontrolujte část týkající se paměti a porovnejte ji s konfigurační stránkou vytisknutou před instalací paměti. Pokud se velikost paměti nezvýšila, není pravděpodobně modul DIMM nainstalován správně nebo byla použita vadná paměť. Opakujte postup instalace. V případě nutnosti nainstalujte jiný modul DIMM.

POZNÁMKA: Pokud jste nainstalovali jazyk zařízení, zkontrolujte část „Nainstalované jazyky tiskárny a volby“ na stránce konfigurace. V této části by měl být uveden nový jazyk zařízení.

Přidělení paměti

Nástroje a úlohy, které stáhnete do zařízení, někdy obsahují prostředky (například písma, makra nebo vzory). Prostředky, které jsou interně označeny jako trvalé, zůstávají v paměti zařízení, dokud zařízení nevypnete.

Následující pokyny pomohou při použití možností jazyka PDL pro označení prostředku jako trvalého. Technické podrobnosti jsou uvedeny u příslušného odkazu na PDL v informacích o jazycích PCL nebo PS.

- Prostředky označujte jako trvalé, pouze pokud je naprosto nezbytné, aby zůstaly v paměti po celou dobu, kdy je zařízení zapnuto.
- Trvalé prostředky odešlete do zařízení pouze na začátku tiskové úlohy, ne v průběhu tisku.

POZNÁMKA: Nadměrné používání trvalých prostředků nebo jejich zavádění v průběhu tisku může ovlivnit výkonnost zařízení nebo jeho schopnost tisknout složité stránky.

Čištění zařízení

Vyčistění dráhy papíru

Během tisku se uvnitř zařízení mohou hromadit částečky papíru, prachu a toneru. Časem mohou tyto částečky způsobovat problémy s kvalitou tisku, například skvrny nebo rozmazávání. Zařízení je vybaveno čisticím režimem, který může tento druh problémů napravit nebo jim předejít.

Čištění dráhy papíru z ovládacího panelu zařízení

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .



2. Stiskněte nabídku Servis.
3. Stiskněte tlačítko Čisticí stránka.
4. Po zobrazení výzvy vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.
5. Proces čištění spustíte stisknutím tlačítka OK.

   Zařízením pomalu projde jedna stránka. Po dokončení procesu stránku zahoďte.


POZNÁMKA: U modelů bez funkce automatického oboustranného tisku vytiskne produkt první stranu a následně vás vyzve k odebrání stránky z výstupní přihrádky a k jejímu vložení do zásobníku 1 se zachováním stejné orientace.

Čištění skla a desky skeneru

Na skle skeneru a bílé plastové podložce se mohou postupně hromadit nečistoty, které mohou negativně ovlivnit výkon zařízení. K vyčištění skla skeneru a bílé plastové podložky používejte následující postup.

1. Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otevřete víko skeneru.

3. Očistěte sklo a bílou plastovou podložku měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

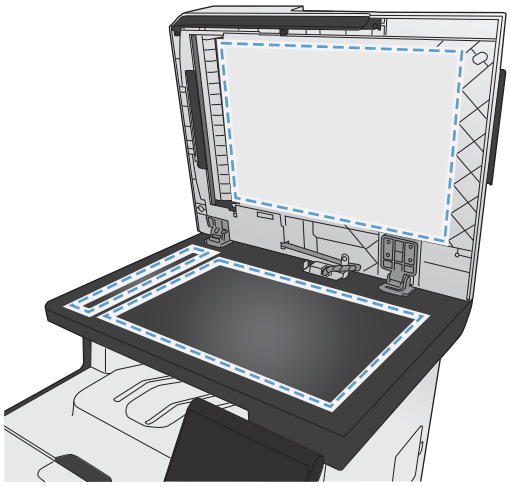

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by zatéci dovnitř a poškodit zařízení.


4. Očištěné sklo a desku osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.

5. Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí vypínače napájení.


Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů

Má-li podavač dokumentů problémy s manipulací s papírem, například dochází-li k uvíznutí nebo podávání více stránek, vyčistěte jeho válečky a oddělovací podložky.


1. Otevřete kryt podavače dokumentů.

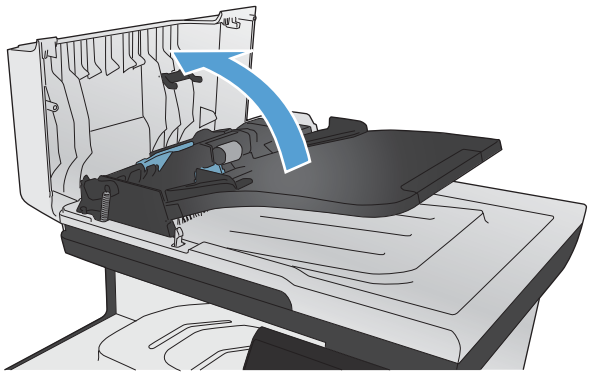

2. Navlhčenou utěrkou nepouštící vlákna setřete z podávacích válečků a oddělovacích podložek nečistotu.

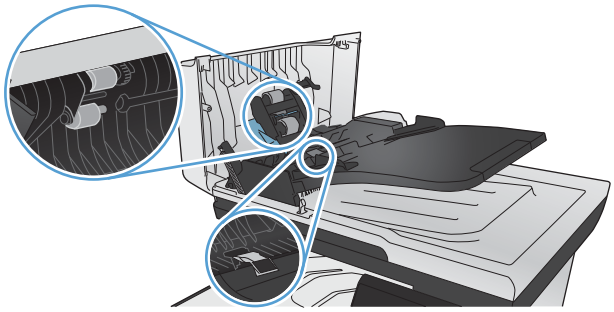

3. Zavřete kryt podavače dokumentů.

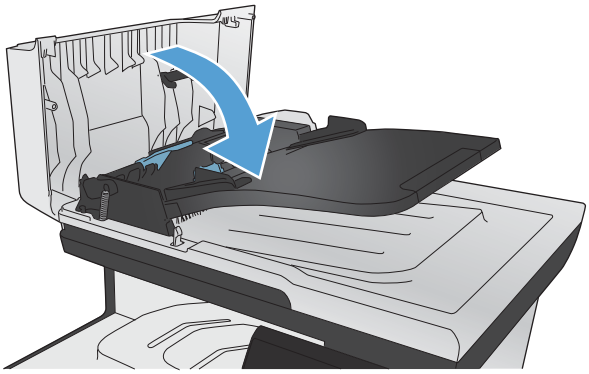

Čištění dotykové obrazovky

Dotykovou obrazovku čistěte, když je třeba odstranit otisky prstů a prach. Dotykovou obrazovku lehce otřete čistým navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Použijte pouze vodu. Rozpouštědla nebo čisticí prostředky mohou dotykovou obrazovku poškodit. Nelijte ani nerozprašujte vodu přímo na dotykovou obrazovku.

Aktualizace produktu

Aktualizace softwaru a firmwaru stejně jako pokyny k instalaci tohoto zařízení naleznete na webu www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475. Klikněte na položku **Support & Drivers** (Podpora a ovladače), klikněte na operační systém a poté vyberte příslušný soubor ke stažení.

14 Řešení potíží

- Vlastní pomoc
- Kontrolní seznam pro řešení problémů
- Obnovení výchozích nastavení z výroby
- Papír se nesprávně podává nebo uvíznul
- Odstranění uvíznutého média
- Zlepšení kvality tisku
- Produkt netiskne nebo tiskne pomalu.
- Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB
- Řešení potíží s připojením produktu k síti
- Řešení potíží s bezdrátovou sítí
- Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows
- Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac

Vlastní pomoc

Kromě informací v této příručce jsou k dispozici další zdroje poskytující užitečné informace.

Nápověda HP a výukové centrum	Nápověda HP, výukové centrum a další dokumentace je umístěna na disku CD-ROM dodaném se zařízením nebo v programové složce HP v počítači. Nápověda HP a výukové centrum je nástroj nápovědy k produktu, který poskytuje snadný přístup k informacím o zařízení, internetové podpoře produktů společnosti HP, odstraňování potíží a informacím týkajícím se zákonných požadavků a bezpečnosti.
Témata rychlých referencí	Následující webové stránky nabízejí několik témat rychlých referencí k tomuto produktu: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 Tato témata si můžete vytisknout a ponechat je v blízkosti produktu. Představují pohodlnou referenci na často prováděné postupy.
Stručná referenční příručka	Tato příručka obsahuje postupy pro nejpoužívanější funkce produktu. Příručka je dostupná na tomto webu: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475 Můžete si ji vytisknout a ponechat v blízkosti produktu.
Nápověda na ovládacím panelu	Ovládací panel obsahuje integrovanou nápovědu, která vás provede několika úkoly, jako je například výměna tiskových kazet a odstranění uvíznutí.

Kontrolní seznam pro řešení problémů

Při odstraňování problémů se zařízením postupujte podle následujících pokynů.

- Krok 1: Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Krok 2: Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy.
- Krok 3: Zkontrolujte funkci tisku.
- Krok 4: Zkontrolujte funkci kopírování.
- Krok 5: Zkontrolujte funkci odesílání faxu.
- Krok 6: Zkontrolujte funkci příjmu faxu.
- Krok 7: Zkuste odeslat tiskovou úlohu z počítače.
- Krok 8: Zkontrolujte funkci přímého tisku z portu USB.
- Faktory ovlivňující výkonnost zařízení

Krok 1: Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapojené do elektrické sítě a zda je zapnuté.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojený k produktu a elektrické zásuvce.
3. Ověřte napájecí zdroj zapojením napájecího kabelu do jiné zásuvky.
4. Pokud se motory produktu neotáčejí, ujistěte se, zda jsou nainstalovány tiskové kazety a zda jsou zavřena všechna dvířka. Na ovládacím panelu se zobrazují zprávy označující tyto problémy.
5. Pokud se motor podavače dokumentů neotáčí, otevřete kryt podavače dokumentů a vyjměte veškerý balicí materiál nebo přepravní pásku.
6. Pokud se žárovka skeneru během kopírování, skenování nebo faxování nerozsvítí, kontaktujte podporu společnosti HP.

Krok 2: Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy.

Ovládací panel by měl označovat stav připravenosti. Zobrazí-li se chybová zpráva, vyřešte chybu.

Krok 3: Zkontrolujte funkci tisku.

1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Otevřete nabídku Sestavy a výběrem příkazu Sestava konfigurace vytiskněte hlášení.
3. Pokud se zpráva nevytiskne, ujistěte se, zda je v zásobníku vložený papír a na ovládacím panelu ověřte, zda nedošlo k uvíznutí papíru uvnitř produktu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že papír v zásobníku splňuje minimální specifikace pro tento produkt.

Krok 4: Zkontrolujte funkci kopírování.

1. Umístěte konfigurační stránku do podavače dokumentů a zkopírujte ji. Pokud se papír v podavači dokumentů nepodává správně, může být nutné vyčistit válečky a oddělovací podložku podavače dokumentů. Ujistěte se, že papír splňuje specifikace pro tento produkt.
2. Umístěte konfigurační stránku na pracovní plochu skeneru a zkopírujte ji.
3. Pokud není kvalita tisku zkopírovaných stránek přijatelná, vyčistěte pracovní plochu skeneru a malý skleněný proužek.

Krok 5: Zkontrolujte funkci odesílání faxu.

1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Otevřete nabídku Servis a potom nabídku Služba Fax. Stisknutím tlačítka Spustit test faxu ověřte funkci faxu.
3. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Fax a potom tlačítko Spustit faxování.

Krok 6: Zkontrolujte funkci příjmu faxu.

1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Otevřete nabídku Servis a potom nabídku Služba Fax. Stisknutím tlačítka Spustit test faxu ověřte funkci faxu.
3. Odešlete do tohoto zařízení fax z jiného faxového zařízení.
4. Jestliže zařízení nepřijme fax, ujistěte se, že k zařízení není připojeno příliš mnoho telefonních zařízení a že jsou všechna telefonní zařízení připojena ve správném pořadí.
5. Zkontrolujte nastavení faxu v zařízení a znovu je nastavte.
6. Vypněte funkci Soukromý příjem.

Krok 7: Zkuste odeslat tiskovou úlohu z počítače.

1. K odeslání tiskové úlohy do zařízení použijte textový procesor.
2. Pokud se úloha nevytiskne, ujistěte se, zda jste vybrali správný ovladač tiskárny.
3. Odinstalujte a znovu nainstalujte software zařízení.

Krok 8: Zkontrolujte funkci přímého tisku z portu USB.

1. Vložte dokument PDF nebo fotografii JPEG do jednotky USB flash a vložte ji do slotu v přední části produktu.
2. Otevře se nabídka Flash disk USB. Zkuste vytisknout dokument nebo fotografii.
3. Pokud nejsou uvedeny žádné dokumenty, vyzkoušejte jiný typ jednotky USB flash.

Faktory ovlivňující výkonnost zařízení

Dobu tisku úlohy ovlivňuje několik faktorů:

- Softwarový program, který používáte, a jeho nastavení
- použití speciálního papíru (jakou jsou průhledné fólie, silný papír a papír vlastního formátu),
- doba zpracování a načítání,
- složitost a rozsáhlost grafiky,
- rychlost použitého počítače,
- připojení k portu USB nebo k síti,
- Tiskne zařízení barevně, nebo černobíle?
- Typ jednotky USB flash, pokud ji používáte

Obnovení výchozích nastavení z výroby

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Po obnovení výchozích nastavení z výroby jsou všechna nastavení produktu a sítě vrácena zpět na výchozí hodnoty nastavené výrobcem a odstraní se jméno a telefonní číslo a veškeré uložené faxy v paměti zařízení. Tento postup také vymaže telefonní seznam faxu a odstraní jakékoli stránky uložené v paměti. Potom se zařízení automaticky restartuje.

1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Přejděte na nabídku Servis a stiskněte ji.
3. Přejděte na tlačítko Obnovit výchozí hodnoty a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko OK.

   Zařízení se automaticky restartuje.

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul

- Produkt nepodává papír
- Produkt podává více listů papíru.
- Zabránění uvíznutí papíru

Produkt nepodává papír

Pokud produkt nepodává papír ze zásobníku, vyzkoušejte následující řešení.

1. Otevřete produkt a odstraňte veškeré uvízlé listy papíru.
2. Vložte zásobník se správným formátem papíru pro danou úlohu.
3. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Vyrovnejte vodítka se značkami pro formáty papíru ve spodní části zásobníku.
4. Na ovládacím panelu produktu ověřte, zda produkt čeká na výzvu k ručnímu vložení papíru. Vložte papír a pokračujte.

Produkt podává více listů papíru.

Pokud produkt podává ze zásobníku více listů papíru, vyzkoušejte následující řešení.

1. Vyjměte stoh papíru ze zásobníku a ohněte jej, otočte o 180 stupňů a přetočte. *Neprofukujte papír.* Vraťte stoh papíru do zásobníku.
2. Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.
3. Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné hromádky.
4. Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru do zásobníku.
5. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Vyrovnejte vodítka se značkami pro formáty papíru ve spodní části zásobníku.

Zabránění uvíznutí papíru

Pomozte snížit počet uvíznutí papíru pomocí následujících řešení.


1. Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.
2. Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné hromádky.
3. Nepoužívejte papír, na který se již tisklo nebo kopírovalo.
4. Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru do zásobníku.

5. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.
6. Dbejte na to, aby byl zásobník v produktu zcela vložený.
7. Pokud tisknete na těžký, vystupující nebo perforovaný papír, použijte ruční podavač a podávejte listy jeden po druhém.

Odstranění uvíznutého média

Místa uvíznutí

K uvíznutí může dojít na těchto místech:

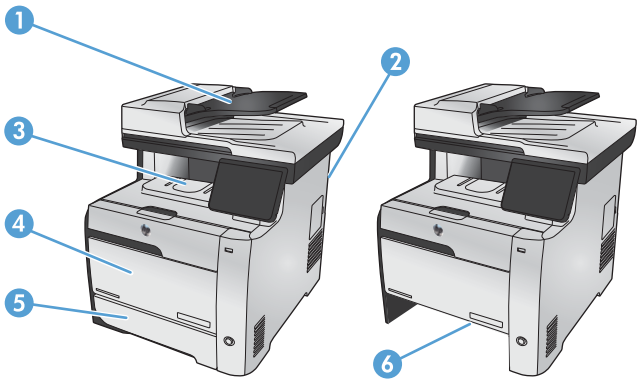


1	Podavač dokumentů
2	Zadní dvířka
3	Výstupní přihrádka
4	Zásobník 1
5	Zásobník 2
6	Uvíznutí papíru v zásobníku 2 – oblast přístupu


Po odstranění uvíznutého média může v zařízení zůstat nezafixovaný toner. Tento problém by měl být odstraněn po vytisknutí několika stránek.

Odstranění uvíznutého média z podavače dokumentů


1. Produkt vypněte.

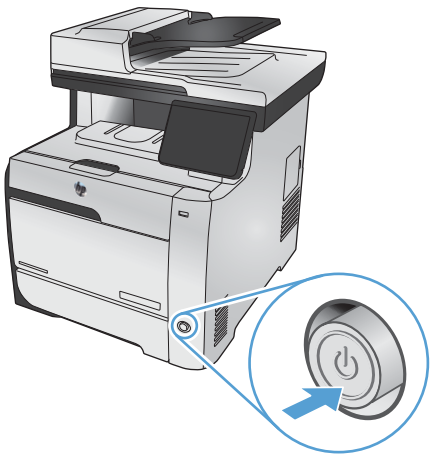


2. Otevřete kryt podavače dokumentů.

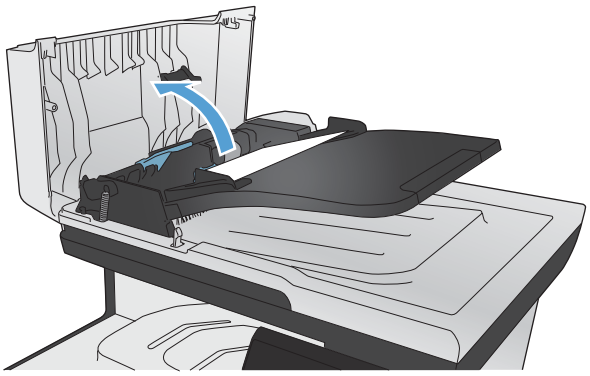


3. Zvedněte válcový mechanismus podavače dokumentů a jemně vytáhněte uvíznutý papír.

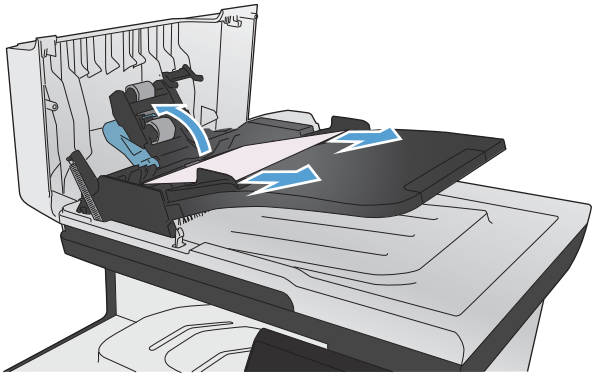


4. Zavřete válcový mechanismus podavače dokumentů.

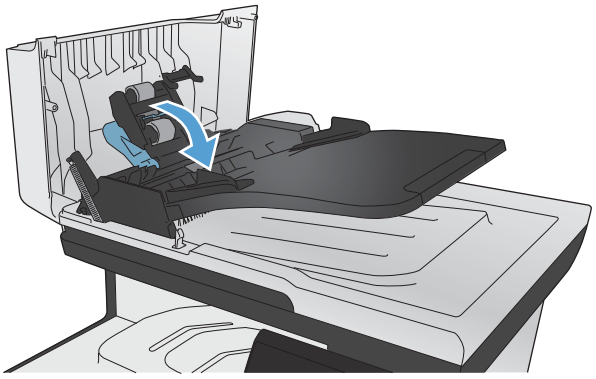

5. Zavřete kryt podavače dokumentů.

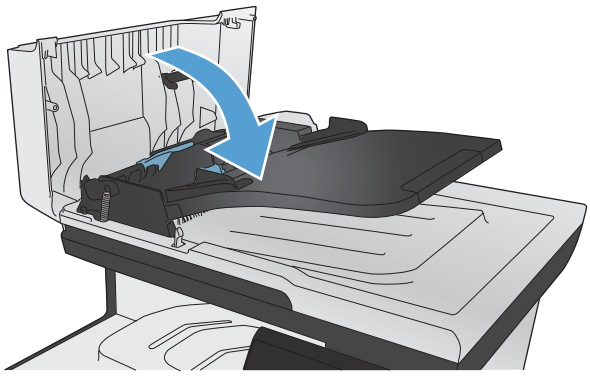


6. Otevřete víko skeneru. Pokud papír uvízl za bílým zadním plastovým krytem, jemně jej vytáhněte.

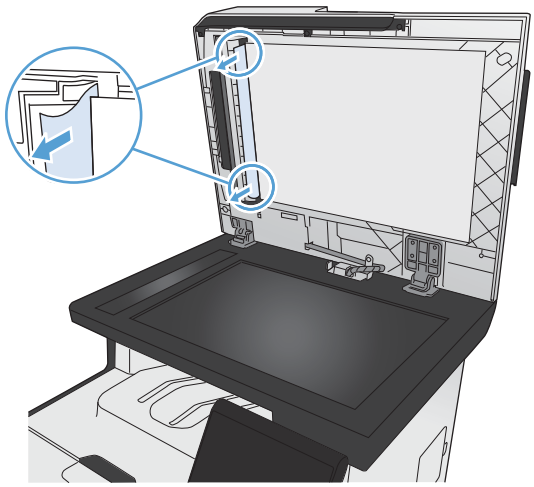


Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1

1. Vytáhněte uvíznutý papír ze zásobníku 1


   POZNÁMKA: Pokud se list roztrhne, před obnovením tisku zkontrolujte, zda byly všechny útržky odstraněny.

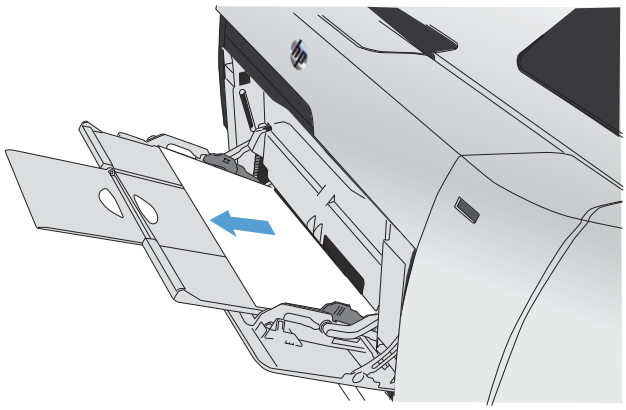


2. Vytáhněte zásobník 2 a položte jej na rovný povrch.

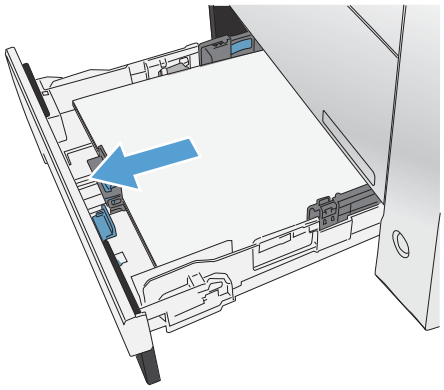

3. Otevřete zásobník pro přístup k uvíznutému papíru.

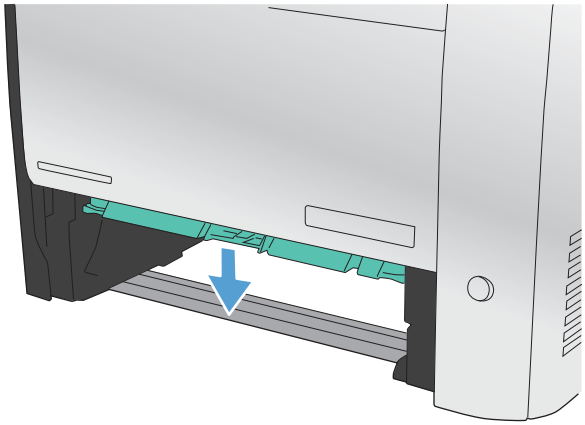


4. Odstraňte uvíznutý list jeho vytažením přímo ven.

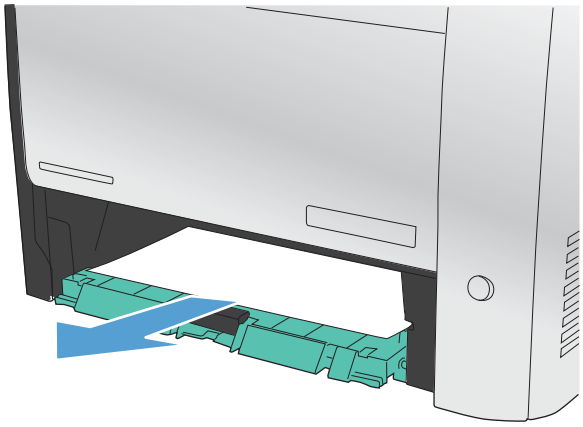


5. Zatlačte zásobník pro přístup k uvíznutému papíru nahoru tak, aby se zavřel, a poté vraťte zásobník 2 zpět.

   POZNÁMKA: Zavřete zásobník zatlačením ve střední části nebo rovnoměrným tlakem na obě jeho strany. Netlačte na něj pouze z jedné strany.

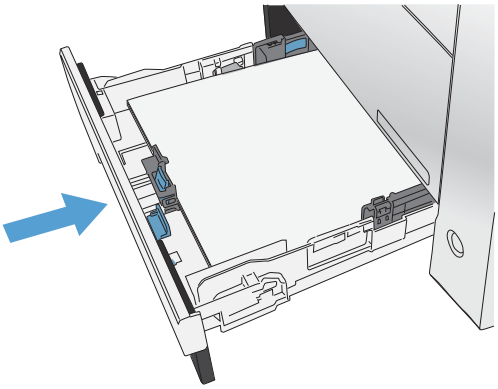


Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 2

1. Otevřete zásobník 2.

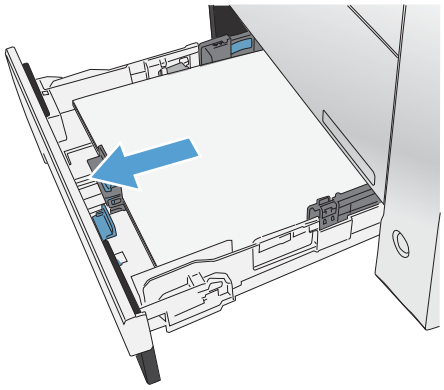


2. Odstraňte uvíznutý list jeho vytažením přímo ven.

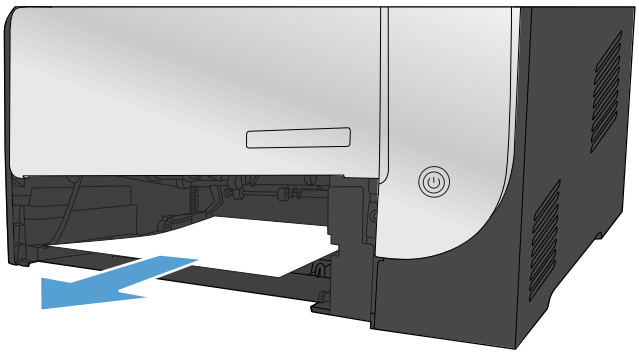

3. Zavřete zásobník 2.


POZNÁMKA: Zavřete zásobník zatlačením ve střední části nebo rovnoměrným tlakem na obě jeho strany. Netlačte na něj pouze z jedné strany.

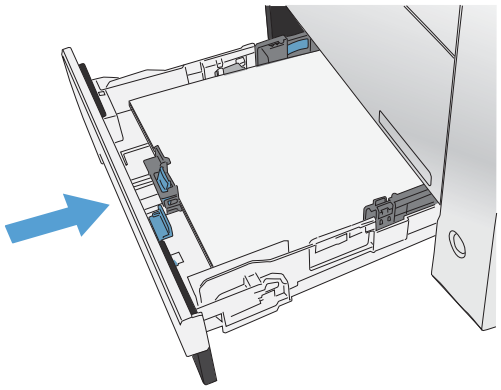

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky


1. Otevřete zadní dvířka.

UPOZORNĚNÍ: Fixační jednotka v zadní části produktu je horká. Než budete pokračovat, počkejte, až fixační jednotka zchladne.

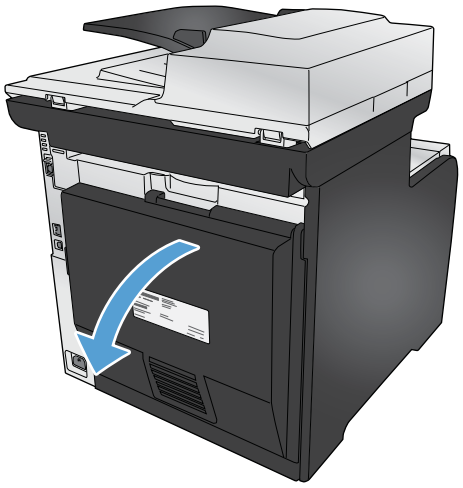


2. V případě potřeby stlačte vodítko (popisek 1) a odstraňte viditelný papír (popisek 2) ze spodní části výstupní oblasti.

   POZNÁMKA: Pokud se list roztrhne, před obnovením tisku zkontrolujte, zda byly všechny útržky odstraněny. K odstranění útržků nepoužívejte ostré objekty.

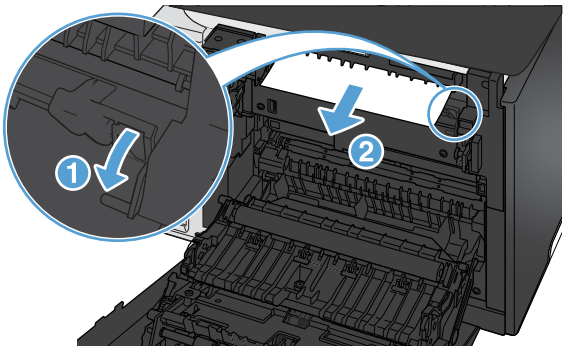

3. Zavřete zadní dvířka.

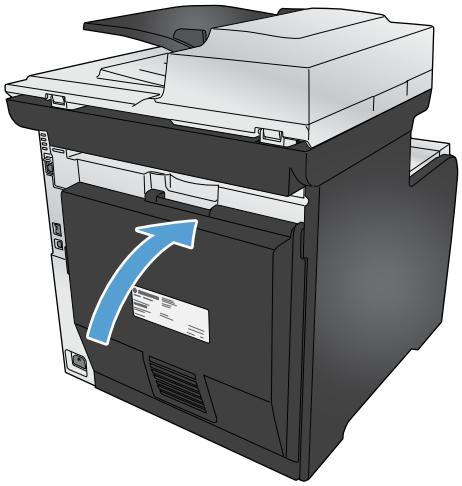

Odstranění uvíznutí ve výstupní přihrádce

1. Zkontrolujte, zda není v oblasti výstupní přihrádky uvíznutý papír.

2. Odstraňte všechna viditelná média.

   POZNÁMKA: Pokud se list roztrhne, před obnovením tisku zkontrolujte, zda byly všechny útržky odstraněny.




3. Zprávu odstraníte tak, že otevřete a pak zavřete zadní dvířka.




Odstranění uvíznutého papíru v jednotce oboustranného tisku (pouze pro modely s oboustranným tiskem)

1. Otevřete zadní dvířka.


   UPOZORNĚNÍ: Fixační jednotka v zadní části produktu je horká. Než budete pokračovat, počkejte, až fixační jednotka zchladne.

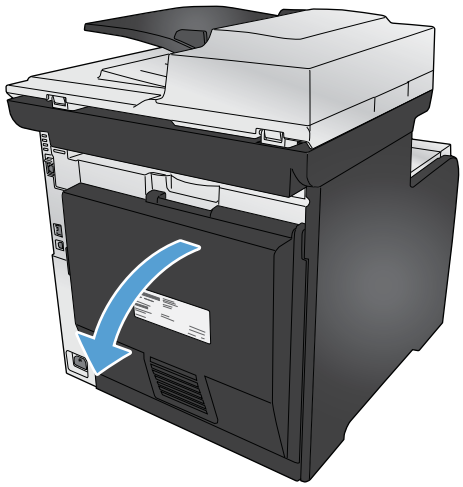


2. V případě potřeby zatáhněte za vodítko (popisek 1) a odstraňte viditelný papír (popisek 2) ze spodní části výstupní oblasti.

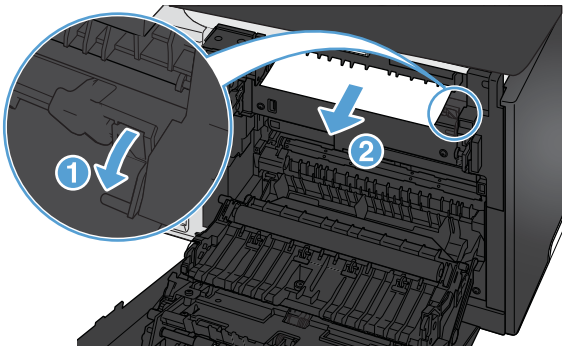


3. V případě potřeby odstraňte všechen viditelný papír ze spodní části jednotky oboustranného tisku.

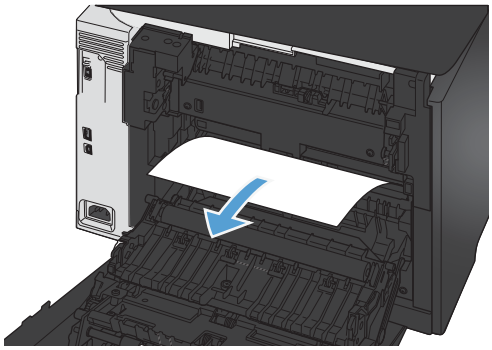


4. Pokud nevidíte žádný uvíznutý papír, zvedněte jednotku oboustranného tisku pomocí výstupku na straně jednotky.

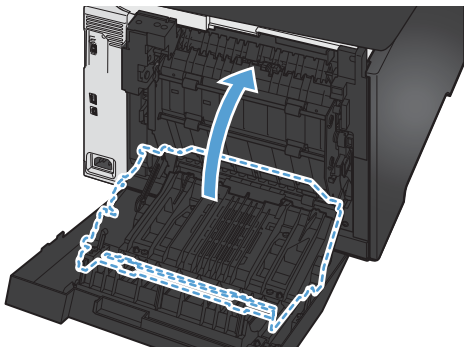

5. Pokud vidíte koncový okraj papíru, vyjměte tento papír ze zařízení.

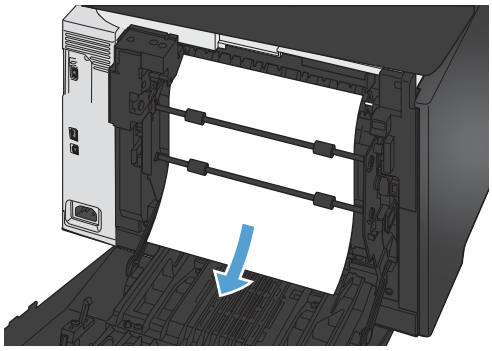

6. Pokud vidíte přední okraj papíru, vyjměte jej ze zařízení.

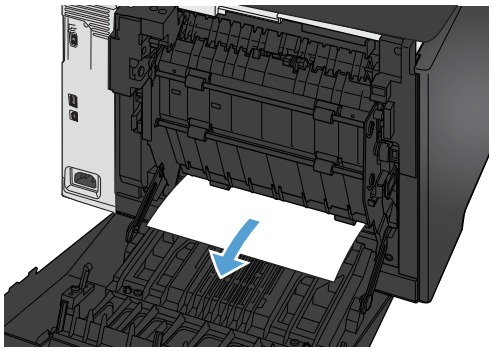

7. Zavřete zadní dvířka.



Zlepšení kvality tisku

Většině potíží s kvalitou tisku můžete zabránit dodržením následujících pravidel.

- Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny
- Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny
- Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP
- Tisk čisticí stránky
- Kalibrace produktu pro vyrovnání barev
- Kontrola tiskových kazet
- Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám
- Zlepšení kvality tisku kopií

Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny

Pokud máte některé z následujících problémů, zkontrolujte nastavení typu papíru:

- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.
- Vytištěné stránky jsou zvlněné.
- Z potištěných stránek se odlupuje toner.
- Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.

Změna nastavení typu papíru pro systém Windows

1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozbalovacím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**.
5. Rozbalte seznam možností **Typ:**.
6. Rozbalujte jednotlivé kategorie typů papíru, dokud nenajdete typ papíru, který používáte.
7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko **OK**.

Změna nastavení typu papíru pro systém Mac OS


1. V nabídce **Soubor** používaného programu klikněte na položku **Tisk**.
2. V nabídce **Kopie a stránky** klikněte na tlačítko **Vzhled stránky**.

3. Z rozbalovacího seznamu **Formát papíru** vyberte formát a pak klikněte na tlačítko OK.
4. Otevřete nabídku **Úpravy**.
5. Z rozbalovacího seznamu **Typ média** vyberte typ.
6. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny

Změna motivu barev u tiskové úlohy

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Klikněte na příkaz **Vlastnosti** nebo na příkaz **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Barva**.
4. V rozevíracím seznamu **Motivy barev** vyberte požadovaný motiv barev.

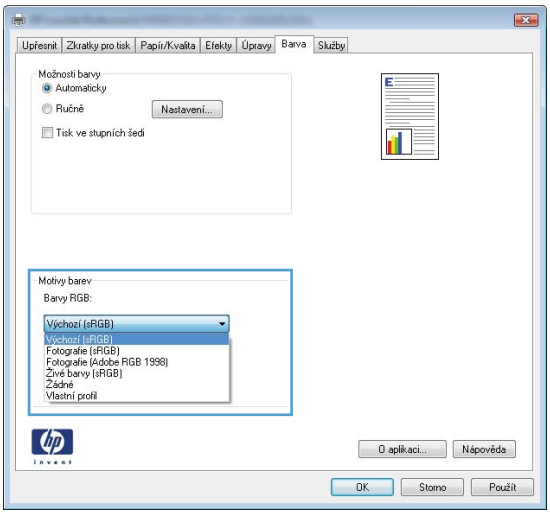


- **Výchozí (sRGB)**: Tento motiv nastaví produkt pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.
- **Živé barvy**: Produkt zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.
- **Foto**: Produkt interpretuje barvu RGB tak, jak by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.
- **Foto (Adobe RGB 1998)**: Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.
- **Žádný**

Změna možností barev

Nastavení možností barev pro aktuální tiskovou úlohu můžete změnit z karty Barva ovladače tiskárny.

1. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu klikněte na položku **Tisk**.
2. Klikněte na příkaz **Vlastnosti** nebo na příkaz **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Barva**.
4. Klikněte na nastavení **Automaticky** nebo **Ručně**.
   - Nastavení **Automaticky**: Toto nastavení vyberte pro většinu tiskových úloh.
   - Nastavení **Ručně**: Toto nastavení vyberte k úpravě nastavení barev nezávisle na ostatních nastaveních.

   POZNÁMKA: Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.

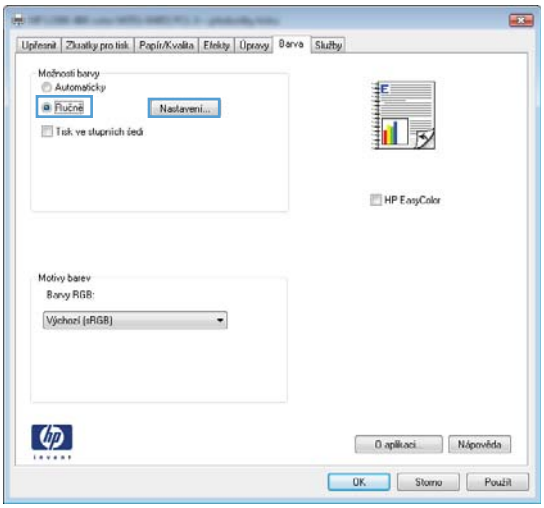

5. Kliknutím na možnost **Tisk ve stupních šedi** vytisknete barevný dokument černobíle. Tuto volbu použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP

Pokud máte některý z následujících problémů, použijte jiný papír:

- Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.
- Na vytištěných stránkách jsou stopy toneru.
- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Vytištěné znaky vypadají deformovaně.
- Vytištěné stránky jsou zvlněné.

Vždy používejte papír typu a hmotnosti, které tento produkt podporuje. Při výběru papíru navíc dodržujte následující doporučení:

- Používejte papír dobré kvality, který není naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahuje hrbolky, uvolněné částice, prach, díry, není zkrabatělý a nemá zvlněné nebo ohnuté okraje.
- Používejte papír, na který se zatím netisklo.
- Používejte papír určený pro laserové tiskárny. Nepoužívejte papír určený pouze pro inkoustové tiskárny.
- Nepoužívejte příliš hrubý papír. Použití jemnějšího papíru zpravidla zajistí lepší kvalitu tisku.

Tisk čisticí stránky

Vytištěním čisticí stránky odeberte z dráhy papíru prach a nadbytečný toner v případě, že dochází k následujícím potížím:

- Na vytištěných stránkách jsou stopy toneru.
- Na vytištěných stránkách je rozmazaný toner.
- Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.

Při tisku čisticí stránky postupujte následujícím způsobem.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .
2. Stiskněte nabídku Servis.
3. Stiskněte tlačítko Čisticí stránka.
4. Po zobrazení výzvy vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.
5. Proces čištění spustíte stisknutím tlačítka OK.

   Zařízením pomalu projde jedna stránka. Po dokončení procesu stránku zahoďte.

POZNÁMKA: U modelů bez funkce automatického oboustranného tisku vytiskne produkt první stranu a následně vás vyzve k odebrání stránky z výstupní přihrádky a k jejímu vložení do zásobníku 1 se zachováním stejné orientace.

Kalibrace produktu pro vyrovnání barev

Pokud vytištěný výstup obsahuje barevné stínování, rozmazanou grafiku nebo obrázky nedostatečné barevnosti, může být nutné produkt kalibrovat na vyrovnání barev. Vytištěním diagnostické stránky z nabídky Reports (Hlášení) na ovládacím panelu zkontrolujte vyrovnání barev. Jestliže bloky barev na dané stránce nejsou vzájemně vyrovnány, bude nutné produkt kalibrovat.

1. Na ovládacím panelu produktu otevřete nabídku Systémová nastavení.
2. Otevřete nabídku Kvalita tisku a vyberte položku Kalibrace barev.
3. Vyberte možnost Kalibrovat hned.

Kontrola tiskových kazet

Každou čisticí kazetu zkontrolujte a vyměňte, pokud dochází k následujícím potížím:

- Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.
- Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.
- Potištěné stránky mají skvrny nebo pruhy.

POZNÁMKA: Pokud používáte nastavení tisku konceptu, může se tisk jevit světlejší.

Pokud určíte, že je třeba tiskovou kazetu vyměnit, vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a vyhledejte číslo dílu správné originální tiskové kazety HP.

Typ tiskové kazety	Kroky k vyřešení problému
Doplněné nebo recyklované tiskové kazety	Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití nového nebo recyklovaného spotřebního materiálu od jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že nejde o originální výrobky, nemůže společnost HP ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu. Pokud používáte naplněnou nebo recyklovanou tiskovou kazetu a nejste spokojení s její kvalitou tisku, vyměňte tuto kazetu za originální kazetu HP.
Originální tisková kazeta HP	1. Jakmile se blíží odhadovaný konec životnosti kazety, na ovládacím panelu produktu nebo na stránce Stav spotřebního materiálu je vyznačen stav **Velmi nízká**. Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte tiskovou kazetu. 2. Vytiskněte stránku Kvalita tisku z nabídky Sestavy. Pokud jsou na stránce skvrny nebo značky jedné barvy, je možné, že je vadná daná barevná kazeta. Interpretaci stránky naleznete v pokynech v této dokumentaci. V případě potřeby tiskovou kazetu vyměňte. 3. Vizuálně ověřte, zda tisková kazeta není poškozená. Viz následující pokyny. V případě potřeby tiskovou kazetu vyměňte. 4. Pokud potištěné stránky obsahují značky, které se několikrát opakují ve stejné vzdálenosti od sebe, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší, pomocí pravítka opakovaných vad v tomto dokumentu určete příčinu problému.

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu


Stránka Stav spotřebního materiálu uvádí odhadovanou zbývající životnost tiskových kazet. Uvádí také číslo dílu správné originální tiskové kazety HP pro váš produkt, abyste si mohli objednat náhradní tiskovou kazetu, spolu s dalšími užitečnými informacemi.

1. Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka OK.
2. Otevřete následující nabídky:
   - Sestavy
   - Stav spotřebního materiálu

Interpretace stránky Kvalita tisku

1. Na ovládacím panelu produktu otevřete nabídku Sestavy.
2. Vyberte položku Tisk stránky zabezpečení a vytiskněte ji.

Tato stránka obsahuje pět barevných pásem, která jsou rozdělena do čtyř skupin, jak znázorňuje následující obrázek. Prozkoumáním jednotlivých skupin lze lokalizovat konkrétní tiskovou kazetu, která problém způsobuje.

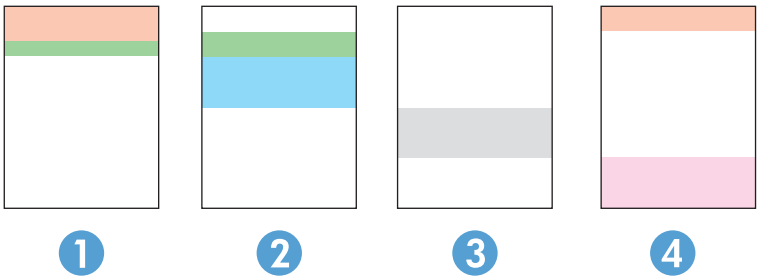

Část	Tisková kazeta
1	Žlutá
2	Azurová
3	Černá
4	Purpurová


- Pokud se tečky nebo skvrny zobrazují pouze v jedné ze skupin, vyměňte tiskovou kazetu, která s danou skupinou koreluje.
- Pokud se tečky zobrazují ve více skupinách, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší, posuďte, zda jsou tečky vždy stejné barvy, například pokud se purpurové tečky zobrazují ve všech pěti barevných pásmech. Jsou-li tečky stejné barvy, vyměňte danou tiskovou kazetu.
- Pokud se skvrny objevují ve více barevných pásmech, obraťte se na společnost HP. Příčinou problému může být jiná součást než tisková kazeta.

Kontrola poškození tiskové kazety

1. Vyjměte tiskovou kazetu z produktu a ověřte, zda byla sundána lepicí páska.
2. Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.

3. Zkontrolujte povrch zeleného obrazového válce v dolní části tiskové kazety.

UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se zeleného válečku (obrazový válec) v dolní části kazety. Otisky prstů na obrazovém válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

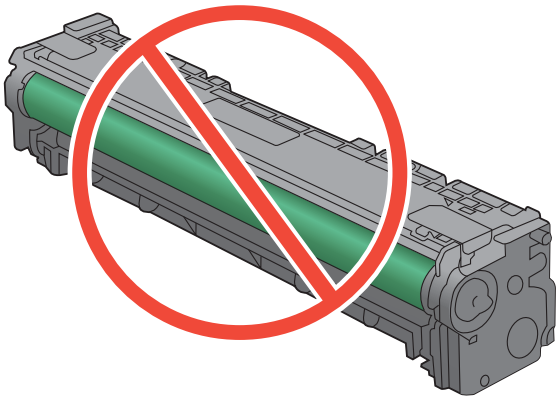

4. Pokud na obrazovém válci uvidíte škrábance, otisky prstů nebo jiná poškození, vyměňte jej.
5. Jestliže obrazový válec nejeví známky poškození, několikrát jím opakovaně zakývejte a pak jej znovu vložte. Zkuste vytisknout několik stránek, abyste zjistili, zda došlo k vyřešení problému.

Opakované vady

Pokud se závada na stránce opakuje v některém z následujících intervalů, je možné, že je poškozena tisková kazeta.

- 22 mm
- 27 mm
- 28 mm
- 75 mm

Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám

Pokud má potištěná stránka neočekávané čáry v obrázcích, chybí na ní text, obrázky, má nesprávné formátování nebo nahrazená písma, může být nutné použít jiný ovladač tiskárny.


Ovladač HP PCL 6	• Výchozí ovladač. Tento ovladač je nainstalován automaticky, pokud se nerozhodnete instalovat jiný. • Doporučený pro všechny systémy Windows • Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro většinu uživatelů • Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost v systémech Windows • Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5
Ovladač HP UPD PS	• Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti Adobe® nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci s grafikou • Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash fontů
HP UPD PCL 5	• Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows • Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty HP LaserJet • Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy • Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače) • Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren • Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se systémem Windows
HP UPD PCL 6	• Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro optimální rychlost v prostředích Windows • Nemusí být plně kompatibilní s řešeními jiných výrobců a vlastními řešeními založenými na standardu PCL5

Další ovladače tiskárny si můžete stáhnout z těchto webových stránek: www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software.

Zlepšení kvality tisku kopií

Narazíte-li v kopírovaných dokumentech na problémy s kvalitou tisku, projděte si řešení pro tištěné dokumenty uvedená výše v tomto dokumentu. K některým problémům s kvalitou tisku však dochází pouze v kopírovaných dokumentech.

- Objeví-li se na kopiích vytvořených pomocí podavače dokumentů skvrny, očistěte malý skleněný proužek na levé straně jednotky skeneru.
- Objeví-li se na kopiích vytvořených pomocí pracovní plochy skeneru tečky, očistěte tyto plochy spolu s bílým zadním plastovým krytem.

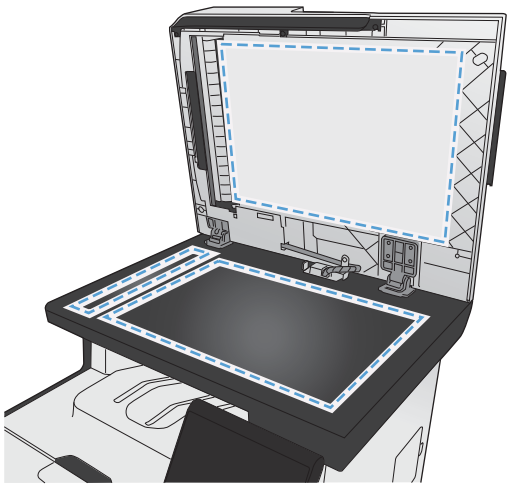

1. Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otevřete víko skeneru.
3. Očistěte sklo a bílou plastovou podložku měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

   ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by zatéci dovnitř a poškodit zařízení.

4. Očištěné sklo a desku osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.
5. Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí vypínače napájení.

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu.

Produkt netiskne.

Pokud produkt netiskne, vyzkoušejte následující řešení.

1. Ujistěte se, že je produkt zapnutý a ovládací panel uvádí, že je připraven.
    - Pokud na ovládacím panelu není uvedeno, že je produkt připraven, vypněte jej a znovu zapněte.
    - Pokud ovládací panel uvádí, že produkt je připraven, zkuste úlohu znovu odeslat.
2. Pokud ovládací panel uvádí, že produkt obsahuje chybu, vyřešte ji a zkuste úlohu znovu odeslat.
3. Ujistěte se, zda jsou všechny kabely správně připojené. Pokud je produkt připojený k síti, zkontrolujte následující položky:
    - Zkontrolujte kontrolku vedle síťového připojení na produktu. Pokud je síť aktivní, kontrolka svítí zeleně.
    - Pro připojení k síti je třeba síťový kabel, nikoli telefonní.
    - Ujistěte se, že je síťový směrovač, rozbočovač nebo přepínač zapnutý a že funguje.
4. Nainstalujte software HP z disku CD dodaného s produktem. Použití obecných síťových ovladačů může způsobit zpoždění při mazání úloh z tiskové fronty.
5. V seznamu tiskáren v počítači klikněte pravým tlačítkem myši na název tohoto produktu, klikněte na příkaz **Vlastnosti** a otevřete kartu **Porty**.
    - Pokud pro připojení k síti používáte síťový kabel, ujistěte se, že název tiskárny uvedený na kartě **Porty** odpovídá názvu produktu na konfigurační stránce produktu.
    - Používáte-li kabel USB a připojujete se k bezdrátové síti, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko vedle položky **Port virtuální tiskárny pro USB**.
6. Jestliže v počítači používáte systém osobní brány firewall, je možné, že brání komunikaci s produktem. Zkuste bránu firewall dočasně zakázat a ověřit tak, zda je příčinou problému.
7. Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování tiskových úloh slabý signál nebo rušení.

Produkt tiskne pomalu.

Jestliže produkt tiskne, ale zdá se pomalý, vyzkoušejte následující řešení.

1. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální specifikace pro tento produkt. Seznam specifikací naleznete na tomto webovém serveru: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475.
2. Pokud produkt nakonfigurujete tak, aby tiskl na určité typy papíru, například na těžký papír, tisk je pomalejší, aby se toner správně nanášel na papír. Jestliže není nastavení typu papíru správné pro typ papíru, který používáte, změňte nastavení na správný typ papíru.
3. Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování tiskových úloh slabý signál nebo rušení.

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB

- Nabídka Flash disk USB se nezobrazí při připojení úložiště USB.
- Soubor netiskne z úložiště USB.
- Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Flash disk USB.

Nabídka Flash disk USB se nezobrazí při připojení úložiště USB.

1. Je možné, že používáte úložiště USB nebo systém souborů, který tento produkt nepodporuje. Soubory uložte do standardního externího úložiště USB, které používá systém souborů File Allocation Table (FAT). Produkt podporuje externí úložiště USB se systémem souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
2. Pokud již je otevřena jiná nabídka, zavřete ji a pak znovu vložte úložiště USB.
3. Je možné, že úložiště USB obsahuje více oddílů. (Někteří výrobci úložišť USB instalují do úložišť software, který vytváří oddíly podobně jako na disku CD.) Přeformátováním úložiště USB odeberte oddíly nebo použijte jiné úložiště USB.
4. Úložiště USB může vyžadovat vyšší napájení, než produkt umožňuje.
   a. Odpojte externí úložiště USB.
   b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.
   c. Použijte externí úložiště USB, které má vlastní zdroj napájení nebo má nižší spotřebu.
5. Externí úložiště USB nemusí správně fungovat.
   a. Odpojte externí úložiště USB.
   b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.
   c. Pokuste se tisknout z jiného externího úložiště USB.

Soubor netiskne z úložiště USB.

1. V zásobnících musí být papír.
2. Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují zprávy. Pokud v produktu uvízne produkt, odstraňte uvíznutí.

Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Flash disk USB.

1. Pravděpodobně se pokoušíte vytisknout typ soubor, který funkce tisku USB nepodporuje. Produkt podporuje typy souborů PDF a JPEG.
2. Pravděpodobně máte na jedné složce v úložišti USB příliš mnoho souborů. Snižte počet souborů ve složce jejich přesunutím do podsložek.
3. Je možné, že pro název souboru používáte znakovou sadu, kterou produkt nepodporuje. V takovém případě soubor nahradí názvy souborů znaky z jiné znakové sady. Přejmenujte soubory pomocí znaků ASCII.

Řešení potíží s připojením produktu k síti

Řešení potíží s přímým připojením

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, zkontrolujte kabel.

- Zkontrolujte, zda je kabel připojen k počítači i zařízení.
- Zkontrolujte, zda není kabel delší než 5 metrů. Zkuste použít kratší kabel.
- Připojením k jinému zařízení zkontrolujte, zda kabel správně funguje. V případě potřeby kabel vyměňte.

Řešení potíží se sítí

Chcete-li ověřit správnost komunikace produktu se sítí, zkontrolujte níže uvedené skutečnosti. Než začnete, vytiskněte konfigurační stránku z ovládacího panelu produktu a vyhledejte IP adresu produktu uvedenou na této stránce.

- Špatné fyzické připojení.
- Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu
- Počítač nekomunikuje s produktem.
- Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě
- Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou.
- Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny.
- Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná.

Špatné fyzické připojení.

1. Zkontrolujte, zda je produkt připojený ke správnému síťovému portu pomocí kabelu odpovídající délky.
2. Zkontrolujte, zda jsou kabelová spojení v pořádku.

3. Zkontrolujte připojení síťového portu na zadní straně produktu a ujistěte se, že oranžový indikátor aktivity a zelený indikátor stavu připojení aktivity svítí.
4. Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste použít jiný kabel nebo port na rozbočovači.

Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu

1. Otevřete vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu **Porty**. Ověřte, zda je vybrána aktuální IP adresa produktu. IP adresa produktu je uvedená na konfigurační stránce produktu.
2. Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP HP, zaškrtněte políčko **Vždy tisknout z této tiskárny, i když se změní IP adresa.**
3. Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti Microsoft, použijte místo IP adresy název hostitele.
4. Pokud je adresa IP správná, odeberte produkt a znovu jej přidejte.

Počítač nekomunikuje s produktem.

1. Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.
   a. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko **Start** a na položku **Spustit** a zadejte příkaz `cmd`.
   b. Zadejte příkaz `ping` následovaný IP adresou produktu.
   c. Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.
2. Jestliže se provedení příkazu ping nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a zda jsou síťová nastavení, produkt a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť.

Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě

Společnost Hewlett-Packard doporučuje ponechat toto nastavení v automatickém režimu (výchozí nastavení). Pokud toto nastavení změníte, je nutné provést změnu i v síti.

Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou.

Ujistěte se, že jsou nové softwarové aplikace řádně nainstalovány a že používají správný ovladač tiskárny.

Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny.

1. Zkontrolujte síťové ovladače, ovladače tiskárny a směrování sítě.
2. Zkontrolujte, zda je operační systém správně nakonfigurován.

Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná.

1. Zkontrolujte konfigurační stránku pro zjištění stavu síťového protokolu. V případě potřeby jej povolte.
2. V případě potřeby změňte konfiguraci nastavení sítě.

Řešení potíží s bezdrátovou sítí

- Kontrolní seznam bezdrátové konektivity
- Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva: Bezdrátová funkce tohoto produktu je vypnutá
- Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne
- Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany
- Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje
- K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů
- Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat
- Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí
- Bezdrátová síť nefunguje

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity

- Produkt a bezdrátový směrovač jsou zapnuté a napájené. Ujistěte se také, že je bezdrátové rádio v produktu zapnuté.
- Identifikátor SSID je správný. Určete identifikátor SSID vytištěním konfigurační stránky. Pokud si nejste jistí, zda je identifikátor SSID správný, znovu spusťte bezdrátové nastavení.
- U zabezpečených sítí se ujistěte, že jsou informace o zabezpečení správné. Pokud informace o zabezpečení nejsou správné, znovu spusťte bezdrátové nastavení.
- Jestliže bezdrátová síť správně funguje, zkuste přejít k jiným počítačům v bezdrátové síti. Pokud je bezdrátová síť vybavena přístupem na Internet, zkuste se k němu bezdrátově připojit.
- Metoda šifrování (AES nebo TKIP) je stejná pro produkt jako pro bezdrátový přístupový bod (v sítích používajících zabezpečení WPA).
- Produkt je v dosahu bezdrátové sítě. U většiny sítí musí být produkt v dosahu 30 m od bezdrátového přístupového bodu (bezdrátový směrovač).
- Bezdrátový signál neblokují žádné překážky. Odstraňte jakékoli velké kovové předměty mezi přístupovým bodem a produktem. Zajistěte, aby tyčky, stěny nebo podpůrné sloupky obsahující kovy nebo beton neoddělovaly produkt od bezdrátového přístupového bodu.
- Produkt je umístěn mimo elektronická zařízení, která by se mohla rušit s bezdrátovým signálem. Spousta zařízení se může rušit s bezdrátovým signálem včetně motorů, bezdrátových telefonů, kamer zabezpečovacího systému, jiných bezdrátových sítí a některých zařízení Bluetooth.
- V počítači je nainstalován ovladač tiskárny.
- Vybrali jste správný port tiskárny.
- Počítač a produkt se připojují ke stejné bezdrátové síti.

Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva: Bezdrátová funkce tohoto produktu je vypnutá

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka.
2. Stiskněte tlačítko Vypnout/zapnout bezdrátové sítě a potom tlačítko Zapnuto.

Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne

1. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a ve stavu Připraveno.
2. Ujistěte se, že se připojujete ke správné bezdrátové síti.
3. Zkontrolujte, zda síťové připojení funguje správně.
   a. Otevřete nabídku Nastavení sítě a otevřete položku Bezdrátová nabídka.
   b. Výběrem položky Spustit test sítě otestujte bezdrátovou síť. Produkt vytiskne hlášení s výsledky.
4. Ujistěte se, zda je vybrán správný port nebo produkt.
   a. V seznamu tiskáren v počítači klikněte pravým tlačítkem myši na název tohoto produktu, klikněte na příkaz **Vlastnosti** a otevřete kartu **Porty**.
   b. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko **Port virtuální tiskárny pro USB**.
5. Zkontrolujte, zda počítač správně funguje. Pokud je to nutné, restartujte počítač.

Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany

1. Aktualizujte bránu firewall nejnovější aktualizací dostupnou od výrobce.
2. Pokud programy vyžadují při instalaci produktu nebo pokusu o tisk přístup pomocí brány firewall, umožněte spuštění programů.
3. Dočasně vypněte bránu firewall a nainstalujte bezdrátový produkt do počítače. Po dokončení bezdrátové instalace bránu firewall povolte.

Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje

Ujistěte se, že se směrovač nebo produkt připojuje ke stejné síti jako váš počítač.

1. Otevřete nabídku Sestavy a výběrem příkazu Sestava konfigurace vytiskněte hlášení.
2. Porovnejte identifikátor SSID v konfiguračním hlášení s identifikátorem SSID v konfiguraci tiskárny počítače.
3. Jestliže identifikátory SSID nejsou stejné, zařízení se nepřipojují ke stejné síti. Znovu nakonfigurujte bezdrátovou síť pro svůj produkt.

K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů

1. Ujistěte se, že jsou ostatní počítače v dosahu bezdrátové sítě a že signál neblokují žádné překážky. U většiny sítí je bezdrátový rozsah do 30 m od bezdrátového přístupového bodu.
2. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a ve stavu Připraveno.
3. Vypněte jakékoli brány firewall jiných výrobců v počítači.
4. Zkontrolujte, zda síťové připojení funguje správně.
   a. Na ovládacím panelu produktu vyberte nabídku Nastavení sítě a otevřete položku Bezdrátová nabídka.
   b. Výběrem položky Spustit test sítě otestujte bezdrátovou síť. Produkt vytiskne hlášení s výsledky.
5. Ujistěte se, zda je vybrán správný port nebo produkt.
   a. V seznamu tiskáren v počítači klikněte pravým tlačítkem myši na název tohoto produktu, klikněte na příkaz **Vlastnosti** a otevřete kartu **Porty**.
   b. Kliknutím na tlačítko **Nakonfigurovat port** ověřte, zda IP adresa odpovídá IP adrese uvedené v hlášení Spustit test sítě.
6. Zkontrolujte, zda počítač správně funguje. Pokud je to nutné, restartujte počítač.

Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat

- Obvykle není možné se současně připojit k bezdrátové síti a jiným sítím.

Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí

- Ujistěte se, že je zapnutý bezdrátový směrovač a že je napájen.
- Síť může být skrytá. I ke skryté síti se však lze připojit.

Bezdrátová síť nefunguje

1. Chcete-li ověřit, zda nedošlo ke ztrátě komunikace sítě, zkuste k síti připojit jiná zařízení.
2. Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.
   a. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko **Start** a na položku **Spustit** a zadejte příkaz `cmd`.
   b. Zadejte příkaz `ping` následovaný identifikátorem SSID pro vaši síť.
   c. Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.
3. Ujistěte se, že se směrovač nebo produkt připojuje ke stejné síti jako váš počítač.
   a. Otevřete nabídku Sestavy a výběrem příkazu Sestava konfigurace vytiskněte hlášení.
   b. Porovnejte identifikátor SSID v konfiguračním hlášení s identifikátorem SSID v konfiguraci tiskárny počítače.
   c. Jestliže identifikátory SSID nejsou stejné, zařízení se nepřipojují ke stejné síti. Znovu nakonfigurujte bezdrátovou síť pro svůj produkt.

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows

Problém	Řešení
Ovladač tiskárny pro produkt se nezobrazuje ve složce **Tiskárna**.	Znovu nainstalujte software produktu. **POZNÁMKA:** Ukončete všechny spuštěné aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, jejíž ikona se zobrazuje v oznamovací oblasti na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte možnost **Close** (Zavřít) nebo **Disable** (Zakázat).
	Pokuste se zapojit kabel USB do jiného portu USB v počítači.
Chybová zpráva při instalaci softwaru	Znovu nainstalujte software produktu. **POZNÁMKA:** Ukončete všechny spuštěné aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, jejíž ikona se zobrazuje na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte možnost **Close** (Zavřít) nebo **Disable** (Zakázat).
	Ověřte si volné místo na disku u jednotky, na kterou se chystáte instalovat software produktu. V případě potřeby uvolněte co nejvíce volného místa na disku a znovu nainstalujte software produktu.
	V případě potřeby spusťte nástroj Defragmentace disku a znovu nainstalujte software produktu.
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne	Vytiskněte stránku konfigurace a ověřte funkčnost produktu.
	Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně usazeny a splňují specifikace. To zahrnuje kabely USB a napájecí kabely. Zkuste použít nový kabel.
	Ověřte, zda se IP adresa na konfigurační stránce shoduje s IP adresou portu softwaru. Použijte jeden z následujících postupů:
	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista 1. Klikněte na tlačítko **Start**. 2. Klikněte na položku **Nastavení**. 3. Klikněte na možnost **Tiskárny a faxy** (v případě, že je zobrazeno výchozí zobrazení nabídky Start) nebo klikněte na možnost **Tiskárny** (v případě použití klasického zobrazení nabídky Start). 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a potom na položku **Vlastnosti**. 5. Klikněte na kartu **Porty** a poté na položku **Konfigurovat port**. 6. Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Zrušit**. 7. Pokud se adresy IP neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně nastavenou adresou IP.

Problém	Řešení	
	Windows 7	1. Klikněte na tlačítko **Start**. 2. Klikněte na položku **Zařízení a tiskárny**. 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a pak klikněte na položku **Vlastnosti tiskárny**. 4. Klikněte na kartu **Porty** a poté na položku **Konfigurovat port**. 5. Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko **OK** nebo **Zrušit**. 6. Pokud se adresy IP neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně nastavenou adresou IP.

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac

- V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny.
- Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)
- Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)
- Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu
- Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)
- Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny.

1. Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.
2. Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a znovu nainstalujte software.

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.
2. Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).
3. Nahrad'te kabel USB nebo síťový kabel kvalitním kabelem.

Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.
3. Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a znovu nainstalujte software.
4. Nahrad'te kabel USB nebo síťový kabel kvalitním kabelem.

Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu

1. Otevřete tiskovou frontu a restartujte tiskovou úlohu.
2. Je možné, že tisková úloha byla přijata jiným produktem se stejným nebo podobným názvem. Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).

Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

Řešení potíží se softwarem

- Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X 10.5 nebo novější.

Řešení potíží s hardwarem

1. Ujistěte se, že je produkt zapnutý.
2. Ověřte, zda je kabel USB správně připojen.
3. Ověřte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.
4. Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB odebírajících energii současně. Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel zařízení MFP přímo k portu USB počítače.
5. Zkontrolujte, zda v řadě nejsou připojeny více než dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel přímo k portu USB počítače.

POZNÁMKA: Klávesnice počítače iMac představuje nenapájený rozbočovač USB.

Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny

Pokud jste kabel USB připojili před instalací softwaru, je možné, že používáte obecný ovladač tiskárny místo ovladače pro tento produkt.

1. Odstraňte obecný ovladač tiskárny.
2. Znovu nainstalujte software z disku CD produktu. Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete instalačním programem softwaru vyzváni.
3. Pokud je nainstalováno více tiskáren, vyberte v rozevírací nabídce **Formát** dialogového okna **Tisk** správnou tiskárnu.

A Spotřební materiál a příslušenství

- Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu
- Čísla dílů

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

Objednání spotřebního materiálu a papíru	www.hp.com/go/suresupply
Objednání originálních částí nebo příslušenství HP	www.hp.com/buy/parts
Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele podpory	Obraťte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného poskytovatele podpory HP.

Čísla dílů

Položka	Výrobní číslo	Číslo kazety	Popis
Tiskové kazety	CE410A	305A	Černá tisková kazeta se standardní kapacitou s tonerem HP ColorSphere
	CE410X	305X	Vysokokapacitní černá tisková kazeta s tonerem HP ColorSphere
	CE411A	305A	Azurová tisková kazeta s tonerem HP ColorSphere
	CE412A	305A	Žlutá tisková kazeta s tonerem HP ColorSphere
	CE413A	305A	Purpurová tisková kazeta s tonerem HP ColorSphere
Paměť	CB423A		256 MB paměti DIMM
Doplňky pro manipulaci s papírem	CF106A		Podavač papíru na 250 listů (volitelný zásobník 3)
Kabel USB	8121-0868		Kabel s konektory A do B délky 2 m

POZNÁMKA: Informace o výtěžnosti kazet naleznete na stránce www.hp.com/go/pageyield. Skutečná výtěžnost závisí na konkrétním způsobu používání.

B Servis a podpora

- Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard
- Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu LaserJet
- Data uložená na tiskové kazetě
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem
- OpenSSL
- Zákaznická podpora

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

VÝROBEK HP	TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY
Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375nw, HP LaserJet Pro 400 color M475dn a M475dw	Jeden rok od data zakoupení.

Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku na to, že hardware a příslušenství HP bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Náhradní produkt může být nový nebo ekvivalentní novému z hlediska výkonu.

Společnost HP poskytuje záruku na to, že software HP, pokud byl správně instalován a užíván, nebude mít závady v provádění programovacích instrukcí z důvodu vady materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží v záruční době reklamaci takové vady, je povinna vyměnit software, který z důvodu této vady neprovádí programovací instrukce.

Společnost HP nezaručuje, že činnost produktů HP bude nepřerušená nebo bezchybná. V případě, že společnost HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný produkt podle podmínek stanovených v záruce, má uživatel právo na základě neprodleného vrácení produktu na vrácení ceny, za kterou zboží zakoupil.

Produkty HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým z hlediska výkonu nebo náhodně použité součásti.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku (a) nesprávné nebo nedostatečné údržby či kalibrace, (b) softwaru, rozhraní, součástí nebo spotřebního materiálu, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněné úpravy nebo zneužití, (d) provozu v podmínkách, které nesplňují uveřejněné specifikace prostředí produktu nebo (e) nesprávné přípravy či údržby umístění.

AŽ DO ROZSAHU UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší podle konkrétní země/oblasti, státu nebo provincie.

Omezená záruka společnosti HP je platná v každé zemi/oblasti a místě, kde má společnost HP zastoupení pro podporu tohoto produktu a kde tento produkt prodává. Úroveň záručních služeb se může lišit podle místních standardů. Společnost HP nebude měnit formu, provedení nebo funkce produktu, aby umožnila jeho provozovatelnost v zemích/oblastech, pro něž nebyl určen z právních důvodů nebo kvůli omezením.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁHRADY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOVI PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁHRADOU, KTEROU MŮŽE ZÁKAZNÍK OBDRŽET. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI VÝŠE NENESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDOST ZA ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO DAT) ANI JINÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA

JSOU TYTO ŠKODY DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, PRÁVNÍ NORMY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO PRODUKTU UŽIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.

Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu LaserJet

U tohoto výrobku HP je zaručeno, že neobsahuje žádné závady materiálu ani provedení.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které (a) byly znovu naplněny, repasovány nebo jakkoli upraveny, (b) vykazují problémy způsobené nesprávným použitím, nevhodným skladováním nebo provozem v prostředí, které nevyhovuje zveřejněným specifikacím pro tiskárny, nebo (c) vykazují opotřebení způsobené běžným užíváním.

Chcete-li získat záruční servis, vraťte výrobek v místě prodeje (s písemným popisem potíží a ukázkami tisku) nebo se obraťte na podporu zákazníků HP. Společnost HP na základě vlastního uvážení buď vymění vadné výrobky, nebo vrátí kupní cenu.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JE VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA VÝHRADNÍ A NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD SE PŘEDEVŠÍM ZŘÍKÁ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO DAT) NEBO JINÉ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA NEBO JINÝCH PŘÍČIN.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁKONNÁ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI VÝROBKU (S VÝJIMKOU ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM) A JSOU JEJICH DOPLNĚNÍM.

Data uložená na tiskové kazetě

Tiskové kazety HP používané s tímto produktem obsahují paměťový čip využívaný při provozování produktu.

Tento čip navíc shromažd'uje omezenou sadu informací o používání produktu, například: datum, kdy byla tisková kazeta poprvé nainstalována, datum, kdy byla tisková kazeta naposledy použita, počet stránek vytisknutých pomocí tiskové kazety, pokrytí stránek, použité režimy tisku, jakékoli případné tiskové chyby a modul produktu. Tyto informace pomáhají společnosti HP v návrhu dalších produktů tak, aby tyto produkty splňovaly požadavky zákazníků na tisk.

Data shromážděná z paměťového čipu tiskové kazety neobsahují informace, pomocí kterých by bylo možné identifikovat zákazníka nebo uživatele tiskové kazety či konkrétního produktu. Zákazník se však může rozhodnout data o používání neukládat na paměťovém čipu prostřednictvím kontrolního panelu.

Společnost HP shromažd'uje informace o paměťových čipech z tiskových kazet vrácených společnosti HP v rámci programu bezplatného vracení a recyklace spotřebního materiálu (recyklační program HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Tyto informace jsou analyzovány za účelem dalšího vylepšování produktů HP. K datům, které paměťové čipy obsahují, také mohou mít přístup partneři HP, kteří se účastní programu recyklace tiskových kazet.

K anonymním informacím na paměťovém čipu mohou mít přístup všechny ostatní společnosti, které vlastní dané tiskové kazety.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

PŘED POUŽITÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SI NEJPRVE PŘEČTĚTE TYTO INFORMACE: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA") je dohoda mezi (a) vámi (jednotlivcem nebo právnickou osobou, kterou zastupujete) a (b) společností Hewlett-Packard Company ("HP"). Smlouva určuje použití softwarového produktu ("Softwaru"). Tato EULA neplatí tam, kde existuje zvláštní licenční smlouva mezi vámi a HP nebo jejími dodavateli vztahující se na Software, což se týká i licenčních smluv v online dokumentaci. Výraz "Software" může zahrnovat (i) příslušná média, (ii) uživatelskou příručku a jiné tištěné materiály a (iii) "online" nebo elektronickou dokumentaci (společně "Uživatelská dokumentace").

PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO SOFTWARU JSOU POSKYTOVÁNA, JEN POKUD SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. NAINSTALOVÁNÍM, KOPÍROVÁNÍM, STAŽENÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU JINÝM ZPŮSOBEM SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NEPŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU EULA, NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE. POKUD JSTE SOFTWARE ZAKOUPILI, ALE NESOUHLASÍTE S TOUTO SMLOUVOU EULA, VRAŤTE PROSÍM SOFTWARE PRODEJCI BĚHEM 14 DNŮ A BUDOU VÁM VRÁCENY PENÍZE. POKUD JE SOFTWARE INSTALOVÁN NA JINÉM PRODUKTU HP NEBO SPOLU S NÍM K DISPOZICI, MŮŽETE VRÁTIT NEPOUŽITÝ PRODUKT I S PŘÍSLUŠENSTVÍM.

1. SOFTWARE JINÝCH VÝROBCŮ. Software může kromě softwaru patřícího společnosti HP („software HP“) zahrnovat i software podléhající licenci třetích stran („software jiného výrobce“ a „licence třetí strany“). Jakýkoli software jiného výrobce je vám poskytován na základě podmínek příslušné licence třetí strany. Licence třetí strany většinou bývá soubor, například typu „licence.txt“ nebo „readme“. Pokud nemůžete najít licenci třetí strany, obraťte se na podporu HP. Pokud licence třetích stran zahrnují licence, které nabízí dostupnost zdrojového kódu (například licence GNU General Public License), avšak příslušný zdrojový kód není v softwaru zahrnut, najdete informace o získání tohoto zdrojového kódu na stránkách podpory produktů společnosti HP (hp.com).

2. PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z LICENCE. Za předpokladu, že splníte všechny podmínky této smlouvy EULA, získáte následující práva:

   a. Užívání. Společnost HP vám uděluje licenci k užívání jedné kopie softwaru HP. „Užíváním“ se rozumí instalace, kopírování, ukládání, načítání, provádění, zobrazování nebo jiné využití softwaru HP. Software HP nesmíte upravovat nebo deaktivovat jeho licenční či řídicí prvky. Je-li tento software poskytován společností HP pro použití s určitým produktem sloužícím k zobrazování nebo tisku (například je-li tímto softwarem ovladač tiskárny, firmware nebo doplněk), smí se software HP používat pouze s tímto produktem („produkt HP“). V uživatelské dokumentaci mohou být uvedena další omezení užívání. V rámci užívání nelze oddělovat různé komponenty softwaru HP. Nemáte oprávnění k distribuci softwaru HP.

   b. Kopírování. Vaše právo na kopírování znamená, že smíte pořídit archivní nebo záložní kopie softwaru HP, za předpokladu, že každá kopie obsahuje všechna originální prohlášení o vlastnictví a používá se pouze pro účely zálohování.

3. UPGRADY. Chcete-li používat software HP poskytovaný společností HP v podobě upgradu, aktualizace nebo doplňku, musíte nejdříve získat licenci k původnímu softwaru HP, který společnost HP určila jako software s možností upgradu. Pokud upgrade nahrazuje původní software HP, nesmíte již tento software HP používat. Tato smlouva EULA se vztahuje na každý upgrade, pokud společnost HP k určitému upgradu neposkytuje jiné podmínky. V případě rozporu mezi touto smlouvou EULA a případnými jinými podmínkami mají prioritu tyto jiné podmínky.

4. PŘEVOD.

   a. Převod na třetí strany. První koncový uživatel softwaru HP smí provést jednorázový převod softwaru HP na jiného koncového uživatele. Jakýkoli převod musí zahrnovat všechny komponenty, média, uživatelskou dokumentaci, tuto smlouvu EULA a také certifikát pravosti, je-li k dispozici. Převod nesmí proběhnout nepřímo, například zasláním. Před převodem musí koncový uživatel přijímající převáděný software souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Při převodu softwaru HP je platnost vaší licence automaticky ukončena.

   b. Omezení. Software HP nesmíte pronajímat ani půjčovat nebo jej používat ke komerčnímu sdílení času nebo kancelářským účelům. Nesmíte k softwaru HP poskytovat podlicence, postupovat jej ani jej převádět jiným způsobem, než jak je výslovně stanoveno v této smlouvě EULA.

5. VLASTNICKÁ PRÁVA. Veškerá práva na duševní vlastnictví softwaru a uživatelské dokumentace patří společnosti HP nebo jejím dodavatelům a jsou chráněna zákony, včetně příslušných zákonů o autorském právu, obchodním tajemství, patentech a ochranných známkách. Ze softwaru nesmíte odstraňovat žádné identifikační prvky produktu, prohlášení o autorských právech nebo omezení vlastnictví.

6. OMEZENÍ ZPĚTNÉHO INŽENÝRSTVÍ. Nesmíte na softwaru HP provádět zpětné inženýrství, dekompilaci ani převod do strojového kódu, a to v míře přesahující rozsah povolený příslušnými zákony.

7. SOUHLAS S POUŽITÍM DAT. Společnost HP a její pobočky smí shromažďovat a využívat technické informace, které poskytnete v souvislosti (i) s používáním softwaru nebo produktu HP, nebo (ii) s poskytováním služeb podpory týkajících se softwaru nebo produktu HP. Všechny tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti HP. Společnost HP nebude tyto informace používat v podobě, která by mohla vést k identifikaci vaší osoby, a bude je používat pouze v rozsahu nutném k vylepšení vašeho užívání nebo poskytování služeb podpory.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Bez ohledu na škody, které vám mohou vzniknout, budou veškerá odpovědnost společnosti HP a jejích dodavatelů na základě této smlouvy EULA a váš jediný nápravný prostředek na základě této smlouvy EULA omezeny na částku, kterou jste zaplatili za produkt, nebo na částku 5,00 USD, podle toho, která částka bude vyšší. DO NEJZAZŠÍ MÍRY POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZRANĚNÍ OSOB NEBO ZTRÁTY SOUKROMÍ), KTERÉ JAKKOLI SOUVISEJÍ S POUŽITÍM SOFTWARU NEBO S NEMOŽNOSTÍ JEHO POUŽITÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST HP NEBO JAKÝKOLI JEJÍ DODAVATEL UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÝ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NEDOSÁHNE SVÉHO HLAVNÍHO ÚČELU. Některé státy nebo jiné jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení vedlejších nebo následných škod, takže se na vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat.

9. ZÁKAZNÍCI VE STÁTNÍ SPRÁVĚ USA. Software byl vyvinut výhradně za soukromé prostředky. Veškerý software je komerční počítačový software, jak je chápán v příslušných nařízeních, jimiž se řídí jeho nabytí. V souladu s touto skutečností a dle zákonů US FAR 48 CFR 12.212 a DFAR 48 CFR 227.7202 podléhá použití, duplikace a zveřejnění softwaru státní správou USA, dodavatelem státní správy USA nebo jejich jménem pouze podmínkám uvedeným v této licenční

smlouvě s koncovým uživatelem (EULA), s výjimkou ustanovení, která odporují příslušným povinným federálním zákonům.

10. DODRŽOVÁNÍ EXPORTNÍCH ZÁKONŮ. Budete dodržovat všechny zákony, pravidla a nařízení (i) týkající se vývozu nebo dovozu softwaru nebo (ii) omezující užití softwaru, včetně všech omezení souvisejících s šířením jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
11. VYHRAZENÍ PRÁV. Společnost HP a její dodavatelé si vyhrazují práva, která vám nejsou výslovně udělena v rámci této smlouvy EULA.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

OpenSSL

Tento produkt obsahuje software vyvinutý sdružením OpenSSL Project pro použití v implementaci OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

OpenSSL PROJECT POSKYTUJE TENTO SOFTWARE „TAK JAK JE“ A ZŘÍKÁ SE JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU ORGANIZACE OpenSSL PROJECT ANI JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB,

ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ NEBO DAT, UŠLÝ ZISK ČI PŘERUŠENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ Z KONTRAKTU, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI A JINÝCH PŘEČINŮ), VYVSTÁVAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z UŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI.

Součástí tohoto produktu je šifrovací software vytvořený Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). Tento produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Zákaznická podpora

Získání telefonické podpory pro vaši zemi/oblast Mějte při ruce název produktu, sériové číslo, datum zakoupení a popis problému.	Telefonní čísla určená pro vaši zemi/oblast najdete na letáku, který byl součástí balení produktu, nebo na webové adrese www.hp.com/support/.
Získání 24hodinové internetové podpory	www.hp.com/go/LJColorMFPM375 nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475
Získání podpory produktů používaných s počítačem Macintosh	www.hp.com/go/macosx
Stažení softwarových nástrojů, ovladačů a elektronických informací	www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software
Objednání dalších služeb nebo smluv o údržbě se společností HP	www.hp.com/go/carepack
Registrace produktu	www.register.hp.com

C Technické údaje o produktu

- Rozměry
- Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise
- Specifikace provozního prostředí

Rozměry

Tabulka C-1 Rozměry

Výrobek	Výška	Hloubka	Šířka	Hmotnost
Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375nw	500 mm	483 mm	420 mm	28,2 kg
Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dn	500 mm	483 mm	420 mm	29,5 kg
Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 color M475dw	500 mm	483 mm	420 mm	29,5 kg

Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise

Nejnovější informace najdete na webové stránce www.hp.com/go/LJColorMFPM375_regulatory nebo www.hp.com/go/LJColorMFPM475_regulatory.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Požadavky na napájení závisí na zemi/oblasti, kde se zařízení prodává. Neměňte provozní napětí. Vedlo by to k poškození produktu a ztrátě záruky na produkt.

Specifikace provozního prostředí

Tabulka C-2 Specifikace prostředí[1]

	Doporučeno	Provoz	Skladování
Teplota	15 až 32,5 °C (59 až 90,5 °F)	15 až 32,5 °C (59 až 90,5 °F)	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
Relativní vlhkost	20 až 70%	10 až 80%	95% nebo méně
Nadmořská výška		0 až 3048 m	

[1] Hodnoty podléhají změnám.

D Informace o předpisech

- Předpisy FCC
- Ekologické vlastnosti výrobku
- Prohlášení o shodě
- Prohlášení o shodě (bezdrátové modely)
- Prohlášení o bezpečnosti
- Další prohlášení pro telekomunikační (faxová) zařízení
- Další prohlášení pro bezdrátové produkty

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto zařízení není instalováno a užíváno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že rušení nenastane v případě konkrétní instalace. Způsobuje-li toto zařízení nežádoucí rušení rádiového a televizního příjmu, což lze určit zapnutím nebo vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více následujících kroků:

- přesměrování nebo přemístění přijímací antény,
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,
- konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

POZNÁMKA: Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností Hewlett-Packard, mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Podle omezení třídy B části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného kabelu.

Ekologické vlastnosti výrobku

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavázala vyrábět produkty vykazující vysokou kvalitu také ve vztahu k životnímu prostředí. Tento produkt byl navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní dopad na životní prostředí.

Vytváření ozonu

Tento produkt nevytváří žádné podstatnější množství ozonu (O_3).

Spotřeba energie

Spotřeba energie v režimu Připraveno nebo Úsporný režim prudce klesne. Šetří se tím přírodní prostředky a peníze, aniž by byl snížen vysoký výkon tohoto produktu. Zařízení Hewlett-Packard pro tisk a práci s obrazem označené logem ENERGY STAR® odpovídá specifikacím pro zařízení pro práci s obrazem podle programu ENERGY STAR Komise pro ochranu životního prostředí v USA. Na zobrazovacích zařízeních splňujících specifikace programu ENERGY STAR je umístěno toto označení:



Další informace o modelech produktů splňujících specifikace programu ENERGY STAR naleznete na adrese:

www.hp.com/go/energystar

Spotřeba toneru

V režimu EconoMode spotřebovává zařízení méně toneru, což může prodloužit životnost tiskové kazety. Spoleenost HP nedoporueuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tiskové kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tiskovou kazetu.

Spotřeba papíru

Funkce ručního/automatického oboustranného tisku (oboustranný tisk) a možnost tisku n stránek na list (více stránek na jednom listu papíru) může snížit spotřebu papíru a následně požadavky na přírodní zdroje.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů pro účely recyklace po uplynutí životnosti produktu.

Spotřební materiál HP LaserJet

Vracení a recyklace tiskových kazet HP LaserJet je snadné a bezplatné, zajišťuje je program HP Planet Partners. Ke každému novému balení tiskové kazety spotřebního materiálu HP LaserJet se přikládají vícejazyčné informace o programu a pokyny. Zátěž na životní prostředí můžete snížit i tím, že vrátíte více kazet najednou, místo po jedné.

Společnost HP se zavázala poskytovat invenční, vysoce kvalitní produkty a služby i vzhledem k životnímu prostředí, a to od návrhu produktu přes jeho výrobu, distribuci, použití u zákazníka až po recyklaci. Díky vaší účasti v programu HP Planet Partners program zajistíme, že budou vaše tiskové kazety HP LaserJet řádně recyklovány a miliony tun plastu a kovů, které by jinak skončily na skládce, budou přepracovány pro nové produkty. Vzhledem k tomu, že je kazeta recyklována a použita pro nový materiál, nevrátí se zpět k vám. Děkujeme vám za odpovědný přístup k životnímu prostředí.

POZNÁMKA: Zpáteční štítek používejte pouze pro vracení originálních tiskových kazet HP LaserJet. Nepoužívejte tento štítek pro kazety inkoustových tiskáren HP, kazet jiných výrobců, opakovaně plněných kazet nebo kazet, u nichž uplatňujete záruku. Informace o recyklaci kazet pro inkoustové tiskárny HP naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.

Pokyny pro vracení a recyklaci

Spojené státy americké a Portoriko

Štítek přiložený v obalu kazety s tonerem pro tiskárny HP LaserJet slouží k vracení a recyklaci jedné nebo více použitých tiskových kazet HP LaserJet. Postupujte podle příslušných níže uvedených instrukcí.

Vrácení více kazet najednou

1. Zabalte každou tiskovou kazetu HP LaserJet do její původní krabice a plastového obalu.
2. Pomocí lepicí nebo balicí pásky spojte krabice k sobě. Celé balení může vážit až 31 kg.
3. Použijte jeden předplacený zasílací štítek.

NEBO

1. Použijte svou vlastní krabici nebo požádejte o bezplatnou objemnější krabici na webové adrese www.hp.com/recycle nebo na telefonním čísle 1-800-340-2445 (krabice unese až 31 kg tiskových kazet HP LaserJet).
2. Použijte jeden předplacený zasílací štítek.

Vracení jednoho kusu

1. Zabalte tiskovou kazetu HP LaserJet do jejího původního plastového obalu a krabice.
2. Na přední stranu krabice nalepte štítek pro odeslání.

Odeslání

U recyklovatelného odpadu tiskových kazet pro tiskárnu HP LaserJet v USA a Portoriku použijte předplacený štítek označený adresou, který je součástí balení. Chcete-li použít štítek společnosti UPS, předejte balíček doručovací společnosti UPS nebo jej zaneste do autorizovaného centra společnosti UPS pro podání zásilek. (Požadované doručení balíčku službou UPS Ground bude zpoplatněno podle normálních sazeb.) Informace o umístění vašeho místního centra pro vyzvednutí zásilek UPS získáte na čísle 1-800-PICKUPS nebo na adrese www.ups.com.

Vracíte-li balíček se štítkem americké pošty FedEx, odevzdejte balíček doručovateli služby USPS nebo doručovateli služby FedEx při dalším vyzvednutí nebo doručení. (Vyžádaná vyzvednutí zásilek společností FedEx Ground budou účtována za běžné poplatky při vyzvednutí.) Případně můžete balíček s tiskovou kazetou odevzdat na jakékoli poště v USA nebo v expedičním centru či obchodě služby FedEx. Informace o umístění nejbližší pošty v USA získáte na čísle 1-800-ASK-USPS nebo na stránkách www.usps.com. Informace o umístění nejbližšího expedičního centra či obchodu v USA získáte na čísle 1-800-GOFEDEX nebo na stránkách www.fedex.com.

Další informace a informace o objednání dalších štítků a krabic pro objemné zásilky naleznete na webové adrese www.hp.com/recycle nebo na telefonním čísle 1-800-340-2445. Informace se mohou změnit bez upozornění.

Pro obyvatele Aljašky a Havaje:

Nepoužívejte štítek UPS. Informace a pokyny jsou k dispozici na telefonním čísle 1-800-340-2445. Pošta v USA zajišťuje na základě dohody se společností HP pro Aljašku a Havaj bezplatné vrácení kazet.

Program sběru mimo USA

Chcete-li se účastnit programu pro vrácení a recyklaci HP Planet Partners, postupujte podle pokynů uvedených v recyklační příručce (příručka je přiložena v balení nového spotřebního materiálu) nebo na

adrese www.hp.com/recycle. Informace o vrácení spotřebního tiskového materiálu HP LaserJet naleznete po výběru země/oblasti.

Papír

V tomto produktu můžete používat recyklovaný papír, pokud tento papír splňuje podmínky uvedené v příručce *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Tento produkt je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle normy EN12281:2002.

Omezení materiálu

Tento produkt společnosti HP neobsahuje rtuť.

Tento produkt společnosti HP obsahuje baterii, která může vyžadovat zvláštní zachází po skončení životnosti. Baterie obsažené v tomto produktu nebo dodávané společností Hewlett-Packard pro tento produkt mají následující vlastnosti:


Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 color M375 a HP LaserJet Pro 400 color M475	
Typ	Uhlíková monofluoridová lithiová
Hmotnost	0,8 g
Umístění	Na desce formátoru
Vyměnitelná uživatelem	Č.



廢電池請回收

Informace o recyklaci naleznete na adrese www.hp.com/recycle nebo získáte u místních úřadů nebo na webové stránce sdružení Electronics Industries Alliance na adrese: www.eiae.org.

Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie

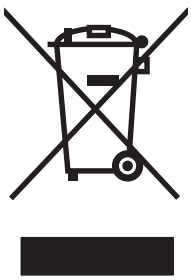

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu označuje výrobek, který nesmí být ukládán spolu s ostatním komunálním odpadem. Jako původci odpadního zařízení jste odpovědní za jeho likvidaci, tzn. předání tohoto odpadu k recyklaci na k tomu určené sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení. Tříděný sběr a recyklace odpadu po skončení životnosti zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajistí recyklaci odpadu způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Další informace o sběrných místech odpadních zařízení určených k recyklaci získáte na příslušném městském nebo obecním úřadě, u společnosti zajišťující sběr komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Chemické látky

Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.

Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet)

Bezpečnostní listy (MSDS) spotřebního materiálu obsahujícího chemické látky (například toneru) jsou k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/go/msds nebo www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Další informace

Informace o otázkách ochrany životního prostředí naleznete v těchto dokumentech:

- dokumentu o ekologickém profilu tohoto produktu a mnoha dalších příbuzných produktů společnosti HP,
- závazku společnosti HP chránit životní prostředí,
- systému ekologické správy společnosti HP,
- programu společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci výrobků po uplynutí doby životnosti,
- bezpečnostním listu MSDS (Material Safety Data Sheet).

Navštivte webovou stránku www.hp.com/go/environment nebo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

podle normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Název výrobce:	Hewlett-Packard Company	Prohlášení o shodě č.: BOISB-1002-03-vyd.1.0
Adresa výrobce:	11311 Chinden Boulevard	
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
prohlašuje, že produkt		
Název produktu:	Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 M475dn	
Kontrolní číslo modelu[2)]	BOISB-1002-03	
	BOISB-0903-00 – (modul LIU US-Fax)	
	BOISB-0903-01 – (modul LIU EURO-Fax)	
Modely zařízení:	VŠECHNY	
Tiskové kazety:	CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A	
splňuje následující technické údaje:		
BEZPEČNOST:	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11	
	IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Laserový/LED produkt třídy 1)	
	IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
	GB4943-2001	
EMC:	CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 – třída B[1)]	
	EN 61000-2-3:2006	
	EN 61000-3-3:2008	
	EN 55024:1998 +A1 +A2	
	FCC, hlava 47 CFR, část 15 třída B[1)] / ICES-003, 4. vydání	
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
TELECOM:	ES 203 021; FCC, hlava 47 CFR, část 68[3)]	
VYUŽITÍ ENERGIE:	Směrnice (ES) č. 1275/2008	
	Testovací procedura typické spotřeby elektřiny u zařízení pro digitální zpracování obrazu s označením ENERGY STAR®	

Doplňující informace:

Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 2004/108/EC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC a směrnice R&TTE 1999/5/EC (dodatek II), směrnice EuP 2005/32/EC a je označen příslušným symbolem CE CE.

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Zařízení může být provozováno na základě následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí vyvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno zvládat příjem jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.

1. Tento výrobek byl testován v typické konfiguraci s osobními počítači Hewlett-Packard.
2. Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno Regulační číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno za obchodní název nebo čísla produktu.
3. Vedle již zmíněných schválení a standardů jsou zařízení udělena schválení a standardy v oblasti telekomunikací příslušející cílovým zemím/oblastem.
4. Toto zařízení používá doplňkový analogový faxový modul, jehož Kontrolní čísla modelu jsou: BOISB-0903-00 (US-LIU) nebo BOISB-0903-01 (EURO LIU), podle požadavků na splnění právních podmínek v zemích/oblastech, kde bude toto zařízení prodáváno.

Boise, Idaho USA

Říjen 2011

Pouze pro otázky související se zákonnými regulačními opatřeními:

Kontakt v Evropě:	Místní prodejní a servisní středisko Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
Kontakt v USA:	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Tel: 208-396-6000)

Prohlášení o shodě (bezdrátové modely)

Prohlášení o shodě

podle normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Název výrobce:	Hewlett-Packard Company	Prohlášení o shodě č.: BOISB-1002-02&-04 vyd. 1.0
Adresa výrobce:	11311 Chinden Boulevard	
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
prohlašuje, že produkt		
Název produktu:	Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300 M375nw	
	Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 M475dw	
Kontrolní číslo modelu[2)]	BOISB-1002-02, BOISB-1002-04	
	BOISB-0903-00 – (modul LIU US-Fax)	
	BOISB-0903-01 – (modul LIU EURO-Fax)	
	SDGOB – 0892 – (rádiový modul)	
Modely zařízení:	VŠECHNY	
Tiskové kazety:	CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A	
splňuje následující technické údaje:		
BEZPEČNOST:	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11	
	IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Laserový/LED produkt třídy 1)	
	IEC 62311:2007 / EN 62311:2008	
	GB4943-2001	
EMC:	CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 – třída B[1)]	
	EN 61000-2-3:2006	
	EN 61000-3-3:2008	
	EN 55024:1998 +A1 +A2	
	FCC, hlava 47 CFR, část 15 třída B[1)] / ICES-003, 4. vydání	
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
TELECOM:	ES 203 021; FCC, hlava 47 CFR, část 68[3)]	
Rádio[5)]	EN 301 489-1:V1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17:V2.1.1 (2009-05)	
	EN 300 328: V1.7.1 (2006-10)	
	FCC, kapitola 47 CFR, část 15, dílčí část C (oddíl 15.247) / IC: RSS-210	

VYUŽITÍ ENERGIE: Směrnice (ES) č. 1275/2008

Testovací procedura typické spotřeby elektřiny u zařízení pro digitální zpracování obrazu s označením ENERGY STAR®

Doplňující informace:

Produkt tímto vyhovuje požadavkům přílohy IV směrnice 1999/5/EC o telekomunikačních koncových zařízeních, směrnic 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice 2006/95/EC o elektrických zařízeních nízkého napětí a směrnice EuP 2005/32/EC, a proto nese značku CE CE.

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Zařízení může být provozováno na základě následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí vyvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno zvládat příjem jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.

1. Tento výrobek byl testován v typické konfiguraci s osobními počítači Hewlett-Packard.
2. Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno Regulační číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno za obchodní název nebo čísla produktu.
3. Vedle již zmíněných schválení a standardů jsou zařízení udělena schválení a standardy v oblasti telekomunikací příslušející cílovým zemím/oblastem.
4. Toto zařízení používá doplňkový analogový faxový modul, jehož Kontrolní čísla modelu jsou: BOISB-0903-00 (US-LIU) nebo BOISB-0903-01 (EURO LIU), podle požadavků na splnění právních podmínek v zemích/oblastech, kde bude toto zařízení prodáváno.
5. Tento výrobek používá rádiový modul s číslem SDGOB-0892 v souladu s regulativními požadavky zemí/oblastí, ve kterých bude prodáván.

Boise, Idaho USA

Říjen 2011

Pouze pro otázky související se zákonnými regulačními opatřeními:

Kontakt v Evropě: Místní prodejní a servisní středisko Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates

Kontakt v USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Tel: 208-396-6000)

Prohlášení o bezpečnosti

Bezpečnost laseru

Úřad Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration zavedl předpisy pro laserové produkty vyrobené od 1. srpna 1976. Plnění je povinné pro výrobky prodávané v USA. Zařízení je uznáno jako laserový výrobek „Třídy 1“ v souladu se standardem U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard podle nařízení Radiation Control for Health and Safety Act z roku 1968. Protože záření vydávané uvnitř zařízení je zcela zachyceno ochrannými plášti a vnějšími kryty, laserový paprsek nemůže uniknout během žádné fáze běžných operací prováděných uživatelem.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které jsou odlišné od postupů uvedených v této uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu nebezpečného záření.

Kanadské předpisy DOC

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Prohlášení VCCI (Japonsko)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem

Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají označenému napětí produktu. Napětí produktu je uvedeno na štítku produktu. Produkt používá napětí 100–127 V (střídavé) nebo 220–240 V (střídavé) při 50/60 Hz.

Napájecí kabel připojte k produktu a do uzemněné zásuvky se střídavým proudem.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze napájecí kabel s produktem. Zabráníte tak poškození produktu.

Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Prohlášení EMC (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Prohlášení o laseru pro Finsko

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Prohlášení o udělení značky GS (Německo)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.

Tabulka materiálu (Čína)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Ukrajina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Další prohlášení pro telekomunikační (faxová) zařízení

Prohlášení EU pro provoz telekomunikačních zařízení

Tento produkt je určen k připojení k veřejným analogovým komutovaným telekomunikačním sítím PSTN v zemích/oblastech Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Produkt splňuje požadavky směrnic EU R a TTE 1999/5/EC (doložka II) a obdržel příslušný certifikát CE Conformity.

Další podrobnosti naleznete v jiné části této příručky v Prohlášení o shodě vydaném výrobcem.

V důsledku rozdílů mezi sítěmi PSTN v jednotlivých státech však pro tento produkt nemůže být poskytnuta záruka na funkčnost za všech okolností ve všech koncových bodech sítí PSTN. Kompatibilita zařízení pro činnost v síti PSTN závisí na správném nastavení zvoleném uživatelem při přípravě připojení k síti. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.

Vyskytnou-li se potíže s kompatibilitou pro provoz v síti, obraťte se na dodavatele zařízení nebo na zástupce společnosti HP v dané zemi/oblasti.

Při připojení ke koncovému bodu sítě PSTN může být vyžadováno splnění dalších požadavků nastavených místním operátorem sítě PSTN.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the

number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company

cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty typu ICTQC



Další prohlášení pro bezdrátové produkty

Prohlášení o souladu s předpisy FCC (Spojené státy americké)

Exposure to radio frequency radiation

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Prohlášení pro Austrálii

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Prohlášení pro Brazílii (ANATEL)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Prohlášení pro Kanadu

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

Regulativní poznámka pro Evropskou unii

Telekomunikační funkce tohoto produktu mohou být používány v následujících zemích/oblastech EU a ESVO:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Mad'arsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko.

Poznámka k použití ve Francii

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Poznámka k použití v Rusku

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Prohlášení pro Koreu

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Prohlášení pro Tchaj-wan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條　低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty typu ICTQC



Rejstřík

A

adresa IPv4 65
AirPrint 48, 53
akustické specifikace 294

B

barva
  Kontrola okraje 134
  možnosti polotónů 134
  neutrální odstíny šedé 134
  použití 131
  shoda 136
  správa 131
  tisk oproti obrazovce 136
  tisk ve stupních šedi (Windows) 117
barva, nastavení skenování 157, 158
barvy
  nastavení 132
baterie obsažené 301
bezdrátová síť
  instalace ovladače 64
  konfigurace 25
  konfigurace pomocí protokolu WPS 44, 63
  konfigurace pomocí průvodce instalací 63
  konfigurace s kabelem USB 45, 64
bezdrátové připojení k síti 62
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) 302
blokování faxů 176
body na palec (dpi)
  fax 173
brána, výchozí nastavení 65
brožury
  vytváření (Windows) 126

Č

čas faxu, nastavení
  použití ovládacího panelu 166
  použití Průvodce nastavením faxu HP 166
černobílé skenování 158
čištění
  dotyková obrazovka 239
  sklo 143, 158, 237

D

datum faxu, nastavení
  použití ovládacího panelu 166
  použití Průvodce nastavením faxu HP 166
DIMM
  ověření instalace 235
dokument, symboly iii
dotyková obrazovka, čištění 239
dpi (body na palec)
  fax 173
  faxování 17
  skenování 157
dráha papíru
  uvíznutí papíru, odstranění 254
DSL
  faxování 181
duplexní tisk (oboustranný tisk)
  nastavení (Windows) 109

E

ekologické vlastnosti 5
elektrická energie
  spotřeba 294
elektrické specifikace 294
elektronická pošta, skenování do
  nastavení rozlišení 158
elektronické faxy
  odeslání 187
ePrint
  povolení nebo zakázání 14
Evropská unie, likvidace odpadů 301
externí úložiště USB
  tisk z 128

F

fax
  automatické zmenšení 178
  blokování 176
  korekce chyb 204
  nastavení automatického vytáčení 172
  nastavení detekce oznamovacího tónu 171
  nastavení hlasitosti 179
  nastavení kontrastu 173
  nastavení V.34 205
  nelze odeslat 206
  nelze přijmout 212
  odeslání ze softwaru 187
  odeslání z telefonu 188
  odložení odeslání 190
  odstranění z paměti 184
  opakovaný tisk faxů 179
  opakovaný tisk z paměti 191
  pauzy, vložení 171
  počet zazvonění 177
  potvrzení čísla 189
  použití linky DSL, PBX nebo ISDN 181
  předvolby 171
  přesměrování 175
  příjem na společné lince 165
  příjem při zaznění faxových signálů 192

razítkování přijatých 179
režim odpovědi 16, 176
rozlišení 173
rychlé volby 186
řešení obecných problémů 218
sestavy 29
sestavy, tisk všech 201
soukromý příjem 179
tisk 191
tisk soukromých faxů 191
typ vyzvánění 16
účtovací kódy 174
výchozí nastavení od výrobce, obnovení 245
vytáčení, tónová nebo pulzní volba 172
vyžádání 180
zabezpečení soukromého příjmu 179
zpráva o chybě, tisk 203
způsoby vyzvánění 177
zrušení 181
fax, chybové zprávy 194, 206, 212
fax, tisk hlášení 29
faxování
pomocí VoIP 182
z počítače (Mac) 54, 187
z počítače (Windows) 187
firewall 62
fixační jednotka
uvíznutí papíru, odstranění 254
fólie
tisk (Windows) 119
formát kopie
zmenšení nebo zvětšení 141
formát papíru
změna 70
formáty papíru
výběr 107
výběr vlastního formátu 108
formuláře
tisk (Windows) 117
fotografie
kopírování 147
skenování 160

H

hlasitost
nastavení 20
hlasitost, úprava 179
hlavička faxu, nastavení
použití ovládacího panelu 166
použití Průvodce nastavením faxu HP 166
hlavičkový papír
tisk (Windows) 117
hmotnost 294
HP, univerzální tiskový ovladač 35
HP Easy Color
použití 135
vypnutí 135
HP ePrint
popis 47
povolení nebo zakázání 14
HP ePrint, použití 116
HP Utility 47
HP Web Jetadmin 228

CH

chyby
software 277

I

identifikační karty
kopírování 139
identifikátory volajících, připojení 164
implementovaný webový server
funkce 226
Implementovaný webový server HP 40
instalace
produktu v sítích propojených kabely 61
software, sítě propojené kabelem 62
software, USB připojení 60
IP adresa
konfigurace 43
získání 61
ISDN
faxování 181

J

Jetadmin, HP Web 228

K

kabel USB, výrobní číslo 282
Kanadské předpisy DOC 307
kazety
neoriginální 86
recyklace 86, 299
skladování 86
stránka stavu spotřebního materiálu 15
výměna 87
záruka 286
kompletování kopií 142
konfigurace
IP adresa 43
konfigurace USB 60
kontrola okraje 134
kontrolní seznam
řešení potíží s faxem 193
kontrolní seznamy, tisk 15
kopie
změna počtu kopií (Windows) 104
kopie vlastního formátu 141
kopírování
fotografie 147
kompletování 142
kontrast, úpravy 145
kvalita, změna 143, 267
nastavení kontrastu 145
nastavení papíru 146
obnovení výchozího nastavení 146
oboustranné 149, 150
od okraje k okraji 145
rychlé 138
více kopií 138
zmenšení 141
zrušení 141
zvětšení 141
kvalita
nastavení kopírování 143
kvalita tisku
zlepšení 259
zlepšení (Windows) 107

L

licence, software 288
likvidace, konec životnosti 301
likvidace na konci životnosti 301
Linux 40

M

Mac
  faxování 54
  HP Utility 47
  instalace softwaru 42
  nastavení ovladače 46, 50
  odebrání softwaru 45
  podporované operační systémy 42
  problémy, odstraňování problémů 279
  skenování z počítače kompatibilního s technologií TWAIN 154
  změna typu a formátu papíru 49
Macintosh
  podpora 292
  změna velikosti dokumentů 49
malé dokumenty
  kopírování 139
maska podsítě 65
média
  podporované formáty 70
  stránek na list 51
  vlastní formát, nastavení u počítače Macintosh 49
médium
  první stránka 50
Microsoft Word, faxování z aplikace 187
model
  číslo, umístění 9
  porovnání 1
modemy, připojení 163
moduly DIMM
  instalace 231
možnosti barev
  HP EasyColor (Windows) 135
možnosti barvy
  nastavení (Windows) 114

N

nabídka
  fax 28
  Konfigurace sítě 24
  kopírování 27
  Nastavení faxu 16
  Nastavení systému 18
  ovládací panel, přístup 14
  Rychlé formuláře 15
  Servis 23
  skenování 31
  USB 32
nabídka fax 28
nabídka Konfigurace sítě 24
nabídka kopírování 27
nabídka Nastavení systému 18
nabídka Servis 23
nabídka Sestavy 14
nabídka skenování 31
nabídka USB 32
Nabídka Webové služby HP 14
nabídky, ovládací panel
  mapa, tisk 14
  Webové služby HP 14
nabídky ovládacího panelu
  Sestavy 14
nápověda
  možnosti tisku (Windows) 103
nápověda, ovládací panel 12
nápověda online, ovládací panel 12
nastavení
  ovladače 37
  ovladače(Mac) 46
  priorita 37, 45
  předvolby ovladače (Mac) 50
  sestava sítě 15
  výchozí nastavení od výrobce, obnovení 245
nastavení automatického zmenšení, fax 178
nastavení barev
  úprava 260
nastavení detekce oznamovacího tónu 171
nastavení EconoMode 85, 229
nastavení charakteristického vyzvánění 177
nastavení kontrastu
  fax 173
  kopie 145
nastavení korekce chyb faxu 204
nastavení na kartě Barva 52
nastavení oboustranného tisku, změna 65
nastavení ovladače u počítače Macintosh
  vlastní formát papíru 49
  vodoznaky 50
nastavení počtu zazvonění 177
nastavení protokolu, fax 205
nastavení Přizpůsobit na stránku, fax 178
nastavení rychlosti připojení 65
nastavení V.34 205
nastavení vlastního formátu papíru Macintosh 49
nástroj HP Utility, Mac 46
neoriginální spotřební materiál 86
neutrální odstíny šedé 134
notový papír, tisk 15

O

objednání spotřebního materiálu webové stránky 281
objednávání
  spotřební materiál a příslušenství 282
obnova výchozích nastavení z výroby 245
oboustranný tisk
  nastavení (Windows) 109
oboustranný tisk (duplexní)
  Mac 51
obsazovací tóny, volby opakovaného vytáčení 172
odblokování faxových čísel 176
odebrání softwaru pro počítače Macintosh 45
odebrání softwaru v systému Windows 39
odesílání faxů
  potvrzení 189
  přesměrování 175
odeslání faxů
  odložení 190
  účtovací kódy 174
  ze sériově připojeného telefonu 188
  ze softwaru 187
  zpráva o chybě, tisk 203
  zrušení 181
odinstalace softwaru pro počítače Macintosh 45

odinstalace softwaru Windows 39
odložení odeslání faxu 190
odstranění faxů z paměti 184
odstraňování potíží
kontrolní seznam 243
potíže s přímým tiskem z portu USB 270
odstraňování problémů
odesílání faxu 206
problémy s podáváním papíru 246
problémy v systému Mac 279
příjem faxu 212
ohleduplnost k životnímu prostředí 298
omezení materiálu 301
online podpora 292
opakované vady, řešení potíží 93, 265
opakované vytáčení
automatické, nastavení 172
opakovaný tisk faxů 179, 191
opakující se vady, řešení potíží 93, 265
orientace
výběr, Windows 113
orientace na šířku
výběr, Windows 113
orientace na výšku
výběr, Windows 113
otevření ovladačů tiskárny (Windows) 103
ovládací panel
čisticí stránka, tisk 237
čištění dotykové obrazovky 239
hlavní obrazovka 11
mapa nabídek, tisk 14
nabídka Sestavy 14
nabídky 14
nápověda 12
nastavení 37, 45
tlačítka a kontrolky 9
Webové služby HP nabídka 14
ovladače
nastavení 37
nastavení (Mac) 50
nastavení (Windows) 103
podporované (Windows) 34
předvolby (Macintosh) 50
stránka využití 15
univerzální 35
změna nastavení (Mac) 46
změna nastavení (Windows) 37
změna typu a formátu papíru 70
ovladače emulace PS 34
ovladače PCL 34
univerzální 35
ovladače tiskárny
volba 265
ovladače tiskárny (Mac)
nastavení 50
změna nastavení 46
ovladače tiskárny (Windows)
nastavení 103
podporované 34
změna nastavení 37
ovladač tiskárny
konfigurace bezdrátové sítě 64

P

padělaný spotřební materiál 86
paměť
instalace 231
obsažená 2
odstranění faxů 184
opakovaný tisk faxů 191
ověření instalace 235
trvalé prostředky 235
výrobní číslo 282
paměťový čip, tisková kazeta
popis 287
papír
nastavení automatického zmenšení faxů 178
nastavení kopírování 146
obálky, použití jiného papíru 122
podporované formáty 70
první a poslední stránka, použití jiného papíru 122
první stránka 50
stránek na list 51
tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře (Windows) 117
uvíznutí 246
vlastní formát, nastavení u počítače Macintosh 49
výběr 261
výchozí formát pro zásobník 79
papír, objednávání 282
papír, speciální
tisk (Windows) 119
papír pro grafy, tisk 15
papír pro poznámky, tisk 15
pauzy, vložení 171
PBX
faxování 181
Péče o zákazníky společnosti HP 292
písma
moduly DIMM, instalace 231
seznamy, tisk 15
trvalé prostředky 235
pixely na palec (ppi), rozlišení skenování 157
počet kopií, změna 138
počet stran 15
počet stránek na list
výběr (Windows) 112
počet stránek za minutu 2
podavač dokumentů
umístění 7
uvíznutí 249
vkládání 77
podpora
online 292
podporovaná média 70
podporované operační systémy 34, 42
pokročilé nastavení
fax 17
položky rychlé volby
úpravy 168, 169
vytváření 168, 169
porovnání, modely zařízení 1
port USB
umístění 8
porty
umístění 8
porty faxu, umístění 8

porty rozhraní
umístění 8
poslední stránka
tisk na jiný papír (Windows) 122
poznámky iii
požadavky na okolní prostředí 295
ppi (pixely na palec), rozlišení skenování 157
pravý spotřební materiál 86
priorita, nastavení 37, 45
problémy s podáváním papíru
řešení 246
prohlášení EMC pro Koreu 308
prohlášení o bezpečnosti 307, 308
prohlášení o bezpečnosti laseru 307, 308
prohlášení o laseru ve finštině 308
prohlášení VCCI pro Japonsko 307
protokol využití barev 15
protokoly faxu
chyba 203
tisk všech 201
provozní prostředí, specifikace 295
Průvodce instalací bezdrátové sítě
konfigurace bezdrátové sítě 63
první stránka
použití jiného papíru 50
tisk na jiný papír (Windows) 122
předtištěný papír
tisk (Windows) 117
předvolby, vytáčení 171
předvolby (Mac) 50
přesměrování faxů 175
přihrádka, výstupní
umístění 7
příjem faxů
blokování 176
nastavení automatického zmenšení 178
nastavení počtu zazvonění 177
nastavení razítkování přijatých 179
opakovaný tisk 191
opakovaný tisk faxů 179
při zaznění faxových signálů 192
režim odpovědi, nastavení 176
vyžádání 180
ze společné linky 165
zpráva o chybě, tisk 203
způsoby vyzvánění, nastavení 177
přímý tisk z portu USB 128
připojení
řešení potíží 271
USB 60
připojení k bezdrátové síti 62
příslušenství
objednání 281
objednávání 282
přístroje
příjem faxů 165, 192
přístroje, připojení dalších 164
přístroje, sériově připojené
odeslání faxů 188
přizpůsobení velikosti dokumentů
Macintosh 49
pulzní volba 172

R

Readiris, software OCR 155
recyklace 5, 299
ekologický program společnosti HP a program vracení spotřebního materiálu 299
recyklace spotřebního materiálu 86
režim odpovědi, nastavení 176
rozlišení
fax 173
skenování 157
rozměry 294
rychlé volby
programování 186

Ř

řešení
potíže s přímým tiskem z portu USB 270
problémy se sítí 271
problémy s faxem 206
přímé připojení 271
řešení potíží
faxy 193
nastavení korekce chyb faxu 204
opakující se vady 93, 265
problémy se sítí 271
přímé připojení 271
uvíznutí 246
řešení potíží s faxem
kontrolní seznam 193
řešení problémů
fax 218
pomalá reakce 269
žádná reakce 268

S

sériové číslo, umístění 9
servisní stránka 15
sestavy
diagnostická stránka 225
fax 29
mapa nabídek 224
servisní stránka 224
sestava sítě 224
seznam písem PCL 224
seznam písem PCL 6 224
seznam písem PS 224
stránka konfigurace 224
stránka kvality tisku 15, 225
stránka stavu spotřebního materiálu 224
stránka využití 224
ukázková stránka 14, 224
sestavy faxu
chyba 203
tisk všech 201
seznam písem PCL 15
seznam písem PS 15
shoda barev 136
síť
konfigurace 24
sítě
adresa IPv4 65
HP Web Jetadmin 228
konfigurační stránka 14
maska podsítě 65
podporované modely 2

sestava nastavení 15
výchozí brána 65
sítě, propojené kabely
instalace produktu 61
síťové
heslo, nastavení 65
heslo, změna 65
nastavení, změna 64
nastavení, zobrazení 64
síťový port
umístění 8
skener
čištění skla 143, 158, 237, 267
skenování
barevné 157
černobílé 158
fotografie 160
metody 154
rozlišení 157
software OCR 155
software vyhovující specifikaci TWAIN 154
software vyhovující specifikaci WIA 154
stupně šedi 158
ze softwaru Mac 55
z programu Skenování HP (Windows) 154
zrušení 156
Skenování HP (Windows) 154
skenování ve stupních šedi 158
skladování
požadavky na okolní prostředí 295
tiskové kazety 86
sklo, čištění 143, 158, 237
software
HP Utility 47
instalace, sítě propojené kabelem 62
instalace, USB připojení 60
licenční smlouva k softwaru 288
Linux 40
nastavení 37, 45
odebrání v systému Windows 39
odeslání faxů 187
odinstalace u počítače Macintosh 45
podporované operační systémy 34, 42
problémy 277
Readiris OCR 155
skenování ze softwaru vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA 154
Solaris 40
součásti Windows 33
UNIX 40
vestavěný webový server 40
Windows 40
software HP-UX 40
software Linux 40
software pro OCR (optické rozpoznávání písma) 155
software Solaris 40
software UNIX 40
software vyhovující specifikaci TWAIN nebo WIA, skenování ze softwaru 154
software vyhovující specifikaci WIA, skenování ze softwaru 154
software zařízení OCR 155
soukromý příjem 179
soutisk 134
speciální papír
tisk (Windows) 119
specifikace
elektrické a akustické 294
fyzické 294
prostředí 295
specifikace vlhkosti
prostředí 295
společné linky
odeslání faxů 188
příjem faxů 165
spotřební materiál
neoriginální 86
objednání 281, 282
padělek 86
recyklace 86, 299
stav, zobrazení v nástroji HP Utility 47
správa sítě 64
stav
HP Utility, Mac 47
spotřební materiál, tisk sestavy 15
úvodní obrazovka, ovládací panel 11
stránka konfigurace 14
stránka Kvalita tisku
interpretace 92, 264
tisk 92, 264
stránka stavu spotřebního materiálu 15
tisk 91, 263
stránka využití 15
stránky na list 51
stránky obálky
tisk na jiný papír (Windows) 122
stupně šedi
tisk (Windows) 117
světlost
kontrast faxu 173
kontrast kopie 145
symboly v dokumentu iii

Š

štítky
tisk (Windows) 119

T

TCP/IP
ruční konfigurace parametrů IPv4 65
technická podpora
online 292
telefonní seznam faxu
import 167
odstranění všech položek 168
přidání položek 186
telefony
příjem faxů 165, 192
telefony, připojení dalších 164
telefony, sériově připojené
odeslání faxů 188
teplotní specifikace
prostředí 295
tipy iii
tisk
nastavení (Mac) 50
nastavení (Windows) 103
od okraje k okraji 145
z externího úložiště USB 128

tisk na obě strany média
nastavení (Windows) 109
tisk od okraje k okraji 145
tisková média
podporovaná 70
tisková úloha
zrušení 49, 102
tiskové kazety
kontrola poškození 92, 264
neoriginální 86
paměťové čipy 287
recyklace 86, 299
skladování 86
stránka stavu spotřebního materiálu 15
výměna 87
výrobní čísla 82, 282
západka dvířek, umístění 7
záruka 286
tisk více stránek na list 51
výběr (Windows) 112
titulní stránky
tisk (Mac) 50
tmavost, nastavení kontrastu
fax 173
kopie 145
tonerové kazety. *Viz* tiskové kazety
tónová volba 172
trvalé prostředky 235
typ papíru
změna 259
typy papíru
výběr 108
změna 70

U

účtovací kódy faxu
použití 174
univerzální tiskový ovladač 35
UNIX 40
upozornění iii
USB
konfigurace bezdrátové sítě 45, 64
úspora prostředků 235
úspora prostředků, paměť 235
úsporná nastavení 229
uvíznutí
podavač dokumentů, čištění 249
příčiny 246
sledování počtu 15
vyhledání 249
výstupní přihrádka, odstranění 255
uvíznutí papíru
dráha papíru, uvolnění 254
úvodní obrazovka, ovládací panel 11

V

vady, opakované 93, 265
varování iii
velikost 294
velikosti médií
nastavení Přizpůsobit na stránku, faxování 178
velikosti stránky
přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) 124
vestavěný webový server
přiřazení hesla 228
více stránek na list 51
tisk (Windows) 112
vlastní nastavení tisku (Windows) 104
vložení papíru
vstupní zásobník 74
vnější linky
pauzy, vložení 171
předvolby 171
vodoznaky 50
přidávání (Windows) 125
VoIP
faxování 182
volby skupinového vytáčení
odstranění 170
úpravy 169
vytváření 169
vstupní přihrádka
umístění 7
vstupní zásobník
vkládání 74
vyčištění
dráha papíru 237, 262
výchozí brána, nastavení 65
výchozí nastavení, obnovení 245
výchozí nastavení od výrobce, obnovení 245
výměna
tisková kazeta 87
výrobek neobsahující rtuť 301
vyrovnání barev, kalibrace 262
výstupní přihrádka
odstranění uvíznutí 255
umístění 7
uvíznutí, odstranění 255
vytáčení
automatické opakované vytáčení, nastavení 172
nastavení tónové nebo pulzní volby 172
pauzy, vložení 171
předvolby, vložení 171
z telefonu 188
vyzváněcí tóny
charakteristické 177
vyžádání faxů 180

W

Webové služby HP, aktivace 116
webové stránky 40
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) 302
nahlášení podvodu 86
objednání spotřebního materiálu 281
zákaznická podpora 292
zákaznická podpora pro systém Macintosh 292
webové stránky proti podvodům 86
Webové stránky společnosti HP pro nahlášení podvodu 86
webový tisk
HP ePrint 47
weby
HP Web Jetadmin, stahování 228
univerzální tiskový ovladač 35
Windows
faxování ze systému 187
nastavení ovladače 37
podporované operační systémy 34
podporované ovladače 34
programové vybavení 33

skenování ze softwaru vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA 154
softwarové komponenty 40
univerzální tiskový ovladač 35
Word, faxování z aplikace 187
WPS
konfigurace bezdrátové sítě 44, 63

Z

zákaznická podpora
online 292
západka dvířek, umístění 7
záruka
licence 288
tiskové kazety 286
zařízení 284
zařízení
porovnání modelů 1
sériové číslo, umístění 9
zásobník 1
oboustranný tisk 51
uvíznutí papíru, odstranění 251
zásobník 2
uvíznutí papíru, odstranění 253
zásobník 3
výrobní číslo 282
zásobníky
oboustranný tisk 51
obsažené 2
odstranění uvíznutí 253
umístění 7
výběr (Windows) 108
výchozí formát papíru 79
záznamníky, připojení 164
nastavení faxu 177
získání
IP adresa 61
zkratky (Windows)
použití 104
vytvoření 105
změna měřítka dokumentů
kopírování 141
Windows 124
změna velikosti dokumentů
kopírování 141
Macintosh 49
Windows 124
zmenšení dokumentů
kopírování 141
zpoždění spánku
vypnutí 229
zapnutí 229
zpráva o chybě faxu
tisk 203
způsoby vyzvánění 177
zrušení
faxy 181
tisková úloha 49, 102
úlohy kopírování 141
úlohy skenování 156
zvětšení dokumentů
kopírování 141

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CE863-90903

