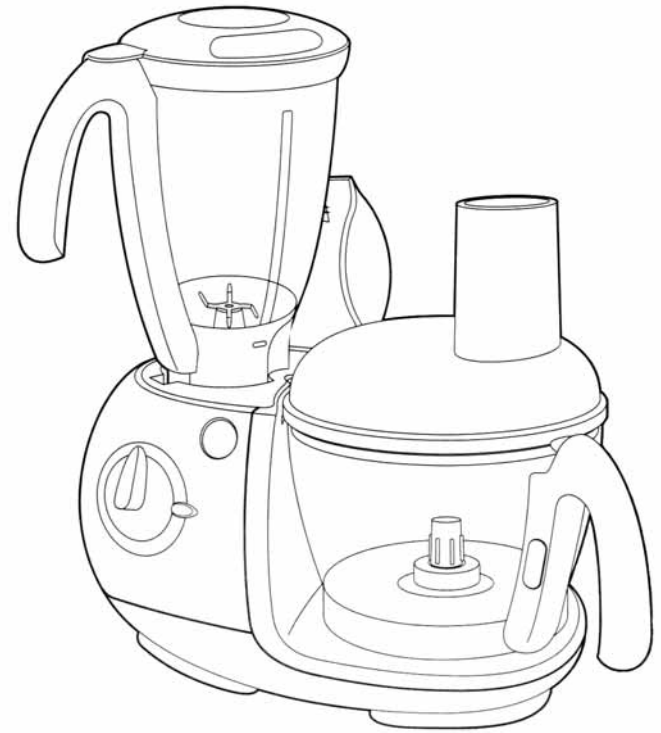
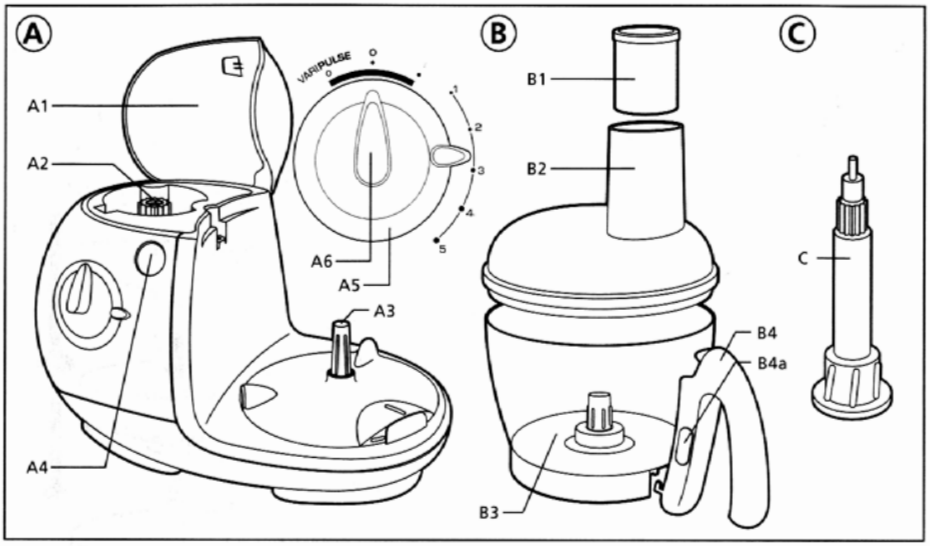
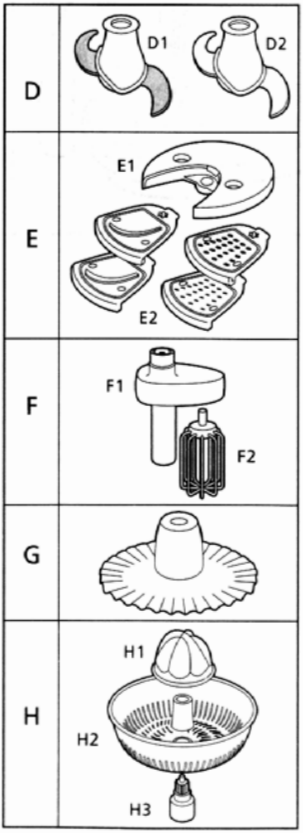
Moulinex

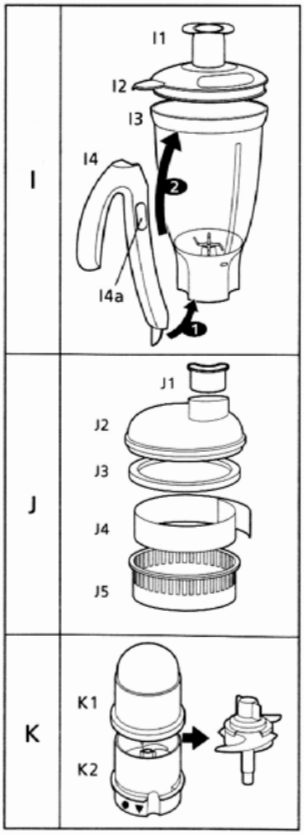
MULTI MIXÉR

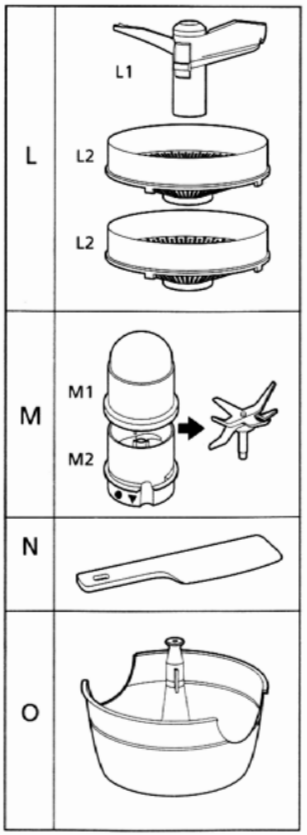
MODEL 0827 136

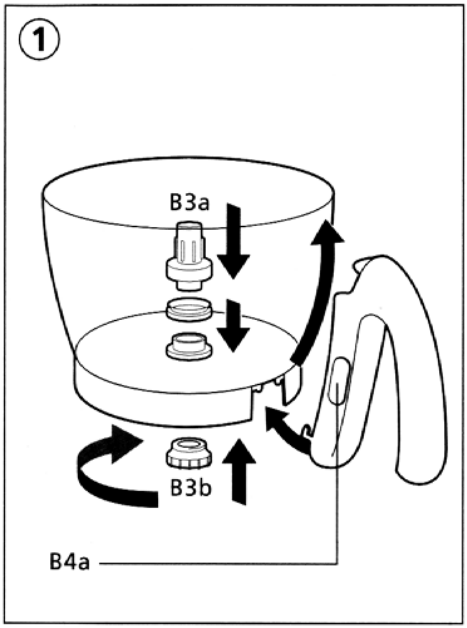


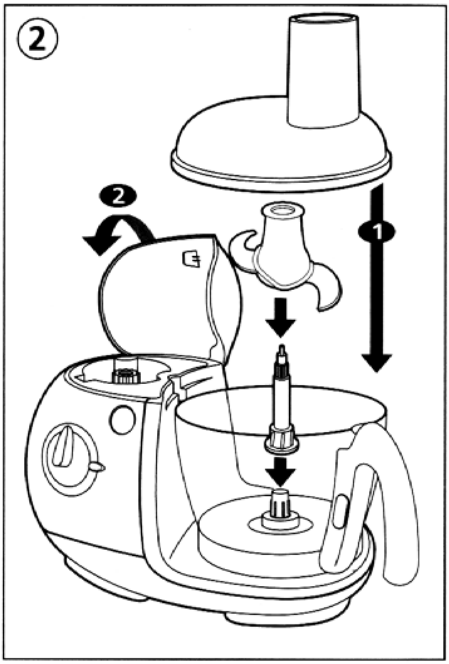

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
VARIPULSE
B
B1
B2
B3
B4
B4a
C

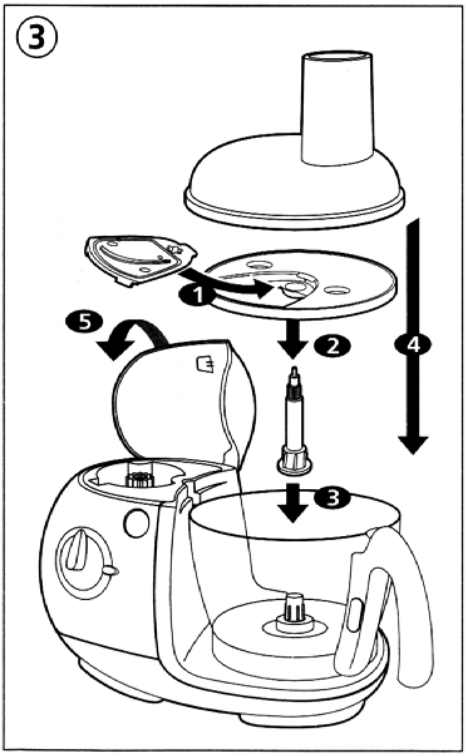

D
D1
D2
E
E1
E2
F
F1
F2
G
H
H1
H2
H3

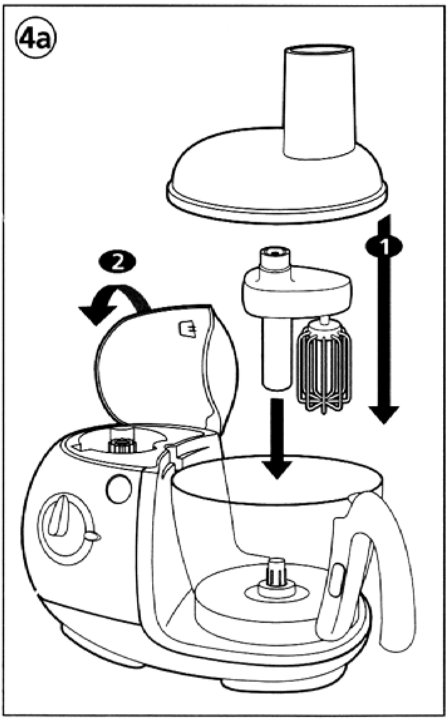

I
I1
I2
I3
I4
I4a
J
J1
J2
J3
J4
J5
K
K1
K2

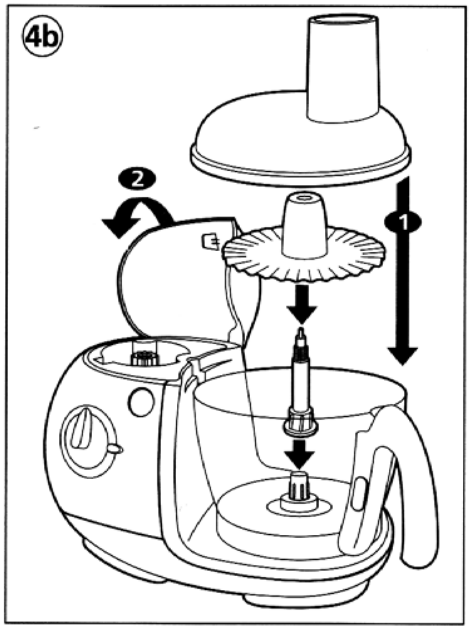

L
L1
L2
L2
M
M1
M2
N
O

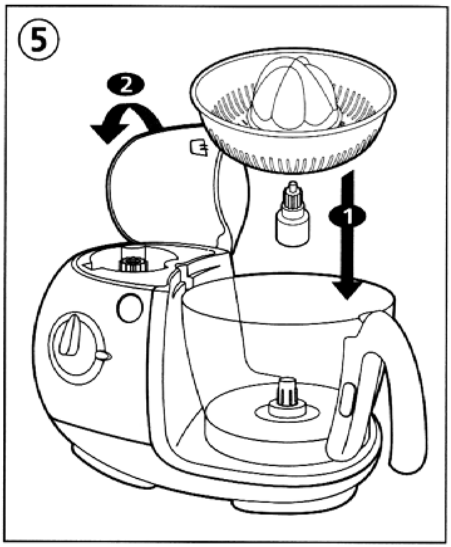

1
B3a
B3b
B4a

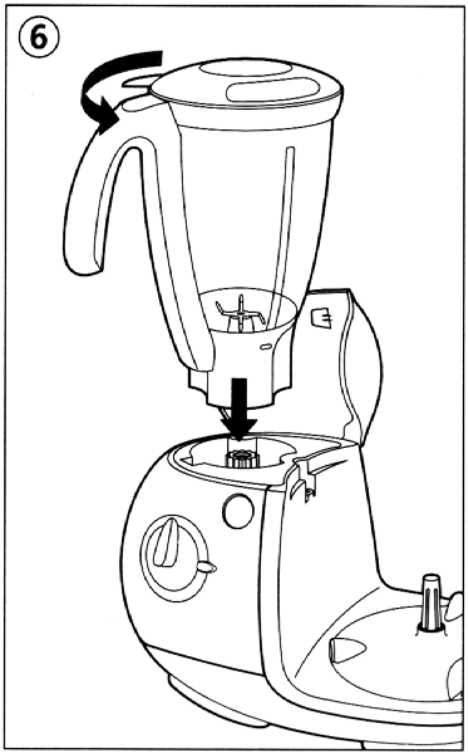

2
2
1

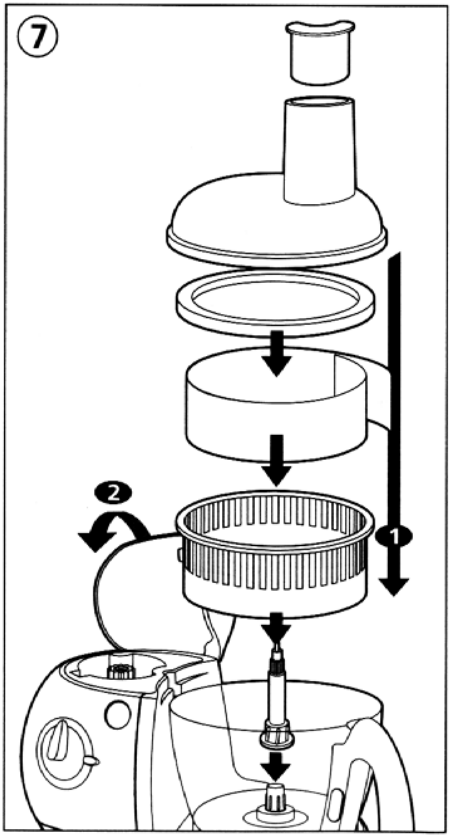

3
1
2
3
4
5

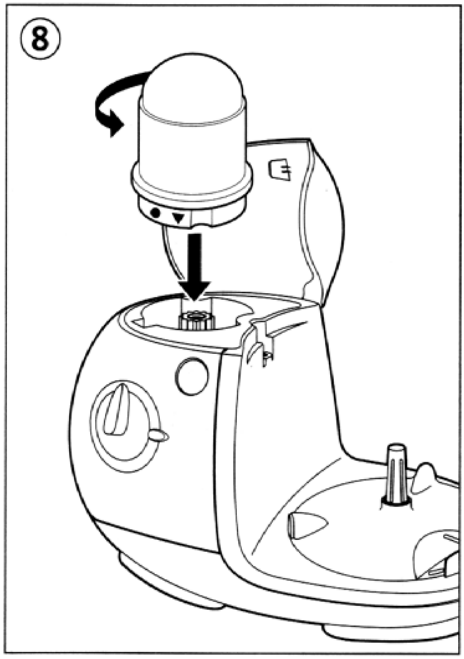

4a
2
1

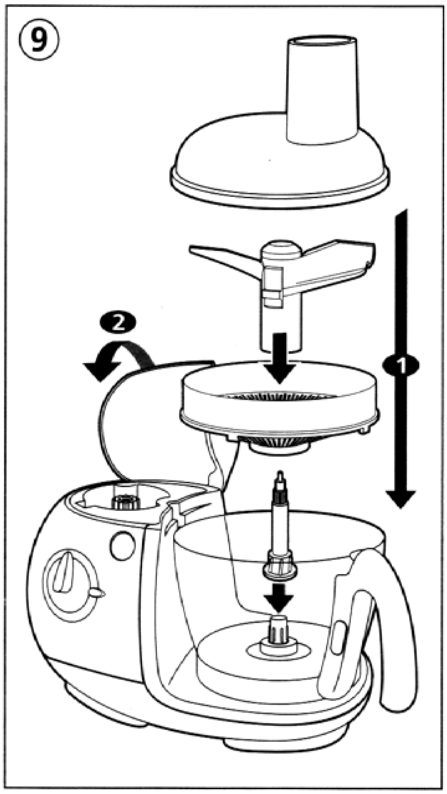

4b
2
1

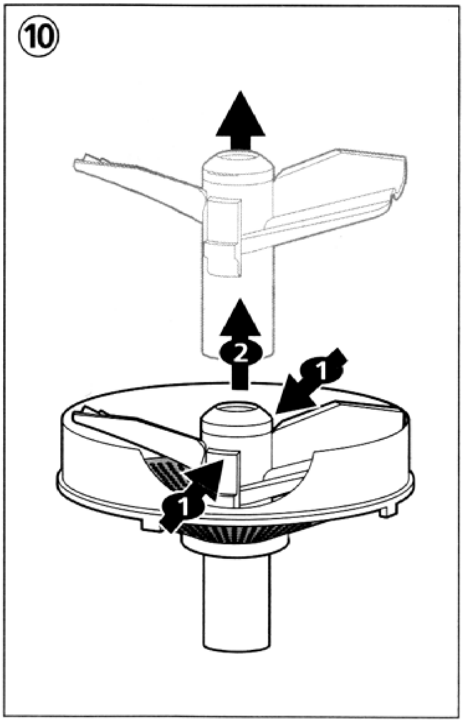

5
2
1


6


7
2
1


8


9
2
1


10
2
1
1

MULTI MIXÉR MOULINEX

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si přístroj **Moulinex**, který slouží výlučně k přípravě pokrmů.

POPIS

A Motorový blok
A1 Bezpečnostní víko horního pohonu
A2 Horní pohon
A3 Spodní pohon
A4 Tlačítko sloužící k otevření bezpečnostního víka (A1) a pro příslušenství upevněné na horním pohonu
A5 Elektronický ovladač rychlosti, polohy 1 až 5
A6 Start / Stop / spínač Vari Pulse (momentový pohon)
B Pracovní nádoba
B1 Prostor pro protlačování potravin opatřen měrnou stupnicí
B2 Víko s plnicím otvorem
B3 Pracovní nádoba
B3a Unášeč
B3b Zajišťovací uzávěr
B4 Odnímatelná rukojeť
B4a Tlačítko sloužící k uvolnění rukojeti
C Hnací šroub
PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ JE POUŽITO V ZÁVISLOSTI NA DANÉM MODELU:
D Nůž
D1 Univerzální kovový nůž
D2 Speciální hnětač těsta
E Řezací systém
E1 Nosný kotouč pro řezací nástavce
E2 4 řezací nástavce
a - Jemné strouhání (A)
b - Jemné krájení (D)
c - Strouhání nahrubo (C)
d - Krájení nahrubo (H)
F Kovová šlehací metla
F1 Jednotka hnacího pohonu
F2 Kovová šlehací metla
G Emulgační kotouč
H Lis na citrusy
H1 Lisovací kužel
H2 Filtrační koš
H3 Unášeč
I Mixovací nástavec
I1 Odměrka opatřená měrnou stupnicí
I2 Víko
I3 Mixovací nádoba
I4 Odnímatelná rukojeť
I4a Tlačítko sloužící k uvolnění rukojeti
J Odšťavňovač
J1 Pěchovátko
J2 Víko
J3 Těsnění víka
J4 Filtrační páska
J5 Nosič pro upevnění filtru
K Mini-drtička
K1 Víko
K2 Pracovní nádoba
L „Maxipress“
L1 Nůž
L2 2 mřížky
M Mlýnek
M1 Víko
M2 Mísa
N Škrabka na těsto
O Úložný prostor pro příslušenství

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Před prvním použitím Vašeho přístroje si důkladně přečtěte návod k použití. V případě nesprávného používání přístroje zaniká ze strany firmy Moulinex jakákoliv záruka.**
- **Nikdy nedovolte, aby děti manipulovaly s přístrojem bez dozoru. Malé děti nebo invalidní osoby smějí používat tento přístroj pouze pod dozorem.**
- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí Vašeho přístroje odpovídá napětí na Vašem domácím elektroměru. **Na škody vzniklé v důsledku nesprávného připojení se nevztahuje záruka.**
- Váš přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a v uzavřených prostorách, a pouze pro kulinářské účely.
- Váš přístroj je konstruovaný pro provoz pod dozorem jeho uživatele.
- Po použití přístroje a před jeho čištěním (také v případě přerušení dodávky elektrické energie) vyndejte vždy zástrčku ze sítě.
- Nepoužívejte přístroj, vykazuje-li závady nebo je-li viditelně poškozen. V takovém případě se obraťte na servis Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).
- Každý zásah do přístroje, kromě běžného čištění nebo údržby, musí provést servis Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).
- Nikdy nenamáčejte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody nebo do jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby k přívodnímu kabelu neměly přístup děti.
- Přívodní kabel nesmí být veden v blízkosti tepelných zdrojů nebo se dotýkat nějaké ostré hrany.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka. Abyste se vyhnuli jakémukoliv nebezpečí, nechejte bezpodmínečně tyto díly vyměnit v servisu Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).
- Je-li držák filtru odšťavňovače poškozený, přístroj nepoužívejte.
- Z důvodu vlastní bezpečnosti používejte výlučně příslušenství a náhradní díly Moulinex, protože jsou s Vaším přístrojem kompatibilní
- K protlačování potravin plnicím otvorem **používejte vždy pěchovátko;** nikdy neprotlačujte potraviny svými prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo

jiným předmětem.
● **Jednotlivé díly příslušenství demontujte až když je přístroj v klidové poloze.**
● Nezasouvejte do plnicího otvoru žádné kuchyňské náčiní (lžíce, škrabky na těsto, atd.).
● Nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby kovové díly příslušenství.
● **Používejte najednou pouze jeden díl příslušenství.**
● Při manipulaci s kovovým nožem a kráječem buďte opatrní: jsou velmi ostré.
● **Z pracovní nádoby nejprve vyndejte nůž (D) a hnací šroub (C)** a až poté vyndejte její obsah.
● **Před odpojením rukojeti vyprázdněte mísu nebo mixovací nádobu.**
● Nedotýkejte se žádného rotujícího dílu.
● Nenechte běžet přístroj naprázdno.
● Dbejte, aby se během provozu nenacházely v oblasti bezprostředně nad příslušenstvím dlouhé vlasy, šála, šátek, apod.

UVEDENÍ DO PROVOZU

● Před prvním použitím všechny části příslušenství omyjte ve vlažné saponátové vodě. Poté je opláchněte a osušte.
● Tělo motoru umístěte na plochou, čistou a suchou pracovní plochu.
● Připojte přístroj k elektrické síti.
● **Vari Pulse (momentový pohon):** přepněte spínač **(A6)** do polohy „Vari Pulse“ - použitím opakovaných impulsů několikrát za sebou můžete lépe kontrolovat přípravu určitých pokrmů.
● **Nepřetržitý chod:** přepněte spínač **(A6)** do polohy „1“.
● **Vypnutí přístroje:** otočte spínačem **(A6)** do polohy „0“.
● **Ovladač rychlosti (A5):** nastavte doporučenou rychlost nebo ji podle potřeby v průběhu přípravy potravin změňte.
● **Používání horního pohonu (A2):** ujistěte se, zda na spodním pohonu není instalován žádný z dílů příslušenství.

FUNKCE PŘÍSTROJE

① **MONTÁŽ ODNÍMATELNÝCH DÍLŮ**
a - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ PRACOVNÍ NÁDOBY (B3)
Pracovní nádoba se používá spolu s následujícími díly příslušenství (podle modelu):
● Univerzální nůž **(D)**, řezací systém **(E)**, kovová šlehací metla **(F)**, emulgační kotouč **(G)**, lis na citrusy **(H)**, odšťavňovač **(J)**, „Maxipress“ **(L)**.
● Není-li již nainstalován,
● Nasaďte do pracovní nádoby unášeč **(B3a).**
● Zajistěte unášeč **(B3a)** zajišťovacím uzávěrem **(B3b)** až na doraz.
● Demontujte jednotku a po každém použití ji očistěte.
b - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ RUKOJETI PRACOVNÍ NÁDOBY (B4) A RUKOJETI MIXOVACÍ NÁDOBY (I4)
Za účelem snadnějšího čištění a skladování jsou rukojeť pracovní nádoby **(B4)** a rukojeť mixovací nádoby **(I4)** odnímatelné.
● Nasaďte rukojeť tím, že ji umístěte na výčnělky nádoby.
● Potom rukojeť posuňte směrem nahoru až do jejího zacvaknutí.
● Demontáž rukojeti proveďte tím, že stiskněte tlačítko sloužící k uvolnění rukojeti **(B4a)** nebo **(I4a)** a posuňte rukojeť směrem dolů.
● (Pozor: aby bylo možné rukojeť **(I4)** sejmout, musí být víko mixovací nádoby odjištěné.)
Aby bylo možné zajistit bezpečnostní víko horního pohonu (A1), musí být rukojeť (B4) namontovaná na pracovní nádobě.

② **MIXOVÁNÍ / MÍCHÁNÍ / SEKÁNÍ / HNĚTENÍ**
a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU)
● Pracovní nádoba **(B)**, hnací šroub **(C)** a univerzální nůž **(D)**:
- Univerzální kovový nůž **(D1)** určený k mixování nebo sekání.
- Speciální hnětač těsta **(D2)** určený k hnětení nebo míchání.
b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).
● Nasaďte pracovní nádobu **(B3)** na spodní pohon **(A3)**.
● Nasaďte hnací šroub **(C)** na unášeč v pracovní nádobě **(B3a)**.
● Nasaďte univerzální kovový nůž **(D1)** nebo speciální hnětač **(D2)** na hnací šroub **(C)** tak, aby dosedly až na dno pracovní nádoby.
● Nyní vložte do pracovní nádoby potřebné přísady.
● Na pracovní nádobu nasaďte víko **(B2)**.
● Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**. Musíte slyšet cvaknutí.
Při demontáži nože **(D)** z hnacího šroubu **(C)** postupujte následujícím způsobem:
● Postavte jednotku na stabilní plochu.
● Otáčejte hnacím šroubem **(C)** ve směru hodinových ručiček, a přitom rukou přidržujte nůž **(D)** za jeho horní část.
c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY
Mixování
● Nastavte rychlost 3 až 5 **(A5)** a zapněte spotřebič otočením spínače **(A6)** do polohy „1“.
V přístroji lze rozmixovat během cca 20 sekund 1 l polévky nebo kompotu.
Sekání
● Nastavte rychlost 5 **(A5)** a zapněte spotřebič otočením spínače **(A6)** do polohy „1“. Lepší kontrolu

nad sekáním vám poskytne přepnutí spínače do polohy „Vari Pulse“ **(A6)**.
V přístroji lze nasekat během 15 až 30 sekund až 600 g následujících druhů potravin:
- tvrdé produkty: sýr, sušené ovoce, určité druhy zeleniny (mrkev, celer, atd.).
- měkké produkty: určité druhy zeleniny (cibule, špenát, atd.).
- syrové nebo vařené maso (bez kostí a šlach, nakrájeno na kostky).
- syrovou nebo vařenou rybu…

Hnětení / míchání

● Nastavte rychlost 5 **(A5)** a zapněte spotřebič otočením spínače **(A6)** do polohy „1“.

● Jakmile se během hnětení vytvořila z těsta koule, přístroj vypněte.

V přístroji lze:
- uhníst až 1,2 kg těžkého těsta (křehký koláč, křehké těsto a chlebové těsto) za dobu cca 60 sekund.
- umíchat až 1 litr palačinkového, oplatkového těsta, atd., za min. 1 minutu až 1 minutu 30 sekund.
- umíchat až 1,5 kg lehkého těsta (biskvit, omeleta) za 1 minutu 30 sekund až 3 minuty 30 sekund.

③ STROUHÁNÍ / ŘEZÁNÍ / KRÁJENÍ

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Pracovní nádoba **(B)**, hnací šroub **(C)** a řezací systém **(E)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Nasaďte pracovní nádobu **(B3)** na spodní pohon **(A3)**.

● Instalujte na nosný kotouč **(E1)** požadovaný řezací nástavec **(E2)**.

● Nasaďte hnací šroub **(C)** na unášeč **(B3a)**, a potom nasaďte nosný kotouč **(E1)** na hnací šroub **(C)**.

● Nasaďte víko **(B2)** na pracovní nádobu.

● Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**. Musíte slyšet cvaknutí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Vložte potraviny do plnicího hrdla a zatlačte je pěchovátkem **(B1)**.

Pro řezání nastavte rychlost 3 až 5 **(A5)** a otočte spínač **(A6)** do polohy „1“.

Pro řezání na jemno nastavte rychlost 2 **(A5)** a otočte spínač **(A6)** do polohy „1“.

Pomocí řezacích nástavců můžete (podle modelu):
- nakrájet na silnější kolečka (H) / tenká kolečka (D): brambory, cibuli, okurky, červenou řepu, jablka, mrkev, zelí, atd.
- nastrouhat nahrubo (C) / jemně nastrouhat (A): celer, brambory, mrkev, sýry, atd.

④ ŠLEHÁNÍ / KVEDLÁNÍ / EMULGOVÁNÍ

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU)

● Pracovní nádoba **(B)** a kovová šlehací metla **(F)** nebo

● Pracovní nádoba **(B)**, emulgační kotouč **(G)** a hnací šroub **(C)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Nasaďte pracovní nádobu **(B3)** na spodní pohon **(A3)**.

④a Použití kovové šlehací metly **(F)**:

● Nasaďte ji na unášeč pracovní nádoby **(B3a)**.

④b Použití emulgačního kotouče **(G)**:

● Nasaďte hnací šroub **(C)** na unášeč pracovní nádoby **(B3a)**.

● Klouzavým pohybem nasaďte emulgační kotouč na hnací šroub.

Poté:

● Vložte do pracovní nádoby potřebné přísady.

● Nasaďte víko **(B2)** na pracovní nádobu.

● Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**. Musíte slyšet cvaknutí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Podle druhu připravovaného pokrmu nastavte rychlost 1 až 5 **(A5)** a zapněte spotřebič otočením spínače **(A6)** do polohy „1“.

● Nikdy nepoužívejte kovovou šlehací metlu nebo emulgační kotouč k hnětení těžkého těsta nebo k míchání lehkého těsta.

Lze připravit následující pokrmy: majonézu, česnekovou omáčku, omáčky, sníh z bílků (z 1 až 7 vajec), šlehačku (až 0,5 litru).

⑤ LISOVÁNÍ CITRUSOVÝCH PLODŮ (podle modelu)

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Pracovní nádoba **(B)** a lis na citrusy **(H)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Nasaďte pracovní nádobu na spodní pohon **(A3)**.

● Nasaďte unášeč **(H3)** lisu na citrusy na unášeč pracovní nádoby.

● Na pracovní nádobu nasaďte filtrační koš **(H2)**. Nasaďte lisovací kužel **(H1)** do otvoru filtračního koše.

● Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**. Musíte slyšet cvaknutí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Položte půlku citrusového plodu na lisovací kužel **(H1)**.

● Nastavte rychlost 1 **(A5)** a zapněte spotřebič otočením spínače **(A6)** do polohy „1“.

Tímto způsobem můžete připravit až 1 litr šťávy, aniž byste během lisování museli pracovní nádobu vyprazdňovat.

⑥ MÍCHÁNÍ / VELMI JEMNÉ MIXOVÁNÍ

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mixovací nástavec **(I)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Vložte přísady do mixovací nádoby **(I3)** a zajistěte víko **(I2)** na nádobě.

● Nasaďte mixovací nástavec **(I)** na horní pohon **(A2)** (musí být slyšet cvaknutí).

Pokud není víko nainstalované, případně je nainstalované nesprávně na mixovací nádobě, přístroj se nespustí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Nastavte rychlost 1 až 5 **(A5)** a spotřebič zapněte otočením spínače **(A6)** do polohy „1“. Lepší kontroly nad mixováním dosáhnete otočením spínače do polohy „Vari Pulse“ **(A6)**.

Potravinové přísady lze přidávat otvorem malé odměrky s měrnou stupnicí **(I1)** během zpracování potravin.

● Nikdy nelijte do mixovací nádoby vařící tekutiny.

● Nikdy nepoužívejte mixér na suché produkty (lískové oříšky, mandle, arašídy, atd.).

Tímto způsobem můžete:

● připravit až 1,5 litru velmi jemně rozmixované polévky, krémovou polévku, krém, kompot, mléčný koktejl a koktejly.

● umíchat tekutá těsta všech druhů (těsto na palačinky, na koblihy, odpalované těsto).

● drtit led při rychlosti „5“.

Mixovací nádobu sejmete z přístroje tím, že jej uchopíte za rukojeť a potom stisknete uvolňovací tlačítko (A4).

⑦ **ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY (podle modelu)**

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Pracovní nádoba **(B3)**, hnací šroub **(C)** a odšťavňovač **(J)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Nasaďte pracovní nádobu **(B3)** na spodní pohon **(A3)**.

● Nasaďte hnací šroub **(C)** na unášeč pracovní nádoby.

● Lehkým klouzavým pohybem nasaďte smontovaný držák filtru **(J3+J4+J5)** na hnací šroub **(C)**.

● Na pracovní nádobu nasaďte víko **(J2)**.

● Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**. Musíte slyšet cvaknutí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Nastavte rychlost 5 **(A5)** a zapněte spotřebič otočením spínače **(A6)** do polohy „1“.

● Vložte potraviny do plnicího otvoru a protlačujte je pomalu do nádoby pomocí pěchovátka **(J1)**.

● Občas odstraňte z nosiče pro upevnění filtru zbytky ovoce, zeleniny, apod., a vyčistěte filtrační pásku.

● Nikdy nezpracovávejte více než 250 g potravin najednou.

⑧ **VELMI JEMNÉ SEKÁNÍ MALÝCH MNOŽSTVÍ (podle modelu)**

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Mini-drtička **(K)** nebo mlýnek **(M)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Vložte potravinové přísady do pracovní nádoby **(K2 nebo M2)** a zajistěte víko **(K1 nebo M1)** na pracovní nádobě.

● Nasaďte příslušenství na horní pohon **(A2)** (musí být slyšet cvaknutí).

Pokud není víko nainstalované, případně je nainstalované nesprávně, přístroj se nespustí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Nastavte rychlost 5 **(A5)** a spotřebič zapněte otočením spínače **(A6)** do polohy „1“. Lepší kontroly nad sekáním dosáhnete otočením spínače do polohy „Vari Pulse“ **(A6)**.

V mini-drtičce lze:

- Během několika sekund jemně rozdrtit stroužky česneku, kuchyňské bylinky, petrželku, sušené ovoce, chléb, šunku, atd. nebo připravit strouhanku.
- Připravit pyré pro malé děti.
- Maximální množství sušeného ovoce (lískové oříšky, mandle, atd.): 80 g.

Tato mini-drtička není určena pro drcení tvrdých potravin, jako např. kávová zrna.

Mlýnkem lze umlít:

- Během několika sekund koriandr, kuličky pepře, papričky chilli, sušené meruňky, apod.
- Maximální množství a doba zpracování u sušených meruněk: 140 g / 10 sek.

Příslušenství sejmete z přístroje tím, že stisknete uvolňovací tlačítko **(A4)**.

⑨ **MLETÍ / LISOVÁNÍ / DRCENÍ (v závislosti na modelu)**

a - POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Pracovní nádoba **(B)**, hnací šroub **(C)** a „Maxipress“ **(L)**

b - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (A4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (A1).

● Nasaďte pracovní nádobu **(B3)** na spodní pohon **(A3)**.

● Nasaďte hnací šroub **(C)** na unášeč **(B3)**.

● Nasuňte požadovanou mřížku **(L2)** na hnací šroub **(C)**, a jemně jí pootočte tak, aby drážky na mřížce zapadly do výstupků na pracovní nádobě.

● Namontujte nůž **(L1)** do otvoru ve středu mřížky **(L2)** a zatlačte jej dolů (musí být slyšet cvaknutí).

● Pracovní nádobu přikryjte víkem **(B2)**.

● Nasaďte bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**. Měli byste slyšet cvaknutí.

c - ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

● Před zpracováním potraviny nakrájejte na malé kousky.

● Nastavte rychlost 1 **(A5)** a otočením spínače **(A6)** přístroj zapněte.
Volba mřížky:
- Velké otvory: pro pyré (do 1 kg vařených brambor a ovoce) - brambory, mrkev, květák.
- Malé otvory: pro kaše nebo ovocné kompoty (do 500 g) - rajská jablka, hroznové víno, jahody, maliny, červený rybíz, meruňky, broskve.
Upozornění: v případě, že nůž ovoce nedrtí, zkontrolujte, zda je řádně upevněn v mřížce.

⑩ **ČISTĚNÍ A ROZEBRÁNÍ „MAXIPRESSU“**
● Přidržte hnací šroub **(C)** a vyjměte nůž **(L1)** a mřížku **(L2)**.
● Vysuňte mřížku / nůž z hnacího šroubu **(C)**.
● Zatlačte na úchyty na každé straně nože a uvolněte jej z mřížky.

ČIŠTĚNÍ

● Vyndejte zástrčku z elektrické sítě.
● Jednotlivé díly příslušenství opláchněte vodou ihned po jejich použití, usnadníte si tak pozdější čištění přístroje.
● Opláchněte jednotlivé díly příslušenství vodou a osušte je (s výjimkou jednotky hnacího pohonu šlehací metly **(F1)** lze jednotlivé díly umýt také v myčce nádobí).
● Do nádoby mixéru nalijte horkou vodu s několika kapkami tekutého saponátu. Uzavřete víkem. Několikerým stlačením pulzního tlačítka přístroj spusťte. Odpojte přístroj ze zásuvky. Nádobu umyjte pod tekoucí vodou a nechejte oschnout.
● Za účelem snadnějšího čištění a skladování jsou rukojeť pracovní nádoby **(B4)** a rukojeť mixovací nádoby **(I4)** odnímatelné (a omyvatelné v myčce na nádobí).
● Jsou-li díly příslušenství zabarveny potravinami (mrkev, pomeranče, atd.), vydrhněte je hadříkem namočeným v jedlém oleji a poté umyjte obvyklým způsobem.
● Nenamáčejte motorový blok **(A)** ani jednotku hnacího pohonu kovové šlehací metly **(F1)** do vody ani je neoplachujte pod tekoucí vodou. Tyto díly otřete pouze vlhkým hadříkem.
● **Nože příslušenství jsou velmi ostré. Zacházejte s nimi s největší opatrností.**

SKLADOVÁNÍ

Váš kuchyňský robot Odacio je vybaven:
● úložným prostorem pro příslušenství **(O)**, které lze uložit do pracovní nádoby **(B)**. Můžete tam uložit nástavce řezacího systému **(E2)**, nosný kotouč pro řezací nástavce **(E1)**, univerzální kovový nůž **(D1)** i hnací šroub **(C)**.
● zařízením pro navíjení přívodního kabelu, které se nachází v motorovém bloku a jehož pomocí lze kabel uložit a také určit potřebnou délku kabelu od přístroje po elektrickou zásuvku.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY?

● Zkontrolujte:
- připojení k elektrické síti a pojistku.
- zda je příslušenství správně nainstalované na motorovém bloku.
- zda jsou správně nasazená víka.
- při použití pracovní nádoby **(B)**, zda je zajištěno bezpečnostní víko horního pohonu **(A1)**.
Ještě stále Váš přístroj nefunguje? Obraťte se, prosím, na servisní službu Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kuchyňský robot si podle svých představ můžete rozšířit a zakoupit si u Vašeho specializovaného prodejce nebo v servisu Moulinex následující příslušenství:

Příslušenství	**Moulinex zákaznický servis**
Kotouč na tvoření hranolků (disc E)	5980692
Kotouč na strouhání kokosových ořechů a parmezánu (disc G)	5980691
Řezací nástavec, hrubé struhadlo (disc C)	5980689
Řezací nástavec, hrubé krájení (disc H)	5980690
Řezací nástavec, jemné struhadlo (disc A)	5980687
Řezací nástavec, jemné krájení (disc D)	5980688
Mlýnek na obilí	5909800
Mini-drtička	5909801
Kovová šlehací metla	5980697
Speciální hnětač těsta	5980696
Lis na citrusy	5909802
Mixovací nádoba	5909803
Univerzální kovový nůž	5980686
Emulgační kotouč	5980550
Odšťavňovač	0697254
Škrabka na těsto	4980446
Úložný prostor pro příslušenství	5909804
Maxipress	5980671

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali prístroj z radu **Moulinex**. Tento výrobok je určený výlučne na prípravu jedla.

POPIS

A Blok motora
A1 Kryt vrchnej motorovej zásuvky
A2 Vrchná motorová zásuvka
A3 Spodná motorová zásuvka
A4 Uvoľňovacie tlačidlo pre kryt (A1) a pre príslušenstvo pripojené na vrchnú motorovú zásuvku
A5 Elektronický regulátor rýchlosti, nastavenia 1 až 5
A6 Prepínač Štart / Stop / Vari Pulse (prerušovaná prevádzka)
B Pracovná nádoba
B1 Podávacie zariadenie s mierkou
B2 Veko s plniacim otvorom
B3 Pracovná nádoba so spojkou
B3a Spojka
B3b Uzatváracia matica
B4 Odpojiteľná rukoväť
B4a Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte
C Hnacia skrutka
PRÍSLUŠENSTVO PODĽA MODELU:
D Nože
D1 Kovový nôž
D2 Umelohmotný nôž na hnetenie
E Rezacie zariadenie
E1 Nosný kotúč na rezacie nástavce
E2 4 rezacie nástavce:
a - nástavec na jemné strúhanie (A)
b - nástavec na jemné krájanie (D)
c - nástavec na strúhanie (C)
d - nástavec na krájanie (H)
F Šľahač
F1 Spojka šľahača
F2 Šľahač
G Emulzný kotúč
H Lis na citrusové plody
H1 Lisovací kužeľ
H2 Filtračný kôš
H3 Hnacia skrutka
I Mixér
I1 Dávkovacia nádoba s mierkou
I2 Veko
I3 Nádoba na mixovanie
I4 Odpojiteľná rukoväť
I4a Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte
J Odšťavovač
J1 Podávacie zariadenie
J2 Veko
J3 Upevňovací krúžok
J4 Filtračná tkanina
J5 Držiak filtra
K Minisekáčik
K1 Veko
K2 Pracovná nádoba
L „Maxipress“
L1 Čepeľová jednotka
L2 2 mriežky
M Mlynček
M1 Veko
M2 Pracovná nádoba
N Lopatka na cesto
O Úložný systém

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

● **Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie: nesprávne použitie zbavuje Moulinex akejkoľvek zodpovednosti.**
● **Nikdy nenechávajte prístroj v dosahu detí bez dozoru. Deti a handicapované osoby môžu prístroj používať iba pod dozorom.**
● Skontrolujte, či elektrické napätie v sieti u Vás zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja. **Akékoľvek chybné zapojenie do siete ruší záruku.**
● Prístroj, ktorý ste zakúpili, je určený výlučne na domáce použitie a smie byť používaný iba vo vnútorných priestoroch domu a iba na prípravu jedla.
● Prístroj je určený na použitie v prítomnosti používateľa.
● Odpojte prístroj zo siete po každom použití (aj v prípade výpadku elektrického prúdu) ako aj vtedy, keď ho čistíte.
● Nikdy nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne alebo ak bol poškodený. V takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko Moulinex (zoznam nájdete v brožúrke).
● Okrem čistenia a bežnej údržby všetky ostatné zásahy môžu byť vykonané výlučne v autorizovanom servisnom stredisku Moulinex (zoznam nájdete v brožúrke).
● Prístroj, prívodnú šnúru ani zástrčku nikdy nedávajte pod tečúcu vodu ani do nijakej inej tekutiny.
● Nikdy nenechávajte prívodnú šnúru visieť v dosahu detí.
● Prívodná šnúra sa nikdy nesmie dostať do blízkosti tepelného zdroja a treba ju chrániť pred ostrými hranami.
● Ak je prívodná šnúra alebo zástrčka poškodená, prístroj nepoužívajte. Aby ste sa vyhli akémukoľvek ohrozeniu, dávajte si ich povinne vymieňať v autorizovanom servisnom stredisku Moulinex (zoznam nájdete v brožúrke).
● Nepoužívajte prístroj na odšťavovanie, ak je držiak filtra na odšťavovači poškodený.
● Z bezpečnostných dôvodov používajte iba také príslušenstvo a také náhradné súčiastky Moulinex, ktoré sú prispôsobené Vášmu prístroju.
● Pri pretláčaní potravín plniacim hrdlom **použite vždy podávacie zariadenie;** nikdy nie prsty, vidličku, nôž, lyžicu alebo iné predmety.
● **Príslušenstvo vyberajte až po úplnom zastavení prístroja.**
● Nezasúvajte žiadne predmety (lyžica, lopatka na cesto...) do plniaceho hrdla.

● Žiadne príslušenstvo, ktoré obsahuje kov, nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
● **Nepoužívajte viac dielov príslušenstva súčasne.**
● Kovový nôž a rezacie nástavce sú veľmi ostré. Zaobchádzajte s nimi veľmi opatrne.
● Skôr ako vyprázdnite obsah pracovnej nádoby, **bezpodmienečne z nej vyberte nože (D) a hnaciu skrutku (C)**.
● **Pred odpojením rukoväte vyprázdnite nádobu na sekanie alebo nádobu na mixovanie.**
● Nikdy sa nedotýkajte dielov, keď sú v pohybe.
● Nikdy nepoužívajte prístroj, keď je prázdny.
● Pri používaní prístroja nenechajte dlhé vlasy, šatky, kravaty, atď. visieť nad príslušenstvom.

POUŽITIE PRÍSTROJA

● Pred prvým použitím umyte všetko príslušenstvo v teplej vode so saponátom. Opláchnite ho a osušte.
● Umiestnite blok motora na rovnú, čistú a suchú pracovnú plochu.
● Zapojte prístroj do elektrické siete.
● **Vari Pulse (prerušovaná prevádzka):** otočte prepínač **(A6)** do polohy „Vari Pulse“ - pomocou postupnosti impulzov môžete lepšie kontrolovať výsledok spracovania určitých potravín.
● **Nepretržitý chod:** otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“.
● **Stop:** otočte prepínač **(A6)** do polohy „0“.
● **Regulátor rýchlosti (A5):** zvoľte si vhodnú rýchlosť alebo ju počas prípravy zmeňte podľa potreby.
● **Použitie vrchnej motorovej zásuvky (A2):** postarajte sa o to, aby nebolo žiadne príslušenstvo pripojené na spodnú motorovú zásuvku.

FUNKCIE VÁŠHO KUCHYNSKÉHO SPOTREBIČA

① **MONTÁŽ ODPOJITEĽNÝCH ČASTÍ**
a - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ PRACOVNEJ NÁDOBY SO SPOJKOU (B3)
Pracovná nádoba so spojkou sa používa s týmito dielami príslušenstva (podľa modelu):
● nože **(D)**, rezacie zariadenie **(E)**, šľahač **(F)**, emulzný kotúč **(G)**, lis na citrusové plody **(H)**, odšťavovač **(J)**, „Maxipress“ **(L)**.
● Ak ešte nie je pripojená,
● Vložte spojku **(B3a)** do pracovnej nádoby.
● Utiahnite spojku **(B3a)** uzatváracou maticou **(B3b)** až na doraz.
● Po každom použití diely rozoberte a vyčistite ich.
b - PRIPEVNENIE / ODDELENIE RUKOVÄTE PRACOVNEJ NÁDOBY NA SEKANIE (B4) A RUKOVÄTE NÁDOBY NA MIXOVANIE (I4)
Pre ľahké čistenie a uchovávanie je rukoväť pracovnej nádoby na sekanie **(B4)** a rukoväť nádoby na mixovanie **(I4)** odpojiteľná.
● Keď chcete pripevniť rukoväť, umiestnite ju oproti príchytkám pracovnej nádoby / nádoby.
● Posúvajte rukoväť smerom hore, až kým nezacvakne.
● Keď chcete odpojiť rukoväť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **(B4a)** alebo **(I4a)** a posuňte rukoväť dole.
● (Poznámka: aby sa dala rukoväť **(I4)** odpojiť, veko nádoby na mixovanie musí byť uvoľnené.)
Aby sa dal zaistiť kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1), rukoväť (B4) musí byť pripevnená na pracovnú nádobu na sekanie.

② **MIEŠANIE / MIXOVANIE / SEKANIE / HNETENIE**
a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PODĽA MODELU)
● Pracovná nádoba **(B)**, hnacia skrutka **(C)** a nože **(D)**:
- kovový nôž **(D1)** na miešanie alebo sekanie.
- umelohmotný nôž na hnetenie **(D2)** na hnetenie alebo mixovanie.
b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), aby sa otvoril kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).
● Nasaďte pracovnú nádobu so spojkou **(B3)** na spodnú motorovú zásuvku **(A3)**.
● Nasaďte hnaciu skrutku **(C)** na spojku pracovnej nádoby **(B3a)**.
● Nasaďte kovový nôž **(D1)** alebo umelohmotný nôž na hnetenie **(D2)** na hnaciu skrutku **(C)** a posuňte ho dolu až na dno pracovnej nádoby.
● Vložte do nádoby potraviny.
● Nasaďte na pracovnú nádobu veko **(B2)**.
● Zatvorte kryt vrchnej zásuvky **(A1)**. Mali by ste počuť zacvaknutie.
Nože **(D)** vyberiete z hnacej skrutky **(C)** nasledujúcim spôsobom:
● Položte nádobu na pevnú pracovnú plochu.
● Otočte hnacou skrutkou **(C)** v smere hodinových ručičiek a držte pritom nôž **(D)** za jeho vrchnú časť.
c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY
Mixovanie
● Zvoľte si rýchlosť medzi 3 a 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky.
Môžete rozmixovať až 1 liter polievky alebo kompótu za 20 sekúnd.
Sekanie
● Zvoľte si rýchlosť 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky, alebo kvôli lepšej kontrole nad sekaním použite polohu „Vari Pulse“ **(A6)**.
Za 15 až 30 sekúnd môžete nasekať až 600 g potravín:
- tvrdé potraviny: syr, sušené ovocie, niektoré druhy zeleniny, napr. mrkva, zeler...
- mäkké potraviny: niektoré druhy zeleniny ako napr. cibuľa, špenát...
- surové alebo varené mäso (bez kostí a šliach, nakrájané na kocky)
- surová alebo varená ryba...

Hnetenie / Miešanie

● Zvoľte si rýchlosť 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky.

● Pri hnetení prístroj vypnite hneď ako sa z cesta vytvorila guľa.

Môžete:

- hniesť ťažké cesto až do hmotnosti 1,2 kg (koláče, pečivo, chlieb) po dobu približne 60 sekúnd
- miešať po dobu cca 1 min až 1 min 30 sekúnd palacinkové alebo oblátkové cesto a pod. v objeme až 1 litra
- miešať po dobu 1 min 30 sekúnd až 3 min 30 sekúnd ľahké cestá (napr. biskvit) do hmotnosti 1,5 kg.

③ **STRÚHANIE / KRÁJANIE**

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

● Pracovná nádoba **(B)**, hnacia skrutka **(C)** a rezacie zariadenie **(E)**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).

● Nasaďte pracovnú nádobu so spojkou **(B3)** na spodnú motorovú zásuvku **(A3)**.

● Nasaďte požadovaný rezací nástavec **(E2)** na nosný kotúč na rezacie nástavce **(E1)**.

● Nasaďte hnaciu skrutku **(C)** na spojku pracovnej nádoby **(B3a)**, potom nosný kotúč na rezacie nástavce **(E1)** na hnaciu skrutku **(C)**.

● Nasaďte na pracovnú nádobu veko **(B2)**.

● Zatvorte kryt vrchnej zásuvky **(A1)**. Mali by ste počuť zacvaknutie.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY

● Naplňte nádobu plniacim hrdlom potravinami pomocou podávacieho zariadenia **(B1)**.

● Zvoľte si rýchlosť medzi 3 a 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“ na strúhanie.

● Zvoľte si rýchlosť 2 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“ na krájanie.

Pomocou rezacích nástavcov môžete (podľa modelu):

- krájať nahrubo (H) / krájať najemno (D): zemiaky, cibuľu, uhorky, červenú repu, jablká, mrkvu a kapustu...
- strúhať nahrubo (C) / strúhať najemno (A): zeler, zemiaky, mrkvu, syry...

④ **MIEŠANIE / ŠĽAHANIE / EMULGOVANIE**

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PODĽA MODELU)

● Pracovná nádoba **(B)** a guľovitý šľahač **(F)** alebo

● Pracovná nádoba **(B)**, emulzný kotúč **(G)** a hnacia skrutka **(C).**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).

● Nasaďte pracovnú nádobu so spojkou **(B3)** na spodnú motorovú zásuvku **(A3)**.

④a Pri použití guľovitého šľahača **(F)**:

● Nasaďte ho na spojku pracovnej nádoby **(B3a)**.

④b Pri použití emulzného kotúča **(G)**:

● Nasaďte hnaciu skrutku **(C)** na spojku pracovnej nádoby **(B3a)**.

● Nasaďte emulzný kotúč na hnaciu skrutku a posuňte ho dolu až na dno pracovnej nádoby.

Potom:

● Vložte do nádoby potraviny.

● Nasaďte na pracovnú nádobu veko **(B2)**.

● Zatvorte kryt vrchnej zásuvky **(A1)**. Mali by ste počuť zacvaknutie.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY

● Zvoľte si rýchlosť medzi 1 a 5 **(A5)** podľa pripravovaných potravín a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky.

● Nepoužívajte guľovitý šľahač alebo emulzný kotúč na hnetenie ťažkého cesta alebo miešanie ľahkého cesta.

Možno ním pripraviť: majonézu, provensálsku majonézu, omáčky, sneh z bielkov (z 1 až 7), šľahačku (až 0,5 litra).

⑤ **LISOVANIE CITRUSOVÝCH PLODOV (podľa modelu)**

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

● Pracovná nádoba so spojkou **(B3)** a lis na citrusové plody **(H)**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).

● Nasaďte pracovnú nádobu so spojkou na spodnú motorovú zásuvku **(A3)**.

● Nasaďte hnaciu skrutku **(H3)** lisu na citrusové plody na spojku pracovnej nádoby.

● Nasaďte filtrační kôš **(H2)** na pracovnú nádobu.

● Vložte lisovací kužeľ **(H1)** do otvoru filtračného koša.

● Zatvorte kryt vrchnej zásuvky **(A1)**. Mali by ste počuť zacvaknutie.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY

Položte rozkrojený citrusový plod na lisovací kužeľ **(H1)**.

● Zvoľte si rýchlosť 1 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky.

Vylisovať možno až 1 liter šťavy bez nutnosti vyprázdňovať nádobu.

⑥ **JEMNÉ MIXOVANIE / MIEŠANIE**

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

● Nádoba na mixovanie **(I)**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).

● Vložte potraviny do nádoby na mixovanie **(I3)** a zaistite veko **(I2)** na pracovnej nádobe.

● Nasaďte nádobu na mixovanie **(I)** na vrchnú motorovú zásuvku **(A2)** (počuť zacvaknutie).

Ak veko nie je nasadené alebo je nesprávne nasadené na nádobu, zariadenie sa neuvedie do prevádzky.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY

Zvoľte si rýchlosť medzi 1 a 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do

prevádzky, alebo pre lepšiu kontrolu nad mixovaním použite polohu „Vari Pulse“ **(A6)**.
Potraviny môžete pridávať počas mixovania cez otvor dávkovacej nádoby s mierkou **(I1)**.
- Nenalievajte do nádoby na mixovanie vriacu vodu.
- Nikdy nepoužívajte mixér na rozkúskovanie tvrdých potravín (lieskové oriešky, mandle, arašidy, atď.).

Môžete:
- pripraviť až 1,5 litra extra jemnej polievky, omáčky, krém, kompóty, mliečne koktaily a kokteily.
- miešať všetky typy liateho cesta (palacinkové, lievancové, oblátkové, na pudingový koláč).
- drviť ľad pri rýchlosti „5“.

Keď chcete vybrať nádobu na mixovanie z prístroja, pevne ju uchopte za rukoväť a stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4).

⑦ ODŠŤAVOVANIE OVOCIA A ZELENINY (podľa modelu)

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- Pracovná nádoba so spojkou **(B3)**, hnacia skrutka **(C)** a odšťavovač **(J)**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otvorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).
- Nasaďte pracovnú nádobu so spojkou **(B3)** na spodnú motorovú zásuvku **(A3)**.
- Nasaďte hnaciu skrutku **(C)** na spojku pracovnej nádoby.
- Nasaďte blok držiaka filtra **(J3+J4+J5)** na hnaciu skrutku **(C)** a posuňte ho dolu až na dno pracovnej nádoby.
- Nasaďte na pracovnú nádobu veko **(J2)**.
- Zatvorte kryt vrchnej zásuvky **(A1)**. Mali by ste počuť zacvaknutie.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY
- Zvoľte si rýchlosť 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky.
- Vložte potraviny cez plniace hrdlo a jemne ich potlačte podávacím zariadením **(J1)**.
- Pravidelne odstraňujte dužinu z držiaka filtra a čistite filtračnú tkaninu.
- Neodšťavujte naraz viac ako 250 g potravín.

⑧ JEMNÉ SEKANIE MALÝCH MNOŽSTVIEV (podľa modelu)

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- Minisekáčik **(K)** alebo mlynček **(M)**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otvorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).
- Vložte potraviny do pracovnej nádoby **(K2 alebo M2)** a zaistite veko **(K1 alebo M1)** na pracovnej nádobe.
- Nasaďte príslušenstvo na vrchnú motorovú zásuvku **(A2)** (počuť zacvaknutie).

Ak veko nie je nasadené alebo je nesprávne nasadené, zariadenie sa neuvedie do prevádzky.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY
- Zvoľte si rýchlosť 5 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)** do polohy „1“, aby sa prístroj uviedol do prevádzky, alebo pre lepšiu kontrolu nad sekaním použite polohu „Vari Pulse“ **(A6)**.

S minisekáčikom môžete:
- Nasekať za niekoľko sekúnd: strúčiky cesnaku, bylinky, petržlen, sušené ovocie, chlieb, šunku,...
- Pripraviť dojčenskú potravu.
- Maximálne množstvo sušeného ovocia (lieskové oriešky, mandle...): 80 g.
- Tento minisekáčik nie je určený na sekanie tvrdých potravín ako napr. kávové zrnká.

S mlynčekom môžete:
- Namlieť za niekoľko sekúnd: koriander, čierne korenie, kayenské korenie, sušené marhule...
- Množstvo / maximálny čas pre sušené marhule: 140 g / 10 sekúnd.

Keď chcete vybrať príslušenstvo z prístroja, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **(A4)**.

⑨ MLETIE / PASÍROVANIE / DRVENIE (podľa modelu)

a - POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- Pracovná nádoba **(B)**, hnacia skrutka **(C)** a „Maxipress“ **(L)**

b - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A4), otvorí sa kryt vrchnej motorovej zásuvky (A1).
- Nasaďte pracovnú nádobu so spojkou **(B3)** na spodnú motorovú zásuvku **(A3)**.
- Nasaďte hnaciu skrutku **(C)** na spojku pracovnej nádoby so spojkou **(B3).**
- Nasuňte požadovanú mriežku **(L2)** na hnaciu skrutku **(C)**, pričom ju mierne otáčajte, aby sa drážky na mriežke dostali oproti hrbolčekom na vnútornej strane pracovnej nádoby so spojkou.
- Nasaďte čepeľovú jednotku **(L1)** do otvoru v strede mriežky **(L2)** a stláčajte ju dolu až kým nezačujete zacvaknutie.
- Nasaďte veko s plniacim hrdlom **(B2)** na pracovnú nádobu so spojkou.
- Zatvorte kryt vrchnej zásuvky **(A1)**. Mali by ste počuť zacvaknutie.

c - POUŽITIE A PRAKTICKÉ RADY
- Pred spracovaním nasekajte potraviny na kusy.
- Zvoľte si rýchlosť 1 **(A5)** a otočte prepínač **(A6)**, aby sa prístroj uviedol do prevádzky.

Výber mriežky:
- Veľké otvory: na pyré (až 1 kg varenej zeleniny a ovocia) - zemiaky, mrkva, karfiol.
- Malé otvory: na pretlaky alebo kompóty z vykôstkovaného ovocia (až 500 g) - rajčiny, hrozno, jahody, maliny, červené ríbezle, marhule, broskyne.

Poznámka: ak čepeľová jednotka nedokáže rozdrviť potraviny, skontrolujte, či je správne zacvaknutá do mriežky.

⑩ ČISTENIE A ROZOBRATIE „MAXIPRESS“
- Vysuňte blok hnacej skrutky / čepeľovej jednotky **(L1)** / mriežky **(L2)** pevným uchopením hnacej

skrutky **(C)**.
● Vyberte blok mriežky / čepeľovej jednotky z hnacej skrutky **(C)**.
● Stlačte príchytky na oboch stranách čepeľovej jednotky, uvoľníte ju tak z mriežky.

ČISTENIE

● Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
● Opláchnite jednotlivé diely príslušenstva ihneď po ich použití; čistenie si tak podstatne zjednodušíte.
● Jednotlivé diely príslušenstva očistite a osušte (všetky sú vhodné na umývanie v umývačke riadu okrem spojky šľahača **(F1)**).
● Nalejte horúcu vodu s niekoľkými kvapkami saponátu do nádoby na mixovanie. Uzavrite veko. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo impulzovej funkcie. Odpojte prístroj zo siete. Opláchnite pracovnú nádobu pod tečúcou vodou a nechajte oschnúť.
● Pre ľahké čistenie a uchovávanie je rukoväť pracovnej nádoby na sekanie **(B4)** a rukoväť nádoby na mixovanie **(I4)** odpojiteľná (a vhodná na umývanie v umývačke riadu).
● Ak dôjde k zafarbeniu dielov príslušenstva určitými druhmi potravín (karotka, pomaranče...), utrite ich handričkou namočenou v jedlom oleji. Potom očistite diely obvyklým spôsobom.
● Nenamáčajte blok motora **(A)** ani spojku šľahača **(F1)** do vody, ani ho neumývajte pod tečúcou vodou. Otrite ich vlhkou handričkou.
● **Nože príslušenstva sú veľmi ostré. Pri manipulácii s nimi buďte vždy opatrní.**

ÚSCHOVA

Váš kuchynský spotrebič Odacio je vybavený:
● úložným systémom **(O)**, ktorý možno uložiť do pracovnej nádoby **(B)**. Môžete v ňom uskladniť nástavce rezacieho zariadenia **(E2)**, nosný kotúč na rezacie nástavce **(E1)**, kovový nôž **(D1)** i hnaciu skrutku **(C)**.
● navíjacím zariadením pre prívodný kábel s možnosťou upevnenia, ktoré je umiestnené pod blokom motora. Umožní Vám nastaviť dĺžku prívodného kábla, resp. ho navinúť.

ČO ROBIŤ, KEĎ VÁŠ PRÍSTROJ NEFUNGUJE?

● Skontrolujte:
- či je zástrčka zapojená v zásuvke a poistku.
- či sú diely príslušenstva správne umiestnené na bloku motoru.
- či sú pevne zaistené veká.
- pri používaní pracovnej nádoby **(B)**, či je kryt vrchnej motorovej zásuvky **(A1)** zaistený.

Ešte stále Váš prístroj nefunguje? Obráťte sa na niektorý zmluvný servis Moulinex (zoznam adries nájdete v brožúrke servisov Moulinex).

PRÍSLUŠENSTVO

Vybavenie svojho kuchynského spotrebiča si môžete doplniť zakúpením nasledujúceho príslušenstva u svojho obvyklého predajcu alebo v zmluvnom servise firmy Moulinex:

Príslušenstvo	**Zmluvný servis firmy Moulinex**
Nástavec na hranolčeky (nástavec E)	5980692
Strúhací nástavec na kokosový orech a parmezán (nástavec G)	5980691
Nástavec na strúhanie (nástavec C)	5980689
Nástavec na krájanie (nástavec H)	5980690
Nástavec na jemné strúhanie (nástavec A)	5980687
Nástavec na jemné krájanie (nástavec D)	5980688
Mlynček	5909800
Minisekáčik	5909801
Šľahač	5980697
Umelohmotný nôž na hnetenie	5980696
Lis na citrusové plody	5909802
Nádoba na mixovanie	5909803
Kovový nôž	5980686
Emulzný kotúč	5980550
Odšťavovač	0697254
Lopatka na cesto	4980446
Úložný systém	5909804
Maxipress	5980671

AUTORIZOVANÉ OPRAVNY

V ČR:

ELPRAG, s.r.o.
Na Hrázi 11
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: 284 823 813
Fax: 284 822 629
E-mail: elprag.cz@tiscali.cz

V SR:

HOSPOL
Rustaveliho 7
831 06 Bratislava - Rača
Tel.: 07 / 44 88 98 32
Tel.: 07 / 44 88 71 24
Fax: 07 / 44 87 30 78
www.hospol.sk
E-mail: hospol@nextra.sk

© BODLÁK 2/2004