

Bestway®

#54138, #54144



Lay-Z-Spa™

www.bestwaycorp.com

Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway 



S-S-004822

OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny	P3
2. Technické údaje	P6
3. Sestavení	P8
4. Používání	P10
5. Údržba	P12
6. Řešení problémů	P14
7. Záruka	P19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Během instalace a používání tohoto elektrického zařízení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE A RESPEKTUJTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ:

- Vířivka musí být napájena pomocí izolovaného transformátoru nebo prostřednictvím obvodu s proudovým chráničem (RCD) nastaveným na maximálně 30 mA.
- Čerpadlo je nutné před každým použitím vyzkoušet. Zkoušku provádějte dle pokynů uvedených v části „Test čerpadla“ této příručky.
- V případě poškození napájecího kabelu je nutno, aby jej vyměnil výrobce, jeho servisní organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabel. Použijte vhodně umístěnou zásuvku.
- Žádná část zařízení se nesmí během používání nacházet nad vířivkou.
- Části se součástmi pod proudem, s výjimkou součástí napájených bezpečným malým napětím nepřesahujícím 12 V, musí být pro osoby ve vířivce nedostupné. Části obsahující elektrické komponenty, kromě dálkových ovládacích zařízení, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do vířivky.
- Zástrčka čerpadla musí být minimálně 3,5 m od vířivky.
- Po instalaci vířivky musí zůstat elektrická zásuvka dostupná.

POZOR: Abyste předešli nebezpečí z důvodu neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj napájen externím vypínačem, jako je např. časovač, nebo připojen do sítě, která je pravidelně zapínána a vypínána.

Pokud používáte vířivku 3 až 5 let, musíte kontaktovat místního kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval bezpečnost a výkon. Hlavní součásti, jako je topné těleso, motor vhánění vzduchu a nevratné ventily elektrické jednotky musí být zkontrolovány a (v případě potřeby) vyměněny odborníkem.

Varování: Zásuvka musí být vždy suchá, použití vlhké zásuvky je přísně zakázáno!

Vířivka musí být napájena z uzemněné zásuvky.

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPOUŽÍVEJTE VÍŘIVKU, KDYŽ PRŠÍ.

- Ve vířivce nikdy nenoste kontaktní čočky.
- Vířivku nepoužívejte během chemické údržby.
- Napájecí zásuvka na stěně budovy musí být nejméně 4 m od bazénu a ve výšce nejméně 1,2 m.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepřipojujte a neodpojujte toto zařízení vlhkýma rukama.
- Zařízení vždy odpojte:
 - v deštivých dnech
 - před čištěním nebo údržbou
 - pokud je během prázdnin bez dozoru
- Čištění a údržba musí být prováděna dospělým uživatelem starším 18 let, který je seznámen s nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nebude přístroj používán delší dobu, například přes zimu, měla by být bazénová sada

rozebrána a uložena v interiéru.

- **Upozornění:** Před každým použitím, instalací či opětovným sestavováním přístroje si přečtěte návod.
- Bezpečně uchovejte pokyny. Pokud pokyny chybí, kontaktujte výrobce nebo si je stáhněte z adresy www.bestwaycorp.com.
- **Varování: Kvůli bezpečnosti produkt používá napájecí kabel s proudovým chráničem PRCD. Pokud je zjištěno probíjení proudu více než 10 mA, zařízení odpojí napájení. V takovém případě odpojte vířivku od napájení elektrickým proudem a přestaňte vířivku používat. Produkt sami neresetujte. Musíte kontaktovat místní servis, aby zařízení zkontroloval a opravil.**
- Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod dozorem nebo byly informovány o používání produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a užitvatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
- Voda láká děti. Po každém použití vířivku zakryjte.
- Přívod nezakopávejte do země. Přívod umístěte tak, aby se minimalizovalo riziko poškození sekačkou, zastřihovačem a dalšími stroji.
- Nebezpečí utonutí z nedbalosti. Je nezbytně nutné zabránit nepovolenému a neoprávněnému vstupu dětí do vody. Zajistěte, aby děti nemohly vířivku použít jinak než pod stálým dohledem.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU.** Vířivku nikdy nepoužívejte, pokud jsou vstupní/výstupní potrubí poškozená nebo chybí. Nikdy se nesnažte vyměňovat vstupní/výstupní potrubí. Vždy se obraťte na místní středisko poprodejních služeb.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.** Instalujte alespoň 2 m od všech kovových povrchů.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.** Nikdy nepoužívejte žádné elektrické zařízení, pokud jste ve vířivce nebo mokří. Nikdy neumísťujte elektrické zařízení, například světlo, telefon, rádio či televizi, do prostoru do 2 m od vířivky.
- Během těhotenství může mít smáčení v horké vodě škodlivé účinky na plod. Omezte souvislý pobyt ve vodě maximálně na 10 minut.
- **V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU:**
 - A. Teplota vody ve vířivce nesmí nikdy překročit 40 °C (104°F). Teplota mezi 38 °C (100 °F) a 40 °C (104 °F) je pro zdravého dospělého jedince považována za bezpečnou. Nižší teploty vody jsou doporučeny pro malé děti, a pokud pobyt ve vířivce přesahuje 10 minut.
 - B. Protože nadměrné teploty vody představují vysoké riziko poškození plodu v prvních měsících těhotenství, těhotné ženy musí omezit teplotu vody ve vířivce na 38 °C (100°F).
 - C. Před vstupem do vířivky musí uživatel změřit teplotu vody přesným teploměrem, protože tolerance zařízení pro regulaci teploty vody se liší.
 - D. Požívání alkoholu, drog či léků před nebo během pobytu ve vířivce může vést k bezvědomí s následkem utonutí.
 - E. Obézní osoby a osoby se srdečními problémy, nízkým nebo vysokým tlakem, problémy s oběhovou soustavou nebo cukrovkou se musí před používáním vířivky poradit s lékařem.
 - F. Osoby užívající léky se musí před používáním vířivky poradit s lékařem, protože některé léky mohou způsobovat únavu, jiné zase mohou mít vliv na srdeční puls, krevní tlak a oběh.
- **V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU:** Nikdy nelijte přímo do vířivky vodu o teplotě vyšší než 40 °C (104°F).
- Užívání alkoholu, drog a léků může výrazně zvýšit nebezpečí přehřátí s následkem úmrtí. K přehřátí dochází, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně, která je o několik stupňů nad normální tělesnou teplotou 37 °C (98,6 °F). Mezi příznaky přehřátí patří zvýšená vnitřní tělesná teplota, závrať, otupělost, ospalost a mdloby. Mezi důsledky přehřátí patří neschopnost vnímat teplo, neschopnost uvědomit si potřebu opustit vířivku nebo horkou vanu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, poškození plodu těhotných žen, fyzická neschopnost opustit vířivku nebo horkou vanu a bezvědomí s rizikem utonutí.
- Elektrická instalace musí odpovídat místním předpisům pro zapojení. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem.

OHLEDNĚ DOPORUČENÍ SE PORAĎTE SE SVÝM LÉKAŘEM.

POZOR:

- Bazénový ohřívač nesmí být instalován nebo ponechán v prostředí s teplotou nižší než 4 °C (40 °F).
- Vířivku nepoužívejte o samotě.
- Vířivku nesmí používat osoby s infekčním onemocněním.
- Vířivku nepoužívejte bezprostředně po usilovném cvičení.
- Do vířivky vstupujte a z vířivky vylézejte vždy pomalu a opatrně. Mokrý povrchy jsou kluzké.
- Aby nedošlo k poškození čerpadla, nesmí být vířivka nikdy používána bez vody.
- Pokud se necítíte dobře nebo jste ospalí, okamžitě vířivku opusťte.
- Nikdy nepřidávejte vodu do chemikálií. Vždy přidávejte chemikálie do vody, abyste předešli silnému vzniku výparů nebo prudkých reakcí, které by mohly vést k nebezpečnému chemickému postřiku.
- Informace ohledně čištění, údržby vody a likvidace vody viz část „ÚDRŽBA“.
- Informace ohledně instalace viz níže uvedený odstavec příručky.

POZNÁMKA:

- Před použitím zařízení vyzkoušejte. Případné vady nebo chybějící součásti po zakoupení nahlase společnosti Bestway na adresu služeb zákazníkům uvedenou v této příručce. Ověřte, že součásti zařízení odpovídají modelu, který jste si zakoupili.
- Tento produkt není určen ke komerčnímu použití.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO VZDUCHOVÉHO ČERPADLA (pro Palm Springs HydroJet):

Elektrické vzduchové čerpadlo není součástí vířivky. Bezpečnostní pokyny pro elektrické vzduchové čerpadlo jsou uvedeny v jeho uživatelské příručce.

Prodlužovací kabel, který se používá pro vzduchové čerpadlo při nafukování vířivky se nesmí používat pro vířivku.

Po nafouknutí vířivky musí být vzduchové čerpadlo a prodlužovací kabel odpojeny od elektrické sítě a uloženy v uzavřených prostorách.


Doba chodu motoru nesmí překročit 20 minut.

POZOR: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI. POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE DŮLEŽITĚ!

Pro dosažení 40 °C (104 °F) je čas potřebný na zahřátí závislý na teplotě vody před zahříváním a okolní teplotě. Níže uvedené údaje jsou pouze orientační. Pokud chcete zobrazit aktuální teplotu vody, nechte běžet filtr alespoň minutu.

Okolní teplota	Voda teplota	Sada teplota	Doba ohřívání
10°C(50°F)	10°C(50°F)	40°C(104°F)	18,5h
15°C(59°F)	15°C(59°F)	40°C(104°F)	15h
20°C(68°F)	20°C(68°F)	40°C(104°F)	11,5h
25°C(77°F)	25°C(77°F)	40°C(104°F)	8,5h
30°C(86°F)	30°C(86°F)	40°C(104°F)	5,5h

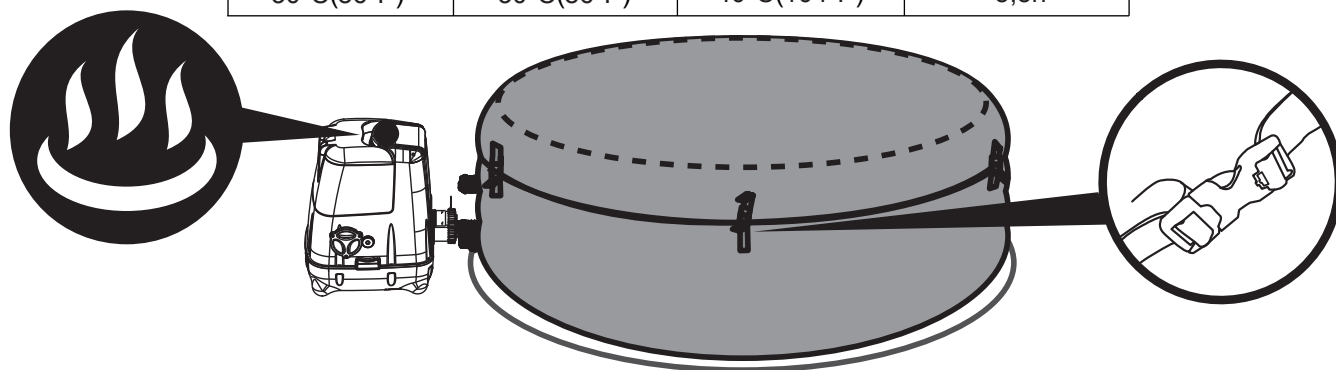


Když je aktivována funkce ohřevu, nezapomeňte přikrýt vířivku krytem. Pokud necháte vířivku odkrytou, doba ohřevu se prodlouží.

Nepoužívejte vířivku, pokud je okolní teplota nižší než 4 °C (39 °F).

TECHNICKÉ ÚDAJE VÍŘIVKY LAY-Z-SPA™ HAWAII HYDROJET PRO (Č.54138)

Kapacita:	4-6 dospělých osob	Masážní turbovířivka:	800W	Čerpadlo vířivého systému:	1200W
Objem vody	795 l (210 gal)	Topné těleso:	2000 W při 20 °C	Skutečný průtok vody:	1 325 l/h (350 gal/h)
Velikost po nafouknutí:	1,80m x 1,80m x 71cm (71" x 71" x 28")	Čerpadlo:	50 W Cirkulace Filtrační čerpadlo	Výkon:	220 až 240 V stř. 2060 W při 20 °C
Hmotnost naplněného výrobku:	867 kg (1 911 Lb)	Teplota Objemy:	40°C (104°F)	Provozní tlak:	0,08 bar (1,2 PSI)
Zvýšení teploty Výkon:	Asi 1,5 až 2 °C/h (3 až 4 °F/h)	Trysky:	8ks	Systém slané vody:	20W

POZNÁMKA: Výše uvedené ohřívání je založeno na laboratorních testech při okolní teplotě 25 °C (77 °F) a vyšší.

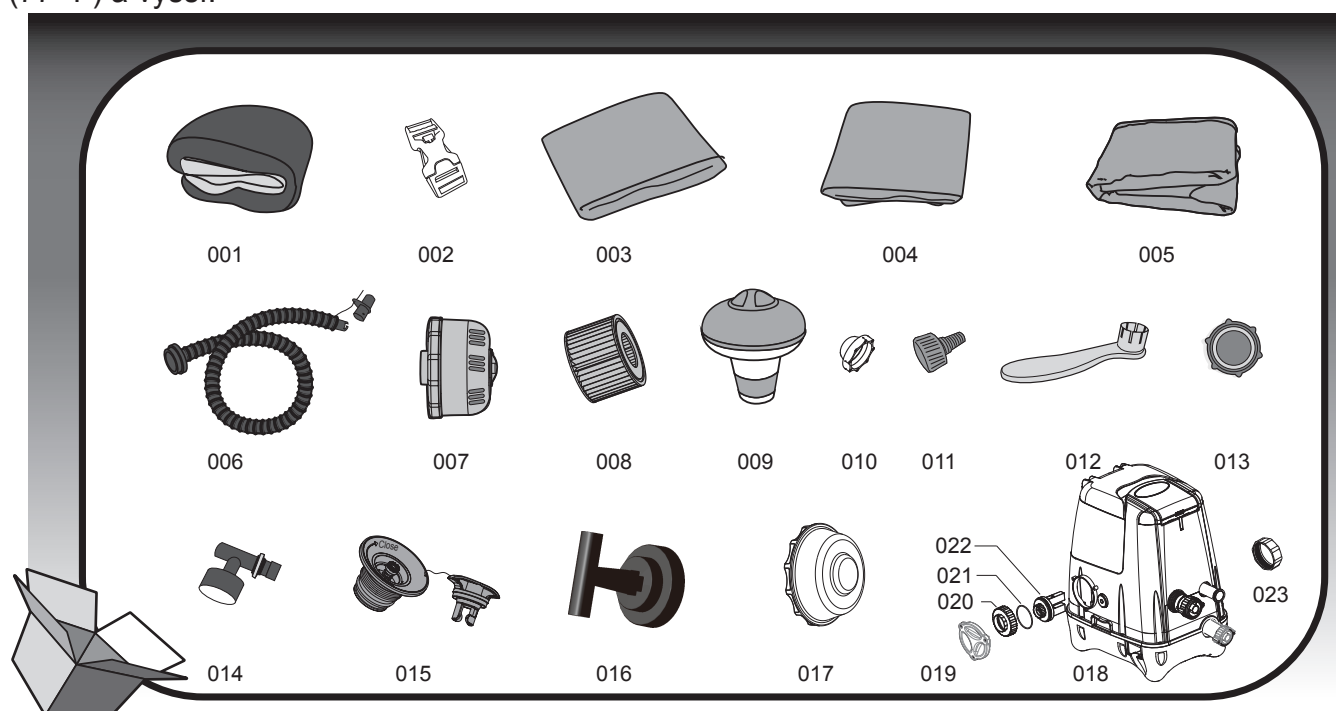


Číslo dílu	Kód dílu	Popis	MNO
001	54138TASS17	Stěny bazénu	1
002	F6414ASS16	Přezka	8
003	P5511GASS17	Koženkový kryt	1
004	54138GASS17	Nafukovací kryt	1
005	58371(H)S16	Podlahová matrace	1
006	P6930	Nafukovací hadice	1
007	P6653	Filtrační sada	1
008	58323	Filtrační vložka	2
009	58426S17	Plovák pro chemikálie	1
010	P6575	Zátka (pro výstup filtru)	1
011	P6H565	Hadicový adaptér	1
012	F6H189	Klíč (pro vzduchový ventil)	1
013	P6611	Adaptér krytu A	1
014	P61199	Tlakoměr	1
015	P6H971	Nafukovací ventil	1
016	P61385	Klíč (pro systém chlorinátoru)	1
017	P61290	Zátka (pro vstup do systému víření)	1
018	P4H125ASS17	Čerpadlo vířivky	1
019	P61334	Víko	1
020	P61386	Matice elektrolytické jednotky	1
021	P61388	Těsnicí kroužek elektrolytické jednotky	1
022	P61387	Elektrolytická jednotka	1
023	P61587	Zátka bazénu vířivky	2

TECHNICKÉ ÚDAJE VÍŘIVKY LAY-Z-SPA™ PALM SPRINGS HYDROJET (Č.54144)

Kapacita:	4-6 dospělých osob	Systém slané vody:	20W	Čerpadlo vířivého systému:	1200W
Objem vody	795 L (210 gal)	Topné těleso:	2000 W při 20 °C	Skutečný průtok vody:	1 325 L/h (350 gal/h)
Velikost po nafouknutí:	1,96m x 71cm (77" x 28")	Čerpadlo:	50 W Cirkulace Filtrační čerpadlo	Výkon:	220 až 240 V stř. 2060 W při 20 °C
Hmotnost naplněného výrobku:	864 kg (1 905 Lb)	Teplota Objemy:	40°C (104°F)	Provozní tlak:	0,08 bar (1,2 PSI)
Zvýšení teploty Výkon:	Asi 1,5 až 2 °C/h (3 až 4 °F/h)	Trysky:	8 ks	Vzduchové čerpadlo na střídavý proud:	110W


NOTE: Výše uvedené ohřívání je založeno na laboratorních testech při okolní teplotě 25 °C (77 °F) a vyšší.

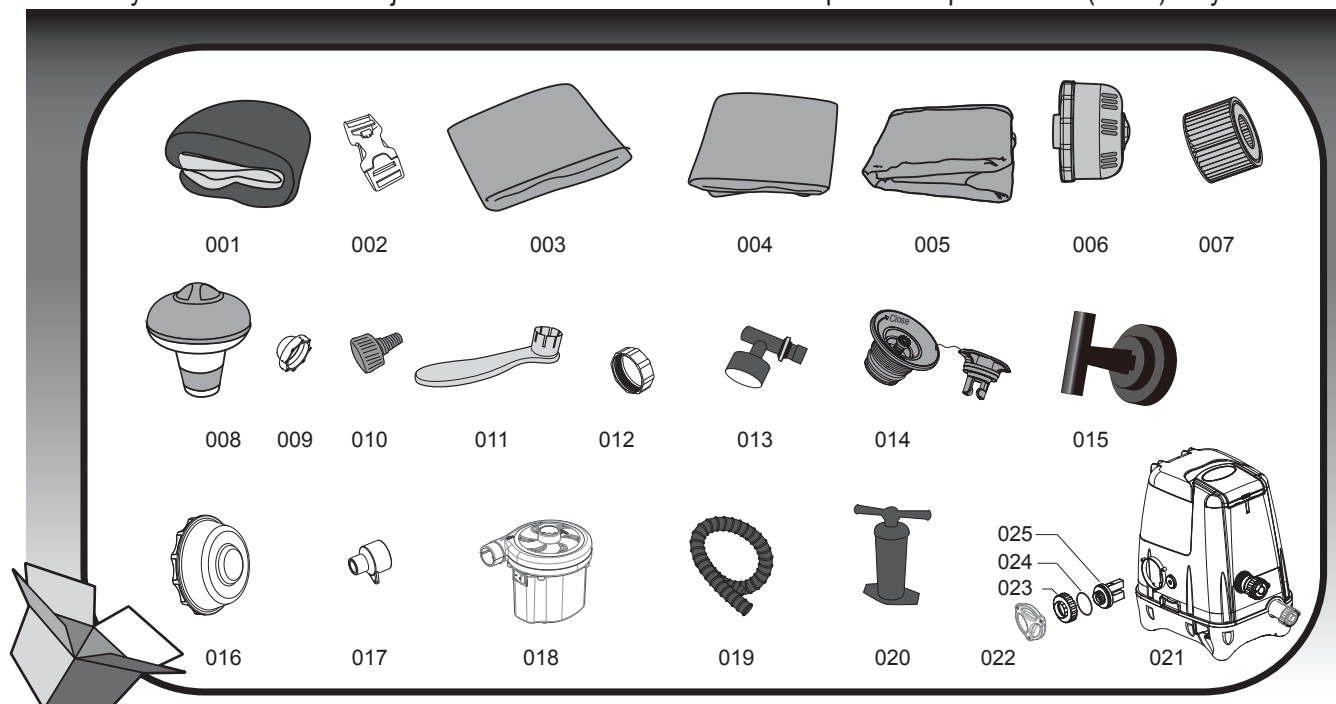

Číslo dílu	Kód dílu	Popis	MNO
001	54144TASS17	Stěny bazénu	1
002	F6414ASS16	Přezka	6
003	P5532GASS17	Koženkový kryt	1
004	54144GASS17	Nafukovací kryt	1
005	58321(H)S15	Podlahová matrace	1
006	P6653	Filtrační sada	1
007	58323	Vložka filtru (VI)	2
008	58426S17	Plovák pro chemikálie	1
009	P6575	Zarážky	1
010	P6H565	Hadicový adaptér	1
011	F6H189	Klíč (pro vzduchový ventil)	1
012	P61587	Zátka bazénu vířivky	2
013	P61199	Tlakoměr	1
014	P6H971	Nafukovací ventil	1
015	P61385	Klíč (pro systém chlorinátoru)	1
016	P61290	Zátka (pro vstup do systému víření)	1
017	P61330	Adaptér hadice vzduchového čerpadla na střídavý proud	1
018	P61329	Vzduchové čerpadlo na střídavý proud	1
019	P61327	Nafukovací hadice	1
020	P61326	Ruční čerpadlo	1
021	P4H127ASS17	Čerpadlo vířivky	1
022	P61334	Víko	1
023	P61386	Matice elektrolytické jednotky	1
024	P61388	Těsnicí kroužek elektrolytické jednotky	1
025	P61387	Elektrolytická jednotka	1


Test čerpadla

Test PRCD

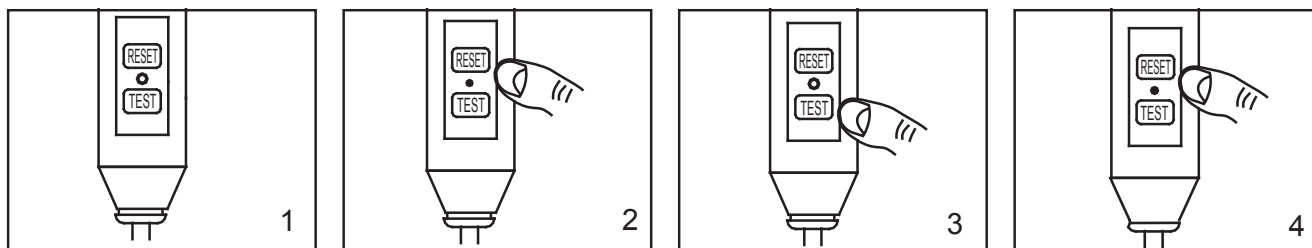

POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.


1. Zastrčte zástrčku.
2. Stiskněte tlačítko „RESET“. Rozsvítí se kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko „TEST“. Kontrolka zhasne.
4. Stiskněte tlačítko „RESET“. Rozsvítí se kontrolka.
5. Podržte vypínač stisknutý 2 sekundy a vaše čerpadlo je připraveno k použití.

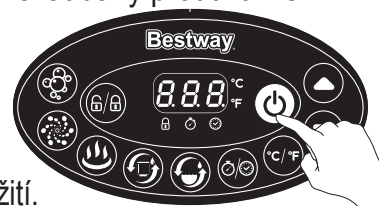

VAROVÁNÍ: Zásuvka PRCD musí být před každým použitím odzkoušena, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ: Před zapojením zástrčky do zásuvky ověřte, že proud zásuvky splňuje požadavky čerpadla.

VAROVÁNÍ: Pokud bude test neúspěšný, nepoužívejte čerpadlo a kontaktujte váš poprodejní servis.

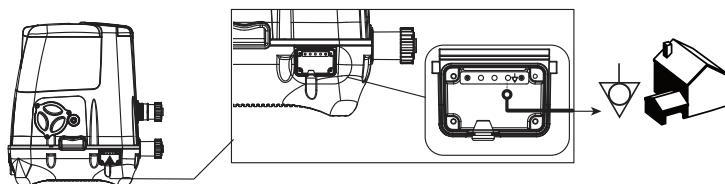

SVORKA PRO EKVIPOTENCIÁLNÍ SPOJENÍ ČERPADLA VÍŘIVKY

Doporučuje se, aby čerpadlo vířivky připojil kvalifikovaný elektrikář ke svorce ekvipotenciálního spojení pomocí pevného měděného vodiče o minimálním průřezu 2,5 mm².

SESTAVENÍ

VAROVÁNÍ: Zvolené místo musí být schopné unést očekávané zatížení.

VAROVÁNÍ: U vnitřních i venkovních instalací je nutné zajistit odpovídající odtokový systém, který se postará o přetékající vodu.


POZNÁMKA: Tlačítkem Lay-Z-Massage je vybavena pouze vířivka Hydro-Jet Pro. Když vzduch uniká z místa, kde je hadice přívodu vzduchu připojena k čerpadlu, je to normální a brání to poškození kvůli přefouknutí.

POZNÁMKA: K nafouknutí bazénu nepoužívejte vzduchový kompresor.

POZNÁMKA: Bazén netahejte po zemi, mohlo by dojít k jeho poškození.

POZNÁMKA: Doba nafukování je pouze orientační.

POZNÁMKA: Tlakoměr je určen pouze k huštění a hodnota, kterou udává, je pouze orientační. Tlakoměr nelze použít jako přesný přístroj.

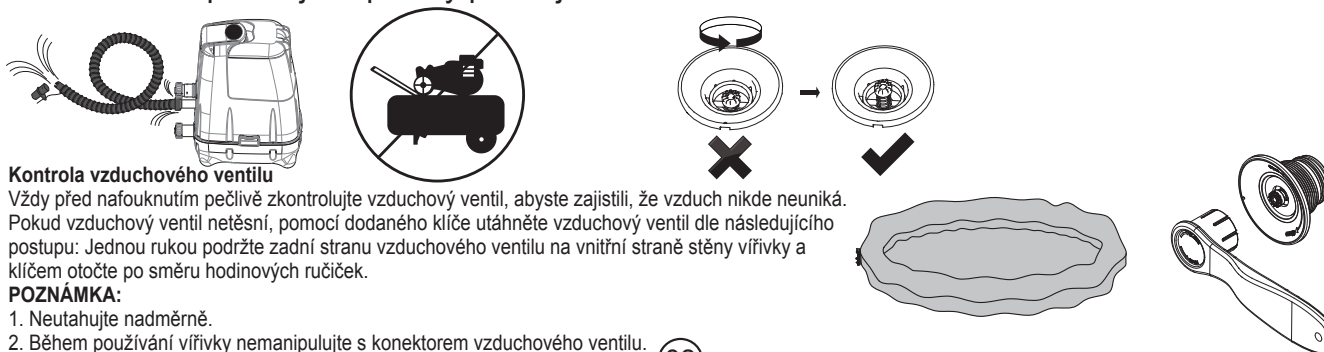

Kontrola vzduchového ventilu


Vždy před nafouknutím pečlivě zkontrolujte vzduchový ventil, abyste zajistili, že vzduch nikde neuniká. Pokud vzduchový ventil netěsní, pomocí dodaného klíče utáhněte vzduchový ventil dle následujícího postupu: Jednou rukou podržte zadní stranu vzduchového ventilu na vnitřní straně stěny vířivky a klíčem otočte po směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA:


1. Neutahujte nadměrně.
2. Během používání vířivky nemanipulujte s konektorem vzduchového ventilu.

08

SESTAVENÍ HAWAII HYDROJET PRO (č.54138)




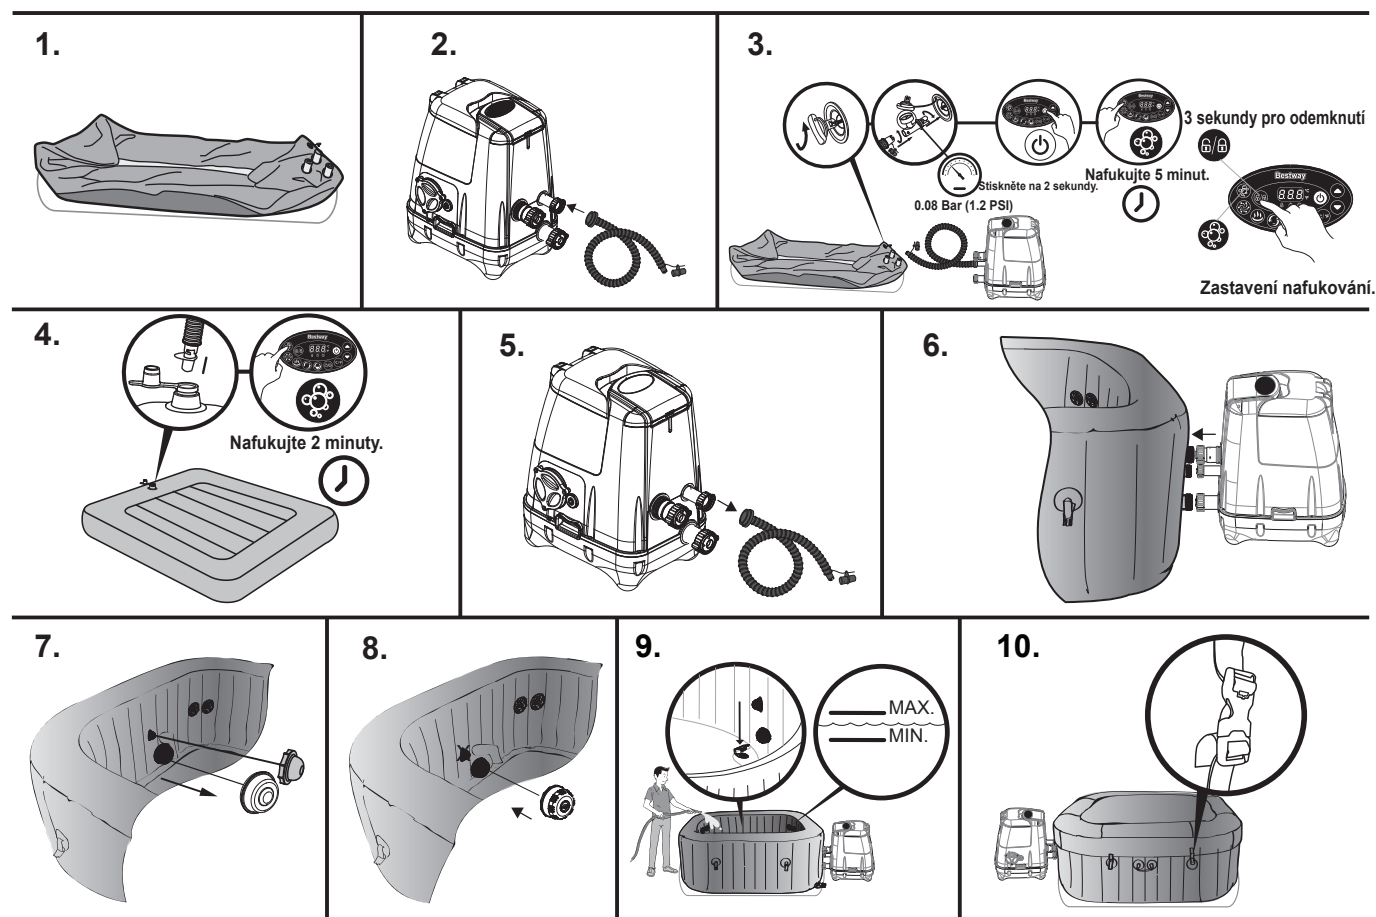


SESTAVENÍ PALM SPRINGS HYDROJET (č.54144)




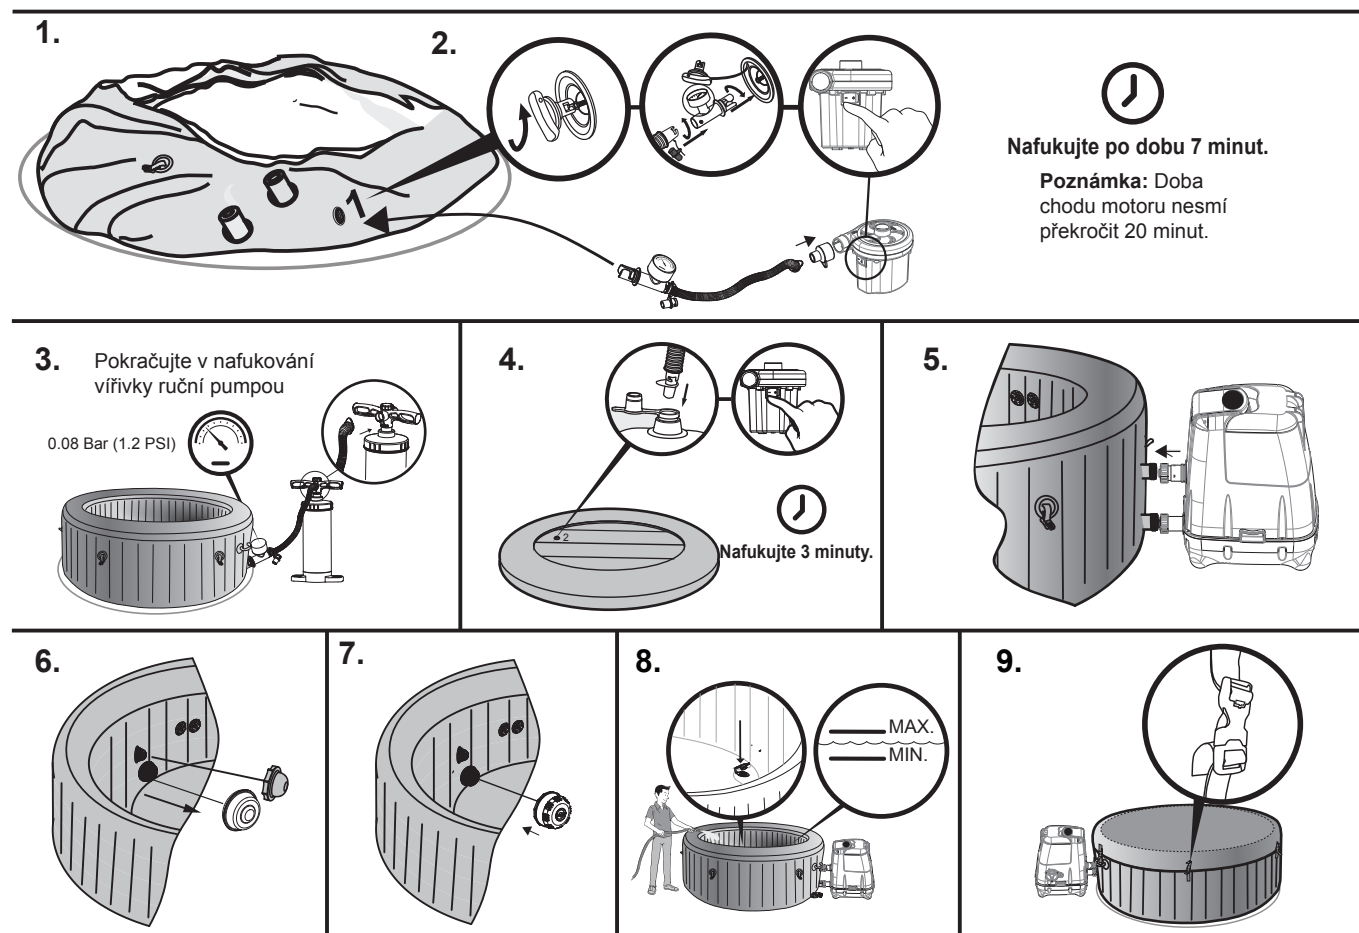


POUŽÍVÁNÍ



1.

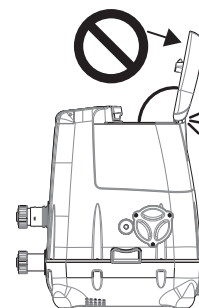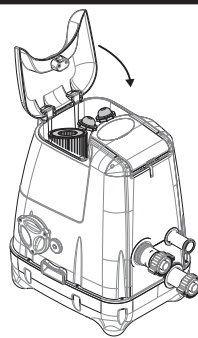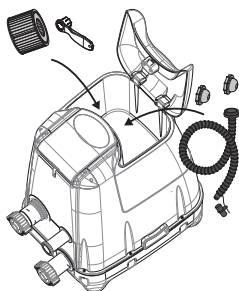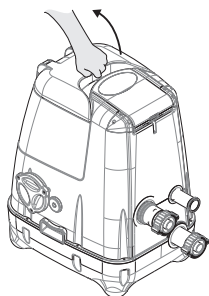

2.

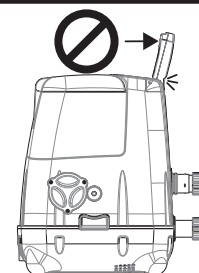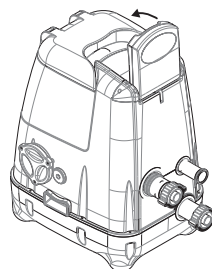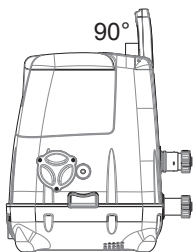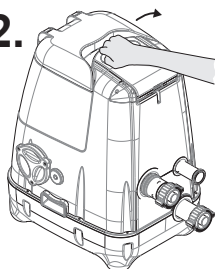

3. Nastavení trysky

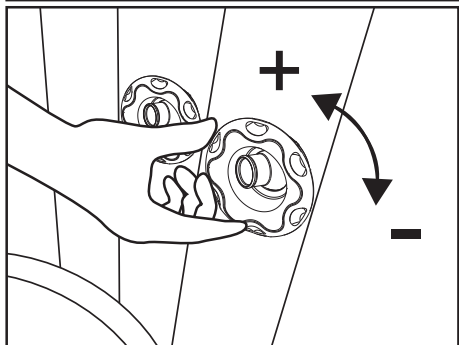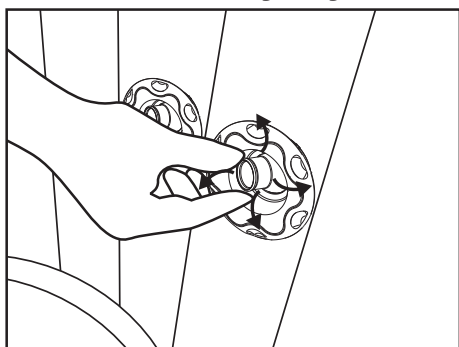

5. Reset vyhřívání


Při prvním použití vířivky Lay-Z-Spa nebo po dlouhé době nepoužívání je nutné na čerpadle stisknout malým tenkým předmětem tlačítko Reset. Nezapomeňte stisknout tlačítko Reset malým tenkým předmětem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PRO POUŽITÍ TLAČÍTKA RESET

Pokud se teplota zobrazená na ovládacím panelu (nebo teplota vody) nezmění do 4 až 5 hodin po spuštění systému ohřívání, tenkým předmětem stiskněte tlačítko RESET a restartujte systém ohřívání.

DŮLEŽITÉ: Systém ohřívání nebude fungovat, pokud je venkovní teplota vyšší než 40 °C (104 °F) nebo pokud je vířivka Lay-Z-Spa na přímém slunečním světle. Za těchto podmínek počkejte na snížení okolní teploty a poté restartujte systém ohřívání stisknutím tlačítka RESET tenkým předmětem. Proces musí být opakován vždy, když je čerpadlo ve výše uvedených stavech.

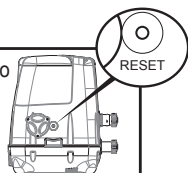

4. Pokyny pro systém chlorinátoru

POZNÁMKA: Pokud chcete použít chlorinátor pro přidání soli do vody, postupujte následovně:

- (1). Spustíte cirkulaci zapnutím systému HydroJet.
- (2). Nechte systém chlorinátoru vypnutý.
- (3). Přidejte do bazénu vířivky 2 kg / 4,4 lb soli. Sůl přídávejte postupně. Použijte pouze chlorid sodný (NaCl) v čistotě alespoň 99,9 % nebo pelety pro úpravu vody (lisovaná odpařená sůl – bude trvat déle, než se rozpustí). Nechte systém HydroJet zapnutý po dobu 5 minut.
- (4). Po rozpuštění soli zapněte systém chlorinátoru a nastavte dobu běhu (viz pokyny pro tlačítko systému chlorinátoru).

POZNÁMKA: V průběhu provozu chlorinátoru mějte na vířivce kryt.

E11 Pokud je voda málo slaná, přidejte sůl

Pokud není přidán dostatek soli, na panelu se rozsvítí chybový kód „E11“.

- (1). Odpojte vířivku od napájení a poté ji znovu připojte. Poté stiskněte tlačítko „Reset“.
- (2). Zapněte systém HydroJet.
- (3). Postupně přidejte a rozpustíte 0,5 kg / 1,1 lb soli.
- (4). Spustíte chlorinátor.
- (5). Pokud stále svítí chybový kód „E11“, postupujte následovně dokud chybový kód „E11“ nezmizí.

E10 Pokud je slanost vysoká, odstraňte sůl

Pokud je příliš mnoho soli, na panelu se rozsvítí chybový kód „E10“.

- (1). Odpojte vířivku.
- (2). Vypustíte a doplňte asi 20 % vody.
- (3). Spustíte chlorinátor.
- (4). Pokud zůstane svítit chybový kód „E10“, opakujte výše uvedené kroky, dokud kód „E10“ nezmizí.

- A** Tlačítko zamknutí/odemknutí
Čerpadlo je vybaveno šimulovým automatickým zámek. Pokud je čerpadlo uzamčeno, kontrolka zhasne (není aktivována žádná funkce). Pokud chcete čerpadlo zamknout nebo odemknout, položte prst na tlačítko zamknutí/odemknutí na 3 sekundy.
- B** Tlačítko systému Lay-Z-Massage (pro Hydro-Jet Pro)
Toto tlačítko se používá k aktivaci masážního systému, který disponuje funkcí automatického vypnutí po 30 minutách.
Když je aktivní, kontrolka nad tlačítkem masážního systému Lay-Z-Massage svítí červeně.
- DŮLEŽITÉ:** Nespouštějte masážní systém Lay-Z-Massage s nasazeným krytem. Vzdruhu, který se nahromadí uvnitř vířivky, může způsobit nenapravitelné poškození a poškodit zdraví osob.
POZNÁMKA: Ohřívací a masážní systém spolupracují a vytvářejí zážitek z teple masáže.

- C** Tlačítko systému HydroJet
Toto tlačítko zapíná a vypíná vodní čerpadlo.
Když je aktivní, kontrolka nad tlačítkem systému HydroJet svítí červeně.
Poznámka: Systém se automaticky vypne po 1 hodině.
Poznámka: Nespouštějte systém HydroJet nasucho.
- D** Tlačítko ohřívání
Toto tlačítko se používá k aktivaci systému ohřívání. Když kontrolka nad tlačítkem ohřívání svítí červeně, systém ohřívání je aktivní. Když svítí zeleně, voda má žádanou teplotu a systém ohřívání je v pohotovosti.
POZNÁMKA: Pokud se aktivuje systém ohřívání, automaticky se spustí filtrační systém.
POZNÁMKA: Po vypnutí systému ohřívání bude filtrační systém pokračovat v provozu.
- E** Tlačítko filtru vody
Toto tlačítko zapíná a vypíná čerpadlo filtru.
Když je aktivní, kontrolka nad tlačítkem vodního filtru svítí červeně.
POZNÁMKA: Funkce úpravy tvrdé vody funguje automaticky.
- F** Tlačítko chlorinátoru
Použijte toto tlačítko pro zapnutí chlorinátoru a pro nastavení doby jeho provozu. Stisknutím tlačítka chlorinátoru můžete nastavit dobu provozu na 3 až 5 až 8 hodin. Po nastavení doby provozu začne chlorinátor fungovat automaticky.
POZNÁMKA: V průběhu provozu chlorinátoru nepoužívejte žádné tlačítko na ovládacím panelu vířivky a mějte vířivku zakrytou krytem. Doba provozu chlorinátoru můžete změnit tlačítkem chlorinátoru.
POZNÁMKA: Pravidelně vodu testujte a udržte koncentraci chlóru v rozmezí 2–4 ppm.

- G** POKYNY PRO použití tlačítka časovače pro úsporu energie
Tato nově přidaná funkce slouží k úspoře energie nastavením času a trvání cyklu ohřívání vířivky.
Můžete tak využít vířivku v čase, kdy se vám to hodí, a není nutné mít neustále zapnuté ohřívání.

KROK 1: Nastavení trvání ohřívání

1. Stiskněte tlačítko a kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte tlačítko nebo a nastavte dobu ohřívání (1 až 48 hodin).
3. Stiskněte opět tlačítko a potvrďte tak dobu ohřívání.


KROK 2: Nastavte počet hodin FROM NOW (OD TEĎ), kdy se ohřívání zapne.

1. Po nastavení délky ohřívání, kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte tlačítko nebo a čas do začátku ohřívání (0-99 hodin).
3. Znovu stiskněte nebo neodejte nív po dobu 10 sekund. Tím potvrdíte nastavení.

Kontrolka zůstane svítit souvisle a začne odpočítávání času do aktivace ohříváče.

Změna nastavení časovače: Stiskněte tlačítko a použijte nebo a proveďte nastavení.

Zrušení nastavení: Stiskněte tlačítko po dobu 2 sekundy.

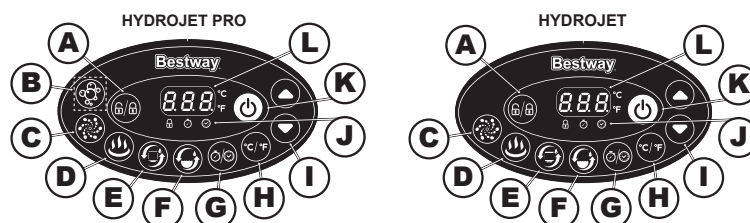

POZNÁMKA: Po nastavení se na obrazovce střídavě zobrazuje teplota a čas.

POZNÁMKA: Nastavení časovače (doba, po kterou bude ohřívání zapnuto) může být nastavena na 1 až 48 hodin; čas zbývající do zapnutí ohřívání lze nastavit na 0 až 99 hodin. Pokud je časovač nastaven na 0, znamená to, že časovač není nastaven.

Upozorňujeme, že časovač může být současně nastaven jen jednou – uživatel nastaví trvání cyklu a dobu do zahájení cyklu. Časovač NEBUDE cyklus opakovat, dokud není resetován.

- H** Přepínání mezi stupni Celsia/Fahrenheita
Teplotu lze zobrazit buď ve stupních Celsia, nebo Fahrenheita.

- I** Tlačítka nastavení teploty
Po stisknutí tlačítka zvýšení či snížení teploty displej začne blikat kontrolka. Když bliká, můžete upravit nastavení požadované teploty. Stisknutím těchto tlačítek můžete hodnoty rychle zvýšit nebo snížit. Nastavení nové požadované teploty zůstane na displeji zobrazeno 3 sekundy po potvrzení nové hodnoty.

POZNÁMKA: Výchozí teplota je 35 °C (95 °F).

POZNÁMKA: Teplota se nastavuje v rozsahu 20 °C (68 °F) až 40 °C (104 °F).

- J** Kontrolka časovače pro úsporu energie
Blikající kontrolka znamená, že nastavujete dobu vyhřívání. Jakmile se spustí funkce vyhřívání začne kontrolka svítit.
Blikající kontrolka znamená, že nastavujete počet hodin FROM NOW (OD TEĎ), za který se vyhřívání aktivuje. Pokud kontrolka svítí, je časovač pro úsporu energie nastaven.

- K** Vypínač
Stisknutím tohoto tlačítka na 2 sekundy aktivujete tlačítka ovládacího panelu a kontrolka změní barvu na zelenou. Stisknutím tohoto tlačítka na 2 sekundy vypnete všechny aktuálně aktivované funkce.

- L** LED displej
Po zapnutí displej automaticky zobrazuje aktuální teplotu vody.
Po 72 hodinách filtrace (bez použití funkce časovače pro úsporu energie) čerpadlo přejde do režimu hibernace a na displeji bliká „End“ a aktuální teplota vody. Pokud je čerpadlo v režimu hibernace, nefunguje ohřev vody a filtrace. Pokud chcete znovu aktivovat čerpadlo, stiskněte tlačítko zamknutí/odemknutí na 3 sekundy.

POZNÁMKA: Rychlost ohřevu vody se může změnit v závislosti na následujících podmínkách:

Pokud je venkovní teplota pod 15 °C (59 °F).

Pokud při aktivování funkce ohřívání není nasazen kryt.

POZNÁMKA: Pokud chcete zobrazit aktuální teplotu vody, nechte běžet filtr alespoň minutu. Teplota vody změřená externím teploměrem se může lišit od teploty zobrazené na panelu vířivky. Je to způsobeno různým umístěním měřících zařízení.

Alarmy

Příčiny		Důvody	Řešení
	Snímače průtoku vody pracují bez stisknutí tlačítka filtru či ohřívání.	1. Příznaky snímače průtoku vody se nevrátí do správné polohy. 2. Snímače průtoku vody jsou poškozené.	1. Odpojte čerpadlo, jemně z boku udeřte do čerpadla a zástrčku znovu zapojte. 2. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Po spuštění nebo během filtrování nebo ohřívání snímače průtoku vody nedetekují průtok vody.	1. Zapomněli jste odstranit 2 uzávěry z vnitřní strany bazénu. 2. Vložky filtru jsou zaneseny. 3. Aktivujte filtr nebo systém ohřívání a rukou před výstupním potrubím ověřte, že z něho proudí voda. a. Pokud z něho neproudí voda, čerpadlo je poškozené. b. Voda proudí,  ale zobrazí se výstraha V takovém případě jsou poškozeny snímače průtoku vody.	1. Než spustíte systém ohřívání, odstraňte dva uzávěry. Podrobnosti jsou uvedeny v části Sestavení v Uživatelské příručce. 2. Demontujte sadu filtru z bazénu a stiskněte tlačítko filtrace nebo ohřívání. Pokud nedojde k alarmu, vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložky a do bazénu znovu nainstalujte sadu filtru. 3. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Teploměr čerpadla zobrazuje teplotu vody nižší než 4 °C (40 °F).	1. Teplota vody je nižší než 4 °C (40 °F). 2. Pokud je teplota vody vyšší než 7 °C (44.6 °F), je teploměr čerpadla porouchán.	1. Vířivka není určena k provozu při teplotě nižší než 4 °C (40 °F). Odpojte čerpadlo a spusťte jej znovu, až když teplota vody dosáhne 6 °C (43°F). 2. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Teploměr čerpadla zobrazuje teplotu vody vyšší než 50 °C (122 °F).	1. Teplota vody je vyšší než 50 °C (122 °F). 2. Pokud je teplota vody nižší než 45 °C (113 °F), je teploměr čerpadla porouchán.	1. Vířivka není určena k provozu při teplotě vyšší než 40 °C (104 °F). Odpojte čerpadlo a spusťte jej, až když teplota vody dosáhne hodnoty 38 °C (100 °F) nebo nižší. DŮLEŽITÉ: Před opětovným spuštěním čerpadla stiskněte tlačítko Reset čerpadla. 2. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Problém na konektorech teploměru čerpadla.	1. Konektory teploměru čerpadla nepracují správně. 2. Teploměr čerpadla je poškozený.	Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Došlo k problému při manuálním resetování tepelné pojistky.	Manuální resetování tepelné pojistky bylo spuštěno.	1. Odpojte čerpadlo od zásuvky a stiskněte tlačítko Reset, poté čerpadlo znovu zapojte do zásuvky. 2. Pokud alarm přetrvává, nahleďte do příručky do části TLACÍTKO RESET. 3. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	104 °C (219°F) Spálená pojistka.	Pojistka je odpojena.	Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Výstraha – moc soli.	Bylo přidáno příliš mnoho soli nebo se odpařilo příliš mnoho vody.	1. Sůl odstraňte podle pokynů v části Provoz. 2. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Výstraha – málo soli.	Nedostatek soli pro sanitaci.	1. Sůl přidejte do vody podle pokynů v části Provoz. 2. Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Únik vody uvnitř čerpadla.	Systém rozpoznal únik vody v čerpadle.	Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
	Rozpojené signální vedení.	Vedení mezi ovládacím panelem a rozvaděčem není správně zapojené.	Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Vaše vířivka bude čas od času potřebovat doplnit vzduch. Změny v teplotě mezi dnem a nocí způsobí změnu tlaku ve vířivce a mohou způsobit částečné vyfouknutí. Postupujte podle pokynů pro sestavení a před dofukováním vířivky na potřebný tlak ji vypustěte.

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE ČERPADLO ODPOJENO OD NAPÁJENÍ

Údržba vložky filtru

POZNÁMKA: Aby voda ve vířivce zůstala čistá, zkontrolujte a vyčistěte filtrační vložky každý den podle níže popsanych kroků.



POZNÁMKA: Doporučujeme vám, abyste filtrační vložky měnili každý týden. Pokud zůstane filtrační vložka znečištěná a odbarvená, je nutné ji vyměnit.

Údržba vody

Aby byla vaše voda ve vaší vířivce čistá, musí mít správné chemické složení. Pouhé čištění filtrační vložky k tomuto účelu nestačí. Viz obě níže uvedená doporučení:



1. Pravidelně používejte vestavný systém chlorinátoru. Slaná voda elektrolytickým článkem chlorinátoru a vytváří chlór, který se okamžitě rozpouští ve vodě. Chlór začne okamžitě ničit bakterie, řasy a oxiduje ostatní organické materiály.

Při prvním použití navrhujeme, abyste nastavili dobu provozu na 8 hodin se sladkou vodou a pomocí testovacího proužku se ujistili, že hodnota volného chlóru je 2–4 ppm. Pokud je teplota vody ve vířivce vysoká nebo pokud není vířivka zakrytá, systém chlorinátoru používejte každých 24 hodin, pokud se vířivka používá, doba provozu závisí na výsledcích testu a četnosti používání vířivky.

POZNÁMKA: Při prvním použití systému chlorinátoru otestujte koncentraci volného chlóru dvakrát denně. Až se koncentrace volného chlóru ustálí, testujte jednou týdně, abyste se ujistili, že jsou hodnoty volného chlóru 2–4 ppm.

POZNÁMKA: Vířivku nepoužívejte, pokud je koncentrace volného chlóru vyšší než 4 ppm.

2. K zajištění správného chemického složení vody používejte bazénovou chemii a chlórové a bromové tablety (nepoužívejte granule) v chemickém plováku.

Použití chemických tablet (nejsou součástí dodávky)

(Více informací: kyselina trichlorisokyanurová 3-6 g)



Použití chemických kapalin (nejsou součástí dodávky)

(Více informací v návodu na používání zakoupených kapalin s chemikáliemi)



Vodu byste měli měnit přibližně po 3 dnech a déle spolu se správnou chemickou údržbou. Na kvalitu vody má vliv frekvence používání vířivky, osoby ve vířivce a obecná údržba.

POZNÁMKA: Doporučujeme vám, abyste se před vstupem do vířivky osprchovali. Kosmetické výrobky, tělová mléka a další zbytkové látky na pokožce mohou rychle zhoršit kvalitu vody.

POZNÁMKA: Během používání vířivky z ní vyndejte chemický plovák


DŮLEŽITÉ: Po provedení chemického ošetření vody a před použitím vířivky použijte testovací sadu (není součástí dodávky) a otestujte chemické složení vody v bazénu. Doporučujeme udržovat chemické složení vody podle níže uvedené tabulky.

pH	Celková alkalita	Volný chlór
7.4-7.6	80-120 ppm	2-4 ppm


POZNÁMKA: Vady způsobené chemickou nerovnováhou nejsou kryty zárukou. Bazénová chemie může být toxická a musí s ní být zacházeno opatrně. Chemické výpary a nesprávné označení či skladování nádob s chemikáliemi představuje vážná zdravotní rizika. Další informace o chemické údržbě si vyžádejte od místního dodavatele bazénů. Věnujte velkou pozornost pokynům výrobce daných chemikálií. Poškození vířivky v důsledku špatného používání chemikálií a špatné údržby vody ve vířivce není kryto zárukou.

Údržba trysek

- Otočte tryskou, dokud neuslyšíte klapnutí, trysku vytáhněte a vyčistěte od usazenin.
- Vložte ji zpět a otočením po směru ručiček ji namontujte.

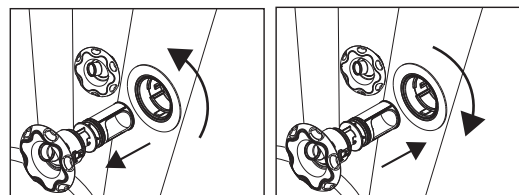


Údržba systému chlorinátoru

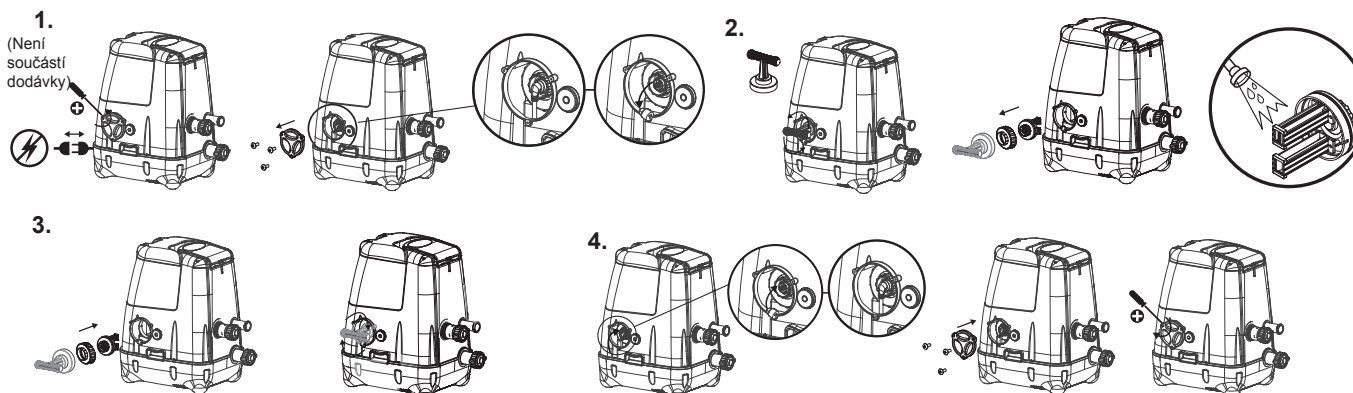

POZNÁMKA: Pokud usazeniny ulpívají i po umytí, vložte elektrolytický článek do nádoby, nalijte do ní kuchyňský ocet a nechte v něm titanové pláty asi 4 hodiny. Poté je znovu umyjte. V případě nutnosti postup zopakujte.

Vypouštění vířivky

POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

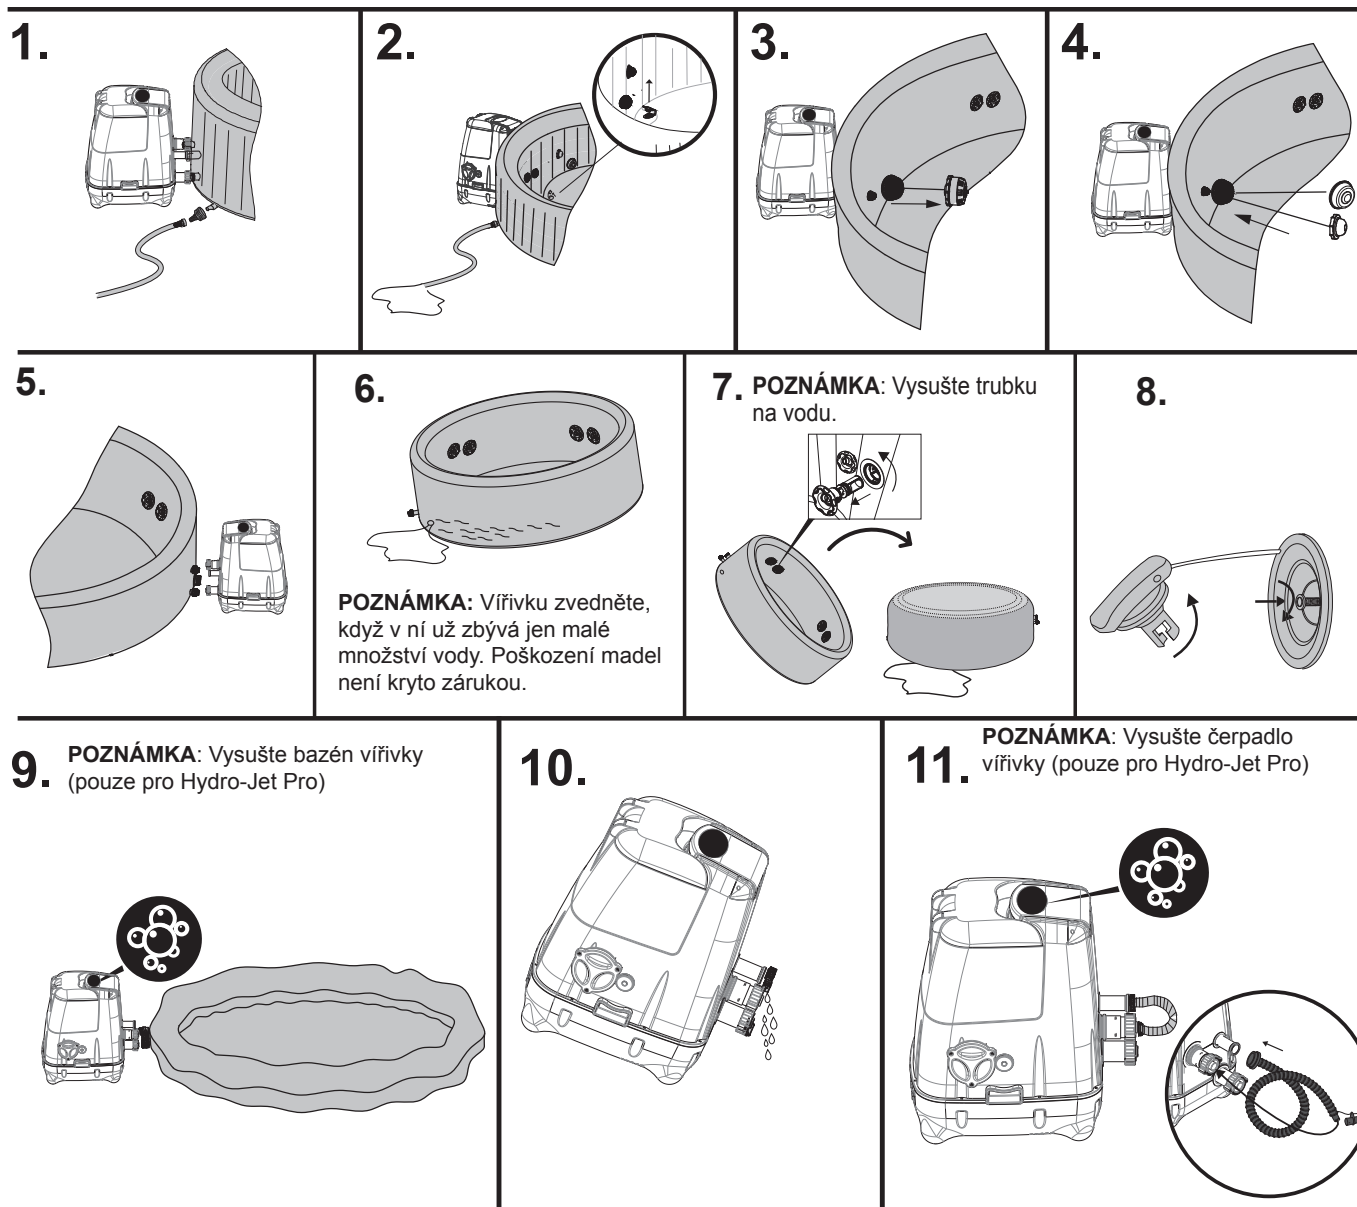

Čištění vířivky

Zbytky čistících prostředků a rozpuštěné látky z plavek i chemikálie se mohou hromadit na stěnách vířivky. K čištění stěn používejte mýdlo a vodu a řádně je opláchněte.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE tvrdé kartáče ani abrazivní čističe.

Oprava vířivky

Nafukovací kryt vířivky

Pokud dojde k protřetí nebo propíchnutí vířivky, použijte dodanou záplatu.

1. Očistěte místo, které má být opraveno.
2. Opatrně stáhněte krycí vrstvu záplaty.
3. Záplatu přitlačte na místo, které má být opraveno.
4. Před nafouknutím vyčkejte 30 minut.

Stěny vířivky

Pokud dojde k protřetí nebo propíchnutí vířivky, použijte dodanou záplatu z PVC a lepidlo (není součástí dodávky) podle následujících kroků:

1. Opravované místo vyčistěte a osušte.
2. PVC ustříhnete na požadovanou velikost.
3. Natřete lepidlo (není součástí dodávky) na jednu stranu vystřižené záplaty. Zkontrolujte, zda je lepidlo rozetřeno rovnoměrně.
4. Vyčkejte 30 sekund a následně vystřiženou záplatu umístěte lepidlem dolů na poškozenou oblast.
5. Vyhladte veškeré vzduchové bubliny, které se mohou nacházet pod záplatou, a pevně tiskněte po dobu dvou minut.
6. Před nafouknutím vyčkejte 30 minut.
7. Výrobek je tak znovu připraven k používání. Tento proces opakujte v případě výskytu dalších netěsností.

Skladování vířivky Lay-Z-Spa


Před uložením musí být vířivka i čerpadlo zcela suché. To je důležité pro prodloužení životnosti vířivky. K vyfoukání vířivky, čerpadla a potrubí do sucha doporučujeme použít čerpadlo. Demontujte sady filtrů a zlikvidujte použité filtrační vložky. Znovu připevněte dva uzávěry na vstupní a výstupní ventily vířivky. Vířivku je doporučeno skladovat v původním balení na teplém a suchém místě.

POZNÁMKA: Plast po vystavení teplotám pod bodem mrazu křehne a je náchylnější k praskání. Mráz může vířivku značně poškodit. Nesprávné zazimování vaší vířivky může zrušit platnost záruky.

Likvidace Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k tomu určených sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní úřady. Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše zdraví. Při obměně zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.

Řešení potíží Společnost Bestway se snaží dodávat nejspolehlivější vířivky na trhu. Pokud se setkáte s jakýmkoliv problémem, neváhejte se obrátit na společnost Bestway nebo jejího autorizovaného prodejce. Zde je několik užitečných tipů, které vám pomohou s diagnostikou a řešením několika běžných příčin problémů.

Problémy	Příčiny problémů	Řešení
Čerpadlo nefunguje	– Porucha napájení – Je poškozen hlavní obvod	– Zkontrolujte zdroj napájení – Kontaktujte centrum poprodejní podpory Bestway. Centrum pro pokyny
Ohřívání čerpadla nefunguje správně	– Je nastavena příliš nízká teplota – Znečištěná vložka filtru – Tepelná pojistka provedla odpojení – Porucha topného tělesa	– Nastavte systém ohřívání na vyšší teplotu (postupujte podle popisu v Provoz čerpadla) – Vyčistěte/vyměňte vložku filtru (viz část věnovaná čištění a výměně filtrační vložky) – Stiskněte tlačítko Reset na čerpadle, viz část věnovaná provozu čerpadla – Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
Masážní systém Lay-Z-Massage nefunguje	– Přehřáté vzduchové čerpadlo – Masáž Lay-Z-Spa se automaticky zastaví – Vzduchové čerpadlo je vadné	– Odpojte čerpadlo od napájení a počkejte dvě hodiny, než vychladne. Zapojte napájení a stiskněte tlačítko systému Lay-Z-Massage – Stisknutím tlačítka masážního systému Lay-Z-Massage funkci znovu aktivujte – Pokyny vám sdělí vaše místní poprodejní středisko Bestway.
Adaptéry čerpadla nejsou v rovině s adaptéry vířivky	– Jednou z vlastností hmoty PVC je, že mění tvar. Tento jev je normální.	– Pomocí dřeva nebo jiného izolantu zvedněte čerpadlo, aby byly adaptéry čerpadla ve výšce adaptérů vířivky.
Z bazénu vířivky uniká voda	– Vířivka je protřena nebo propíchnuta – Vzduchový ventil netěsní	– Použijte dodanou záplatu – Vzduchový ventil potřete mýdlovou vodou a zjistěte, zda neuniká vzduch. Pokud ano, použijte dodaný klíč a utáhněte ventil následovně: 1. Vyfoukněte vířivku. 2. Jednou rukou podržte zadní stranu vzduchového ventilu na vnitřní straně stěny vířivky a klíčem otočte po směru hodinových ručiček.
Voda není čistá	– Nedostatečná doba filtrace – Znečištěná vložka filtru – Nesprávná údržba vody – Nefunguje sanitární systém – Na titanovém plátu je nános – Nedostatečný čas sanitace	– Prodlužte dobu filtrace – Vyčistěte/vyměňte vložku filtru, viz část věnovaná čištění a výměně filtru – Viz pokyny výrobce chemikálie – Zkontrolujte napájení nebo kontaktujte vaše místní středisko služeb Bestway a vyžádejte si pokyny Centrum pro pokyny – Vyčistěte titanovou desku (viz Údržba systému chlorinátoru)
Selhal test PRCD	Vířivka je v poruše	Kontaktujte vaše místní středisko služeb Bestway a vířivku vraťte.
Systém HydroJet nefunguje	– Přehřáté čerpadlo vody – Porouchané čerpadlo vody	– Odpojte čerpadlo od napájení a počkejte dvě hodiny, než vychladne. Zapojte čerpadlo a zkuste znovu – Kontaktujte centrum poprodejní podpory Bestway. Centrum pro pokyny
Ovládací panel nefunguje	– Ovládací panel se po se automaticky zamkne po 5 minutách nečinnosti. Na displeji LED je jedna ikona:  Pokud svítí ikona zámku, je ovládací panel zamčený. – Ovládací panel není aktivován.	– Stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekundy odemkněte ovládací panel. Pokud se ovládací panel neodemkne, restartujte čerpadlo – vytáhněte čerpadlo ze zásuvky a zase zasuňte. – Stiskněte vypínač po dobu 2 sekundy. Pokud problém přetrvává, vyžádejte si pokyny od centra poprodejní podpory Bestway Centrum pro pokyny
Jaké chemikálie máme používat pro úpravu vody?	Poradte se se svým místním dodavatelem bazénové chemie, jak máte vodu udržovat. Důsledně dbejte pokynů výrobce chemikálií.	
Z adaptérů mezi čerpadlem a vířivkou uniká voda.	Na porty vířivky umístěte tři zásepky, aby z ní neunikla voda. Poté odpojte čerpadlo. Zkontrolujte těsnění a umístění těsnění uvnitř adaptérů. Pokud těsnění chybí nebo je nesprávně instalováno, kontaktujte svého místního zástupce poprodejního servisu Bestway a vyžádejte si pokyny. Pokud jsou těsnění umístěna správně, znovu připojte čerpadlo a ručně utáhněte adaptéry.	

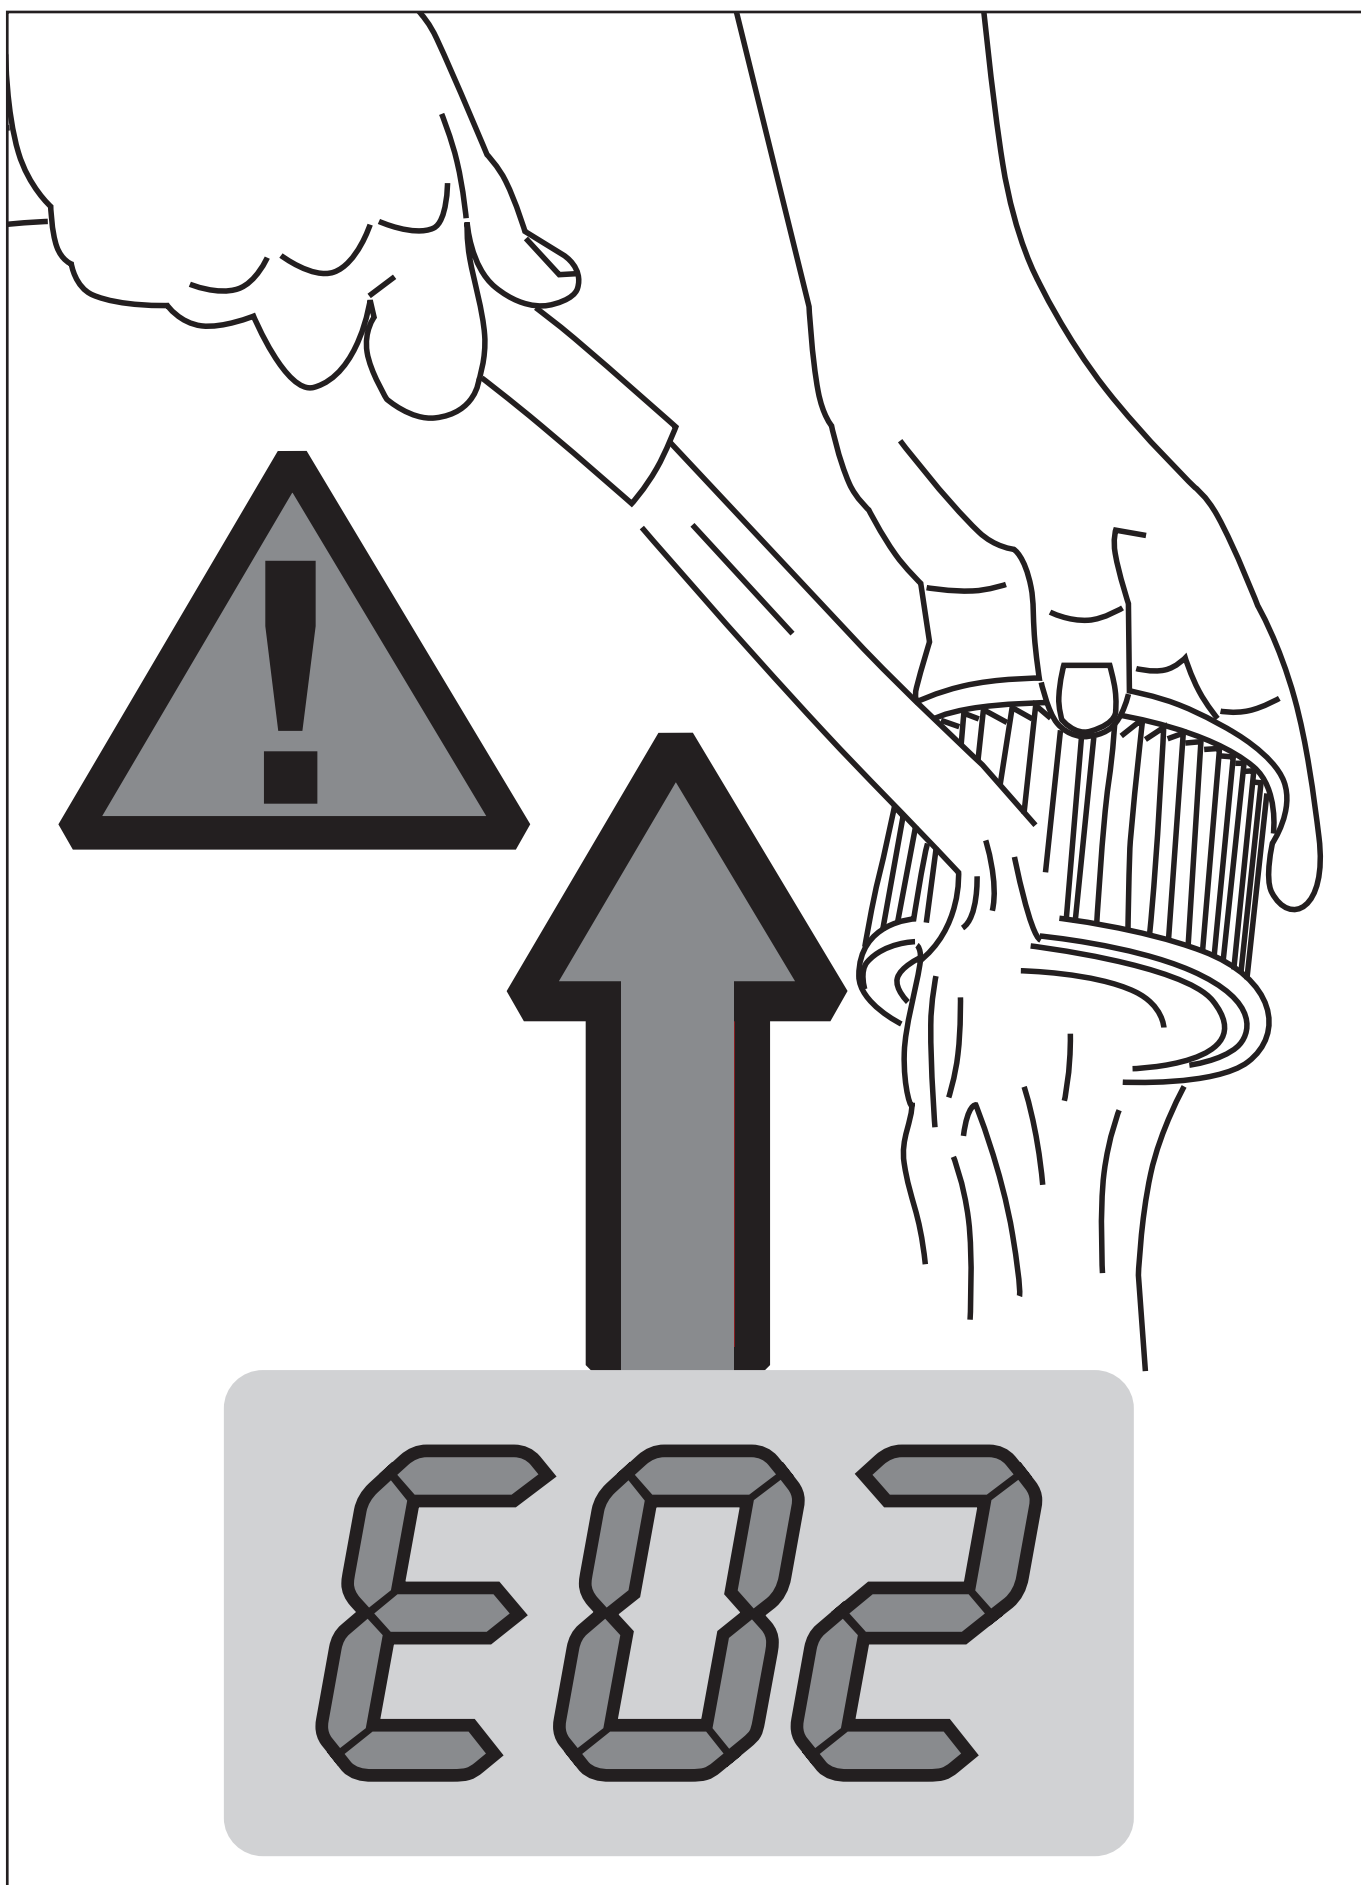

Abyste udrželi vodu v bazénu čistou, čistěte vložku filtru každý den a dle potřeby ji vyměňte.

lay-z-spa Xtras




58416
Držák na nápoje



58317
Polštáře

58432
Mantinel

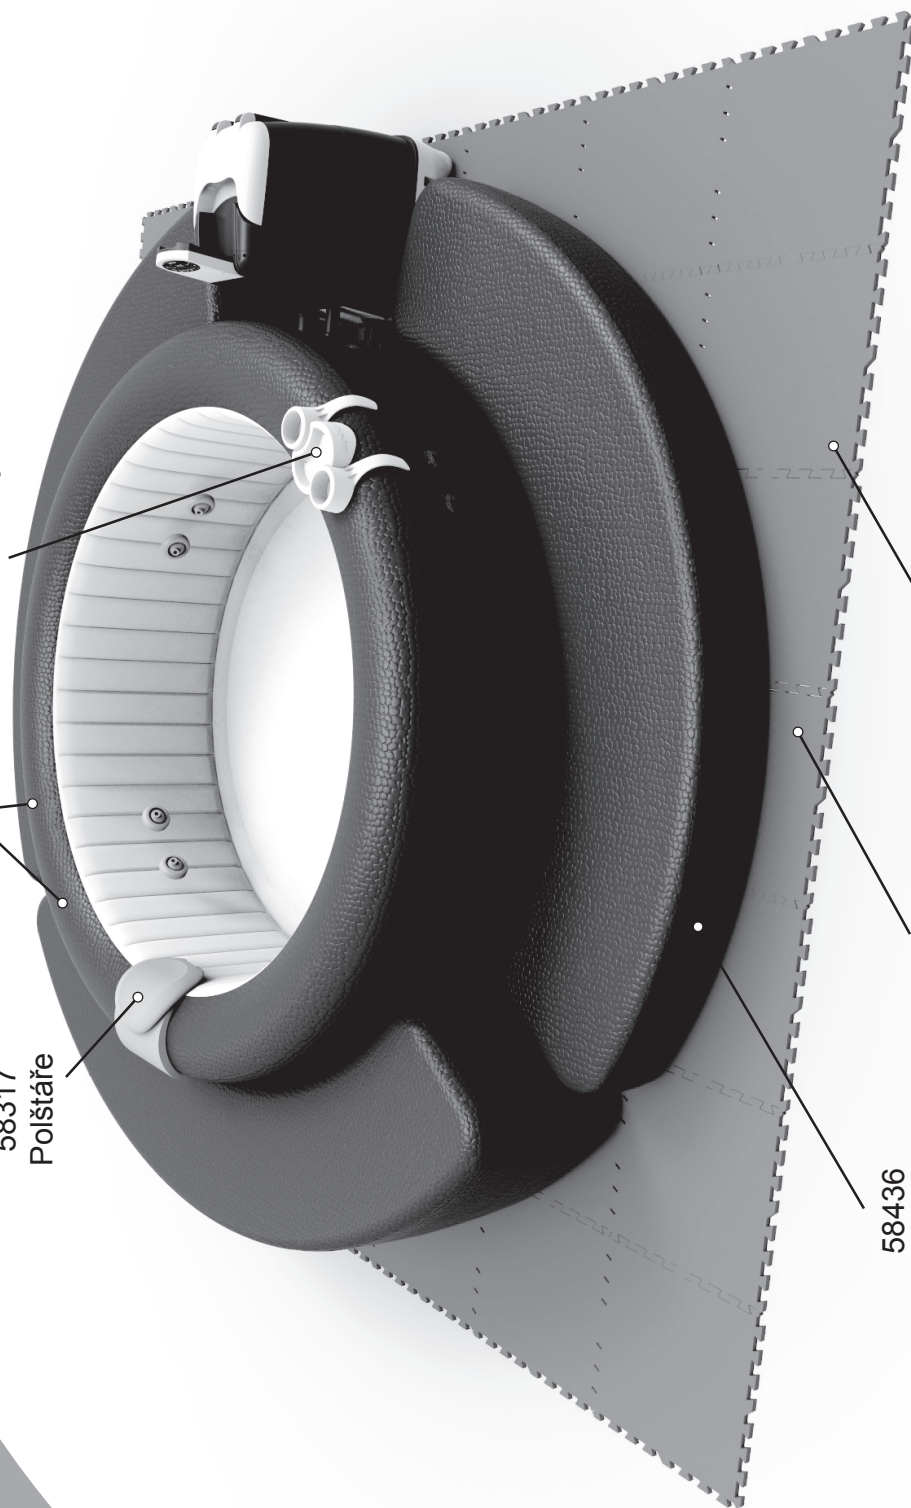


58436
Schůdek

58220 50cm x 50cm
Ochrana podlahy

58265 81cm x 81cm
Ochrana podlahy

Čištění

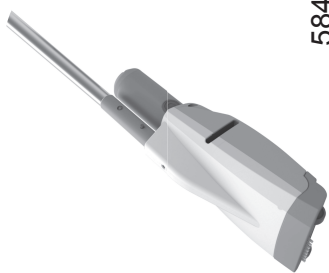

58427
Zdroj VAC



58340
Bazénový vysavač
Aqua Scan




58421
Sada nástrojů „vše
v jednom“



58247
5 v 1



58142
3 v 1



58323
Filtrační
vločka VI

Testovací proužek

Údržba vody vířivky

Správná dezinfekce a filtrace vody ve vířivce likviduje škodlivé mikroorganizmy, mastnotu, zbytky kosmetiky a voda je čistá a bezpečná. Špatná kvalita vody vířivky může být velmi nebezpečná pro vaše zdraví. Doporučujeme následující postup:

- A. Použijte vestavný systém chlorinátoru pravidelně.
- B. Čistěte vložky filtru každý den a vyměňujte vložky filtru každý týden, v závislosti na používání.
- C. Pravidelně vyměňujte vodu a používejte vhodné chemikálie pro vířivku. Doporučujeme chemikálie značky „Clearwater“.

POZNÁMKA: Pokud přidáváte chemikálie do vody, aktivujte funkci Lay-Z-Massage, aby se chemikálie ve vodě rychle rozpustily.

POZNÁMKA: Během používání vířivky z ní vyndejte chemický plovák. Všechny vířivky vyžadují používání bazénové chemie. Bazénová chemie může být toxická a musí s ní být zacházeno opatrně. Chemické výpary a nesprávné označení či skladování nádob s chemikáliemi představuje vážná zdravotní rizika. Další informace o chemické údržbě si vyžádejte od místního dodavatele bazénů. Věnujte velkou pozornost pokynům výrobce daných chemikálií. Poškození vířivky v důsledku špatného používání chemikálií a špatné údržby vody ve vířivce není kryto zárukou.

1. Vyváženost vody

Doporučujeme udržovat hodnotu pH vody v rozmezí 7,4 až 7,6, celkovou alkalitu mezi 80 a 120 ppm a hodnotu volného chlóru mezi 2 až 4 ppm. Dříve než začnete vířivku používat, kupte si sadu na testování vody a testujte vodu alespoň jednou týdně. Nízká hodnota pH může způsobit poškození vířivky a čerpadla. Vady způsobené chemickou nerovnováhou nejsou kryty zárukou.

2. Sanitace vody

Majitel vířivky musí provádět pravidelnou údržbu bazénové vody, v případě potřeby každý den.

Poznámka: Sanitární přípravky brání rozvoji bakterií a virů ve vodě.

3. Vířivka Bestway Lay-Z-Spa se dodává s plovákem na chemikálie.

Poznámka: plovák je určen pro použití pouze s chemickými tabletami. Nepoužívejte granule.

Lay-Z-Spa™

The Comfortable, Affordable, Go-Anywhere Spa!™

16 Kroků Pro Údržbu Vaší Vířivky Lay-Z-Spa™


Gratuluje Vám k nákupu nové vířivky Lay-Z-Spa™. Před otevřením vířivky Lay-Z-Spa™ musíte provést následujících 16 kroků. Vady způsobené nesprávným použitím nejsou kryty zárukou.

1




Vířivka Lay-Z-Spa™ nesmí být postavena nebo ponechána venku při teplotách nižších než 4 °C (40°F).

2

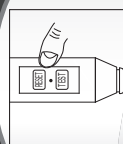


Zásuvka PRCD musí být před každým použitím odzkoušena, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem. Pokud tento test selže, čerpadlo nepoužívejte.

3

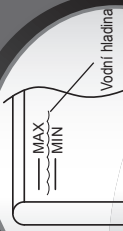

Napustěte vířivku tak, aby hladina vody sahala mezi rysku maxima a minima nakreslenou na stěně vířivky.

4

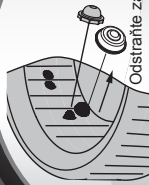

Zkontrolujte, že voda cirkuluje mezi vířivkou a čerpadlem a že byly odstraněny zásepky.

5



Nezapomeňte nastavit požadovanou teplotu.

12



Abyste byla voda čistá a bezpečná, všechny vířivky vyžadují použití chemikálií.

13 88.8

Funkce hibernace: Po 72 hodinách provozu (kromě funkce časovače) čerpadlo přejde do režimu hibernace a na LED displeji se zobrazí „END“. Pokud je čerpadlo v režimu hibernace, nefunguje rychlý ohřev vody a filtrace. Pokud chcete znovu spustit čerpadlo, stáčí stisknout tlačítko na ovládacím panelu.

14

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Po 5 minutách nečinnosti se tato jednotka automaticky uzamkne. Odemknutí provedete prostým položením prstu na funkční tlačítko 6/8 na dobu 3 sekund.




15




Před použitím vířivky Lay-Z-Spa se doporučujeme osprchovat, protože kosmetické produkty, krémy a ostatní zbytkové látky na pokožce mohou rychle zhoršit kvalitu vody.

16

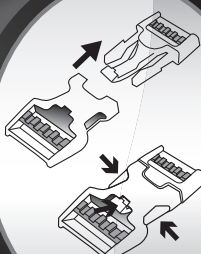

6

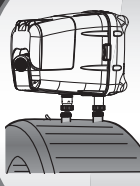

Zkontrolujte, že z vířivky a adaptéru neuniká voda.

11



Pokud čerpadlo vodu neohřívá správně, stiskněte tlačítko „Reset“ tepelné pojistky na čerpadle.

10



Pokud usazeniny na titanových deskách uplývají i po umytí, vložte elektrolytický článek do nádoby, nalijte do ní kuchyňský ocet a nechte v něm titanové pláty asi 4 hodiny. Poté je znovu umyjte.

9




Pravidelně vyměňujte vložku filtru.

8



Před použitím systému chlorinátoru přidejte do vířivky sůl. Pokud je úroveň soli příliš vysoká, odeberte ji. Na panelu se zobrazí výstraha „E10“. Pokud je úroveň soli příliš nízká, přidejte ji. Na panelu se zobrazí výstraha „E11“.

7



Pravidelně čistěte a udržujte vložku filtru.

Omezená záruka výrobce společnosti BESTWAY®

Na produkt, který jste zakoupili, se vztahuje omezená záruka. Společnost Bestway® stojí za svou zárukou kvality a zaručuje, skrze záruku na výměnu produktu, že váš produkt bude bez výrobních vad.


Pro uplatnění záruky je třeba odevzdat tento vyplněný formulář spolu s kopií účtenky na místním centru poprodejní služeb společnosti Bestway. Před odesláním jakýchkoli dokumentů kontaktujte centrum poprodejních služeb Bestway. Obdržíte kompletní pokyny, jak máte uplatnit reklamaci. Společnost Bestway® nevymění žádné produkty, u kterých bylo shledáno zanedbání nebo použití v rozporu s pokyny uvedenými v příručce pro majitele.

Záruka společnosti Bestway se vztahuje na výrobní vady, které byly zjištěny při rozbalování produktu nebo během používání produktu ve shodě s doporučeními uživatelské příručky. Záruka se vztahuje pouze na produkty, které nebyly nijak upravovány žádnou třetí stranou. Produkt musí být skladován a je třeba s ním zacházet ve shodě s technickými doporučeními.


Tato záruka nekrývá škody způsobené nevhodným použitím, zneužitím, zanedbáním včetně, ale nejen proděravěním, požárem, použitím nesprávného napětí nebo vystavením nadměrnému teplu, nesprávnou instalací, nesprávným zapojením nebo odzkoušením nebo nesprávným skladováním.

Výměny a opravy neprodlužují platnost záruky. Datum počátku záruky je datum prodeje, který je uveden na originálu účtenky/kupní faktury.

Vyberte vaši vířivku

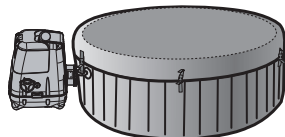

☐ Palm Springs

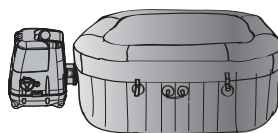

☐ Hawaii

ADRESÁT: Bestway® Service Department

Datum prodeje: _____

DATUM: _____

Číslo kódu zákazníka: _____

FAX/E-MAIL/TEL: Viz informace pro vaši zemi na zadní straně obalu nebo na naší webové stránce: www.bestwaycorp.com

Uveďte svou úplnou adresu. **Poznámka:** Neúplná adresa může vést ke zpoždění zásilek.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo požadovat platbu za opětovné zaslání nedoručených zásilek v případě, že se prokáže chyba na straně příjemce.

POVINNÝ ÚDAJ – NAPIŠTE DODACÍ ADRESU

Jméno: _____ Adresa: _____

PSČ: _____ Prodejce: _____


Země: _____ Město: _____

Mobil: _____ Telefon: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Číslo šarže čerpadla vířivky: _____ Číslo šarže vířivky: _____

Číslo položky čerpadla vířivky: _____

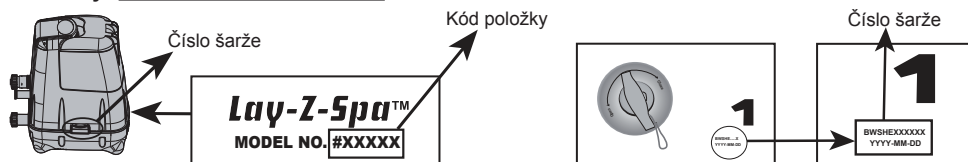

Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Bez měřítka.

Popis problému

- ☐ Vířivka prosakuje ☐ Filtrační systém vody nefunguje ☐ Systém ohřívání nefunguje
- ☐ Ovládací panel zobrazuje poruchu, kterou nelze odstranit ☐ Masážní systém Lay-Z-Massage nefunguje
- ☐ Čerpadlo prosakuje ☐ Adaptér prosakuje ☐ Chybějící součásti – uveďte kód chybějící součásti, který je uveden v příručce pro majitele.
- ☐ Jiné (popište) _____

DŮLEŽITÉ: BUDE VYMĚNĚN POUZE POŠKOZENÝ DÍL, NIKOLIV CELÁ SADA.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo vyžádat si fotografie vadných dílů nebo zaslání takovýchto dílů pro další zkoušky.

Žádáme o uvedení úplných informací, abychom vám mohli co nejlépe pomoci.

ČASTÉ DOTAZY, PŘÍRUČKY, VIDEO A NÁHRADNÍ DÍLY NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

www.bestwaycorp.com

VIDEO MŮŽETE TAKÉ SHLÉDNOUT NA KANÁLU BESTWAY NA YOUTUBE www.youtube.com/user/BestwayService

Bestway

