
CZ AWT 2040 / 2050

TABULKA PROGRAMŮ

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

- Funkce 1/2 náplň
- Předpírka
- Bavlna
- Barevné
- Rychlé praní
- Syntetické
- Máchání
- Odstřeďování
- Jemné prádlo
- Vlna
- Vypouštění
- Studená
- Pračka vypnuta
- Bez odstřeďování

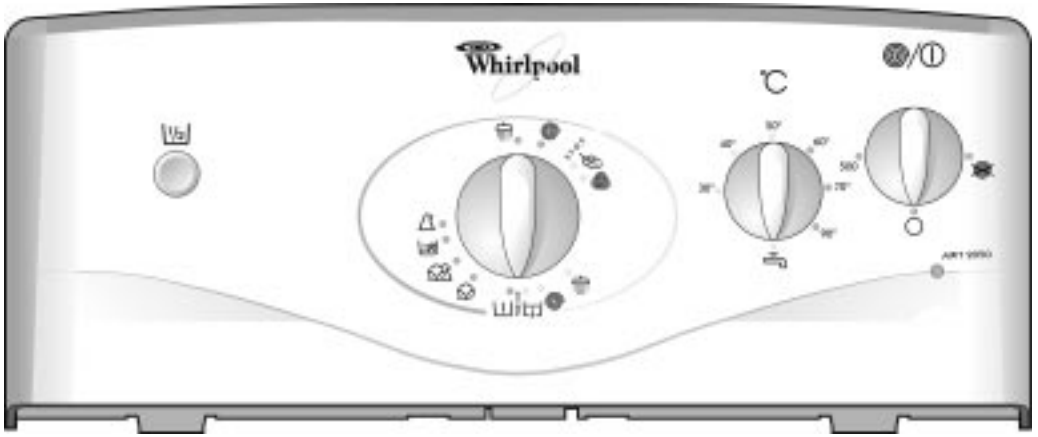

(1) Údaje o délkách programů platí pro maximální prací teploty bez speciálních funkcí.

Program		Druh tkaniny / Stupeň znečištění / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Prací prostředky a přísady: Praní	Prací prostředky a přísady: Změkčovadlo	Prací prostředky a přísady: Bělidlo	Funkce: Poloviční náplň	Teplota °C	Maximální rychlost otáčení ot/m	Přibl. délka programu min (1)
	Bavlna s předpírkou	Velmi zašpiněná prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, košile apod. z odolné a teplotně stálé bavlny. Max. náplň pro velmi zašpiněné prádlo je 3,5 kg.	5,0	Ano	Ano	❊	❊	❊	od do 90	Max *	130
	Bavlna	Mírně zašpiněná prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky apod. z odolné a teplotně stálé bavlny.	5,0	—	Ano	❊	❊	❊	od do 90	Max *	115
	Barevné	Středně zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra); polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	—	Ano	❊	—	❊	od do 60	Max *	100
	Rychlé praní	Halenky, košile, bavlněné košile, tmavě zbarvené froté tkaniny, džíny, apod. lehce zašpiněné	5,0	—	Ano	❊	—	❊	od do 40	Max *	85
	Syntetické	Lehce zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	—	Ano	❊	—	❊	od do 40	Max *	70
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje intenzivní odstřeďování.	5,0	—	—	❊	—	❊		Max *	20
	Odstřeďování	Program pro intenzivní odstřeďování.	5,0	—	—	—	—	—	—	Max *	10
	Jemné	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukně, košile, halenky apod.).	1,5	—	Ano	❊	—	—	od do 40	Max *	55
	Vlna	Pouze vlna určená pro praní v pračce se symbolem čisté střižní vlny.	1,0	—	Ano	❊	—	—	od do 40	Max *	45
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstřeďování.	1,5	—	—	❊	—	—		Max *	15
	Odstřeďování	Program pro šetrné odstřeďování.	1,5	—	—	—	—	—	—	Max *	5
	Vypouštění	Pouze vypouštění, bez odstřeďování.	—	—	—	—	—	—	—	—	3

*** Max: 400 pro AWT 2040**
500 pro AWT 2050

Pozn.: Nadbytečné množství pracího prostředku může způsobit technické problémy.

5019 100 01026

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energie (kWh)**	**Délka programu (min)**
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Barevné	60	2,0	66	0,80	100
Barevné	40	2,0	66	0,40	100
Rychlé praní + 1/2 náplň	40	2,5	57	0,55	85
Synthetické + 1/2 náplň	30	1,0	55	0,30	70
Jemné	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Programy s předpírkou jsou o asi 15 minut delší než programy bez předpírky. Údaje o spotřebě vody a energie byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Jednotlivé údaje o spotřebě se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSAD



Prací prostředek a přísady dejte do komory takto:

- Programy s předpírkou a hlavním praním
- Hlavní prací program bez předpírky
- Průmyslová změkčovadla a ztužovače
- Bělidlo
- Odstraňovače skvrn
- Prostředky proti vodnímu kameni (stupeň tvrdosti vody 4)

Důležité upozornění:

- Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce **“MAX”** .
- Při programech s předpírkou: nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- Pro programy s předpírkou od studené vody do 40° C se doporučuje používání tekutých pracích prostředků, aby se zabránilo usazování bělavých zbytků prášku na barevném prádle.

ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

1. Volič **programu nastavte na zvolený program otáčením** ve směru hodinových ručiček.
2. Volič **teploty nastavte** na požadovanou teplotu.

ZVOLTE POŽADOVANÉ SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko “Poloviční náplně”

- Snižuje spotřebu vody u programů “Bavlna” a “Syntetické”, především při máchání.
- Obzvlášť vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství prádla (snižuje množství pracího prostředku).
- Nevhodné pro programy s vysokými teplotami.

“Bez odstřeďování”

- Na konci programu neproběhne odstřeďování.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a zvolte požadovanou rychlost otáčení,nastavte **rychlost otáčení a volič Zap/Vyp** do požadované polohy (udaná rychlost otáčení nebo “Bez odstřeďování). Rozsvítí se kontrolka.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Při spuštěném programu není možné otevřít dvířka.
Dvířka se automaticky zablokují ve všech programech.
Je-li program přerušen kvůli poruše nebo výpadku elektrického proudu, dvířka se automaticky odblokují asi za 1 minutu.

KONEC PROGRAMU

- Volič programu je v poloze “Stop”.

1. Volič rychlosti odstřeďování nastavte do polohy Vypnuto “ ”. Kontrolka zhasne.
2. Zvolené funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Zavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete dvířka a uzávěry bubnu a vyndejte prádlo.

VOLBA NOVÉHO PROGRAMU, RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ A FUNKCÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Otočte voličem rychlosti odstřeďování do polohy Vypnuto “ ”, abyste pračku vypnuli. Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program, teplotu a funkce.
3. Volič rychlosti odstřeďování nastavte na požadovaný stupeň, abyste pračku zapnuli. Kontrolka svítí.

ZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PŘED JEHO UKONČENÍM

1. Otočte voličem rychlosti odstřeďování do polohy Vypnuto “ ” abyste pračku vypnuli. Kontrolka zhasne.
2. Volič programu nastavte na “Vypouštění”.
3. Otočte voličem rychlosti odstřeďování na požadovanou rychlost odstřeďován, abyste zapnuli program “Vypouštění”.
   Dvířka otevřete, až se volič programů zastaví na “Stop” a dvířka se odblokují (asi po 1 minutě).