
Chladničky

NÁVOD K OBSLUZE

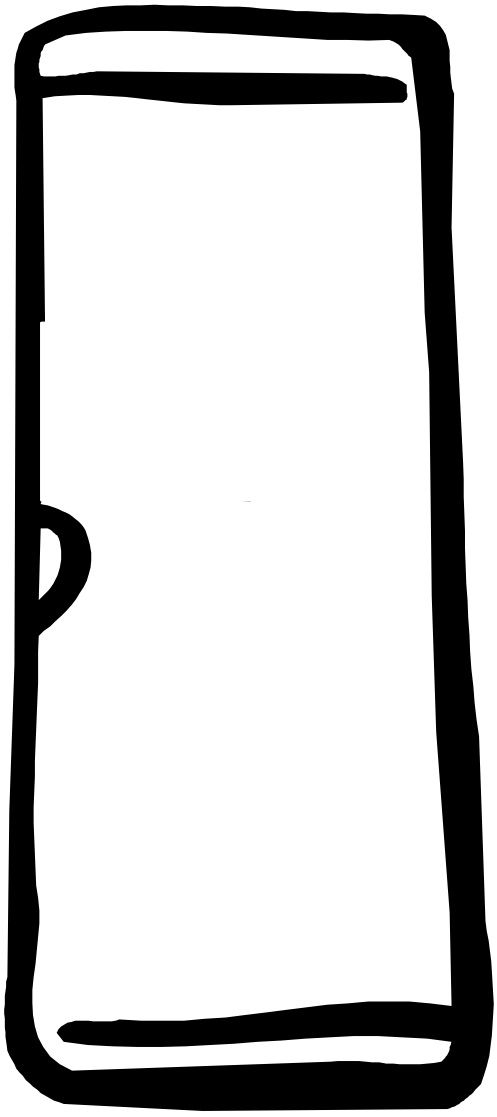

ERE 3000, ERE 3500

Electrolux

Důležité bezpečnostní pokyny

Funkce vaší nové chladničky se budou možná odlišovat od funkcí chladničky, kterou dosud používáte.
Tento návod k obsluze si před uvedením spotřebiče do provozu pečlivě pročtěte, abyste zajistili jeho správnou obsluhu a ošetřování. Potom návod uschovejte na bezpečném místě. Můžete do něj potom později v případě potřeby kdykoliv nahlédnout nebo návod předat novému majiteli, pokud byste chladničku prodávali.

Rozsah použití

- Chladnička je určena pro uchovávání potravin v domácnostech podle tohoto návodu k obsluze.
- V chladicím v mrazicím prostoru nikdy neukládejte výbušné plyny nebo kapaliny. Mohly by vybuchnout a způsobit jak zranění osob, tak i materiální škody.
- Nikdy nepřipusťte, aby přišly s chladícím systémem na zadní straně a ve vnitřním prostoru spotřebiče do styku ostré předměty. Otvory, případně proražené v chladicím systému, by vedly jak k poškození spotřebiče, tak i ke zkažení potravin, uložených v chladničce.
- V mrazicím prostoru neskladujte nápoje obsahující oxid uhličitý nebo láhve, neboť skleněné láhve by mohly zmrznutím svého obsahu prasknout.
- Spotřebič je těžký. Hrany, stejně tak jako vyčnívající části, by mohly být ostré. Během dopravy spotřebiče proto dodržujte nejvyšší opatrnost, a při jeho přenášení si oblékněte rukavice.

Děti

Bezpodmínečně dbejte na to, aby si malé děti nehrály s ovládacími prvky chladničky, ani aby nelezly do vnitřního prostoru spotřebiče.


Likvidace vysloužilých spotřebičů

Staré vysloužilé spotřebiče likvidujte prostřednictvím recyklačních středisek, bližší informace o možnostech likvidace vám poskytnou firmy, zabývající se odbornou ekologickou likvidací odpadů.

Obsah


Důležité bezpečnostní pokyny 2
Likvidace vysloužilých spotřebičů 2
Obsah 2
Popis chladničky 3
Ovládací prvky 3
Před prvním uvedením chladničky do provozu 4
Správné využívání chladicího prostoru 4
Zapněte chladničku a zvolte správnou teplotu 4
Vnitřní teplota chladničky 4
Měření teploty 5
Vypnutí chladničky 5
Výstrahy a jiné funkce 5
Teplota vnitřního prostoru chladničky 6
Demontáž stojánku pro lahve a plechovky 7
Praktické rady 7
Rady k úspoře energie 7
Chladnička a životní prostředí 7
Ochrana životního prostředí 7
Ošetřování a údržba 8
Odstranění větrací mřížky 8
Čištění 8
Odmrazování - chladicí prostor 8
Výměna žárovky 9
Výměna filtru s aktivním uhlím 9
Pokud chladničku nepoužíváte 9
Jestliže chladnička nefunguje 10
Technické údaje 11
Instalace chladničky 11
Vybalení 11
Odstraňte transportní pojistky 12
Čištění 12
Uložení filtru s aktivním uhlím 12
Umístění chladničky 13
Změna zavěšení dveří 14
Připojení na elektrickou síť 14
Záruka servis a náhradní díly 15

Popis chladničky

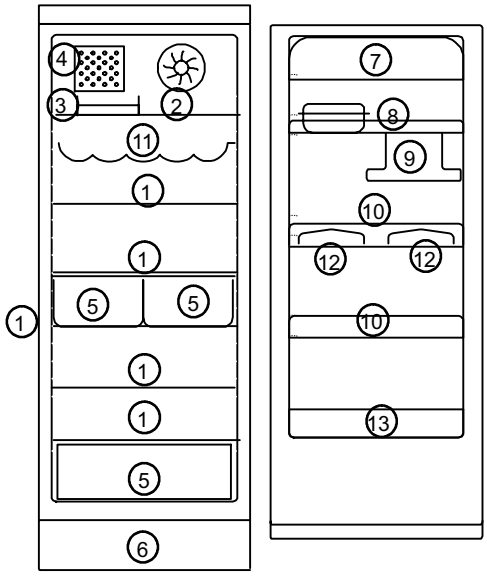

Model ERE3000


1. Skleněná deska
2. Ukládací plocha pro rychlé chlazení
3. Držák lahví
4. Mřížka
5. Zásuvka na zeleninu
6. Větrací mřížka
7. Přihrádka na máslo
8. Dveřní přihrádka + krabice
9. Závěsná polopřihrádka
10. Dveřní přihrádka
11. Držák lahví
12. Ukládání vajec
13. Držák lahví

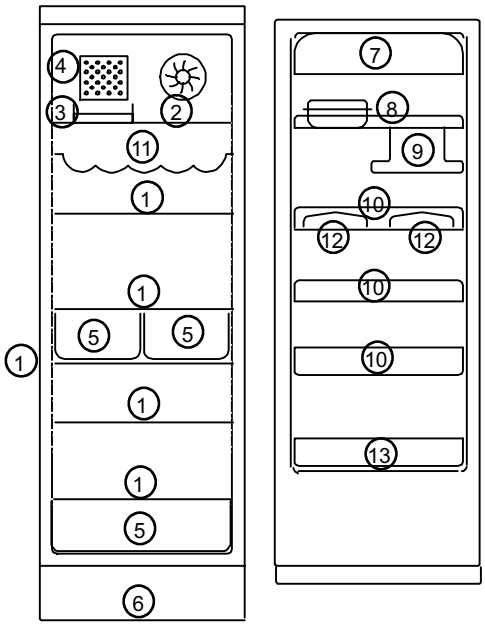

Model ERE3500C

1. Skleněná deska
2. Ukládací plocha pro rychlé chlazení
3. Držák lahví
4. Mřížka
5. Zásuvka na zeleninu
6. Větrací mřížka
7. Přihrádka na máslo
8. Dveřní přihrádka + krabice
9. Závěsná polopřihrádka
10. Dveřní přihrádka
11. Držák lahví
12. Ukládání vajec
13. Držák lahví

Ovládací prvky

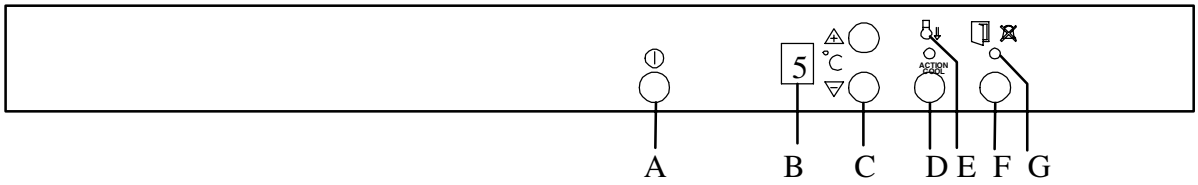

A. Síťový spínač chladničky
Pro zapínání a vypínání chladničky.

B. Ukazatel teploty
Zobrazuje průměrnou teplotu v chladničce.

C. Tlačítko pro nastavování teploty / termostat
Pro nastavování teploty

D. Tlačítko rychlého chlazení (ACTION COOL)
Pro zapínání a vypínání funkce rychlého chlazení.


E. Žlutá kontrolka
Kontrolka svítí během rychlého chlazení.

F. Vypínací tlačítko výstrahy
Pro vypínání akustického výstražného signálu.

G. Červená výstražná kontrolka
Kontrolka bliká, když je ve spotřebiči vyvolána výstraha.

Před prvním uvedením chladničky do provozu


Pro umístění, instalaci a čištění spotřebiče použijte kapitolu "Umístění chladničky". Před instalací chladničky se přesvědčte, zda je odtoková hadice na zadní straně zaústěna do odchytávací nádobky.

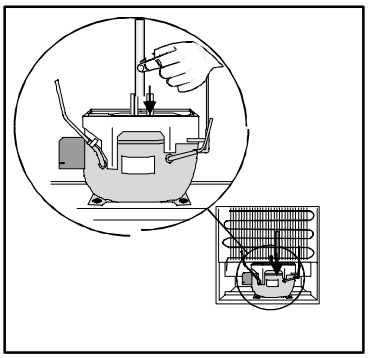

⚠ Před připojením chladničky na elektrickou síť a před jejím prvním uvedením do provozu ji nechte přibližně 30 minut stát, pokud byla dopravována ve vzpřímeném stavu. Jestliže však chladnička během dopravy ležela, musí se nechat stát 4 hodiny, dříve než se smí uvést do provozu. Při nedodržení této doby by se mohl poškodit kompresor. Během klidové fáze může olej natéci zpět ke kompresoru.


Správné využívání chladicího prostoru

Zapněte chladničku a zvolte správnou teplotu

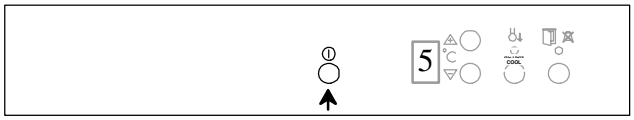

Zapnutí:
Chladničku zapněte stisknutím síťového spínače.

Nastavení teploty
Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud na ukazateli nebliká požadovaná teplota. (Teplota je nastavitelná v rozmezí od + 2 ˚C do + 8 ˚C).
"+" teplotu zvyšuje.
"-" teplotu snižuje.
Po nastavení se v ukazateli teploty objeví nejprve "-", dokud teplota nedosáhne hodnoty + 9 ˚C nebo hodnoty nižší.
Ponechte chladničku po každé změně teploty v provozu 24 hodin, tím se může teplota uvnitř spotřebiče stabilizovat. Když chladničku po přerušení provozu znovu zapnete, není zapotřebí ji znovu nastavovat. Termostat uloží do paměti teplotu, která byla nastavena naposled.

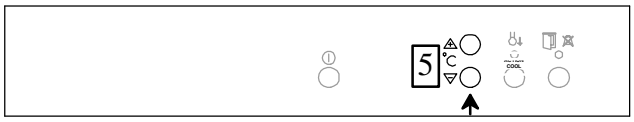


Teplota vnitřního prostoru chladničky

Nejlepší teplota pro uchovávání potravin v chladničce je + 5 ˚C. Teplota uchovávání je na všech ukládacích plochách stejná. V nádobě na zeleninu, která je umístěna dole, je teplota o 3 - 4 ˚C vyšší, než je nastavená hodnota.


Měření teploty

Měříte-li teplotu obvyklým, jednoduchým teploměrem, měli byste jej postavit do sklenice vody, a umístit uprostřed vnitřního prostoru chladničky. Tento postup vás bude informovat o skutečné teplotě potravin. Teploměr nesmí být uvnitř zavěšen na ukládací ploše, ani nesmí na této ploše přímo ležet.

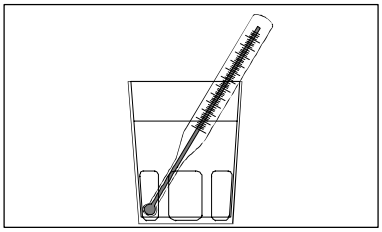

Důležité pokyny:


- Rozložte potraviny tak, aby mohl mezi jednotlivými produkty volně cirkulovat studený vzduch.
- Neukládejte potraviny přímo proti chladicí desce na zadní stěně spotřebiče, neboť tam by mohly zmrznout.
- Do chladničky nikdy neukládejte teplé pokrmy. Nechte je nejdříve vychladnout.
- Všechny pokrmy pečlivě zakryjte.

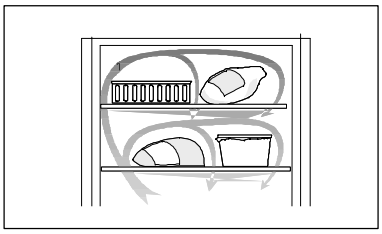

Vypnutí chladničky


Chladničku vypnete pomocí síťového spínače.
Držte tlačítko po dobu cca 1 sekundy stisknuté, abyste tak zamezili chybné manipulaci.

Přívod elektrického proudu je zcela přerušen tehdy, když je buď vytažena síťová zástrčka nebo je vyšroubována pojistka domovní instalace, případně vypnutý jistič.

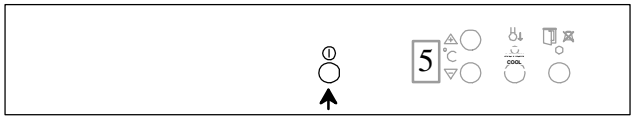


Výstrahy a jiné funkce


Výstraha "Otevřené dveře"
Pokud necháte dveře otevřené delší dobu než 5 minut, začte blikat červená varovná kontrolka. Kromě toho zazní výstražný signál.
Vypnutí výstražného signálu:
Stiskněte "vypínací tlačítko výstrahy". Červená kontrolka zhasne, jakmile dveře zavřete.

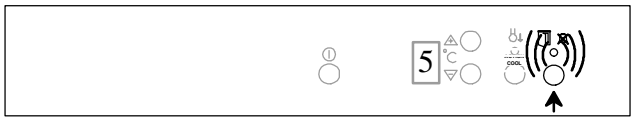


Funkce rychlého chlazení (ACTION COOL / QUICK CHILL)
Tato funkce má dvě možnosti použití: 1. Rychlé ochlazení plechovek / lahví na ukládací ploše pro rychlé ochlazení. 2. Při současném uložení většího množství chlazených potravin s teplotou místnosti.

Ochlazení plechovky / láhve:
Jestliže se uloží chlazené zboží na ukládací plochu (viz dále v návodu odstavec Ukládací plocha pro rychlé ochlazení), má se regulátor vzduchu maximálně otevřít, a potom stisknout tlačítko pro rychlé chlazení. V okénku ukazatele se objeví "C" a rozsvítí se žlutá kontrolka.
Zvýšeně chladný vzduch ochlazuje uložené zboží.
Po skončeném zchlazení znovu stisknout tlačítko pro rychlé chlazení a nastavit regulátor vzduchu zpět na minimální polohu.
Po 6 hodinách se rychlé chlazení automaticky vypne. Chladnička se potom vrátí opět do normálního provozu s původně zvoleným nastavením.

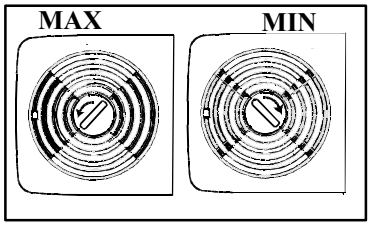

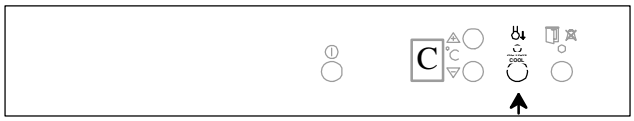


Vychlazení potravin, jež mají teplotu místnosti:
Tato funkce se zvolí tehdy, uložíte-li do chladničky větší množství zboží, jež má teplotu místnosti. Funkce se spustí stisknutím tlačítka pro rychlé chlazení.
V okénku ukazatele se objeví "C" a rozsvítí se žlutá kontrolka.
Je-li funkce aktivována, ochlazuje zboží zvýšeně chladný vzduch, a současně se upraví teplota v chladničce na + 2°C. Po 6 hodinách se rychlé chlazení automaticky vypne, a teplota se vrátí po čase zpět na původně nastavenou hodnotu.
Funkci je možné také předčasně přerušit, a to opětovným stisknutím tlačítka pro rychlé chlazení.

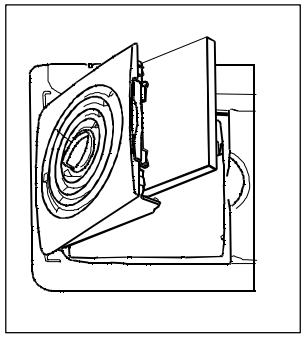


Funkce filtru s aktivním uhlím
Vestavěný filtr s aktivním uhlím umožňuje uložit do chladničky silně aromatické potraviny v blízkosti jiného zboží, aniž by se chuť nebo vůně vzájemně přenášely.


Vnitřní prostor chladničky

Ukládací rošty a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné a je možno je snadno přemisťovat.
Některé ukládací rošty je nutno při vyjímání vzadu nadzvednout.
Pro zajištění správné cirkulace vzduchu ve vnitřním prostoru chladničky se nesmějí přemisťovat spodní dveřní přihrádka, stejně tak jako skleněná deska nad nádobou pro zeleninu.
Ukládací rošty se zvýšeným okrajem by měly být v chladničce nasazeny tak, aby tento jejich okraj směřoval k zadní stěně spotřebiče.

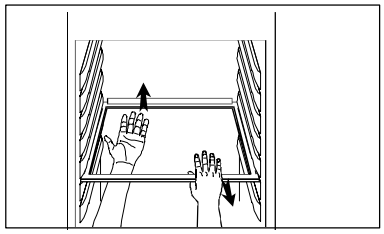


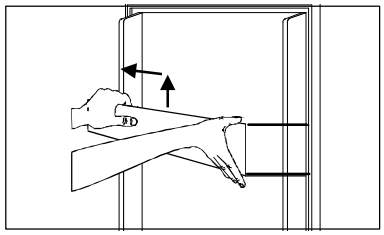


Zavěšení poloviční přihrádky
Poloviční přihrádkou je možno pohybovat stranou. Je možno ji zavěsit pod všechny dveřní přihrádky, kromě nejnižší.

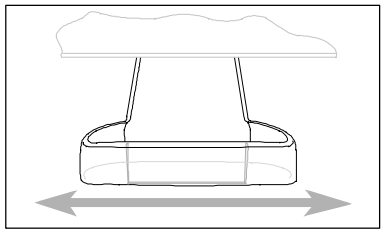

Nádoba na zeleninu má větrací lištu, jejímž působením se zvyšuje cirkulace vzduchu a zamezuje se tvoření kondenzátu.

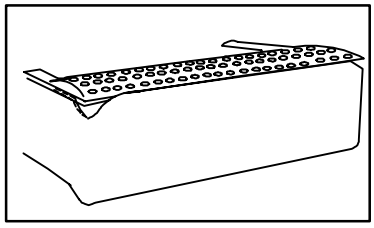

Nádoba na zeleninu je vybavena dvěma přestavitelnými dělícími příčkami s pěti různými možnostmi volby umístění pro oddělování různých druhů zeleniny.

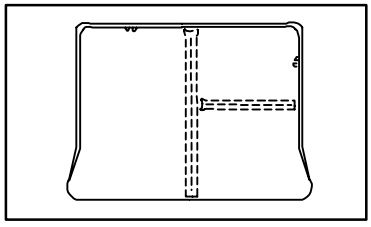



Stojánek pro lahve a plechovky
Stojánek pro lahve a plechovky je stranově přesunovatelný, čímž je umožněno flexibilnější umisťování plechovek a lahví před mřížkou. Pro usnadnění stranového přesunování stojánku se přitlačí ukládací plocha dozadu. Při chlazení plechovky nebo láhve by se mělo zboží postavit středově před mřížku, aby se tak dosáhlo nejlepšího chladicího účinku. Při chlazení větší láhve se vyklopí její podpěra.
Popis spuštění a zastavení funkce viz odstavec "Funkce rychlého chlazení" (ACTION COOL / QUICK CHILL).


Ukládací deska pro rychlé chlazení
Spodní ukládací desku pro rychlé chlazení je možno umístit do jedné z horních zasunovacích vodítek. Pro zajištění optimální chladicí funkce by se měla ukládací deska umístit do druhého vodítka shora.


Demontáž stojánku pro lahve a plechovky

Vyjmout z chladničky ukládací plochu pro rychlé chlazení s připojeným podstavcem.
Pro uvolnění podstavce od ukládací plochy ohnout háčky, které obepínají zadní hranu ukládací plochy.

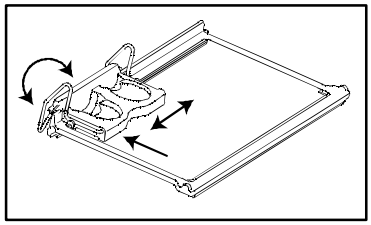

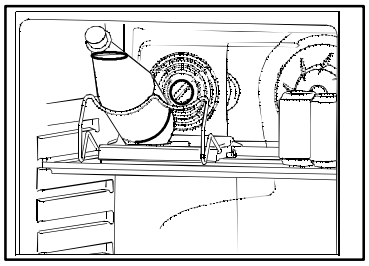

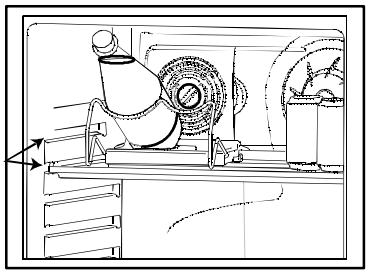

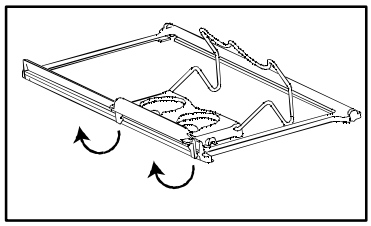

Praktické rady

Rady k úspoře energie

- Místo pro umístění chladničky zvolte velmi pečlivě. Použijte kapitolu "Umístění" tohoto návodu k obsluze. Při správné instalaci má spotřebič nižší odběr proudu.
- Chladničku neustále neotevírejte a nezavírejte, a nenechávejte ji zbytečně dlouho stát otevřenou.
- Čas od času se přesvědčte, zda je chladnička správně zavřená.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce, aby se v chladicím prostoru využil chlad, vycházející ze zmrazeného zboží.
- S použitím vysavače prachu vyčistěte jednou za rok kompresor a chladicí systém na zadní straně chladničky.
- Teplé pokrmy ponechte před uložením do chladničky vychladnout.
- Zajistěte, aby bylo těsnění dveří stále kompletní a vždy naprosto čisté.

Chladnička a životní prostředí

- Izolační materiály dveří a chladivo, použité v tomto spotřebiči, neobsahují látky, které způsobují odbourávání ozónové vrstvy.
- Veškerý obalový materiál je recyklovatelný.
- Konstrukce chladničky umožňuje jednoduchou demontáž a bezproblémovou recyklaci spotřebiče.


Ochrana životního prostředí

- Obalový materiál, stejně jako vyřazené chladničky, předejte příslušnému recyklačnímu podniku. Bližší informace vám poskytnou firmy, zabývající se odbornou ekologickou likvidací odpadů.
- Potraviny uchovávejte v nádobách pro opětovné použití. Nevratné obaly byste měli používat pouze v pokud možno maximálně omezené míře.
- Skříň chladničky čistěte a omývejte neagresivním čistícím prostředkem.
- Dodržujte doporučení, uvedená v kapitole "Rady k úspoře energie".

Ošetřování a údržba


Odstranění větrací mřížky


Větrací mřížku je možno například při čištění a vymývání chladničky odebrat.
Při vyjímání větrací mřížky musejí být dveře otevřeny. Uvolněte horní hranu větrací mřížky vytáhnutím směrem ven a dolů. Potom větrací mřížku vytáhněte rovně ven.

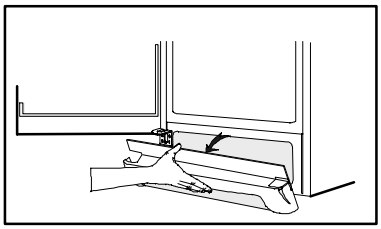


Čištění

Čistěte chladničku pravidelně.
Vyčistěte odtokový otvor, jež se nachází v chladničce, s použitím vhodného předmětu (čistící trn).
Vypněte chladničku a vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky. Případně můžete také vyšroubovat pojistku domovní instalace nebo vypnout jistič. Odstraňte z vnitřního prostoru chladničky všechny vyjímatelné části a omyjte je vodou. Při čištění vnitřní strany skříně chladničky postupujte vzhledem k citlivým hranám opatrně.
Chladničku, vnitřní prostor a izolaci omyjte měkkým hadrem. Pro umytí použijte vlažnou vodu s použitím neagresivního čisticího prostředku. Dveře spotřebiče se smí zavřít teprve tehdy, když je vnitřní prostor zcela suchý.
Odstraňte větrací mřížku (použijte k tomu kapitolu "Odstranění větrací mřížky") a vysavačem odstraňte pod chladničkou prach. Odsuňte chladničku od stěny a vysavačem prachu vyčistěte zadní stranu skříně, chladicí systém a kompresor.

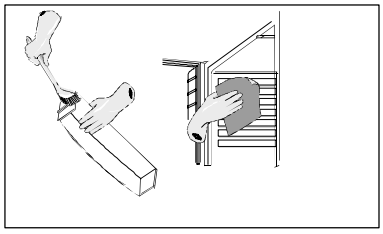

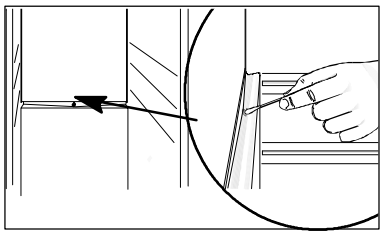

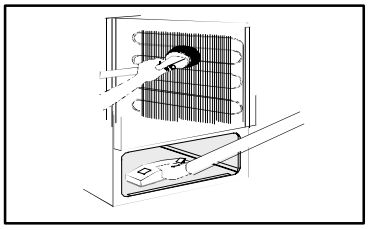

Při přemisťování spotřebiče nadzvedněte přední hranu, abyste zamezili poškrábání podlahy.


Odmrazování - chladicí prostor

Chladicí prostor se při každém zastavení kompresoru automaticky odmrazuje. Tvoření námrazy je možno zamezit následujícím způsobem:

- Neukládejte do chladničky teplé pokrmy.
- Chladničku neustále neotevírejte a nezavírejte, a nenechávejte ji zbytečně dlouho stát otevřenou.


Výměna žárovky


Při otevření dveří chladničky se automaticky zapne vnitřní osvětlení. Před výměnou žárovky je nutno vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Na žárovku nesahejte holýma rukama, protože halogenové zdroje světla jsou neobyčejně citlivé na pot z rukou. Vystřihněte obal okolo objímky žárovky. Pevně přidržte žárovku na obalu při šroubování do objímky. K výměně použijte nízkovoltovou halogenovou žárovku s objímkou G4, pro napětí 12 V, příkon 20 W.

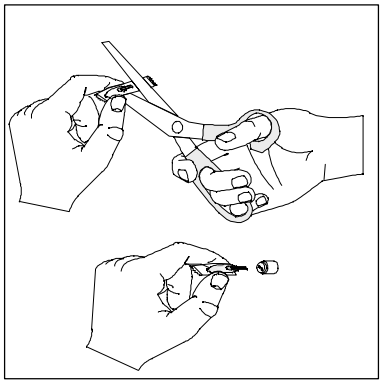


Výměna filtru s aktivním uhlím

Pro zachování optimální funkce by se měl filtr s aktivním uhlím vyměnit při normálním používání chladničky jednou za rok.
Nové filtry s aktivním uhlím získáte u svého obchodníka nebo v servisním středisku. Filtr je umístěn za mřížkou, a lze jej dosáhnout otevřením klapky. Mřížka se otevře současným stisknutím zarážky (1) vpravo od mřížky a otočením mřížky směrem ven (2). Filtr s aktivním uhlím se potom vytáhne z vodítek, ve kterých je uložen (3). Nový filtr se potom umístí do stejných vodítek. S filtrem zacházet opatrně, aby se z povrchu neuvolnily částečky.

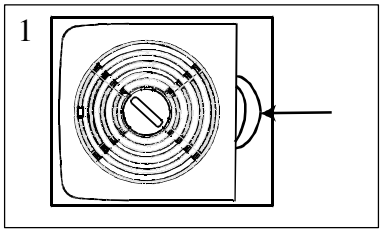

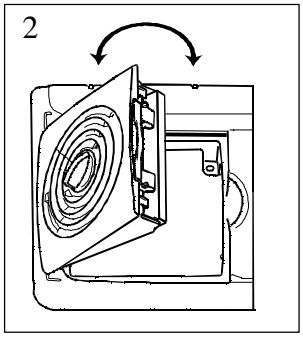

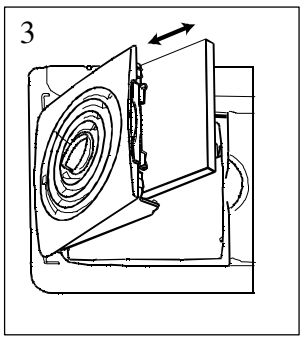

Pokud chladničku nepoužíváte

Spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky. Případně můžete také vyšroubovat pojistku nebo vypnout jistič. Chladničku vymyjte tak, jak je uvedeno v kapitole "Čištění". Ponechte dveře spotřebiče otevřené. Pokud byste tak neučinili, mohly by ve spotřebiči vzniknout nepříjemné pachy.
Ponecháte-li chladničku zapnutou, měli byste někoho požádat, aby se občas na ni podíval a zjistil, zda se při případném výpadku elektrického proudu nezkazily zmrazené potraviny.

Jestliže chladnička nefunguje

Pokud by se při provozu chladničky případně projevily nepravidelnosti, pak si nejprve pečlivě pročtěte následující instrukce, dříve než případně zbytečně přivoláte servisní službu. Mnohé příčiny poruch můžete odstranit sami.

Porucha	Možná příčina / opatření k odstranění poruchy
V ukazateli teploty se objeví "□"	Vznikla chyba při měření teploty. Obraťte se na servisní službu. (Potraviny se dále chladí; není možné nastavovat teplotu).
Teplota v chladničce je příliš vysoká.	Nastavte nižší teplotu. Potraviny musejí být v chladničce správně uloženy. Pročtěte si odstavec "Teplota v chladničce". Rozložte potraviny v chladničce tak, aby byla okolo zboží zajištěna cirkulace studeného vzduchu. Přesvědčte se, zda jsou dveře chladničky zcela zavřené a těsnění je nejenom kompletní, ale rovněž i čisté.
Teplota v chladničce je příliš nízká.	Nastavte vyšší teplotu. Zelenina a jiné lehce chladitelné potraviny byly případně uloženy na některé příliš chladné ukládací ploše. Použijte informací v kapitole "Vnitřní teplota chladničky".
Na chladicí desce v chladničce se nachází voda.	To je normální. Během automatického odmrazování roztává na chladicí desce námraza.
Do chladničky vytéká voda.	Nastavte odpadní hadici, nacházející se na zadní straně chladničky, nad odchytávací nádobku. Přečtěte si návod v odstavci "Před uvedením chladničky do provozu".
Kompresor je nepřetržitě v provozu.	Nastavte vyšší teplotu.Přesvědčte se, zda jsou dveře chladničky zcela zavřené a těsnění je nejenom kompletní, ale rovněž i čisté.
Všechny funkce chladničky nefungují. Nefunguje chlazení nebo vnitřní osvětlení. Nesvítí žádné kontrolky.	Chladnička není zapnuta. Chladnička není napájená elektrickým proudem. (Přezkoušejte to zapojením jiného elektrického spotřebiče do zásuvky.) Je vadná pojistka domovní instalace, případně vypnul jistič. Síťová zástrčka není správně připojena.
Úroveň hluku v chladničce je příliš vysoká.	Chladicí systém vyvozuje stále určité zvuky. Když se čerpá chladicí kapalina do chladicích kanálů, tehdy je vnímatelný impulzní hluk. Při zapnutí a vypnutí kompresoru je slyšitelné klapnutí. Hladina hluku je závislá na příslušném provozu chladničky. Pokud se vám zdá hladina hluku nenormální: Odehněte opatrně kanály na zadní straně od sebe tak, aby se jednotlivé kanály vzájemně nedotýkaly. Pokud by se uvolnily tlumicí vložky (mezi stěnou chladničky a kanály), je nutno je znovu upevnit. Dodržujte přesně pokyny v kapitole "Instalace, umístění chladničky).

Záruka
2 roky

Servis a náhradní díly
Dříve, než se obrátíte na servisní středisko, pročtěte si pečlivě návod k použití chladničky a řiďte se radami a pokyny, které v návodu najdete.
Náklady za návštěvu pracovníka servisu vám mohou být vyúčtovány i v době, kdy máte nárok na bezplatný servis a to v případě:

- je-li reklamace neodůvodněná,
- pokud nebyl dodržen návod k obsluze.

Servisní práce a náhradní díly je možno objednat, případně získat v příslušném servisním středisku. Uvádějte vždy označení modelu a číslo výrobku. Tyto údaje najdete na typovém štítku vlevo ve vnitřním prostoru chladničky.

Označení modelu
MOD: .....
Číslo výrobku:
PROD.NO.: .....
Sériové číslo:
SER.No.: .....

Technické údaje

Model	ERE3000	ERE3500
Čistý obsah chladicího prostoru	290 l	335 l
Šířka	595 mm	595 mm
Výška	1600 mm	1800 mm
Hloubka	600 mm	600 mm
Spotřeba elektrické energie	170 kWh/rok	175 kWh/rok
Energetická třída	A	A
Jmenovitý příkon	85 W	85 W

Instalace chladničky

Vybalení


Chladničku vybalte a zkontrolujte ji, zda nebyla poškozena během dopravy. Pokud byste zjistili, že je spotřebič poškozen, pak o tom neprodleně informujte svoji prodejnu. Obalový materiál předejte k recyklaci. Bližší informace obdržíte v příslušné sběrně odpadového materiálu.


⚠ Neponechávejte obaly dětem, aby si s nimi hrály. Plastovými fóliemi by se mohly udusit.

Odstraňte transportní pojistky

Odstraňte lepicí pásku a dopravní pojistky
- na bocích dveří
- v závěsech dveří
- na ukládacích plochách

Odstraňte dopravní pojistku ze skleněné desky, a to tak, že nejprve vytlačíte pojistku podél hrany skleněné desky dopředu tak daleko, jak je to možné. Potom pevně přidržte skleněnou desku na zadní hraně a vytáhněte ji společně s dopravní pojistkou ven, dokud se skleněná deska nepřeklopí dopředu, a potom je možno pojistku odstranit. U některých modelů je pod chladničkou uložena odhlučňovací vložka. Tato vložka by se neměla odstraňovat.

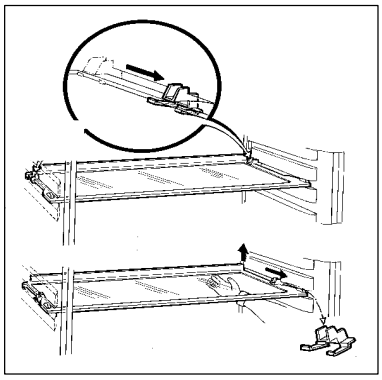

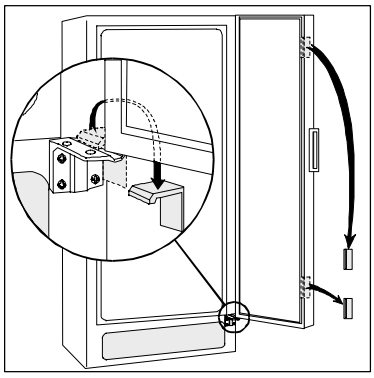

Čištění


Vnitřní prostor chladničky vymyjte vlažnou vodou s přídavkem neagresivního mycího prostředku a s použitím měkkého hadru.


Uložení filtru s aktivním uhlím


Při dodání je filtr s aktivním uhlím uložen v plastikovém sáčku, aby se tak zajistila jeho životnost. Před spuštěním chladničky do provozu je nutno filtr umístit za mřížku.

Mřížku otevřete současným stlačením zarážky (1) vpravo od mřížky a vytočením směrem ven (2). Filtr s aktivním uhlím se potom uloží do vodítek na zadní hraně klapky (3).

S filtrem je nutno manipulovat opatrně, aby se z povrchu neuvolnily částečky.

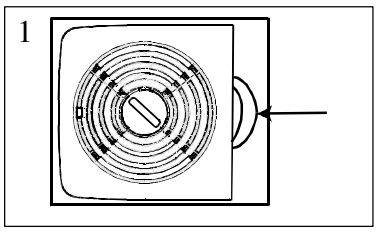

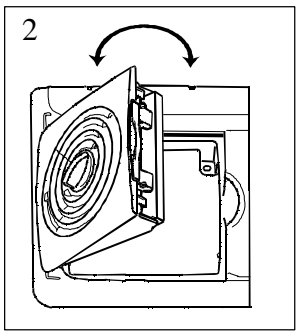

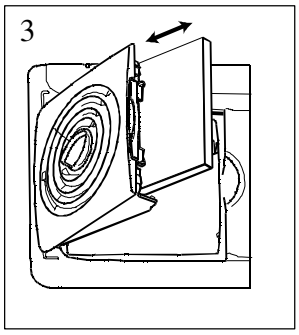

Umístění chladničky

Pokud se instalují dvě chladničky vedle sebe, měly by se nalepit mezi jejich skříně dva dorazy, jež jsou součástí dodávky a jsou přibaleny v sáčku, viz obrázek. Aby bylo možno optimálně využívat výkonu chladničky, měly by se bezpodmínečně dodržet dále uvedené pokyny:

- Umístěte chladničku na suchém, chladném místě, na němž není vystavena přímému slunečnímu záření.
- Neinstalujte chladničku v blízkosti zdrojů tepla, jako např. sporáku nebo automatické myčky nádobí.
- Na místě instalace chladničky by měla být zajištěna teplota prostředí v rozmezí od + 16°C do + 32°C.
- Chladnička musí stát rovně, a musí spočívat na všech čtyřech rozích, kromě toho by neměla být opřena o žádnou stěnu. V případě potřeby vyrovnejte nožky klíčem, který je součástí dodávky.
- Okolo chladničky musí být zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. V žádném případě nesmějí být omezovány větrací štěrbiny pod a za chladničkou. Větrací prostor nad chladničkou a všemi závěsnými skříňkami pro potraviny musí mít plochu nejméně 200 cm^2. Větrací prostor může být buď

a) přímo nad chladničkou nebo
b) za a nad chladničkou. V tomto případě musí zůstat za chladničkou minimální odstup od stěny 50 mm.


- Instalujte chladničku na suchém místě, jehož teplota prostředí odpovídá klimatické třídě*, pro kterou je spotřebič určen.

* Klimatická třída je uvedena na typovém štítku vlevo ve vnitřním prostoru chladničky. Dále uvedená tabulka uvádí, které teploty prostředí jsou přiřazeny příslušné klimatické třídě.

Klimatická třída	pro teplotu prostředí v rozmezí
SN	+ 10°C až + 32°C
N	+ 16°C až + 32°C
ST	+ 18°C až + 38°C
T	+ 18°C až + 43°C

Pokud instalujete chladničku do rohu se závěsy dveří směřujícími ke stěně, musí zůstat volná vzdálenost mezi stěnou a chladničkou nejméně 10 mm, aby bylo možno dveře otevírat natolik, že je možné bez problémů vyjímat z chladničky ukládací rošty.

Před instalováním chladničky si zkontrolujte, zda je zaústěna odtoková hadice na zadní straně do odchytávací nádobky.

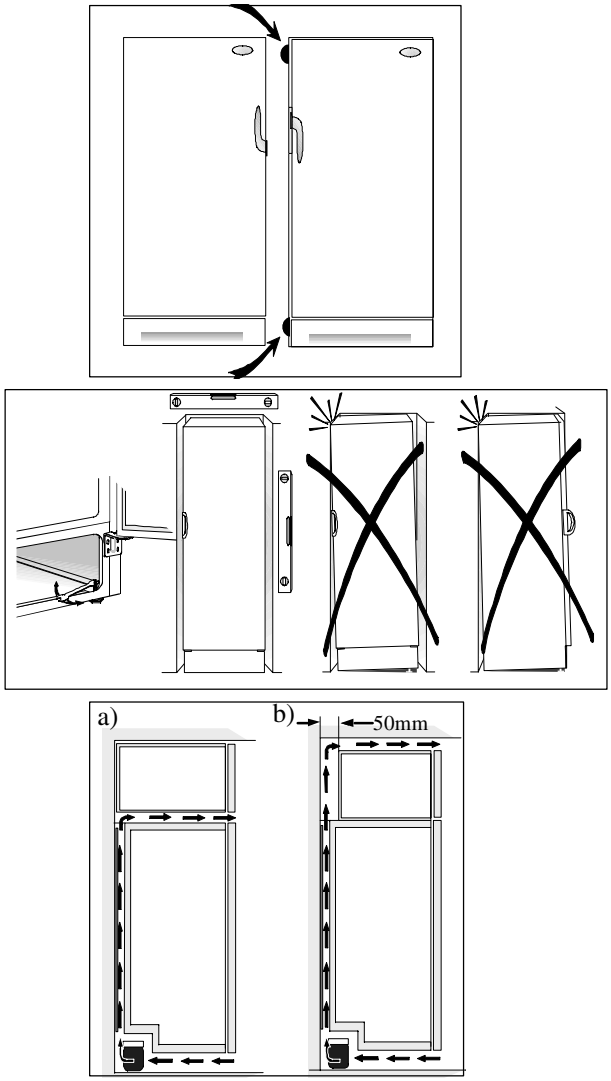

Změna zavěšení dveří

1. Chladničku zavřete a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, případně vyšroubujte pojistku nebo vypněte jistič.

2. Odstraňte větrací mřížku. Jedna část větrací mřížky je vyjímatelná. Tuto část odstraňte a položte ji na druhou stranu.

3. Před položením chladničky na podlahu byste pod ni měli podložit dřevěné prkno, abyste při pozdějším zvedání mohli pod chladničku snadněji sáhnout.

4. Na horní části chladničky usaďte ložiskový čep na druhou stranu.


5. Na spodní části chladničky:
   a. Odšroubujte závěs.
   b. Odstraňte ze závěsu dveřní kování, a uložte ložiskový čep na druhou stranu. Potom upevněte dveřní kování, jež je součástí dodávky.


6. a. Odstraňte spodní dveřní kování.
   b. Vyjměte plastovou hmoždinku z příslušného otvoru na druhé straně. Kmitavým pohybem zasunutého šroubováku uvolněte hmoždinku. Potom upevněte dveřní kování, které je součástí dodávky.
   c. Upevněte spodní závěs.
   Seřiďte výšku spodního závěsu dodaným klíčem tak, aby již dveře neměly žádnou vůli, a utáhněte pojistnou matici.


7. Chladničku znovu postavte a opět nasaďte větrací mřížku.


8. Přesaďte rukojeť.
   Vyšroubujte šrouby. Rukojeť přesaďte otočením v půlkruhu na protilehlou stranu. Do otvorů vtlačte dodané plastové hmoždinky, v nichž byla rukojeť upevněna.

9. Umístěte chladničku na místo, jež bylo pro její instalaci určeno a přitom dbejte na to, aby stála rovně. Při této práci se řiďte instrukcemi, uvedenými v kapitole "Umístění chladničky".

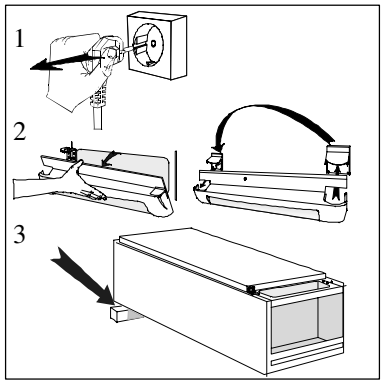

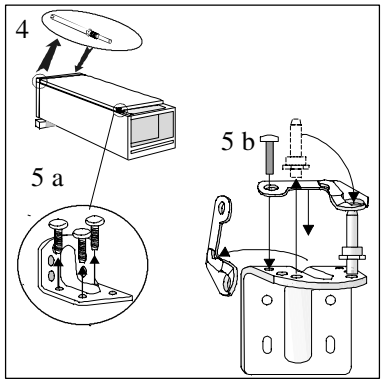

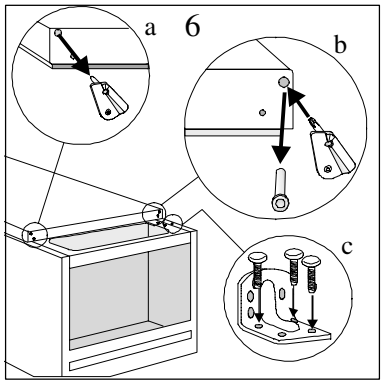

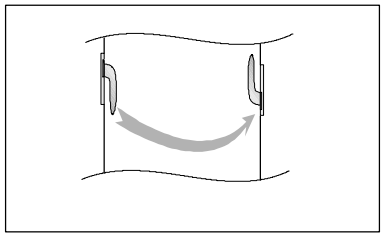

Připojení na elektrickou síť

Chladničku připojte na zásuvku s ochranným kontaktem.
Napětí: 230 V
Pojistka: 10 A
Hodnoty jsou uvedeny na výkonovém štítku, umístěném vlevo ve vnitřním prostoru chladničky.

Záruka, servis a náhradní díly

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Údržba" a "Poruchy" obsahují doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model, číslo výrobku (Prod. No.) a seriové číslo (Serial. Nr.) spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.

Podmínky záruky

My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že:

- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot
- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu
- na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko
- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv

Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:

- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot
- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován
- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných
- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model .....

Číslo výrobku (Prod. No.) .....

Seriové číslo (Ser. No.) .....

Bezpečnost

Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

V případě problému



VOLEJTE ZDARMA **0800-160016**

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

The Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*