
Thinking of you
Electrolux



EWT 1064 EDW
EWT 1364 EDW

CS	PRAČKA	NÁVOD K POUŽITÍ 2
SK	PRÁČKA	NÁVOD NA POUŽÍVANIE 20

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE 5
4. OVLÁDACÍ PANEL 6
5. PRACÍ PROGRAMY 6
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ 8
7. FUNKCE 9
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 11
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 11
10. TIPY A RADY 13
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 14
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 17
13. TECHNICKÉ INFORMACE 19

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka programů“).

- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

2. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

Připojení k elektrické síti

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa-

né, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

2.2 Použití spotřebiče

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.3 Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.


- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.4 Likvidace

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

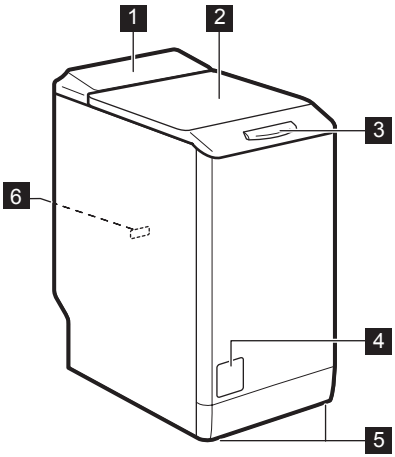


1 Ovládací panel
2 Víko
3 Rukojeť víka
4 Dvířka přístupu k filtru
5 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
6 Typový štítek

4. OVLÁDACÍ PANEL

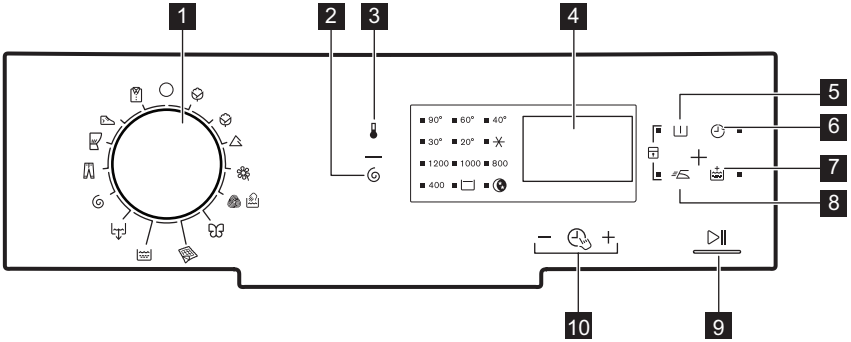

1 Volič programů
2 Dotykové tlačítko snížení rychlosti odstřeďování
3 Dotykové tlačítko teploty
4 Displej
5 Dotykové tlačítko předpírky
6 Dotykové tlačítko odloženého startu
7 Dotykové tlačítko extra máchání
8 Dotykové tlačítko snadného žehlení
9 Dotykové tlačítko Start/Pauza
10 Time Manager dotyková tlačítka − +

4.1 Displej

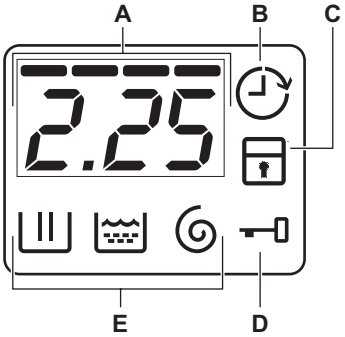

A) Oblast času:
- Délka programu.
- Výstražné kódy. Jejich popis vis část „Odstraňování závad“.
- Úroveň Time Manager ----- .

B) Ukazatel odloženého startu.

C) Ukazatel funkce dětské pojistky.

D) Ukazatel zablokování dvířek:
- Zobrazuje-li se, dvířka nelze otevřít.
- Nezobrazuje-li se, dvířka lze otevřít.
- Pokud bliká, dvířka nelze otevřít. Počkejte několik minut, dokud se ukazatel nepřestane zobrazovat.

E) Ukazatele fází praní.

5. PRACÍ PROGRAMY

Program Teplotní rozsah	Druh náplně a stupeň znečištění Maximální náplň, Maximální odstředění
Bavlna 90 °C - studená	Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a lehce znečištěná). 6 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1300 ot/min (EWT1364EDW)

Program Teplotní rozsah	Druh náplně a stupeň znečištění Maximální náplň, Maximální odstředění
Bavlna Úsporný[1)] 60 °C – 40 °C	Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné. 6 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1300 ot/min (EWT1364EDW)
Syntetika 60 °C - studená	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpiněné. 2.5 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1200 ot/min (EWT1364EDW)
Jemné 40 °C - studená	Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester. Normálně znečištěné. 2.5 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1200 ot/min (EWT1364EDW)
Vlna/Ruční praní 40 °C - studená	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem „ručního praní“. 1 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1200 ot/min (EWT1364EDW)
Hedvábí 30 °C	Speciální program pro hedvábí, které lze prát v pračce, a smíšené syntetické prádlo. 1 kg, 800 ot/min
Lůžkoviny 60 °C – 30 °C	Speciální program pro jednu syntetickou deku, přikrývku, přehoz přes postel apod. 2.5 kg, 800 ot/min
Máchání Studená	Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny. 6 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1300 ot/min (EWT1364EDW)
Vypouštění	Vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. 6 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1300 ot/min (EWT1364EDW)
Odstřeďování	K odstředění prádla. Všechny tkaniny. 6 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1300 ot/min (EWT1364EDW)
Džíny 60 °C - studená	Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo tmavé barvy. 3 kg, 1000 ot/min (EWT1064EDW), 1200 ot/min (EWT1364EDW)
Záclony 40 °C - studená	Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se zapne automaticky.[2)] 2.5 kg, 800 ot/min
Sportovní oblečení 30 °C	Syntetické a jemné prádlo. Lehce znečištěné prádlo nebo prádlo k osvěžení. 2.5 kg, 800 ot/min
5 košil 30 °C	Prádlo ze syntetických a směsových tkanin. Lehce znečištěné a prádlo k osvěžení. Pro 5 – 6 košil. 800 ot/min

[1)] Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku

Na základě směrnice 1061/2010 odpovídají programy „Bavlna Úsporný 60°“ a „Bavlna Úsporný 40° “ „standardnímu 60° programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40° programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.

2) S fází předpírky nepoužívejte žádný prací prostředek.

Kombinace programů a funkcí

Program							
	■	■	■	■	■	■	■
Eco	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■				■		
	■				■		
	■	■			■		■
					■		
	■				■		
	■	■		■	■		■
	■	■			■		■
	■				■		
	■				■		

6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%)[1)]
Bavlna 60 °C	6	1.10	56	180	60[2)] / 52[3)]
Bavlna 40 °C	6	0.65	54	150	60[2)] / 52[3)]

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%)[1)]
Syntetika 40 °C	2.5	0.45	46	105	37
Jemné 40 °C	2.5	0.55	46	90	37
Vlna 30 °C	1	0.35	50	70	32
Standardní programy pro bavlnu					
Standardní 60 °C program pro bavlnu	6	0.96	45	240	60[2)] / 52[3)]
Standardní 60 °C program pro bavlnu	3	0.62	37	149	60[2)] / 52[3)]
Standardní 40 °C program pro bavlnu	3	0.50	37	136	60[2)] / 52[3)]
Režim vypnuto (W)			**Režim zapnuto (W)**		
0.48			0.48		
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení 2009/125/EC.					

1) Na konci odstřeďovací fáze.
2) Pro model EWT1064EDW.
3) Pro model EWT1364EDW.

7. FUNKCE

7.1 Teplota

Nastavením této funkce změníte výchozí teplotu.
Kontrolka = studená voda.
Rozsvítí se kontrolka nastavené teploty.

7.2 Odstředění

Pomocí této funkce můžete změnit výchozí rychlost odstřeďování.
Rozsvítí se kontrolka nastavené rychlosti.

Dodatečné funkce odstřeďování:

Zastavení máchání

- Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.
- Příslušná kontrolka se rozsvítí.
- Po dokončení tohoto programu zůstane v bubnu voda.
- Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zamčená.
- Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

Noční cyklus

- Tuto funkci nastavte, když chcete zrušit všechny odstřeďovací fáze a provést tiché praní.
- Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Příslušná kontrolka se rozsvítí.
- Prací program se zastaví s vodou v bubnu. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zamčená. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

7.3 Předpírka

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.
Tuto funkci použijte u silně znečištěných oděvů.
Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.

7.4 Odložený start

Pomocí této funkce můžete odložit spuštění programu o 30 minut až 20 hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel .

7.5 Extra máchání

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat několik máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.

7.6 Snadné žehlení

Spotřebič opatrně vypere a odstředí prádlo, aby se zabránilo jeho zmačkání.
Spotřebič sníží rychlost odstřeďování, spotřebuje více vody a přizpůsobí délku programu druhu prádla.
Příslušný ukazatel se rozsvítí.

7.7 Time Manager – +

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka.
Stisknutím — nebo + zkrátíte nebo prodloužíte délku programu.
Time Manager je dostupný pouze u programů v tabulce.

Kompatibilita řízení času

kontrolka						
– 1)	■		■	■	■	■
––	■	■	■	■	■	■
–––	■		■	■	■	■
––––– 2)	■	■	■	■	■	■

1) Nejkratší: k osvěžení prádla.
2) Výchozí úroveň.

7.8 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím a , dokud se kontrolka **nerozsvítí nebo nezhasne**.

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí , tlačítka funkcí a volič programů jsou zablokované.
- Před stisknutím : spotřebič nelze spustit.

7.9 Trvalé extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím a , dokud se kontrolka **nerozsvítí nebo nezhasne**.

7.10 Zvuková signalizace

Zvuková signalizace zazní, když:

- Dokončí se program.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K **vypnutí či zapnutí** zvukové signalizace stiskněte současně a na dobu šesti sekund.


Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.
2. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

9.1 Vkládání prádla

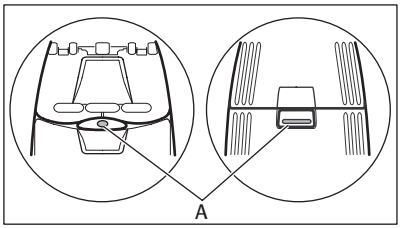


1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko A. Buben se otevře automaticky.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
4. Zavřete buben a víko.

POZOR
Před zavřením víka vašeho spotřebiče se ujistěte, že jste správně zavřeli buben.

9.2 Použití pracího prostředku a přísad

- Odměřte prací prostředek a aviváž.

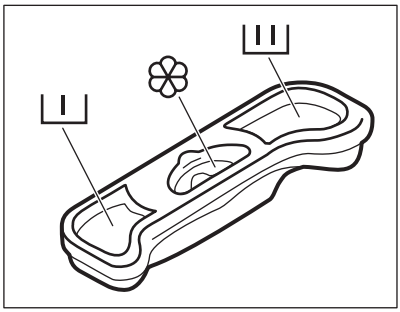

I Komora pracího prostředku pro fázi předpírky.

II Komora pracího prostředku pro fázi praní.

Komora pro tekuté přísady (aviváž, škrob). Značka M značí maximální hladinu pro tekuté přísady.

9.3 Nastavení programu

1. Otočením voliče programů nastavte program:
   - Ukazatel ▷‖ bliká.
   - Na displeji se zobrazí úroveň Time Manager, délka programu a ukazatele fází programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu a rychlost odstřeďování nebo přidejte dostupné funkce. Když zapnete nějakou funkci, zobrazí se ukazatel dané funkce.

Pokud něco nastavíte nesprávně, na displeji se zobrazí hlášení Err.

9.4 Spuštění programu bez odloženého startu

Stiskněte ▷‖ :

- Ukazatel ▷‖ přestane blikat a dále se zobrazuje.
- Ukazatel II začne blikat na displeji.
- Program se spustí, dvířka jsou zablokovaná a na displeji se zobrazí ukazatel .
- Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.

Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:
- Spotřebič automaticky nastaví délku programu v souladu s náplní prádla.
- Na displeji se zobrazí nová hodnota.

9.5 Spuštění programu s odloženým startem

- Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí prodleva, kterou chcete nastavit. Příslušný ukazatel se zobrazí na displeji.
- Stiskněte ▷‖ :
  – Spotřebič spustí odpočet.
  – Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Nastavený odložený start lze před stisknutím ▷‖ zrušit nebo změnit.

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím ▷‖ pozastavíte chod spotřebiče.
2. Tiskněte , dokud se na displeji nezobrazí ' 0 '.
   Opětovným stisknutím ▷‖ program spustíte okamžitě.

9.6 Přerušení programu a změna funkcí

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte ▷‖ . Kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce.
3. Opět stiskněte ▷‖ . Program bude pokračovat.

9.7 Zrušení programu

1. Otočením voliče programů do polohy ◯ zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným otočením voliče programů spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.

Spotřebič nevypouští vodu.

9.8 Otevření víka

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, víko spotřebiče je zablokované a na displeji se zobrazuje ukazatel .

POZOR
Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká, nelze víko otevřít.

Otevření víka spotřebiče během odloženého startu:

1. Pomocí ▷‖ pozastavte chod spotřebiče.
2. Vyčkejte, dokud nezhasne kontrolka zablokovaného víka .
3. Víko lze nyní otevřít.
4. Zavřete víko a opět stiskněte ▷‖ . Odložený start bude pokračovat v chodu.

Otevření víka spotřebiče během probíhajícího programu:

1. Otočením voliče programů do polohy ◯ vypnete spotřebič.
2. Před otevřením víka spotřebiče vyčkejte několik minut.
3. Zavřete víko spotřebiče.
4. Nastavte opět program.

9.9 Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvukový signál (pokud je zapnutý).
- Na displeji se zobrazí 0 .
- Kontrolka ▷‖ zhasne.
- Kontrolka zablokování víka zhasne.
- Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte víko otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Otočením voliče programů do polohy ◯ vypnete spotřebič.

Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:

– Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
– Kontrolka zablokování víka svítí. Víko zůstane zablokované.
– Před otevřením víka je nutné vypustit vodu.

Vodu vypustíte následujícím způsobem:

1. Nastavení programu vypouštění nebo odstředění.
2. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování.
3. Stiskněte ▷||. Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
4. Po dokončení programu a zhasnutí kontrolky zablokování víka 🔒 můžete víko otevřít.
5. Otočením voliče programů do polohy ◯ vypnete spotřebič.

Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách (vyjma programu pro vlnu).

9.10 Pohotovostní režim

Pokud spotřebič nevypnete, aktivuje se po několika minutách po konci pracího programu úsporný režim.
Tento úsporný režim snižuje spotřebu energie, když se spotřebič nachází v pohotovostním režimu.

- Všechny kontrolky a displej zhasnou.
- Kontrolka ▷|| pomalu bliká.
- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka funkce úsporný režim vypnete.

10. TIPY A RADY

10.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně znečištěné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte:
  - Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
  - Podprsenky s kovovými kosticemi.
  - Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

10.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn.
Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

10.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.
- Pokud používáte tekuté prací prostředky, nenastavujte předpírku nebo odložený start.

10.4 Ekologické rady

- Běžně znečištěné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.

- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu.

10.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.

11.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

POZOR
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

11.2 Odstraňování vodního kamene

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi. Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky. Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.


11.3 Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:


- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.

11.4 Čištění dávkovače pracího prostředku


1.

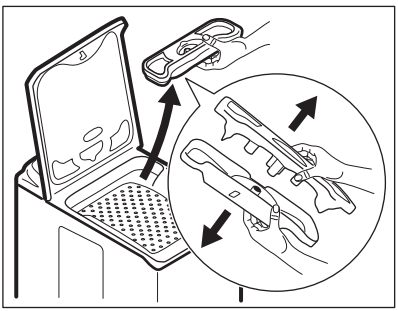

2.

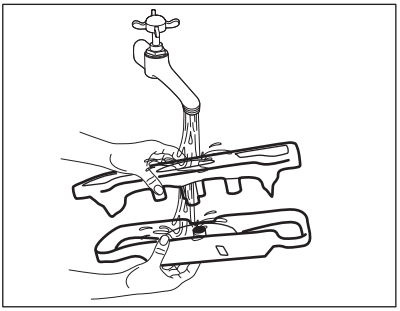


3.

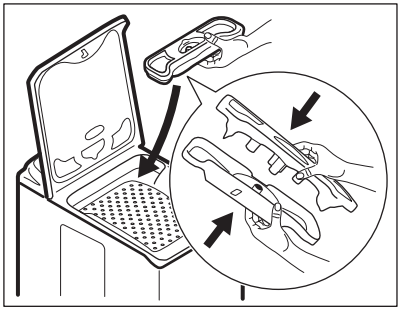


11.5 Čištění vypouštěcího filtru

UPOZORNĚNÍ
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je v bubnu voda.


1.

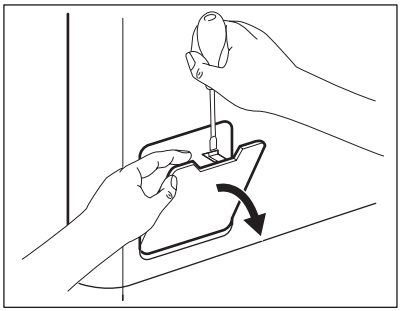


2.

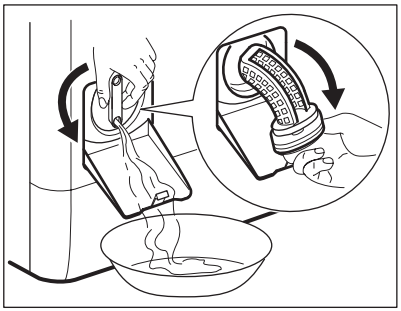


3.

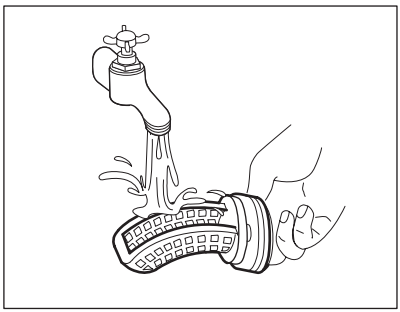

4.

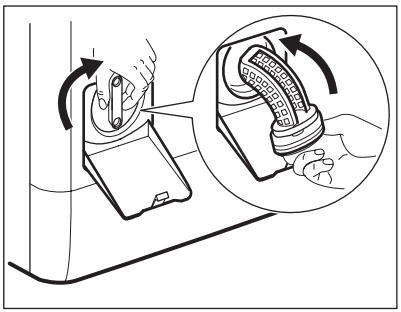


5.

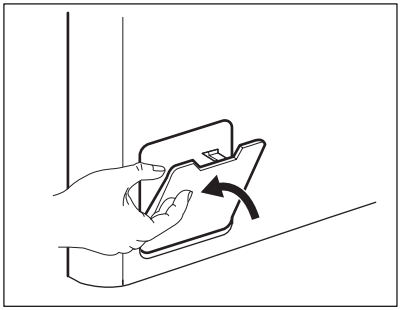


11.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu


1.

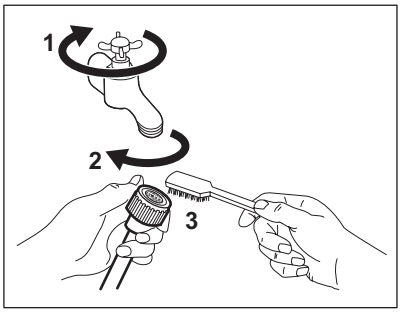


2.

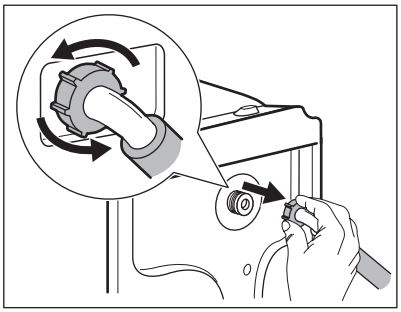

3.

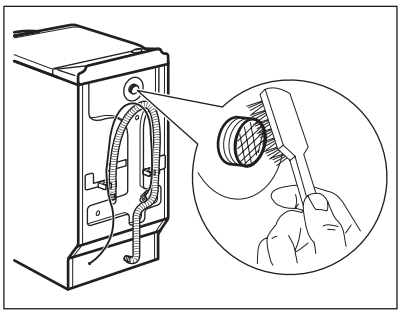

4.

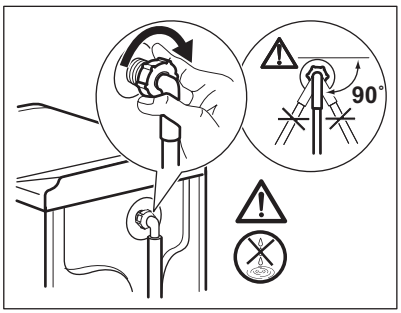

11.7 Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.
Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (5) uvedené v části „Čištění vypouštěcího filtru“.
Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

11.8 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

Tento postup také použijte, když chcete provést nouzové vypouštění.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní vodovodní hadici.

3. Odpojte vypouštěcí hadici ze dřezu nebo sifonu.
4. Oba konce vypouštěcí a přívodní hadice vložte do nádoby. Nechte z hadic vytéct vodu.
5. Nastavte program vypouštění a nechejte jej běžet až do konce cyklu.
6. Otočte voličem programu do polohy Stop a odpojte spotřebič od napájení.
7. Spotřebič odpojte od sítě.

UPOZORNĚNÍ
Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:

- E10 - Spotřebič se neplní vodou.
- E20 - Spotřebič nevypouští vodu.
- E40 - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!
- EH0 - Napájení se sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Přesvědčte se, že je víko spotřebiče zavřené.
	Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
	Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
	Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.
	Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.
Spotřebič se neplní vodou.	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
	Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
	Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
	Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
	Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič nevypouští vodu.	Ujistěte se, že není zanesený sifon.
	Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
	Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.

Problém	Možné řešení
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	Nastavte program odstřeďování.
	Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením.
Na podlaze je voda.	Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.
	Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
	Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít víko spotřebiče.	Ujistěte se, že se prací program dokončil.
	Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bubnu voda.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk.	Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
	Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
	Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí.	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko.
Neuspokojivé výsledky praní.	Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
	Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.
	Nastavte správnou teplotu.
	Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.	Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková tlačítka.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

13. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka	400 / 890 / 600 mm
	Celková hloubka	600 mm
Připojení k elektrické síti:	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		**IPX4**
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 barů (0,05 MPa)
	Maximální	8 barů (0,8 MPa)
Přívod vody [1]		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	6 kg
Rychlost odstřeďování	Maximální	1000 ot/min (EWT1064EDW) 1300 ot/min (EWT1364EDW)

[1] Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 21
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 22
3. POPIS VÝROBKU 23
4. OVLÁDACÍ PANEL 24
5. PRACIE PROGRAMY 24
6. SPOTREBA 26
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE 27
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM 29
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE 29
10. TIPY A RADY 31
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE 32
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV 35
13. TEHNIČNE INFORMACIJE 37

WE'RE THINKING OF YOU

Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com

Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration

Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.

Všeobecné informácie a tipy

Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

⚠ **VAROVANIE**
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Dodržiavajte maximálny povolený objem náplne 6 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.

2. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Prepravné prvky uschovajte. Keď budete spotrebič znova presúvať, musíte zablokovať bubon.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde je teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a kobercom.

Elektrické zapojenie

⚠ **VAROVANIE**
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak napájací kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.
- Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.

Pripojenie na vodovodné potrubie

- Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
- Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až kým nebude čistá.
- Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či nikde neuniká voda.

2.2 Používanie

VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Uistite sa, že ste z odevov odstránili všetky kovové predmety.
- Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne servisné stredisko.

2.3 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.


- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2.4 Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.


- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

3. POPIS VÝROBKU

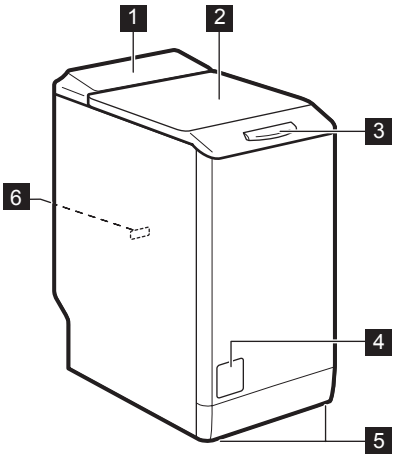


1 Ovládací panel
2 Veko
3 Rukoväť veka
4 Kryt prístupu k filtru
5 Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
6 Typový štítok

4. OVLÁDACÍ PANEL

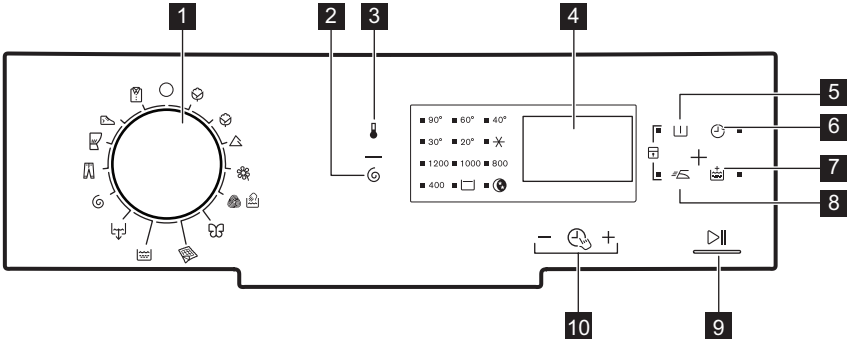

1 Ovládač programov
2 Dotykové tlačidlo zníženia rýchlosti odstreďovania
3 Dotykové tlačidlo teploty
4 Displej
5 Dotykové tlačidlo predpierania
6 Dotykové tlačidlo posunutého štartu
7 Dotykové tlačidlo Extra plákanie
8 Dotykové tlačidlo jednoduchého žehlenia
9 Dotykové tlačidlo Štart/prestávka
10 Time Manager dotykové tlačidlá – +

4.1 Displej

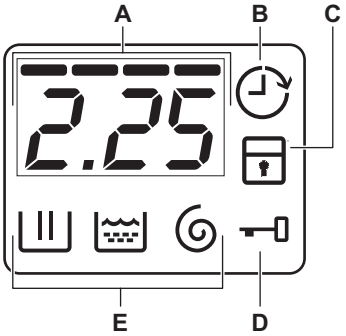

A) Oblasť času:
- Čas programu.
- Poruchové kódy. Ich popis nájdete v časti „Riešenie problémov“.
- Úroveň Time Manager ---- .

B) Ukazovateľ posunutého štartu.

C) Ukazovateľ detskej poistky.

D) Ukazovateľ blokovania dvierok:
- Ak svieti, dvierka nemožno otvoriť.
- Ak je vypnutý, dvierka možno otvoriť.
- Keď bliká, dvierka nemožno otvoriť. Počkajte niekoľko minút, kým ukazovateľ nezhasne.

E) Ukazovatele fázy prania.

5. PRACIE PROGRAMY

Program Teplotný rozsah	Druh náplne a znečistenia Maximálna náplň, maximálne odstreďovanie
Bavlna 90 °C – studená voda	Biela bavlna a farebná bavlna (normálne znečistenie a mierne znečistenie). 6 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1300 ot./min. (EWT1364EDW)

Program Teplotný rozsah	Druh náplne a znečistenia Maximálna náplň, maximálne odstreďovanie
Bavlna úsporný[1)] 60 °C – 40 °C	Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné znečistenie. 6 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1300 ot./min. (EWT1364EDW)
Syntetika 60 °C – studená voda	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie. 2.5 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1200 ot./min. (EWT1364EDW)
Jemná bielizeň 40 °C – studená voda	Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polyestru. Bežné znečistenie. 2.5 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1200 ot./min. (EWT1364EDW)
Vlna/Ručné pranie 40 °C – studená voda	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemné tkaniny s označením „prať v rukách“. 1 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1200 ot./min. (EWT1364EDW)
Hodváb 30 °C	Špeciálny program pre hodváb a zmesové syntetické materiály. 1 kg, 800 ot./min.
Prikrývka 60 °C – 30 °C	Špeciálny program pre jednu syntetickú deku, prikrývku, plachtu a podobne. 2.5 kg, 800 ot./min.
Plákanie Studená voda	Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny. 6 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1300 ot./min. (EWT1364EDW)
Odčerpanie	Odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny. 6 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1300 ot./min. (EWT1364EDW)
Odstreďovanie	Odstredenie bielizne. Všetky tkaniny. 6 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1300 ot./min. (EWT1364EDW)
Džínsy 60 °C – studená voda	Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby. 3 kg, 1000 ot./min. (EWT1064EDW), 1200 ot./min. (EWT1364EDW)
Záclony 40 °C – studená voda	Špeciálny program pre záclony. Fáza predpierania sa aktivuje automaticky.[2)] 2.5 kg, 800 ot./min.
Športové odevy 30 °C	Syntetická a jemná bielizeň. Mierne znečistená bielizeň alebo bielizeň určená na osvieženie. 2.5 kg, 800 ot./min.
5 košieľ 30 °C	Syntetické a zmesové tkaniny. Mierne znečistená bielizeň a bielizeň určená na osvieženie. Pre 5 – 6 košieľ. 800 ot./min.

[1)] **Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti**
Podľa smernice 1061/2010, programy „Bavlna úsporný 60 °C“ a „Bavlna úsporný 40 °C“ zodpovedajú programom štandardný program pre bavlnu 60 °C“ a „štandardný program pre bavlnu 40 °C“. Sú to

najúčinnejšie programy vhodné na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

2) Na fázu predpierania nepoužívajte prací prostriedok.

Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

Program							
	■	■	■	■	■	■	■
Eco	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■				■		
	■				■		
	■	■			■		■
					■		
	■				■		
	■	■		■	■		■
	■	■			■		■
	■				■		
	■				■		

6. SPOTREBA

Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (v kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zvyšková vlhkosť (%)[1]
Bavlna 60 °C	6	1.10	56	180	60[2] / 52[3]
Bavlna 40 °C	6	0.65	54	150	60[2] / 52[3]
Syntetika 40 °C	2.5	0.45	46	105	37

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (v kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zvyšková vlhkosť (%)[1)]
Jemná bielizeň 40 °C	2.5	0.55	46	90	37
Vlna 30 °C	1	0.35	50	70	32
Štandardné programy na bavlnu					
Štandardný program bavlna 60 °C	6	0.96	45	240	60[2)] / 52[3)]
Štandardný program bavlna 60 °C	3	0.62	37	149	60[2)] / 52[3)]
Štandardný program bavlna 40 °C	3	0.50	37	136	60[2)] / 52[3)]

Vypnutý režim (W)	Pohotovostný režim (W)
0.48	0.48

Informácie uvedené v tabuľke vyššie sú v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/EC.

1) Na konci fázy odstreďovania.

2) Pre model EWT1064EDW.

3) Pre model EWT1364EDW.

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

7.1 Teplota

Nastavením tejto voliteľnej funkcie zmeníte predvolenú teplotu.
Ukazovateľ = studená voda.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej teploty.

7.2 Odstreďovanie

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvolenú rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej rýchlosti.

Ďalšie voliteľné funkcie odstreďovania:

Plákanie stop

- Túto voliteľnú funkciu nastavte, ak chcete zabrániť pokrčeniu bielizne.
- Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
- Keď sa program skončí, v bubne je voda.
- Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka sú zablokované.
- Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.

Informácie o vypúšťaní vody nájdete v časti „Po skončení programu“.

Nočný cyklus

- Túto voliteľnú funkciu nastavte, ak chcete vynechať všetky fázy odstreďovania a prať potichu.
- Pri niektorých pracích programoch fáza plákania používa viac vody.
- Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
- Program prania sa skončí s vodou v bubne. Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.

- Dvierka sú zablokované. Ak chcete odblokovať dvierka, musíte vypustiť vodu.

Informácie o vypúšťaní vody nájdete v časti „Po skončení programu“.

7.3 Predpieranie

Pomocou tejto funkcie pridáte k praciemu programu fázu predpierania.
Túto funkciu používajte na veľmi znečistenú bielizeň.
Keď nastavíte túto funkciu, trvanie programu sa predĺži.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

7.4 Posunutý štart

Pomocou tejto funkcie môžete posunúť štart programu o 30 minút až 20 hodín.
Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

7.5 Extra plákanie

Pomocou tejto funkcie môžete pridať k praciemu programu plákania.
Túto funkciu použite v prípade osôb alergických na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

7.6 Jednoduché žehlenie

Spotrebič opatrne vyperie a odstredí bielizeň, čím zabráni jej pokrčeniu.
Spotrebič znižuje rýchlosť odstreďovania, používa viac vody a prispôsobuje trvanie programu podľa typu bielizne.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

7.7 Time Manager – +

Pri nastavení pracieho programu sa na displeji zobrazí jeho štandardné trvanie.
Stlačením tlačidla — alebo + môžete skrátiť alebo predĺžiť trvanie programu.
Funkcia Time Manager je dostupná iba pri programoch uvedených v tabuľke.

Kompatibilita funkcie Time Manager

ukazovateľ						
– 1)	■		■	■	■	■
––	■	■	■	■	■	■
–––	■		■	■	■	■
–––– 2)	■	■	■	■	■	■

1) Najkratší: na osvieženie bielizne.
2) Predvolená úroveň.

7.8 Detská poistka

Pomocou tejto funkcie môžete zabrániť, aby sa hrali deti s ovládacím panelom.

- Túto funkciu **zapnete/vypnete** tak, že naraz stlačíte a podržíte ich stlačené, kým sa nerozsvieti/nezhasne ukazovateľ .

Túto funkciu môžete aktivovať:

- Po stlačení , voliteľné funkcie a ovládač programov sú zablokované.
- Pred stlačením tlačidla : spotrebič sa nedá spustiť.

7.9 Trvalé extra plákanie

Pomocou tejto funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený program.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte súčasne tlačidlá a a podržte ich stlačené, kým sa ukazovateľ **nerozsvieti/nezhasne**.

7.10 Zvukové signály

Kedy zaznejú zvukové signály:

- Program sa skončil.
- Spotrebič má poruchu.

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály, stlačte tlačidlo a tlačidlo súčasne na 6 sekúnd.

Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.


8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Do priehradky na fázu prania pridajte malé množstvo pracieho prostriedku.
2. Nastavte a spustite program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Týmto odstránite eventuálne nečistoty z bubna a nádrže.

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

9.1 Vloženie bielizne

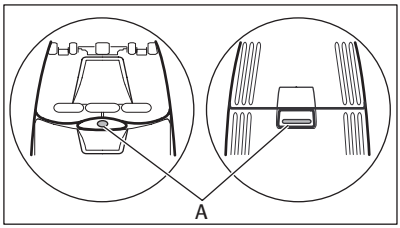


1. Otvorte veko spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo A. Bubon sa automaticky otvorí.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste. Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.
4. Bubon a veko zatvorte.

POZOR
Pred zatvorením veka spotrebiča sa uistite, že ste bubon zavreli správne.

9.2 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov

- Odmerajte správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže.

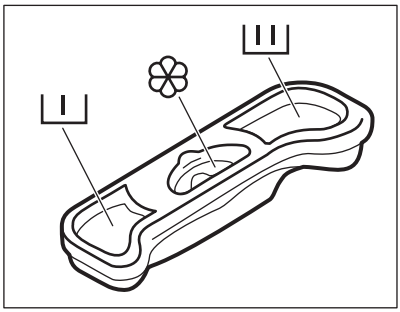

I Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania.

II Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.

Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, škrob).
Značka M určuje maximálnu hladinu tekutých prídavných prostriedkov.

9.3 Nastavenie programu

1. Otočením ovládača programov nastavte program:
   - Ukazovateľ ▷‖ bliká.
   - Na displeji sa zobrazí úroveň funkcie Time Manager, trvanie programu a ukazovatele fáz programu
2. V prípade potreby zmeňte teplotu a rýchlosť odstreďovania alebo pridajte dostupné funkcie. Pri aktivácii niektorej voliteľnej funkcie sa rozsvieti ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.

Pri nesprávnom nastavení sa na displeji zobrazí hlásenie Err.

9.4 Spustenie programu bez posunutia štartu

Stlačte tlačidlo ▷‖ :
- Ukazovateľ ▷‖ prestane blikať a bude svietiť.
- Na displeji začne blikať ukazovateľ II .

- Program sa spustí, dvierka sa zaistia a na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
- Vypúšťacie čerpadlo sa môže na chvíľu spustiť, keď spotrebič napúšťa vodu.

Po uplynutí približne 15 minút od začiatku programu:
- Spotrebič automaticky upraví trvanie programu podľa aktuálnej náplne bubna.
- Na displeji sa zobrazí nová hodnota.

9.5 Spustenie programu s posunutým štartom

- Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná doba posunutia. Na displeji sa rozsvieti príslušný ukazovateľ.
- Stlačte tlačidlo ▷‖ :
  – Spotrebič začne odpočítavať čas.
  – Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.

Nastavené posunutie štartu môžete zrušiť alebo zmeniť pred stlačením tlačidla ▷‖ .

Ak chcete zrušiť posunutie štartu:

1. Stlačením tlačidla ▷‖ prerušte činnosť spotrebiča.
2. Stláčajte tlačidlo , až kým sa na displeji nezobrazí ' '.

   Po opätovnom stlačení tlačidla ▷‖ sa program okamžite spustí.

9.6 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Len niekoľko voliteľných funkcií môžete zmeniť ešte pred ich spustením.

1. Stlačte tlačidlo ▷‖ . Ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie.
3. Opäť stlačte tlačidlo ▷‖ . Program bude pokračovať.

9.7 Zrušenie programu

1. Otočením otočného ovládača programu do polohy ◯ zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným otočením otočného ovládača programu spotrebič zapnete. Teraz môžete nastaviť nový prací program.

Spotrebič nevypustí vodu.

9.8 Otvorenie veka

Počas programu alebo odpočítavania posunutého štartu je veko spotrebiča zablokované a na displeji sa zobrazuje ukazovateľ .

POZOR
Veko nie je možné otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne.

Otvorenie veka spotrebiča, keď je zapnutý posunutý štart:

1. Stlačením tlačidla ▷‖ pozastavte činnosť spotrebiča.
2. Počkajte, kým ukazovateľ blokovania veka nezhasne.
3. Môžete otvoriť veko.
4. Veko zatvorte a znova stlačte tlačidlo ▷‖ . Odpočítavanie posunutého štartu bude pokračovať.

Otvorenie veka spotrebiča, keď je zapnutý program:

1. Spotrebič vypnite otočením otočného ovládača do polohy ◯ .
2. Počkajte niekoľko minút a potom otvorte veko spotrebiča.
3. Zatvorte veko spotrebiča.
4. Nastavte program ešte raz.

9.9 Po skončení programu

- Spotrebič sa zastaví automaticky.
- Zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).
- Na displeji sa zobrazí symbol .
- Ukazovateľ ▷‖ zhasne.
- Ukazovateľ blokovania veka zhasne.
- Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
- Veko nechajte pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
- Zatvorte vodovodný ventil.
- Spotrebič vypnite otočením otočného ovládača do polohy ◯ .

Program prania sa skončil, ale v bubne je voda:

– Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
– Svieti ukazovateľ blokovania veka . Veko zostane zablokované.

– Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť vodu.

Vypustenie vody:

1. Nastavte program vypustenia vody alebo odstreďovania.
2. V prípade potreby znížte rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte tlačidlo ▷‖. Spotrebič vypustí vodu a začne odstreďovať.
4. Po dokončení programu, keď ukazovateľ blokovania veka zhasne, môžete veko otvoriť.
5. Spotrebič vypnite otočením otočného ovládača do polohy ◯.

Spotrebič po 18 hodinách automaticky vypustí vodu a odstredí bielizeň (okrem programu Vlna).

9.10 Pohotovostný režim

Ak niekoľko minút po skončení pracieho programu nevypnete spotrebič, zapne sa režim úspory energie.
Režim úspory energie znižuje spotrebu energie, keď je spotrebič v pohotovostnom režime.

- Všetky ukazovatele a displej sa vypnú.
- Ukazovateľ ▷‖ pomaly bliká
- Stlačením niektorého tlačidla voliteľnej funkcie vypnete režim úspory energie.

10. TIPY A RADY

10.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže po prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať prvýkrát osobitne.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými obrázkami prevráťte naruby.
- Odstránenie odolných škvŕn.
- Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
- Záclony si vyžadujú veľmi jemné zaobchádzanie. Odstráňte háčiky alebo ich vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- V spotrebiči neperte:
  – Neobrúbenú alebo roztrhanú bielizeň
  – Podprsenky s kosticami.
  – Malé kusy vložte do pracieho vaku.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstreďovania.

10.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte pred vložením odevu do práčky.
K dispozícii máte špeciálne odstraňovače škvŕn.
Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvrny a tkaniny.

10.3 Pracie prostriedky a prídavné prostriedky

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je potrebné. Ochránite tak životné prostredie.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto produktov.
- Používajte správne produkty určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
- Ak spotrebič nie je vybavený dávkovačom pracieho prostriedku so záklopkou, pridajte tekutý prací prostriedok do dávkovacej gule.
- Ak používate tekuté pracie prostriedky, nenastavujte predpieranie ani posunutý štart.

10.4 Ekologické tipy

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou náplňou bielizne.
- V prípade potreby použite odstraňovač škvŕn, ak periete pri nízkej teplote.
- Aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku, zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite.

10.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača vody.
Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE

Pred údržbou odpojte spotrebič z elektrickej siete.

11.1 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba mydlom a teplou vodou.
Všetky povrchy vytrite dosucha.

POZOR
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

11.2 Odstraňovanie vodného kameňa

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby nedošlo k vzniku vodného kameňa a čiastočkám hrdze.

Na odstraňovanie čiastočiek hrdze používajte len špeciálne produkty určené pre práčky. Robte to oddelene od prania bielizne.

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.


11.3 Program prania na údržbu práčky

Pri programoch s nízkou teplotu sa môže stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho prostriedku.
Pranie na údržbu práčky vykonávajte pravidelne.
Postup je takýto:


- Vyberte bielizeň z bubna.
- Nastavte program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom pracieho prostriedku.

11.4 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku


1.

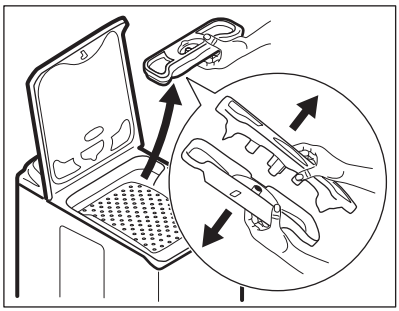

2.

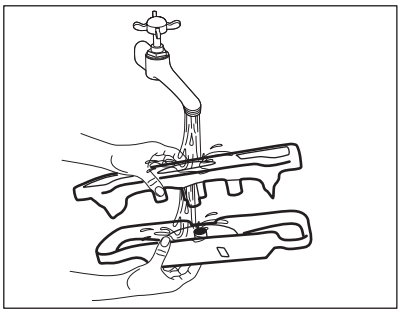


3.

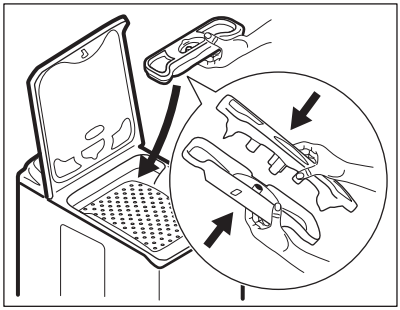


11.5 Čistenie odtokového filtra

VAROVANIE
Odtokový filter nečistite, ak je v bubne voda.


1.

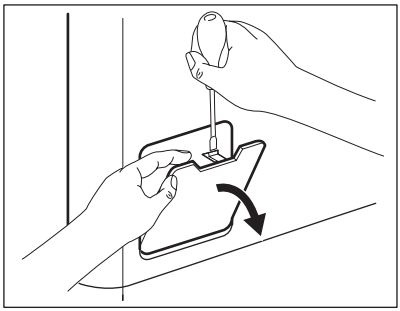


2.

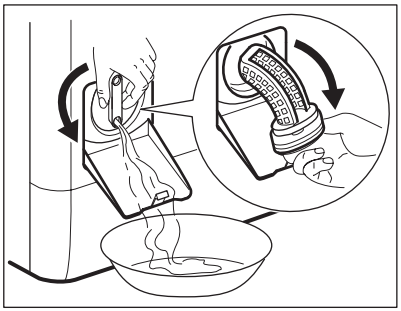


3.

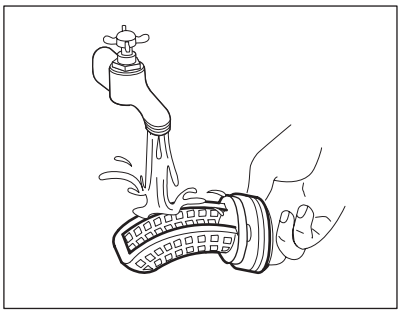

4.

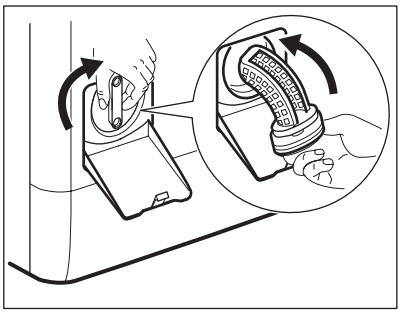


5.

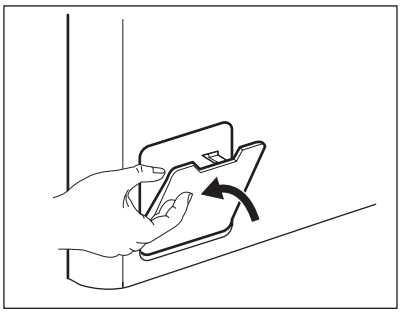


11.6 Čistenie filtra na prívodnej hadici a filtra ventila


1.

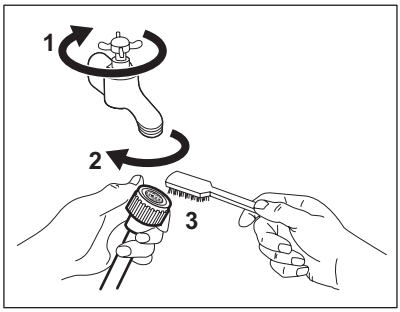


2.

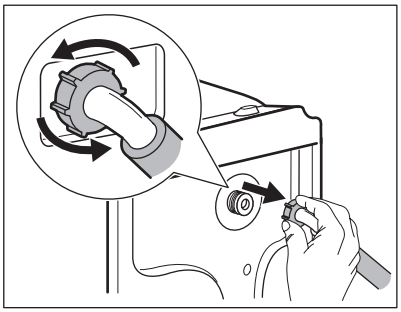

3.

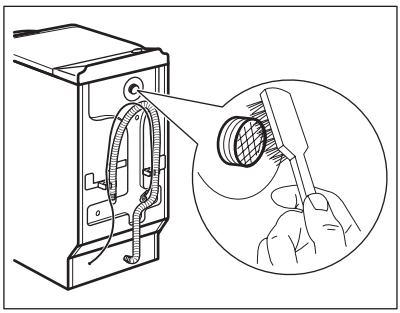

4.

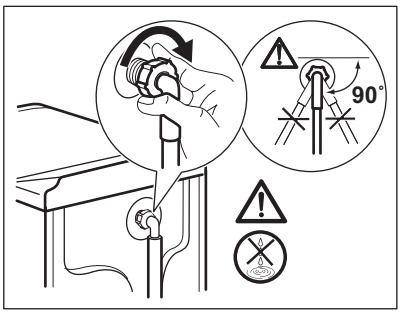

11.7 Núdzové vypustenie

V dôsledku poruchy spotrebič nemôže vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až (5) postupu uvedeného v časti „Čistenie odtokového filtra“.
Podľa potreby čerpadlo vyčistite.

11.8 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a odtokového čerpadla.

Tento postup použite aj pri núdzovom odčerpaní vody.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

2. Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu vody.
3. Odtokovú hadicu odpojte z umývadla alebo sifónu
4. Konce odtokovej a prívodnej hadice vložte do nádoby. Z hadíc nechajte vytiecť vodu.
5. Zvoľte program Vypustenie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
6. Otočením ovládača programov do polohy Stop odpojíte spotrebič od napájania.
7. Spotrebič odpojte od elektrickej siete (zástrčku vytiahnite zo zásuvky).

VAROVANIE
Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pri niektorých problémoch zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí poruchový kód:

- E10 – Do spotrebiča nepriteká voda.
- E20 – Spotrebič nevypúšťa vodu.
- E40 – Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte dvierka!
- EH0 – Elektrické napájanie je nestabilné. Počkajte, kým sa napájanie neustáli.

VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spotrebič.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elektrickej siete.
	Uistite sa, že je veko spotrebiča zatvorené.
	Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani vyhodená.
	Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
	Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
	Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká voda.	Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
	Uistite sa, že je prítok vody dostatočný. Tieto informácie získate od dodávateľa vody.
	Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
	Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
	Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
	Uistite sa, že je správne pripojená prítoková hadica.
Spotrebič nevypustí vodu.	Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
	Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.

Problém	Možné riešenie
	Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
	Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
	Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program vypúšťania.
	Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po ktorej skončení zostane voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	Nastavte program odstreďovania.
	Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
	Ručne rozložte bielizeň v bubne a znovu spustite fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením.
Na podlahe je voda.	Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda.
	Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
	Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku.
Nie je možné otvoriť veko spotrebiča.	Uistite sa, že sa skončil prací program.
	Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk.	Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť „Inštalácia”.
	Uistite sa, že bol odstránený obal alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalácia”.
	Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť príliš nízko.
Neuspokojivé výsledky prania.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
	Pred praním bielizne odstráňte veľmi odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov.
	Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
	Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľná funkcia.	Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy: vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

13. TEHNIČNE INFORMACIJE

Rozmery	Šírka/výška/hĺbka	400 / 890 / 600 mm
	Celková hĺbka	600 mm
Elektrické zapojenie:	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti		**IPX4**
Tlak pritekajúcej vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody [1]		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	6 kg
Rýchlosť odstreďovania	Maximálna	1000 ot./min. (EWT1064EDW) 1300 ot./min. (EWT1364EDW)

[1] Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom ♺ odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.

Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



108799100-A-462012

CE