

The background of the advertisement is a composite image. On the left, a large window looks out over a city at sunset, with a small dog sitting on a stack of books on the windowsill. On the right, a modern wardrobe is shown with folded towels on a shelf, clothes hanging on a rail, and a pair of white sneakers on a lower shelf. The Siemens logo is in the top left corner.

SIEMENS

Pračka se sušičkou

WD14G441EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití a instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uvedte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

Předpokládané použití 4

Bezpečnostní pokyny 5

Elektrická bezpečnost.....	5
Nebezpečí zranění.....	5
Bezpečnost dětí.....	5

Ochrana životního prostředí... 6

Balení / starý spotřebič.....	6
Rady a tipy.....	6

Hlavní body stručně 7

Seznámení se spotřebičem.... 8

Pračka-sušička.....	8
Ovládací panel.....	9
Panel displeje.....	10

Prádlo 12

Příprava prádla k praní.....	12
Příprava prádla k sušení.....	13

Obsluha spotřebiče 14

Příprava pračky-sušičky.....	14
Volba programu / zapnutí spotřebiče.....	14
Nastavení pracího programu.....	15
Nastavení sušicího programu.....	15
Vkládání prádla.....	16
Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže.....	16
Spuštění programu.....	17
Dětská pojistka.....	17
Přidání prádla.....	18
Změna programu.....	18
Přerušení nebo ukončení programu.....	18
Konec programu.....	19
Po praní/sušení.....	19

Přehled programů 20

Program na programovém voliči.....	20
Tabulka sušení.....	23

Škrobení.....	24
Barvení/bělení.....	24
Namáčení.....	24

Změna přednastavení programu 24

°C Temp. (teplota).....	24
⌚ rpm (ot/min).....	24
⌚ Finish in (doba skončení).....	25
* Drying (sušení).....	25

Volba doplňkových funkcí 26

⌚ speed.....	26
⌚ eco.....	26
🚰 Rinse+ (máchání +).....	26

Akustický signál 27

Čištění a údržba..... 28

Plášť / ovládací panel.....	28
Buben.....	28
Odstraňování vodního kamene.....	28
Čištění dávkovače pracího prostředku.....	28
Vypouštěcí čerpadlo ucpané.....	29
Vypouštěcí hadice na sifonu ucpaná.....	29
Filtr v přívodní hadici ucpaný.....	30

Závady a co s nimi 30

Nouzové odblokování, např. při výpadku napájení.....	30
Informace na panelu displeje.....	31
Závady a co s nimi.....	31

Zákaznický servis 34

Technické specifikace..... 34

Hodnoty spotřeby 35

**Instalace a připojení 36**

Rozsah dodávky	36
Bezpečnostní pokyny	36
Plocha pro instalaci	37
Instalace spotřebiče na podstavci nebo dřevěné trámové podlaze . . .	37
Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	37
Odstranění přepravních pojistek . . .	38
Délky hadice a kabelu	38
Přívod vody	39
Odtok vody	40
Vyrovnění	41
Elektrické připojení	42
Před prvním praním/sušením	42
Přeprava	43

**Předpokládané použití**

- Výhradně k soukromému použití v domácnosti.
- Pračka se sušičkou je určena k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní a k sušení určitých druhů textilií podle pokynů pro údržbu.
- Spotřebič je koncipovaný pro provoz se studenou vodou z vodovodu a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce se sušičkou.
- Při dávkování všech pracích prostředků, čisticích pomůcek, čisticích výrobků a čisticích prostředků vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Sušičku mohou obsluhovat děti od 8 let, osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi, pokud jsou **pod dozorem** zodpovědné osoby nebo pokud **byly instruovány**. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Dbejte na to, aby se děti do 3 let zdržovaly v bezpečné vzdálenosti od pračky.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky se sušičkou.
- Nainstalujte a provozujte pračku se sušičkou v místnosti s odtokem.

Než uvedete spotřebič do provozu:

Přečtěte si návod k použití a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

Bezpečnostní pokyny

Elektrická bezpečnost

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Při vytahování elektrické zástrčky vždy tahejte za samotnou zástrčku a nikoli za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.

Nebezpečí zranění

Varování

Nebezpečí zranění!

- Při zvedání pračky-sušičky za vyčnívající části (např. dvířka pračky-sušičky) se mohou tyto části ulomit a způsobit zranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající části.
- Stoupáte-li na pračku-sušičku, může horní část prasknout a způsobit zranění. Nestoupejte na pračku-sušičku.
- Opíráte-li se o otevřená dvířka, může se pračka-sušička převrhnout a způsobit zranění. Neopírejte se o otevřená dvířka pračky-sušičky.
- Saháte-li do otáčejícího se bubnu, můžete si poranit ruce. Nechtejte otáčející se buben. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

Varování

Nebezpečí opaření!

- Při praní za vysokých teplot se můžete opařit, dotknete-li se horké vody z pračky (např. při vypouštění horké vody z pračky do umyvadla). Nedotýkejte se horké vody z pračky.
- Při přerušení sušicího programu mohou být pračka-sušička a prádlo horké. Zvolte možnost **Intensive Dry**  (intenzivní sušení) nebo **Gentle Dry**  (šetrné sušení) a vyberte 15minutový čas sušení, během kterého se prádlo ochladí. Poté prádlo vyjměte.

Bezpečnost dětí

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Hrají-li si děti s pračkou-sušičkou, mohou se vystavit nebezpečným situacím nebo se zranit.

- Nenechávejte děti poblíž pračky-sušičky bez dozoru.
- Nenechávejte děti hrát si s pračkou-sušičkou.

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.

U spotřebičů, které dosloužily:

- Vytáhněte elektrickou zástrčku.
- Odpojte elektrický kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou.
- Zlikvidujte pojistku na dvířkách pračky-sušičky.

**Varování****Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou při hraní zamotat do balení/fólie a balicích součástí nebo si je přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Uchovávejte obaly, plastové fólie a součásti balení mimo dosah dětí.

**Varování****Nebezpečí otravy!**

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté.

Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

**Varování****Podráždění očí/kůže!**

Kontakt s pracími prostředky a aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže.

Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

**Varování****Nebezpečí zranění!**

Při praní za vysokých teplot je skleněná část dvírek horká.

Zabraňte dětem v dotyku horkých dvírek.

**Ochrana životního prostředí****Balení / starý spotřebič**








Balení zlikvidujte ekologicky přijatelným způsobem.

Spotřebič byl označen podle Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Směrnice stanoví rámec pro vrácení a recyklaci vyřazených spotřebičů a platí v celé Evropě.

Rady a tipy

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
Přehled programů → *Strana 20*
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- **Režim úspory energie:** Osvětlení displeje po několika minutách zhasne, bliká **Start/Reload** (start/doplnění). Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.
- Pokud budete po praní prádlo sušit ve spotřebiči, zvolte maximální rychlost odstředování. Čím méně vody prádlo obsahuje, tím je pro sušení zapotřebí kratší doba a méně energie.
Nesušte nevyždímané prádlo.


Hlavní body stručně

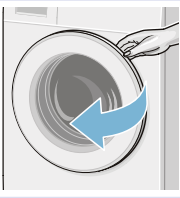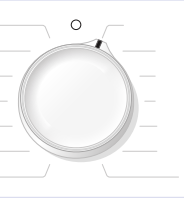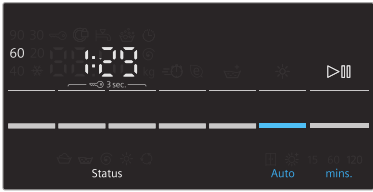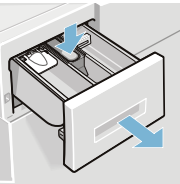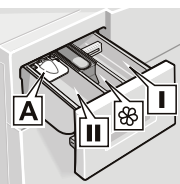1				
	Zapojte síťovou zástrčku. Otevřete přívod vody.	Otevřete dvířka.	Zvolte prací/sušicí program.	Max. množství prádla na displeji.
2				
	V případě potřeby změňte přednastavení programu a/nebo zvolte dodatečné funkce.	Vyberte prádlo.	Vložte prádlo.	
3				
	Otevřete přihrádku na prací prostředky.	Nadávkujte podle doporučení prací prostředek. → Strana 16	Zavřete dvířka pračky se sušičkou.	Stiskněte Start/Reload ► (start/doplnění).
4				
	Konec programu	Volič programů nastavte na Off (vypnuto).	Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.	Zavřete přívod vody (u modelů bez Aquastop) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Seznámení se spotřebičem


Pračka-sušička

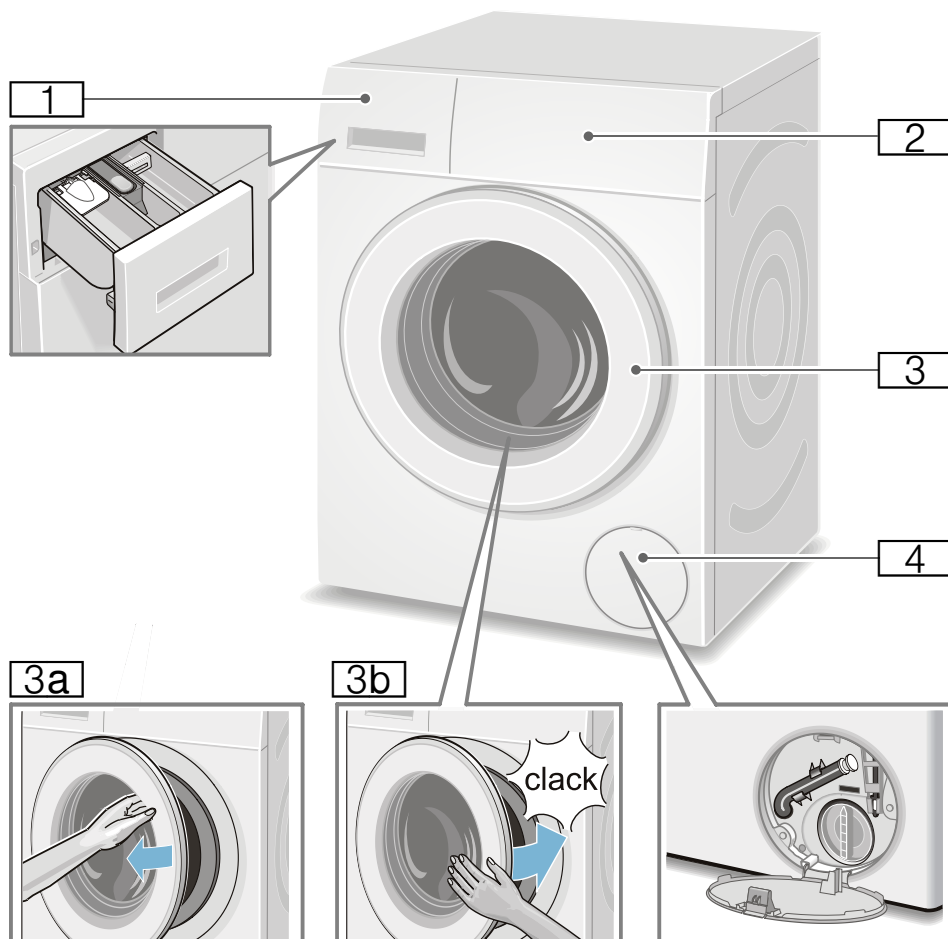

- 1** Násypka na prací prostředky
- 2** Ovládací panel/displej
- 3** Dvířka s madlem

- 3a** Otevření dvířek
- 3b** Zavření dvířek
- 4** Krytka pro údržbu


Ovládací panel

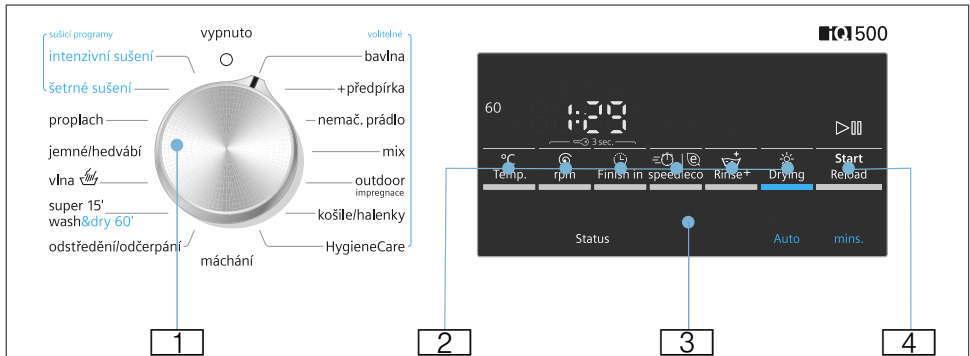

Změna přednastavených hodnot zvoleného programu a zvolení přídatných funkcí:

- 1** Zvolte program. Je možné otáčení v obou směrech. Pro vypnutí pračky se sušičkou nastavte volič programů na **Off (vypnuto)**.
- 2** Pro změnu přednastavených hodnot stiskněte tlačítka **°C Temp. (teplota)**, **rpm (ot/min)**, **Finish in (doba skončení)** a *** Drying (sušení)**.
→ *Strana 24*
Pro zvolení přídatných funkcí stiskněte tlačítka **speed/eco** a **Rinse+ (máchání+)**. → *Strana 26*
- 3** Displej pro pokyny.
- 4** Spusťte program. Pro spuštění, přerušení (např. přidání prádla) nebo zrušení programu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (start/doplnění). → *Strana 18*

Panel displeje

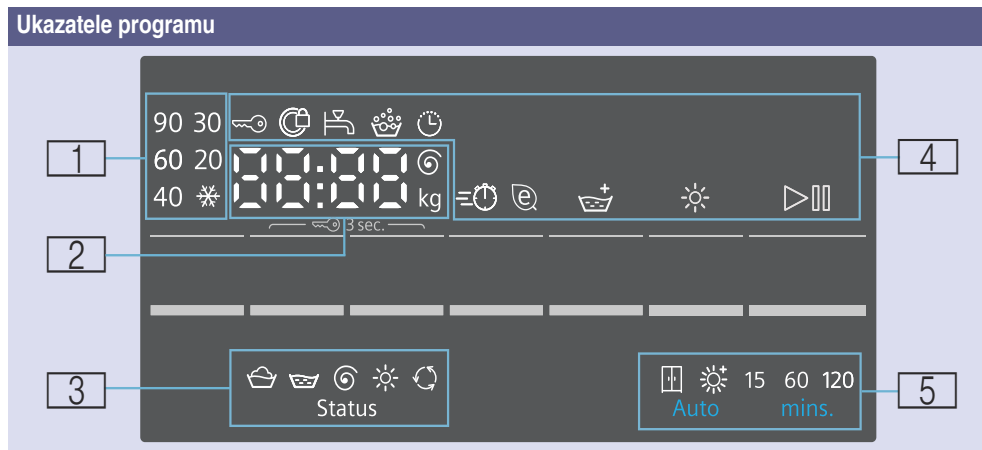

1	Teplota pracího programu	❄ (studená) – 90°	Teplota ve °C
2	Informace k programu	1:50*	Doba trvání programu v závislosti na zvoleném programu v h:min (hodiny: minuty)
		1–24 h	Doba skončení v h (h = hodina)
		8,0 kg*	Max. množství prádla pro zvolený program
		0–1500 ⌚*	Rychlost odstředování v otáčkách za minutu. Pokud nastavíte rychlost odstředování 0, veškeré odstředování se zruší a voda po posledním máchání se odčerpá.
	Stav programu	End (konec)	Konec programu
		0:00	Probíhá proces ochrany před zmačkáním → <i>Strana 19</i>
		----	Konec programu s nastavenou rychlostí odstředování ----
	Další informace	E: - - *	Chybové hlášení
		0*	Nastavení hlasitosti akustického signálu → <i>Strana 27</i>
3	Symboly postupu programu	🪣	Praní
		🪥	Máchání
		⌚	Odčerpání/odstředování
		☀	Sušení
		🔄	Ochrana před zmačkáním

4 Informace o programu a symboly dalších funkcí	 svítí	Byla aktivovaná dětská pojistka → <i>Strana 17.</i>
	 bliká	Dětská pojistka je aktivovaná, došlo k otočení voliče programů nebo stisknutí tlačítek.
	 svítí	Dvířka jsou zablokována.
	 bliká	Při stisknutí tlačítka Start/Reload  (start/doplnění) pro spuštění programu, pokud nejsou správně zavřena dvířka.
	 svítí	Příliš nízký tlak vody. Vede to k delší době trvání programu.
	 bliká	Není otevřený přívod vody nebo voda nemá tlak.
		Svítí, pokud bylo zjištěno příliš mnoho pěny, bylo přidáno máchání.
		Svítí, pokud je nastavená doba skončení.
speed		Svítí, pokud byla nastavena požadovaná pří- davná funkce, viz podrobnosti → <i>Strana 26.</i>
eco		
Rinse+ (máchání+)		
Drying (sušení)		Svítí, když je aktivovaná funkce sušení.
Start / Reload (start/doplnění)		Svítí, když je spotřebič v provozu; bliká, když je spotřebič připravený k provozu nebo pokud je provoz pozastavený.
5 Nastavitelný režim sušení a doba sušení		Suché do skříně (automaticky)
		Extra suché (automaticky)
	15	15 minut pro vychladnutí spotřebiče
	60, 120	Časové sušení 60/120
* V závislosti na zvolených programech/přídavných funkcích		



Prádlo

Příprava prádla k praní

Třídění prádla podle:

Roztřídte prádlo podle pokynů pro ošetřování prádla a podle údajů výrobce na visačkách podle:

- druhu tkaniny/vláken
- barvy

Upozornění: Prádlo může barvit nebo nebude úplně čisté. Bílé a barevné prádlo perte zvlášť. Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.

- Zašpinění
 - **mírné**
Bez předpírky; příp. zvolte přídatnou funkci **speed**.
 - **normální**
Zvolte program s předpírkou . Skvrny event. předběžně ošetřete.
 - **silné**
Vložte menší množství prádla. Zvolte program s předpírkou. Skvrny event. předběžně ošetřete.
 - **Skvrny:** Skvrny odstraňte/ ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve je potřete mýdlovým roztokem, nedrhněte je. Poté prádlo vyperte pomocí příslušného programu. Úporné/ zaschlé skvrny se někdy odstraní až po několikerém praní.

- Symboly na etiketách pro ošetřování
Upozornění: Čísla u symbolů upozorňují na maximální použitelnou teplotu praní.

- vhodný pro normální prací proces;
např. program bavlna
- nutný šetrný prací proces; např. program snadná údržba
- nutný obzvláště šetrný prací proces; např. program jemné/ hedvábí
- vhodné pro ruční praní; např. program vlna
- Neperte prádlo v pračce.

Ochrana prádla a pračky-sušičky:

Pozor!


Poškození spotřebiče/textilií

Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit praní nebo součásti pračky-sušičky.

Při přípravě prádla dodržujte tyto pokyny:

- Při dávkování všech pracích prostředků, aviváží a čisticích prostředků vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Nepřekračujte maximální zátěž. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní.
- Zamezte kontaktu pracích a čisticích prostředků pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje atd.) s povrchem pračky-sušičky. Zbytky spreje a jiné pozůstatky/kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.

- Vyprázdněte všechny kapsy. Odstraňte všechny cizí předměty.

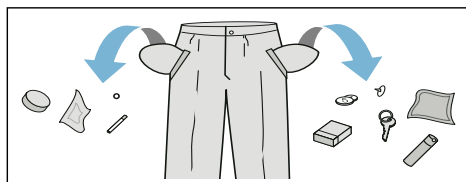

- Odstraňte kovové části (kancelářské sponky atd.).
- Kalhoty, úplety a pletené textilie, např. svetry, trička nebo mikiny, by měly být obráceny vnitřkem ven.
- Přesvědčte se, že vyztužené podprsenky lze prát v pračce.
- Jemné tkaniny perte v síťce/vaku (punčochové kalhoty, vyztužené podprsenky atd.).
- Zapněte zipy, povlaky.
- Odstraňte kartáčem písek z kapes a límců.
- Odstraňte záclonové úchytky nebo je vložte do sítvy/vaku.

Příprava prádla k sušení

Upozornění

- Aby byl zaručen stejnoměrný výsledek sušení, roztřídte prádlo podle druhu textilií a sušicího programu.
- Prádlo roztřídte podle symbolů ohledně údržby, které jsou uvedené na visačkách.

Sušte pouze prádlo s údajem „lze sušit v sušičce“ nebo s následujícími symboly ohledně údržby:

- ☐ = sušení při normální teplotě (**Intensive Dry (intenzivní sušení)** ☼)
- ☐ = sušení při nízké teplotě (**Gentle Dry (šetrné sušení)** ☼)

Následující textilie se nesmí sušit:

- ☒ = symbol ohledně údržby „Nesušit“.
- Vlna nebo textilie obsahující vlnu.
- Jemné prádlo (hedvábí, syntetické záclony).
- Textilie, které obsahují molitan nebo podobné materiály.
- Textilie, které byly ošetřeny hořlavými kapalinami, např. odstraňovačem skvrn, čistícím benzínem, ředidlem. Nebezpečí výbuchu!
- Textilie, které ještě obsahují lak na vlasy nebo podobné substance.

Upozornění

- Před sušením se ručně vyprané textilie musí odstředit s příslušnou rychlostí odstředování.
- Před sušením nechte prádlo odstředit s optimálními otáčkami. Pro bavlnu doporučujeme rychlost odstředování vyšší než 1 000 ot/min, pro prádlo se snadnou údržbou více než 800 ot/min.
- Prádlo na žehlení by se nemělo žehlit okamžitě po sušení. Doporučujeme ho na nějakou dobu srolovat, aby se zbytková vlhkost rovnoměrně rozprostřela.
- Pro dosažení dobrých výsledků sušení sušte prošívané deky, froté ručníky a jiné velké kusy prádla samostatně. Nesušte více než pět froté ručníků (nebo 4 kg)
- Nepřekračujte maximální množství prádla.



Obsluha spotřebiče

Příprava pračky-sušičky


Pračka se sušičkou byla před expedicí testována. Pro odstranění zbytkové vody z testování byste měli nechat první prací cyklus proběhnout bez prádla s programem **Fluff Clean (proplach)**.




Před prvním praním/sušením
→ *Strana 42*

Upozornění:

- Poškozenou pračku se sušičkou nikdy nezapínejte!
 - Kontaktujte servisní službu! → *Strana 34*
1. Zapojte síťovou zástrčku.
 2. Otevřete přívod vody.
Na základě kondenzační technologie sušení musí být připojený přívod vody během sušení otevřený; jinak není zaručený správný proces sušení.

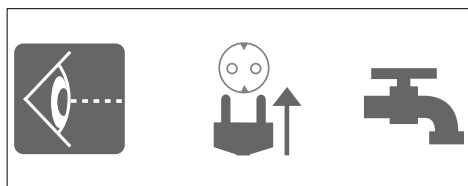

3. Otevřete dvířka.

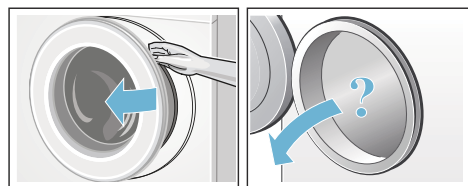


Volba programu / zapnutí spotřebiče

Upozornění:

Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program.

- Voličem programů zvolte požadovaný program. Lze jím otáčet v obou směrech.
Pračka se sušičkou je zapnutá.

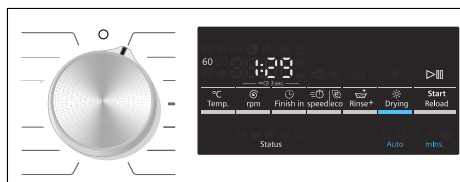

Na displeji se pro zvolený program postupně zobrazuje:

- doba trvání programu,
- přednastavená teplota,
- maximální množství prádla (pokud jsou otevřena dvířka).

Nastavení pracího programu

Můžete použít zobrazené přednastavené hodnoty nebo zvolený program optimálně přizpůsobit prádlu změněním těchto hodnot nebo zvolením přidavných funkcí. Zvolitelná nastavení a přidavné funkce závisí na zvoleném pracím/sušicím programu.


Přehled programů → *Strana 20*

Upozornění

- V závislosti na fázi, ve které se program nachází, lze přidat, zrušit nebo změnit volitelné možnosti.
- Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotyk. Při stisknutí a podržení tlačítek **°C Temp. (teplota)**, **rpm (ot/min)**, **Finish in (doba skončení)** se automaticky postupně zobrazují možnosti nastavení.


Změna přednastavených hodnot pracího programu, např. teploty praní:

- Pro nastavení požadované teploty praní stiskněte tlačítko **°C Temp. (teplota)**.

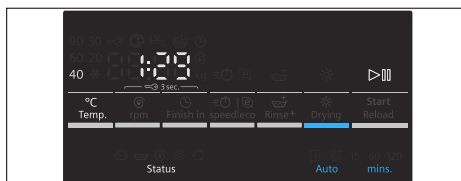

Změna přidavných funkcí pracího programu, např. zvolení **speed/eco**:

- Držte stisknuté tlačítko **speed/eco**, dokud se nerozsvítí kontrolka **eco**.

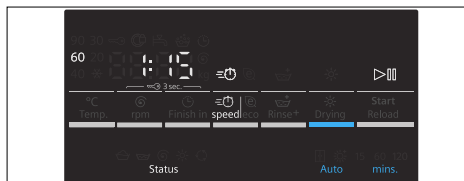

Upozornění:

Po změně přednastavených hodnot a/ nebo přidavných funkcí můžete změnit dobu trvání programu.


Nastavení sušicího programu

Upozornění:

Pokud jste zvolili jenom sušicí program nebo praní a sušení bez přerušení, můžete přednastavené hodnoty sušicího programu v případě potřeby změnit. Přehled programů → *Strana 20*

Změna přednastavených hodnot sušicího programu:

- Pro nastavení požadovaného režimu sušení nebo doby sušení stiskněte tlačítko *** Drying (sušení)** (možné pouze u programu pro samostatné sušení).

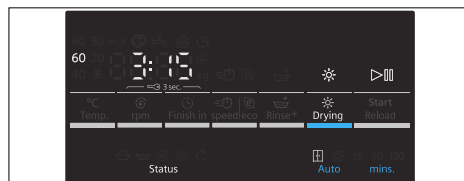

Upozornění:

Po změně přednastavených hodnot sušicího programu lze změnit dobu trvání programu.

Vkládání prádla





Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Kusy prádla předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn / čistícím benzínem, mohou po vložení do pračky se sušičkou způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

Upozornění

- Vkládejte společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.
 - Dodržujte uvedené maximální množství prádla. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje pomačkání prádla.
1. Roztříděné kusy prádla protřepejte a vložte do bubnu.
 2. Dbejte na to, abyste mezi dvířka a gumovou manžetu nepřiskřípli prádlo.

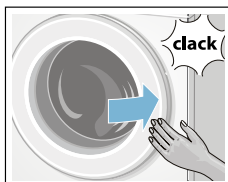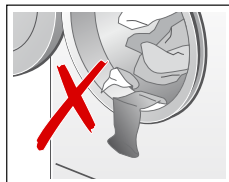

3. Zavřete dvířka.

Upozornění: Kontrolka tlačítka **Start/Reload** (start/doplnění) bliká a na displeji se nadále postupně zobrazují přednastavené hodnoty programu. Můžete změnit přednastavené hodnoty.

Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže

Pozor!

Poškození spotřebiče

Prací a čistící prostředky pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) mohou poškodit povrch pračky-sušičky. Zabraňte styku těchto prostředků s povrchem pračky-sušičky. Zbytek spreje a jiné pozůstatky/kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.

Dávkování

Prací prostředky a aviváž dávkujte podle:

- tvrdosti vody (zeptejte se vodárenského podniku),
- údajů výrobce na balení,
- množství prádla,
- zašpinění.

Plnění dávkovačů

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek.




Varování

Podráždění očí/kůže!

Je-li zásuvka na prací prostředek otevřena za chodu spotřebiče, může prací prostředek / aviváž vytéci. Opatrně otevřete zásuvku. Dostane-li se prací prostředek / aviváž do kontaktu s očima nebo kůží, důkladně je opláchněte. Při jejich náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Nalejte prací prostředek a/nebo aviváž.

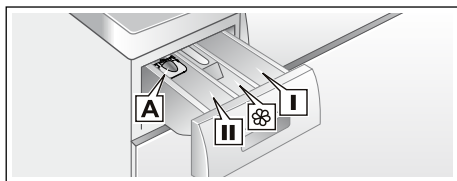

- Dávkovač **I** Prací prostředek pro předpírku.
 Dávkovač  Změkčovač, škrob. Nepřekračujte maximální zátěž.
 Dávkovač **II** Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, bělicí prostředek, odstraňovač skvrn.
 Dávkovač **A** Pro dávkování tekutého pracího prostředku.

Upozornění

- Při dávkování všech pracích prostředků, avivází a čisticích prostředků vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Viskózní změkčovač a kondicionér tkaniny rozřeďte vodou. Zabráňte tak ucpání.
- Při otevírání zásuvky na prací prostředek za chodu spotřebiče buďte opatrní.
- Je-li zvolen individuální sušicí program, nepřidávejte do spotřebiče prací prostředek a/nebo aviváž.


Měrka* pro tekutý prací prostředek

* v závislosti na modelu

Poloha měrky pro měření správného množství tekutého pracího prostředku:

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.
2. Posuňte měrku vpřed, sklopte ji a zaklapněte na místo.

3. Vložte zpět zásuvku.

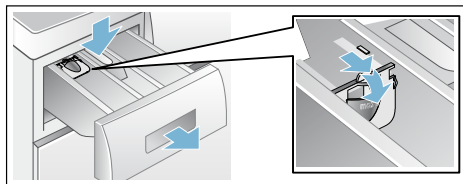

Upozornění: Nepoužívejte měrku pro gelové prací prostředky a prací prášky, pro programy s předpírkou nebo při volbě času "Finish in" (doba skončení).

U modelů bez měrky nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte jej do bubnu.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění). Kontrolka svítí a program se spustí.

Upozornění: Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, zapněte dětskou pojistku.

Na displeji se během programu zobrazuje doba skončení, resp. po spuštění pracího programu jeho doba trvání a symboly postupu programu.

Displej → *Strana 10*

Dětská pojistka

Pračku se sušičkou můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Za tímto účelem aktivujte po spuštění programu dětskou pojistku.

Aktivace/deaktivace: Cca 3 sekundy držte stisknuté tlačítko  **rpm (ot/min)** a  **Finish in (doba skončení)**. Na displeji se rozsvítí symbol . Pokud je aktivovaný signál tlačítek, zazní akustický signál.

-  svítí: Je aktivovaná dětská pojistka.
-  bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k otočení voliče programů. Pro zrušení blikání symbolu  nastavte volič programů zpět na výchozí program. Symbol opět svítí.

Upozornění:

Dětská pojistka může zůstat aktivovaná až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky se sušičkou. Pak musíte před spuštěním programu dětskou pojistku deaktivovat a v případě potřeby ji po spuštění programu znovu aktivovat.

Přidání prádla

Po spuštění programu lze podle potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění). Pračka se sušičkou zkontroluje, zda lze přidat prádlo.

Upozornění

- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné. Pokud je na displeji zobrazeno následující:
 svítí →. Přidání není možné. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).
- Neotevírejte dvířka, dokud nezhasne symbol zablokování dvírek .
- Nenechávejte dvířka otevřená delší dobu – z prádla by mohla vytect voda.
- Funkci doplnění nelze aktivovat ve fázi sušení.

Změna programu

Jestliže jste nedopatřením spustili nesprávný program, můžete program změnit následujícím způsobem:

1. Stiskněte **Start/Reload**  (start/doplnění).
2. Zvolte jiný program. V případě potřeby změňte přednastavené hodnoty zvoleného programu a/ nebo zvolte přídatné funkce.
3. Stiskněte **Start/Reload**  (start/doplnění). Nový program začne od začátku.

Přerušeni nebo ukončení programu

U pracích programů s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).
2. Pro vychladnutí prádla zvolte  **Rinse (máchání)**.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).

U pracích programů s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).
2. Zvolte  **Spin/Empty**  (**odstředění/odčerpání**).
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).

U sušicích programů:

1. Zvolte **Intensive Dry**  (**intenzivní sušení**) nebo **Gentle Dry**  (**šetrné sušení**).
2. Stiskněte tlačítko  **Drying (sušení)** a nastavte dobu sušení 15 minut.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).

Konec programu

Na displeji se zobrazí **End (konec)** nebo **----** (**stop po máchání** = bez závěrečného odstředování) a zazní akustický signál.

Nastavení hlasitosti akustického signálu → *Strana 27*


Pokud jste zvolili **----** (**stop po máchání** = bez závěrečného odstředování), stiskněte pro spuštění závěrečného odstředování **Start/Reload**  (start/doplnění).

Upozornění

- Program bude pokračovat odčerpáním vody a odstředěním prádla (standardní rychlost odstředování lze předem změnit).
- Jestliže se má jenom odčerpat voda, cca 1 minutu po spuštění programu stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění), než začne odstředování. Program se přeruší a zablokování dvířek plnicího otvoru se uvolní. Prádlo lze vyjmout.
- Když před skončením sušicího programu na displeji bliká **Hot (horké)**, je v bubnu ještě vysoká teplota. Bude probíhat program pro vychladnutí bubnu, dokud se teplota v bubnu nesníží.
- Proces ochrany před zmačkáním se spustí po skončení sušení, aby se zabránilo pomačkání prádla, pokud prádlo včas nevyjmete. Proces trvá cca 30 minut. Na ukazateli času se zobrazí **0:00** a jako symbol stavu se zobrazí symbol . Pro ukončení tohoto procesu můžete stisknout jakékoli tlačítko nebo otočit programový volič do jiné polohy, dvířka se poté uvolní a můžete vyjmout prádlo.


Po praní/sušení

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
2. Volič programů nastavte na  **Off (vypnuto)**. Spotřebič se vypne.
3. Zavřete přívod vody.
U modelů s AquaStop není nutné.

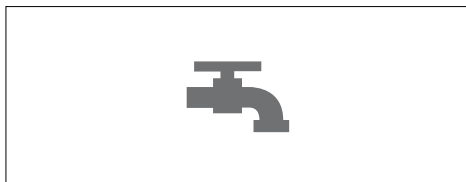

Upozornění

- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo prádlo srazit nebo by mohlo něco obarvit.
- Odstraňte z bubnu a gumové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.

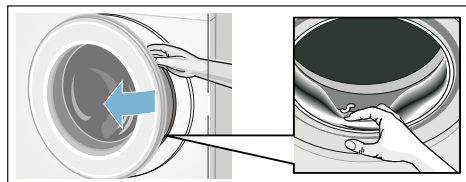

- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.
- Vyndejte vždy prádlo.
- Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokován. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
- Pokud po skončení programu nesvítil displej, je aktivní režim úspory energie. Pro aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.

Přehled programů

Program na programovém voliči

Program/druh prádla	Možnosti/Pokyny
Název programu Krátký popis programu a pro které textilie je vhodný.	maximální množství prádla podle EN50229 max. množství prádla pro praní/ max. množství prádla pro sušení volitelná teplota ve °C volitelná rychlost odstředování v ot/min možné přídatné funkce pro praní možné přídatné funkce pro sušení
Cottons (bavlna)  Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvážku. Upozornění: * Redukované naplnění pro přídatné funkce  .	max. 8(5)* kg/5 kg ❄ (studená) – 90 °C ----, 0–1500 ot/min  ,  ,   , ❄
+ Prewash (+ předpírka)  Energeticky intenzivní program pro silně zašpiněné odolné textilie z bavlny nebo lnu. Upozornění: * Redukované naplnění pro  přídatné funkce.	max. 8(5)* kg/5 kg ❄ (studená) – 90 °C ----, 0–1500 ot/min  ,  ,   , ❄
Easy-Care (nemač. prádlo)  Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	max. 4.0 kg/2.5 kg ❄ (studená) – 60 °C ----, 0–1200 ot/min  ,  ,   , ❄
Mix  Směs bavlněných a syntetických textilií.	max. 4.0 kg/2.5 kg ❄ (studená) – 40 °C ----, 0–1500 ot/min  ,  ,   , ❄

Program/druh prádla	Možnosti/Pokyny
Outdoor  Water proofing (outdoor impregnace) Oblečení odolné proti vlivům počasí a outdoor oblečení s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.	max. 1 kg/1 kg  (studená) – 40 °C 0 – 800 ot/min  ,  ,  
Shirts/Business (košile/halenky)  Vhodný pro košile/halenky z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin.	max. 2.0 kg/2.0 kg  (studená) – 60 °C ----, 0–800 ot/min  ,  ,  
HygieneCare  Inovativní program pro předběžné ošetření suchého prádla horkým vzduchem (až 70 °C) pro vysoké hygienické nároky; následuje praní při nízké teplotě. Tak je zaručena jak hygiena, tak také péče o textilie. Hodí se pro většinu nechoulostivých textilií.	max. 4 kg/4 kg  (studená) – 30 °C ----, 0–1500 ot/min  ,  ,   , 
Rinse (máchání)  Ručně prané textilie, samostatné máchání s odstředováním.	–/max. 5 kg – ----, 0–1500 ot/min  
Spin  / Empty  (odstředění/odčerpání) Pouze odstředování s volitelnou rychlostí. Pro zvolení programu Empty (odčerpání)  nastavte rychlost odstředování na 0 .	–/max. 5 kg – 0 – 1500 ot/min – 
Super 15'  /Wash&Dry 60' Pro malé množství (≤ 1 kg) mírně zašpiněného prádla z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin. Doba praní cca 15 min. Pokud jste zvolili funkci sušení, následuje proces sušení, který trvá cca 45 minut.	max. 2 kg/1 kg  (studená) – 40 °C ----, 0–1200 ot/min – 

Program/druh prádla	Možnosti/Pokyny
 Wool (vlna)  Textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ruční praní a pro praní v pračce. Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, s delšími přestávkami během programu (textilie leží v pracím roztoku). Upozornění: ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	max. 2 kg ❄ (studená) – 40 °C -----, 0-800 ot/min – –
Delicates/Silk (jemné/hedvábí)  Pro jemné prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin. Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce.	max. 2 kg ❄ (studená) – 40 °C -----, 0-800 ot/min ≡⌚, @, ☼ –
Fluff Clean (proplach)  Speciální program pro čištění bubnu nebo odstraňování žmolků. 90 °C = antibakteriální program, nepoužívejte prací prostředek. 40 °C = antibakteriální program, lze použít speciální prací prostředek na čištění bubnu. ❄ (studená) = program pro odstraňování žmolků, které se při sušení nahromadí v bubnu.	0 kg ❄ (studená), 40, 90 °C 1200 ot/min – –
Gentle Dry (šetrné sušení)  Samostatný program šetrného sušení pro sušení oděvů při nízké teplotě, - při zvolení ☐ bude prádlo automaticky suché do skříně, - při zvolení ❄ bude prádlo automaticky extra suché, - vlastní stanovená doba sušení volitelně 15, 60 až 120 minut.	max. 2.5 kg – – – ☐, ❄, Time dry (časový program)**
Upozornění: ** 15minutová doba sušení je určená pro vychladnutí prádla a spotřebiče po sušení.	
Intensive Dry (intenzivní sušení)  Samostatný pro sušení oděvů při vysoké teplotě, - při zvolení ☐ bude prádlo automaticky suché do skříně, - při zvolení ❄ bude prádlo automaticky extra suché, - vlastní stanovená doba sušení volitelně 15, 60 až 120 minut.	max. 5 kg – – –
Upozornění: ** 15minutová doba sušení je určená pro vychladnutí prádla a spotřebiče po sušení.	☐, ❄, Time dry (časový program)**

Tabulka sušení

			Odhadovaná doba sušení v min	
Druh prádla	Doporučený sušicí program	Množství prádla k sušení (kg)	Suché do skříně ☐	Extra suché ☼
Bavlna / barevné prádlo (Stálobarevné textilie z bavlny nebo lnu, jako spodní prádlo, trička, svetry, utěrky, froté ručníky, prostěradla, ubrusy, pracovní oděvy, osušky)	Intensive Dry (intenzivní sušení)	0.5 - 2.0	40 - 90	60 - 100
		2.0 - 3.5	90 - 160	100 - 180
		3.5 - 5.0	160 - 220	180 - 225
snadno udržovatelné (textilie za syntetických nebo směsových tkanin, jako košile, sportovní oděvy)	Gentle Dry (šetrné sušení)	0.5 - 1.5	35 - 75	40 - 120
		1.5 - 2.5	75 - 120	120 - 190
		Sušicí program	Množství prádla k sušení (kg)	Nastavitelná doba sušení (min)
		Time Dry (časový program)	~1.0	60
			~2.5	120
i Doby jsou odhadované hodnoty a vztahují se na normální množství prádla, program se standardním odstředováním a pokojovou teplotu. i Maximální volitelná doba sušení činí 120 minut. Je-li hmotnost prádla větší než 2,5 kg, zvolte automatické sušení. Tato funkce se doporučuje pro dobré výsledky sušení a úsporu energie. 15minutový sušicí program slouží pro vychladnutí prádla. i Abyste dosáhli stejnoměrného výsledku sušení roztrďte textilie na silné a tenké. Například roztrďte zvlášť froté ručníky a košile. i Extra suché ☼ doporučujeme pro froté ručníky a jiné velké a silné textilie. i U froté ručníků snižte maximální množství prádla na 4 kg, abyste dosáhli důkladného usušení. i V pračce se sušičkou se nesmí sušit vlna. i Aby bylo prádlo po sušení méně zmačkané, vkládejte menší množství prádla.				

Škrobení

Upozornění: Prádlo by se nemělo upravovat změkčovačem tkanin.

Tekutý škrob lze používat ve všech pracích programech. Nalijte škrob do dávkovače ☞ podle pokynů výrobce (v případě potřeby jej napřed vyčistěte).

Barvení/bělení

Barvěte pouze v domácím množství. Sůl může působit na ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barviva!

Nebělte prádlo v pračce-sušičce!


Namáčení

1. Do komory **II** dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce.
2. Nastavte volič programů na **Cottons 60 °C (bavlna 60 °C)** a stiskněte **Start/Reload** ▷ (start/doplnění).
3. Po cca 10 minutách pozastavte program stisknutím **Start/Reload** ▷ (start/doplnění).
4. Po uplynutí požadované doby namáčení znovu stiskněte **Start/Reload** ▷ (start/doplnění), pokud se má v programu pokračovat, nebo program změňte.

Upozornění: Vložte prádlo stejné barvy. Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

P+ Změna přednastavení programu

Přednastavené hodnoty zvoleného programu můžete změnit. Nastavení lze změnit, i když zvolený program běží. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

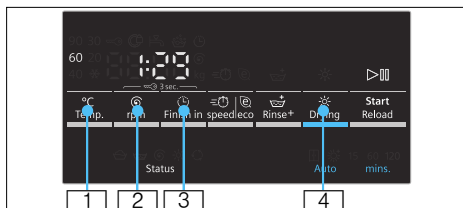

°C Temp. (teplota)

☐ Uvedenou teplotu praní lze změnit. Maximální volitelná teplota praní se mění podle zvoleného programu.

Přehled programů → *Strana 20*

⊞ rpm (ot/min)

☐ Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit rychlost odstředování (v ot/min; otáčky za minutu). Nastavení **- - - (stop po máchání)** = bez závěrečného odstředování, prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě. Nastavení **0** (bez odstředování), pouze odčerpání máchací vody, bez odstředování. Maximální otáčky odstředění jsou závislé na programu a modelu.

Přehled programů → *Strana 20*

Finish in (doba skončení)

 Nastavení doby skončení (konec programu).

Upozornění: Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Doba trvání programu se v průběhu programu automaticky přizpůsobuje, pokud je např. z důvodu změny přednastavených hodnot programu nutná změna doby trvání programu.

Před spuštěním programu lze v krocích po jedné hodině až maximálně **24 h** předvolit konec programu.

Po spuštění se zobrazí nastavený čas, např. **8 h**, a začne se odpočítávat až do spuštění programu. Potom se zobrazí doba trvání programu, např. **2:30**.

Předvolenou dobu lze po spuštění programu následovně změnit:

1. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).
2. Stiskněte tlačítko  **Finish in (doba skončení)** a změňte dobu skončení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).

Drying (Sušení)


 Pomocí tohoto tlačítka lze aktivovat, deaktivovat a nastavovat funkci sušení. Praní a sušení bez přerušení je možné pouze v automatickém režimu. Bude-li zvolen program k samostatnému sušení, je k dispozici automatické sušení nebo časové sušení s požadovanou dobou trvání sušení.

Upozornění

- Volba programu v poloze **Intensive Dry**  (**intenzivní sušení**) nebo **Gentle Dry**  (**šetrné sušení**) pro výběr příslušného sušícího programu. Přehled programů → *Strana 20*
Standardně je nastavený režim sušení . V tomto režimu se doba sušení automaticky přizpůsobí množství prádla. Výsledkem je prádlo suché tak, aby ho bylo možné uložit do skříně. Režim sušení lze nastavit na  pro dosažení mimořádně suchého prádla; nebo na přednastavení doby sušení, kterou lze nastavit stisknutím tlačítka  **Drying (sušení)**.
Suché do skříně (): pro jednovrstvé textilie. Oděvy lze uložit složené do skříně nebo pověsit.
Extra suché (): Pro textilie ze silných, vícevrstvých látek, které se musí sušit delší dobu. Oděvy lze uložit složené do skříně nebo pověsit. Prádlo je sušší než suché do skříně.
- Volba pracích programů a pokud má praní a sušení proběhnout bez přerušení (pro **volitelné sušící programy**):
 1. Stiskněte tlačítko  **Drying (sušení)** a aktivujte funkci  nebo .
 2. Nepřekračujte maximální množství prádla pro sušení. Přehled programů → *Strana 20*
 3. Nastaví se maximální rychlost odstředování pro příslušný prací program, aby bylo dosaženo dobrého sušení.

P+ Volba doplňkových funkcí

Požadovanou přídatnou funkci můžete zvolit stisknutím příslušných tlačítek.

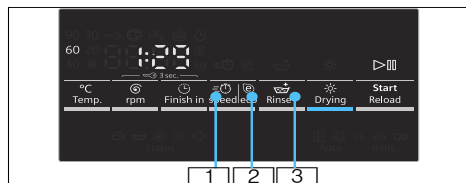

speed

1 Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu.

Upozornění: Nepřekračujte maximální množství prádla.

Přehled programů → *Strana 20*

eco

2 Energeticky optimalizované praní snížením teploty při dosažení odpovídajícího výsledku praní.

Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Pro speciální hygienické požadavky se doporučuje zvolení vyšší teploty nebo doplňková funkce  **speed** (úspora času).


Rinse+ (máchání)

3 přídatný máchací proces. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.

Akustický signál

Nastavení hlasitosti akustického signálu

1. Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů

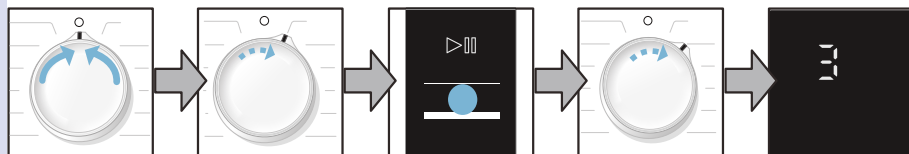

Nastavte na
○ **Off (vypnuto)**


1 krok ve směru
hodinových ručiček

Stiskněte a držte
stisknuté
▷|| Start/Reload
(start/doplnění)

1 krok ve směru
pohybu hodino-
vých ručiček.

Uvolněte

2. a) Nastavení hlasitosti **upozorňujících signálů**

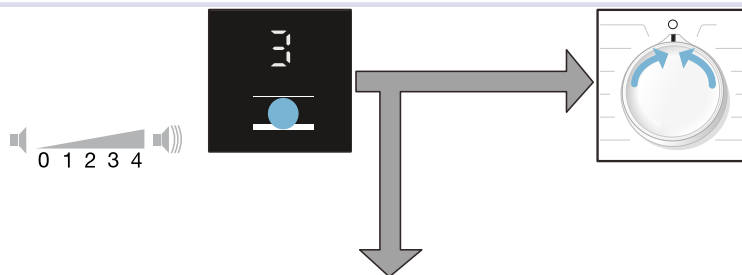


Stiskněte tlačítko
🕒 **Finish in (doba skon-
čení)** a nastavte hlasitost

nebo

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálu nastavte na ○ **Off (vypnuto)**

2. b) Nastavení hlasitosti **pro signály tlačítek**

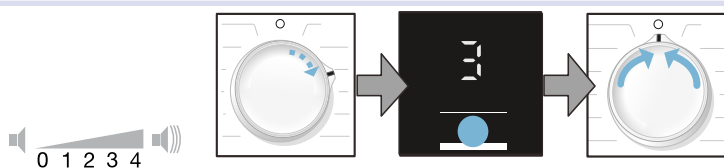

1 krok ve směru hodino-
vých ručiček

Stiskněte tlačítko
🕒 **Finish in (doba skon-
čení)** a nastavte hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na ○ **Off (vypnuto)**.



Čištění a údržba



Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vypněte spotřebič a vytáhněte elektrickou zástrčku.



Varování

Nebezpečí otravy!

Čistící prostředky na bázi rozpouštědel, např. petrolejový éter, mohou v pračce-sušičce způsobit toxické výpary. Nepoužívejte čistící prostředky na bázi rozpouštědel.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Čistící prostředky na bázi rozpouštědel, např. petrolejový éter, mohou poškodit povrchy a součásti pračky-sušičky. Nepoužívejte čistící prostředky na bázi rozpouštědel.

Plášť / ovládací panel

- Ihned odstraňte zbytky pracího a čistícího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní tkaniny, houby nebo čistící prostředky (čističe ušlechtilé oceli).
- Nečistěte spotřebič vodní sprchou.

Buben

Používejte čistící prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou vlnu.


Odstraňování vodního kamene

Při správném používání pracích prostředků není nutné. Pokud však dojde k usazování vodního kamene, postupujte podle pokynů výrobce prostředku na jeho odstraňování. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene lze zakoupit na našich webových stránkách nebo od zákaznického servisu. → *Strana 34*

Čištění dávkovače pracího prostředku

Obsahuje-li zbytky pracího prostředku nebo změkčovače tkaniny:

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku a zásuvku zcela vyjměte.
2. Vyjměte vložku: prsty ji zatlačte nahoru.

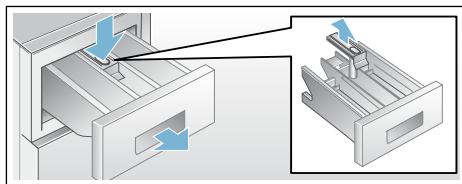

3. Vyčistěte dávkovač pracího prostředku a vložku vodou a kartáčem a osušte.
4. Vložte vložku a pojistku do správné polohy (zatlačte válec na vodičí kolík).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředek.


Upozornění: Nechte zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby mohla zbylá voda vyschnout.

Vypouštěcí čerpadlo ucpané


Varování **Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. Nechejte prací roztok vychladnout.


1. Zavřete přívod vody, aby nepřitékala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
2. Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete a sundejte servisní záklopku.

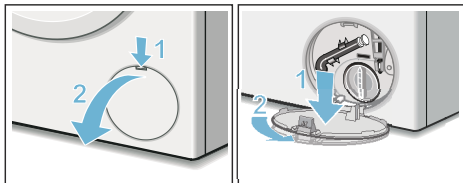


4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici. Vytáhněte uzavírací krytku, nechte prací roztok vytéct do vhodné nádoby. Nasadte uzavírací krytku a vypouštěcí hadici nasadte do držáku.

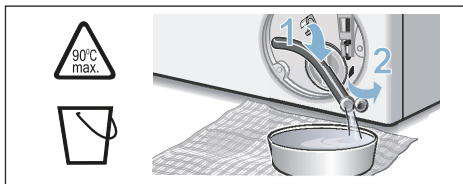

5. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla, může vytékat zbytková voda. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla. Oběžné kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet. Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Úchytky musí být svisle.

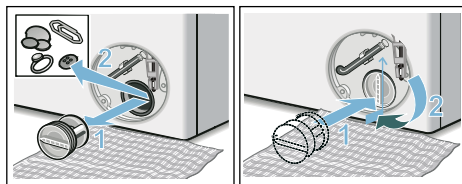


6. Nasadte krytku pro údržbu, nechte ji zaskočit a zavřete ji.

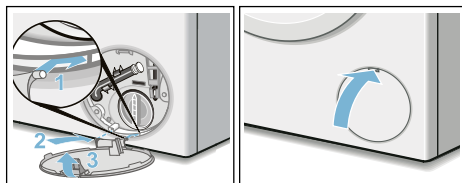

Upozornění: Abyste zabránili tomu, že při příštím praní oteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte 1 l vody do komory II a spusťte program  **Spin/Empty**  (**odstředění/odčerpání**) (pokud se má jen odčerpát:  **rpm** (ot/min) (rychlost odstředování) nastavte na **0**).

Vypouštěcí hadice na sifonu ucpaná

1. Nastavte programový volič na  **Off (vypnuto)**. Vytáhněte elektrickou zástrčku.
2. Povolte svorku hadice, opatrně odstraňte vypouštěcí hadici. Zbytková voda může vytékat.
3. Vyčistěte vypouštěcí hadici a hrdlo sifonu.

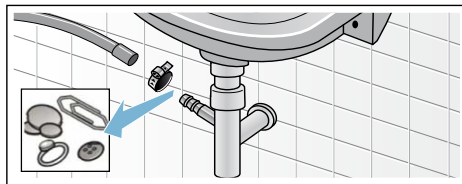

4. Připojte zpět vypouštěcí hadici a zajistěte připojení svorkou hadice.

Filtr v přívodní hadici ucpaný


⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!


Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:

1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program (kromě **Spin/Empty** (odstředění/odčerpání)).
3. Stiskněte **Start/Reload** (start/doplnění). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Nastavte volič programů na **Off (vypnuto)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Čištění sítka u přívodu vody: Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

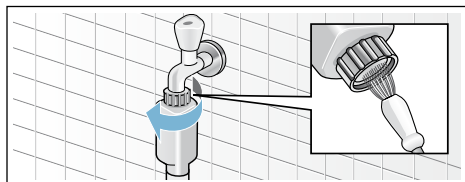

6. Čištění sítka na zadní straně spotřebiče: Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče. Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

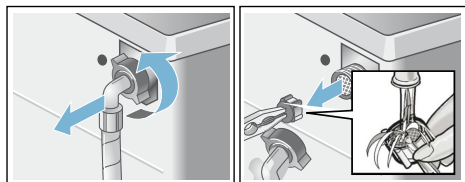

7. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

? Závady a co s nimi

Nouzové odblokování, např. při výpadku napájení

Např. při výpadku proudu

Po obnovení napájení pokračuje program dále.

Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka pračky se sušičkou otevřít následujícím způsobem:

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem a prádlem k opaření. Pokud možno nechte spotřebič vychladnout.

⚠ Varování

Nebezpečí poranění!


Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce. Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

Pozor!

Škody způsobené vodou

Vytékající voda může způsobit materiální škody. Neotevírejte dvířka pračky se sušičkou, pokud je za sklem vidět voda.

1. Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok.
3. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Nyní lze dvířka otevřít.

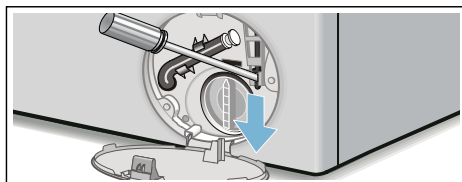

Informace na panelu displeje

Upozornění	Příčina/odstranění
	■ Rychle bliká + akustický signál: Příliš vysoká hladina vody při otevření dvířek. Zavřete dvířka a pro pokračování programu stiskněte tlačítko Start/Reload  (start/doplnění) nebo zvolte program Empty  (odčerpání) . Není zalomená nebo ucpaná přívodní hadice vody? ■ Pomalů bliká: Dvířka nelze otevřít, protože jsou zablokovaná kvůli příliš vysoké teplotě. Počkejte cca 30 sekund, dokud zablokování dvířek nevyčladne.
Hot (horké)	Po sušicím programu nelze kvůli vysoké teplotě otevřít dvířka plnicího otvoru. Vychladnutí trvá tak dlouho, dokud nezhasne tento ukazatel, teprve pak lze dvířka otevřít.
	■ Bliká (nepřitéká voda): Je otevřený přívod vody? Není ucpané sítko v přívodu vody? Vyčistěte sítko v přívodu vody. → <i>Strana 30</i> Není zalomená nebo ucpaná přívodní hadice vody? ■ Svíí (nízký tlak vody): Jen pro informaci. Na postup programu to nemá vliv. Program se prodlouží.
E:18	Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. Vyčistěte odtokovou hadici u sifonu.
E:32	Střídavý ukazatel s End (konec) po skončení programu: Nerovnoměrné rozložení prádla, odstředování bylo přerušeno.
E:95	Střídavý ukazatel s End (konec) po skončení programu: Při sušení nebyla zjištěna voda, výsledek sušení může být neuspokojivý.
Další ukazatele	Nastavte volič programů na  Off (vypnuto) . Spotřebič se vypne. Počkejte 5 s a spotřebič znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu.

Závady a co s nimi

Poruchy	Příčina/odstranění
Vytéká voda.	■ Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. ■ Dotáhněte závit přívodní hadice.
Nenatéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	■ Stiskli jste Start/Reload  (start/doplnění)? ■ Je otevřený přívod vody? ■ Ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 30</i> ■ Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice.
Dvířka pračky se sušičkou nelze otevřít.	■ Je aktivní bezpečnostní funkce. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů zůstanou dvířka pračky zavřená, když je příliš vysoká hladina vody nebo když je teplota vysoká (viz → Přerušování programu → <i>Strana 18</i>), nebo když se buben otáčí. ■ Nezvolili jste - - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? ■ Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → <i>Strana 30</i> ■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. → <i>Strana 17</i>

Poruchy	Příčina/odstranění
Program se nespustí.	■ Stiskli jste Start/Reload  (start/doplnění) nebo jste zvolil  Finish in (doba skončení)? ■ Zavřeli jste dvířka? ■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. → <i>Strana 17</i>
Prací roztok se neodčerpává.	■ Nezvolili jste - - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? ■ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 29</i> ■ Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.
Výsledek odstředování není uspokojivý.	■ Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředění, nerovnoměrné rozdělení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.
Prádlo je mokré / příliš vlhké.	■ Nezvolili jste příliš nízké otáčky?
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Zbytková voda v komoře pro ošetrovací prostředky.	■ Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku. ■ V případě potřeby vyjměte vložku. Vyčistěte a znovu nasadte násypku na prací prostředky.
Komora  nebyla úplně vypláchnutá.	Vyjměte vložku. Vyčistěte násypku na prací prostředky a znovu ji nasadte.
Tvorba zápachu ve spotřebiči.	■ Nechte proběhnout program Fluff Clean  (proplach) 90 °C bez prádla a pracího prostředku. ■ Používejte prací prostředek vhodný pro každodenní použití. ■ Dvířka a násypka na prací prostředky nechte po použití otevřené.
Je zapnutý ukazatel stavu  . Z násypky na prací prostředky může vytékat pěna.	Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? ■ Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ l vody a nalijte do komory II. (Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!) ■ Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku. ■ Používejte běžně prodávané prací a ošetrovací prostředky s malou pěnilivostí, které jsou vhodné pro pračky se sušičkou.
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	■ Je spotřebič vyrovnaný? Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 41</i> ■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajištěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 41</i> ■ Jsou odstraněny přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 38</i>
Displej/kontrolky během provozu nefungují.	■ Výpadek elektrického proudu? ■ Nezareagoval jistič? Zapněte/vyměňte pojistky. ■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 34</i>
Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	■ Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla. ■ Nejedná se o závadu – je aktivní systém detekce pěny. Přídavný máchací proces.

Poruchy	Příčina/odstranění
Zbytky pracího prostředku na prádle.	■ Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě. ■ Zvolte  Rinse (máchání) nebo prádlo po uschnutí vykartáčujte.
Při sušení vzniká hluk jako při odstředování.	Je to inovativní postup nazývaný se odstředění s ohřevem, aby se při sušení snížila spotřeba energie.
Na vypraném prádle jste našli žmolky.	Nechte bez prádla proběhnout program Fluff Clean  (proplach)  (studená), aby se odstranily žmolky, které se během předcházejícího sušení nahromadily v bubnu.
Při sušení je slyšet zvuky napouštění vody.	Pračka se sušičkou používá kondenzační technologii, pro sušení prádla je neustále potřeba voda. Proto musí být až do konce sušení neustále otevřený přívod vody.
Prodloužená doba sušení.	■ Nechte proběhnout program Fluff Clean  (proplach)  (studená), aby se odstranily žmolky, které se v bubnu nahromadily při sušení.
Nedá se spustit sušicí program.	■ Je zvolený sušicí program? Přehled programů → <i>Strana 20</i> ■ Jsou správně zavřena dvířka?
Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo není dostatečně suché).	■ Příliš vysoká teplota okolí (více než 30 °C) nebo nedostatečné větrání místnosti, ve které se pračka se sušičkou nachází. ■ Prádlo nebylo před sušením dostatečně odstředěno. Vždy zvolte maximální nastavitelnou rychlost odstředování pro příslušný prací program. ■ Přeplnění pračky se sušičkou: Dodržujte doporučení pro maximální množství prádla v tabulce s programy a na ukazateli množství prádla. Pračku se sušičkou nepřepĺňujte, protože maximální množství prádla pro sušení je menší než maximální množství prádla pro praní. Po praní s maximálním množstvím prádla vyjměte prádlo a rozdělte ho na dvoje sušení. ■ Síťové napětí napájení elektrickým proudem je příliš nízké (nižší než 200 V) – zajistěte vhodné napájení. ■ Příliš nízký tlak vody. Na základě principu kondenzace vody má nízký tlak vody za následek to, že pára úplně nekondenzuje. ■ Přívod vody je během sušení zavřený. Na základě kondenzační technologie sušení musí být připojený přívod vody během sušení otevřený; jinak není zaručený správný proces sušení. ■ Silné, vícevrstvé textilie nebo textilie se silnými výplněmi – tyto textilie uschnou snadno na povrchu, ale nikoli uvnitř. Vyrovnání může trvat déle. Pro tyto druhy textilií použijte režim sušení  (extra suché) nebo delší čas u programů Intensive Dry (intenzivní sušení)  nebo Gentle Dry (šetrné sušení) .
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí a zapnutí spotřebiče) nebo je-li nutná oprava:	
■ Nastavte volič programů na  Off (vypnuto) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 34</i>	



Zákaznický servis

Nemůžete-li závadu napravit sami, viz část Závady a co s nimi → *Strana 31*

Obráťte se na náš zákaznický servis. Vždy nalezneme vhodné řešení a budeme se snažit předejít zbytečné návštěvě techniků.

Sdělte zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

Číslo výrobku

Výrobní číslo

Tyto údaje naleznete na vnitřní straně dvířek* / otevřeného servisního krytu* a na zadní straně spotřebiče.

*v závislosti na modelu

Spolehněte se na odbornost výrobce.

Kontaktujte nás. Můžete si být jisti, že opravu provádějí školení servisní technici, kteří používají originální náhradní díly.



Technické specifikace

Rozměry:

850 x 600 x 590 mm

(výška x šířka x hloubka)

Hmotnost:

80 kg

Síťová přípojka:

Síťové napětí 220–240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon 1900–2300 W

Tlak vody:

100 –1000 kPa (1–10 bar)

Výška odtoku:

60 -100cm

Příkon ve vypnutém stavu:

0,12 W

Příkon v nevypnutém stavu:

0,48 W



Hodnoty spotřeby

Program	Volitelná možnost	Naplnění (kg)	Spotřeba energie *** (kWh)	Spotřeba vody *** (l)	Doba trvání programu *** (h)
Cottons (bavlna) 20 °C*		8,0	0,30	78	3
Cottons (bavlna) 40 °C*		8,0	1,06	78	3
Cottons (bavlna) 60 °C		8,0	1,08	78	3
Cottons (bavlna) 90 °C		8,0	2,20	88	3
Easy-Care (snadno udržovatelné) 40 °C*		4,0	0,76	65	2
Mix 40 °C		4,0	0,62	46	1¼
Delicates/Silk (jemné/hedvábní) 30 °C		2,0	0,16	36	¾
Wool (vlna) 30 °C		2,0	0,20	40	¾
Intensive Dry (intenzivní sušení)		5,0	2,82	24	3 ¼
Gentle Dry (šetrné sušení)		2,5	1,49	25	2
Cottons (bavlna) 60 °C **	eco	8,0	0,83	71	7
Cottons (bavlna) 60 °C + Intensive Dry (intenzivní sušení) **	eco	8,0 / 5,0+3,0	5,44	118	13 ½

* Nastavení programu pro kontrolu podle aktuálně platné verze EN 60456. Upozornění pro srovnávací testy: Pro vyzkoušení zkušebních programů perle uvedené množství prádla s maximální rychlostí odstředování.

** Zkoušky výkonu při praní pro opatření energetickým štítkem EU podle EN 50229 se provádějí se stanoveným množstvím prádla s programy **Cottons (bavlna) 60 °C + eco**.

** Zkoušky výkonu při sušení pro opatření energetickým štítkem EU se provádějí podle EN 50229. Maximální množství prádla pro praní se usuší pomocí 2 sušících cyklů s volitelnou možností **Intensive Dry (intenzivní sušení) +** (suché do skříně). Při druhém sušícím cyklu pro 3 kg představuje naplnění 3 prostěradla, 2 povlaky na polštáře a ručníky. Zbytek prádla je obsažen v prvním pracím cyklu pro 5 kg.


*** Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.



Instalace a připojení

Rozsah dodávky

Upozornění: Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče při přepravě. Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu. Při reklamaci se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis. → *Strana 34*

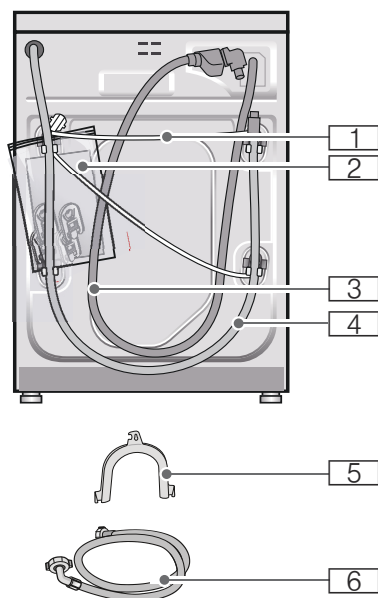

- 1 Síťový kabel
- 2 Sáček:
 - Návod k použití a instalaci
 - Seznam servisních služeb*
 - Záruka*
 - Krytky otvorů po odstranění přepravních pojistek
- 3 Přívodní hadice u modelu Aquastop
- 4 Odtoková hadice

- 5 Koleno pro upevnění odtokové hadice*
- 6 Přívodní hadice u modelů Standard/Aqua-Secure
- * V závislosti na modelu

Navíc je pro připojení odtokové hadice k sifonu zapotřebí hadicová spona o $\varnothing$ 24–40 mm (specializovaná prodejna).

Potřebné nářadí

- Vodováha k vyrovnání → *Strana 41*
- Klíče:
 - OK 13 pro vyšroubování přepravních pojistek a → *Strana 43*
 - OK 17 pro vyrovnání nožiček spotřebiče → *Strana 41*

Bezpečnostní pokyny



Varování

Nebezpečí poranění!

- Pračka se sušičkou má velkou hmotnost. Při zvedání/přepravě pračky se sušičkou buďte opatrní.
- Při zvednutí pračky se sušičkou za vyčnívající součásti (např. dvířka) může dojít k ulomení těchto součástí a poranění. Nezvedejte pračku se sušičkou za vyčnívající součásti.
- Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění. Hadice a kabely vedte tak, aby neohrožilo nebezpečí zakopnutí o ně.

Pozor!**Poškození spotřebiče**

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout/ prasknout.

Neumísťujte pračku se sušičkou v prostorech, kde je nebezpečí mrazu, a/nebo venku.

Pozor!**Škody způsobené vodou**

V místě připojení přívodní a odtokové hadice je vysoký tlak vody. Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

Upozornění

- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Plocha pro instalaci

Upozornění: Pračka se sušičkou musí být stabilní, aby "nepochodovala".

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Měkké podlahy / podlahové krytiny nejsou vhodné.

Instalace spotřebiče na podstavci nebo dřevěné trémové podlaze**Pozor!****Poškození spotřebiče**

Při cyklu odstředění může pračka-sušička pochodovat a převrhnout se nebo spadnout ze svého podstavce. Nohy pračky-sušičky vždy zajistěte přídržnými konzolami.

Přídržné konzoly: obj. č. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornění: Při instalaci na dřevěné trémové podlaze:

- Instalujte pračku-sušičku pokud možno v rohu.
- K podlaze přišroubujte voděodolný dřevěný panel (min. 30 mm silný).

Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky**Varování****Nebezpečí ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

Upozornění

- Nutná šířka výklenku 60 cm.
- Pračku se sušičkou instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.


Odstranění přepravních pojistek

Pozor!


Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přepravě zajištěn přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben. Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


Upozornění: Šrouby a objímky uschovejte.

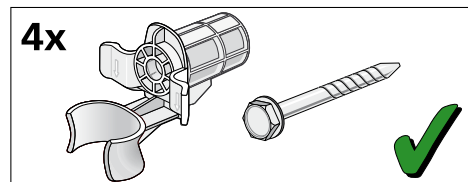


1. Hadice vyjměte z držáků.

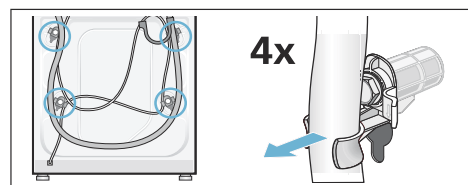

2. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek. Odstraňte objímky. Přitom vyjměte síťový kabel z držáků.

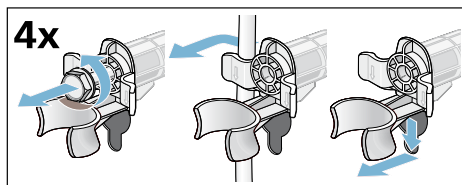


3. Nasadte krytky. Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.

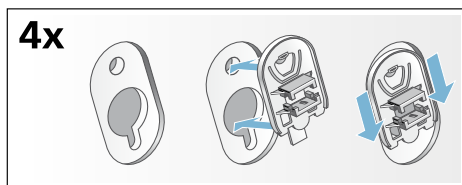


Délky hadice a kabelu

Připojení vlevo

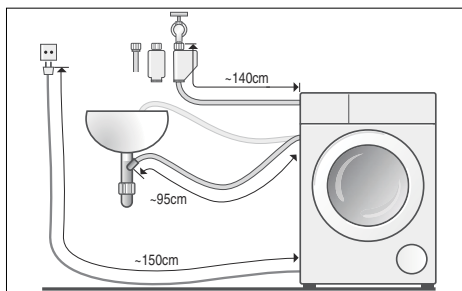

nebo

Připojení vpravo

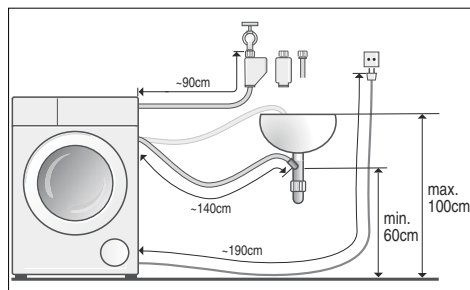

Upozornění: Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!

V prodejnách / u zákaznického servisu lze obdržet:

- Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m).
Obj. č.: WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Delší přívodní hadice (cca 2,20 m) pro standardní model.

Přívod vody

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponořujte do vody (součástí je elektrický ventil).

Upozornění

- Upozornění: Pračka se sušičkou se smí používat pouze se studenou vodou z vodovodu.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Nepoužívejte použitou hadici. Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo přívodní hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně.
- Přívodní hadice se nesmí zalamovat nebo přiskřípnout.
- Přívodní hadice se nesmí upravovat (zkracovat, přerézávat) (nebyla by pak již zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

Optimální tlak vody ve vodovodní síti

Minimálně 100 kPa (1 bar)

Maximálně 1000 kPa (10 bar)


Při otevřeném přívodu vody vyteče nejméně 8 l/min.

Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.


Připojení

Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4") a ke spotřebiči (u modelů s funkcí Aquastop není nutné, nainstalovaná napevno):


■ Model: **Standard**

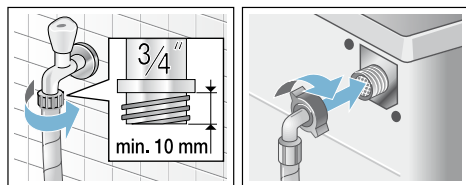

■ Model: **Aqua-Secure**

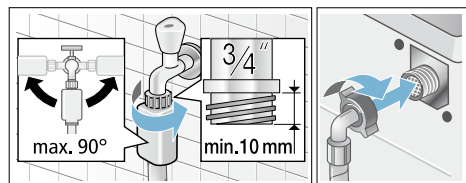

■ Model: **Aquastop**

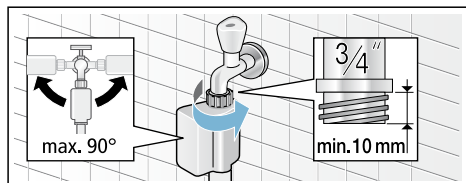

Upozornění: Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

Odtok vody

Varování **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horkého pracího roztoku.

Pozor!

Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče/textilií

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.


Dbejte na to, aby :

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

Upozornění: Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.


Připojení

■ Odtok do umyvadla

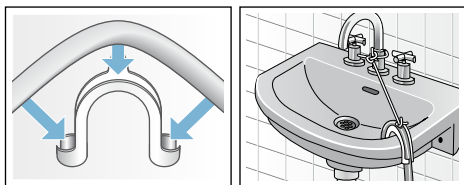


■ Odtok do sifonu

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, $\varnothing$ 24–40 mm (specializovaná prodejna).

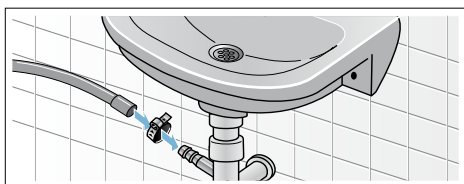


■ Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku

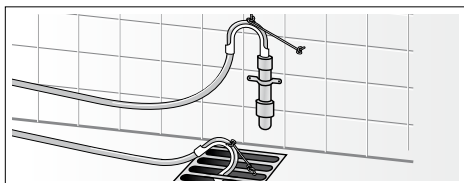

Vyrovnnání

1. Pojistnou matici uvolněte klíčem ve směru hodinových ručiček.
2. Zkontrolujte vyrovnnání pračky-sušičky vodováhou a v případě potřeby upravte. Nastavte výšku otáčením nohy spotřebiče.
Upozornění: Všechny čtyři nohy spotřebiče musí být pevně usazeny na podlaze. Pračka-sušička se nesmí kývat!
3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Uchopte nohu a nenastavujte výšku.

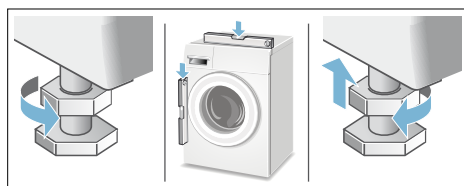

Upozornění

- Pojistné matice na všech čtyřech nohách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu!
- Nesprávné vyrovnnání může způsobit hlasité zvuky, intenzivní vibrace a „cestování“.

Elektrické připojení

Elektrická bezpečnost



Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Při vytahování elektrické zástrčky vždy tahejte za samotnou zástrčku a nikoli za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřkýma rukama.
- Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku během provozu spotřebiče.
- Připojte pračku-sušičku ke střídavému proudu pouze pomocí správně instalované uzemněné zásuvky.
- Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na pračce-sušičce (typový štítek spotřebiče).
- Příkon a požadované pojistkové jištění jsou rovněž uvedeny na typovém štítku spotřebiče.

Přesvědčete se, že:

- Zástrčka a zásuvka si odpovídají.
- Průřez kabelu je dostatečný.
- Systém uzemnění byl správně instalován.
- Poškozený kabel smí vyměnit pouze elektrikář. Náhradní kabel získáte v zákaznickém servisu.
- Nepoužívejte vícenásobné vidlice/konektory nebo prodlužovací kabely.
- Při použití jističe pro zbytkový proud používejte pouze typ s tímto symbolem: . Pouze tento symbol zaručuje shodu s aktuálně platnými předpisy.
- Kabel musí být vždy přístupný.
- Kabel nesmí být zamotaný, stlačený, upravovaný nebo přerušený a nesmí být v kontaktu s teplenými zdroji.

Před prvním praním/sušením

Před odesláním ze závodu byla pračka-sušička důkladně zkontrolována. Pro odstranění zbytkové vody spusťte program **Fluff Clean**  (**proplach**) poprvé **bez** prádla.

Upozornění:

- Pračka-sušička musí být řádně nainstalována a připojena. Instalace a připojení → *Strana 36*
- Nikdy nezapínejte poškozenou pračku-sušičku! Informujte zákaznický servis. → *Strana 34*

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 2. Otevřete vodovodní kohoutek.
 3. Zapněte spotřebič.
 4. Zavřete dvířka. Nevkládejte žádné prádlo.
 5. Zvolte program **Fluff Clean**  (**proplach**) **40 °C**.
 6. Otevřete zásuvku na prací prostředek.
 7. Do dávkovače **II** nalijte přibl. 1 litr vody.
 8. Do dávkovače **II** přidejte standardní prací prostředek podle pokynů výrobce pro malé zašpinění.
- Upozornění:** Aby se netvořilo nadměrné množství pěny, použijte pouze polovinu doporučené dávky pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředky pro vlnu nebo jemné tkaniny.
9. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
 10. Zvolte tlačítko **Start/Reload**  (start/doplnění).
 11. Po skončení programu spotřebič vypněte.

Vaše pračka-sušička je nyní připravena k použití.


Přeprava

Přípravná práce


1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Uvolněte tlak vody v přívodní hadici.
Filtr v přívodní hadici ucpaný
→ *Strana 30*
3. Vypusťte všechnu zbytkovou prací vodu.
Vypouštěcí čerpadlo ucpané
→ *Strana 29*
4. Odpojte pračku-sušičku od elektrické sítě.
5. Odstraňte hadice.

Namontování přepravních pojistek:

1. Sundejte a uschovejte krytky.
Použijte případně šroubovák.

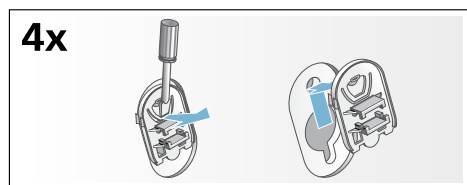

2. Nasadte všechna 4 pouzdra.
Síťový kabel zajistěte v držácích.
Nasadte a utáhněte šrouby.

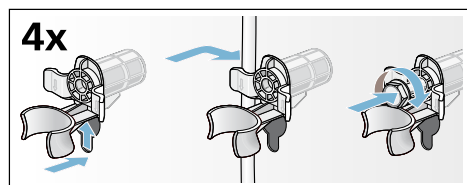

Před uvedením do provozu:

Upozornění

- **Vždy** odstraňte přepravní pojistky!
- Abyste zabránili tomu, že při příštím praní odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte 1 l vody do komory II a spusťte program **Spin/Empty** (odstředění/odčerpání).

Záruka Aqua-Stop

pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

- 1.** Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
- 2.** Tato záruka platí po dobu životnosti spotřebiče.
- 3.** Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).
Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop u přívodu vody.
- 4.** Spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné mít během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody.
Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9001052842 (9611)