CZ AWO/D 43105

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka “Otevřená dvířka”

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.

B. Kontrolka “Servis”

C. Kontrolka “Zavřený přívod vody”

D. Kontrolka “Čištění čerpadla”

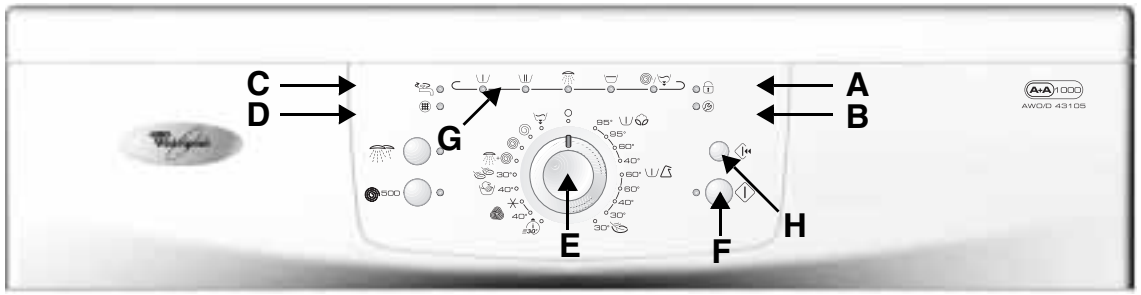

E. Volič programu

F. Tlačítko “Start/Pauza”

G. Ukazatel průběhu programu



H. Tlačítko “Reset”

Program		Visačka s péčí	Druh prádla/Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Speciální funkce Intenzivní odstředění	Snížení rychlosti odstředění	Rychlost odstře-ďování ot/min
Bavlna s předpírkou *95 °C*	*95 °C*	95	Velmi zašpiněné, dlouho nošené a teplotně stálé tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.)	5,0	Ano	Ano	❇	❇	❇	1000
Bavlna *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	5,0	—	Ano	❇	❇	❇	1000
Syntetické s předpírkou *60 °C*	*60 °C*	60	Velmi zašpiněné halenky, košile pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,5	Ano	Ano	❇	❇	❇	1000
Syntetické *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,5	—	Ano	❇	❇	❇	1000
Jemné *30 °C*	*30 °C*	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	1,5	—	Ano	❇	—	❇	1000
Rychlé praní *30 °C*	*30 °C*	30	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	3,0	—	Ano	❇	—	❇	1000
Vlna *Studená - 40 °C*	*- 40 °C*		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce.	1,0	—	Ano	❇	—	❇	1000
Ruční praní *40 °C*	*40 °C*		Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k “ručnímu praní”.	1,0	—	Ano	❇	—	—	400 [1]
Dámské prádlo *30 °C*	*30 °C*	30	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo).	1,0	—	Ano	❇	—	—	400 [1]
Máchání & odstřeďování		—	*Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.*	5,0	—	—	❇	❇	❇	1000
Odstředění		—	*U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.*	5,0	—	—	—	—	❇	1000
Šetrné odstředění		—	*U tohoto programu je odstřeďování šetrné. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Vlna”.*	1,0	—	—	—	—	❇	1000
Čerpání		—	*Voda se bez odstředění pouze vypustí.*	—	—	—	—	—	—	—

❇ : volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku

[1] U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10284

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bavlna***	60	5,0	44	0,85	2:20
Bavlna	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetické	60	2,5	50**	0,70	1:30
Syntetické	40	2,5	45	0,55	1:15
Jemné	30	1,5	50	0,50	0:45
Rychlé praní	30	3,0	40	0,40	0:30
Vlna	40	1,0	55	0,60	0:45
Ruční praní	40	1,0	45	0,60	0:40
Dámské prádlo	30	1,0	45	0,50	0:40

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v návodu k použití. Zavřete dvířka a **programovým voličem** pootočte na požadovaný program a teplotu. Kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"** bliká.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stiskněte tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-í) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění" 500

- Snižuje předem stanovenou automatickou maximální rychlost odstředění k šetrnějšímu odstředění prádla.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.

1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA