Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso







Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: PRO 25 IX

Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte tento návod.

Pokud se budete řídit níže popsanými pokyny, bude Vám trouba dobře sloužit po mnoho let.

NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

OPATŘENÍ, JAK ZABRÁNIT MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

(a) Nepokoušejte se provozovat tuto troubu s otevřenými dvířky, může to vést k vystavení škodlivé mikrovlnné energii. Je důležité nepoškodit bezpečnostní pojistné prvky a nemanipulovat s nimi.

(b) Neumisťujte žádné objekty mezi přední stranu trouby a dvířka a nedovolte, aby se na utěsňovacím povrchu hromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.

(c) VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození dvířek nebo jejich těsnění, nesmí se trouba používat, dokud ji neopraví oprávněná osoba.

DODATEK

Není-li zařízení udržováno v čistotě, může dojít k poškození jeho povrchu, což ovlivní životnost zařízení, a může dokonce způsobit vznik nebezpečné situace.

Technické údaje

Model:	PRO 25 IX
Nominální napětí:	230 V~, 50 Hz
Nominální příkon (mikrovlny):	1550 W
Nominální výkon (mikrovlny):	1000 W
Kapacita trouby:	25 l
Velikost dutiny:	328 x 206 x 368 mm
Vnější rozměry:	511 x 364 x 311 mm
Rozměry s otevřenými dvířky	511 x 724 x 311 mm
Čistá hmotnost:	cca 14,7 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

VAROVÁNÍ

V zájmu omezení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem, poranění osob i vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie dodržujte při používání tohoto zařízení následující základní bezpečnostní opatření:

1. Varování: Tekutiny ani jiné potraviny nesmíte ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.
2. Varování: Pro všechny kromě kompetentních osob je nebezpečné odstranit kryt, který je ochranou před mikrovlnnou energií.
3. Varování: Dětem dovolte používat troubu bez dohledu až poté, co se s ní důkladně seznámí, dokážou ji využívat bezpečně a porozumí rizikům nesprávné manipulace.
4. Varování: Když zařízení pracuje v kombinovaném režimu, měly by děti troubu používat výhradně pod dohledem dospělých kvůli vznikajícím teplotám (pouze u řady gril).
5. Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.
6. Troubu je zapotřebí pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla.
7. Přečtěte si a dodržujte tato OPATŘENÍ, JAK ZABRÁNIT MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách troubu hlídejte, protože může dojít ke vznícení.
9. Vidíte-li kouř, zařízení vypněte nebo odpojte a nechte dvířka zavřená, aby se oheň udusil.
10. Potraviny nepřevařujte.
11. Nepoužívejte dutinu trouby pro účely skladování. V troubě neskladujte chléb, sušenky atd.
12. Z papírových a plastových nádob/sáčků odstraňte drátěné uzavírací prvky a kovové úchyty, než je vložíte do trouby.
13. Instalujte a umístěte troubu výhradně v souladu s uvedenými instalačními pokyny.
14. Vajíčka ve skořápce a celá vajíčka uvařená natvrdo neohřívejte v mikrovlnné troubě, protože mohou vybuchnout, a to i po skončení ohřevu.
15. Zařízení používejte pouze k účelům, které popisuje tato příručka. V zařízení nepoužívejte korozní chemikálie ani výpary. Trouba je určena k ohřívání, nikoli k průmyslovému či laboratornímu využívání.
16. Je-li poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik či jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby nevzniklo žádné riziko.
17. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení ve venkovním prostředí.
18. Nepoužívejte troubu v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě ani u plaveckého bazénu.
19. Při provozu zařízení může být teplota na jeho povrchu vysoká. Povrchy se při provozu ohřívají. Udržujte přívodní kabel mimo povrch zařízení a nezakrývejte žádné větrací otvory.
20. Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo pult.
21. Není-li zařízení udržováno v čistotě, může dojít k poškození jeho povrchu, což ovlivní životnost zařízení, a může dokonce způsobit vznik nebezpečné situace.
22. Obsah dětských lahví a konzerv pro kojence je před konzumací zapotřebí protřepat nebo zamíchat a zkontrolovat jeho teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Mikrovlnný ohřev tekutin může vést ke zpožděnému výbušnému varu, proto buďte při manipulaci s nádobou opatrní.
24. Zařízení není určeno pro obsluhu osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce k používání zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečí.
25. Děti je nutné hlídat a ujistit se, že si se zařízením nehrají.

26. Mikrovlnnou troubu neumisťujte do skříně, není-li pro provoz ve skříni otestována.
27. Zařízení není určeno k provozu s využitím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Jak snížit riziko zranění osob
Instalace s uzemněním

NEBEZPEČÍ

Riziko zásahu elektrickým proudem

Kontakt s některými z vnitřních komponent může způsobit vážné zranění osob i smrt. Zařízení nerozebírejte.

Toto zařízení musí být uzemněné. V případě zkratu snižuje uzemnění nebezpečí zásahu elektrickým proudem tím, že proudu nabízí únikový vodič. Zařízení je vybavené napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací svorkou. Zástrčku je nutné zapojit do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky.

VAROVÁNÍ

Riziko zásahu elektrickým proudem
Nesprávné použití uzemnění může způsobit zásah elektrickým proudem.
Nezapojujte zařízení do zásuvky, dokud není řádně nainstalované a uzemněné.

Pokud instrukcím o uzemnění plně nerozumíte nebo máte pochybnosti o správném uzemnění zařízení, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika nebo pracovníka servisu. Je-li zapotřebí použít prodlužovací kabel, pracujte výhradně s trojžilovým kabelem.

ČIŠTĚNÍ

Nezapomeňte odpojit zařízení od zdroje napájení.

1. Po použití vyčistěte vnitřek trouby navlhčenou látkou.
2. Příslušenství očistěte obvyklým způsobem mýdlovou vodou.
3. Jsou-li rám dvířek, těsnění a okolní součásti znečištěné, je nutné pečlivě je očistit vlhkou látkou.

1. Zařízení má krátký napájecí kabel, aby se snížilo nebezpečí zapletení kabelu nebo zakopnutí o delší přívod.
2. Použijete-li prodlužovací kabel:
   1) Elektrické parametry prodlužovacího kabelu musejí mít stejnou nebo větší hodnotu, než jsou elektrické hodnoty zařízení.
   2) Prodlužovací kabel musí mít zemnicí vodič, tedy celkem tři vodiče.
   3) Prodlužovací kabel je zapotřebí umístit tak, aby nepadal přes okraj pultu nebo stolu, kde za něj mohou tahat děti a lze o něj zakopnout.

NÁDOBÍ

Viz instrukce v oddílech Materiály použitelné a nepoužitelné v mikrovlnné troubě. Některé nekovové nádoby nelze bezpečně používat k mikrovlnnému ohřevu. Nejste-li si jisti, můžete nádobí vyzkoušet dále uvedeným postupem.

POZOR

Nebezpečí zranění

Pro všechny kromě kompetentních osob je nebezpečné provádět servisní operace a opravy zahrnující odstranění krytu, který chrání před mikrovlnnou energií.

Test nádobí:

1. Naplňte bezpečnou nádobu hrnkem studené vody (250 ml) a přidejte nádobu, u které si nejste jisti.
2. Ohřívejte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně na testovanou nádobu sáhněte. Je-li prázdná nádoba teplá, nepoužívejte ji při mikrovlnném ohřívání.
4. Nepřekračujte čas 1 minuty.

Materiály použitelné v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníková fólie	Pouze pro krytí. Malé hladké kousky lze použít k přikrytí částí masa nebo drůbeže, aby nedošlo k převaření. Je-li fólie příliš blízko u stěn trouby, mohou vznikat elektrické oblouky. Fólie musí být alespoň 2,5 cm od stěn trouby.
Hliněné nádobí	Dodržujte instrukce výrobce. Spodní část hliněné nádoby je nutné položit rovnoměrně na keramickou desku. Nesprávné použití může způsobit rozlomení keramické desky.
Stolní nádobí	Pouze bezpečné pro mikrovlnnou troubu. Dodržujte instrukce výrobce. Nepoužívejte prasklé ani naštípnuté nádobí.
Skleněné džbány	Vždy odstraňte víko. Používejte pouze k mírnému ohřátí potravin. Většina skleněných džbánů není teplovzdorná a může prasknout.
Sklo	Pouze teplovzdorné sklo. Přesvědčte se, že nemá kovové okraje. Nepoužívejte prasklé ani naštípnuté nádobí.
Varné sáčky	Dodržujte instrukce výrobce. Nezavírejte je kovovou páskou. Vytvořte štěrbiny, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky a poháry	Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřev. Při ohřevu troubu kontrolujte.
Papírové ručníky	Používají se k přikrytí jídla při ohřevu a absorpci tuku. Používejte pod dohledem a jen po krátkou dobu.
Pergamenový papír	Používejte jako kryt zabraňující stříkání nebo jako obal při úniku páry.
Plasty	Pouze bezpečné pro mikrovlnnou troubu. Dodržujte instrukce výrobce. Bývají označené Pro mikrovlnnou troubu. Některé plastové nádoby měknou, když se v nich ohřívá jídlo. Varné sáčky a další těsně uzavřené plastové obaly je nutné rozříznout, propíchnout nebo jinak ventilovat.
Plastové obaly	Pouze bezpečné pro mikrovlnnou troubu. Používají se během ohřevu k přikrytí potravin a zabraňují jejich vysušení. Plast se nesmí dotýkat jídla.

Teploměry	Pouze bezpečné pro mikrovlnnou troubu (na maso a cukroví).
Voskový papír	Používejte jako kryt zabraňující stříkání a vysušení jídla.

Materiály nepoužitelné v mikrovlnné troubě


Nádobí	Poznámky
Hliníkový tácek	Může způsobit oblouk. Přendejte jídlo do bezpečné
Potravinový karton s kovovým držákem	nádoby. Může způsobit oblouk. Přendejte jídlo do bezpečné nádoby.
Kovové a kovem lemované nádobí	Kov chrání jídlo před mikrovlnnou energií. Kovový okraj může způsobit oblouk.
Kovové uzávěry	Mohou způsobit oblouk a následně oheň v troubě.
Papírové tašky	Mohou způsobit oheň v troubě.
Plastová pěna	Při vystavení vysoké teplotě se může roztéci a kontaminovat tekutiny. V mikrovlnné troubě se vysuší a může se rozštípnout nebo prasknout.
Dřevo	

INSTALACE TROUBY

Názvy součástí trouby a příslušenství

Vyjměte troubu a všechny materiály z kartonu i dutiny v troubě. Vaše trouba obsahuje následující příslušenství:

Instrukční příručka 1

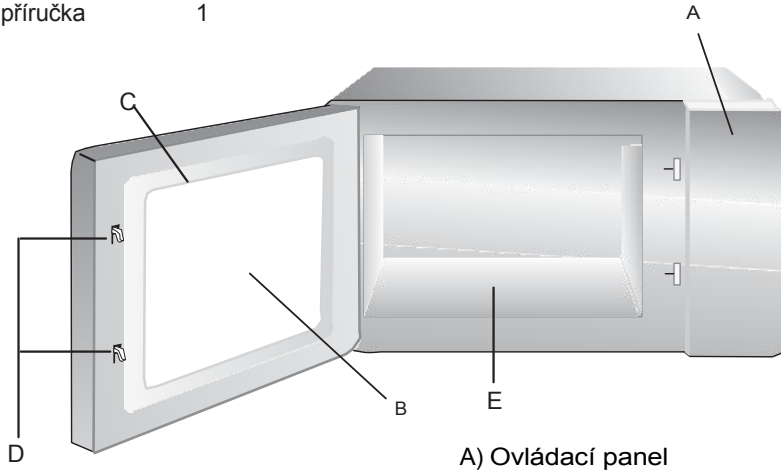

A) Ovládací panel
B) Pozorovací okno
C) Sestava dvířek
D) Systém bezpečnostních zámků
E) Keramická deska

Poznámka: 1) Netlačte na keramickou desku.
2) Nádobí opatrně vkládejte a vyjímejte, aby nedošlo k poškození keramické desky.
3) Po použití se nedotýkejte keramické desky rukou, abyste se neopařili vysokou teplotou.


Instalace na pult

Odstraňte veškerý balicí materiál a příslušenství. Zkontrolujte, zda není trouba poškozená, například nemá vrypy nebo vylomená dvířka. Je-li trouba poškozená, neinstalujte ji.

Skříň: Odstraňte všechny ochranné fólie z povrchu mikrovlnné trouby.
Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt přichycený v dutině trouby, který chrání magnetron.

Instalace

1. Vyberte rovný povrch s dostatkem volného prostoru pro nasávací i ventilační otvory.

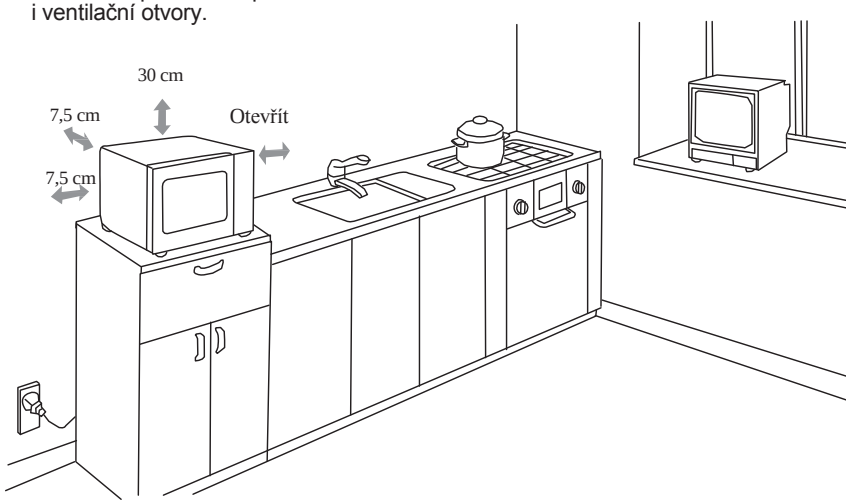

Mezi troubou a stěnou na jakékoli straně musí být vzdálenost nejméně 7,5 cm. Jedna strana musí být volná.

(1) Nad troubou nechte volný prostor nejméně 30 cm.

(2) Neodstraňujte nožičky z dolní strany trouby.

(3) Zakrytí vstupních a výstupních otvorů může troubu poškodit.

(4) Umístěte troubu co nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobovat rušení příjmu rádia a televize.

2. Zapojte troubu do běžné zásuvky. Ujistěte se, že její napětí a frekvence jsou stejné jako napětí a frekvence na štítku zařízení.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte troubu nad sporák či jiné spotřebiče vytvářející teplo. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla nebo nad něj se může trouba poškodit. Záruka pak pozbývá platnosti.

Instrukce pro čištění

Udržujte troubu stále čistou

1. Čištění skleněného pozorovacího okénka, vnitřního panelu dvířek a čelní strany trouby
   Nejlepšího provozu zařízení a vysokého stupně bezpečí dosáhnete, když se na vnitřním panelu dveří a čelní straně trouby nebudou hromadit zbytky potravin a nečistot. Otřete tyto části jemným čisticím prostředkem, omyjte a vysušte. Nikdy nepoužívejte brusné pasty ani mycí houby.

2. Čištění ovládacího panelu a plastových součástí

Na ovládací panel ani plastové díly nenanášejte saponátové prostředky ani alkalické roztoky, můžete tím tyto části poškodit. K jejich vyčištění použijte suchou látku (nikoli mokrou).


3. Čištění vnitřku trouby

Po použití nezapomeňte odstranit rozlité tekutiny, rozstříknutý olej a zbytky jídla co nejdříve. Budete-li používat znečištěnou troubu, její výkon klesne, nečistoty se přichytí na její povrch a mohou následně způsobovat nepříjemný zápach. Čistěte vnitřek látkou namočenou ve vlažné vodě s přidaným jemným saponátem. Pak saponát odstraňte vlhkou látkou.

POZOR: Neotírejte plastové a nabarvené části trouby bělidlem, ředidlem ani jinými čisticími prostředky, může to způsobit rozpuštění těchto dílů nebo vznik ostrých hran.

PROVOZ

Ovládací panel a funkce

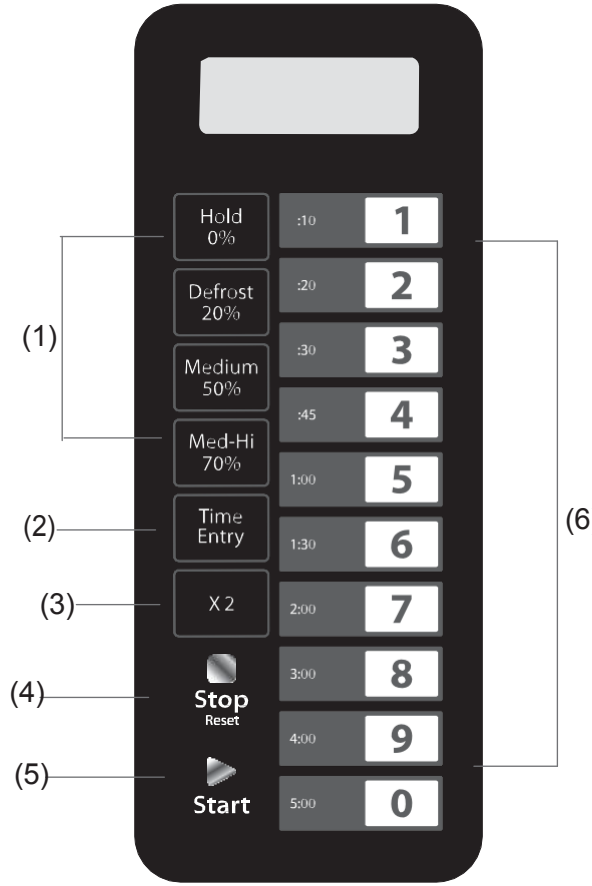

(1) Tlačítka zapnutí
(2) Tlačítko doby vaření
(3) Tlačítko X2
(4) Tlačítko zastavení/zrušení
(5) Tlačítko spuštění
(6) Číselná tlačítka

PROVOZNÍ INSTRUKCE

K dispozici jsou následující úrovně výkonu.

Úroveň	Vysoká	Středně vysoká	Střední	Rozmrazování	Pauza
Výkon	100 %	70 %	50 %	20 %	0
Displej	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Příloha A Uživatelská nastavení

Tučně vyznačená nastavení jsou výchozími hodnotami.

Možnost	Nastavení	Popis
1 Tón konce cyklu	**OP:10**	**Pípání po 3 sekundy**
	OP:11	Trvalé pípání
	OP:12	5 rychlých pípnutí, opakování
2 Hlasitost zvuku	OP:20	Vypnutý zvuk
	OP:21	Slabá
	OP:22	**Střední**
	OP:23	Hlasitá
3 Zap/vyp zvuk	OP:30	Zvuk tlačítka vyp
	OP:31	**Zvuk tlačítka zap**
4 Pauza tlačítek	OP:40	15 sekund
	OP:41	30 sekund
	OP:42	**60 sekund**
	OP:43	120 sekund
5 Průběžně	OP:50	Průběžně vypnuto
	OP:51	**Průběžně zapnuto**
6 Reset dvířky	**OP:60**	**Reset dvířky vypnutý**
	OP:61	Reset dvířky zapnutý
7 Max. čas	**OP:70**	**Max. čas vaření 60 minut**
	OP:71	Max. čas vaření 10 minut
8 Manuální programování	OP:80	Manuální programování vypnuté
	OP:81	**Manuální programování zapnuté**
9 Dvě číslice	**OP:90**	**Režim jedné číslice – 10 programů**
	OP:91	Režim dvou číslic – 100 programů

Příloha B Přednastavené časy vaření

Trouba se dodává s následujícími nastavenými časy vaření, není-li uvedeno jinak v technických údajích produktu.

Tlačítko	Displej (čas)	Výkon	Faktor vaření
1	0:10	100 %	80 %
2	0:20	100 %	80 %
3	0:30	100 %	80 %
4	0:45	100 %	80 %
5	1:00	100 %	80 %
6	1:30	100 %	80 %
7	2:00	100 %	80 %
8	3:00	100 %	80 %
9	4:00	100 %	80 %
0	5:00	100 %	80 %

1. Zapnutí

Při prvním zapnutí trouby se zobrazí _ _ _ _. Stisknete-li tlačítko 

, přejde trouba do režimu nečinnosti.

.Poznámka: V režimu nečinnosti nelze stisknout žádné tlačítko.

2. Režim nečinnosti

1) Aktivace. Trouba vstoupí z režimu připravenosti do režimu nečinnosti po uplynutí zadaného počtu sekund, během nichž nedojde ke stisku žádného tlačítka ani otevření/zavření dveří. Počet sekund se nastavuje tlačítkem okno pauzy, které se zadává uživatelskou volbou 4.
2) V režimu nečinnosti LED nic nezobrazuje. Trouba nebude aktivní.
3) Když otevřete a zavřete dvířka trouby, ukončí se režim nečinnosti a aktivuje se režim připravenosti.

3. Režim připravenosti

1) V tomto režimu je trouba připravena ke spuštění manuálního nebo přednastaveného cyklu vaření.
2) Když otevřete a zavřete dvířka, zatímco je trouba v režimu nečinnosti, přejde do režimu připravenosti.
2) V režimu připravenosti se na displeji zobrazuje 00:00.
3) Z režimu připravenosti může trouba přejít do téměř všech ostatních režimů.

4. Režim otevřených dvířek

1) Když jsou dvířka otevřená, nachází se trouba v režimu otevřených dvířek. Ten umožňuje také vstup do programovacího režimu. Trouba přejde do tohoto režimu při každém otevření dvířek.
2) V tomto režimu LED nesvítí. Pracuje ventilátor a světlo.
3) Když po zavření dvířek vyberete uživatelské nastavení OP:60 a pokud trouba pracovala v manuálním nebo přednastaveném cyklu vaření, vstoupí do režimu pauzy. Ve všech ostatních případech se trouba vrátí do režimu připravenosti s nastavenou uživatelskou volbou OP:61. Otevření a zavření dvířek vymaže všechny informace o manuálním nebo přednastaveném programu, který pracoval.

5. Režim pauzy

1) Tento režim umožňuje dočasně zastavit cyklus vaření a zkontrolovat jídlo nebo je zamíchat.
2) Pokud je trouba v režimu manuálního nebo naprogramovaného vaření, otevření nebo zavření dvířek nebo 

stisk tlačítka způsobí, že přejde do režimu pauzy.

3) Během pauzy bude LED zobrazovat zbývající čas vaření.
4) Režim pauzy přejde do režimu nečinnosti stejně jako do režimu připravenosti v závislosti na uživatelské volbě 4. Navíc při stisku tlačítka **Stop** přejde trouba ihned do režimu připravenosti a při stisku tlačítka **Start** přejde do pracovního režimu.

6. Režim manuálního nastavení vaření

1) V tomto režimu můžete manuálně zadat čas vaření a úroveň výkonu.
2) Když je trouba v režimu připravenosti, stisk tlačítka Time Entry na klávesnici převede troubu do režimu manuálního nastavení vaření.
3) V tomto režimu LED zobrazuje 00:00.
4) Když stisknete Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% nebo Med-Hi 70% k výběru úrovně výkonu, zobrazí LED odpovídající výkon. Stisknete-li stejné tlačítko dvakrát, změní se výkon na PL10. Není-li výkon vybrán, použije se PL0.

5) Stiskem tlačítka 

při nastavování vstoupíte do režimu manuálního vaření.

Stiskem 

vstoupíte do režimu připravenosti.

7. Režim manuálního vaření

1) Tento režim umožňuje vaření jídla. Když v režimu manuálního nastavení vaření stisknete tlačítko **Start**, přejdete do režimu manuálního vaření.
2) V tomto režimu se zobrazuje zbývající čas vaření. Běží ventilátor a světlo v troubě svítí.
3) Jakmile program vaření skončí, vstoupí trouba do režimu konce cyklu vaření.

Stisknete-li 

v tomto režimu, přejde trouba do režimu pauzy.

8. Režim konce cyklu vaření

1) Po vypršení času, nastaveného v režimu manuálního vaření nebo režimu vaření s přednastaveným programem, přejde trouba do režimu konce cyklu vaření.

2) V tomto režimu LED zobrazuje End.

3) Je-li vybrána uživatelská volba OP:11 nebo OP:12, bude trouba trvale vydávat zvuk, dokud nepotvrdíte svou přítomnost otevřením a zavřením dvířek nebo stiskem tlačítka 

Je-li vybrána uživatelská volba OP:12, přejde trouba po pípání po dobu 3 sekund do režimu připravenosti.

9. Režim vaření s nastaveným programem

1) Tento režim umožňuje vaření potravin stiskem jediného tlačítka. Je-li trouba v režimu připravenosti, stisk jednoho z deseti číselných tlačítek spustí přednastavený program přiřazený danému tlačítku.

2) LED zobrazuje zbývající dobu vaření. Jedná-li se o vícefázové vaření, zobrazuje se celkový zbývající čas vaření, nikoli čas do konce určité fáze.

3) Přesáhne-li vybraný program maximální čas povolený uživatelským nastavením 7, trouba třikrát rychle pípne a zobrazí 00:00. To znamená, že daný program je nevhodný.

4) Když program vaření skončí, přejde trouba do režimu konce cyklu vaření. Stisknete-li v tomto režimu 

tlačítko, vstoupí trouba do režimu pauzy.

10. Průběžné vaření

1) Zatímco trouba vaří nebo je zastavená, můžete spustit jiný cyklus vaření.

2) Jestliže trouba vaří nebo je v režimu pauzy a je vybrána uživatelská volba OP:51, stiskem tlačítek s čísly dojde automaticky ke spuštění přednastaveného programu vaření.

3) LED zobrazuje zbývaiící čas vaření.

4) Když program vaření přejde trouba do režimu konce cyklu vaření. Stisknete-li v tomto režimu tlačítko 

, vstoupí trouba do režimu pauzy.

11. Režim programování

Tento režim umožňuje přiřadit jednotlivým tlačítkům doby vaření a úrovně výkonu.

1) Otevřete dvířka a přidržte tlačítko 1 po dobu 5 sekund. Ozve se jednou pípnutí a aktivuje se režim programování.

2) Zobrazí se ProG.

3) Tiskněte Time Entry a LED zobrazí uložený čas. Pak můžete zadat dobu, kterou požadujete.

4) Stiskem Hold 0% , Defrost 20%, Medium 50% nebo Med-Hi 70% zvolte úroveň výkonu.

LED zobrazí odpovídající výkon. Stisknete-li stejné tlačítko dvakrát, změní se výkon na PL10. Nevyberete-li výkon, použije se PL0.

5) Změna faktorů vaření: Po stisku X2 zobrazí LED CF:XX. Výchozí faktor je 80 % a zobrazí se jako CF:80. Potřebujete-li změnit výkon vaření, stiskněte jedno z nastavovacích číselných tlačítek.

6) Po nastavení času a výkonu stiskněte Start a program vaření se uloží. Po uložení se zobrazí ProG.

7) Pokud celková doba vaření překročí maximální dobu v uživatelské volbě 7, po stisku tlačítka Start při ukládání programu trouba třikrát krátce pípne a LED zobrazí 00:00, čímž oznamuje, že čas nelze použít. LED se následně vrátí zpět k ProG a dříve zadaný čas se nezmění.

8) Po zavření dvířek se trouba vrátí zpět do režimu připravenosti. Stisknete-li během procesu nastavování tlačítko, přejde trouba do režimu otevřených dveří. Neuložený program se ztratí. Stop Reset

Je-li nějaký program uložen do paměti a stisknete jeho tlačítko, ihned se spustí. Pokud pod tlačítkem není uložen žádný program, ozve se po stisku pouze varovný zvuk. Příklad: Uložení programu vaření do paměti.

Program: Úroveň výkonu PL7 a doba vaření 1 minuta a 25 sekund

Krok 1: V režimu čekání přidržte číselné tlačítko 1 po dobu 5 sekund. Zobrazí se ProG.

Krok 2: Time Entry Stiskněte číselné tlačítko 3 a program se uloží do pozice 3.

Krok 3: Po stisku se zobrazí 00:00.

Krok 4: Stiskem číselných tlačítek 1, 2 a 5 zadejte dobu vaření.

Krok 5: Po stisku Med-Hi 70% se objeví PL7 a nastavení je dokončené.

Krok 6: Stiskem Start program uložíte. Chcete-li jej později použít, jen stiskněte tlačítko 3 a program se spustí.

Poznámka:

1. V případě výpadku dodávky elektřiny se uložený program neztratí.
2. Je-li zapotřebí program změnit, stačí jen zopakovat výše uvedené kroky.

3. Pokud v posledním kroku stisknete 

, vrátí se trouba do režimu připravenosti. Nastavení se nepoužije.

12. Vaření dvojnásobného množství

1) Pomocí tlačítka X2 můžete snadno nastavit dvojnásobné množství určité potraviny.

2) Ve stavu čekání stiskněte tlačítko X2 a pak stiskněte během 5 sekund číslo od 0 do 9.
Trouba začne vařit s časem podle nastavené hodnoty.

3) Po stisku X2 se objeví doub. Při stisku číselných tlačítek LED zobrazuje čas nastavený pro nové množství.
Příklad: číselné tlačítko 5 a jeho přednastavený čas 1 minuta. Stisk X2 bude znamenat změnu času na 1:00*(1+0.8)=1:48.

4) Když program vaření skončí, vstoupí trouba do režimu konce cyklu vaření.

Poznámka: Tuto funkci nelze použít v režimu paměti.

13. Programování fázového vaření

Potraviny můžete připravovat v kombinaci různých úrovní výkonu.

1) V režimu vaření nebo režimu paměti lze nastavit nejvýše tři fáze.
Po nastavení výkonu a času první fáze stiskněte Time Entry a zadejte druhou fázi.
Stejným způsobem nastavte i třetí fázi.

2) Při nastavování druhé a třetí fáze se po stisku Time Entry zobrazuje S-2 a S-3.

3) Stiskem Start začněte s vařením.

Příklad: Zadání tří fází v režimu programování. V první fázi platí PL7 a čas je 1 minuta a 25 sekund. Druhou fází je PL5 a 5 minut a 40 sekund. Kroky jsou následující:

a. Ve stavu čekání přidržte tlačítko 1 po dobu 5 sekund. LED zobrazí ProG.

b. Stiskem číselného tlačítka 3 uložíte program do pozice 3.

c. Po stisku Time Entry se zobrazí 00:00.

d. Stiskem tlačítek 1, 2, 5 zadáme dobu vaření – zobrazí se :25. e.

Po stisku Med-Hi 70% se zobrazí PL7.
První fáze je dokončena.

f. Po stisku Time Entry se na LED objeví 2.

g. Stisk tlačítek 5, 4, 0 povede k zobrazení 5:40.

h. Stisk Medium 50% zobrazí PL5.
Druhá fáze je dokončena.

14. Režim uživatelských voleb

Můžete volit různé způsoby fungování trouby.

1) Otevřete dvířka trouby a přidržte tlačítko 2 po dobu 5 sekund. Při vstupu do tohoto režimu se ozve jedno pípnutí.

2) Na LED se zobrazí OP: - -.

3) Stiskem jakéhokoli číselného tlačítka vstoupíte do odpovídajícího nastavení.

Příklad: Nastavení hlasitosti zvukového signálu na střední. Stiskněte 2 a zobrazí se OP:22. Chcete-li toto nastavení změnit, pokračujte ve stisku 2. LED bude opakovaně zobrazovat OP:20, OP:21, OP:22, OP:23, OP:20 atd.

4) Stiskem Start uložíte aktuální nastavení. Po uložení se opět zobrazí OP: - -.

5) Když během nastavování stisknete Stop Reset, přejdete do režimu otevřených dveří. Po zavření dvířek se aktivuje režim připravenosti.

6) Jestliže v posledním kroku nestisknete Start, program se neuloží a předchozí nastavení zůstane beze změny.

15. Režim servisu

1) Do režimu servisu vstoupíte tak, že otevřete dvířka trouby a stisknete po dobu 5 sekund tlačítko 3.

2) LED zobrazí SErU.

3) Chcete-li zkontrolovat časy zavření nebo otevření dvířek, stačí jen tisknout tlačítko 3 a LED bude zobrazovat příslušné časy.

4) Když Start stisknete a pak během 4 sekund stisknete číselné tlačítko 4, zpráva se zruší a objeví se 4-CL.

5) Stiskem Stop Reset přejdete do režimu otevřených dveří. Po zavření dvířek se aktivuje režim připravenosti.

16. Funkce dotazu

Během mikrovlnného vaření můžete stisknout Time Entry a podívat se na úroveň výkonu. LED zobrazí výkon po dobu 3 sekund a pak se vrátí do předchozího stavu. Tato funkce je k dispozici při vícefázovém vaření.

17. Tovární nastavení

Když po zapnutí v režimu připravenosti stisknete Start a "o" vrátíte všechna nastavení zpět na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

Řešení problémů

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší příjem TV.	Při provozu mikrovlnné trouby může dojít k rušení příjmu rádia a televize. Podobné poruchy mohou způsobovat další malá elektrická zařízení jako mixér, vysavač a ventilátor. Je to normální
Tlumené světlo trouby	Při mikrovlnném vaření s nízkým výkonem může být světlo v troubě tlumené. To je normální
Kondenzace páry na dvířkách, horký vzduch z ventilace	Při vaření může z jídla unikat pára. Většina jí unikne ventilačními otvory, část ovšem může zkondenzovat na chladných místech, jako jsou dvířka trouby. To je normální.
Trouba nechtěně zapnutá bez jídla uvnitř	Je zakázáno spouštět toto zařízení, aniž by v něm bylo jídlo. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Náprava
Troubu nelze spustit	(1) Napájecí kabel není řádně v zásuvce.	Kabel odpojte a po 10 sekundách jej znovu pevně zastrčte do zásuvky.
	(2) Je přerušená pojistka nebo vypadlý jistič.	Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič (závadu případně opraví profesionál naší společnosti).
	(3) Potíže se zásuvkou	Vyzkoušejte v zásuvce jiné elektrické spotřebiče.
Trouba nehřeje.	(4) Dvířka nejsou dovřená.	Dvířka plně dovřete.



V souladu s nařízením o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) je nutné tato zařízení při likvidaci shromažďovat a zpracovávat odděleně. Budete-li později chtít tento výrobek zlikvidovat, NEDÁVEJTE jej k domovnímu odpadu, ale dopravte jej na sběrné místo WEEE.