
ZANUSSI

AUTOMATICKÁ PRAČKA
AUTOMATICKÁ PRÁČKA
TE 855 V

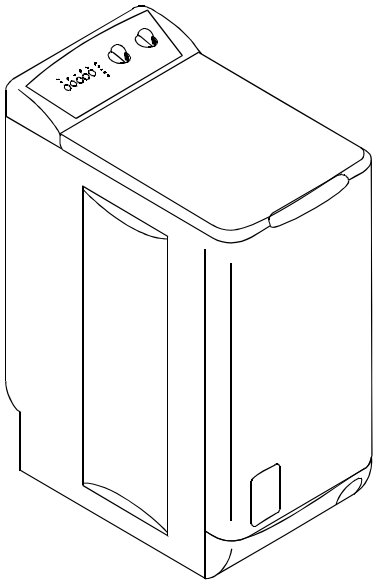

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

146 5334 00 - 06/03

OBSAH

INFORMACE PRO UŽIVATELE 3
Důležitá upozornění 3
Použití 3
Nebezpečí zamrznutí 3
Likvidace 3
Ochrana životního prostředí 3
Popis automatické pračky 4
Zásuvka pracího prostředku 4
Ovládací panel 4
Pracovní postup 5
Vkládání prádla 5
Dávkování pracího prostředku 5
Výběr požadovaného programu 5
Výběr teploty praní a rychlosti odstřeďování 5
Výběr programových možností 5
Rychlé praní 5
Máchání navíc 6
Bez vypuštění poslední máchací vody 6
Pozdější praní 6
Spuštění programu 6
Postup během programu 6
Přerušení praní 6
Změna probíhajícího programu 6
Zrušení probíhajícího programu 6
Konec programu 6
Tabulka programů 7
Průvodce praním 8
Třídění prádla a jeho příprava pro praní 8
Plnění dle druhu materiálu prádla 8
Prací prostředky a ostatní přísady 8
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla 9
Údržba a čištění 10
Odstranění usazenin 10
Skříň pračky 10
Zásuvka dávkovače pracího prostředku 10
Odtokový filtr 10
Jestliže něco nefunguje správně 11
Záruka 12
Servis 12
POKYNY PRO INSTALACI 13
Upozornění 13
Technická specifikace 13
Instalace 14
Vybalení 14
Umístění 14
Změna polohy 14
Vyrovnání na podlaze 14
Přívod vody 14
Odpad 15
Elektrické zapojení 15

A. INFORMACE PRO UŽIVATELE

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy.

Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.

1.1. Použití

- Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
- Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
- Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to být pro vás nebezpečné.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a odstřeďování.
- Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a uzavřete přívod vody.
- V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní určeno. Informace naleznete na informační nášivce každého kusu prádla.
- Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
- Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky, šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší pračky.
- V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny rozpouštědly, alkoholem, trichlorethylenem, a podobnými prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do pračky vyprchat.
- Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
- Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
- Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.

1.2. Nebezpečí zamrznutí

Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu (pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:

- Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho přívodní hadici.
- Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby položené na zemi.
- Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý proběhnout.
- Programátor vypněte otočením do pozice 'OFF' * nebo stiskněte tlačítko 'On/Off'.
- Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
- Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici vrat'te na původní místo.

Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).

1.3. Likvidace

Všechny materiály označené symbolem ♺ se mohou recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů (popř. kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.

Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné, odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.

1.4. Ochrana životního prostředí


Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně životního prostředí:

- Používejte pračku raději zcela naplněnou než poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
- Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě praní velmi zašpiněných oděvů.
- Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství prádla a dle stupně jeho zašpinění.

---

* dle modelu

2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY

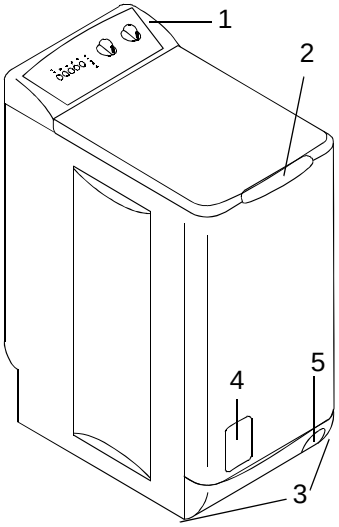

1 - ovládací panel


2 - madlo víka pračky

3 - vyrovnávací nožičky

4 - dvířka filtru

5 - úchyty pro stěhování pračky

2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku

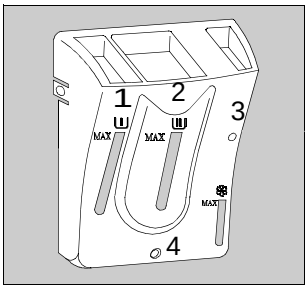

Symboly

1 - předpírka


2 - praní

3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)

4 - přepadový otvor (při přelití množství aviváže nebo bělícího prostředku)

2.2. Kontrolní panel

1 - tlačítko‘ pozdější praní’
2 - tlačítko' přídavné máchání '
3 - tlačítko‘ rychlé praní’
4 - tlačítko‘ tiché noční praní’
5 - tlačítko‘ start/pauza’
6 - programové a informační kontrolky
7 -Volič otáček odstřeďování
8 - programátor

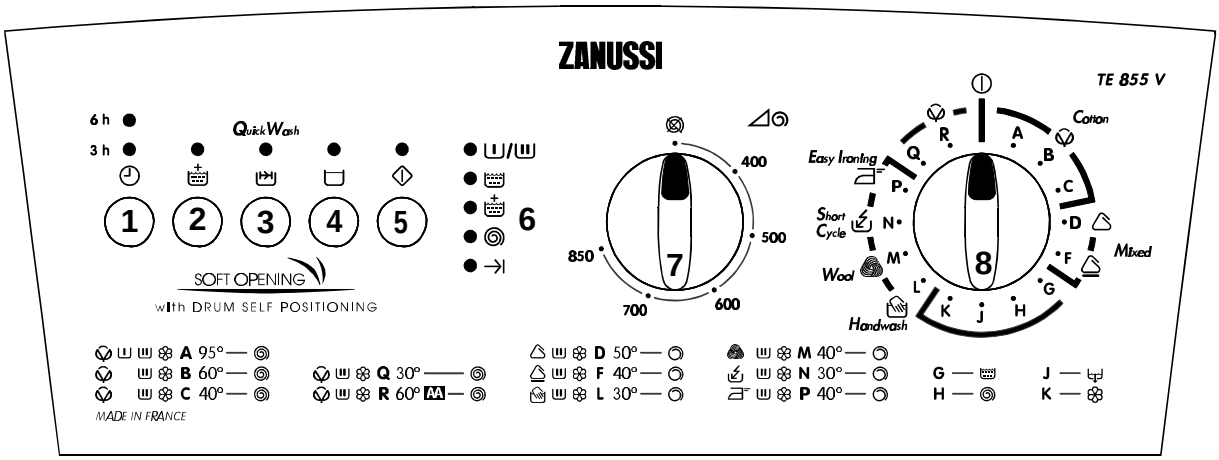


146 5334 00

3. PRACOVNÍ POSTUP

Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné nečistoty.

3.1. Vkládání prádla

- Nadzvedněte víko pračky.
- Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku 'A', tím se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

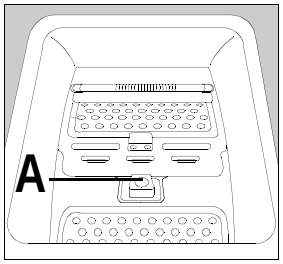


Pozor: před uzavřením víka pračky se přesvědčete, že plnící dvířka pračky jsou pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík 'A' je vystouplý.

3.2. Dávkování pracího prostředku

Vaše pračka byla navržena tak aby se snížila spotřeba vody a pracích prostředků. Proto dávkujte těchto prostředků méně než doporučují jejich výrobci.
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní II. V případě předpírky i do přihrádky předpírka I. V případě potřeby nalijte aviváží prostředek do přihrádky ❀.
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady" tohoto návodu.


3.3. Výběr požadovaného programu

V tabulce programů naleznete nejvhodnější program pro zvolený druh prádla (viz. odstavec 4).

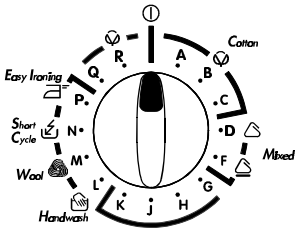


Nastavte programátor na pozici zvoleného programu: rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se zvolený program skládá.

3.4. Výběr rychlosti odstřeďování

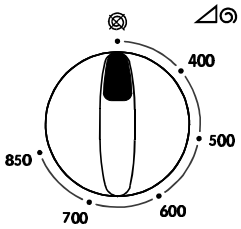

Maximální otáčky odstřeďování jsou již dány funkcí zvoleného programu.
Dále můžete otáčky snížit nebo vybrat funkci zastavení máchaní nebo vypouštění.

3.5. Výběr programových možností

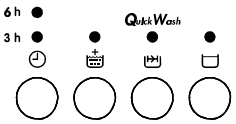

Před stlačením vypínače 'start/pausa' a po zvolení určitého programu můžete zvolit varianty tohoto programu.

Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak odpovídající kontrolka. Stiskněte-li tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po několik sekund blikat (viz Tabulka programů).

3.5.1. Pozdější praní

Tato volba posune začátek praní. Několikerým stisknutím tlačítka vyberte počet hodin prodlevy před začátkem praní.

3.5.2. Přídavné máchání

Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a jemných materiálů.

3.5.3. Tlačítko "Rychlé praní "

Jestliže zvolíte tuto funkci, čas praní se zkrátí v závislosti na zvoleném programu.

3.5.4. Bez vypouštění (stop máchání)

Při využití této volby pračka nevypustí poslední máchací vodu, aby nedošlo k nadměrnému zmačkání prádla, nevyjmete-li prádlo ihned po skončení pracího programu.

3.6. Spuštění programu



Zvolený program spust'te stisknutím tlačítka 'start/pauza', odpovídající kontrolky se rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí, je normální .

Je rozsvícena kontrolka právě zvoleného programu.

- ●
- ●
- ●
- ●
- ●

Poznámka: Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.

3.7. Postup během programu

3.7.1. Přerušení

Stiskněte tlačítko 'start/pauza', odpovídající kontrolka a bude blikat po celou dobu přerušení programu. Chcete-li program spustit z místa přerušení, stiskněte opět tlačítko 'start/pauza'.
Z bezpečnostních důvodů se nedají dveře spotřebiče otevřít, pokud je teplota vody příliš vysoká.

3.7.2. Změna probíhajícího programu

Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko Start/Pauza a tím přerušit prací cyklus. Není-li možné volit změnu programu, tak začne blikat po několik sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).

3.7.3. Zrušení programu

Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice 'Stop'.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.

3.8. Konec programu

Pračka se vypne automaticky. Rozsvítí se kontrolka konec programu. Otevření víka pračky je možné 2 minuty po ukončení programu.

Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání na voliči otáček, pak se rozsvítí kontrolka zastavení máchání která vás upozorňuje na nutnost vypuštění vody před otevřením dveří. Potom můžete program ukončit odstředěním nebo
vypustěním vody .

Otočte voličem programů do polohy vypnuto.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.

*podle modelu

4. PROGRAMOVÁ TABULKA

Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.

Program Druh prádla		Náplň pračky	Možné volby	Teplota	Přibližná spotřeba		
				°C	litrů	kWh	min.
BAVLNA Bílá nebo barevná, např. Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení, ubrusy, spodní prádlo a ručníky.	**B**	5,0 kg	Odložený start Přídavné máchání Rychlé praní (kromě programu E60°) Stop máchání	60	58	1,30	120-130
Bavlna s předpírkou	**A**	5,0 kg		95	74	2,30	165-175
Bavlna Barevné	**C**	5,0 kg		40	58	0,65	115-125
Bavlna Jemné prádlo	**Q**	5,0 kg		30	58	0,35	110-120
Bavlna **Energeticky úsporný**	**R**	5,0 kg		E 60 (*)	44	0,95	140-150
SYNTETIKA syntetické látky, spodní prádlo, barevné látky, nežehlitelné košile, blůzy.	**D**	2,5 kg	Odložený start Přídavné máchání Rychlé praní Stop máchání	50	57	0,90	85 - 95
JEMNÉ PRÁDLO Pro všechny jemné druhy prádla, např. záclony.	**F**	2,5 kg	Odložený start Přídavné máchání Rychlé praní Stop máchání	40	52	0,60	65 - 75
RUČNÍ PRANÍ Velmi jemné prádlo značeno 'pouze ruční praní'.	**L**	1,0 kg	Odložený start Stop máchání	30	53	0,30	45 - 55
VLNA Vlna vhodná na praní v pračce značená 'čistá vlna, vhodná do pračky, nesráživá''.	**M**	1,0 kg	Odložený start Stop máchání	40	53	0,35	50 - 60
Flash 30 minutové «bleskové» praní pro velmi málo zašpiněné prádlo, mimo vlnu.	**N**	2,5 kg	Odložený start Stop máchání	30	43	0,30	30 - 40
Snadné žehlení	**P**	1,0 kg	Odložený start Stop máchání	40	65	0,40	85 - 95
Máchání Ručně vyprané prádlo může být mácháno tímto programem.	**G**	Záleží na druhu textilu	3 máchání s tekutou přísadou. Odstředění.		42	0,05	30 - 40

(*) Referenční program pro zkoušky podle normy IEC 456 (60° Bavlna Energeticky úsporný E).

Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.

.

5. PRŮVODCE PRANÍM

5.1. Třídění prádla a jeho příprava na praní

- Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
- Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném případě se bílé prádlo může obarvit nebo zešednout.
- Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů. Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte odděleně» nebo «perte několikrát po sobě odděleně».
- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
- Obrat'te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné strany.
- Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty, podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
- Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné sít'ky.

5.2. Plnění pračky dle druhu prádla

Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo vyrobené z froté materiálu.

Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn následujícím způsobem:

- bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o bavlnu nebo len a směsné praní,
- do poloviny pro upravenou bavlnu (např. froté) a syntetická vlákna,
- do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo záclony a vlněné materiály.

Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle nejcitlivějšího kusu.

5.3. Prací prostředky a přísady

Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech 2.1.a 3.2. tohoto návodu.

Práškové prací prostředky se mohou používat bez omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné, je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody). Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.

5.4. Mezinárodní značení pro ošetřování prádla

NORMÁLNÍ PRÁDLO						
	perte při 95°C	perte při 60°C	perte při 40°C	perte při 30°C	jemné prádlo perte ručně	neperte
JEMNÉ PRÁDLO						

		
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK	Bělící prostředek s obsahem chloru je možno použít (pouze ředěný a za studena)	Nebělte prostředky s obsahem chloru

				
ŽEHLENÍ	Vysoká teplota (max. 200°C)	Průměrná teplota (max. 150°C)	Nízká teplota (max. 100°C)	Nežehlete

				
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	lze chemicky čistit za použití všech typů prostředků	lze chemicky čistit za použití všech typů prostředků (bez trichlorethylenu)	lze chemicky čistit pouze za použití olejového rozpouštědla a R113	Nelze chemicky čistit

				 Vysoká teplota  Střední teplota	
SUŠENÍ	Rozložené na plocho	Na šňůře	Na věšáku	lze sušit v sušičce nebo na ramínku	Nesušit v sušičce

6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.

6.1. Odstranění usazenin


Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících se dávkování a frekvence používání.

6.2. Skříň pračky


Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a podobné látky.

6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku

Demontáž:

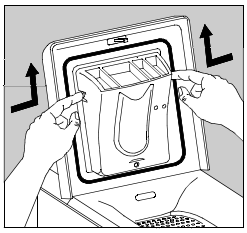


Stiskněte záklapky po obou stranách zásuvky a vytáhněte ji nahoru.

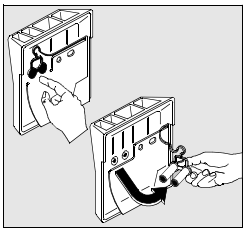

Zásuvku dávkovače poté můžete propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit i usazené zbytky používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.

Zpětná montáž:

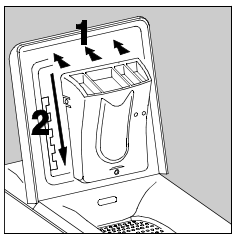



Vložte zásuvku dávkovače do zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.

6.4. Odpadový filtr


Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky, pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.

- **Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:**

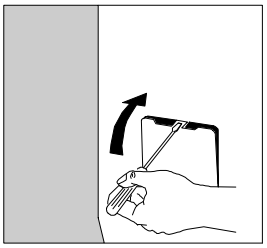

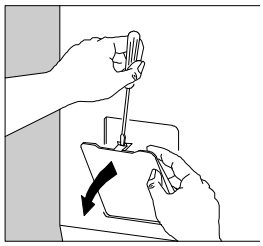


- **Vylití zbytku odpadní vody:**

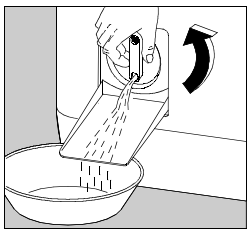

Položte pod vyklopená dvířka nádobku na zachycení vyteklé vody. Vytáčejte víčko filtru proti směru chodu hodinových ručiček dokud z pod něj nevytéká zbytková voda.

- **Vyjmutí filtru:**

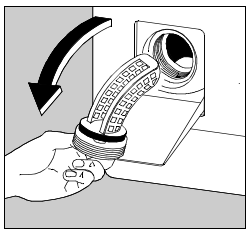

Víčko s filtrem poté úplně vyšroubujte a vyndejte ho ven. Pečlivě ho propláchněte proudem vody. Pak jej našroubujte zpátky ve směru chodu hodinových ručiček.

Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka zavřena, jestliže spotřebič pracuje.

*dle modelu vaší pračky

7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při vzniku poruchy , prosíme vás, abyste si nejprve pročetli následující body.

Problém	Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:	• pračka není správně připojena, přívod elektrické energie je nefunkční, • víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně zavřená, • nenařídili jste program správně, • je výpadek elektřiny, • je vypnutý přívod vody, • je zastavena dodávka vody, • přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:	• konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:	• odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná, • odpadní filtr je ucpán, • bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu, • je nastaven program bez 'vypouštění ', 'bez odstřeďování', • konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
Na podlaze kolem pračky je voda:	• přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z pračky ven, • použitý prací prostředek není vhodný pro automatické pračky, • konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z odpadu, • odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky, • přívod vody je netěsný.
Prací účinek není dostatečný:	• použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických pračkách, • buben pračky je přeplněn, • nebyl zvolen správný program, • bylo použito málo pracího prostředku.
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:	• z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní materiál (viz část vybalování), • pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze, • pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku, • prádlo v bubnu není správně rozloženo, • je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:	• přívod vody je blokovaný, • přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen, • byla aktivována tepelná ochrana motoru, • teplota vstupní vody je nižší než obvyklá, • byl aktivován detektor nadměrného pěnění (příliš mnoho pracího prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu, • bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:	• přívod vody a elektrické energie je poruchový, • byl naprogramován program 'bez vypouštění '.
Dveře se nedají otevřít během programu:	• kontrolka otevření dveří nesvítí*, • teplota vody je příliš vysoká, • dveře mohou být otevřeny až po uplynutí 1 až 2 minut po ukončení programu*.
Kontrolka polohování bubnu nesvítí na konci programu:	• buben nemohl dosáhnout správnou konečnou pozici kvůli opakujícímu se nevyvážení prádla; otočte bubnem ručně.
Kontrolka KONEC ** bliká 4 krát ***:	• dveře nejsou správně uzavřeny.

Problém	Možná příčina
Kontrolka KONEC ** bliká 2 krát ***:	• vypouštěcí filtr je zablokován, • vypouštěcí hadice je zablokovaná nebo zalomená, • vypouštěcí hadice je moc vysoko (viz. "instalace"), • vypouštěcí čerpadlo je zablokováno, • odpadní sifon je zanesen.
Kontrolka KONEC ** bliká 1 krát ***:	• přívodní kohout je uzavřen, • došlo k výpadku dodávky vody z vodovodu.
Aviváž protéká přepadovým otvorem při plnění*:	• nedávkujete správné množství, • sifon v zadní části dávkovače pracích prostředků je zanesen.

* dle modelu vaší pračky.
** Odstraňte příčinu poruchy jestliže byla nalezena a stiskněte tlačítko START/PAUZA aby mohl přerušený program dále pokračovat.
*** U některých modelů se mohou ozývat akustické signály.

8. ZÁRUKA

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Jestliže něco nefunguje správně" a “Servis” obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux. Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.

Podmínky záruky
My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že
- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot,
- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu,
- na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba,
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko,
- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím,
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv.

Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot,
- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován,
- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných,
- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model .....
Číslo výrobku (Prod. No.).....
Seriové číslo (Serial. No.).....

Bezpečnost
Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

Technické změny výrobku vyhraženy.
Rozhodující záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu.

9. SERVIS

Před voláním do servisu se prosím ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.

Servisní centrum ELECTROLUX: Hanusova ulice
Praha 4 - 140 21
Tel.: 26112 6112

B. POKYNY PRO INSTALACI

1. UPOZORNĚNÍ

- Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní při jejím přemist'ování.
- Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
- Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
- Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky musí být uzemněn).
- Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
- Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole 'Elektrické připojení' tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
- Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na přívodní elektrické šňůře pračky.
- Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem, ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
- Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen zástupcem autorizovaného servisu.
- Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené neodbornou instalací.


2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 397 mm 600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY Připojení vody	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barů) Typ 20x27
CE Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE : Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti		


3. INSTALACE

3.1. Vybalení


Před prvním použití pračky je nutné z ní odstranit veškeré obaly a transportní prvky.

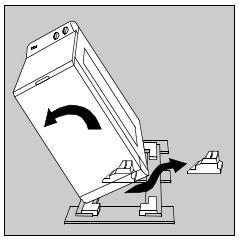


Odstraňte z pračky veškeré obaly. Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a položte ji zpět na podlahu.

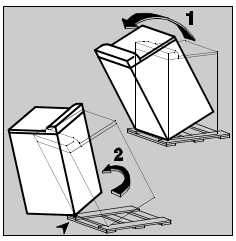


Nakloňte pračku dozadu, pootočte ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho rohu a odstraňte přepravní paletu.

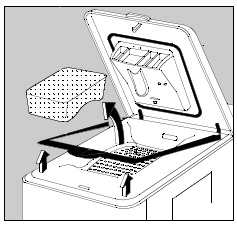


Otevřete víko pračky a odstraňte z pod něj blokování pohybu bubnu a plastové fólie.

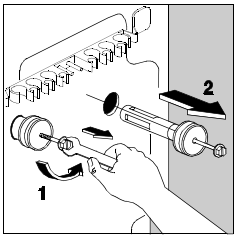


Pomocí 10mm klíče vyšroubujte ze zadní části pračky dva šrouby spolu s čepy.

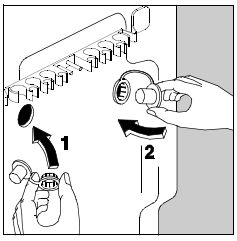

Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami, které jsou součástí příslušenství pračky. Nezapomeňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží zátky.

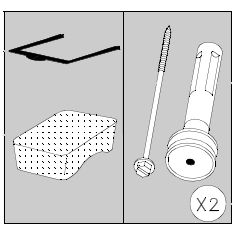

Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro případný příští transport.

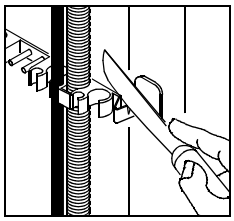


Budete-li pračku zabudovávat do linky, můžete odříznout páskový držák hadice na zadní straně pračky. Dvě zavírací pásky ponechejte na místě.

3.2. Umístění

Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu nábytku nebo stěny.


3.3. Změna polohy

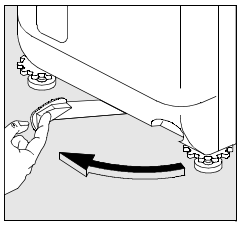


Chcete-li s pračkou pohybovat z důvodu vyrovnání, postupujte takto: pákou, která je umístěna na spodku pračky, otočte doleva a tím se uvolní stavitelné nožičky. Je-li pračka vyrovnána, tak páku posuňte zpět.

3.4. Vyrovnání

Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.

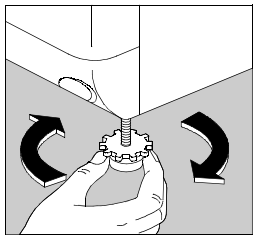


V případě, že pračka je příliš nízko, tak stavitelnou nožičku vyšroubujte do požadované pozice spolu s ozubeným aretačním kolečkem v naznačeném směru. (Je-li to nutné, tak pračku nadzvedněte.)

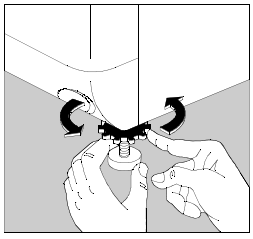


Je-li pračka ve stabilní poloze, tak našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .

3.5. Přívod vody

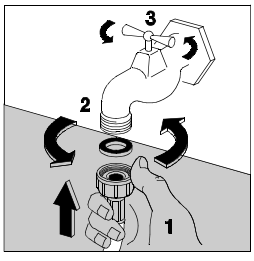

Připojte převlečnou matici přívodní hadice na vodovodní kohoutek (20x27mm).
Nezapomeňte vložit přiložené těsnění.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. V případě nutnosti kupte hadici novou.

3.6. Odpad

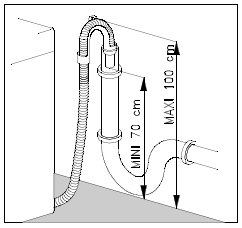

Konec odpadní hadice musí být vložen do odpadní trubky nebo do umyvadla. Výška konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad dnem pračky. Zajistěte hadici proti vypadnutí.

Důležité: odpadní hadice nesmí být prodlužována. Jestliže je příliš krátká , volejte servis.

3.7. Elektrické zapojení

Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému rozvodu o napětí 230V.

Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.

Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.

Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.