Návod k použití

GSN 24V23

Q4ACZM1282

Obsah

Pokyny k likvidaci **3**
Bezpečnostní pokyny **3**
Připojení spotřebiče **5**
Seznámení se spotřebičem **5**
Ovládací panel **6**
Respektujte teplotu okolí a větrání **6**
Zapnutí spotřebiče **7**
Nastavení teploty **7**
Varovný signál **7**
Využitelný objem **8**
Mrazící prostor **9**
Zmrazování a ukládání zmrazených potravin **9**
Zmrazování čerstvých potravin **9**
Zmrazování potravin **10**
Super zmrazování **10**
Vybavení mrazícího prostoru **11**
Rozmrazování zmrazených potravin **11**
Vypnutí spotřebiče **12**
Odmrazování **12**
Čistění spotřebiče **12**
Tipy k úspoře energie **13**
Provozní hluk **13**
Odstraňování drobných závad svépomocí **14**
Zákaznický servis **16**

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Pokyny k likvidaci

Likvidace obalů

Obal chrání Váš spotřebič před poškozením během transportu. Všechny použité obaly jsou ekologické a znovu použitelné. Prosím, pomozte také: Likvidujte obaly ekologickým způsobem.

Aktuální možnosti a způsob likvidace vám poskytne prodejce nebo místní úřady.

Likvidace starého spotřebiče

Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Díky ekologické likvidaci mohou být znovu získány cenné materiály.


Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment -WEEE).
Tato směrnice vytváří právní rámec pro vracení a recyklaci vysloužilých spotřebičů po celé Evropské unii.

Varování

U vysloužilých spotřebičů :

1. Vytáhněte zástrčku síťového přívodu ze zásuvky.
2. Oddělte síťový přívodní kabel a společně se zástrčkou jej odstraňte.

Chladničky obsahují chladicí prostředky a plyny v tepelné izolaci. Tyto je nezbytné odborně odstranit. Až do provedení odborné likvidace nepoškozujte trubky oběhu chladicího prostředku.

Bezpečnostní pokyny

Dříve než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si pečlivě návod k použití a k montáži! Obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Všechny dokumenty uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele Vašeho spotřebiče.

Technická bezpečnost

- Spotřebič obsahuje nepatrné množství ekologického ale hořlavého chladicího prostředku R600a. Dbejte na to, aby se při dopravě nebo při montáži nepoškodilo potrubí oběhového systému chladicího prostředku. Vystřikující chladicí prostředek může poranit oči nebo se vznítit.

Při poškození

- Oheň a další zdroje možného vznícení nesmějí být v blízkosti spotřebiče.
- Místnost na několik minut dobře provětrejte.
- Spotřebič vypněte, odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič.
- Informujte autorizovaný servis.

Čím více je chladicího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je spotřebič umístěn. V příliš malé místnosti může při netěsnosti vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicího prostředku musí být prostor nejméně 1 m^3. Množství chladicího prostředku Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Výměnu síťového přívodu a další opravy smějí provádět pouze technici autorizovaného servisu. Neodbornými instalacemi a opravami může uživateli vzniknout značné nebezpečí.

Při použití

- Nikdy nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. ohřívače, elektrické zmrzlinové strojky, apod.).
  Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nikdy k odmrazování lednice nepoužívejte parní čistič. Pára může proniknout do elektrických obvodů a způsobit elektrický zkrat.
  Riziko úrazu elektrickým proudem.
- K odstranění námrazy nebo ledových vrstev nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty. Mohlo by dojít k poškození chladícího potrubí.
  Unikající chladící směs by mohla vážně poškodit zrak nebo se vznítit.
- Neukládejte do lednice výrobky, obsahující hořlavý hnací plyn (např. spreje) nebo výbušné látky.
  Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nestavte se ani neopírejte o základnu, šuplíky nebo dvířka lednice.
- Před odmrazováním nebo čistěním lednici vypněte, odpojte ze síťové zásuvky nebo vypněte pojistky.
  Síťovou šňůru přidržujte na vidlici, netahejte za samotný kabel.
- Láhve s vysokým obsahem alkoholu musí být těsně uzavřené a uložené ve svislé poloze.
- Plastické části a těsnění dvířek udržujte čisté, bez oleje a mastnot. Jinak se plastové části a těsnění stanou časem pórovité.
- Nikdy nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory na spotřebiči.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami se sníženou fyzickou pohyblivostí, citlivostí nebo mentální schopností, případně k užívání nezkušenými osobami bez úzkostlivého poučení, nebo jim nebyl poskytnut žádný dohled osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Neukládejte do mrazícího prostoru láhve a plechovky s nápoji (zejména tekutiny sycené kysličníkem uhličitým). Láhve a plechovky by se mohly roztrhnout!
- Nikdy nevkládejte do úst hluboce zmrazené potraviny bezprostředně po vyjmutí z mrazícího prostoru. **Jinak hrozí poranění úst působením velmi nízké teploty!**
- Nedotýkejte se delší dobu zmrzlých potravin, namrznuté vrstvy ledu, výparníkového roštu, atd. **Hrozí poranění působením velmi nízké teploty!**

Děti v domácnosti

- Zabraňte dětem v přístupu k obalům a jejich částem. nebezpečí udušení skládaným kartonem nebo plastovou fólií!
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem!
- Klíč od spotřebiče vybaveného zámkem nenechávejte v dosahu dětí.

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný:

- k zmrazování potravin.
- k přípravě ledu.

Spotřebič je určen k domácímu používání.

Spotřebič je odrušen (emg. rušení) v souladu s evropskou normou 2004/108/EC.

Chladící okruh byl otestován proti úniku chladícího media.

Tento výrobek splňuje platné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnické spotřebiče (EN 60335/2/24).

Připojení spotřebiče

Po umístění na stabilní místo nechejte lednici alespoň 1 hodinu v klidu před připojením k síti. Během dopravy mohl do chladícího systému proniknout olej z kompresoru.

Před prvním zapojením vyčistěte vnitřní prostor ledničky (viz kapitola Čistění).

Síťová zásuvka musí být i po instalaci spotřebiče trvale přístupná. Spotřebič smí být připojen pouze k správně uzemněné zásuvce se střídavým napětím 220-240 V/50 Hz. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10–16 A.

Bude-li spotřebič pracovat v zemích mimo EU, zkontrolujte jmenovité hodnoty na typovém štítku, zda odpovídají napětí a druhu proudu místní elektrické rozvodné sítě. Typový štítek je umístěn na dně po levé straně spotřebiče. Síťovou šňůru smí provést pouze kvalifikovaný servisní technik.

⚠ Varování

Nikdy nepřipojujte spotřebič do zásuvky se spořičem elektrické energie nebo měniče stejnosměrného napětí na střídavé síťové napětí 220 V (např. solární zdroje, ss zdroje na jachtě nebo karavanu apod.).

Seznámení se spotřebičem

Obrázky naleznete v zadní části návodu.

Vyobrazení se mohou částečně lišit.

* není součástí výbavy

Obrázek 1

1-5 Ovládací panel

6 No Frost System

7 Klapka mrazícího prostoru

8 Vyvíječ ledových kostek/pizza box *

9 Police v mrazicím prostoru

10 Zásuvka v mrazicím prostoru (velká)

11 Zásuvka v mrazicím prostoru (malá)

12 Větrací otvory

13 Výškově stavitelná patka

14 Ledový akumulační blok

15 Kalendář zmrazených potravin

Ovládací panel

Obrázek 2

1 Síťový vypínač Zap/Vyp

Zapíná a vypíná napájení celého spotřebiče.

2 Volič teploty

Tlačítko slouží k nastavení teploty v mrazícím prostoru.

3 Ukazatel teploty

Číslice odpovídají nastavené teplotě uvnitř mrazícího prostoru ve °C.

4 Tlačítko „alarm“

Používá se k vypínání varovného signálu.
Viz kapitola nazvaná „Varovný signál“.

5 Tlačítko „super“

Zapíná a vypíná super mrazící režim.

Respektujte teplotu okolí a větrání

Klimatická třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku. Udává teplotu okolí, při které může být spotřebič v činnosti. Typový štítek je umístěn v mrazícím prostoru vlevo dole.

Klimatická třída	Přípustná teplota v místnosti
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Větrání

Obrázek 3

Vzduch se zadní stěnou spotřebiče zahřívá. Ohřátý vzduch musí z tohoto prostoru volně odcházet, jinak by musel chladící agregát zvýšit výkon a tím i spotřebu elektrické energie. Proto se nesmí vstupní a výstupní větrací otvory zakrývat ani blokovat žádnými předměty!

Zapnutí spotřebiče

Obrázek 2

Stisknutím tlačítka **1** „Zap/Vyp“ zapněte spotřebič. Zazní varovný signál.

Varovný signál teploty vypněte stisknutím tlačítka **4** „Alarm“.

Displej zobrazení teploty **3** bliká a kontrolka tlačítka **4** „Alarm“ svítí, dokud spotřebič nedosáhne nastavenou požadovanou teplotu.

Tipy pro obsluhu

- Jakmile teplota v mrazícím prostoru dosáhne pracovní teplotu, ukazatel teploty **3** začne trvale svítit.
- Boční stěny skříně spotřebiče se mohou občas mírně zahřívat. To je obrana proti kondenzaci vody v oblasti kolem těsnění dvířek.
- Pokud bezprostředně po zavření mrazícího prostoru nelze dvířka znovu otevřít, vyčkejte 2 – 3 minuty, až se uvnitř vyrovná částečné vakuum.
- Plně automatický systém “No Frost“ udržuje mrazící prostor bez námrazy. Odmrazování již není nadále nutné.

Nastavení teploty

Obrázek 2

Teplotu mrazícího prostoru lze nastavit v rozmezí -16 ° až -32 °C.

Přidržujte stisknuté tlačítko nastavení teploty **2**, až se na ukazateli teploty rozsvítí požadované nastavení.

Doporučujeme nastavit teplotu mrazícího prostoru na -18 °C.

Varovný signál

Varovný signál dvířek

Zůstanou-li dvířka spotřebiče otevřená více než jednu minutu, zapne se varovný signál dvířek.

Varovný signál teploty

Varovný signál teploty se zapne při výrazném zvýšení teploty mrazícího prostoru.

Tlačítko „alarm“	Indikátor teploty	Vysvětlení
Svítí	Bliká	**Teplotní varování:** Zmrazené jídlo není ohroženo rozmrazením
Bliká	Svítí	**Nebezpečí rozmrazení:** Zmrazenému jídlu hrozí rozmrazení.

Tlačítko „alarm“	Indikátor teploty	Vysvětlení
Bliká	Svítí	**Hrozí rozmrazení:** V prostoru mrazení se na nějakou dobu značně **zvýšila** teplota. Zmrazenému jídlu hrozí rozmrazení.

Ohrožení potravin rozmrazením

Pokud se nezměnila chuť, vzhled ani aroma, může se jídlo dál tepelně zpracovávat a pak znovu následně zmrazit.

Neuchovávejte zmrazené produkty déle, než je stanovena jeho expirační doba.

Teplotní varování

Tento varovný signál se může zapnout bez jakéhokoliv ohrožení zmrazených potravin v mrazícím prostoru:

- Při zapnutí spotřebiče.
- Při uložení velkého množství čerstvých jídel do ledničky.
- Při delším otevření dvířek mrazícího prostoru.

Vypnutí varovného signálu

Obrázek 2

Stisknutím tlačítka „alarm“ **4** se varovný signál vypne a displej se obnoví zpět do pohotovostního stavu.

Využitelný objem

Údaje o využitelné kapacitě naleznete na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

Plné využití objemu mrazničky

Vyjmutím několika částí vnitřního vybavení lze do mrazícího prostoru uložit maximum potravin. Potraviny lze ukládat přímo na poličky v mrazničce.

Poznámka

Pro zachování údajů na typovém štítku musí zůstat výbava v nejhořejší a nejspodnější části spotřebiče na svém místě.

Vyjmutí úložných zásuvek:

- Zásuvku mrazničky vytáhněte až na doraz k sobě a nadzvednutím přední části zásuvku vyjměte. **Obrázek 4**
- Otevřete klapku mrazícího prostoru, přidržte jeden z nosných kolíků a vyjměte klapku. **Obrázek 5**
- Misku na výrobu ledových kostek lze vyjmout (pokud ji má spotřebič ve výbavě). **Obrázek 6**

Mrazící prostor

Použití mrazničky

• Uchovávání mrazených potravin.

• Výroba ledových kostek.

• Zmrazování potravin.

Nechávejte dvířka mrazícího prostoru vždy zavřená! Při otevřených dvířkách se začnou potraviny rozmrazovat. Prostor mrazničky se pokrývá silnou vrstvou ledu. A navíc: zvyšuje se energetická ztráta, takže narůstá spotřeba elektrického proudu!

Zmrazování a ukládání zmrazených potravin

Kupování zmrazených potravin

Obal nesmí být poškozený.

Všímejte si data nákupu a doby trvanlivosti.

Teplota mrazícího boxu v supermarketu musí být -18 ºC nebo nižší.

Je-li to možné, přeneste zmrazené potraviny v chladící tašce a rychle je uložte do mrazícího prostoru.

Ukládání zmrazených potravin

Zásuvky v mrazícím prostoru zasouvejte vždy až na doraz, zajistíte tak dobrou cirkulaci vzduchu ve spotřebiči.

Velká množství potravin zmrazujte přednostně v horních prostorách,kde se potraviny zmrazují obzvlášť rychle a proto také šetrně.

Nezakrývejte větrací štěrbiny na zadním panelu zmrazenými potravinami!

Zmrazování čerstvých potravin

Zmrazování potravin v domácnosti

Pokud si potraviny zmrazujete sami, používejte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny.

Pro zmrazování jsou vhodné tyto potraviny:

Maso a masné výrobky, drůbež a zvěřina, ryby, zelenina, byliny, ovoce, koláče a cukroví, pizza, hotová jídla, zbylé jídlo, vaječný žloutek a bílek.

Potraviny nevhodné ke zmrazení:

Celá vajíčka (ve skořápce), zakyslá smetana a majonéza, hlávkový salát, ředkvičky a cibule.

Blanšírovaná zelenina a ovoce

Pro zachování barvy, chutě, vůně a vitaminu C by se měla zelenina a ovoce před zmrazováním spařovat. Blanšírování je vlastně krátké ponoření zeleniny a ovoce do vroucí vody. Literatura o zmrazování a blanšírování je k dostání v knihkupectvích.

Zmrazování potravin

Zmrazujte čerstvé, nepoškozené potraviny.

Potraviny určené ke zmrazení nemíchejte s již zmrazenými produkty.

Kvůli zachování chuti a ochraně před vysušováním ukládejte potraviny do vzduchotěsných nádob.

Max. kapacita zmrazování

Údaje o kapacitě zmrazování za 24 hodin naleznete na typovém štítku.

Správné balení potravin:

1. Vložte potravinu do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Utěsněte obal.
4. Označte balíček štítkem s uvedením obsahu a data uložení.

Výrobky vhodné k balení potravin:

Plastické folie a sáčky, alobal a pocínované krabice pro zmrazování. Tyto výrobky lze zakoupit u vašeho prodejce.

Výrobky nevhodné k balení potravin:

Balící papír, mastný papír, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupní plastové tašky.

Výrobky vhodné k utěsnění balených potravin:

Gumové pásky, plastové kolíčky, provázek, mrazuvzdorné lepící pásky apod.
Sáčky a polyetylénové folie lze utěsnit termosvářečkou.

Doba uskladnění zmrazených potravin

Záleží na druhu potravin.
Při průměrné teplotě -18 °C:

- Ryby, párky, hotová jídla, koláče a moučníky, lístkové těsto: až 6 měsíců
- Sýry, drůbež maso: až 8 měsíců
- Zelenina a ovoce: až 12 měsíců

Super zmrazování

Potraviny by se měly zmrazit co možná nejrychleji, aby se zachovaly vitaminy, nutriční hodnoty, jejich vzhled, chuť i aroma.

Aby nedocházelo k nežádoucímu zvyšování teploty při ukládání čerstvých potravin v mrazícím prostoru, zapněte o několik hodin dříve super zmrazování. Zpravidla stačí 4-6 předem.

K využití maximální kapacity zmrazování se vyžaduje 24 hodin. Menší množství potravin (do 2 kg) lze zmrazit bez využití režimu super mrazení.

Zapnutí a vypnutí

Obrázek 2

Stiskněte tlačítko **5** “super“.

Po zapnutí se tlačítko 5 funkce super mrazení rozsvítí.

Funkce super mrazení se po 2½ dnech automaticky vypne.

Vybavení mrazícího prostoru

Velká mrazící zásuvka

Obrázek 1/10

Pro mrazení a uchovávání velkých kusů potravin, např. krůty, kačeny a husy.

Kalendář zmrazování

Obrázek 7/A

Číslice u symbolů udávají dovolenou maximální dobu uchovávání zmrazeného produktu v měsících. U nakoupených zmrazených potravin sledujte datum výroby, prodeje nebo datum vypršení trvanlivosti (expirační dobu).

Ledový akumulační blok

Obrázek 7/B

Při výpadku elektrického proudu nebo při poruše spotřebiče slouží tento ledový blok ke zpomalení procesu rozmrazování uložených potravin. Nejpomalejší rozmrazování a tedy nejdelší dobu uchování dosáhnete přiložením ledového bloku přímo na potraviny v horní části mrazícího prostoru

Uložením ledových bloků do přihrádky ve dvířkách ušetříte místo.

Tyto ledové bloky můžete použít také k dočasnému chlazení potravin, např. v chladících taškách.

Tvorba ledových kostek

Obrázek 8/A

Naplňte misku na ledové kostky ze ¾ vodou a uložte ji na dno mrazícího prostoru. Přimrznutou misku uvolněte tupým předmětem (rukojetí lžíce).

Ledové kostky uvolněte mírným kroucením misky nebo krátkým přidržením pod proudem vody.

Obrázek 8/B*

1. Vyjměte misku na tvorbu ledových kostek, naplňte ji ze ¾ vodou a vložte zpět.
2. jakmile se vytvoří zmrzlé ledové kostky, otáčejte doprava několikrát knoflíkem na misce pro tvorbu ledových kostek uvolněte knoflík. Ledové kostky se uvolní a spadnou do podložené skladovací nádobky.
3. Odeberte ledové kostky z podložené skladovací nádobky.

Rozmrazování zmrazených potravin

V závislosti na druhu potravin a záměru k jejich dalšímu zpracování, zmrazené potraviny lze rozmrazit následovně:

- Při pokojové teplotě.
- V chladničce.
- V elektrické pečící troubě s/bez nucené cirkulace horkého vzduchu.
- V mikrovlnné troubě.

Poznámka

NIKDY opakovaně nezmrazujte potraviny, které se začínají rozmrazovat nebo už jsou rozmrazené. Zmrazit je můžete až po jejich následném tepelném zpracování (vaření, pečení,…).

Neprodlužujte dobu skladování zmrazených potravin nad jejich stanovenou maximální dobu trvanlivosti.

* není součástí výbavy

Vypnutí spotřebiče

Stiskněte tlačítko Zap/Vyp, **Obr. 2/1**. Kontrolka ukazatele teploty **Obr. 2/3** zhasne. Proces chlazení a vnitřní osvětlení se vypne.

Odpojení spotřebiče

Při delším odstavení spotřebiče z provozu:

1. Vypněte spotřebič.
2. Odpojte síťovou šňůru ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
3. Vyčistěte vnitřní prostor ledničky.
4. Dvířka spotřebiče nechejte pootevřená.

Odmrazování

Mrazící prostor

Plně automatický systém „Nofrost“ chrání prostor mrazničky před narůstáním ledové vrstvy. Odmrazování se již nemusí nadále provádět.

Čistění spotřebiče

Upozornění!

Nepoužívejte k čistění rozpouštědla ani čistící prostředky s obsahem chloru, kyseliny nebo brusného prášku.

Nepoužívejte hrubé nebo brusné čistící houby. Kovový povrch částí spotřebiče by mohl rezivět.

Nikdy nečistěte poličky a úložné nádoby v myčce nádobí. Mohly by se snadno zdeformovat!

Postupujte následovně:

- Před čistěním nejdříve lednici vypněte.
- Odpojte síťovou šňůru ze zásuvky nebo vypněte pojistku!
- Vyjměte zmrazené potraviny a uložte je na chladné místo. Položte na potraviny ledový akumulační blok (je-li dodán).
- Vyčistěte vnitřní prostor ledničky jemným hadříkem, vlažnou vodou a trochou mycího prostředku s neutrálním pH. Čistící vodní roztok nesmí proniknout do vnitřního osvětlení spotřebiče.
- Těsnění dvířek stírejte pouze čistou vodou a následně dokonale kolem dokola vysušte.
- Spotřebič po umytí a vysušení znovu připojte do síťové zásuvky a zapněte.

Tipy k úspoře energie

- Spotřebič postavte do chladné, dobře větrané místnosti, nikoli pod přímé sluneční světlo ani v blízkosti zdrojů tepla (radiátor, sporák, atd.). Jinak musíte tepelný zdroj stínit izolační deskou.
- Teplé jídlo a nápoje nechejte před vložením do ledničky vychladnout.
- Mrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladícím prostoru. Nízká teplota zmrazených potravin přispívá k ochlazování ostatních potravin v chladícím prostoru.
- Dvířka spotřebiče otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čas od času vyčistěte zádní část spotřebiče vysavačem nebo jemným štětcem. Zabráníte tak zbytečnému zvyšování spotřeby elektrické energie.
- Dodržujte vzdálenost zadní plochy spotřebiče od stěny minimálně 60 mm. Teplý vzduch pak může za zadní stěnou volně proudit.

Provozní hluk

Běžný provozní hluk

Bzučení – chladicí jednotka je v chodu.

Bublání, klokotání nebo syčení – chladicí prostředek protéká trubkami.

Cvaknutí – motor se zapíná nebo vypíná.

Zvuky, které lze snadno odstranit

Spotřebič nestojí rovně.

Spotřebič vyrovnejte pomocí vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo podložku.

Spotřebič „přiléhá“.

Prosím, odsuňte spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo od jiných spotřebičů.

Ukládací zásuvky nebo úložný prostor se chvějí nebo jsou špatně usazené.

Zkontrolujte, prosím, vyjímatelné části a v případě potřeby je znovu usaďte.

Láhve nebo nádoby se dotýkají.

Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe.

Odstraňování drobných závad svépomocí

Dříve než zavoláte do servisu si nejdříve zjistěte, zda vám mohou následující informace poskytnout dostatečnou pomoc k odstranění zjištěné závady vlastními silami.
Technik přivolaný k poskytnutí konzultace vyúčtuje službu zákazníkovi i v případě, že spotřebič je ještě v záruce.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Skutečná teplota se výrazně liší od nastavené hodnoty.		Někdy stačí spotřebič vypnout na cca 5 minut. Je-li teplota příliš **vysok**á, počkejte i několik hodin, zda se teplota snižuje k nastavené hodnotě. Při velmi **nízké** teplotě zkontrolujte v lednici teplotu následující den.
Displej nesvítí.	Výpadek proudu! • Vypadnutá pojistka. • Zástrčka není dobře zasunutá do síťové zásuvky.	Zkontrolujte přívod elektrického proudu, pojistka musí být zapnutá.
Svítí indikátor alarmu, Obr. 2/4, zní varovný akustický signál.	Porucha – mrazící prostor je příliš teplý! • Větrací otvory jsou přikryté nějakou překážkou. • Otevřená dvířka mrazícího prostoru. • Do mrazící zóny je uloženo najednou velké množství potravin. Zakrátko po odstranění závady se kontrolka indikátoru závady vypne.	Varovný signál zrušíte stisknutím tlačítka Alarm. Zajistěte dostatečné větrání spotřebiče. Zavřete dvířka. Nepřekračujte maximální kapacitu zmrazování.


Porucha	Možná příčina	Odstranění
Zní varovný signál a bliká kontrolka Alarmu, Obr. 2/4.	Porucha – mrazící prostor je příliš teplý! **Zmrazené potraviny jsou ohroženy!**	Varovný signál a blikání kontrolky zrušíte stisknutím tlačítka Alarm **4**.
	• Otevřená dvířka mrazícího prostoru.	Zavřete dvířka.
	• Větrací otvory jsou přikryté nějakou překážkou.	Zajistěte dostatečné větrání spotřebiče.
	• Do mrazící zóny je uloženo najednou velké množství potravin.	Nepřekračujte maximální kapacitu zmrazování.
	Zakrátko po odstranění závady se kontrolka indikátoru závady vypne.	Pokud se nezměnila chuť, vzhled ani aroma, může se jídlo dál tepelně zpracovávat a pak znovu následně zamrazit. Neuchovávejte zmrazené produkty déle, než je stanovena jeho expirační doba.
Výparník (chladící generátor) v systému Nofrost je potažený tak silnou vrstvou ledu, že se již nezvládne automaticky zcela odmrazovat.	Příliš dlouho otevřená dvířka mrazícího prostoru.	Pro odmrazení výparníku vyjměte zmrazené potraviny ze zásuvek, dobře je zabalte a uložte na studené místo. Spotřebič vypněte a odsuňte od stěny. Asi po 20 minutách začne do misky výparníku stékat voda (na zadní straně spotřebiče, viz **Obr. 9**). Několikrát během odmrazování vodu vysajte pěnovou houbou, aby z misky voda nepřetékala. Jakmile přestane voda stékat do misky,výparník je odmrazený. Vysušte vnitřní prostor mrazničky a znovu ji zapněte.

Zákaznický servis


Telefonní číslo místního servisního střediska naleznete v telefonním seznamu nebo v seznamu servisních středisek. Prosím, udejte při kontaktování servisu typové číslo vašeho spotřebiče (E NR.) a jeho výrobní číslo (FD).

Tyto údaje naleznete na výrobním štítku **Obr 10**


Předcházejte zbytečnému volání servisní služby, udejte typové a výrobní číslo spotřebiče. Ušetří vám to dodatečné náklady.

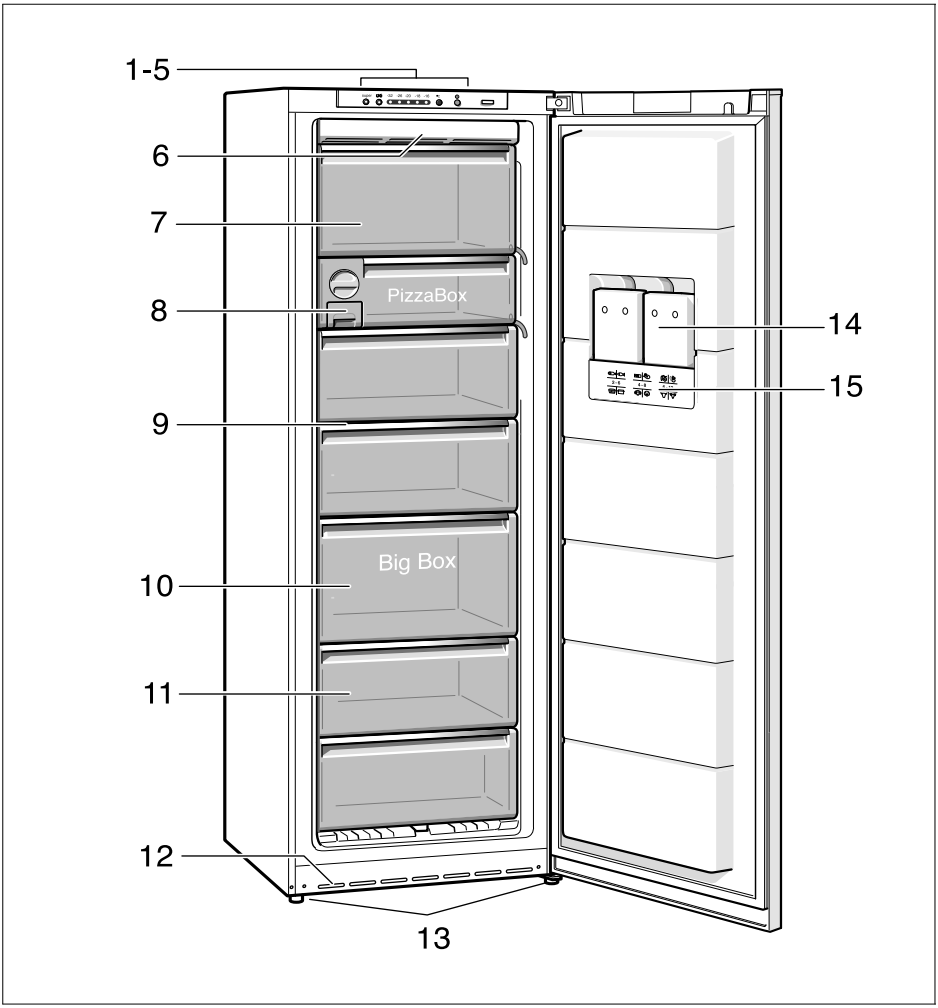


1 Obrázek je ilustrační.

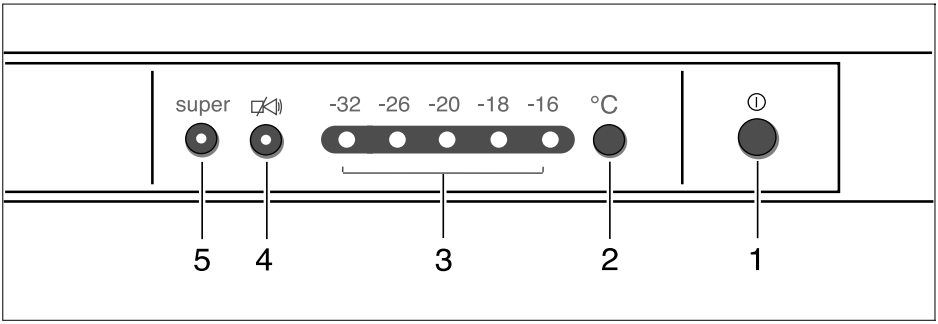


2

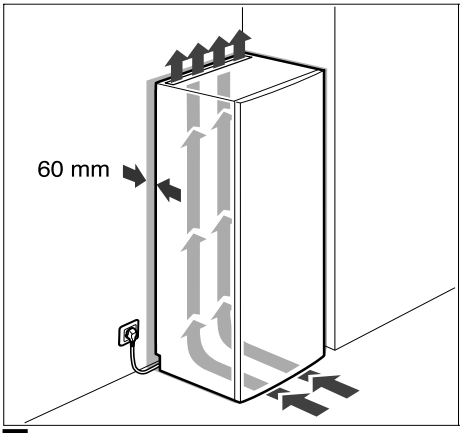


3

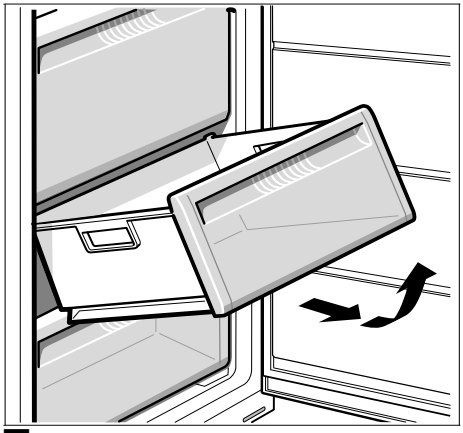


4

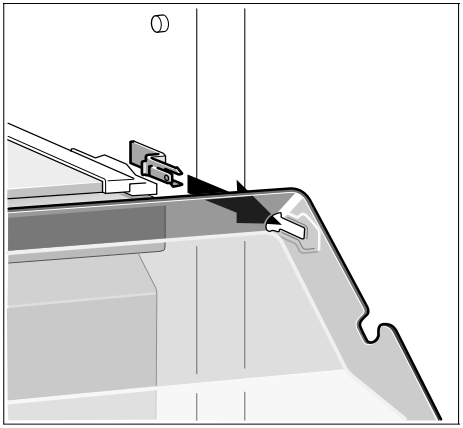


5

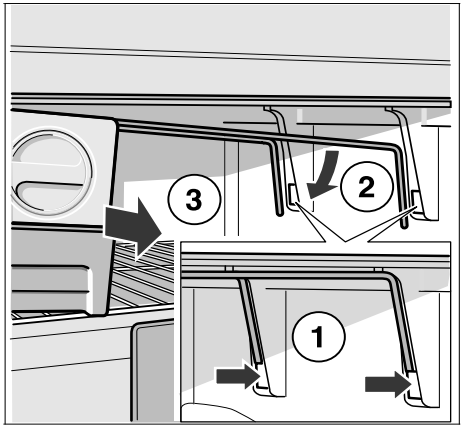


6 *není součástí výbavy

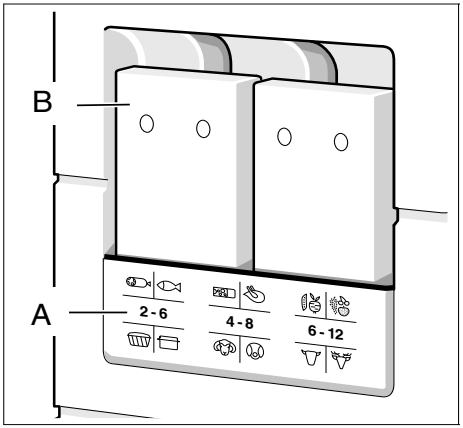


7

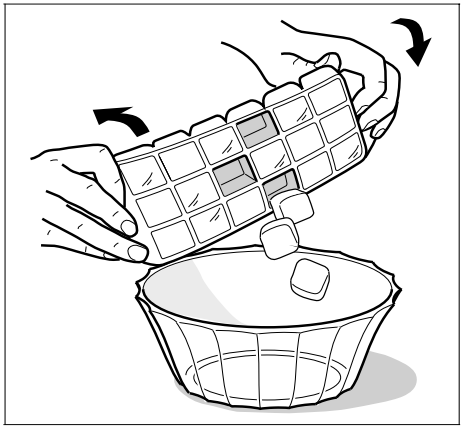


8/A

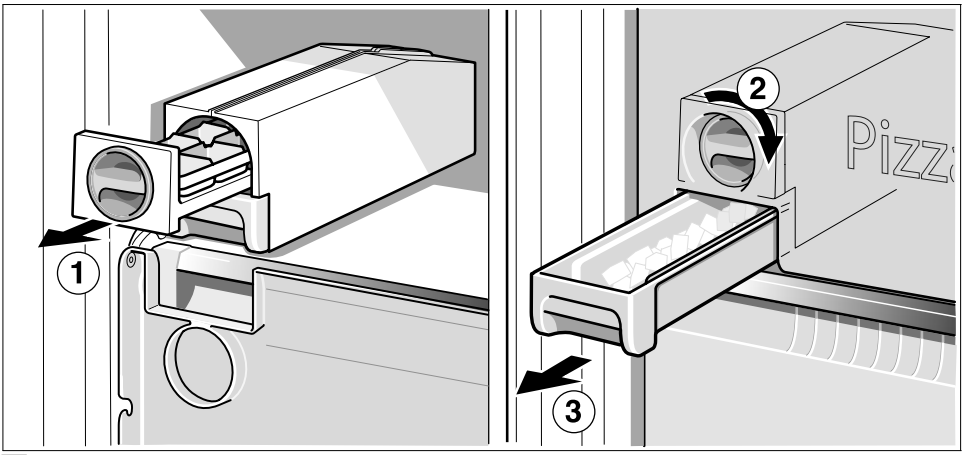

8/B *není součástí výbavy

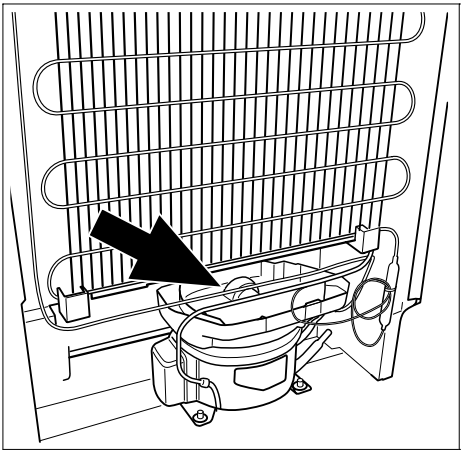

9

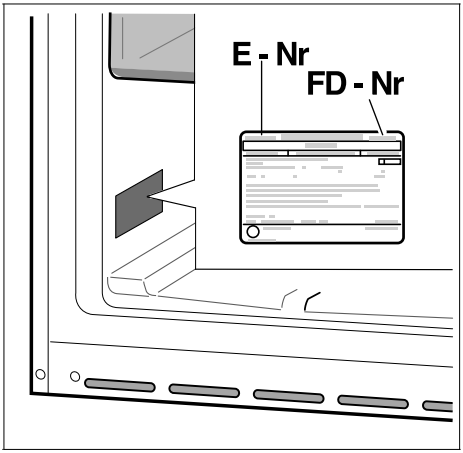

10

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH: 

Značka		**BOSCH**
Prodejní označení		**GSN 24V23**
Typ spotřebiče [3)]		8
Třída energetické účinnosti	(A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)	A+
Spotřeba energie za 365 dní [1)]	kWh	267
Užitný objem celkem:	l	193
z toho: objem chladící části	l	-
z toho: objem mrazící části	l	193
Hvězdičkové označení mrazícího prostoru		*(***)
Mrazící kapacita	kg / 24 h	20
Doba skladování při poruše	hod.	27
Klimatická třída [2)]		SN-T
Hlučnost [4)]	dB (re 1 pW)	43

1) Spotřeba energie v kWh / rok založená na výsledcích normalizované zkoušky na dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí od způsobu použití a postavení spotřebiče.

2) SN: okolní teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od + 18 °C do +38 °C
N: okolní teplota od + 16 °C do +32 °C

3) 1 = Chladnička bez prostoru s nízkou teplotou
7 = Chladnička / mraznička s prostory s nízkou teplotou *(***)
8 = Skříňová mraznička

4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704-3.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 43 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.

Návod na použitie

GSN 24V23

Q4ACZM1282

Obsah

Pokyny k likvidácii **3**
Bezpečnostné pokyny **3**
Pripojenie spotrebiča **5**
Zoznámenie so spotrebičom **5**
Ovládací panel **6**
Rešpektujte teplotu okolia a vetrania **6**
Zapnutie spotrebiča **7**
Nastavenie teploty **7**
Varovný signál **7**
Využiteľný objem **8**
Mraziaci priestor **9**
Zmrazovanie a ukladanie zmrazených potravín **9**
Zmrazovanie čerstvých potravín **9**
Zmrazovanie potravín **10**
Super zmrazovanie **10**
Vybavenie mraziaceho priestoru **11**
Rozmrazovanie zmrazených potravín **11**
Vypnutie spotrebiča **12**
Rozmrazovanie **12**
Čistenie spotrebiča **12**
Tipy na úsporu energie **13**
Prevádzkový hluk **13**
Odstránenie malých porúch svojpomocne **14**
Zákaznícky servis **16**

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Pokyny k likvidácii

Likvidácia obalov

Obaly chránia Váš spotrebič pred poškodením pri preprave. Všetky použité materiáli sú ekologické a je možné ich recyklovať. Pomôžte nám tým, že budete obaly likvidovať v súlade s ekologickými predpismi.

O aktuálnych možnostiach ekologickej likvidácie sa informujte u svojho odborného predajcu, alebo na príslušných miestnych úradoch.

Likvidácia starého spotrebiča

Staré spotrebiče nie sú žiadnym bezcenným odpadom! Pri ich ekologickej likvidácii je možné získať cenné suroviny.


Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96 EG o elektrických a elektronických spotrebičoch (Odpad z elektrických a elektronických zariadení -WEEE). Táto smernica vytvára právny rámec pre vrátenie a recykláciu starých spotrebičov po celej Európskej únii.

Varovanie

Pri starých spotrebičoch:

1. Vytiahnite zástrčku sieťového prívodu zo zásuvky.
2. Oddeľte sieťový prívodný kábel a spoločne so zástrčkou ho odstráňte.

Chladničky obsahujú chladiaci prostriedky a plyny v izolácii. Tieto je potrebné odborne odstrániť. Až do prevedenia odbornej likvidácie nepoškodzujte rúrky obehu chladiaceho prostriedku.

Bezpečnostné pokyny

Skôr ako uviediete spotrebič do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na obsluhu a k montáži! Obsahujú dôležité informácie k inštalácii, použitiu a údržbe spotrebiča. Všetky dokumenty uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa Vášho spotrebiča.

Technická bezpečnosť

- Spotrebič obsahuje nepatrné množstvo ekologického ale horľavého chladiaceho prostriedku R600a. Dbajte na to, aby sa pri doprave alebo pri montáži nepoškodilo potrubie obehového systému chladiaceho prostriedku. Vystrekujúci chladiaci prostriedok môže poraniť oči alebo sa vznietiť.

Pri poškodení

- Oheň a ďalšie zdroje možného vznietenia nesmú byť v blízkosti spotrebiča.
- Miestnosť na niekoľko minút dobre prevetrajte.
- Vytiahnite zástrčku.
- Informujte autorizovaný servis.

Čím viac je chladiaceho prostriedku v spotrebiči, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený. Vo veľmi malej miestnosti môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku musí byť priestor najmenej 1 m^3. Množstvo chladiaceho prostriedku Vášho spotrebiča je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.

• Výmenu síťového přívodu a další opravy smějí provádět pouze technici autorizovaného servisu. Neodbornými instalacemi a opravami může uživateli vzniknout značné nebezpečí.

Pri použití

• Nikdy nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče (napr. ohrievače, elektrické zmrzlinové stroje, a pod.).
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

• Nikdy na odmrazovanie chladničky nepoužívajte parný čistič. Para môže preniknúť do elektrických obvodov a spôsobiť elektrický skrat.
Riziko úrazu elektrickým prúdom.

• Na odstránenie námrazy alebo ľadových vrstiev nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu chladiaceho potrubia.
Unikajúca chladiaca zmes by mohla vážne poškodiť zrak alebo sa vznietiť.

• Neukladajte do chladničky výrobky, obsahujúce horľavý hnací plyn (napr. spreje) alebo výbušné látky.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

• Nestavajte sa ani neopierajte o základňu, šuplíky alebo dvierka chladničky.

• Pred rozmrazovaním alebo čistením chladničku vypnite, odpojte zo sieťovej zásuvky alebo vypnite poistky.
Sieťovú šnúru pridržiavajte na vidlici, neťahajte za samotný kábel.

• Fľaše s vysokým obsahom alkoholu musia byť pevne uzatvorené a uložené vo zvislej polohe.

• Plastické časti a tesnenie dverok udržiavajte čisté, bez oleja a mastnoty. Inak sa plastové časti a tesnenia stanú po čase pórovité.

• Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory na spotrebiči.

• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženou fyzickou pohyblivosťou, citlivosťou alebo mentálnou schopnosťou, prípadne na používanie neskúsenými osobami bez úzkostlivého poučenia, alebo im nebol poskytnutý žiadny dohľad osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť.

• Neukladajte do mraziaceho priestoru fľaše a plechovky s nápojmi (hlavne tekutiny sýtené kysličníkom uhličitým). Fľaše a plechovky by sa mohli roztrhnúť!

• Nikdy nevkladajte do úst hlboko zmrazené potraviny bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru. **Inak hrozí poranenie úst pôsobením veľmi nízkej teploty!**

• Nedotýkajte sa dlhší čas zmrznutých potravín, zmrznutej vrstvy ľadu, výparníkového roštu, atď. **Hrozí poranenie pôsobením veľmi nízkej teploty!**

Deti v domácnosti

• Zabráňte deťom v prístupe k obalom a ich častiam. Nebezpečenstvo udusenia skladaným kartónom alebo plastovou fóliou!

• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom!

• Kľúč od spotrebiča vybaveného zámkom nenechávajte v dosahu detí.

Všeobecné ustanovenia

Spotrebič je vhodný:

• na zmrazovanie potravín.

• na prípravu ľadu.

Spotrebič je určený na domáce používanie.

Spotrebič je odrušený (emg. rušenie) v súlade s európskou normou 2004/108/EC.

Chladiaci okruh bol otestovaný proti úniku chladiaceho média.

Tento výrobok spĺňa platné bezpečnostné predpisy pre elektrotechnické spotrebiče (EN 60335/2/24).

Pripojenie spotrebiča

Po umiestnení na stabilné miesto nechajte chladničku aspoň 1 hodinu v kľude pred pripojením k sieti. Počas dopravy mohol do chladiaceho systému preniknúť olej z kompresora.

Pred prvým zapojením vyčistite vnútorný priestor chaldničky (viď kapitola Čistenie).

Sieťová zásuvka musí byť aj po inštalácii spotrebiča trvale prístupná. Spotrebič môže byť pripojený len k správne uzemnenej zásuvke so striedavým napätím 220-240 V/50 Hz. Zásuvka musí byť istená poistkou 10–16 A.

Ak bude spotrebič pracovať v krajinách mimo EÚ, skontrolujte menovité hodnoty na typovom štítku, či zodpovedajú napätiu a druhu prúdu miestnej elektrickej rozvodnej sieti. Typový štítok je umiestnený na dne po ľavej strane spotrebiča. Sieťovú šnúru môže vykonať iba kvalifikovaný servisný technik.

⚠ Varovanie

Nikdy nepripájajte spotrebič do zásuvky so šetričom elektrickej energie alebo meničom jednosmerného napätia na striedavé sieťové napätie 220 V (napr. solárne zdroje, ss zdroje na jachte alebo karaváne a pod.).

Zoznámenie so spotrebičom

Obrázky nájdete v zadnej časti návodu.

Vyobrazenia sa môžu čiastočne líšiť.

* není součástí výbavy

Obrázok 1

1-5 Ovládací panel
6 No Frost Systém
7 Klapka mraziaceho priestoru
8 Vyvíjač ľadových kociek/pizza box *
9 Police v mraziacom priestore
10 Šuplík v mraziacom priestore (veľký)
11 Šuplík v mraziacom priestore (malý)
12 Vetracie otvory
13 Výškovo nastaviteľná pätka
14 Ľadový akumulačný blok
15 Kalendár zmrazených potravín

Ovládací panel

Obrázok 2

1 Sieťový vypínač Zap/Vyp

Zapína a vypína napájanie celého spotrebiča.

2 Volič teploty

Tlačidlo slúži na nastavenie teploty v mraziacom priestore.

3 Ukazovateľ teploty

Číslice zodpovedajú nastavenej teplote vo vnútri mraziaceho priestoru v °C.

4 Tlačidlo „alarm“

Používa sa na vypínanie varovného signálu.
Viď kapitola nazvaná „Varovný signál“.

5 Tlačidlo „super“

Zapína a vypína super mraziaci režim.

Rešpektujte teplotu okolia a vetrania

Klimatická trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku. Udáva teplotu okolia, pri ktorej môže byť spotrebič v činnosti. Typový štítok je umiestnený v mraziacom priestore vľavo dolu.

Klimatická trieda	Prípustná teplota v miestnosti
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Vetranie

Obrázok 3

Vzduch sa zadnou stenou spotrebiča zahrieva. Ohriaty vzduch musí z tohto priestoru voľne odchádzať, inak by musel chladiaci agregát zvýšiť výkon a tým aj spotrebu elektrickej energie. Preto sa nesmú vstupné a výstupné vetracie otvory zakrývať ani blokovať žiadnymi predmetmi!

Zapnutie spotrebiča

Obrázok 2

Stlačením tlačidla **1** „Zap/Vyp“ zapnete spotrebič. Zaznie varovný signál.

Varovný signál teploty vypnete stlačením tlačidla **4** „Alarm“.

Displej zobrazenia teploty **3** bliká a kontrolka tlačidla **4** „Alarm“ svieti, pokiaľ spotrebič nedosiahne nastavenú požadovanú teplotu.

Tipy na obsluhu

- Akonáhle teplota v mraziacom priestore dosiahne pracovnú teplotu, ukazovateľ teploty **3** začne trvalo svietiť.
- Bočné steny skrine spotrebiča sa môžu občas mierne zahrievať. To je obrana proti kondenzácii vody v oblasti okolo tesnenia dvierok.
- Pokiaľ bezprostredne po zatvorení mraziaceho priestoru nie je možné dvierka opäť otvoriť, počkajte 2 – 3 minúty, pokiaľ sa vo vnútri vyrovná čiastočné vákuum.
- Plne automatický systém “No Frost“ udržiava mraziaci priestor bez námrazy. Rozmrazovanie už nie je potrebné.

Nastavenie teploty

Obrázok 2

Teplotu mraziaceho priestoru je možné nastaviť v rozmedzí -16 ° až -32 °C.

Pridržiavajte stlačené tlačidlo nastavenia teploty **2**, až sa na ukazovateli teploty rozsvieti požadované nastavenie.

Odporúčame nastaviť teplotu mraziaceho priestoru na -18 °C.

Varovný signál

Varovný signál dvierok

Ak zostanú dvierka spotrebiča otvorené viac ako jednu minútu, zapne sa varovný signál dvierok.

Varovný signál teploty

Varovný signál teploty sa zapne pri výraznom zvýšení teploty mraziaceho priestoru.

Tlačidlo „alarm“	Indikátor teploty	Vysvetlenie
Svieti	Bliká	**Teplotné varovanie:** Zmrazené jedlo nie je ohrozené rozmrazením
Bliká	Svieti	**Nebezpečenstvo rozmrazenia:** Zmrazenému jedlu hrozí rozmrazenie.

Tlačidlo „alarm“	Indikátor teploty	Vysvetlenie
Bliká	Svieti	**Hrozí rozmrazenie:** V priestore mrazenia sa na nejaký čas značne **zvýšila** teplota. Zmrazenému jedlu hrozí rozmrazenie.

Ohrozenie potravín rozmrazením

Pokiaľ sa nezmenila chuť, vzhľad ani aróma, môže sa jedlo ďalej tepelne spracovať a potom opäť následne zmraziť.

Neuchovávajte zmrazené produkty dlhšie, ako je ustanovený ich exspiračný čas.

Teplotné varovanie

Tento varovný signál sa môže zapnúť bez akéhokoľvek ohrozenia zmrazených potravín v mraziacom priestore:

- Pri zapnutí spotrebiča.
- Pri uložení veľkého množstva čerstvého jedla do chladničky.
- Pri dlhšom otvorení dvierok mraziaceho priestoru.

Vypnutie varovného signálu

Obrázok 2

Stlačením tlačidla „alarm“ **4** sa varovný signál vypne a displej sa obnoví späť do pohotovostného stavu.

Využiteľný objem

Údaje o využiteľnej kapacite nájdete na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.

Plné využitie objemu mrazničky

Vybraním niekoľkých častí vnútorného vybavenia je možné do mraziaceho priestoru uložiť maximum potravín. Potraviny je možné ukladať priamo na poličky v mrazničke.

Poznámka

Na zachovanie údajov na typovom štítku musí zostať výbava v najvrchnejšej a najspodnejšej časti spotrebiča na svojom mieste.

Vybranie úložných šuplíkov:

- Šuplík mrazničky vytiahnite až na doraz k sebe a nadzdvihnutím prednej časti šuplíka vyberte. **Obrázok 4**
- Otvorte klapku mraziaceho priestoru, pridržte jeden z nosných kolíkov a vyberte klapku. **Obrázok 5**
- Misku na výrobu ľadových kociek je možné vybrať (pokiaľ ju má spotrebič vo výbave). **Obrázok 6**

Mraziaci priestor

Použitie mrazničky

• Uchovávanie zmrazených potravín.

• Výroba ľadových kociek.

• Zmrazovanie potravín.

Nechajte dvierka mraziaceho priestoru vždy zatvorené! Pri otvorených dvierkach sa začnú potraviny rozmrazovať. Priestor mrazničky sa pokrýva hrubou vrstvou ľadu. A naviac: zvyšuje sa energetická strata, takže narastá spotreba elektrického prúdu!

Zmrazovanie a ukladanie zmrazených potravín

Kupovanie zmrazených potravín

Obal nesmie byť poškodený.

Všímajte si dátum nákupu a čas trvanlivosti.

Teplota mraziaceho boxu v supermarkete musí byť -18 ºC alebo nižšia.

Ak je to možné, preneste zmrazené potraviny v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do mraziaceho priestoru.

Ukladanie zmrazených potravín

Šuplíky v mraziacom priestore zasúvajte vždy až na doraz, zaistíte tak dobrú cirkuláciu vzduchu v spotrebiči.

Veľké množstvá potravín zmrazujte prednostne v horných priestoroch, kde sa potraviny zmrazujú rýchlo a preto aj šetrne.

Nezakrývajte vetracie štrbiny na zadnom paneli zmrazenými potravinami!

Zmrazovanie čerstvých potravín

Zmrazovanie potravín v domácnosti

Pokiaľ si potraviny zmrazujete sami, používajte iba čerstvé a nepoškodené potraviny.

Na zmrazovanie sú vhodné tieto potraviny:

Mäso a mäsové výrobky, hydina a zverina, ryby, zelenina, byliny, ovocie, koláče a cukrovinky, pizza, hotové jedlo, zvyšné jedlo, vaječný žĺtok a bielok.

Potraviny nevhodné na zmrazenie:

Celé vajíčka (v škrupinke), kyslá smotana a majonéza, hlávkový šalát, reďkvičky a cibuľa.

Blanšírovaná zelenina a ovocie

Na zachovanie farby, chute, vône a vitamínu C by sa mala zelenina a ovocie pred zmrazovaním sparovať.
Blanšírovanie je vlastne krátke ponorenie zeleniny a ovocia do vrúcej vody. Literatúra o zmrazovaní a blanšírovaní je možné si zakúpiť v kníhkupectvách.

Zmrazovanie potravín

Zmrazujte čerstvé, nepoškodené potraviny.

Potraviny určené na zmrazenie nemiešajte s už zmrazenými produktmi.

Kvôli zachovaniu chuti a ochrane pred vysušovaním ukladajte potraviny do vzduchotesných nádob.

Max. kapacita zmrazovania

Údaje o kapacite zmrazovania za 24 hodín nájdete na typovom štítku.

Správne balenie potravín:

1. Vložte potravinu do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Utesnite obal.
4. Označte balíček štítkom s uvedením obsahu a dátum uloženia.

Výrobky vhodné na balenie potravín:

Plastické fólie a sáčky, alobal a pocínované krabice na zmrazovanie. Tieto výrobky je možné si zakúpiť u vášho predajcu.

Výrobky nevhodné na balenie potravín:

Baliaci papier, mastný papier, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupné plastové tašky.

Výrobky vhodné na utesnenie balených potravín:

Gumové pásky, plastové kolíčky, povrázok, mrazuvzdorné lepiace pásky a pod. Sáčky a polyetylénové fólie je možné utesniť termozváračkou.

Čas uskladnenia zmrazených potravín

Záleží na druhu potravín.
Pri priemernej teplote -18 °C:

- Ryby, párky, hotové jedlo, koláče a múčniky, lístkové cesto: až 6 mesiacov
- Syry, hydina a mäso: až 8 mesiacov
- Zelenina a ovocie: až 12 mesiacov

Super zmrazovanie

Potraviny by sa mali zmraziť čo najrýchlejšie, aby sa zachovali vitamíny, nutričné hodnoty, ich vzhľad, chuť a aróma.

Aby nedochádzalo k nežiadúcemu zvyšovaniu teploty pri ukladaní čerstvých potravín v mraziacom priestore, zapnite o niekoľko hodín skôr super zmrazovanie. Spravidla stačí 4-6 hodín skôr.

Na využitie maximálnej kapacity zmrazovania sa vyžaduje 24 hodín. Menšie množstvo potravín (do 2 kg) je možné zmraziť bez využitia režimu super mrazenie.

Zapnutie a vypnutie

Obrázok 2

Stlačte tlačidlo **5** “super“.

Po zapnutí sa tlačidlo 5 funkcia super mrazenie rozsvieti.

Funkcia super mrazenie sa po 2½ dňoch automaticky vypne.

Vybavenie mraziaceho priestoru

Veľký mraziaci šuplík

Obrázok 1/10

Na mrazenie a uchovávanie veľkých kusov potravín, napr. morky, kačky a husi.

Kalendár zmrazovania

Obrázok 7/A

Číslice pri symboloch udávajú maximálny čas uchovávania zmrazeného produktu v mesiacoch. Pri nakúpených zmrazených potravinách sledujte dátum výroby, predaj alebo dátum vypršania trvanlivosti (exspiračný čas).

Ľadový akumulačný blok

Obrázok 7/B

Pri výpadku elektrickej energie alebo pri poruche spotrebiča slúži tento ľadový blok na spomalenie procesu rozmrazovania uložených potravín. Najpomalšie rozmrazovanie a teda najdlhší čas uchovania dosiahnete priložením ľadového bloku priamo na potraviny v hornej časti mraziaceho priestoru

Uložením ľadových blokov do priehradky vo dvierkach ušetríte miesto.

Tieto ľadové bloky môžete použiť tiež na dočasné chladenie potravín, napr. v chladiacich taškách.

Tvorba ľadových kociek

Obrázok 8/A

Naplňte misku na ľadové kocky z ¾ vodou a uložte ju na dno mraziaceho priestoru. Primrznutú misku uvoľnite tupým predmetom (rukoväťou lyžice).

Ľadové kocky uvoľnite miernym krútením misky alebo krátkym pridržaním pod prúdom vody.

Obrázok 8/B*

1. Vyberte misku na tvorbu ľadových kociek, naplňte ju z ¾ vodou a vložte späť.
2. Akonáhle sa vytvoria zmrznuté ľadové kocky, otáčajte doprava niekoľkokrát tlačidlom na miske na tvorbu ľadových kociek uvoľnite tlačidlo. Ľadové kocky sa uvoľnia a spadnú do podloženej skladovacej nádobky.
3. Odoberte ľadové kocky z podloženej skladovacej nádobky.

Rozmrazovanie zmrazených potravín

V závislosti na druhu potravín a zámere na ich ďalšie spracovanie, zmrazené potraviny je možné rozmraziť nasledovne:

- Pri izbovej teplote.
- V chladničke.
- V elektrické rúre na pečenie s/bez nútenej cirkulácie horúceho vzduchu.
- V mikrovlnnej rúre.

Poznámka

NIKDY opakovane nezmrazujte potraviny, ktoré sa začínajú rozmrazovať alebo už sú rozmrazené. Zmraziť ich môžete až po ich následnom tepelnom spracovaní (varení, pečení,…).

Nepredlžujte čas skladovania zmrazených potravín nad ich ustanovený maximálny čas trvanlivosti.

* nie je súčasťou vybavenia

Vypnutie spotrebiča

Stlačte tlačidlo Zap/Vyp, **Obr. 2/1**. Kontrolka ukazovateľa teploty **Obr. 2/3** zhasne. Proces chladenia a vnútorné osvetlenie sa vypne.

Odpojenie spotrebiča

Pri dlhšom odstavení spotrebiča z prevádzky:

1. Vypnite spotrebič.
2. Odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky alebo vypnite poistku.
3. Vyčistite vnútorný priestor chladničky.
4. Dvierka spotrebiča nechajte pootvorené.

Rozmrazovanie

Mraziaci priestor

Plne automatický systém „Nofrost“ chráni priestor mrazničky pred narastaním ľadovej vrstvy. Rozmrazovanie sa už nemusí vykonávať.

Čistenie spotrebiča

Upozornenie!

Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky s obsahom chlóru, kyseliny alebo brúsneho prášku.

Nepoužívajte hrubé alebo brúsne čistiace špongie. Kovový povrch častí spotrebiča by mohol korodovať.

Nikdy nečistite poličky a úložné nádoby v umývačke riadu. Mohli by sa zdeformovať!

Postupujte nasledovne:

- Pred čistením najskôr chladničku vypnite.
- Odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky alebo vypnite poistku!
- Vyberte zmrazené potraviny a uložte ich na chladné miesto. Položte na potraviny ľadový akumulačný blok (ak je dodaný).
- Vyčistite vnútorný priestor chladničky jemnou utierkou, vlažnou vodou a trochou prostriedku na umývanie s neutrálnym pH. Čistiaci vodný roztok nesmie preniknúť do vnútorného osvetlenia spotrebiča.
- Tesnenie dvierok stierajte iba čistou vodou a následne dookola vysušte.
- Spotrebič po umytí a vysušení opäť pripojte do sieťovej zásuvky a zapnite.

Tipy na úsporu energie

- Spotrebič postavte do chladnej, dobre vetranej miestnosti, v žiadnom prípade pod priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (radiátor, sporák, atď.). Inak musíte tepelný zdroj tieniť izolačnou doskou.
- Teplé jedlo a nápoje nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Mrazené potraviny nechávajte rozmraziť v chladiacom priestore. Nízka teplota zmrazených potravin prispieva k ochladzovaniu ostatných potravín v chladiacom priestore.
- Dvierka spotrebiča otvárajte na čo najkratší čas.
- Čas od času vyčistite zadnú stenu spotrebiča vysávačom alebo jemným štetcom. Zabránite tak zbytočnému zvyšovaniu spotreby elektrickej energie.
- Dodržiavajte vzdialenosť zadnej plochy spotrebiča od steny minimálne 60 mm. Teplý vzduch potom môže za zadnou stenou voľne prúdiť.

Prevádzkový hluk

Bežný prevádzkový hluk

Bzučanie – chladiaca jednotka je v chode.

Bublanie, klokotanie alebo syčanie – chladiaci prostriedok preteká trúbkami.

Cvaknutie – motor sa zapína alebo vypína.

Zvuky, ktoré je možné jednoducho odstrániť

Spotrebič nestojí rovno.

Spotrebič vyrovnajte pomocou vodováhy. Použite na to skrutkovacie nožičky alebo podložku.

Spotrebič „prilieha“.

Prosím, odsuňte spotrebič od priliehajúceho nábytku alebo od iných spotrebičov.

Ukladacie šuplíky alebo úložný priestor sa chvejú alebo sú zle usadené.

Skontrolujte, prosím, vyberateľné časti a v prípade potreby ich opäť usaďte.

Fľaše alebo nádoby sa dotýkajú.

Odsuňte fľaše alebo nádoby mierne od seba.

Odstránenie malých porúch svojpomocne

Skôr ako zavoláte do servisu si najskôr zistite, či vám môžu nasledujúce informácie poskytnúť dostatočnú pomoc na odstránenie zistenej poruchy vlastnými silami. Technik privolaný na poskytnutie konzultácie vyúčtuje službu zákazníkovi aj v prípade, že spotrebič je ešte v záruke.

Porucha	Možná príčina	Odstránenie
Skutočná teplota sa výrazne líši od nastavenej hodnoty.		Niekedy stačí spotrebič vypnúť na cca 5 minút. Ak je teplota veľmi **vysok**á, počkajte aj niekoľko hodín, či sa teplota znižuje na nastavenú hodnotu. Pri veľmi **nízkej** teplote skontrolujte v chladničke teplotu nasledujúci deň.
Displej nesvieti.	Výpadok prúdu! • Vypadnutá poistka. • Zástrčka nie je dobre zasunutá do sieťovej zásuvky.	Skontrolujte prívod elektrického prúdu, poistka musí byť zapnutá.
Svieti indikátor alarmu, Obr. 2/4, znie varovný akustický signál.	Porucha – mraziaci priestor je veľmi teplý! • Vetracie otvory sú prikryté nejakou prekážkou. • Otvorené dvierka mraziaceho priestoru. • Do mraziacej zóny je uložené naraz veľké množstvo potravín. Krátko po odstránení poruchy sa kontrolka indikátora poruchy vypne.	Varovný signál zrušíte stlačením tlačidla Alarm. Zaistite dostatočné vetranie spotrebiča. Zatvorte dvierka. Neprekračujte maximálnu kapacitu zmrazovania.


Porucha	Možná príčina	Odstránenie
Znie varovný signál a bliká kontrolka Alarmu, Obr. 2/4.	Porucha – mraziaci priestor je veľmi teplý! **Zmrazené potraviny sú ohrozené!** • Otvorené dvierka mraziaceho priestoru. • Vetracie otvory sú prikryté nejakou prekážkou. • Do mraziacej zóny je uložené naraz veľké množstvo potravín. Krátko po odstránení poruchy sa kontrolka indikátora poruchy vypne.	Varovný signál a blikanie kontrolky zrušíte stlačením tlačidla Alarm **4**. Zatvorte dvierka. Zaistite dostatočné vetranie spotrebiča. Neprekračujte maximálnu kapacitu zmrazovania. Pokiaľ sa nezmenila chuť, vzhľad ani aróma, môže sa jedlo ďalej tepelne spracovávať a potom opäť následne zamraziť. Neuchovávajte zmrazené produkty dlhšie, ako je stanovený jeho exspiračný čas.
Výparník (chladiaci generátor) v systéme Nofrost je potiahnutý takou hrubou vrstvou ľadu, že sa už nezvládne automaticky rozmrazovať.	Veľmi dlho otvorené dvierka mraziaceho priestoru.	Na rozmrazenie výparníka vyberte zmrazené potraviny zo šuplíkov, dobre ich zabaľte a uložte na studené miesto. Spotrebič vypnite a odsuňte od steny. Asi po 20 minútach začne do misky výparníka stekať voda (na zadnej strane spotrebiča, viď **Obr. 9**). Niekoľkokrát počas rozmrazovania vodu vysajte penovou špongiou, aby z misky voda nepretekala. Akonáhle prestane voda stekať do misky, výparník je rozmrazený. Vysušte vnútorný priestor mrazničky a opäť ju zapnite.

Zákaznícky servis


Telefónne číslo miestneho servisného strediska nájdete v telefónnom zozname alebo v zozname servisných stredísk. Prosím, uveďte pri kontaktovaní servisu typové číslo vášho spotrebiča (E NR.) a jeho výrobné číslo (FD).

Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku **Obr 10**.


Predchádzajte zbytočnému volaniu servisnej služby, uveďte typové a výrobné číslo spotrebiča. Ušetrí vám to dodatočné náklady.

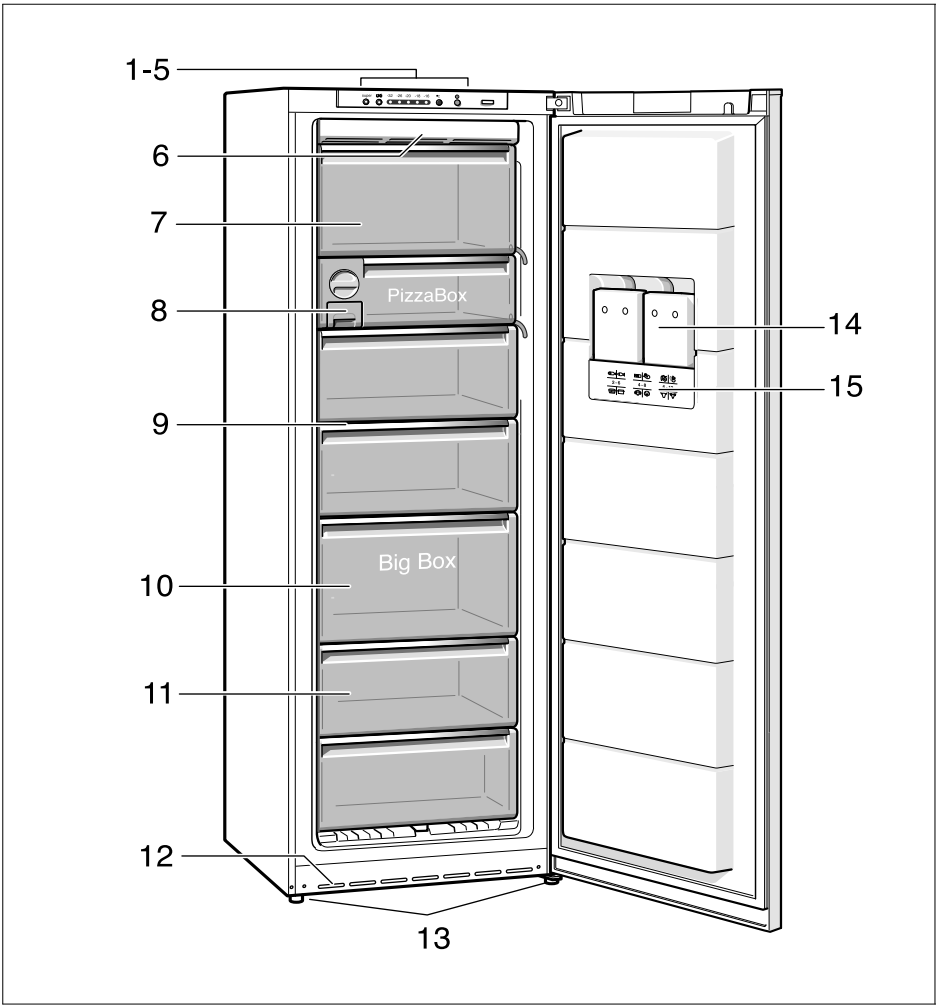


1 Obrázok je ilustračný

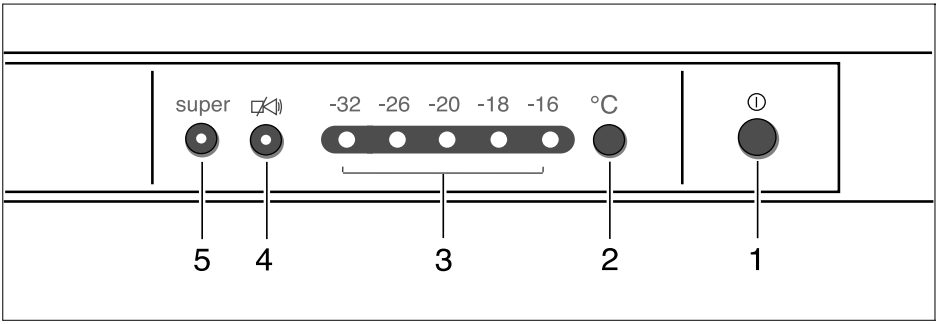


2

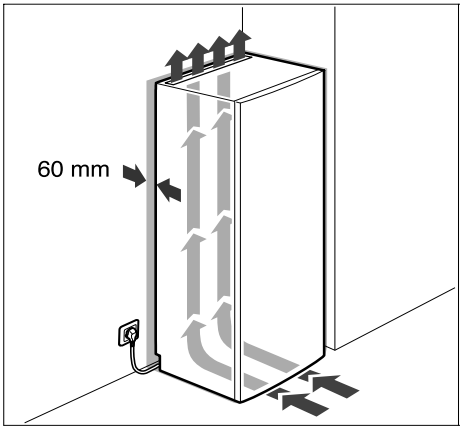


3

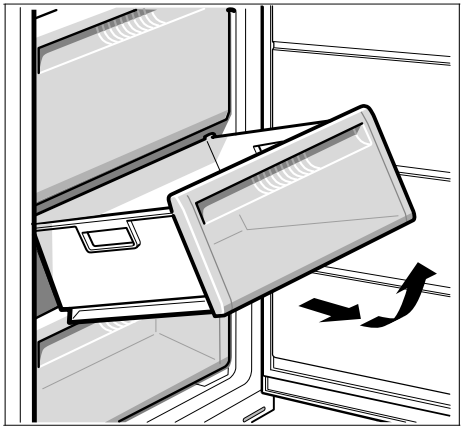


4

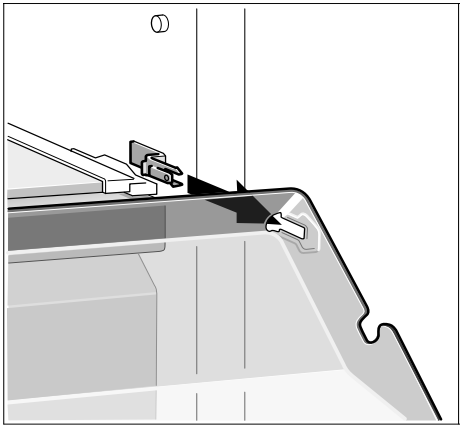


5

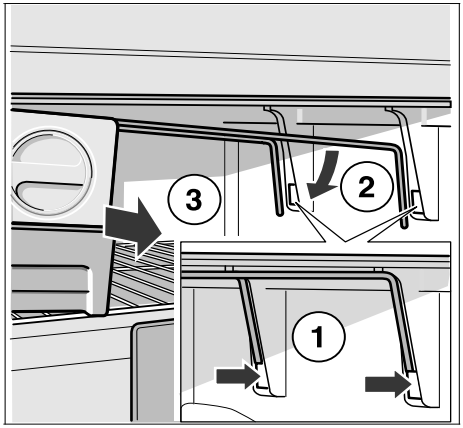


6 *nie je súčasťou vybavenia

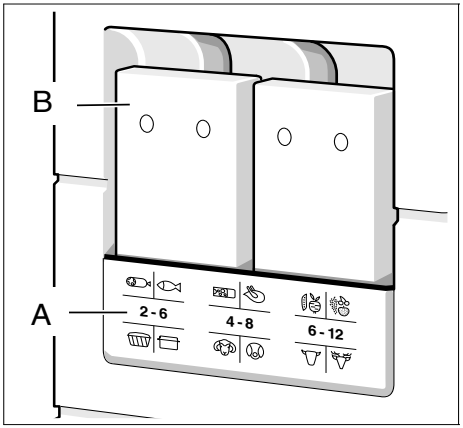


7

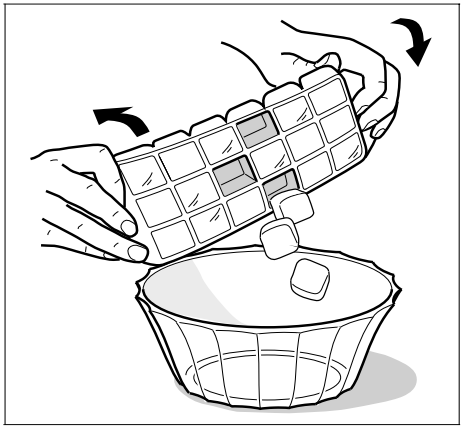


8/A

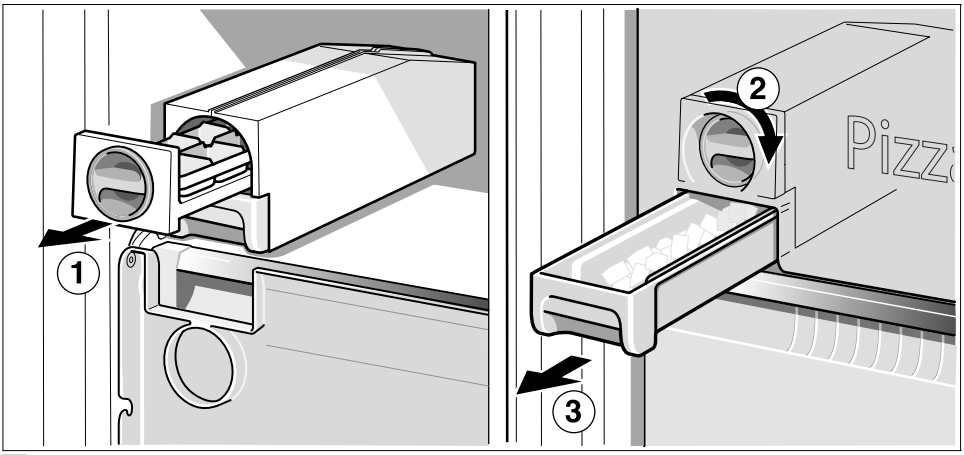

8/B *nie je súčasťou vybavenia

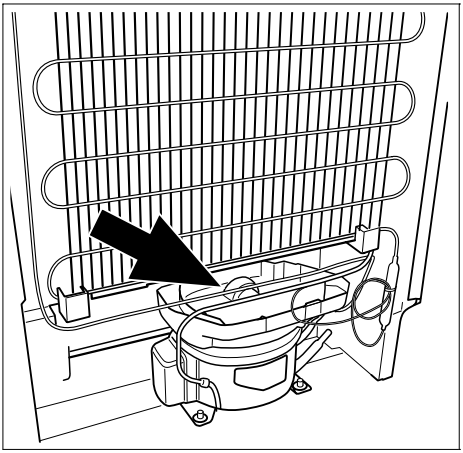

9

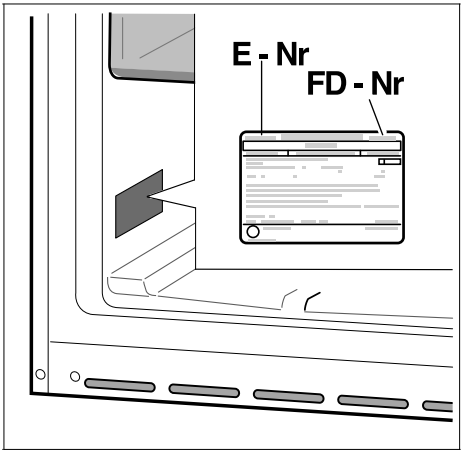

10

INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH: 

Značka		**BOSCH**
Predajné označenie		**GSN 24V23**
Typ spotrebiča[3)]		8
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		A+
Spotreba energie za 365 dní [1)]	kWh	267
užitočný objem celkom:	l	193
z toho: objem chladiacej časti	l	-
z toho: objem mraziacej časti	l	193
Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru		*(***)
Mraziaca kapacita	kg / 24 h	20
Doba skladovania pri poruche	hod.	27
Klimatická třída [2)]		SN-T
Hlučnost [4)]	dB (re 1 pW)	43

1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky na dobu 24 hod. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a umiestnenia postavenia spotrebiča.

2) SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C
N: okolité teploty od + 16 °C do +32 °C

3) 1 = Chladnička bez priestoru s nízkou teplotou
7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***)
8 = Skriňová mraznička

4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 43 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky


- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

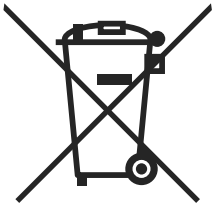

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špík		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	