Hisense

PRŮVODCE UŽIVATELE

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku
a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky

Slovenčina

Lietuvių k.

Latviešu

Eesti

Русскиў

ES-A170402

Hisense

PRŮVODCE UŽIVATELE

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku
a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky

Obsah

Vítejte **2**
Důležité upozornění **3**
Bezpečnostni pokyny **4**
Nastavení **8**
Pokyny pro připojení 8
Používání dálkového ovladače **9**
Základní funkce **10**
Počáteční nastavení 10
Výběr zdroje vstupního signálu 11
Ovládání hlavní nabídky 12
Nabídka Kanál 12
Nabídka Obraz 15
Nabídka Zvuk 17
Nabídka Čas 18
Nabídka Uzamknout 20
Hotelový režim 21
Nabídka Nastavení 22
Nabídka Obrazovka 25
Ovládání médií 26
Nabídka Foto 26
Nabídka Hudba 27
Nabídka Film 27
Nabídka Text 28
Ostatní informace **29**
Řešení problémů 29
Servisní kontakty 30
Technické parametry 31
Recyklace a licence 33

Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení tohoto Hisense televizoru.
Toto zařízení vyhovuje nejpřísnějším požadavkům, využívá inovativní technologie a umožňuje velmi pohodlné používání.

Home

S tímto televizorem Hisense můžete vše provádět rychle a jednoduše v pohodlí svého obývacího pokoje.

Media Player

Přehrávač médií – přistupujte ke své hudbě, obrázkům a videím na síti nebo na úložném USB médiu a přehrávejte je přímo na svém televizoru.

Digital Tuner

Nyní vše funguje s jedním dálkovým ovladačem. Připojte svůj televizor přímo k anténě pro pozemní nebo satelitní vysílání nebo ke kabelové televizi a užívejte si obsah ve vysoké kvalitě a bez výpadků.

Důležité upozornění

Tento průvodce obsahuje pouze podrobné informace o jednotlivých nabídkách, vysvětlení různých nastavení, návod k používání funkcí televizoru apod. Podrobné pokyny pro instalaci tohoto televizoru najdete v průvodci rychlým nastavením.

Symbol ⚠ na začátku odstavce označuje důležité pokyny, rady nebo podmínky pro další postup.

⚠ **V zájmu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před zahájením instalace nejprve přečtěte bezpečnostní pokyny.**

Společnost Hisense nezaručuje funkčnost a výkonnost periferních zařízení jiných výrobců. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti a náhrady škod v souvislosti s provozem a výkonností takovýchto periferních zařízení jiných výrobců.

Záznam a přehrávání obsahu na tomto nebo libovolném jiném zařízení může vyžadovat souhlas vlastníka autorských práv nebo souvisejících práv k tomuto obsahu. Je vaší odpovědností zajistit, aby používání tohoto nebo libovolného jiného zařízení neporušovalo příslušné autorské zákony ve vaší zemi. Pro více informací o příslušných zákonech a předpisech si prostudujte odpovídající legislativu, případně se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrávat či přehrávat.

V rejstříku nebo slovníčku můžete najít vysvětlení některých termínů, které jsou v této příručce použity.

Prohlášení o shodě (PoS)

Tento televizor má označení CE a je v souladu se směrnicemi EU. Úplné prohlášení o shodě je součástí této příručky a je ho také možné stáhnout z webových stránek společnosti Hisense.

Společnost Hisense prohlašuje, že tento televizor je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Může být používán ve všech zemích EU a také v Islandu, Norsku a Švýcarsku. Ve Francii a Itálii smí být používán pouze v interiéru.

Přečtěte si tyto pokyny
Dodržujte všechny pokyny
Dbejte na všechny výstrahy
Tyto pokyny si uschovejte

Všechna práva vyhrazena.

Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny

V zájmu bezpečného a správného používání tohoto produktu vždy dodržujte následující opatření, abyste předešli nebezpečným situacím a poškození přístroje:





Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz, údržbu nebo servis, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

Účel použití a okolní prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k přehrávání obrazových a zvukových signálů při umístění na stole nebo na zdi v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí být používán v prostorech s vysokou vlhkostí nebo koncentrací prachu. Záruka platí pouze při používání k účelu a v podmínkách uvedených výrobcem.



UPOZORNĚNÍ

Vysoká vlhkost a koncentrace prachu mohou způsobit zkrat zařízení. Následující pokyny pomohu snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- **Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě a neumísťujte na zařízení ani nad něj objekty naplněné kapalinou, například vázy, nápoje apod.**
- **Nedotýkejte se televizoru mokrýma rukama.**
- **Nikdy nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a nepřibližujte k němu svíčku ani jiný otevřený plamen.**

Pokud televizor přemístíte z chladného prostředí do teplého, ponechte televizor nejméně hodinu vypnutý, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti. Při používání ve venkovním prostředí chraňte televizor před vlhkostí.

Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování, ihned vypněte hlavní vypínač napájení a odpojte napájecí zástrčku.

V případě požáru používejte nejlépe hasicí přístroj s CO_2 nebo práškovou náplní. Pokud takový přístroj není po ruce, pokuste se před použitím vodního hasicího přístroje nejprve odpojit přívod elektrického napájení.

■ Přemísťování a přeprava

Před přemístěním tohoto televizoru z něj odpojte všechny kabely. Přemísťujte televizor pouze ve svislé poloze. d ržte televizor za horní a dolní okraje rámu.

- Netlačte a nenamáhejte přední panel televizoru. Větší televizory může být nutné přenášet dvěma a více osobami.

Pokud potřebujete televizor na chvíli položit, umístěte zařízení celou přední částí na měkký plochý materiál. l Ed obrazovka je vyrobena ze skla a může se při neopatrné manipulaci rozbít. Při přenášení zařízení si vždy nasaďte gumové rukavice. Pokud dojde k poškození l Ed obrazovky, mohou z ní vytéci tekuté krystaly. V případě kontaktu s kůží ji ihned důkladně opláchněte vodou.

■ Napájení

Nesprávná hodnota napájení může televizor poškodit. Připojte tento přístroj pomocí dodávaného napájecího kabelu pouze k napájení se správnými hodnotami napětí a frekvence, které jsou uvedeny na typovém štítku.

Napájecí zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Pokud je přístroj připojen k napájecí zásuvce, je vždy pod napětím, a to i v pohotovostním režimu.

d oporučujeme tento přístroj připojit k vyhrazenému napájecímu okruhu.

- Nepřetěžujte napájecí zásuvku připojováním příliš velkého počtu zařízení ke stejné zásuvce. Přetížené napájecí zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí počkejte alespoň 5 sekund, než zařízení znovu zapnete. Opakované vypnutí a zapnutí rychle po sobě může způsobit poruchu televizoru.

■ Napájecí zástrčka a kabel

- Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma rukama.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké objekty. Při vedení kabelu dbejte na to, aby nebyl zkroucený, nedotýkal se ostrých hran, nikdo na něj nemohl šlapat a nebyl vystaven působení chemikálií. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při odpojování tahejte za zástrčku, NE za kabel. Při tahání za kabel ho můžete poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti objektů s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, když je napájecí kabel zapojený do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel ani zásuvku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné napájecí kabely.

■ Umístění

Ujistěte se, že vybrané místo má pro tento televizor dostatečnou nosnost. Umístěte televizor na vodorovný pevný podklad. Při umístění na nábytek nebo do nábytku se ujistěte, že přístroj nepřesahuje přes okraj základny. Při umístění televizoru na vozík s ním pojíždějte opatrně, aby se přístroj nepřevrhl.

- Umístěte přístroj do běžné svislé vzpřímené polohy. Přístroj nesmí být provozován ve vodorovné poloze, položený ani zavěšený na stropě.
- Umístěte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na stěnu se řiďte pokyny dodanými s držákem. Ujistěte se, že hmotnost televizoru nespočívá na napájecím kabelu ani na signálových kabelech v zadní části televizoru.

Důležité bezpečnostní pokyny


■ Odvětrávání a vysoké teploty

Umístěte televizor pouze na dostatečně větrané místo. Ujistěte se, že je po všech stranách přístroje alespoň 10 cm a nad přístrojem alespoň 20 cm volného prostoru, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Příliš vysoká teplota a nedostatečné odvětrávání může způsobit požár nebo zkrácení životnosti některých elektrických součástí.

- Nezakrývejte žádné ventilační otvory novinami, ubrusem, záclonami apod.
- Na přístroji nesušte oděvy apod.
- Nedotýkejte se ventilačních otvorů, mohou být horké.
- Nevkládejte ventilačními otvory do televizoru žádné objekty.

■ Stojan

- Používejte pouze stojan dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné stojany.
- Stojan neupravujte, pokud se zkřiví nebo jinak poškodí, nepoužívejte ho.
- Při sestavování se ujistěte, že jsou všechny šrouby dostatečně utažené.
- Při sestavování stojanu dbejte na to, abyste do televizoru nijak neudeřili.
- Zajistěte, aby na stojan nelezly děti.
- Pro montáž či demontáž stojanu jsou třeba alespoň dvě osoby.
- Nainstalujte televizor pomocí konkrétního postupu uvedeného v Průvodci rychlým nastavením.

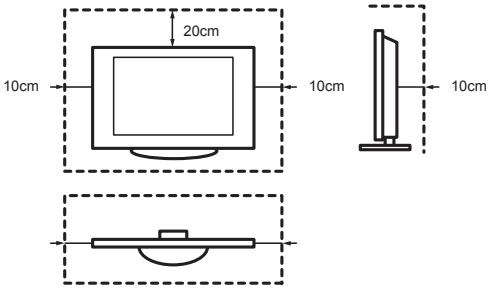

d bejte na to, aby do přístroje ventilačními otvory nepropadly žádné drobné předměty. Tyto objekty by mohly způsobit zkrat a následný požár.

Pokud se do přístroje dostane nějaký objekt, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na odborný servis.

■ LED obrazovka

Přes veškerou péči věnovanou výrobě displeje nelze z technických důvodů na 100 % zaručit, že nebude obsahovat žádné vadné subpixely. Tyto subpixely nelze považovat za poruchu přístroje ve smyslu záruky a nemají vliv na výkon a spolehlivost televizoru.

Aby nedocházelo k „vypálení obrazu“, vyhýbejte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrázků, protože by mohly zůstat na obrazovce trvale patrné. Pokud bude dlouhodobě nastaven poměr obrazu 4:3, může dojít k „vypálení“ černých okrajů. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevystavujte displej působení síly nebo nárazu.

Nedotýkejte se l Ed obrazovky, zejména delší dobu. d otek může na obrazovce vyvolat dočasné zkreslení obrazu.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickými přístroji. r ádiové vlny mohou rušit zdravotnické přístroje a způsobit jejich poruchu.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických řídicích jednotek, například automatických dveří nebo požárních hlásičů. r ádiové vlny mohou rušit automatické řídicí jednotky a způsobit jejich poruchu.

Pokud používáte kardiostimulátor, nepřibližujte se k televizoru blíže než na vzdálenost 22 cm. r ádiové vlny mohou rušit provoz kardiostimulátoru.

■ Dohled

- Nenechte děti, aby si bez dozoru hrály v blízkosti televizoru. Přístroj se může převrhnout, spadnout nebo být stržen z místa, na kterém stojí, a způsobit zranění.
- Nechávejte zapnutý televizor běžet bez dozoru.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyhněte se poslechu při vysoké hlasitosti, a to zejména dlouhodobě a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pulzování nebo hučení v uších, snižte hlasitost nebo po určitou dobu nepoužívejte sluchátka.

Důležité bezpečnostní pokyny

■ Bouřky

Během bouřky odpojte od televizoru napájecí zástrčku a všechny připojené anténní kabely. Bleskem vyvolané přepětí v napájecí síti nebo v anténním signálu může televizor poškodit.

■ Dlouhodobá nepřítomnost

k dyž je napájecí zástrčka zapojena do zásuvky pod napětím, spotřebovává televizor energii, i když je v „Pohotovostním“ režimu. Pokud televizor nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a péče

POZOR:
Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.
Televizor, obrazovku a dálkové ovládání čistěte pouze měkkým, vlhkým, čistým a nebarveným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické látky.

- Nepoužívejte na povrchy odpuzovače hmyzu, rozpouštědla, ředidla a jiné těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na televizor. k apalina uvnitř přístroje může způsobit jeho poruchu.
- Povrch panelu s obrazovkou má speciální úpravu, kterou je možné snadno poškodit. d ejte pozor, abyste ho nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně také suchým hadříkem otírejte napájecí zástrčku.

■ Servis a oprava

Nikdy nesnímejte zadní kryt televizoru. Uvnitř se nenachází žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům

■ Balení

Odstraňte z dosahu dětí materiál sloužící k pohlcování vlhkosti a plastové sáčky.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a pohlcovače vlhkosti jsou při požití zdravotně závadné. Pokud dojde nešťastnou náhodou k jejich spolknutí, vyvolejte u pacienta zvracení a vyhledejte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se tento výrobek nijak upravovat. Neoprávněné úpravy mohou způsobit ztrátu záruky, úraz elektrickým proudem a požár.

■ Baterie pro dálkový ovladač

- Nesprávně vložené baterie mohou způsobit vytečení baterií, poleptání a výbuch.
- Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo odpovídající typ.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň.
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory.
- Baterie nevhazujte do ohně ani je nerozebírejte.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám.
- Použité baterie likvidujte dle předpisů.

■ Uzemnění venkovní antény

Pokud budete používat venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn proti přepětí a akumulaci statického náboje.

■ Likvidace

Informace jsou uvedeny v této příručce v části o recyklaci.

Pokyny pro připojení

- Připojení antény

  Aby bylo možné správně sledovat televizní kanály, musí televizor přijímat signál z následujícího zdroje:

  • Venkovní anténa VHF/UHF.

- Připojení Hd MI

  Podporuje digitální propojení mezi AV zařízeními s Hd MI konektory (například videorekordéry, přehrávači d Vd , Blu-ray a Hd -d Vd , AV přijímači a jinými digitálními zařízeními). Při spojení z Hd MI na Hd MI není třeba samostatně propojovat zvuk.

  Co je HDMI?

POZNÁMKA

Některá zařízení, například videorekordéry a d Vd přehrávače, vyžadují v předvolbách zařízení nastavit na výstup signál Hd MI. (Pokyny najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.)

- Hd MI je multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (High-d efinition Multimedia Interface), které umožňuje přenos digitálního zvukového a obrazového signálu v jednom kabelu bez použití komprese.
- „Multimediální rozhraní“ je přesnější termín, protože umožňuje přenos více kanálů digitálního zvuku (5,1 kanálů). r ozdíl mezi Hd MI a d VI je v tom, že Hd MI konektor je menší, obsahuje ochranu širokopásmového digitálního obsahu Hd CP (High-bandwidth d igital Content Protection) a podporuje vícekanálový digitální zvuk.
- k Hd MI konektoru můžete pomocí Hd MI kabelu připojit kompatibilní zařízení. Pokud má vaše externí zařízení pouze konektor d VI, je třeba k připojení použít kabel nebo adaptér převádějící d VI na Hd MI a také konektory „r - AUd IO - l “ pro připojení zvukového výstupu.

- Připojení komponentních zařízení (d Vd / videorekordér)

  Připojte komponentní video a audio kabely ke komponentním vstupům „y “ (zelená), „P_B“ (modrá) a „P_r “ (červená) na zadní straně televizoru a druhý konec kabelu k odpovídajícím komponentním výstupům na zdroji signálu (videorekordéru, d Vd přehrávači atd.). k onektory y, P_B a P_r na vašem komponentním zařízení (videorekordéru nebo d Vd přehrávači) mohou být také někdy označeny jako y, B-y a r -y, nebo jako y, C_B a C_r . (Barvy vstupů a kabelů musejí na obou zařízeních odpovídat.)

POZNÁMKA

Některá zařízení, například videorekordéry a d Vd přehrávače, vyžadují v předvolbách zařízení nastavit na výstup signál „k omponentní/ y P_BP_r “. (Pokyny najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.)

- Připojení externích A/V zařízení

  Připojte video kabel s konektorem r CA k příslušnému externímu A/V zařízení, například videorekordéru, d Vd přehrávači nebo videokameře.

  Připojte audio kabel s konektory r CA ke vstupům „r - AUd IO - l “ (r je pravý a má červenou barvu, l je levý a má bílou barvu) a video kabel se žlutým konektorem ke žlutému vstupu „AV“ na zadní straně televizoru. d ruhé konce kabelů připojte k odpovídajícím audio a video konektorům na A/V zařízení.

- Připojení počítače

  Připojte kabel s konektorem d -Sub k „VGA“ vstupu na zadní straně televizoru a druhý konec kabelu k videokartě vašeho počítače.

  Připojte zvukový stereo kabel k „AUd IO“ vstupu na zadní straně televizoru a druhý konec kabelu k výstupu „Audio Out“ zvukové karty vašeho počítače.

  Toto zařízení je primárně určeno k použití jako l Cd televizor. Pokud ho budete používat jako monitor a dojde k problémům s kompatibilitou, obraťte se prosím s žádostí o podporu na výrobce grafické videokarty vašeho počítače. Úplná kompatibilita není zaručena.

- Připojení datových USB zařízení

  Připojte USB zařízení pro procházení fotografií, poslech hudby a sledování filmů. Tento USB konektor lze také použít pro servisní zásahy a aktualizace softwaru na vašem televizoru.

- Připojení digitálního zvuku

  Připojte k tomuto konektoru zařízení s optickým přenosem zvuku (je nutné použít optický Toslink kabel).

- Připojení sluchátek

  Sluchátka je možné připojit ke sluchátkovému výstupu na boku vašeho televizoru.

Používání dálkového ovladače

- Připojení modulu CI+

  do příslušného otvoru vložte modul CI+ pro sledování kódovaných služeb, například placených televizních kanálů nebo některých Hd kanálů. Pro zakoupení modulu CI+ a karty SmartCard se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.

- Zapnutí a vypnutí televizoru
  - Vypnutí do pohotovostního režimu: Stisknutím tlačítka [⏻ Power Standby] na pravém zadním panelu nebo na dálkovém ovladači televizor přepnete do pohotovostního režimu. Přístroj můžete znovu zapnout dalším stisknutím tlačítka [⏻ Power Standby].
  - Indikátor napájení: V pohotovostním režimu svítí.

    Indikátor nesvítí, pokud je vypínač napájení v poloze vypnuto.

  POZNÁMKA

  Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, například když plánujete na několik dní odjet, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. když televizor vypnete, před jeho opětovným zapnutím počkejte alespoň 5 sekund.

- Výběr vstupního zdroje
  - Vyberte vstupní zdroj podle toho, jaká video zařízení máte ke svému televizoru připojena.
  - Pro výběr vstupního zdroje:

    Stiskněte tlačítko [Source]. Jakmile se objeví seznam vstupních zdrojů, vyberte pomocí tlačítek [▲/▼] zdroj a pak stiskněte [Ok] pro připojení.

- Úprava hlasitosti

  Hlasitost můžete zvyšovat nebo snižovat pomocí tlačítek [VOl ∧/VOl ∨].

  Pomocí tlačítka [Mute] můžete ztlumit zvuk. dalším stisknutím tlačítka [Mute] zvuk zase zapnete.

- Přepínání kanálů

  Pomocí tlačítek [CH Λ/CH V] můžete přepnout na nejbližší vyšší nebo nižší kanál. kanál můžete také vybrat pomocí tlačítek s čísly. Pokud chcete například přepnout na kanál 12, stiskněte nejprve tlačítko [1] a pak tlačítko [2].

- Výběr režimu zvuku

  Stisknutím tlačítka [Sound] můžete přepínat mezi 5 různými přednastavenými režimy zvuku: Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský.

- Výběr režimu obrazu

  Stisknutím tlačítka [Picture] můžete přepínat mezi 6 různými přednastavenými režimy obrazu: Standardní, kino den, kino noc, PC Game, dynamický a Uživatelský.

- Výběr poměru stran

  Pomocí tlačítka [Zoom] můžete přepínat poměr stran obrazu mezi hodnotami Normální, 4:3, Široký, Zoom a kino.

  POZNÁMKA

  Volby poměru stran se mohou u různých zdrojů lišit.

- Zastavení obrazu

  Stisknutím tlačítka [Still] můžete obraz kdykoli zastavit.

  dalším stisknutím tlačítka se vrátíte k normálnímu pohybu.

- Nastavení časovače vypnutí

  Můžete určit, jako dlouho má televizor čekat, než se automaticky vypne.

  Opakovaným mačkáním tlačítka [Sleep] můžete měnit režim časovače vypnutí: Vypnuto, 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 90 min., 120 min. a 240 min.

- Funkce zvuku

  Stisknutím tlačítka [I/II] se na obrazovce televizoru zobrazí možnosti zvuku, například Stereo, dual I, dual II, Smíšené.

- Zobrazení seznamu kanálů

  Stisknutím tlačítka [Ok] můžete zobrazit úplný seznam dostupných digitálních a analogových kanálů.

- Elektronický programový průvodce (EPG)

  Průvodce nabízí pohodlný přístup k televizním programům na příštích 7 dní. Informace, které se v průvodci EPG zobrazují, jsou poskytovány televizními stanicemi pouze u digitálních kanálů. Průvodce EPG také nabízí jednoduchý způsob, jak můžete naprogramovat nahrání svého oblíbeného pořadu. Není třeba žádné složité nastavování časů.

Základní funkce

Počáteční nastavení


Pomocí r F kabelu propojte vstup televizoru označený „r F-In“ se zásuvkou televizní antény.


Nabídka Jazyk


Pomocí tlačítek ◄/► a Ok vyberte jazyk, který se bude používat pro nabídky a zprávy.

Nabídka Krajina

Pomocí tlačítek ▼/▲ a Ok označte nabídku k rajina pro výběr země.
Pomocí tlačítek ◄/► a Ok vyberte požadovanou zemi.

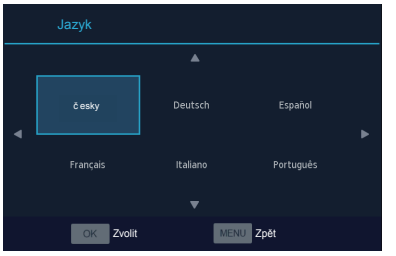

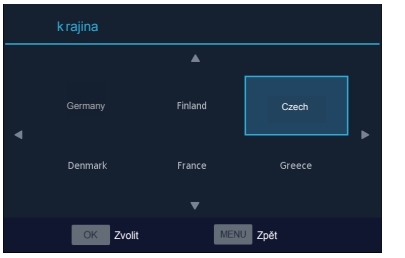

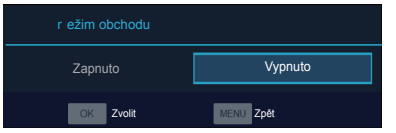






Automatické ladění

Jako první se ladí analogový příjem ATV, pomocí tlačítek Menu a šipka vlevo můžete ladění ATV přeskočit.
Jako druhý se ladí digitální příjem d TV, pomocí tlačítek Menu a šipka vlevo můžete ladění d TV přeskočit.



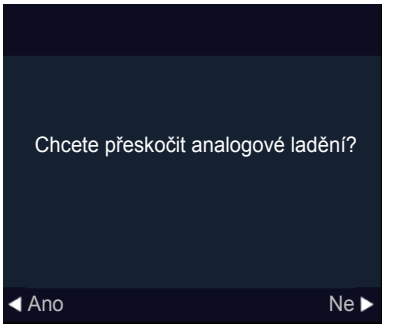


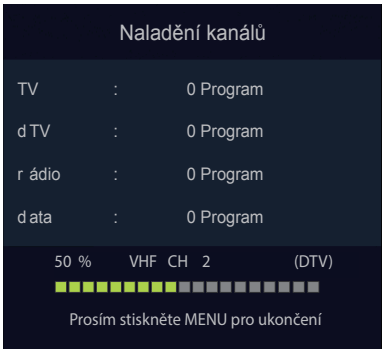

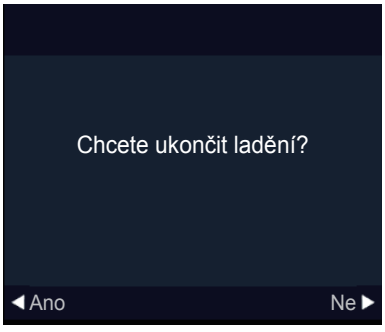

Výběr zdroje vstupního signálu



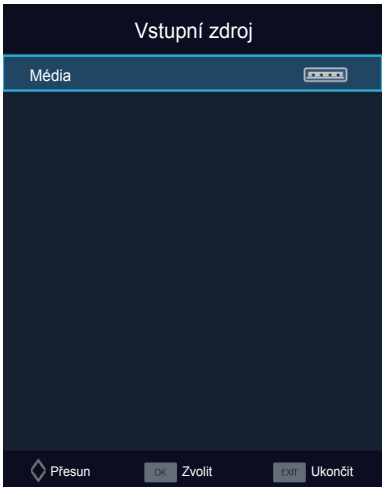


1. Tlačítkem SOUr CE zobrazte seznam vstupních zdrojů,
2. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte požadovaný vstupní zdroj,
3. Stiskněte tlačítko Ok a vstupte do Vstupní zdroj,
4. Tlačítkem EXIT můžete odejít.

Základní funkce

Ovládání hlavní nabídky


Nabídka k anál

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce k ANál .

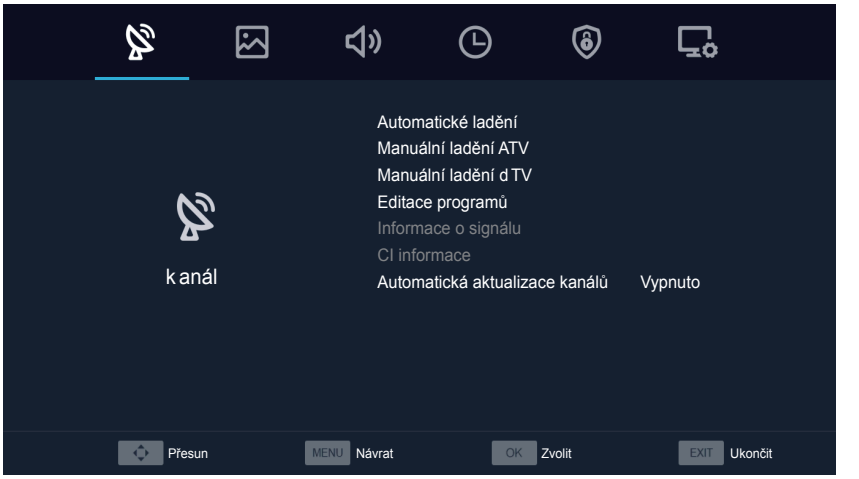


1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce k ANál položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.


Automatické ladění
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Automatické ladění, pak stiskněte tlačítko Ok/► a vstupte do nabídky.

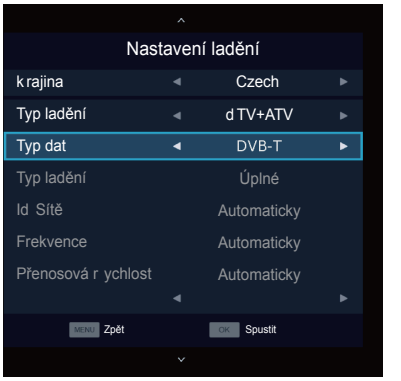



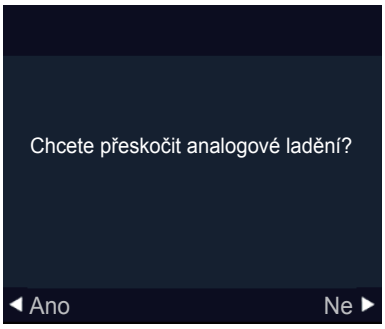



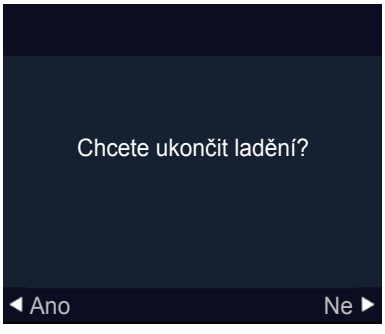


Manuální ladění ATV
Současný kanál
Nastavte číslo kanálu.

Barevný systém
Vyberte systém barev.
(d ostupné systémy: AUTO, PAI , NTSC, SECAM)

Zvukový systém
Vyberte systém zvuku.

Jemné ladění
Proveďte jemné doladění frekvence kanálu.

Vyhledávat
Začněte vyhledávat kanál.

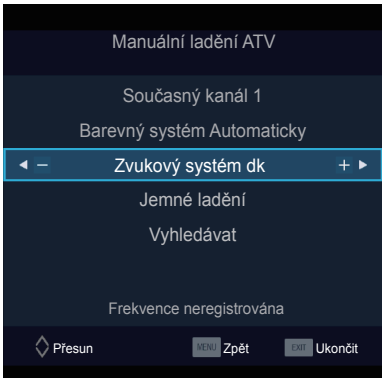

Základní funkce

Manuální ladění DTV

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Manuální ladění d TV, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte kanál, pak stiskněte tlačítko Ok a spusťte hledání programu.



Editace programů

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Editace programů, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

Tři barevná tlačítka fungují jako zkratky k programování kanálů.


Nejprve pomocí tlačítek ▼/▲ označte kanál, který chcete vybrat, a pak:

Pomocí tlačítka s barvou **Červená** můžete vymazat program ze seznamu.

Pomocí tlačítka s barvou **Žlutá** můžete přesunout program v seznamu oblíbených.


Pomocí tlačítka s barvou **Modrá** můžete přeskakovat vybraný kanál.

Pomocí tlačítka Oblíbené můžete kanál přidat nebo odebrat ze seznamu oblíbených. (Při používání tlačítek CH+/- pro přepínání kanálů bude televizor kanál automaticky přeskakovat.)

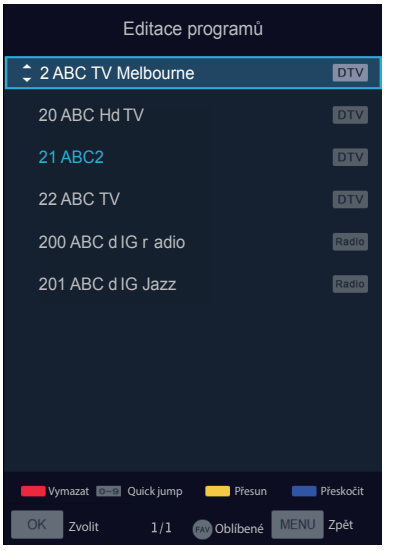


Informace o signálu

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Informace o signálu, pak stiskněte tlačítko Ok a zobrazte podrobné informace o signálu. Funkce je dostupná pouze pro signál d TV.

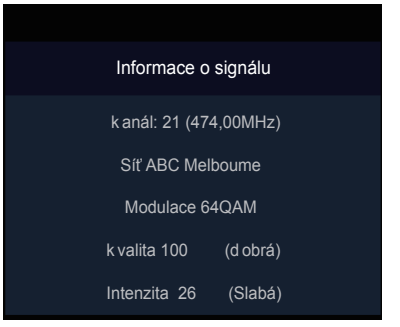


Nabídka Obraz

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce OBr AZ.

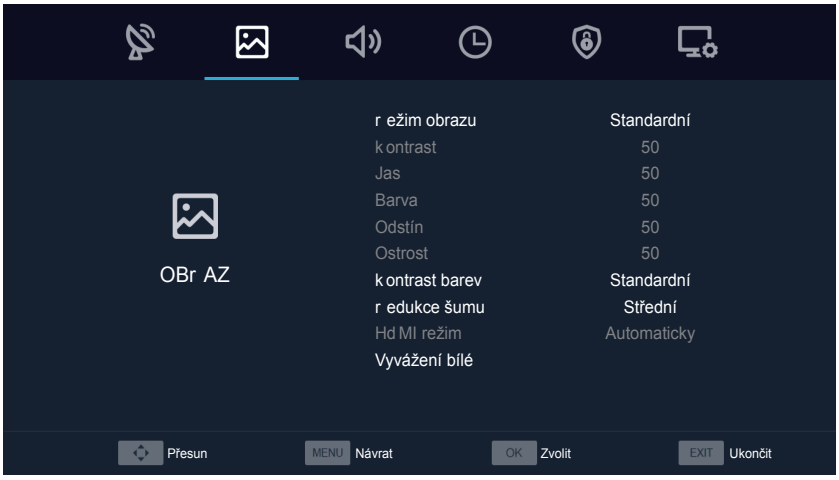

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce OBr AZ položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Režim obrazu
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku r ežim obrazu, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
k dyž je obraz v režimu **Uživatelský**, můžete měnit nastavení hodnot položek kontrast, jas, barva, ostrost a odstín.
TIPy: Stisknutím tlačítka Picture můžete přímo měnit r ežim obrazu.

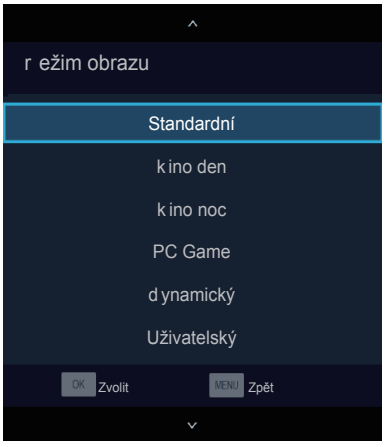

Kontrast/Jas/Barva/Odstín/Ostrost
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte volbu a poté ji tlačítky ◄/► můžete upravit.

Kontrast	Upravte intenzitu světlých částí obrazu, stíny v obrazu zůstávají stejné.
Jas	Nastavte optickou jasnost celého obrazu. Ovlivní i tmavé části obrazu.
Barva	Nastavte sytost barev podle svých preferencí.
Odstín	Použijte pro kompenzaci změn barev způsobených vysíláním v kódování NTSC.
Ostrost	Nastavte ostrost detailů v obraze.


Základní funkce

Kontrast barev

Změna celkového odstínu zabarvení obrazu.

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku k ontrast barev, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky. Stisknutím tlačítka Ok proveďte výběr. (d ostupné režimy obrazu: Studený, Standardní, Teplý).

k dyž je nastavení teploty barev v režimu Uživatelský, můžete změnit hodnoty červené, zelené a modré barevné složky.

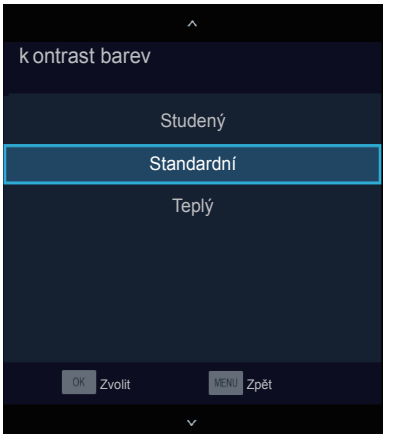


Studený	Zvýší podíl modrých barevných tónů v bílé.
Standardní	Nastaví vyrovnaný podíl barevných tónů v bílé.
Teplý	Zvýší podíl červených barevných tónů v bílé.

Redukce šumu

Umožňuje filtrovat a snížit obrazový šum a zlepšit kvalitu obrazu.


Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku r edukce šumu, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

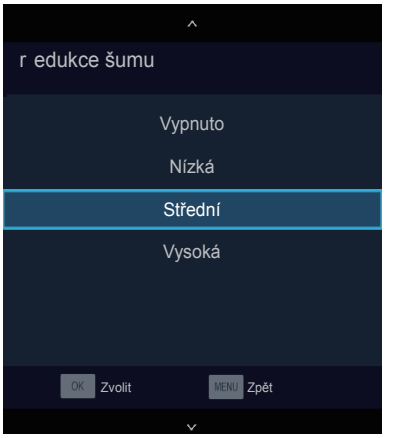

Vypnuto	Tento výběr vypne detekci šumu v obrazu.
Nízká	d etekce a mírné snížení šumu v obrazu.
Střední	d etekce a střední snížení šumu v obrazu.
Vysoká	d etekce a silné snížení šumu v obrazu.


Nabídka Zvuk

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce ZVUk .

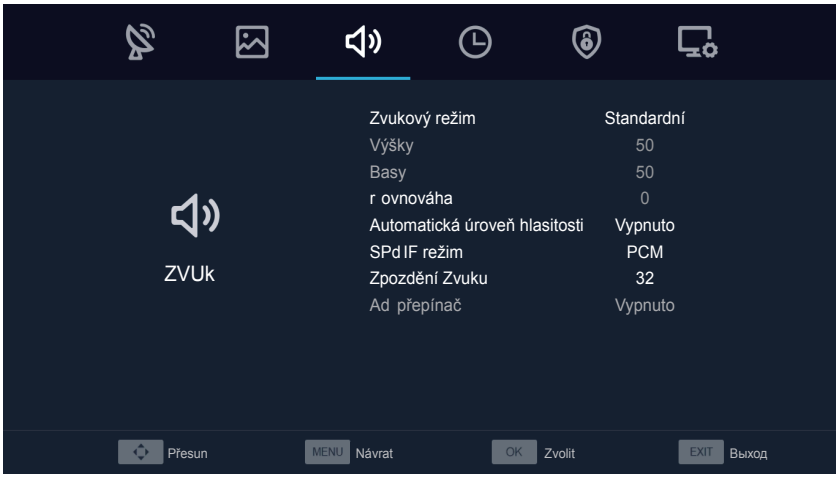

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce ZVUk položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Zvukový režim
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Zvukový režim, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Stisknutím tlačítek ▼/▲ proveďte výběr.

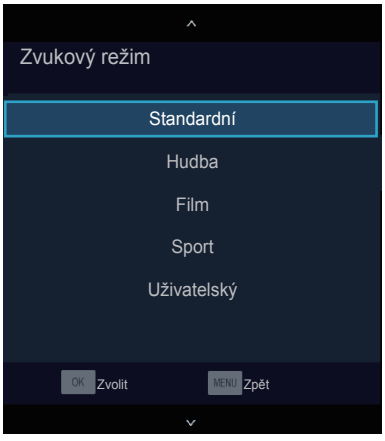

k dyž je nastavení zvuku v režimu Uživatelský, můžete změnit hodnoty pro Výšky a Basy.
TIPy: Stisknutím tlačítka **Sound** na dálkovém ovladači můžete změnit Zvukový režim přímo.

Standardní	Poskytuje vyvážený zvuk pro všechna prostředí.
Hudba	Zachovává původní zvuk. Vhodné pro hudební pořady.
Film	Zvýrazňuje výšky a basy pro lepší zvukový zážitek.
Sport	Zvýrazňuje hlas pro sportovní přenosy.
Uživatelský	V tomto režimu lze nastavení upravit podle vlastních preferencí.


Poznámka: Výšky a basy jsou dostupné pouze v režimu „Uživatelský“ a můžete je nastavit podle potřeby.

Základní funkce

Rovnováha
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte volbu a tlačítky ◄/► ji můžete upravit.
Automatická úroveň hlasitosti
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Automatická úroveň hlasitosti a pak pomocí tlačítek ◄/► nastavte Zapnuto nebo Vypnuto.
SPDIF režim
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku SPd IF režim a pak pomocí tlačítek ◄/► nastavte Vypnuto/PCM/ Automaticky.
AD přepínač
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Ad přepínač a pak pomocí tlačítek ◄/► nastavte Zapnuto nebo Vypnuto.
Funkce pro zrakově postižené. k e zvuku přidá i zvukovou stopu, která popisuje dění na obrazovce.
Aby funkce fungovala, musí být tato stopa přítomná ve vysílání.
POZNÁMKA:
r ovnováha: Tato položka umožňuje nastavit výstup reproduktorů tak, abyste měli co nejlepší poslech v místě, kde se právě nacházíte.
Automatická hlasitost: Tato položka je určena k automatickému vyrovnání rozdílů hlasitosti mezi kanály a programy.


Nabídka č as

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce č AS.

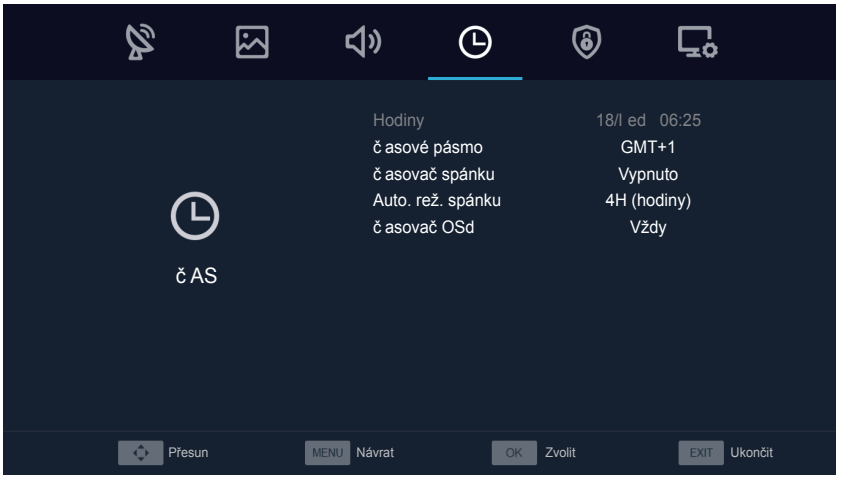


1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce č as položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Časové pásmo
Pomocí tlačítek ▼/▲/◄/► vyberte časové pásmo, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

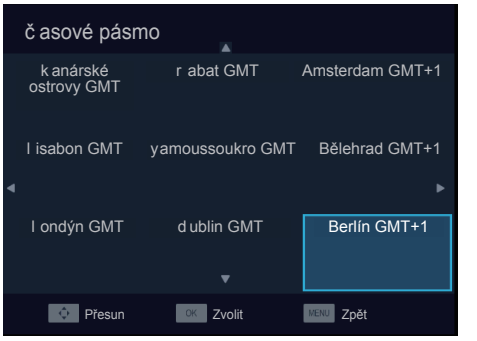


Časovač spánku

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte č asovač spánku, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte hodnotu. (d ostupné volby jsou: Vypnuto, 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 90 min.,120 min., 240 min.)

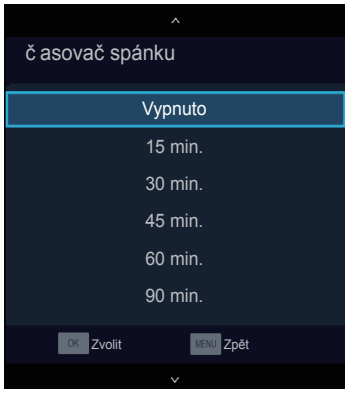


Auto. rež. spánku

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Auto. rež. spánku, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ▼/▲ a Ok proveďte výběr.
Tipy: Pokud během nastaveného času neprovedete na dálkovém ovladači žádnou akci, přístroj se automaticky vypne. Pokud provedete nějakou akci, čas se začne počítač znovu.

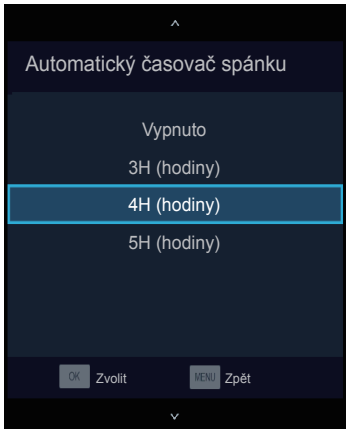

Časovač OSD


Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte č asovač OSd , pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ▼/▲ a Ok proveďte výběr.

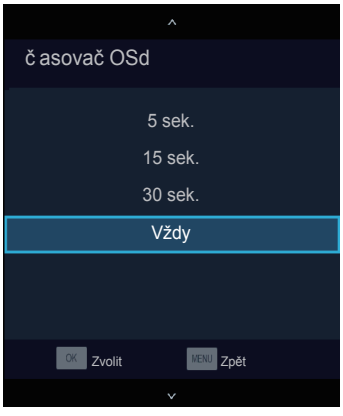

Základní funkce

Nabídka Uzamknout

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku Uzamknout.

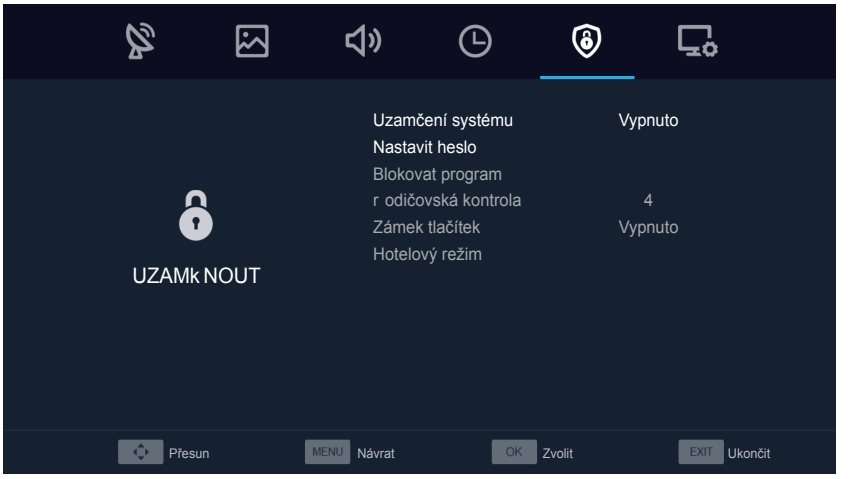

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce ZAMč ENí Sy STé MU položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok /◄/► proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.


Zamčení systému

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Zamčení systému, pak stiskněte tlačítko Ok a nastavte následující 3 volby. Výchozí heslo je 0000. Pokud zapomenete heslo, které jste si nastavili, zavolejte na servisní středisko.




Nastavit heslo

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Nastavit heslo, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky pro nastavení nového hesla.

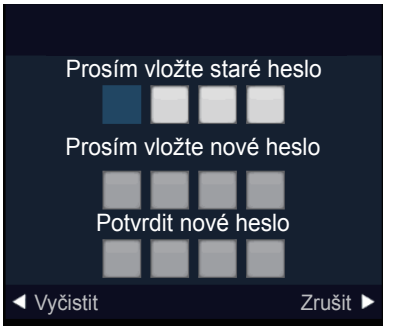


Blokovat program

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Blokovat program
Pak stiskněte tlačítko **OK** a vstupte do podnabídky pro výběr.
Stisknutím tlačítka s barvou **Zelená** můžete kanál zamknout nebo odemknout.

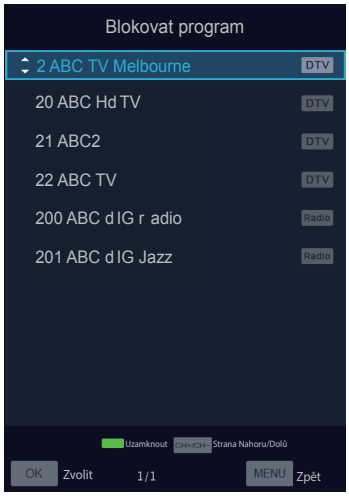

Rodičovská kontrola

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku r odičovská kontrola, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky pro výběr věku odpovídajícího věku vašich dětí.

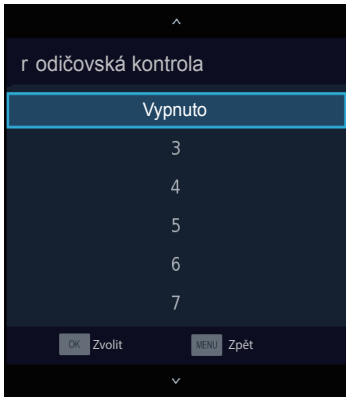


Zámek tlačítek

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Zámek tlačítek a pak pomocí tlačítek ◄/► nastavte Vypnuto nebo Zapnuto.
k dyž je zámek tlačítek zapnutý, nemůžete používat tlačítka na panelu.

Hotelový režim

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ na dálkovém ovladači vyberte hotelový režim v nabídce Uzamknout.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Základní funkce

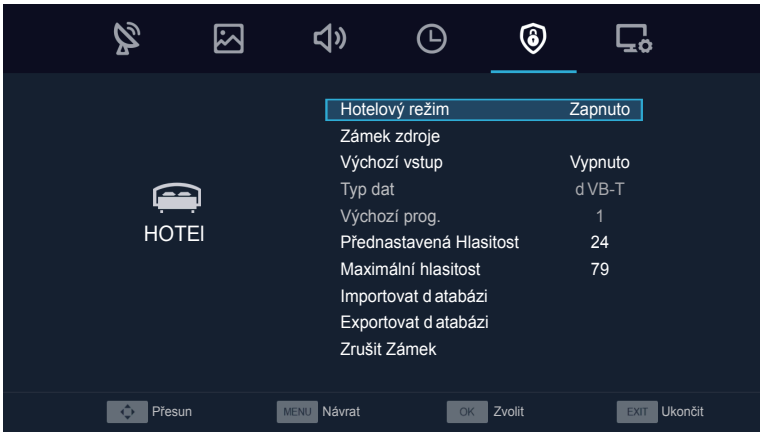

Hotelový režim
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Hotelový režim a pak pomocí tlačítek ◄/► nastavte Zapnuto nebo Vypnuto.

Zámek zdroje
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Zámek zdroje, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky pro výběr.

Výchozí vstup
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Výchozí vstup, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky pro výběr.


Výchozí prog.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Výchozí prog. a poté ji tlačítky ◄/► můžete upravit.
Je dostupná, pokud je jako výchozí vstup nastaven TV.

Maximální hlasitost
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Maximální hlasitost a poté ji tlačítky ◄/► můžete upravit.

Zrušit Zámek
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Zrušit Zámek, pak stiskněte tlačítko Ok a vymažte dříve provedená nastavení.

Nabídka Nastavení


Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce NASTAVENí.

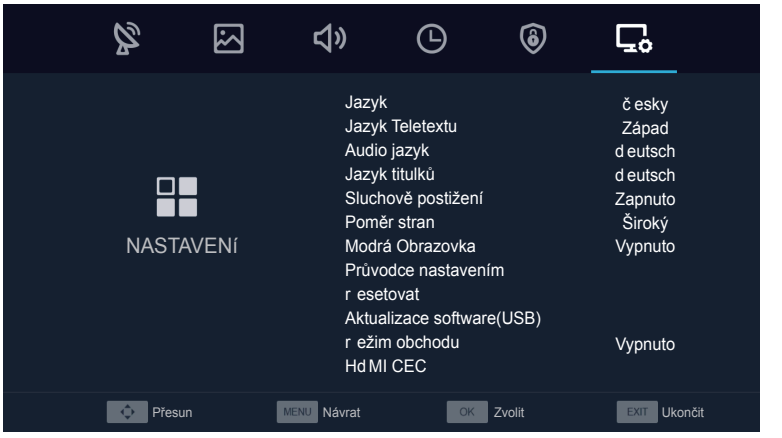

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce NASTAVENí položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.


OSD jazyk

Vyberte jazyk pro nabídky na obrazovce. Jako výchozí jazyk nabídek je vybrána angličtina.
Pomocí tlačítek ▼/▲/◄/► vyberte jazyk nabídky.

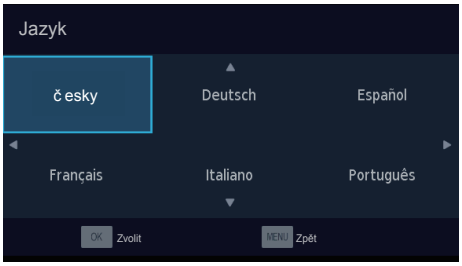

Jazyk Teletextu

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Jazyk Teletextu, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte jazyk teletextu.

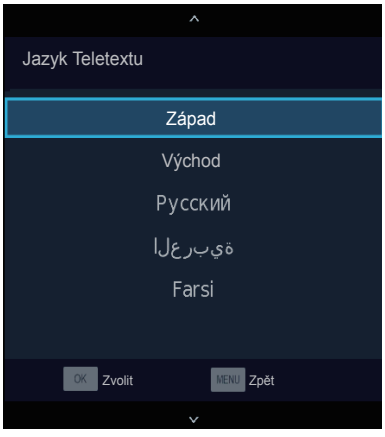

Audio jazyk

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Audio jazyk, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte primární jazyk pro zvuk.
Pomocí tlačítek ▼/▲/◄/► vyberte jazyk pro zvuk.



Základní funkce


Jazyk titulků

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Jazyk titulků, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte primární jazyk pro titulky.
Pomocí tlačítek ▼/▲/◄/► vyberte jazyk pro titulky.



Poměr stran

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Poměr stran, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte poměr stran. (dostupné volby jsou: Normální, 4:3, Široký, Zoom, kino).

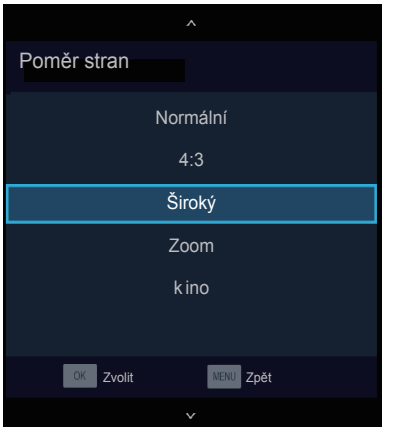

Modrá Obrazovka

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Modrá Obrazovka a pak tlačítkem Ok vyberte Zapnuto nebo Vypnuto.

Průvodce nastavením

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Průvodce nastavením, pak stiskněte tlačítko Ok a spusťte ho.

Resetovat

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku resetovat, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

Aktualizace software(USB)

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Aktualizace software(USB), připojte své USB zařízení do otvoru pro USB a pak stisknutím tlačítka Ok spusťte správnou aktualizaci softwaru.

HDMI CEC

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku HdMI CEC, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.


CEC kontrola	Pomocí tlačítek ◄/► můžete nastavit volbu ovládání přes CEC na Zapnuto nebo Vypnuto.
Audio přijímač	Pomocí tlačítek ◄/► můžete nastavit volbu Audio přijímač na Zapnuto nebo Vypnuto.

Automatické vypnutí zařízení	Pomocí tlačítek ◄/► můžete nastavit volbu Automatické vypnutí zařízení na Zapnuto nebo Vypnuto.
Automatické zapnutí TV	Pomocí tlačítek ◄/► můžete nastavit volbu Automatické zapnutí TV na Zapnuto nebo Vypnuto.
Seznam zařízení	Stisknutím tlačítka Ok otevřete hlavní nabídku zařízení.
Nabídka zařízení	Stisknutím tlačítka Ok otevřete hlavní nabídku v nabídce zařízení.



Nabídka Obrazovka

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku OBr AZOVk A.

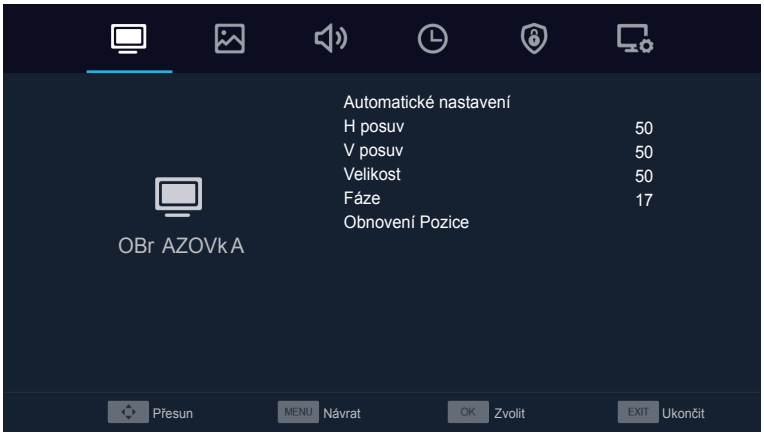

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce OBr AZOVk A položku, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Ok proveďte úpravu.
3. Jakmile nastavení dokončíte, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Automatické nastavení
Stisknutím tlačítka Ok můžete začít nastavovat H posuv/V posuv/Velikost/Obnovení Pozice.

H posuv
Nastavení horizontální polohy obrazu.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku H posuv, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

V posuv
Nastavení vertikální polohy obrazu.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku V posuv, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

Základní funkce

Velikost
Nastavení velikosti obrazu.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Velikost, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.


Fáze
Nastavení pro odstranění rušivých vodorovných čar.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Fáze, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte do podnabídky.

Obnovení Pozice
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Obnovení Pozice, pak stiskněte tlačítko Ok a potvrďte.

Poznámky:
1. r edukce šumu v nastavení pro OBr AZ je nepřístupná.
2. Ad přepínač v nastavení pro ZVUk je nepřístupný.
3. Nabídka a popis pro č AS je stejná jako v režimu Terestriální.
4. Funkce Blokování programu a r odičovská kontrola v nabídce UZAZMk NOUT jsou nepřístupné.
5. Funkce Audio jazyk, Jazyk titulků, Sluchově postižení v nabídce NASTAVENí. jsou nepřístupné.
6. V režimu PC není nabídka k ANál .

Ovládání médií

Poznámka: Před vstupem do nabídky Média zasuňte USB zařízení, pak stiskněte tlačítko SOUr CE a nastavte Vstupní zdroj na Média.
Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte Média v nabídce Zdroj, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.

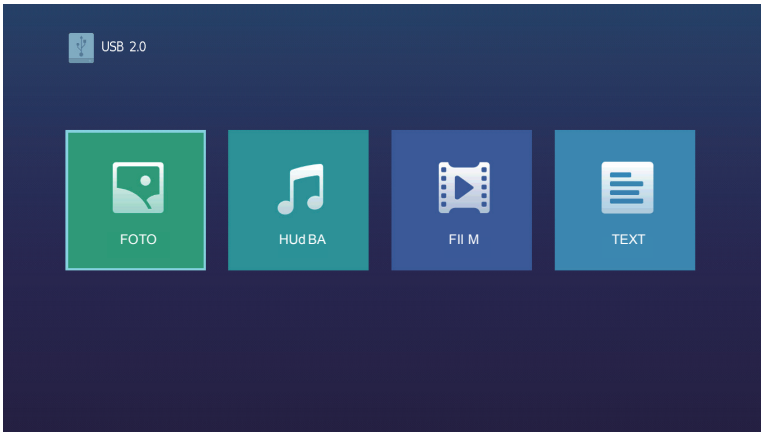


Pomocí tlačítek ◄/► vyberte položku, kterou chcete v hlavní nabídce Média upravit, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.

Nabídka Foto

Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku FOTO, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.
Pomocí tlačítka Ukončit se můžete vrátit do předchozí nabídky nebo z nabídky odejít.
Pomocí tlačítek ◄/► vyberte z nabídky souborů ten soubor, který si chcete prohlédnout, a pak stisknutím tlačítka média obrázek zobrazte.
k dyž označíte svůj výběr, v pravé části se zobrazí informace o souboru a uprostřed uvidíte náhled obrázku.

Nabídka Hudba


Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku HUd BA, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.
Pomocí tlačítka Ukončit se můžete vrátit do předchozí nabídky nebo z nabídky odejít.

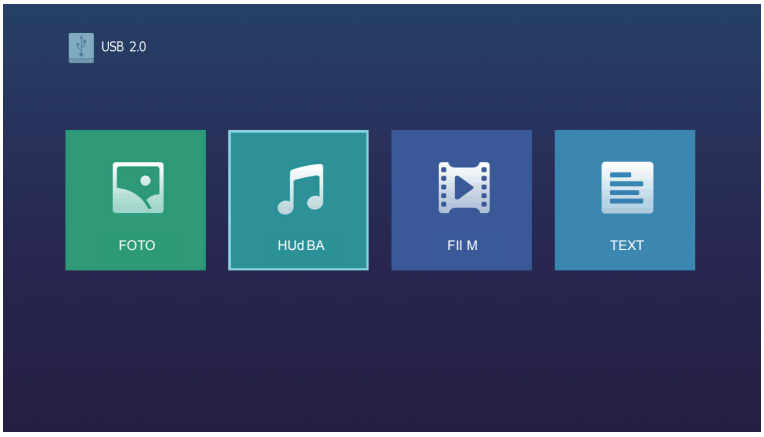

Pomocí tlačítek ◄/► vyberte diskovou jednotku, kterou si chcete prohlédnout, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.
Pomocí tlačítek ◄/► můžete vybrat volbu pro návrat do předchozí nabídky.

Nabídka Film

Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku FIl M, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.
Pomocí tlačítka Ukončit se můžete vrátit do předchozí nabídky nebo z nabídky odejít.

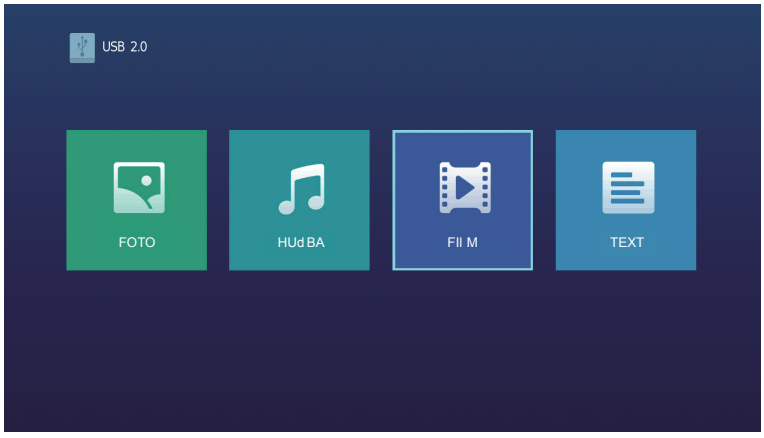


Pomocí tlačítek ◄/► vyberte diskovou jednotku, kterou si chcete prohlédnout, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.

Stisknutím tlačítka média můžete vybraný film přehrát
Pomocí zobrazeného tlačítka ve spodní části vyberte nabídku, kterou chcete otevřít, a tlačítkem Ok příkaz proveďte.
Pomocí tlačítka Ukončit se můžete vrátit do předchozí nabídky nebo nabídku zcela opustit.

Základní funkce

Nabídka Text

Pomocí tlačítek ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku TEXT, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.
Pomocí tlačítka Ukončit se můžete vrátit do předchozí nabídky nebo z nabídky odejít.

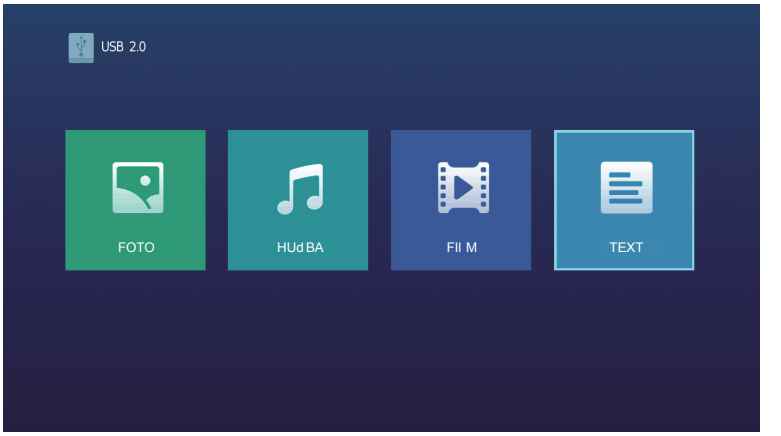

Pomocí tlačítek ◄/► vyberte diskovou jednotku, kterou si chcete prohlédnout, pak stiskněte tlačítko Ok a vstupte.
Pomocí tlačítek ◄/► můžete vybrat volbu pro návrat zpět do předchozí nabídky.

Řešení problémů

Pokud televizor nepracuje jako obvykle, nebo se zdá, že má nějakou závadu, pečlivě si přečtěte tuto část. Mnoho problémů s obsluhou může vyřešit sám uživatel.
d oporučujeme také televizor na 60 a více sekund odpojit z napájecí zásuvky, pak ho opět připojit a znovu zapnout. Tento jednoduchý postup pomůže obnovit stabilní stav elektrických obvodů a firmware zařízení
Pokud se problém nepovede vyřešit, nebo potřebujete poradit, obraťte se na zákaznický servis výrobce.

PROJEVY	*MOŽNÁ ŘEŠENÍ*
žádný obraz ani zvuk.	● Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra zapojená do funkční zásuvky střídavého napájení. ● Vypínač napájení vpravo dole na okraji předního panelu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWEr] na dálkovém ovladači, aby zařízení přešlo z pohotovostního do aktivního režimu. ● Podívejte se, zda l Ed dioda modře nebo červeně svítí. Pokud svítí, je přívod napájení do televizoru v pořádku.
Připojil jsem k televizoru externí zdroj, ale nefunguje obraz nebo zvuk.	● Zkontrolujte správné zapojení výstupu z externího zdroje a správné zapojení vstupu do televizoru. ● Ujistěte se, že jste nastavili správný režim pro vstupní signál.
Po zapnutí televizoru trvá několik sekund, než se objeví obraz. Je to normální?	Ano, to je normální chování. Televizor nejprve načítá informace o předchozím nastavení a inicializuje se.
Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.	● Zkontrolujte nastavení hlasitosti. ● Zkontrolujte, zda není nastaven režim ztlumení zvuku.
Zvuk je v pořádku, ale obraz chybí nebo je černobílý.	● Pokud je obraz černobílý, zkuste televizor vypojit z napájecí zásuvky a po 60 sekundách ho znovu připojte. ● Zkontrolujte, zda je nastavení barev na hodnotě 50 nebo vyšší. ● Vyzkoušejte jiné televizní kanály.
Zvuk a obraz je zkreslený nebo se vlní.	● Některá elektrická zařízení mohou způsobovat rušení televizoru. Vypněte zařízení a pokud rušení zmizí, umístěte zařízení dále od televizoru. ● Zapojte zástrčku napájení televizoru do jiné napájecí zásuvky.
Zvuk a obraz je neostrý nebo chvílemi vypadává.	● Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte její směr, polohu a připojení. ● Upravte směr antény, případně znovu nalaďte nebo jemně dolaďte kanál.
V obraze jsou vodorovné či svislé pruhy nebo se obraz chvěje.	Zkontrolujte, zda se v blízkosti nepoužívá zdroj rušení, například domácí spotřebič či elektrické nářadí.
Z plastové skříně jsou slyšet zvuky připomínající „praskání“.	Zvuky „praskání“ mohou být způsobeny změnou teploty televizoru. V důsledku těchto změn se skříň televizoru roztahuje či smršťuje a při tom vydává tyto zvuky. Jde o normální chování, televizor je v pořádku.
d álkový ovladač nefunguje.	● Ověřte si, zda je televizor napájený a funguje. ● Vyměňte v dálkovém ovladači baterie. ● Zkontrolujte, zda jsou v něm baterie správně vložené.

Ostatní informace

Servisní kontakty

Země	Telefonní číslo	Webové stránky
r akousko	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgie	+32 (0)11 281780	www.servilux.be
Spojené království	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
d ánsko	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
Francie	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Německo	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Maďarsko	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irsko	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Itálie	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norsko	+47-815 81 333	www.infocare.no
Španělsko	+34-902027419	www.hisense.es
Švédsko	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Švýcarsko	+41 (0) 900782400	www.stagicp.ch
Nizozemsko	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugalsko	+351 707 780 368	www.hisense.es
	www.hisense-europe.com	www.hisense.com/en

Více informací získáte od společnosti zajišťující servis pro společnost Hisense ve vaší zemi.

Technické parametry

Systém barev	PAl NTSC SECAM
Televizní systém	PAl /SECAM-B/G,d /k d VB-T+C d VB-T2 d VB-S/S2
Okolní prostředí	Teplota: 5 °C - 45 °C Vlhkost: 20% - 80% relativní vlhkost Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní režim	480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz
VGA režim	640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024 60Hz
HDMI režim	480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz 640×480, 800×600, 1024×768 60Hz

POZNÁMKA

Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Seznam formátů podporovaných při přehrávání

Média	Příp. souboru	Kodek		Poznámka
		Video	Zvuk	
FILM	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA*, AAC, AC3*,PCM	**Max. rozlišení:** 1920×1080 **Max. datový tok:** 40 Mbps
	.avi	d ivX*, Xvid, MJPEG		**Max. rozlišení:** 1920×1080 **Max. datový tok:** 20 Mbps
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264,AVS*,AVS+*, HEVC		
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		**Max. rozlišení:** 720 × 576
	.vob	MPEG-2		**Max. datový tok:** 40 Mbps
	.rm*/.rmvb*	r V30/r V40	COOk , MP2	**Max. rozlišení:** 1920×1080

Ostatní informace

HUDBA	.mp3	--	MP3	**Vzorkovací frekvence:** 8k ~48k Hz **Bitová rychlost:** 32k ~320k bps
	.wma*	--	WMA*	**Kanály:** Mono/Stereo
	.m4a/.aac	--	AAC	**Vzorkovací frekvence:** 16k ~48k Hz
				Bitová rychlost: 32k ~442k bps
				Kanály: Mono/Stereo
FOTO	.jpg/	Progresivní JPEG		**Max. rozlišení:** 1024 × 768
	.jpeg	Základní JPEG		**Max. rozlišení:** 15360 × 8640
	.bmp	BMP		**Max. rozlišení:** 9600 × 6400
				Bitová hloubka: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Neprokládaný		**Max. rozlišení:** 9600 × 6400
		Prokládaný		**Max. rozlišení:** 1280 × 800
TITULKY	.srt	Subr ip		
	.ssa/.ass	SubStation Alpha		
	.smi	SAMI		
	.sub	SubViewer Microd Vd d Vd SubtitleSystem SubIdx(VobSub)		SubViewer jen 1,0 a 2,0
	.txt	TMPlayer		

Pokud není kodek médií přehrávačem podporován, zobrazí se upozornění.

Recyklace a licence

OEEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)
Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Vaší povinností je zajistit likvidaci vyřazeného zařízení jeho předáním do sběrného místa, které je určeno pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace vyřazených zařízení při jejich likvidaci pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťovat recyklaci způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kam můžete vyřazené zařízení odevzdat k recyklaci, získáte na obecním úřadě, v komunálních službách nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích nelze baterie likvidovat společně s domovním odpadem. Baterie odevzdejte do speciálních nádob, které jsou pro tyto účely vyhrazeny v obchodech.

RoHS (Omezení používání některých nebezpečných látek)
Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a rizikových látek, které se obtížně recyklují.

Tím usnadňuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení a přispívá k ochraně životního prostředí.

I átky používané v tomto produktu vyhovují směrnici r oHS.



Termíny Hd MI a Hd MI High-d efinition Multimedia Interface a logo d MI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hd MI l icensing ll C ve Spojených státech amerických a dalších zemích.