Panasonic

Návod k použití

Mobilní telefon se snadným používáním

Model č. **KX-TU329 FX**



Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti Panasonic.
Než začnete jednotku používat, přečtěte si prosím tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Před prvním použitím si přečtěte „Důležitá upozornění“ na straně 12.

Dodávané příslušenství

– Síťový adaptér (díl č. PNLV230CE): 1 ks
– Nabíjecí akumulátor (díl č. BJ-LT100010): 1 ks
– Nabíječka: 1 ks

Začínáme
Příprava 3
Ovládací prvky 6
Displej 7
Zapnutí/vypnutí napájení 10
Výchozí nastavení 10

Důležitá upozornění
Pro vaši bezpečnost 12
Důležité bezpečnostní pokyny 14
Pro nejlepší výkon 15
Další informace 15
SAR 16
Specifikace 17

Základní operace
Volání 18
Přijímání hovorů 19
Protokol hovorů 20
Služba hlasové pošty 20
Zadávání textu 21
Zprávy 21
Telefonní seznam 25
Budík 27
Noční režim 28
Kalendář/Plán 29
Hlasový záznamník 30
Prioritní hovor 31
Funkce hovorů síťové služby 33
Nastavení zabezpečení 34
Fotoaparát 35
Prohlížeč snímků 37
Správce souborů 38

Přizpůsobení telefonu
Seznam nabídek 41

Připojení k ostatním zařízením
Používání rádia FM 49
Používání bezdrátového připojení Bluetooth® 51
Používání připojení USB 54

Užitečné informace
Odstraňování potíží 55
Obecné informace 58
Obchodní oddělení 59
Formulář prohlášení o shodě 60

Rejstřík
Rejstřík 62

Příprava


Vložení SIM karty, mikro SD karty a akumulátoru

SIM karta (není součástí dodávky) umožňuje telefonu připojit se k síti mobilní telefonní služby. Více informací si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.
Mikro SD karta (není součástí dodávky) vám umožňuje rozšířit úložný prostor telefonu.


Důležité:

- Při vyjímání akumulátoru vždy nejprve vypněte telefon.
- Abyste zabránili ztrátě dat či poruše, nepoškozujte zlatě zbarvené kontakty SIM karty nebo mikro SD karty, nezacházejte s nimi neopatrně ani je nezkratujte.


1 Sejměte kryt telefonu.

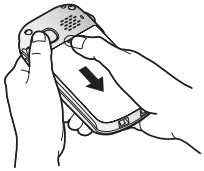


2 Otevřete kryt SIM karty jeho posunutím směrem k nejbližší hraně telefonu (①) a následným zvednutím (②).

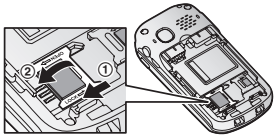


3 Vložte SIM kartu na místo tak, aby její zlatě zbarvené kontakty směřovaly dolů.

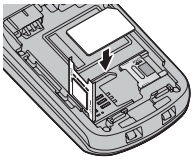


4 Zavřete kryt SIM karty (①), potom jemně posuňte kryt směrem k protější straně telefonu (②).

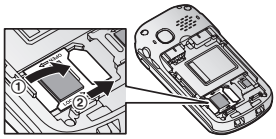


5 Otevřete kryt mikro SD karty jeho posunutím směrem k nejbližší hraně telefonu (①) a následným zvednutím (②).

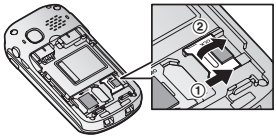

6 Vložte mikro SD kartu na místo tak, aby její zlatě zbarvené kontakty směřovaly dolů, zavřete kryt mikro SD karty (①), potom jemně posuňte kryt směrem k protější straně telefonu (②).

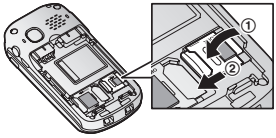

7 Vložte akumulátor (①) na místo a uložte jej do telefonu (②), potom nasaďte kryt (③).

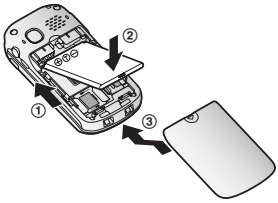

Poznámka:
- Používejte pouze uvedený akumulátor.
- Kontakty akumulátoru (⊕, ⊖), SIM kartu a mikro SD kartu otřete suchým hadříkem.
- Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru (⊕, ⊖) ani kontaktů jednotky.
- Po vložení SIM karty, mikro SD karty a akumulátoru zapněte napájení stisknutím tlačítka [ ] zhruba na 2 sekundy (strana 10).

Nabíjení akumulátoru


Akumulátor můžete nabíjet připojením telefonu k síťové zásuvce pomocí dodaného síťového adaptéru, a to buď přímo, nebo pomocí nabíječky, nebo jeho připojením k počítači pomocí USB kabelu (není součástí dodávky).

- Akumulátor nabíjejte zhruba 3 hodiny.
- **Doba nabíjení a výdrž akumulátoru se může lišit podle podmínek sítě.**
- Budete-li používat síťový adaptér, používejte výhradně dodaný síťový adaptér.
- V okamžiku zahájení nabíjení vytá telefon tón a rozsvítí se kontrolka akumulátoru. Jakmile bude akumulátor plně nabit, kontrolka akumulátoru zhasne.

◆ Síťový adaptér nebo USB připojení




◆ Používání nabíječky

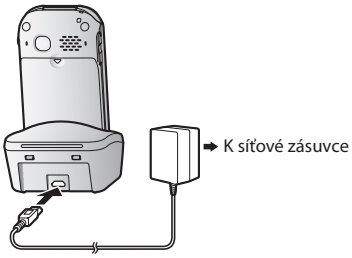

Poznámka:

- Pokud se baterie blíží ke konci své životnosti, může zvětšit svůj objem. To závisí na podmínkách používání a nejedná se o problém.
- Je normální, pokud budou telefon a síťový adaptér během nabíjení na dotek teplé.

Ovládací prvky

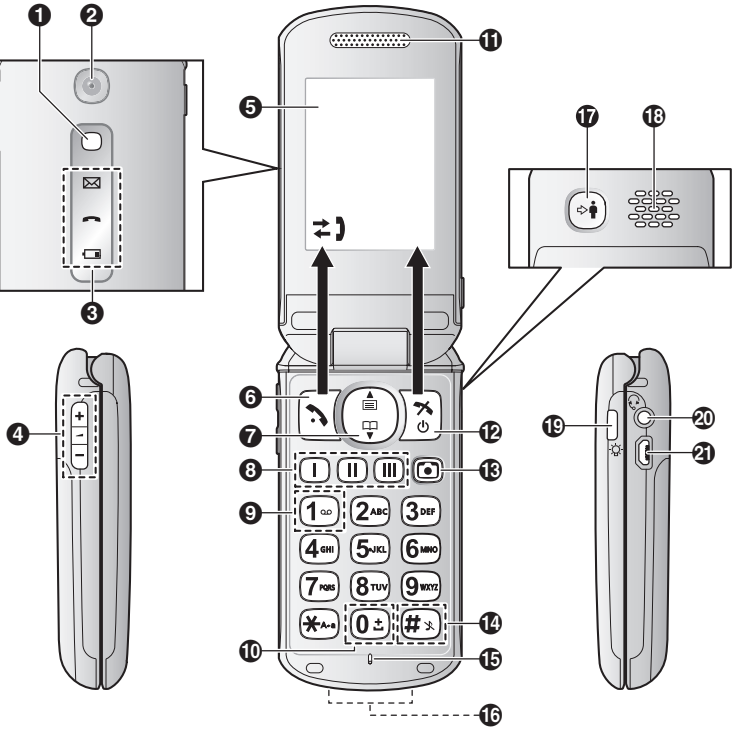

1. Světlo LED
2. Objektiv fotoaparátu
3. Stavová kontrolka LED; strana 9
4. Zvýšení/snížení hlasitosti
   Změna velikosti zobrazovaného písma; strana 10
5. Displej; strana 7
6. Volání/Přijímání hovorů/
   Výběr funkce uvedené výše (strana 9)
7. Navigační tlačítko
   【▲】(☰): Otevření hlavní nabídky.
   【▲】(🕮): Zobrazení seznamu kontaktů.
8. Tlačítko vytáčení jedním dotykem; strana 18

⑨ Volání hlasové pošty; strana 21
⑩ Mezinárodní hovor; strana 18
⑪ Sluchátko
⑫ Napájení/Ukončení hovoru/Výběr funkce uvedené výše (strana 9)
⑬ Tlačítko fotoaparátu; strana 35
⑭ Stisknutím a přidržením na 2 sekundy zapnete/vypnete tichý režim.
⑮ Mikrofon
⑯ Kontakty nabíjení
⑰ Prioritní hovor; strana 31
⑱ Reproduktor
⑲ Stisknutím rozsvítíte/zhasnete světlo (strana 36).
⑳ Konektor náhlavní soupravy
㉑ USB konektor (typ mikro-B); strana 5, 54

Displej

Symboly

- Síla signálu
  R: Roamingová síť
- **E:** Telefon je připojen k síti EDGE.
- **G:** Telefon je připojen k síti GPRS.
- Úroveň nabití akumulátoru
  – : Vysoká
  – : Střední
  – : Nízká
  – : Akumulátor je třeba nabít.
- Telefon je připojen k počítači prostřednictvím USB.
- Hovor není šifrovaný.*1
- Je zapnutý tichý režim. (strana 7, 47)
- Vibrace jsou zapnuté. (strana 47)
- Funkce handsfree je zapnutá. (strana 19)
- Vyzvánění je ztlumené.
- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Zmeškaný hovor
- Ztlumení je zapnuté. (strana 19)
- Je nastaven ekvalizér ovládání frekvencí. (strana 19)
- Je podržen 2. hovor.
- ● Kontakt je uložen v telefonu.
  ● Kořenový adresář telefonu
  ● V nabídce hledání Bluetooth se objevil mobilní telefon.
- Kontakt je uložen na SIM kartě.
- Jméno kontaktu

- Číslo mobilního telefonu
- Číslo služebního telefonu
- Číslo domácího telefonu
- Číslo faxu
- Zvolený tón vyzvánění
- ● Byla přijata nová SMS zpráva.
  ● SMS zpráva (nepřečtená/ neodeslaná) byla uložena do telefonu.
- SMS zpráva (odeslaná) byla uložena do telefonu.
- SMS zpráva (otevřená) byla uložena do telefonu.
- SMS zpráva (nepřečtená/ neodeslaná) byla uložena na SIM kartu.
- SMS zpráva (odeslaná) byla uložena na SIM kartu.
- SMS zpráva (otevřená) byla uložena na SIM kartu.
- Služba MMS je spuštěna pro odesílání nebo přijímání dat.
- ● Byla přijata nová MMS zpráva.
  – Bliká: Paměť na zprávy je plná.
  ● MMS zpráva je nepřečtená nebo neodeslaná.
- MMS zpráva je přečtená.
- MMS zpráva je nepřijatá.
- MMS zpráva je odeslaná.
- – Soubor obrázku
  – K MMS zprávě je připojen soubor obrázku.
  – Jako obrázek volajícího je zvolen soubor obrázku.
- Kořenový adresář paměťové karty
- – Zvukový soubor
  – K MMS zprávě je připojen zvukový soubor.
- Soubor VCF (vCard)
- Soubor v jiném formátu
- K MMS zprávě je připojen soubor v jiném formátu.
- Složka
- Příjemce MMS je nastaven jako Pro
- Příjemce MMS je nastaven jako Kopie.
- Příjemce MMS je nastaven jako Skrytá kopie.
- Byla přijata nová zpráva hlasové pošty.*2 (strana 21)
- Budík je zapnutý. (strana 27, 29)
- Je zapnutý noční režim. (strana 28)
- Je připojena náhlavní souprava (volitelné příslušenství).
- – Je zapnuta funkce Bluetooth. (strana 51)
  – Bylo připojeno další zařízení Bluetooth.
- V nabídce hledání Bluetooth se objevil počítač kompatibilní s funkcí Bluetooth.

- V nabídce hledání Bluetooth se objevila náhlavní souprava Bluetooth.
  K telefonu byla připojena náhlavní souprava Bluetooth.
- V nabídce hledání Bluetooth se objevila handsfree sada Bluetooth do automobilu.

*1 Více informací si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.
*2 Pouze pro předplatitele hlasové pošty

Funkční tlačítka

- SOS Zavolá na číslo pro nouzové situace.
- Návrat na předchozí obrazovku.
- OK Přijme právě vybranou položku.
- C Vymaže číslo/znak.
- Otevře protokol posledních hovorů.
- Vytočí číslo / přijme hovor.
- Ukončí hovor.
- Nastaví handsfree.
- Otevře nabídku Možnost.
- Přijme 2. hovor.
- Umožní úpravy.
- Zvolí více položek.
- Zastaví budík.
- Aktivuje funkci odložení budíku.
- Vypne napájení.
- Pozastaví přehrávání.
- Obnoví přehrávání.
- Zastaví nahrávání nebo přehrávání.

Stavová kontrolka LED

- Upozornění na zprávu
  Bliká, když telefon přijme novou zprávu.*1
- Upozornění na příchozí hovor
  Bliká v případě příchozího hovoru, když máte zmeškaný hovor*1 nebo během hovoru.
- Kontrolka akumulátoru
  Rozsvítí se během nabíjení.
  – Bliká: Akumulátor je téměř vybitý.

*1 Upozornění na zprávy a upozornění na příchozí hovor přestanou blikat po uplynutí 12 hodin.

Zapnutí/vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko [ ] na dobu přibližně 2 sekund.

- Telefon při zapnutí napájení zavibruje.

Poznámka:

- Když se zobrazí požadavek na zadání kódu PIN1, zadejte kód PIN1 a stiskněte tlačítko [ ] nebo [#] (strana 34).
- Když nebudete telefon po dobu přibližně 1 minuty používat, displej ztmavne. Pro opětovné zapnutí displeje stiskněte jakékoliv tlačítko.

Výchozí nastavení

Telefon vás může vyzvat, abyste nastavili jazyk displeje, časové pásmo a datum a čas při každém vložení nové SIM karty.

1 [▲▼]: Vyberte požadovaný jazyk. → [ ]
2 [▲▼]: Vyberte požadované časové pásmo. → [ ]
3 Zadejte aktuální datum, měsíc a rok. → [ ]
4 Zadejte aktuální čas. → [ ]

Poznámka:

- Pokud zvolíte jazyk, který nedokážete přečíst:
  Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ] 2-krát → [▼] 2-krát → [ ] → [▲▼]: Vyberte požadovaný jazyk. → [ ]
- Pokud chcete změnit formát data s/nebo času, podívejte se na stranu 46.
- Pokud chcete upravit hodinu v případě letního času, podívejte se na stranu 46.

Velikost písma na displeji

Stisknutím tlačítek [+] nebo [−] můžete upravit velikost písma zobrazených nabídek.

Poznámka:

- Velikost písma na displeji nemůžete upravovat během hovoru, nebo když telefon zvoní v případě příchozího hovoru.

Změna tónu vyzvánění

Tón vyzvánění můžete změnit výběrem jednoho z přednastavených tónů („Používání přednastaveného tónu vyzvánění“, strana 11) nebo výběrem některého z vašich vlastních zvukových souborů (včetně zvuků nahraných pomocí záznamníku telefonu), který tak bude použit jako tón vyzvánění („Používání vlastního zvukového souboru“, strana 11).

Používání přednastaveného tónu vyzvánění

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ♪. → [ ]
2 [▲▼]: „Obecné" → [ ]
3 [▲▼]: „Přizpůsobit" → [ ]
4 [▲▼]: „Vyzváněcí tón" → [ ]
5 [▲▼]: Vyberte požadovaný vyzváněcí tón. → [ ]

Používání vlastního zvukového souboru

Než budete moci použít vlastní zvukový soubor jako vyzváněcí tón, musíte jej nejprve připravit, aby jej bylo možné jako vyzváněcí tón použít.

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ♪. → [ ]
2 [▲▼]: „Obecné" → [ ]
3 [▲▼]: „Přizpůsobit" → [ ]
4 [▲▼]: „Vyzváněcí tón" → [ ]
5 [▲▼]: „Vybrat ze souboru" → [ ]
6 [▲▼]: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář). → [ ]
7 [▲▼]: Vyberte požadovanou složku a/nebo soubor. → [ ]
   - Jméno vybraného zvukového souboru se zobrazí v seznamu.

Slyšitelné vytáčení

Když tuto funkci zapnete, budou při stisknutí vytáčecích tlačítek nahlas ohlašována příslušná čísla. Pro změnu tohoto nastavení viz stranu 47.

Pro vaši bezpečnost

Než začnete výrobek používat, důkladně si tuto část pročtěte, abyste jej používali správně a bezpečně. Pokud byste si upozornění nepřečetli, mohlo by to mít za následek vážné poranění, úmrtí, škody na majetku nebo nelegální činnost.

⚠ VAROVÁNÍ

Připojení ke zdroji napájení

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na výrobku.
- Síťové zástrčky ani prodlužovací kabely nepřetěžujte. Mohlo by to mít za následek nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Síťový adaptér zcela zasuňte do síťové zásuvky. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a/nebo k tvorbě nadměrného tepla, což by mohlo vést k požáru.
- Pravidelně ze síťového adaptéru odstraňujte prach apod. tak, že jej vytáhnete ze síťové zástrčky a otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může způsob závadu izolace před vlhkostí apod., což může vést k požáru.
- Pokud z telefonu uniká kouř, pokud je z něj cítit nenormální zápach nebo pokud se z něj ozývá neobvyklý hluk, odpojte výrobek od zásuvky a vyjměte z něj akumulátor. Tyto podmínky by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Ověřte, zda kouř z telefonu přestal unikat, a obraťte se na autorizované servisní centrum.
- Pokud došlo k narušení pouzdra telefonu, odpojte jej od zásuvky a nikdy se nedotýkejte jeho vnitřních částí.
- Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.
- Dodaný síťový adaptér nepoužívejte s jinými zařízeními.

Instalace

- Tento výrobek není odolný vůči vodě. Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti ani jiným formám vlhkosti.
- Veškeré příslušenství včetně SIM karty a mikro SD karty udržujte mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k jeho spolknutí.
- Tento výrobek vysílá rádiové vlny a může působit rušení ostatních elektronických zařízení.
- Dávejte pozor, abyste za síťový adaptér nadměrnou silou netahali, abyste jej neohýbali a nestavěli na něj těžké předměty.
- Aby nedošlo k vážnému poškození tohoto výrobku, nevystavujte jej silným nárazům a hrubému zacházení.
- Aby nedošlo k poškození či k poruše, neupravujte SIM kartu ani mikro SD kartu ani se nedotýkejte zlatě zbarvených kontaktů karty.

Akumulátor

- Používejte pouze uvedený akumulátor.
- Pokud byste akumulátor vyměnili za nesprávný typ, mohlo by dojít k výbuchu. Použité akumulátory likvidujte v souladu s pokyny.
- Akumulátor neotvírejte, nepropichujte, nedrťte ani neupouštějte. Poškozený akumulátor nepoužívejte. Mohlo by to vést k nebezpečí požáru, výbuchu, přehřátí a úniku elektrolytu.
- Pokud z akumulátoru ucítíte neobvyklý zápach nebo pokud z něj uniká elektrolyt, přestaňte jej okamžitě používat a udržujte jej mimo dosah ohně. Unikající elektrolyt by mohl způsobit požár nebo popáleniny.

- Pokud z akumulátoru uniká elektrolyt, nedotýkejte se jej. Mohl by způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a v případě požití může být škodlivý. Pokud se jej dotknete, okamžitě si zasažené oblasti omyjte vodou a vyhledejte pomoc lékaře.
- Při manipulaci s akumulátorem buďte opatrní. Nedopusťte, aby se akumulátoru dotýkaly vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče, jinak by se mohl akumulátor a/nebo druhý vodivý materiál zahřát kvůli zkratu a způsobit popáleniny.
- Mokrý akumulátor nepoužívejte ani nenabíjejte. Mohlo by to vést k nebezpečí požáru, výbuchu, přehřátí a úniku elektrolytu.
- Nabíjejte pouze akumulátor dodaný s tímto výrobkem nebo určený k použití s ním, a to v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v tomto návodu.
- K nabíjení akumulátoru používejte kompatibilní nabíječku. Do nabíječky žádným způsobem nezasahujte. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mohlo by dojít k nárůstu objemu akumulátoru nebo k jeho explozi.
- Na nabíjecí kontakty nepokládejte žádné vodivé materiály, jako jsou mince nebo sponky. Mohlo by to mít za následek nebezpečí přehřátí.

Bezpečnostní pokyny pro provoz

- Před čištěním výrobek odpojte od síťové zásuvky. Nepoužívejte kapalné čisticí prostředky ani čisticí prostředky s aerosolem.
- Výrobek nerozebírejte.
- Dbejte na to, aby do držáku SIM karty nepronikly kapaliny, například voda, ani cizí tělesa, jako jsou kousky kovu či hořlavé materiály. Mohlo by to mít za následek nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či poruchu.
- Nenechávejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou topení, vařiče apod.), na přímém slunečním světle nebo v autě zaparkovaném na přímém slunečním světle. Neumisťujte jej do místností, ve kterých je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C.
- Doporučujeme, abyste telefon nepoužívali v letadle. Před nastoupením do letadla telefon vypněte. Vypněte funkci budíku, aby se telefon nemohl automaticky zapnout. Používání telefonu na palubě letadla může být nebezpečné pro ovládání letadla a může také narušovat bezdrátovou komunikaci. Může být také nelegální.
- Doporučujeme také, abyste telefon nepoužívali na čerpacích stanicích. Připomínáme uživatelům, aby dodržovali omezení používání rádiových zařízení na čerpacích stanicích, v továrnách na výrobu chemikálií a na místech, kde probíhají řízené odpaly náloží.
- Řidiči musí mít za všech okolností nad svým vozidlem naprostou kontrolu. Nepoužívejte telefon, když řídíte; nejděte si nejprve bezpečné místo na zastavení. Nemluvte do mikrofonu handsfree sady, pokud by to vaši pozornost odvádělo od silnice. Vždy se důkladně seznamte s omezeními týkajícími se používání telefonů v oblasti, kterou projíždíte, a za všech okolností je dodržujte.
- Radiofrekvenční signály mohou ovlivňovat elektronické systémy motorových vozidel (například vstřikování paliva nebo systémy airbagů), které byly nesprávně nainstalovány nebo které jsou nedostatečný m způsobem odstíněny. Více informací získáte u výrobce vašeho vozidla nebo jeho vybavení.
- Použití nadměrné hlasitosti zvuku ze sluchátek nebo náhlavních sed může způsobit ztrátu zvuku.
- Abyste zabránili možnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.



- Nesviťte nikomu LED světlem do očí ani LED světlo neobracejte ve směru řidičů přijíždějících automobilů. Mohlo by to mít za následek poranění nebo nehodu.

Lékařská upozornění

- Poraďte se s výrobci všech osobních lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo implantované defibrilátory, abyste se ujistili, že jsou dostatečně stíněny proti působení externí radiofrekvenční energie.
- Organizace Wireless Technology Research (WTR) doporučuje minimální vzdálenost 15,3 cm mezi bezdrátovým zařízením a implantovaným lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor nebo implantovaný defibrilátor, aby nemohlo dojít k případnému rušení lékařského zařízení. Pokud máte podezření, že váš telefon narušuje chod kardiostimulátoru nebo jiného lékařského zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo jiného lékařského zařízení.
- Pokud to stanoví předpisy v nemocnicích nebo léčebných zařízeních, telefon na takových místech vypněte. Nemocnice či léčebná zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na externí radiofrekvenční energii.

Naslouchací pomůcky

- Tento telefon je kompatibilní s naslouchacími pomůckami a je hodnocen hodnocením ekvivalentním hodnotě M3/T4 zkušební metody ANSI C63.19. Většina běžně prodávaných naslouchacích pomůcek by měla být s tímto výrobkem kompatibilní, kompatibilita však není zaručena. Než začnete s tímto výrobkem používat naslouchací pomůcky, poraďte se prosím se svým lékařem nebo s výrobcem naslouchacího zařízení.

⚠ POZOR

Instalace

- Jako hlavní zařízení pro odpojení slouží síťový adaptér. Dbejte na to, aby se síťová zásuvka nacházela v blízkosti produktu a aby byla snadno přístupná.
- Doporučujeme, abyste si vedli písemné záznamy o veškerých důležitých datech, která si do svého telefonu nebo na SIM kartu uložíte, abyste zabránili jejich případné ztrátě.

Prostředí pro provoz

- Neumisťujte do blízkosti telefonu magnetické karty ani jiné podobné předměty. Mohlo by dojít k vymazání magnetických dat na hotovostních kartách, kreditních kartách, telefonních kartách, disketách apod.
- Neumisťujte do blízkosti telefonu magnetické látky. Silné magnetické pole by mohlo ovlivnit jeho fungování.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání výrobku se vždy řiďte bezpečnostními opatřeními, abyste minimalizovali nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob; dodržujte mimo jiné následující opatření:

1. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody. Nepoužívejte jej například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, výlevky nebo bazénu.
2. Nepoužívejte telefon, pokud jej právě nabíjíte za bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem způsobenému bleskem.
3. Nenahlašujte pomocí telefonu únik plynu z blízkosti tohoto úniku.
4. Používejte výhradně napájecí kabel a akumulátor uvedené v tomto návodu. Nelikvidujte akumulátor v ohni. Mohlo by dojít k jeho výbuchu. Ověřte si v místních předpisech, zda je při likvidaci třeba dodržovat nějaké zvláštní předpisy.
5. Telefon nenatírejte barvou ani na něj nelepte silné nálepky. Mohli byste tak znemožnit jeho řádnou činnost.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Pro nejlepší výkon

Prostředí

- Výrobek udržujte mimo místa s nadměrným množstvím kouře, prachu, vlhkosti, mimo prostředí s vysokými teplotami a vibracemi.
- Abyste zabránili poškození, nabíjejte akumulátor za teplot v rozmezí od 5 °C do 40 °C.

Běžná péče


- **Vnější povrch výrobku a/nebo nabíjecích kontaktů otírejte měkkým a suchým hadříkem.**
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani abrazivní prostředky.

Další informace

Upozornění týkající se likvidace výrobku, jeho předávání jiné osobě nebo vracení

- V tomto výrobku / na SIM kartě mohou být uloženy vaše soukromé/tajné informace. Abyste ochránili své soukromí, doporučujeme vám, abyste informace, jako jsou kontakty uložené v seznamu kontaktů, protokoly hovorů a SMS/MMS zprávy vymazali z paměti, než budete výrobek likvidovat, předávat jiné osobě nebo vracet.

Informace pro uživatele týkající se sběru a likvidace starých zařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tyto symboly (①), (②) na zařízení, obalu a/nebo v přiložených dokumentech znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie či akumulátory nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Správnou likvidaci, obnovu a recyklaci použitých výrobků a baterií zajistíte odevzdáním výrobků na příslušná sběrná místa v souladu s národní legislativou.
Zajištěním správné likvidace pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Více informací o sběru odpadu a recyklaci vám podá místní úřad.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být udělovány pokuty nebo jiné druhy postihů, a to v souladu s platnými právními úpravami příslušné země.

Pro firemní uživatele v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na svého prodejce nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii


Tyto symboly (①, ②) jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Pokud chcete tyto položky zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

Poznámka k symbolu na akumulátoru

Tento symbol (②) může být doplněn chemickou značkou. V takovém případě odpovídá požadavkům stanoveným směrnicí pro příslušnou chemikálii.

Poznámka k postupu likvidace akumulátoru

Sejměte kryt telefonu (①), zdvihněte akumulátor (②), potom jej vyjměte (③).

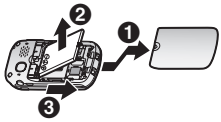

Ochranné známky

- Logo microSDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., společnost Panasonic Corporation tyto značky používá na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

- Telefon podporuje paměťové karty microSD a microSDHC. V tomto dokumentu je výraz „karta microSD“ používán jako obecný výraz popisující všechny podporované karty.

Informace o ekodesignu

Informace o ekodesignu na základě Nařízení EU (ES) č. 1275/2008 novelizovaného Nařízením (EU) č. 801/2013. Od 1 ledna 2015.

Informace naleznete zde: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Klikněte na [Downloads] (Ke stažení)
→ Energy related products information (Public) (Informace o produktech související s energií (veřejné))

Informace o spotřebě energie v pohotovostním stavu se sítí a pokyny jsou uvedeny na internetových stránkách výše

SAR

Tento model přístroje splňuje mezinárodní pravidla a požadavky EU týkající se vystavení rádiovým vlnám. Vaše bezdrátové zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tyto předpisy vytvořila nezávislá vědecká organizace ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Tyto předpisy také tvoří základ pro mezinárodní předpisy a standardy týkající se vystavení radiofrekvenčním vlnám. Pravidla pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je pro bezdrátová zařízení je 2 W/kg.
Nejvyšší testovaná hodnota SAR pro toto zařízení při testu na hlavu byla: 0,283 W/kg
Nejvyšší testovaná hodnota SAR pro toto zařízení při testu na tělo byla: 1,10 W/kg*1
Protože SAR se měří s využitím nejvyššího přenosového výkonu zařízení, bude skutečná hodnota SAE při běžném provozu zpravidla nižší, než činí hodnota uvedená výše. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, které zajišťují, aby zařízení využívalo pouze minimální úroveň nezbytnou pro zajištění komunikace v rámci sítě.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)

*1 Toto zařízení bylo testováno při běžném provozu v blízkosti lidského těla, kdy se zadní část zařízení nacházela 0,5 cm od těla

Specifikace

- **Standard:**
  Dvoupásmový GSM 900/1800 MHz
  Bluetooth verze 3.0, třída 2
  USB verze 1.1
- **Displej:**
  TFT barevný 2,4palcový
  (QVGA: 240 x 320 pixelů)
- **Fotoaparát:**
  2MP
- **Frekvenční rozsah:**
  GSM 900: 880-915 MHz/925-960 MHz
  GSM 1800: 1710-1785 MHz/
  1805-1880 MHz
  Bluetooth: 2,402-2,48 GHz
- **Přenosový výkon radiofrekvenčního signálu:**
  GSM 900: 2 W (max.), GSM 1800: 1 W (max.)
  Bluetooth: 2,5 mW (max.)
- **Zdroj napájení:**
  100–240 V AC, 50/60 Hz
- **Příkon (během nabíjení):**
  Pohotovostní režim: Přibl. 0,2 W
  Maximální: Přibl. 4,0 W
- **Provozní podmínky / podmínky pro nabíjení:**
  Provoz: 0 °C - 40 °C, 20 % - 80 %
  relativní vlhkost vzduchu (suchý)
  Nabíjení: 5 °C - 40 °C
- **Akumulátor:**
  Li-Ion 3,7 V / 1 020 mAh
- **Výkon akumulátoru (dodaného):**
  Doba hovoru: Přibl. 5,0 hodin*1
  Doba v pohotovostním režimu:
  Přibl. 600 hodin*1, *2
- **Anténa:**
  Zabudovaná
- **Typ SIM karty:**
  1,8 V/3 V
- **Typ paměťové karty:**
  microSD, microSDHC až do 32 GB (není součástí dodávky)
- **Odolnost vůči nárazu:**
  Tento výrobek splnil podmínky testu pádem stanoveného normou „MIL-STD-810E.516".

*1 Doba provozu závisí na prostředí používání a stáří a stavu akumulátoru. Hodnoty jsou vypočteny podle GSMA TS.09.

*2 V případě zmeškaného hovoru nebo přijetí nové zprávy bude blikat upozornění na příchozí hovor a upozornění na zprávu. Když necháte upozornění blikat, doba pohotovostního režimu se zkrátí.

Volání

1 Zadejte telefonní číslo (maximálně 40 číslic).
- Předchozí číslici vymažete stisknutím tlačítka **[ ]**.

2 Vytáčení zahájíte stisknutím tlačítka **[ ]**.
- Budete-li chtít přepnout na handsfree, stiskněte tlačítko **[ ]**, zatímco je zobrazen symbol .

3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **[ ]**.
- Hovor můžete také ukončit jednoduše zavřením telefonu.

Poznámka:
- Pro provedení mezinárodního hovoru stiskněte a podržte tlačítko **[0 ±]**, dokud se nezobrazí „+" (mezinárodní předvolba).
- Budete-li chtít vložit pauzu (3 sekundy na jednu pauzu), stiskněte a podržte tlačítko **[ ]**, dokud se nezobrazí „p".

Volání pomocí protokolu hovorů

1 V pohotovostním režimu zobrazte protokol hovorů stisknutím tlačítka **[ ]**.

2 **[ ]**: Vyberte požadovaného příjemce hovoru. → **[ ]**

Volání pomocí telefonního seznamu

Pro uložení kontaktu viz stranu 25.

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **[▼]**.
- Změna jazyka vyhledávání:
  [#] → **[ ]**: Vyberte požadovaný jazyk. → **[ ]**
- Vyberte opakovaně číselné tlačítko (**[0]** až **[9]**), abyste zobrazili kontakt odpovídající příslušnému tlačítku.

2 **[ ]**: Vyberte požadovaný kontakt. → **[ ]**
- Pokud je pro daný kontakt uloženo několik čísel, zobrazí se všechna telefonní čísla.
  [ ]: Vyberte požadované telefonní číslo. → **[ ]**

Volání pomocí tlačítka volání jedním dotykem

Chcete-li přiřadit kontakt tlačítku volání jedním dotykem, podívejte se na stranu 26. Stiskněte a podržte požadované tlačítko volání jedním dotykem (**[I]** až **[III]**).
- Stisknutím tlačítek volání jedním dotykem zobrazíte přiřazená čísla/jména.

Volání pomocí tlačítka rychlého vytáčení

Chcete-li přiřadit kontakt tlačítku rychlého vytáčení, podívejte se na stranu 26.

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlého vytáčení (**[2]** až **[9]**). → **[ ]**

Možnosti volání

Během volání můžete stisknutím tlačítka **[ ]** vyvolat následující možnosti:

– „Přidržet“/„Vyvolat“: podrží hovor/opět přidržený hovor vyvolá (strana 33).
– „Ekvalizér“: zjasní hlas osoby, se kterou hovoříte.
– „Ztlumení zapnuto“/„Ztlumení vypnuto“: zapne/vypne ztlumení.
– „Handsfree zap.“/„Handsfree vyp.“: aktivuje/deaktivuje handsfree.
– „Telefonní seznam“: zobrazí telefonní seznam.
– „Protokol hovorů“: přejde do nabídky protokolu hovorů (strana 43).
– „Zprávy“: přejde do nabídky zpráv (strana 41).

Přijímání hovorů

Při přijímání hovoru bude ukazatel příchozího hovoru rychle blikat (strana 9).

1 Hovor přijmete stisknutím tlačítka **[ ]**.
- Informace o přijetí hovoru otevřením telefonu naleznete na straně 44.
- Hovor odmítnete stisknutím tlačítka **[ ]**.

2 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **[ ]**.

Poznámka:
- Tento telefon může v případě příchozího hovoru ohlašovat telefonní číslo volajícího po každém zazvonění. Abyste tuto funkci využili, zapněte funkci ohlašování ID volajícího (strana 47).

Zmeškané hovory

Pokud hovor nepřijmete, bude tento hovor telefonem považován za zmeškaný hovor. Na displeji se zobrazí „Zmeškaný hovor“ a počet zmeškaných hovorů. Při tomto zobrazení můžete zobrazit protokol zmeškaných hovorů stisknutím tlačítka **[ ]**.

Protokol hovorů

Příchozí, odchozí a zmeškané hovory se ukládají do protokolu hovorů (v každém maximálně 10 hovorů).

Poznámka:

- Když telefonní číslo volajícího odpovídá telefonnímu číslu uloženému v seznamu kontaktů, zobrazí se uložené jméno, toto jméno bude také uvedeno v protokolu.
  - „Neznámé číslo“: Nepodařilo se získat informace o volajícím.
  - „Skryté číslo“: Volající si vyžádal, aby jeho telefonní číslo nebylo odesláno.

Možnosti protokolu hovorů

Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost ⇄. →【✆】→【▲▼】: „Protokol hovorů“→【✆】→【▲▼】: Vyberte seznam protokolu hovorů. →【✆】→【▲▼】: Vyberte protokol. →【✆】→【✆】:

- „Hovor“
- „Odeslat SMS“
- „Odeslat MMS“
- „Přid. telef. seznam“
- „Použít číslo“:
- „Vymazat“

Služba hlasové pošty

Hlasová pošta je služba automatických odpovědí nabízená vaší sítí. Podrobnosti si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby. Nejprve musíte potvrdit, že máte uloženo správné číslo pro přístup k hlasové poště.

Uložení čísla pro přístup k hlasové poště

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost ✉. →【✆】

2 【▲▼】: „Nastavení“→【✆】

3 【▲▼】: „SMS“→【✆】

4 【▲▼】: „Hlasová pošta" → 【✆】
5 【▲▼】: „Upravit" → 【✆】
6 Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště (maximálně 20 číslic). → 【✆】

Poslech zpráv hlasové pošty

1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 【1 ∞】.
2 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka 【✆】.

Zadávání textu

Stisknutím číselných tlačítek můžete zadávat znaky a čísla. Ke každému číselnému tlačítku je přiřazeno několik znaků. Znaky přiřazené jednotlivým tlačítkům se zobrazí, když příslušné tlačítko stisknete.

– Stisknutím tlačítek 【▼】 a 【▲】 přesunete kurzor doprava nebo doleva.
– Stisknutím a přidržením tlačítek 【▼】 a 【▲】 přesunete kurzor nahoru nebo dolů.
– Stisknutím tlačítka 【✆】 vymažete znak nebo číslo vlevo od kurzoru.
– Mezeru můžete vložit stisknutím tlačítka 【0 ±】 nebo výběrem možnosti „␣" v seznamu symbolů.
– Stisknutím tlačítka 【*】 (A→a) můžete přepínat mezi zadáváním malých a velkých písmen. Například malá písmena (abc/абв), velká/malá písmena automaticky (Abc/Абв), velká písmena (ABC/АБВ) a čísla (123).
– **Výběr symbolu:**
  【#】 → 【▲▼】: Vyberte požadovaný symbol. → 【✆】
  • ↵ se používá pouze při zadávání SMS/MMS zpráv.
– **Změna jazyka zadávání:**
  【✆】 → 【▲▼】: „Jazyk zadávání" → 【✆】 → 【▲▼】: Vyberte požadovaný jazyk zadávání. → 【✆】

Zprávy

Můžete posílat a přijímat textové zprávy pomocí SMS (krátkých textových zpráv).

Pokud jste přihlásili k odběru textové služby, která podporuje MMS (multimediální zprávy), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující obrázky, zvuk nebo seznamy kontaktů pomocí MMS. Podrobnosti o těchto službách a informace o jejich dostupnosti si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.

Vytváření a odesílání SMS zpráv

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ✉. → [✆]
2 [▲▼]: „Vytvořit zprávu" → [✆]
3 [▲▼]: „SMS" → [✆]
4 Zadejte zprávu (strana 21).
5 [✆] → [▲▼]: „Odeslat komu" → [✆]
   - Chcete-li zprávu uložit, vyberte možnost „Ulož. do konceptů".
6 ◆ **Ruční zadání telefonního čísla:**
   – [▲▼]: „Ruční zadání" → [✆] → Zadejte telefonní číslo příjemce (maximálně 20 číslic). → [✆]
   ◆ **Použití seznamu kontaktů:**
   – [▲▼]: „Přidat ze seznamu" → [✆] → [▲▼]: Vyberte požadovaný kontakt. → [✆]
   - Chcete-li přidat dalšího příjemce, opakujte postup od tohoto kroku.
7 [✆] → [▲▼]: „Odeslat" → [✆]

Poznámka:

- Pokud vaše SMS zpráva obsahuje více než 160 znaků (70 znaků v závislosti na používaném typu znaků), jedná se o dlouhou zprávu. Dlouhé zprávy můžete odesílat a přijímat až do 612 nebo 268 znaků podle používaného typu znaků. Váš provozovatel sítě / poskytovatel služby může k dlouhým zprávám přistupovat jinak než k ostatním SMS zprávám. Podrobnosti si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.
- Není možné odesílat ani přijímat SMS zprávy obsahující obrázky, zvuk nebo seznamy kontaktů.

Vytváření a odesílání MMS zpráv

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ✉. → [✆]
2 [▲▼]: „Vytvořit zprávu" → [✆]
3 [▲▼]: „MMS" → [✆]
4 Zadejte zprávu (strana 21). → [✆]

5 ◆ **Přidání souboru obrázku:**
– **【▲▼】**: „Přidat obrázek" → **【📞】** → **【▲▼】**: „Můj obrázek"
◆ **Přidání zvukového souboru:**
– **【▲▼】**: „Přidat zvuk" → **【📞】** → **【▲▼】**: „Můj zvuk"
◆ **Přidání souboru ve formě přílohy:**
– **【▲▼】**: „Pokročilé" → **【📞】** → **【▲▼】**: „Vložit příl."

6 **【📞】** → **【▲▼】**: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář). → **【📞】** → **【▲▼】**: Vyberte požadovanou složku a/nebo soubor. → **【📞】**

7 **【📞】** → **【▲▼】**: „Přidat předmět" → **【📞】** → Zadejte předmět (strana 21). → **【📞】** → **【▲▼】**: „Uložit" → **【📞】**

8 **【📞】** → **【▲▼】**: Vyberte možnost „Náhled MMS" a potvrďte obsah. → **【📞】** → Po potvrzení stiskněte tlačítko **【⏻】**.
- Během zobrazení náhledu opakovaně stiskněte tlačítko **【▼】** nebo **【▲】**, abyste zobrazili celou zprávu a přílohu.

9 **【📞】** → **【▲▼】**: „Odeslat komu" → **【📞】**
- Chcete-li zprávu uložit, vyberte možnost „Ulož. do konceptů".

10 ◆ **Ruční zadání telefonního čísla:**
– **【▲▼】**: „Ruční zadání" → **【📞】** → Zadejte telefonní číslo příjemce (maximálně 20 číslic) nebo e-mailovou adresu (maximálně 64 znaků, strana 21). → **【📞】**
◆ **Použití seznamu kontaktů:**
– **【▲▼】**: „Přidat ze seznamu" → **【📞】** → Vyberte požadovaný kontakt. → **【📞】**
- Chcete-li přidat dalšího příjemce, opakujte tento krok.
- Pokud nechcete změnit atribut příjemce na Cc (Kopie) nebo Bcc (Skrytá kopie), přejděte na krok 12.

11 **【▲▼】**: V případě potřeby vyberte požadovaného příjemce a změňte jeho atribut na Cc (Kopie) nebo Bcc (Skrytá kopie). → **【📞】** → **【▲▼】**: Vyberte možnost „Změnit na Cc" nebo „Změnit na Bcc". → **【📞】**
- Chcete-li změnit atribut dalšího příjemce, opakujte tento krok.

12 **【📞】** → **【▲▼】**: „Odeslat" → **【📞】**

Přečtení přijaté zprávy

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ✉. → [✆]
2 [▲▼]: „Doručená pošta" → [✆]
3 [▲▼]: Vyberte zprávu.
   • Zprávami můžete procházet stisknutím a podržením tlačítka [▼] nebo [▲].
4 Zprávu přečtete stisknutím tlačítka [✆].

Odpověď na zprávu

1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [✆].
2 [▲▼]: Vyberte možnost „Odpov. pom. SMS" nebo „Odpov. pom. SMS". → [✆]
3 ◆ **Odpověď na zprávu prostřednictvím SMS:**
   – Pokračujte od kroku 4 v části „Vytváření a odesílání SMS zpráv", strana 22.
   ◆ **Odpověď na zprávu prostřednictvím MMS:**
   – Pokračujte od kroku 4 v části „Vytváření a odesílání MMS zpráv", strana 22.

Možnosti zpráv

Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ✉. → [✆] → [▲▼]: Vyberte požadované pole. → [✆] → [▲▼]: Vyberte zprávu. → [✆] → [✆]:

– „Odpov. pom. SMS"
– „Odpov. pom. MMS"
– „Odesílatel hovoru"
– „Přeposlat zprávu"
– „Přid. telef. seznam"
– „Vymazat"
– „Získat číslo":
– „Upravit zprávu"
– „Odeslat znovu"

- Pokud je zvolena MMS zpráva, jsou k dispozici i následující možnosti.

– „Zobrazit“
– „Odpovědět všem“
– „Zrušit odesílání“
– „Uložit objekty“
– „Přes. do telefonu“/„Přes. na SD kartu“
– „Kopír. do telefonu“/„Kop. na SD kartu“
–„Stav zprávy“
– „Detail“

Telefonní seznam

Kontakty můžete ukládat do telefonu (až 200 kontaktů, u každého až 4 telefonní čísla) nebo na SIM kartu změnou umístění paměti (strana 43). Tón vyzvánění a obrázek přiřazený jednotlivým kontaktům můžete změnit.

Poznámka:
- Pro ostatní nastavení telefonního seznamu viz stranu 43.

Vytváření kontaktů

1 Stiskněte tlačítko【▲】.→【▲▼】: Vyberte možnost 📖.→【📞】

2 【▲▼】: „Přidat nový kontakt“→【📞】

3 【▲▼】: „Jméno“→【📞】

4 Zadejte jméno kontaktu (strana 21).

5 【📞】→【▲▼】: „Uložit“→【📞】

6 【▲▼】: „Telefonní č. 1“→【📞】
- Když je jako umístění paměti zvolena SIM karta, vyberte „Číslo“.

7 Zadejte telefonní číslo kontaktu.→【📞】
- Když je jako umístění paměti zvolena SIM karta, pokračujte krokem 15.

8 【▲▼】: V případě potřeby vyberte ikonu. →【✆】
- Pokud chcete uložit jiné telefonní číslo, vyberte buď „Telefonní č. 2“, „Telefonní č. 3“ nebo „Telefonní č. 4“.

9 【▲▼】: „Obecné“ →【✆】

10 【▲▼】: V případě potřeby vyberte požadovaný vyzváněcí tón. →【✆】
- Pokud chcete jako vyzváněcí tón kontaktu použít některý z vašich vlastních zvukových souborů, pokračujte od kroku 5 v části „Používání vlastního zvukového souboru“, strana 11.
- Pokud nechcete přidávat obrázek, přeskočte následující krok a pokračujte od kroku 15.

11 【▲▼】: „Obr. volajícího“ →【✆】

12 【▲▼】: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář). →【✆】

13 【▲▼】: Vyberte požadovanou složku a/nebo soubor. →【✆】

14 Stisknutím tlačítka【✆】nastavení potvrdíte.
- V seznamu se zobrazí 🖼 a „Soubor byl vybrán“.

15 【▲▼】: „Uložit“ →【✆】

Přiřazení kontaktu tlačítku volání jedním dotykem

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🕮. →【✆】

2 【▲▼】: „Vol. jed. dotykem“ →【✆】

3 【▲▼】: Vyberte požadované číslo tlačítka volání jedním dotykem.

4 【✆】→【▲▼】: „Přidat ze seznamu“ →【✆】

5 【▲▼】: Vyberte požadovaný kontakt. →【✆】

Přiřazení kontaktu tlačítku rychlého vytáčení

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🕮. →【✆】

2 【▲▼】: „Rychlé vytáčení“ →【✆】

3 【▲▼】: Vyberte požadované číslo tlačítka rychlého vytáčení.

4 【✆】→【▲▼】: „Přidat ze seznamu“ →【✆】

5 【▲▼】: Vyberte požadovaný kontakt. →【✆】

Možnosti seznamu kontaktů

Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost 📖. → [✆] → [▲▼]: „Kontakty" → [✆] → [▲▼]: Vyberte kontakt. → [✆]:

– „Hovor"
– „Detail"
– „Upravit"
– „Vytvořit zprávu"
– „Použít číslo":
– „Přidat nový kontakt"
– „Odeslat vCard"
– „Kopírovat"
– „Vymazat"
– „Hledat písmeno"

Budík

Můžete nastavit budík, který se ve stanovenou dobu rozezní na dobu 30 sekund. Můžete také nastavit zvuk, který bude použit jako zvuk budíku. Funkce odložení umožňuje opakování budíku 3-krát v 5 minutových intervalech. Když se ozývá budík, zobrazuje se textová upomínka. Naprogramovat lze celkem až 5 samostatných časů budíku. Když je zapnutý tichý režim, bude telefon vibrovat.

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost 💼. → [✆]
2 [▲▼]: „Budík" → [✆]
3 [▲▼]: Vyberte budík. → [✆]
4 [▲▼]: „Nastavení" → [✆]
5 Nastavte požadovaný čas. → [✆]
6 [▲▼]: Vyberte požadovanou možnost budíku. → [✆]
   – „Jednou": Alarm se ozve jednou v nastavenou dobu. Přejděte na krok 9.
   – „Jednou týdně": Alarm se ozve jednou týdně v nastavenou dobu (nastavené doby).

7 **[▲▼]**: Nastavte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko **[ ]**.

8 **[▲▼]**: „Uložit" → **[ ]**

9 V případě potřeby zadejte/upravte textovou upomínku (strana 21).

10 **[ ]** → **[▲▼]**: „Uložit" → **[ ]**

11 **[▲▼]**: Vyberte požadovaný zvuk budíku. → **[ ]**

- Pokud chcete jako zvuk budík použít některý z vašich vlastních zvukových souborů, pokračujte od kroku 5 v části „Používání vlastního zvukového souboru", strana 11.
- Vedle nastaveného budíku se zobrazí „✓".

Poznámka:
- Stisknutím tlačítka **[ ]** budík zcela zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **[ ]** zastavíte zvuk, ale funkci odložení ponecháte aktivní.
- Telefon se automaticky zapne a budík se spustí, i když byl telefon vypnutý.

Noční režim

Tato funkce zakáže zvonění telefonu pro chvíle, kdy nechcete být rušeni. Pokud nastavíte odložení vyzvánění, telefon začne zvonit po uplynutí zvolené doby.

1 Stiskněte tlačítko **[▲]**. → **[▲▼]**: Vyberte možnost . → **[ ]**

2 **[▲▼]**: „Nastavení telefonu" → **[ ]**

3 **[▲▼]**: „Nastavení hodin" → **[ ]**

4 **[▲▼]**: „Noční režim" → **[ ]**

5 **[▲▼]**: „Zapnuto" → **[ ]**

6 Zadejte požadovaný čas spuštění. → **[ ]**

7 Zadejte požadovaný čas ukončení. → **[ ]**

8 **[▲▼]**: Vyberte požadovaný čas odložení zvonění. → **[ ]**

- Pokud zvolíte možnost „Bez vyzvánění", telefon nebude v nočním režimu zvonit nikdy.

Poznámka:
- Pokud jste nastavili budík, ozve se budík i tehdy, pokud je nastaven noční režim.

Kalendář/Plán

Tato funkce vám umožní zobrazit kalendář a ukládat položky plánu pro určité datum. Můžete uložit až 10 položek plánu (maximálně 10 položek denně). Pokud nastavíte zvukové upozornění plánu, ozve se ve stanovenou dobu na 30 sekund budík a zobrazí se textová upomínka.

Vytvoření nové položky plánu

1 Stiskněte tlačítko [▲]. →[▲▼]: Vyberte možnost 💼. →[✆]
2 [▲▼]: „Kalendář" →[✆]
3 [▲▼]: Vyberte požadované datum.
- Přejděte na příslušné datum:
[✆] → [▲▼]: „Přejít na datum" →[✆] → Zadejte požadované datum, měsíc a rok. →[✆]
- V pravé spodní části kalendáře se zobrazí číslo zvoleného týdne.

4 [✆] →[▲▼]: „Plán" →[✆]
5 [✆] →[▲▼]: „Vytvořit" →[✆]
6 V případě potřeby upravte datum. →[✆]
7 Nastavte požadovaný čas. →[✆]
8 Zadejte textovou upomínku (strana 21).
9 [✆] →[▲▼]: „Uložit" →[✆]
10 [▲▼]: „Zapnuto" →[✆]
- Pokud nechcete pro položku plánu nastavit zvukové upozornění, vyberte „Vypnuto" a přejděte ke kroku 12.

11 [▲▼]: Vyberte požadovaný zvuk budíku. →[✆]
12 [✆]
- •Pro datum, ke kterému byla přidána položka plánu, se změní barva pozadí.

Poznámka:
- Stisknutím tlačítka [✆] budík zcela zastavíte.
- Stisknutím tlačítka [✆] zastavíte zvuk, ale funkci odložení ponecháte aktivní.
- Telefon se automaticky zapne a budík se spustí, i když byl telefon vypnutý.

Prohlížení/úprava/pomazání položky plánu

1 Stiskněte tlačítko [▲]. →[▲▼]: Vyberte možnost 💼. →[✆]

2 【▲▼】: „Kalendář" → 【✆】
3 【▲▼】: Vyberte požadované datum.
4 【✆】 → 【▲▼】: „Plán" → 【✆】
   • Položky plánu se zobrazí ve formě seznamu.
5 【▲▼】: Vyberte požadovanou položku plánu. → 【✆】
6 ◆ **Zobrazení podrobností jednotlivých položek plánu:**
   – 【▲▼】: „Detail" → 【✆】
   ◆ **Úprava položky plánu:**
   – 【▲▼】: „Upravit" → 【✆】 → Pokračovat od kroku 6 v části „Vytvoření nové položky plánu", strana 29.
   ◆ **Vymazání položky plánu:**
   – 【▲▼】: „Vymazat" → 【✆】 → 【▲▼】: „Ano" → 【✆】

Poznámka:
• Položky plánu se nevymažou automatiky ani poté, co uplynula jejich nastavená doba.

Vymazání všech položek plánu

1 Stiskněte tlačítko 【▲】. → 【▲▼】: Vyberte možnost 💼. → 【✆】
2 【▲▼】: „Kalendář" → 【✆】
3 【✆】 → 【▲▼】: „Vymazat vš. pol." → 【✆】
4 【▲▼】: Vyberte možnost „Vše do dneška" nebo „Všechny položky". → 【✆】
5 【▲▼】: „Ano" → 【✆】

Hlasový záznamník

Můžete nahrávat zvuk, který bude použit jako hlasové upomínky nebo tóny vyzvánění. Nahrané soubory se budou ukládat do složky „Audio" (Audio) telefonu. Můžete zaznamenat až 20 zvukových souborů.

Nahrávání hlasové upomínky/zvuku

1 Stiskněte tlačítko 【▲】. → 【▲▼】: Vyberte možnost 💼. → 【✆】
2 【▲▼】: „Hlas. záznamník" → 【✆】

3 【▲▼】: „Nahrát“【✆】
4 Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka【✆】.

Poslech nahrané hlasové upomínky/zvuku

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🧰. →【✆】
2 【▲▼】: „Hlas. záznamník“ →【✆】
3 【▲▼】: „Seznam“ →【✆】
4 【▲▼】: Vyberte požadovanou položku ze seznamu.
5 【✆】→【▲▼】: „Přehrát“ →【✆】

Vymazání hlasové upomínky/zvuku

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🧰. →【✆】
2 【▲▼】: „Hlas. záznamník“ →【✆】
3 【▲▼】: „Seznam“ →【✆】
4 【▲▼】: Vyberte požadovanou položku ze seznamu.
5 【✆】→【▲▼】: Vyberte možnost „Vymazat“ nebo „Vymazat vše“. →【✆】
6 【▲▼】: „Ano“ →【✆】

Prioritní hovor

Tato funkce vám umožní požádat zaregistrovanou osobu o pomoc odesláním SMS zprávy a zavoláním pomocí tlačítko【⇨🧍】(na zadní straně telefonu). Telefon pípne a odešle SMS zprávu, potom zavolá na číslo, které jste uložili v seznamu čísel pro volání. Do seznamu telefonních čísel můžete uložit čísla podle požadované priority (maximálně 5 čísel).

Poznámka:
- 【⇨🧍】můžete aktivovat, i když je telefon zavřený.
- Pokud chcete vypnout bzučák, viz stranu 44.

Postup pro prioritní hovor

1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko [ ] po dobu 3 sekund nebo je 3-krát stiskněte.

2 Telefon odešle uloženou SMS zprávu (strana 33).
- Budete-li chtít odesílání SMS zprávy zrušit, stiskněte tlačítko [ ].

3 Telefon vytočí 1. osobu v seznamu. Funkce handsfree je zapnutá.
- Budete-li chtít telefon přepnout na sluchátku, stiskněte tlačítko [ ].

4 **Pokud volaný hovor přijme**, můžete s ním hovořit. Během hovoru můžete přeskočit na další osobu stisknutím tlačítka [ ] na dobu 3 sekund. Prioritní hovor ukončíte stisknutím tlačítka [ ].
NEBO
Pokud má druhá strana obsazeno, odmítne hovor nebo hovor nepřijme do 20 sekund, telefon automaticky vytočí další osobu. Telefon bude pokračovat v postupném posílání SMS zpráv a vytáčení čísel v seznamu, který projde maximálně 2-krát.

Poznámka:
- Sekvenci prioritních hovorů můžete ukončit stisknutím tlačítka [ ] během vytáčení. Sekvence bude pokračovat, pokud znovu stisknete a podržíte tlačítko [ ] po dobu 3 sekund do 1 minuty od stisknutí tlačítka [ ].

Uložení čísla prioritního hovoru

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ⇄. → [ ]

2 [▲▼]: „Nastavení hovoru" → [ ]

3 [▲▼]: „Prioritní hovor" → [ ]

4 [▲▼]: „Číslo volání" → [ ]

5 [▲▼]: Vybere požadovanou pozici v seznamu čísel pro volání.

6 [ ] → [▲▼]: „Ruční zadání" → [ ]
- Přidání čísla se seznamu kontaktů:
  [▲▼]: „Přidat ze seznamu" → [ ] → [▲▼]: Vyberte požadovaný kontakt. → [ ]
- Pokud chcete upravit uložené číslo, vyberte možnost „Upravit".

7 Zadejte jméno kontaktu (strana 21).

8 【✆】→【▲▼】:„Uložit"→【✆】

9 Zadejte telefonní číslo kontaktu.→【✆】

Poznámka:

- Ukládání kontaktů na veřejné instituce, jako je policie, záchranářské služby nebo hasiči, se nedoporučuje.

Uložení SMS zprávy

1 Stiskněte tlačítko【▲】.→【▲▼】: Vyberte možnost ⇄.→【✆】

2 【▲▼】:„Nastavení hovoru"→【✆】

3 【▲▼】:„Prioritní hovor"→【✆】

4 【▲▼】:„Zpráva"→【✆】

5 Zadejte zprávu (strana 21).

6 【✆】→【▲▼】:„Uložit"→【✆】

Poznámka:

- Ujistěte se, že máte uloženo číslo centra pro SMS služby (strana 41).

Funkce hovorů síťové služby

Podrobnosti a informace o dostupnosti služeb ve vaší oblasti si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.

Přidržení

1 Během hovoru stiskněte tlačítko【✆】.

2 【▲▼】:„Přidržet"→【✆】

3 Chcete-li přidržení uvolnit, stiskněte tlačítko【✆】.→【▲▼】:„Vyvolat" →【✆】

Čekající hovor

1 2. hovor přijmete stisknutím tlačítka【✆】.

- Pokud při přijímání 2. hovoru stisknete tlačítko【✆⏻】, 1. hovor bude odpojen.

2 Pod odpojení 2. hovoru můžete mezi oběma hovory přepínat stisknutím tlačítka **[ ]**. → **[▲▼]**: „Přepnout" → **[ ]**

3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **[ ]**.

Poznámka:
- Pokud chcete přijmout 2. hovor a zobrazit informace o 2. volajícím, aktivujte funkci čekajícího hovoru (strana 44).

Konferenční hovor

1 Po připojení 2. hovoru stiskněte tlačítko **[ ]**.

2 Vyberte možnost „Spojit", potom vytvořte konferenční hovor stisknutím tlačítka **[ ]**.
- Rozdělení hovoru během konferenčního hovoru:
  [▲▼]: Vyberte požadovaného příjemce hovoru. → **[ ]** → **[▲▼]**: „Rozdělit" → **[ ]**

3 ◆ **Ukončení hovoru:**
– **[▲▼]**: Vyberte požadovaného příjemce hovoru. → **[ ]**
◆ **Ukončení konferenčního hovoru:**
– **[ ]** → **[▲▼]**: „Uvolnit konf." → **[ ]**
◆ **Ukončení všech hovorů:**
– **[ ]** → **[▲▼]**: „Uvolnit vše" → **[ ]**

Nastavení zabezpečení

Kód PIN

Kódy PIN1/PIN2 chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. Když je zapnutý požadavek na zadávání kódu PIN1, musíte zadat kód PIN1 při každém zapnutí telefonu.

Důležité:
- Pokud 3krát za sebou zadáte nesprávný kód PIN1/PIN2, SIM karta se zablokuje. Pro odblokování zajdete kód PUK1 o 8 číslicích pro kód PIN1 nebo kód PUK2 o 8 číslicích pro kód PIN2.
- Pokud zadáte 10krát za sebou nesprávný kód PUK1/PUK2, obraťte se na svého provozovatele sítě / poskytovatele služby s žádostí o další informace.
- Kódy PIN/PUK vystavuje váš provozovatel sítě / poskytovatel služby.
- U některých typů SIM karet nelze požadavek na zadání kódu PIN1 nastavit na „Vypnuto".

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🔧. →【📞】
2 【▲▼】: „Zabezpečení" →【📞】
3 【▲▼】: „Požad. na PIN1" →【📞】
4 【▲▼】: Vyberte požadované nastavení. →【📞】
5 Zadejte aktuální kód PIN1 (4 až 8 číslic). →【📞】

Poznámka:
- Pokud chcete kód PIN změnit, viz stranu 46.

Kód telefonu

Kód telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím. Když je zapnutý požadavek na zadávání kódu telefonu, musíte zadat kód telefonu při každém zapnutí telefonu.

Důležité:
- Pokud 3-krát za sebou zadáte nesprávný kód telefonu, telefon se automaticky vypne. Pokud svůj kód telefonu zapomenete, obraťte se na autorizované servisní centrum.

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🔧. →【📞】
2 【▲▼】: „Zabezpečení" →【📞】
3 【▲▼】: „Požadavek kódu telefonu" →【📞】
4 【▲▼】: Vyberte požadované nastavení. →【📞】
5 Zadejte aktuální kód telefonu o 4 číslicích (výchozí: „0000"). →【📞】

Poznámka:
- Pokud chcete kód telefonu změnit, viz stranu 46.

Fotoaparát

Po aktivaci fotoaparátu budete moci pořizovat fotografie.

Poznámka:
- Když zavřete fotoaparát při používání režimu fotoaparátu, bude režim fotoaparátu ukončen a telefon se vrátí do pohotovostního režimu.
- Pokud se na objektivu fotoaparátu nahromadí nečistoty, mohou být snímky rozmazané. V takovém případě objektiv otřete měkkým suchým hadříkem.

Pořízení snímku

Telefon může pořizovat snímky a ukládat je do složky „Fotografie“ (Fotografie) ve zvoleném umístění paměti (strana 36). Pro informace o nastaveních fotoaparátu viz stranu 44.

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [📷].

2 Namiřte fotoaparát a držte telefon pevně.
- Při snímání za nedostatečného osvětlení zapněte světlo stisknutím tlačítka [☼] (strana 7).
- Pro přiblížení nebo oddálení záběru stiskněte a přidržte tlačítko [▲] nebo [▼].
- Pro úpravu expozice (jasu) stiskněte tlačítko [+] nebo [−].

3 Snímek pořídíte stisknutím tlačítka [📷].
- Následující možnosti jsou k dispozici po dobu 5 sekund po pořízení snímku.
  – „Odeslat“
  – „Vymazat“
- Po pořízení snímku vypněte světlo opětovným stisknutím tlačítka [☼] (strana 7).

Možnosti fotoaparátu

Během používání režimu fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka [📞] vyvolat následující možnosti:
– „Prohlížeč snímků“: umožňuje vám prohlížet uložené snímky.
– „Nast. fotoaparátu“: umožňuje vám přizpůsobit zvuk závěrky, expozici („EV“) a kontrast či nakonfigurovat časovač samospouště.
– „Nastavení snímku“: umožňuje vám nastavit velikost a kvalitu snímku.
– „Vyvážení bílé“: umožňuje vám změnit způsob zachycení barev podle okolního světla.
– „Režim scény“: nabízí noční režim pro snímání za nedostatečného osvětlení.
– „Nastavení efektu“: nabízí fotografické efekty, jako jsou černobílé snímky, sépiové odstíny nebo inverzní barvy.
– „Úložiště“: musí být nastaveno na možnost „Paměťová karta“, pokud je vložena paměťová karta, aby na ni mohly být ukládány snímky. V opačném případě budou snímky ukládány do telefonu.
– „Obnovit výchozí“: obnoví přizpůsobená nastavení na výchozí hodnoty kromě nastavení funkce „Prohlížeč snímků“.

Prohlížeč snímků

Abyste mohli prohlížet snímky pořízené fotoaparátem telefonu, můžete aktivovat prohlížeč snímků přímo z pohotovostního režimu, aniž byste museli aktivovat fotoaparát.

1 Stiskněte tlačítko **[▲]**. →**[▲▼]**: Vyberte možnost 🖻. →**[ ]**
2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** vyberte požadovaný soubor.
3 **[ ]**→**[▲▼]**: „Zobrazit"→**[ ]**

- Číslo souboru a dostupná tlačítka funkcí se na displeji zobrazí po dobu 5 sekund od okamžiku, kdy se snímek na displeji zobrazí. Budete-li je chtít zobrazit znovu, stiskněte libovolné číselné tlačítko.
- Stisknutím tlačítka **[▼]** zobrazíte následující snímek, stisknutím tlačítka **[▲]** zobrazíte předchozí snímek.
- Stisknutím tlačítka **[3]** otočíte snímek o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Dalším stisknutím tlačítka **[3]** otočíte snímek zpět do původní polohy.
- Stisknutím a přidržením tlačítka **[1]** snímek přiblížíte, pomocí tlačítka **[2]** jej oddálíte. Je možné, že u některých snímků nebude možné změnit velikost.

Poznámka:

- Pokud zobrazíte uložené soubory po vymazání souborů, je možné, že soubory nebudou správně seřazeny.

Možnosti prohlížeče snímků

Stiskněte tlačítko **[▲]**. →**[▲▼]**: Vyberte možnost 🖻. →**[ ]**→**[▲▼]**: Vyberte snímek. →**[ ]**:

– „Zobrazit": umožňuje vám prohlížet uložené snímky.
– „Info o snímku": zobrazí název souboru, datum a čas uložení, velikost souboru apod.
– „Styl prohlížeče": umožňuje vám zvolit způsob, jak se snímky během procházení zobrazují.
– „Odeslat": umožňuje vám odeslat soubor snímky prostřednictvím MMS nebo datového přenosu pomocí Bluetooth.
– „Použít jako": umožňuje vám použít snímek jako tapetu nebo obrázek volajícího u kontaktu.
– „Přejmenovat": umožňuje vám upravit jméno souboru (strana 21).
– „Vymazat": vymaže zvolený soubor.
– „Vymazat vš. soub.": vymaže všechny uložené soubory ve složce „Fotografie" (fotografie) ve zvoleném umístění paměti (strana 36).

Správce souborů

Telefon je vybaven správcem souborů, který poskytuje uživatelské rozhraní pro správu souborů a složek.

Formátování telefonu nebo paměťové karty

Tato funkce zcela vymaže paměť telefonu nebo paměťovou kartu.

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost 💼. → [✆]
2 [▲▼]: „Správce souborů" → [✆]
3 [▲▼]: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář).
4 [✆] → [▲▼]: „Formát" → [✆]
5 [▲▼]: „Ano" → [✆]
   - Počkejte, dokud se nezobrazí „Hotovo!"

Otevření složky nebo souboru v paměti

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost 💼. → [✆]
2 [▲▼]: „Správce souborů" → [✆]
3 [▲▼]: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář).
4 [✆] → [▲▼]: „Otevřít" → [✆]
5 [▲▼]: Vyberte požadovanou složku nebo soubor.
6 ◆ **Když je zvolena složka: [✆] → [▲▼]: „Otevřít" → [✆]**
   ◆ **Když je zvolen soubor:** Přejděte na krok 7.
7 ◆ **Zobrazení souboru obrázku: [✆] → [▲▼]: „Zobrazit" → [✆]**
   ◆ **Přehrání zvukového souboru: [✆] → [▲▼]: „Přehrát" → [✆]**
   ◆ **Ověření podrobností o souboru: [✆] → [▲▼]: „Detail" → [✆]**

Možnosti složky

Když v telefonu nebo na paměťové kartě vyberete složku obsahující soubor, budete mít k dispozici následující možnosti.
Pokud složka neobsahuje žádné soubory, bude k dispozici pouze možnost „Nová složka".

- „Otevřít"
- „Nová složka": vytvoří novou složku uvnitř stávající složky.
- „Přejmenovat"
- „Vymazat": vymaže zvolenou složku.
- „Třídit podle": stanoví pořadí, podle kterého se položky seřadí (název složky, typ složky, čas uložení nebo velikost složky).

Možnosti souboru

- „Zobrazit"
- „Info o snímku"
- „Přehrát"
- „Odeslat"
- „Použít jako": umožňuje vám použít soubor jako tapetu, kontakt telefonního seznamu nebo obrázek volajícího pro kontakt či tón vyzvánění podle typu souboru.
- „Nová složka": vytvoří novou složku uvnitř stávající složky.
- „Přejmenovat"
- „Vymazat"
- „Třídit podle": stanoví pořadí, podle kterého se položky seřadí (název souboru, typ souboru, čas uložení nebo velikost souboru).
- „Kopírovat"
- „Přesunout"
- „Vymazat vš. soub.": vymaže všechny soubory ve stávající složce.
- „Detail"

Poznámka:

- Pokud zobrazíte uložené soubory po vymazání souborů, je možné, že soubory nebudou správně seřazeny.

Seznam nabídek

Poznámka:

- < > v následující tabulce označuje výchozí nastavení.

Nabídky „Zprávy“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost ✉. → [📞]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Strana
Vytvořit zprávu	SMS	–	–	22
	MMS	–	–	22
Doručená pošta	–	–	–	24
Koncepty	–	–	–	–
Odeslaná pošta	–	–	–	–
Odeslané položky	–	–	–	–
Vymazat vše	–	–	–	–
Nastavení	SMS	Servisní centrum	–	–
		Doba platnosti*1	–	–
		Hlasová pošta	Volat hlasovou poštu	21
			Upravit	20
		Zpráva o stavu*2 <Vypnuto>	–	–
		Cesta pro odp.*3 <Zapnuto>	–	–
		Stav paměti	–	–
		Úložná média	–	–
		Uložit odesl. SMS <Zapnuto>	–	–

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Strana
	MMS	Datový účet*4	–	–
		Obecná nastavení	Vytvořit – Čas snímku <5> – Režim tvorby <Bez om.> – Autom. podpis <Vypnuto> – Podpis	–
			Odesílání – Zpráva o doručení <Vypnuto> – Číst zprávu <Vypnuto> – Priorita <Médium> – Čas doručení <Okamžitě> – Odeslat a uložit <Zapnuto>	–
			Získání – Domácí síť <Okamžitě> – Roaming <Jako doma> – Filtry – Anonymní <Povolit> – Reklama <Povolit> – Číst zprávu <Na vyžádání> – Zpráva o doručení <Zapnuto>	–
			Skladování	–
			Stav paměti	–

*1 Nastavte časové období, během kterého se bude centrum služeb pokoušet opakovaně zaslat zprávu SMS, pokud se ji nepodařilo doručit.

*2 Stavové zprávy přijetí, pomocí kterých můžete zjistit, zda byly vaše zprávy SMS úspěšně doručeny, nebo ne.

*3 Když je tato funkce zapnuta, mohou být zprávy SMS odesílány prostřednictvím jiného čísla centra služeb.

*4 Tato nastavení jsou zapotřebí, aby bylo možné přijímat data prostřednictvím sítě pomocí MMS. Než budete moci přijímat nebo odesílat data MMS, nakonfigurujte tato nastavení podle potřeby.

Nabídky „Telefonní seznam“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Kontakty	–	–	25
Přidat nový kontakt	–	–	25
Rychlé vytáčení	–	–	26
Vol. jed. dotykem	–	–	26
Moje číslo	–	–	–
Správce paměti	Úložná média <Telefon>	–	–
	Stav paměti	–	–
	Kopírovat vše	–	–
	Vymazat vše	–	–
Telef. sez. FDN*1 <Vypnuto> (závisí na SIM kartě)	–	–	–
Servisní vytáčení*2 (závisí na SIM kartě)	–	–	–

*1 Aktivuje nebo deaktivuje FDN (číslo pevné volby). Když je tato funkce aktivována, lze zobrazovat, vytáčet nebo posílat zprávy pouze na telefonní čísla uložená v seznamu FDN. Při každém přístupu k telefonnímu seznamu FDN je vyžadován kód PIN2.

*2 Pokud SIM karta zahrnuje funkci SDN (číslo vytáčení služby), můžete mít přístup ke speciálním službám svého provozovatele sítě / poskytovatele služby (jako je zákaznická podpora, nouzové služby apod.).

Nabídky „Nabídka hovoru“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Protokol hovorů	Příchozí hovor	–	20
	Odchozí hovor	–	
	Zmeškaný hovor	–	
	Vymazat vše	–	–

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Nastavení hovoru	Prioritní hovor	Číslo volání	32
		Zpráva	33
		Bzučák <Zapnuto>	–
	Čekající hovor	–	33
	Přesměr. hovoru*1	–	–
	Blokování hovoru*2	Blokování odchozích	–
		Blokování příchozích	–
		Heslo pro blokování	–
	Zobrazit mé ID*3 <Nastavení sítě>	–	–
	Autom. zn. vytoč.*4 <Vypnuto>	–	–
	Režim odpovědi	Libovolné tlačítko <Vypnuto>	–
		Otevř. pro hovor <Vypnuto>	19

*1 Přesměrování hovoru nemusí fungovat, pokud je aktivováno blokování hovorů.

*2 Blokování hovoru nemusí fungovat, pokud je aktivováno přesměrování hovorů. Pokud 3krát zadáte nesprávné heslo pro blokování, ztratí platnost. Obraťte se na provozovatele sítě / poskytovatele služby. Heslo pero blokování vystavuje váš provozovatel sítě / poskytovatel služby.

*3 Když tuto možnost nastavíte na „Skrýt ID", je možné, že nebudete moci v závislosti na síti navazovat hovory.

*4 Když je tato funkce zapnutá, bude telefon za určitých okolností (volání bez odpovědi, obsazená linka volané osoby apod.) automaticky vytáčení několikrát opakovat. Pro zastavení automatického opakovaného vytáčení během vytáčení stiskněte tlačítko [ ].

Nabídky „Fotoaparát"

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Prohlížeč snímků	–	–	36
Nastavení fotoaparátu	Zvuk závěrky <Zvuk 1>	–	36
	EV (Hodnota expozice) <EV 0>	–	
	Kontrast <Médium>	–	
	Časovač prodlevy <Vypnuto>	–	

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Nastavení snímku	Velikost snímku <Tapeta(240x320)>	–	36
	Kvalita snímku <Normální>	–	
Vyvážení bílé <Automaticky>	–	–	36
Režim scény <Automaticky>	–	–	36
Nastavení efektu <Normální>	–	–	36
Úložiště <Telefon>	–	–	36
Obnovit výchozí	–	–	36

Nabídky „Prohlížeč snímků“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ] → [▲▼]: Vyberte snímek. → [ ]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Zobrazit	–	–	37
Informace o snímku	–	–	37
Styl prohlížeče <Styl matice>	–	–	37
Odeslat	Jako MMS	–	37
	Přes Bluetooth	–	
Použít jako	Tapeta	–	37
	Obrázek volajícího	–	
Přejmenovat	–	–	37
Vymazat	–	–	37
Vymazat všechny soubory	–	–	38

Nabídky „Nastavení“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Nastavení telefonu	Nastavení hodin	Časové pásmo	–
		Datum a čas	–
		Nastavení formátu – Formát data <D/M/R> – Formát času <24 hodinový>	
		Noční režim <Vypnuto>	28
		Letní čas <Vypnuto>	–
	Zobrazení	Jas <Úroveň 3>	–
		Tapeta*1 – Systém <Vypnuto> – Def. uživatelem	–
		Pozadí <Černá>	–
		Zobrazení hodin <Zapnuto>	–
		Velikost písma <Střední>	10
	Jazyk <Automaticky>*2	–	–
Síť	Vyberte síť	–	–
	Režim výběru*3 <Automaticky>	–	–
	Připojení GPRS*4 <Když je zapotřebí>	–	–
Konektivita*5	Datový účet	–	–
Zabezpečení	Požadavek na PIN1	–	34
	Změna PIN1*6	–	–
	Změna PIN2	–	–
	Požadavek kódu telefonu <Vypnuto>	–	35
	Změna kódu telefonu <0000>	–	–
Obnovit nastav.*7	–	–	–

*1 Chcete-li vybrat předem nastavený vzor tapety nebo nastavit tuto funkci na -Vypnuto“, vyberte možnost „Systém“. Chcete-li jako vzor tapety vybrat jeden ze svých souborů snímků, vyberte možnost „Def. uživatelem“.

*2 „Automaticky“ znamená, že telefon bude automaticky měnit jazyk vložené SIM karty podle nastavení jazyka SIM karty.

*3 Můžete telefon nastavit, aby automaticky vyhledával síť, nebo ji můžete vyhledávat ručně.
„Automaticky“: Telefon bude automaticky vyhledávat právě dostupnou síť.
„Manuálně“: V závislosti na výskytu sítí bude telefon zobrazovat seznam sítí, které se na daném místě vyskytují, a umožní vám ručně vybrat požadovanou síť.
*4 Můžete zvolit, zda bude připojení GPRS navázáno vždy, nebo jen pokud bude zapotřebí.
*5 Tato nastavení jsou zapotřebí, aby bylo možné přijímat data prostřednictvím sítě pomocí MMS. Než budete moci přijímat nebo odesílat data MMS, nakonfigurujte tato nastavení podle potřeby.
*6 Když změníte kód PIN1, ujistěte se, že je požadavek na PIN1 nastaven na hodnotu „Zapnuto“.
*7 Všechna nastavení kromě následujících položek lze resetovat na výrobní nastavení:
– Všechny zprávy SMS/MMS, číslo centra služeb a doba platnosti
– Uložené kontakty, telefonní seznam FDN a moje číslo
– Všechny protokoly hovorů, nastavení prioritních hovorů, čekající hovor, přesměrování hovorů a blokování hovorů
– Časové pásmo, datum a čas, nastavení formátu, letní čas, požadavek na PIN1, požadavek na kód telefonu a kód telefonu
– Všechny nahrané hlasové poznámky a všechny položky plánu uložené v kalendáři/plánu
– Nastavení konektivity („Datový účet“)
– MAC adresa Bluetooth

♪ Nabídky „Profily“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko【▲】. →【⇕】: Vyberte možnost ♪. →【📞】

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Obecné informace	Aktivovat	–	–
	Přizpůsobit	Typ vyzvánění <Pouze vyzvánění>	–
		Vyzváněcí tón*1 <Vyzv. tón 1>	–
		Vyzv. tón pro zpr.*1 <Vyzv. tón 2>	–
		Hlasitost vyzv. <Maximum>	–
		Tón tlačítek <Zapnuto>	–
		Slyš. vytáčení <Normální>	11
		Nač. ID volajícího <Vypnuto>	19
	Vymazat	–	–
Tichý	–	–	–

*1 Předem nastavené melodie tohoto výrobku jsou použity se svolením © 2014 Copyrights Vision Inc.

Nabídky „Nástroje“

Pro vstup do následujících podnabídek stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ]

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Budík	–	–	27
Správce souborů	–	–	38
Bluetooth	Zap./Vyp. <Vypnuto>	–	52
	Viditelnost <Zapnuto>	–	52
	Mé zařízení	–	52
	Mé jméno	–	52
	Pokročilé	Cesta zvuku <Do zařízení BT>	52
		Úložiště <Telefon>	52
		Adresa MAC	52
Hlasový záznamník	Nahrát	–	30
	Seznam	–	31
Rádio FM	–	–	49
Kalendář	–	–	29
Režim telef. cívky <Vypnuto>*1	–	–	–

*1 Tuto funkci zapněte, pokud chcete na své naslouchací pomůcce aktivovat režim telefonní cívky. Když je tato funkce zapnutá, nemůžete používat funkci ekvalizéru ovládání frekvencí (strana 19).

Poznámka:

- Pokud vaše SIM karta obsahuje SAT (SIM Application Toolkit), v této oblasti se zobrazí dodatečná nabídka provozovatele sítě / poskytovatele služby. SIM Toolkit umožňuje interakci aplikací obsažených na SIM kartě a jejich ovládání pomocí telefonu. Více informací si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.

Nabídka „Hlasitost vyzv.“

Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost . → [ ] → Stisknutím tlačítek [+] nebo [−] vyberte požadovanou hlasitost. → [ ]

Používání rádia FM

Můžete k telefonu připojit kabelovou náhlavní sadu (volitelné příslušenství) a poslouchat na telefonu rádio FM. Do seznamu kanálů si můžete uložit své oblíbené stanice (maximálně 30 kanálů).

Poznámka:
- Telefon dokáže přijímat vysílání rádio FM v rozsahu frekvencí od 87,5 MHz do 108,0 MHz.

Poslech rádia FM

Abyste mohli používat rádio FM, připojte nejprve ke konektoru na náhlavní sadu telefonu (strana 7, 58) kabelovou náhlavní sadu (volitelné příslušenství).

1 Stiskněte tlačítko [▲]. → [▲▼]: Vyberte možnost 🧰. → [📞]

2 [▲▼]: „Rádio FM" → [📞]
- Naladěná frekvence se zobrazí za výrazem „FM" v horní části displeje.
- Když je naladěná frekvence uložena v seznamu kanálů, zobrazí se uprostřed displeje název stanice (strana 50).
- Pro úpravu hlasitosti stiskněte tlačítko [+] nebo [−].

3 ◆ **Ruční ladění:**
– Naladěte rádio stisknutím tlačítka [#] nebo [*].

◆ **Zadání konkrétní frekvence:**
– [📞] → [▲▼]: „Ruční zadání" → [📞] → Použijte tlačítka [0] až [9], a [#] (.) pro zadání požadované frekvence. → [📞]

◆ **Výběr frekvence ze seznamu kanálů:**
– [📞] → [▲▼]: „Seznam kanálů" → [📞] → [▲▼]: Vyberte požadovaný kanál. → [📞] → [▲▼]: „Přehrát" → [📞]
- Pro uložení stanic do seznamu kanálů viz stranu 50.

4 Rádio FM vypnete stisknutím tlačítka [▲]. → [▲▼]: „Ukončit rádio FM" → [📞]

Poznámka:
- Když od telefonu odpojíte kabelovou náhlavní sadu, rádio FM se deaktivuje.
- I když telefon zavřete, telefon se nenavrátí do pohotovostního režimu.
- Přepínání výstupu rádia mezi kabelovou náhlavní sadou a reproduktorem telefonu (strana 7): V kroku 3 stiskněte tlačítko [📞]. → [▲▼]: „Reproduktor" → [📞] → [▲▼]: Vyberte požadované nastavení. → [📞]

Ukládání stanic do seznamu kanálů

Naladěné frekvence můžete do seznamu kanálů ukládat ručním zadáváním nebo automatickým vyhledáváním.

Uložení stanice do seznamu kanálů ručním zadáním

1 Když je zobrazena obrazovka přehrávání rádia FM, stiskněte tlačítko [📞].
2 [▲▼]: „Seznam kanálů" → [📞]
3 [▲▼]: „<Prázdné>"
4 [📞] → [▲▼]: „Upravit" → [📞]
5 Zadejte název kanálu (maximálně 20 znaků, strana 21).
6 [📞] → [▲▼]: „Uložit" → [📞]
7 Pomocí tlačítek [0] až [9], a [# 🔇] (.) zadejte požadovanou frekvenci. → [📞]

Poznámka:
- Pokud nezadáte název kanálu a bufete pokračovat další operací v kroku 5, telefon automaticky uložit název kanálu jako „Nový kanál". V případě potřeby můžete název kanálu upravit (strana 50).

Uložení stanic do seznamu kanálů automatickým vyhledáváním

1 Když je zobrazena obrazovka přehrávání rádia FM, stiskněte tlačítko [📞].
2 [▲▼]: „Autom. vyhled." → [📞]
3 Stisknutím tlačítka [📞] spustíte automatické vyhledávání a uložíte stanice automaticky do seznamu kanálů.
   - Názvy kanálů se automaticky uloží jako „Nový kanál". V případě potřeby můžete názvy kanálu upravit (strana 50).

Poznámka:
- Když jsou v seznamu kanálů uloženy naladěné frekvence, budou v seznamu kanálů automaticky přepsány nově naladěnými frekvencemi z automatického vyhledání.

Úprava stanic v seznamu kanálů

1 Když je zobrazena obrazovka přehrávání rádia FM, stiskněte tlačítko [📞].
2 [▲▼]: „Seznam kanálů" → [📞]

3 【▲▼】: Vyberte stanici, kterou budete chtít upravit.
4 【☎】→【▲▼】: „Upravit" →【☎】
5 Upravte název kanálu (maximálně 20 znaků, strana 21).
6 【☎】→【▲▼】: „Uložit" →【☎】
7 Upravte frekvenci. →【☎】

Používání bezdrátového připojení Bluetooth®

Tento telefon podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth a může se tak připojit k ostatním zařízením využívajícím Bluetooth (jako jsou náhlavní sady, handsfree sady do auta apod.) v dosahu přibližně 10 metrů. Od výrobců ostatních zařízení si vyžádejte informace o jejich kompatibilitě s tímto telefonem.

Poznámka:

- Bezdrátová technologie Bluetooth využívá rádiové vlny, v některých oblastech se na její využití mohou vztahovat určitá omezení. Ověřte si je u místních úřadů.
- Používání technologie Bluetooth zvyšuje spotřebu energie z akumulátoru a omezuje tak jeho výdrž. Pokud tuto funkci nepoužíváte, vypněte ji, abyste šetřili energií akumulátoru.
- Tento telefon podporuje následující profily Bluetooth: HSP/HFP/OPP/PBAP
- Když je váš telefon připojen k bezdrátové náhlavní sadě Bluetooth a ke kabelové náhlavní sadě, bude mít kabelová náhlavní sada v cestě zvuku přednost před bezdrátovou náhlavní sadou Bluetooth.

Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth

Budete-li chtít využít bezdrátovou technologii Bluetooth, zapněte tuto funkci. Výchozí nastavení je „Vypnuto".

1 Stiskněte tlačítko【▲】. →【▲▼】: Vyberte možnost 🧰. →【☎】
2 【▲▼】: „Bluetooth" →【☎】
3 【▲▼】: „Zap./Vyp." →【☎】
4 【▲▼】: Vyberte požadované nastavení. →【☎】

Funkce Bluetooth

Abyste mohli použít telefon s jiným zařízení Bluetooth, musíte nejprve telefon a druhé zařízení navzájem zaregistrovat. Tomu se říká „párování". Aby bylo možné telefon a druhé zařízení spárovat, musí být obě zařízení pro sebe navzájem viditelná.

V nabídkách Bluetooth jsou k dispozici následující funkce:
Stiskněte tlačítko【▲】.→【▲▼】: Vyberte možnost . 🧰.→【📞】→【▲▼】: „Bluetooth"→【📞】:

- ◆ „Zap./Vyp.": zapne/vypne funkci Bluetooth.
- ◆ „Viditelnost": přepíná, zda bude telefon pro ostatní zařízení Bluetooth viditelný nebo neviditelný.
- ◆ „Mé zařízení": umožňuje vám vyhledávat a přidávat nová zařízení Bluetooth a zobrazovat seznam spárovaných zařízení.

– „Najít nový": vyhledá nová zařízení Bluetooth a zobrazí seznam nalezených zařízení.
  Když ze seznamu vyberete spárované zařízení, budete mít k dispozici následující možnosti.
  – „Připojit/Odpojit": připojí nebo odpojí spárované audio zařízení.
  – „Autom. připojit": nastaví připojené audio zařízení jako výchozí.
  – „Přejmenovat": umožňuje vám upravit název spárovaného zařízení.
  – „Zrušit párování": zruší párování spárovaného zařízení.
  – „Vymazat vše": vymaže všechna spárovaná zařízení.

- ◆ „Mé jméno": umožní vám upravit jméno telefonu, které se bude objevovat v ostatních zařízeních Bluetooth.
- ◆ „Pokročilé": umožňuje provádět následující nastavení.

– „Cesta zvuku": přepíná cestu zvuku z telefonu do připojeného audio zařízení nebo obráceně.
– „Úložiště": vybírá umístění paměti pro ukládání souborů přijatých pomocí datového přenosu Bluetooth.
– „Adresa MAC" (adresa řízení přístupu médií): zobrazí informace o adrese MAC pro Bluetooth vašeho telefonu, která může být vyžadována při párování telefonu a jiného zařízení Bluetooth.

Přijímání souborů z jiného zařízení

Když do telefonu přenášíte data z jiného zařízení, zobrazí se zpráva, ve které budete dotázáni, zda chcete přenos přijmout.

Přijímání dat vCard (soubor VCF) nebo dat telefonního seznamu z jiného zařízení

◆ **Přijímání dat a jejich ukládání jako dat telefonního seznamu:**

1 Stiskněte tlačítko [📞].

2 [📞]→[▲▼]: Vyberte možnost „Uložit do telefonu“ nebo „Uložit na SIM“. →[📞]

3 Potvrďte podrobnosti dat vCard, potom stiskněte tlačítko [📞].

◆ **Přijímání dat a jejich ukládání jako dat vCard (souboru VCF):**

1 Stiskněte tlačítko [📞].

2 [📞]→[▲▼]: „Uložit jako soubor“ →[📞]

3 [▲▼]: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář).

4 [📞]→[▲▼]: „Otevřít“→[📞]

5 [📞]→[▲▼]: Vyberte požadovanou složku. →[📞]

- Pokud chcete vytvořit novou složku: [📞]→[▲▼]: „Nová složka“→[📞]

6 [📞]→[▲▼]: „Vybrat“→[📞]

7 Zadejte jméno souboru (strana 21). →[📞]

8 [▲▼]: „Uložit“→[📞]

Příjem souborů jiných než dat vCard (soubor VCF)

1 Přijímání dat zahájíte stisknutím tlačítka [📞].

2 Počkejte na zprávu, která potvrdí, že byla data úspěšně přijata. →[📞]

- Soubor bude uložen do složky „Přijato“ (Přijato) ve zvoleném umístění paměti (strana 52).

3 Zobrazí se obrazovka správce souborů.

Používání připojení USB

Telefon můžete také připojit k počítači pomocí USB kabelu (není součástí dodávky). Budete tak moci kopírovat data mezi telefonem/ paměťovou kartou a počítačem.

1 Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.

2 Pomocí počítače otevřete požadovanou složku v telefonu / na paměťové kartě a na počítači.

3 Pomocí počítače přetáhněte soubory a složky, které chcete zkopírovat.

Důležité:

- Neodpojujte USB kabel od telefonu a počítače během přenášení dat, jinak by mohlo dojít k poškození dat v telefonu / na paměťové kartě. Po dokončení přenosu dat se na počítači vraťte na obrazovku velkokapacitního úložiště USB a bezpečně odpojte telefon od počítače.

Odstraňování potíží

Pokud potíže přetrvávají i poté, co jste vyzkoušeli postup uvedený v této části, vypněte telefon, vyjměte akumulátor, potom jej po uplynutí zhruba 1 minuty znovu zapněte.

Zprávy na displeji

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
Chyba SIM	Vyžádejte si více informací od provozovatele sítě / poskytovatele služby.
Omezená služba	V místě, kde se nacházíte, není k dispozici služba sítě. Přesuňte se na jiné místo, kde budete moci signál sítě lépe přijímat. Můžete volat pouze na mezinárodní nouzové číslo „112“.
Žádná služba	V místě, kde se nacházíte, není k dispozici služba sítě. Zkontrolujte stav sítě a přesuňte se na jiné místo s lepším příjmem signálu.
PUK1 zablokovaný! nebo PUK2 zablokovaný!	Zadali jste 10-krát nesprávný kód PUK1/PUK2, kód PUK1/PUK2 byl proto zablokován. Obraťte se na provozovatele sítě / poskytovatele služby.
Chyba! Nabíjení bylo zastaveno, nahlédněte do návodu.	Nabíjejte akumulátor za okolních teplot v rozmezí od 5 °C do 40 °C.
Abyste zabránili možnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.	Když se během poslechu rádia FM pokusíte nastavit hlasitost sluchátka na určitou hlasitost, zobrazí se tato zpráva. Stisknutím tlačítka pokračujte v nastavování hlasitosti.

Běžné používání

Problém	Příčina/řešení
Telefon se nezapne ani po vložení nabitého akumulátoru.	● Zapněte napájení stisknutím tlačítka【⏻】přibližně na 2 sekundy.
Telefon nefunguje.	● Ujistěte se, že jsou SIM karta a akumulátor správně vloženy (strana 3). ● Akumulátor plně nabijte (strana 5).
Kontakty v seznamu kontaktů se nezobrazují správně.	● Zobrazit lze pouze znaky podporované tímto telefonem.
Text na displeji je uveden v jazyce, který nedokážu přečíst.	● Změňte jazyk displeje (strana 46).
Telefon pípá a/nebo bliká 🔋.	● Akumulátor je téměř vybitý. Akumulátor plně nabijte (strana 5).
Akumulátor jsem plně nabil/a, ale – 🔋 stále bliká nebo – se zdá, že je doba provozu kratší.	● Vyčistěte kontakty akumulátoru (⊕, ⊖) a kontakty telefonu suchým hadříkem, potom akumulátor znovu nabijte. ● Nastal čas, kdy je nutné akumulátor vyměnit (strana 3).
Ozývá se hluk, výstup zvuku je přerušovaný.	● Používáte telefon v oblasti se silným elektrickým rušením. Přejděte na místo mimo zdroje rušení. ● Signál sítě GSM je slabý. Zkontrolujte aktuální stav sítě a přejděte na místo, kde uvidíte více čárek (strana 7).
Telefon nezvoní.	● Je vypnutá hlasitost vyzvánění. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 48) ● Je zapnutý noční režim. Vypněte ho (strana 28).

Problém	Příčina/řešení
Nemohu telefonovat.	• Odchozí hovory jsou blokovány. Deaktivujte nastavení blokování odchozích hovorů (strana 44). • Váš hovor je skrytý. Změňte nastavení zobrazování ID na jiné nastavení než „Skrýt ID“ (strana 44). • Je aktivována funkce Číslo pevné volby (strana 43). Deaktivujte ji.
Nemohu přijímat hovory.	• Příchozí hovory jsou blokovány. Deaktivujte nastavení blokování příchozích hovorů (strana 44).
Nemohu odesílat zprávy SMS.	• Telefon se nemohl připojit k centru služby. Zkontrolujte, zda máte uloženo správné číslo centra služby (strana 41). • Je aktivována funkce Číslo pevné volby (strana 43). Deaktivujte ji.
Nemohu přijímat zprávy SMS.	• Přenos zpráv SMS byl přerušen. Před používáním dalších funkcí telefonu počkejte, až bude zpráva SMS odeslána.
Nemohu přijímat upozornění na zprávy hlasové pošty.	• Když je paměť zpráv SMS plná, je možné, že nebudete moci přijímat upozornění na zprávy hlasové pošty. Abyste mohli upozornění na zprávy hlasové pošty přijímat, vymažte nepotřebné zprávy SMS (strana 24).
Nemohu přijímat zprávy SMS, i když má telefon dostatek paměti.	• Některé typy zpráv SMS lze přijímat pouze prostřednictvím SIM karty. Zkontrolujte stav paměti SIM karty (strana 41) a vymažte nepotřebné zprávy SMS (strana 24).
Nemohu přijímat e-mailové zprávy.	• Tento telefon podporuje pouze služby zpráv SMS/MMS. Podrobnosti o této službě si vyžádejte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.

Problém	Příčina/řešení
Do telefonu/nabíječka pronikla kapalina nebo jiná forma vlhkosti.	● Odpojte síťový adaptér od telefonu/ nabíječky. Vyjměte z telefonu SIM kartu, kartu mikro SD a akumulátor a nechte jej alespoň 3 dny vyschnout. Jakmile telefon/nabíječka zcela vyschne, vraťte do telefonu SIM kartu, kartu mikro SD a akumulátor. Potom znovu připojte síťový adaptér, abyste telefon před použitím plně dobili. Pokud telefon nebude správně fungovat, obraťte se na místo, kde jste jej zakoupili, nebo na nejbližší servisní centrum Panasonic.

Pozor:

- Abyste zabránili trvalému poškození telefonu, nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí mikrovlnné trouby.

Obecné informace

- Tento telefon byl konstruován pro použití v síti GSM – duální pásmo GSM 900/1800 MHz.
- Toto zařízení bylo konstruováno pro použití v Polsku, Maďarsku, české republice, na Slovensku, v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku a Srbsku.
- V případě problémů nejprve kontaktujte dodavatele zařízení.
- Informace o používání v jiných zemích si vyžádejte od dodavatele zařízení.

Prohlášeni o shodě:

- Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení (KX-TU329) je ve shodě se Směrnicí 2014/53/EU.
  Plné znění prohlášení o shodě EU naleznete na následující internetové adrese:
  http://www.ptc.panasonic.eu/doc
  Kontakt na pověřeného zástupce:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Doplňkové/náhradní příslušenství

Informace o prodeji si prosím vyžádejte v místě, kde jste zařízení zakoupili, nebo v prodejním zastoupení Panasonic.

Položka příslušenství	Číslo modelu
Dobíjecí akumulátor	BJ-LT100010 ● Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor
Náhlavní sada	RP-TCM125

Obchodní oddělení

■ **Czech / Česká republika**
Produkt Panasonic

Nákupní doklad si prosím uschovejte.
Informace a podmínky záruky pro tento produkt jsou k dispozici na www.panasonic.com/cz
nebo na následujících telefonních číslech:
236032911 – číslo pro volání z pevné linky
panasonic.praha@eu.panasonic.com

Distribuce v České republice:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Organizační složka Česka Republika
Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Česká republika

Formulář prohlášení o shodě

Panasonic

Declaration of Conformity
Document Number: PCTP-140128-03

Manufacturer

Name	:	Panasonic System networks Co., Ltd.
Address	:	1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka, 812-8531 Japan

Object of Declaration <A>

Product Name	:	GSM Easy Use Mobile Phone
Trade Name	:	Panasonic
Model Number	:	KX-TU339; KX-TU349; KX-TU329; (AC adaptor); PNLV230CE; PNLV230E (Charger Unit); PNLC1039; (Battety); BJ-LT100010

CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council Directive(s)	:	2014/53/EU 2009/125/EC 2011/65/EU	RED ErP RoHS
Commission Regulation(s)	:	(EC) No.278/2009 (EC) No.1275/2008 (EU) No.801/2013	Implementing measures for ErP Directive Implementing measures for ErP Directive Implementing measures for ErP Directive
Council Recommendation(s)	:	1999/519/EC	EMF

<B>

Harmonized Standard(s) : <C>
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,
EN 50360 :2001 +A1:2012, EN50566:2013, EN62479:2010,
EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1, EN55032:2012
EN 55020 :2007 +A11:2011, EN300 328 V1.8.1,; EN 301 511V9.0.2; EN 50563 :2011 +A1:2013
EN 50564 :2011; EN 50581 :2012

Additional Information <D>

13 Jun., 2016 N. Senno
Date of Issue / Signature

Nobuhiro Senno / Senior Tech. Reg. Manager
Printed Name / Title

13. Juni 2016 W. Kühl
Date of Issue / Signature

Wolfram Kühl
Authorised Representative
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C> a další poskytnuté informace v případě <D>.

Rejstřík

A Akumulátor: *3, 7*
Automaticky znovu vytočit: *44*

B Blokování hovoru: *44*
Bluetooth: *51*
Budík: *27*

Č Čekající hovor: *33*
Číslo pevné volby (FDN): *43*
Číslo vytáčení služby (SDN): *43*

D Datum a čas: *46*
Displej
- Hodiny: *46*
- Jas: 46
- Jazyk: *46*
- Pozadí: *46*
- Tapeta: *46*
- Velikost písma: *10, 46*

E Ekvalizér ovládání frekvencí: *19*

F Fotoaparát: *35*
- Nastavení fotoaparátu: *44*

H Handsfree: *19*
Hlasitost
- Reproduktor: *6*
- Sluchátko: *6*
- Vyzvánění. *6, 48*

Hlasová pošta: *20*
Hlasový záznamník: *30*

K Kalendář: *29*
Karta mikro SD: *3*
Konferenční hovor: *34*
Konektivita: *46*
Kód telefonu: *35, 46*

L LED světlo: *7*
Letní čas: *46*

M Mezinárodní hovor: *7, 18*
Moje číslo: *43*

N Nač. ID volajícího: *19, 47*
Nouzový hovor: *55*
Nastavení MMS: *42*
Noční režim: *28*
Nastavení telefonního seznamu: *43*
Nastavení SMS:
- Cesta pro odpověď: *41*
- Doba platnosti: *41*
- Servisní centrum: *41*
- Zpráva o stavu: *41*

O Obnovit nastavení: *46*
Odmítnutí hovoru: *19*
Odstraňování potíží: *55*

P Pauza: *18*
PIN: *34, 46*
Plán: *29*
Přesměrování hovoru: *44*
Přidržení: *19, 33*
Přijímání hovorů: *19*
Prioritní hovor: *31*
Připojení GPRS: *46*
Profily vyzvánění: *47*
Prohlížeč snímků: *37*
Protokol hovorů: *18, 20*
PUK: *34, 55*

R Rádio FM: 49
Režim odpovědi
- Libovolné tlačítko: *44*
- Otevřete pro hovor: *44*

Režim telefonní cívky (T-coil): *48*
Rychlé vytáčení: *18, 26*

S Seznam nabídek: *41*
SIM application toolkit (SAT): *48*
SIM karta: *3*
Síť: *46*
Slyšitelné vytáčení: *11, 47*
Správce souborů: *38*

T Telefonní seznam: *18, 25*
Tichý režim: *7, 47*
Tón tlačítek: *47*
Tón vyzvánění: *47*

U USB
Nabíjení: *5*
Připojení k počítači: *54*

V Vibrace: *47*
Volání: *18*
Volání jedním dotykem: *18, 26*

Z Zadávání textu: *21*
Zapnutí/vypnutí napájení: *10*
Zmeškané hovory: *19*
Zobrazit mé ID: *44*
Zpráva MMS: *22*
Zpráva na displeji: *55*
Zpráva SMS: *22*
Ztlumit: *19*

Pro budoucí použití

Doporučujeme, abyste si zaznamenali následující informace, které vám pomohou s veškerými záručními opravami.

Sériové č.	Datum zakoupení
(údaj naleznete na kartonovém obalu nebo v prostoru na baterii) Jméno a adresa prodejce	

Sem připněte doklad o zakoupení.

Produkt Panasonic
Na tento výrobek se vztahuje e-Záruka Panasonic.
Nákupní doklad si prosím uschovejte.
Informace a podmínky záruky pro tento produkt jsou k dispozici na www.panasonic.com/cz
nebo na následujících telefonních číslech: 236032911 – číslo pro volání z pevné linky

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minošima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonsko

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016

PNQX8228ZA
PNQX8228ZA PP0816YK0 (E)