Přenosné elektrické terasové topidlo

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHH 760BK

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.

Revision **03/2015**

Přenosné elektrické terasové topidlo

SHH 760BK

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
POPIS TERASOVÉHO TOPIDLA 6
INSTALACE TERASOVÉHO TOPIDLA 7
OVLÁDÁNÍ TERASOVÉHO TOPIDLA 8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 8
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ 9
SKLADOVÁNÍ 9
TECHNICKÉ ÚDAJE 9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 10

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.

Revision **03/2015**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí tento spotřebič zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí připojovat vidlici síťového kabelu do zásuvky, čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.

- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.



Upozornění:
Některé části tohoto spotřebiče se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.



Upozornění:
Tento spotřebič není vybaven zařízením pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte jej v malých místnostech, jsou-li obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.

- Spotřebič nezakrývejte, jinak může dojít k jeho přehřátí.

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého nebo studeného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojce.

⚠ **Upozornění:**
Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.

- Spotřebič je určen pro vnitřní i venkovní použití tzn. domácnostech, kancelářích, verandách, terasách a podobných prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vysokou prašností, v prostorech, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo podobných prostorech.
- Topidlo nevystavujte přímému dešti, slunečnímu záření nebo silnému větru.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu.
- Spotřebič není určen k připevnění na zeď.
- Spotřebič neumísťujte těsně pod zásuvku el. napětí.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nábytku, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
- Spotřebič umístěte na takové místo, aby během jeho provozu byla dodržena vzdálenost 1,5 m od zdi nebo předmětů z hořlavých materiálů.
- Během provozu se nedotýkejte ochranné mřížky topidla, aby nedošlo k popálení pokožky.
- Abyste se vyvarovali případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny a nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Nenechávejte spotřebič v provozu, pokud se chystáte ke spánku.
- Před čištěním spotřebič nejdříve vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Během čištění neponořujte spotřebič do vody.
- Napájecí kabel nadbytečně nepřehýbejte a nepřekrucujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy nebo ostrými předměty.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.


Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.
Revision 03/2015

Přenosné elektrické terasové topidlo

SHH 760BK

POPIS TERASOVÉHO TOPIDLA

A

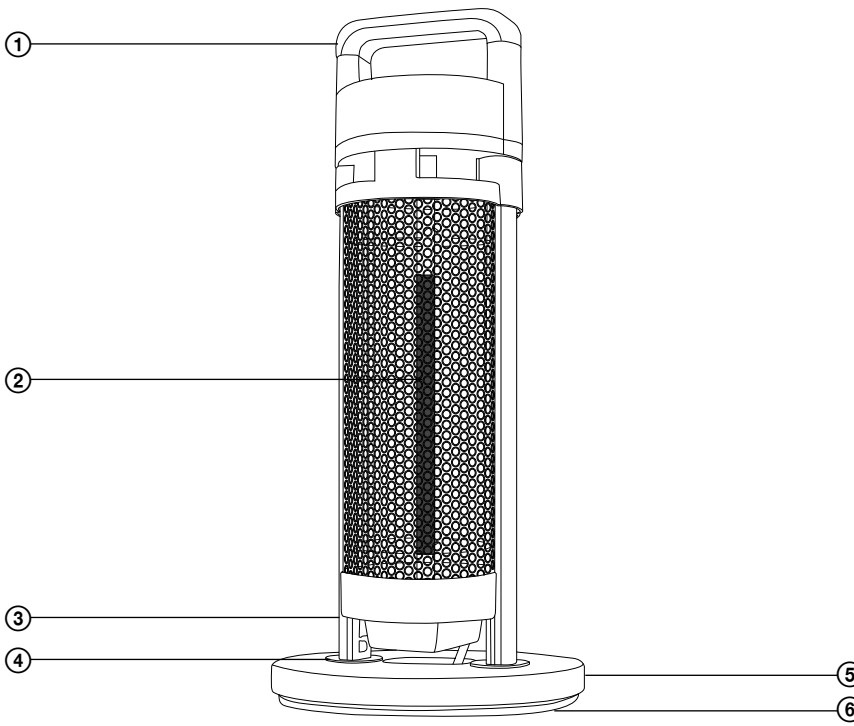

① Madlo topidla
② Karbonové topidlo
③ Noha topidla
④ Oválná podložka
⑤ Nerezový kryt základny
⑥ Základna

Příslušenství: obsah balení


1. Šroub M6 × 20	2 ks
2. Podložka	2 ks
3. Imbusový klíč	1 ks
4. Šroub M4 × 28	2 ks
5. Upevňovací destička	1 ks

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.


Revision **03/2015**

INSTALACE TERASOVÉHO TOPIDLA


B

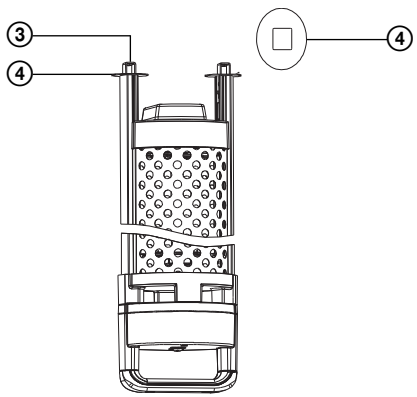

C

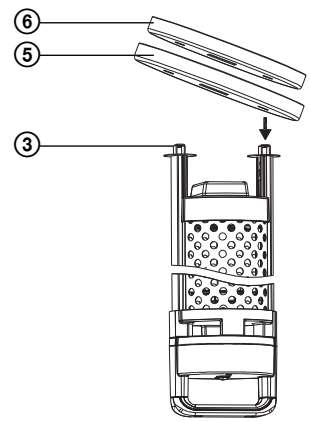


D

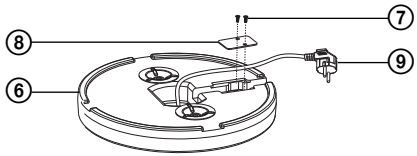


⑦ Šroub M4 × 28
⑧ Upevňovací destička
⑨ Přívodní kabel

E

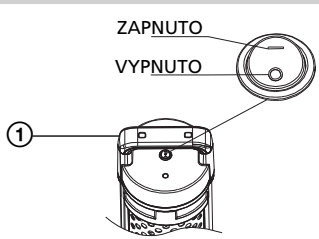

F

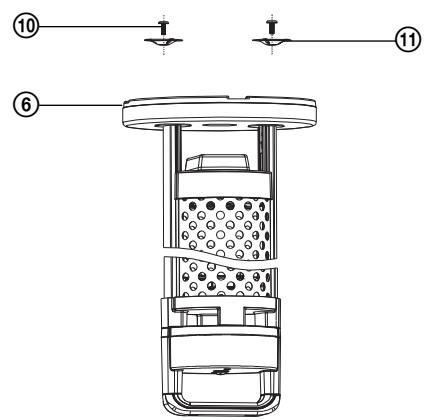

⑩ Šroub M6 × 20
⑪ Podložka

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.

Revision **03/2015**

Přenosné elektrické terasové topidlo

SHH 760BK

Upozornění:
Terasové topidlo nikdy nezapojujte před zahájením montáže ani v průběhu montáže do elektrické zásuvky!
Před zahájením montáže zkontrolujte, zda terasové topidlo není poškozené např. pádem nebo přepravou!

1) Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2) Otočte přístroj vzhůru nohama, tedy madlem ① směrem k zemi. Nasaďte na obě nohy topidla ③ oválné podložky ④ (viz obr. B).
3) Nyní nasaďte kovový kryt základny ⑤ na základnu ⑥. Obě součásti pak společně nasaďte na nohy topidla ③. Současně s tím středovým otvorem v základně provlékněte přívodní kabel ⑨ (viz obr. C a D).
4) Nyní upevněte přívodní kabel ⑨ pomocí upevňovací destičky ⑧ a dvou šroubů ⑦ k základně ⑥ (viz obr. D)
5) Nyní použijte podložky ⑪ a šrouby ⑩ k upevnění základny ⑥ k nohám topidla ③. Šrouby pevně dotáhněte (viz obr. F).
6) Obraťte topidlo zpět madlem ① směrem vzhůru, tedy postavte ho na základnu ⑥ a ujistěte se, že je terasové topidlo stabilní.

OVLÁDÁNÍ TERASOVÉHO TOPIDLA

Upozornění:
Pokud je přístroj uveden do provozu poprvé, nebo nebyl-li používán dlouhou dobu, můžete cítit slabý zápach, nebo se může objevit slabý kouř. Zápach či kouř jsou v tomto případě normální a zmizí po krátké chvíli.

1) Umístěte přístroj na pevnou zem bez překážek a nejméně 1,5 metru od zdi a věcí z hořlavého materiálu.
2) Připojte topidlo k síťové zásuvce, vypínač musí být v pozici „0" – vypnuto.

Pozor!!
Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na štítku spotřebiče s napětím ve Vaší zásuvce.

3) Vypínač nastavte na pozici „I" – zapnuto a tím je topidlo uvedeno do provozu (viz obr. E).
4) Pro ukončení používání topidla, nastavte vypínač zpět do pozice „0" a odpojte přístroj od síťové zásuvky.

Bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrhnutí přístroje
Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením, které slouží k automatickému vypnutí přístroje, pokud dojde k jeho naklonění. V případě, že je přístroj v provozu a dojde k jeho naklonění o cca 40°, aktivuje se bezpečnostní funkce a přístroj se vypne. Pokud se přístroj převrhne, slouží tato funkce jako ochrana před vznikem nebezpečné situace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud by přístroj přestal pracovat:
1) Ujistěte se, že je zapojen do elektrické sítě a zásuvka je v pořádku.
2) Pokud nadále nefunguje, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.
Revision 03/2015

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Před čištěním se přesvědčte, že spotřebič je odpojený od síťové zásuvky, a nechte jej zchladnout.
- Povrch přístroje otřete měkkým, suchým hadříkem. V případě většího znečištění použijte mírně navlhčený hadřík. K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla, drátěnky apod. Mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje.
- Přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu, uložte ho na suché, čisté místo mimo dosah dětí. Před uložením nechte spotřebič zchladnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí..... 220–240 V
Jmenovitý kmitočet..... 50 Hz
Jmenovitý příkon..... 600–700 W
Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody IP24
Rozměr (výška) ..... 60 cm

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody:
IP24 – Přístroj je chráněn proti stříkající vodě.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.
Revision 03/2015

Přenosné elektrické terasové topidlo

SHH 760BK

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © **2015**, Fast ČR, a.s.

Revision **03/2015**