SONY

Domácí audiosystém
Domáci zvukový systém

Návod k obsluze CS

Návod na používanie SK

MHC-V41D

VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor zařízení novinami, ubrusy, závěsy atd. Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně (například zapáleným svíčkám).

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Protože zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné zásuvky elektrické sítě. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.

Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Nevystavujte baterie ani přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

Dokud je přístroj zapojen do síťové zásuvky, není odpojen od elektrické sítě, a to i v případě, že je vypnutý.

Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.

Pro produkt s označením CE

Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých je právně vymáháno, především v zemích EHP (evropský hospodářský prostor).

UPOZORNĚNÍ

Tato jednotka využívá optická zařízení, která zvyšují riziko poškození zraku.

Pro zákazníky v Evropě



Toto zařízení je podle normy IEC 60825-1:2007 klasifikováno jako produkt CLASS 1 LASER (produkt s třídou laseru 1). Toto označení je umístěno na zadní straně přístroje.

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)



Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí, že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.

V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto výrobky po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, případně na její objednávku.

Dovozce do EU: Sony Europe Limited.

S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obracejte na autorizovaného zástupce dovozce do EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.

Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje podmínky Směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na adrese: http://www.compliance.sony.de/

CE

U tohoto rádiového zařízení platí v zemích BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR následující omezení při uvádění do provozu nebo požadavky na povolení k používání: Pásmo 5 150 MHz – 5 350 MHz je vyhrazeno pouze pro provoz uvnitř budov.

O verzi softwaru

Toto rádiové zařízení je určeno k použití spolu se schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny v prohlášení o shodě pro EU. U softwaru nahraného v tomto rádiovém zařízení byla ověřena shoda se základními požadavky Směrnice 2014/53/EU.

Verze softwaru: ___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Stiskem tlačítka OPTIONS na dálkovém ovladači můžete zkontrolovat verzi softwaru.

1 **Stiskněte tlačítko OPTIONS.**

2 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku SYSTEM a stiskněte tlačítko ⊕.**

3 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku VERSION a stiskněte tlačítko ⊕.**
Na displeji se zobrazí nápis „___ _ _ _ _ DVD _ _ _ _“.

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Tento systém je určen pro následující použití:

- Přehrávání hudebních/video zdrojů na discích nebo zařízeních USB
- Přenos hudby zařízení USB
- Poslech rozhlasových stanic
- Poslech zvuku z televizoru
- Přehrávání zdrojů hudby na zařízeních BLUETOOTH®
- Využití funkce Party Chain na společenských akcích

Pro zákazníky v Austrálii a na Novém Zélandu

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno na místě, kde je vzdálenost zářiče alespoň 20 cm od těla (vyjma těchto částí končetin: ruce, zápěstí, nohy a kotníky).

Pro zákazníky v Austrálii a Indii



Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských státech se systémy odděleného sběru odpadu)

Pro zákazníky v Singapuru

Complies with IMDA Standards DB00353

Pro zákazníky ve Spojených arabských emirátech



Toto zařízení je podle normy IEC 60825-1:2007 klasifikováno jako produkt CLASS 1 LASER (produkt s třídou laseru 1). Toto označení je umístěno na zadní straně přístroje.

TRA
REGISTERED No: ER58862/17
DEALER No: DA69600/17

Upozornění ohledně licencí a ochranných známek

- DVD je ochranná známka DVD Format/ Logo Licensing Corporation.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou ochranné známky.
- WALKMAN® a logo WALKMAN® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány od společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media® je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Je zakázáno používat nebo distribuovat tuto technologii mimo tento produkt bez příslušné licence společnosti Microsoft® nebo jejích oprávněných dceřiných společností.

- Tento systém obsahuje technologii Dolby* Digital.
  * Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby®, Dolby® Audio a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.
- Systém využívá technologii HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). Termíny HDMI a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing Administrator v USA a dalších zemích.
- „BRAVIA" je ochrannou známkou Sony Corporation.
- LDAC™ a logo LDAC jsou ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.
- Logo a logotyp BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone a iPod touch jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka pro služby společnosti Apple Inc.
- Siri je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.
- Označení „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Dovolujeme si vás upozornit, že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
- LICENCE K TOMUTO PRODUKTU JE UDĚLENA PODLE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM PRO

  (i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO")

  A/NEBO

  (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ UŽIVATEL ZAKÓDOVAL PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ ZÍSKAL OD POSKYTOVATELE VIDEA, JEŽ MÁ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA STANDARDU MPEG-4 VIDEO.

  NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ SE LICENCE NEVZTAHUJE. DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKLAMNÍM, DOMÁCÍM A KOMERČNÍM VYUŽITÍM A LICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Informace o této příručce

- Tato příručka se zaměřuje zejména na ovládání jednotky pomocí dálkového ovladače. Stejné úkony je ale možné provádět také pomocí tlačítek na jednotce se stejnými nebo podobnými názvy.
- Ikony uvedené na začátku každého odstavce s vysvětlením, například DVD-V, udávají typ média, který je možné pro popisovanou funkci použít.
- Některé ilustrace jsou uvedeny v podobě schémat a mohou se lišit od konkrétních výrobků.
- Položky zobrazené na televizní obrazovce se mohou lišit v závislosti na oblasti.
- Výchozí nastavení je podtrženo.
- Text uvedený v závorkách ([--]) se zobrazuje na televizní obrazovce a text uvedený v uvozovkách („--“) se zobrazuje na displeji.

Obsah

Informace o této příručce 6
Vybalení 9
Disky nebo soubory, které lze přehrávat, na discích/ zařízení USB 9
Webové stránky s informacemi o kompatibilních zařízeních 12
Popis součástí a ovládacích prvků 13

Začínáme

Bezpečné zapojení systému ...19
Deaktivace ukázky 20
Vkládání baterií 20
Připojení TV 21
Změna systému barev 23
Rychlé nastavení..... 23
Změna režimu zobrazení 24

Přehrávání disků nebo zařízení USB

Před použitím zařízení USB 25
Základní přehrávání 25
Další možnosti přehrávání ... 26
Použití režimu přehrávání 29
Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola) 30
Zobrazení informací o disku a zařízení USB..... 31
Použití nabídky nastavení.... 32

Přenos USB

Před použitím zařízení USB ... 36
Přenos hudby..... 36

Tuner

Poslech rádia..... 39

Připojení BLUETOOTH®

O bezdrátové technologii BLUETOOTH®..... 40
Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH®....41
Bezdrátový poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH®..... 42
Připojení systému k několika zařízením BLUETOOTH® (připojení k více zařízením)..... 43
Připojení BLUETOOTH® jedním dotykem pomocí funkce NFC 43
Nastavení zvukových kodeků BLUETOOTH®..... 44
Nastavení pohotovostního režimu BLUETOOTH®..... 45
Vypnutí nebo zapnutí signálu BLUETOOTH®..... 45
Ovládání systému pomocí chytrého telefonu nebo tabletu (Sony | Music Center)..... 46
Rozjeďte party s aplikací „Fiestable“..... 47

Dosahování a sdílení hodnocení Party People a získávání bonusových funkcí systému Party King.... 47

Gesture Control

Vychutnejte si snadné ovládání gesty 48
Ovládání gesty během přehrávání.....48
Vytvoření party atmosféry (efekt DJ) 49
Ovládání gesty během funkce Karaoke 50

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku.....50
Výběr režimu virtuálního fotbalu.....51
Vytvoření vlastního zvukového efektu 51

Další operace

Používání funkce Control for HDMI 52
Kabelové přehrávání pomocí více systémů (funkce Wired Party Chain)..... 54
Bezdrátové přehrávání pomocí více systémů (funkce Wireless Party Chain)..... 57
Bezdrátový poslech hudby ze dvou systémů (funkce přidání reproduktoru)..... 59
Jak si užít hudbu s funkcí Party Light a Speaker Light 61
Zpěv společně s hrající hudbou: Karaoke 61
Reprodukce zvuku kytary (režim kytary) 63
Používání handsfree hovorů...63
Používání funkce hlasové asistence ve smartphonu 65
Použití časovače vypnutí 66
Používání funkce hlasového průvodce..... 66
Použití volitelných zařízení..... 66
Deaktivace tlačítek na subwooferu (Rodičovský zámek) 67
Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu..... 67
Aktualizace softwaru 67

Doplňující informace

Řešení problémů 68
Bezpečnostní opatření 78
Specifikace.....80
Seznam kódů jazyků 83

Vybalení

- Tato jednotka (MHC-V41D) (1)
- Dálkové ovládání (1)
- Baterie R03 (velikost AAA) (2)
- Kabelová anténa FM (1)
- Napájecí kabel (1)
- Adaptér napájecí zástrčky* (1) (přibalen v některých oblastech)

* Tento adaptér napájecí zástrčky není určen pro použití v Chile, Paraguayi a Uruguayi. Použijte tento adaptér v zemích, kde je to nutné.

Poznámka

Při vybalování krabice musí s jednotkou manipulovat dvě osoby. Upuštění jednotky může vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Disky nebo soubory, které lze přehrávat, na discích/zařízení USB

Disky, které lze přehrávat

- DVD VIDEO
- DVD-R/DVD-RW ve formátu DVD VIDEO nebo v režimu videa
- DVD+R/DVD+RW ve formátu DVD VIDEO
- Video CD (disky verze 1.0, 1.1 a 2.0)
- Super VCD
- CD-R/CD-RW/CD-ROM ve formátu VIDEO CD nebo formátu super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW ve formátu AUDIO CD

Soubory na discích, které lze přehrávat

- Hudba:
  Soubory MP3 (.mp3)[1), 2)]
- Video:
  Soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)[2), 3)], soubory Xvid (.avi)

Soubory na zařízení USB, které lze přehrávat

- Hudba:
  Soubory MP3 (.mp3)[1), 2)], soubory WMA (.wma)[2)], soubory AAC (.m4a/.mp4/.3gp)[2)], soubory WAV (.wav)[2)]
- Video:
  Soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)[2), 3)], soubory Xvid (.avi)

Poznámka

- Disky musí být v následujícím formátu:
  - Disk CD-ROM/-R/-RW ve formátu DATA CD, který obsahuje soubory MP3[1), 2)], MPEG4[2), 3)] a Xvid a odpovídá normě ISO 9660[4)] úrovně 1/úrovně 2 nebo Joliet (rozšířený formát).
  - Disk DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW ve formátu DATA DVD, který obsahuje soubory MP3[1), 2)], MPEG4[2), 3)] a Xvid a odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- Tento systém se pokusí přehrát jakákoliv data s výše uvedenými příponami, i když nebudou v podporovaném formátu. Při přehrávání těchto dat může vzniknout hluk, který by mohl poškodit reproduktory.

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát definovaný organizacemi ISO/MPEG pro komprimovaná zvuková data. Soubory MP3 musí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3.

2) Systém nemůže přehrát soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).

3) MPEG4 musí být zaznamenány ve formátu souboru MP4. Podporovaný zvukový a video kodek:
   - Video kodek: MPEG4 Simple Profile (AVC není podporován.)
   - Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC není podporován.)

4) Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization)

Disky nebo soubory, které nelze přehrávat

- Nelze přehrávat následující disky
  - —Disky BD (Blu-ray Disc™)
  - —Disky CD-ROM nahrané ve formátu PHOTO CD
  - —Datová část disků CD-Extra nebo Mixed CD*
  - —Disky CD Graphics
  - —Disky Super Audio CD
  - —Disky DVD Audio
  - —Disky DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu Packet Write
  - —Disky DVD-RAM
  - —Disky DATA CD/DATA DVD, které nebyly správně ukončeny
  - —Disky DVD-R/-RW kompatibilní s funkcí ochrany autorských práv CPRM nahrané v programech Copy-Once
  - —Disky nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec, hvězda)
  - —Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Nelze přehrávat následující soubory
  - —Videosoubory větší než 720 (šířka) x 576 (výška) pixelů.
  - —Videosoubory s vysokým poměrem šířky k délce.
  - —Soubory WMA ve formátu WMA DRM, WMA Lossless nebo WMA PRO.
  - —Soubory AAC ve formátu AAC DRM nebo AAC Lossless.
  - —Soubory ACC kódované frekvencí 96 kHz.
  - —Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné hesly.
  - —Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).
  - —Některé soubory Xvid, které jsou delší než 2 hodiny.
- Audiosoubory MP3 PRO lze přehrávat jako soubory MP3.
- Systém nemusí přehrát soubor Xvid, který vznikl spojením dvou nebo více souborů Xvid.

* Disk CD ve formátu Mixed Mode: Tento formát zaznamenává data na první stopu a audio (data AUDIO CD) na druhou a další stopy relace.

Poznámky k diskům CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW

- V některých případech nelze disky CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW na tomto systému přehrávat kvůli kvalitě záznamu, fyzickému stavu disku nebo parametrům záznamového zařízení a softwaru pro vytváření obsahu. Další informace naleznete v návodu k obsluze záznamového zařízení.
- U některých disků DVD+R /+RW nemusejí fungovat některé funkce přehrávání, přestože dokončení disků proběhlo správně. V takovém případě zvolte normální přehrávání.

Poznámky k diskům

- Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
- Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu CD. Tyto disky proto nemusejí být s tímto produktem kompatibilní.

Poznámka k přehrávání disků, které obsahují více relací

Tento systém může přehrávat disky s navazujícími relacemi, pokud byly tyto relace nahrány ve stejném formátu jako první relace. Přehrávání nicméně není zaručeno.

Poznámka k přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD

Výrobci softwaru mohou v některých případech záměrně omezit některé možnosti přehrávání disků DVD VIDEO nebo VIDEO CD. Některé funkce přehrávání proto nemusí být k dispozici. Přečtěte si návod k obsluze disků DVD VIDEO nebo VIDEO CD.

Poznámky k souborům, které lze přehrát

- Spuštění přehrávání může trvat déle, když:
  - —má zařízení DATA CD/DATA DVD/USB složitou stromovou strukturu;
  - —se právě přehrávaly audiosoubory nebo videosoubory v jiné složce.
- Systém dokáže přehrávat data na disku DATA CD/DATA DVD nebo zařízení USB za následujících podmínek:
  - —až do hloubky 8 složek
  - —až 300 složek
  - —až 999 souborů na jednom disku
  - —až 2000 souborů na jednom zařízení USB
  - —až 650 souborů v jedné složce

  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů nebo složek.
- Složky, které neobsahují audiosoubory nebo videosoubory, se přeskakují.
- Soubory, které byly přeneseny pomocí zařízení, jako je například počítač, se nemusí přehrávat v takovém pořadí, ve kterém byly přeneseny.
- Pořadí při přehrávání se může lišit v závislosti na softwaru použitém při vytváření audiosouboru nebo videosouboru.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem podporovaného formátu, nahrávacími zařízeními a záznamovými médii.
- V závislosti na souboru Xvid může být obraz zkreslený nebo může přeskakovat zvuk.

Poznámky k zařízením USB

- Tento systém nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními USB.
- Přestože zařízení USB mají celou řadu funkcí, ze zařízení USB připojených k systému lze přehrát pouze obsah zahrnující hudbu a video. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze příslušného zařízení USB.
- Po zapojení zařízení USB systém přečte všechny soubory v zařízení USB. Je-li v zařízení USB velké množství složek nebo souborů, může načítání trvat dlouhou dobu.
- Nepropojujte tento systém a zařízení USB přes rozbočovač USB.
- Při připojení některých zařízení USB může systém provádět operace s určitou prodlevou.
- Pořadí při přehrávání na tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání na připojeném zařízení USB.
- Před použitím zařízení USB se ujistěte, že na zařízení USB nejsou soubory obsahující viry.

Kód regionu

Váš systém má přidělen kód regionu a přehraje pouze ty disky DVD VIDEO, které jsou označeny stejným kódem regionu nebo symbolem 🌐.

Webové stránky s informacemi o kompatibilních zařízeních

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních USB a zařízeních BLUETOOTH® získáte na následujících webových stránkách.

Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA

Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
http://www.sony.eu/support

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:
http://www.sony-asia.com/support


Kompatibilní modely iPhone/iPod

Níže jsou uvedeny kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod Než zařízení iPhone/iPod začnete používat společně se systémem, aktualizujte jeho software na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH® je podporována těmito modely:


- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPod touch (6. generace)
- iPod touch (5. generace)

Popis součástí a ovládacích prvků

Jednotka (zepředu):

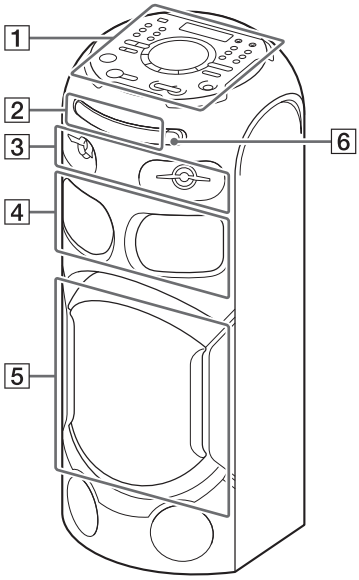

Jednotka (zezadu):

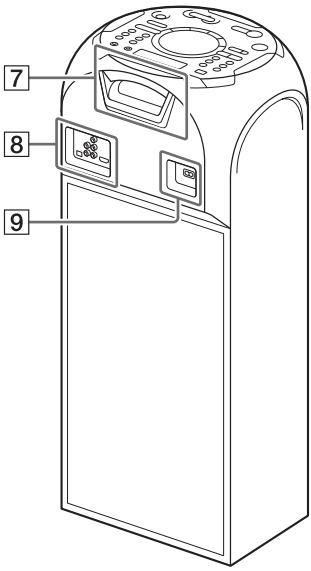

1 Horní panel (strana 13)

2 Zásuvka na disk (strana 25)

3 Výškový reproduktor x 2

4 Středový reproduktor x 2

5 Subwoofer x 1
(vybavený funkcí osvětlení reproduktoru*)

6 Snímač dálkového ovladače (R) (strana 20)

7 Party light* (strana 61)


8 Panel s konektory (strana 19)

9 Konektor AC IN (strana 20)

* Když jsou spuštěny funkce Speaker Light a Party Light, nedívejte se přímo do svítících částí.

Horní panel:

Tlačítka na jednotce lze s výjimkou tlačítka ⏻ (zapnutí) zablokovat, aby se zamezilo jejich nechtěnému použití (strana 67).

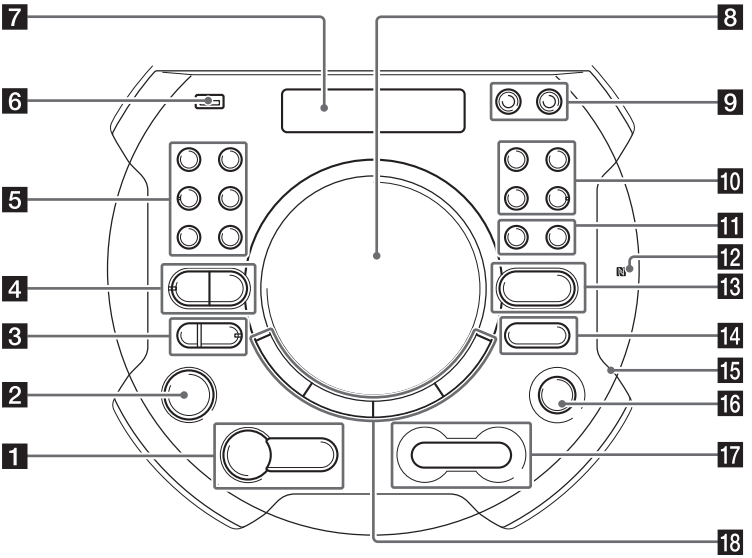

1 **Tlačítko ► (přehrát)**
Stisknutím zahájíte přehrávání. Pokud tlačítko ► podržíte déle než 2 sekundy, systém přehraje vestavěnou zvukovou ukázku.

Tlačítko ■ (zastavit)
— Stisknutím zastavíte přehrávání. Při dvojím stisknutí lze zrušit obnovení přehrávání.
— Stisknutím zastavíte přenos během přenosu hudby.
— Stisknutím zastavíte vestavěnou zvukovou ukázku.

2 **Tlačítko ⏻ (napájení)**
Slouží k zapnutí systému či jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

3 **Tlačítko ✆ (hovor) (strana 63)**
Stisknutím přijmete/ukončíte hovor při použití funkce volání v režimu handsfree s mobilním telefonem připojeným prostřednictvím funkce BLUETOOTH®.

Kontrolka GESTURE ON/OFF (strana 48, 49, 50)

Tlačítko GESTURE ON/OFF
Stisknutím aktivujete/deaktivujete ovládání gesty.

4 Kontrolka BLUETOOTH® (strana 40)

Tlačítko BLUETOOTH®
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci BLUETOOTH®.

Tlačítko – PAIRING
Podržením aktivujete párování BLUETOOTH® při použití funkce BLUETOOTH®.

Tlačítko FUNCTION
Slouží k volbě funkce.

5 Tlačítko PARTY LIGHT (strana 61)

Tlačítko SOUND FIELD (strana 50)

Kontrolka MEGA BASS
Rozsvítí se při zapnutí zvukového efektu MEGA BASS.

Tlačítko MEGA BASS (strana 50)

Tlačítko FIESTA (strana 50)

Tlačítko PARTY CHAIN (strana 56)

Tlačítko W.PARTY CHAIN (strana 57)
Stisknutím zapnete funkci Wireless Party Chain.

6 (USB) port (REC/PLAY) (strana 25, 36)
Slouží k připojení zařízení USB. Tento port lze využít k přehrávání i přenosu hudby.

7 Displej

8 GESTURE CONTROL (strana 48, 49, 50)

9 Konektor MIC1 (strana 61)
Používá se k připojení mikrofonu.

Konektor MIC2/GUITAR (strana 63)
Používá se k připojení mikrofonu nebo kytary.

10 Tlačítko VOICE CHANGER (strana 62)

Tlačítko MIC ECHO (strana 61)

Tlačítko VOCAL FADER (strana 62)

Kontrolka GUITAR
Rozsvítí se, když je zapnutý režim kytary.

Tlačítko GUITAR (strana 63)

11 Tlačítka MIC/GUITAR LEVEL +/– (strana 61, 63)

12 (N-Mark) (strana 44)

13 (složka) – tlačítko +/–
Stisknutím tlačítka vyberete složku na datovém disku nebo zařízení USB.

14 Tlačítko VOLUME +/–
Slouží k úpravě hlasitosti.

15 Vestavěný mikrofon (strana 63)

16 Tlačítko ⏏ (otevřít/zavřít)
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete zásuvku na disk.

17 Tlačítko I◄◄ /►►I (vzad/vpřed)
Stisknutím tohoto tlačítka se vybere stopa nebo soubor.

Tlačítko TUNING +/– (strana 39)


18 Tlačítko PLAYBACK (strana 48)

Tlačítko DJ (strana 49)

Tlačítko SAMPLER (strana 49)

Tlačítko KARAOKE (strana 50)

Dálkový ovladač:

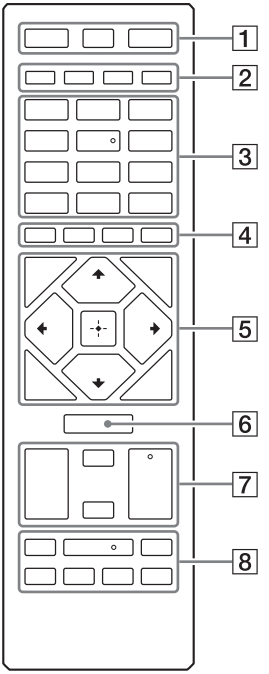

1 Tlačítko DISPLAY (strana 20, 24, 32, 39, 41)
Slouží ke změně zobrazení informací na displeji.

Tlačítko DISPLAY* (strana 31)
Stisknutím zobrazíte nebo skryjete displej na obrazovce.

Tlačítko SLEEP (strana 66)

Tlačítko ⏻ (napájení)
Slouží k zapnutí systému či jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

2 **Tlačítko PARTY LIGHT (strana 24, 61)**

Tlačítko LIGHT MODE (strana 61)

Tlačítko PLAY MODE (strana 29, 37)

Tlačítko REPEAT/FM MODE (strana 30, 39)

3 **Tlačítko MEGA BASS (strana 50)**

Numerická tlačítka (0–9)*, **

— Stisknutím lze vybrat stopu, kapitolu nebo soubor s příslušným číslem položky.
— Stisknutím lze zadávat čísla nebo hodnoty.

Tlačítko REC TO USB (strana 37)

Stisknutím tlačítka se přenese hudba na zařízení USB připojené k portu ⚷ (USB).

Tlačítko MEDIA MODE (strana 25)

Stisknutím vyberete média k přehrávání na datovém disku nebo zařízení USB.

Tlačítko SUBTITLE (strana 27)

Tlačítko AUDIO (strana 28, 32)**

Tlačítko ANGLE (strana 27)

Tlačítko SCORE (strana 62)

Tlačítko VOICE CHANGER (strana 62)

Tlačítka MIC LEVEL +/– (strana 61)

Tlačítko VOCAL FADER (strana 62)

Tlačítko MIC ECHO (strana 61)

4 **🗀 (složka) – tlačítka +/–**

Stisknutím tlačítka vyberete složku na datovém disku nebo zařízení USB.

Tlačítka KEY CONTROL ♭/♯ (strana 62)

5 **Tlačítko DVD TOP MENU**

Stisknutím zobrazíte název DVD na televizní obrazovce.

Tlačítko DVD/TUNER MENU (strana 26, 27, 40)

Tlačítko RETURN (strana 26)

Tlačítko CLEAR* (strana 27)

Tlačítko OPTIONS

Slouží k otevření nebo opuštění menu možností.

Tlačítko SETUP* (strana 24, 30, 32, 52, 75)

Tlačítka ↑/↓/←/→

Slouží k výběru položek nabídky.

⊕ Tlačítko

Slouží k zadání nebo potvrzení nastavení.

6 **Tlačítko FUNCTION**
Slouží k volbě funkce.

7 **Tlačítko SOUND FIELD +/– (strana 50)**

Tlačítko SEARCH (strana 26)

Tlačítko SHIFT
Podržte toto tlačítko, pokud chcete aktivovat tlačítka s růžovým potiskem.

Tlačítko ◿ +/– (hlasitost)**
Slouží k úpravě hlasitosti.

8 **Tlačítko ◀◀/▶▶ (rychlý posun vzad / rychlý posun vpřed) (strana 26)**

◀❚/❚▶ (pomalý posun vzad / pomalý posun vpřed) (strana 26)

Tlačítka TUNING +/– (strana 39)

Tlačítko ► (přehrát)**
Stisknutím zahájíte přehrávání.

Tlačítko I◀◀ /▶▶I (vzad / vpřed) (strana 25)
Stisknutím tohoto tlačítka se vybere stopa nebo soubor.

Tlačítka PRESET +/– (strana 40)


Tlačítko ❚❚ (pozastavit)
Stisknutím pozastavíte přehrávání. Přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ►.

Tlačítko ■ (zastavit)
— Stisknutím zastavíte přehrávání. Při dvojím stisknutí lze zrušit obnovení přehrávání.
— Stisknutím zastavíte přenos během přenosu hudby.
— Stisknutím zastavíte vestavěnou zvukovou ukázku.

* Toto tlačítko má růžový potisk. Pokud chcete tlačítko použít, podržte stisknuté tlačítko SHIFT (7) a stiskněte toto tlačítko.

** Tlačítka 5/AUDIO, ◿ + a ► jsou opatřena výstupky. Tento výstupek slouží k lepší orientaci při práci se systémem.

Bezpečné zapojení systému

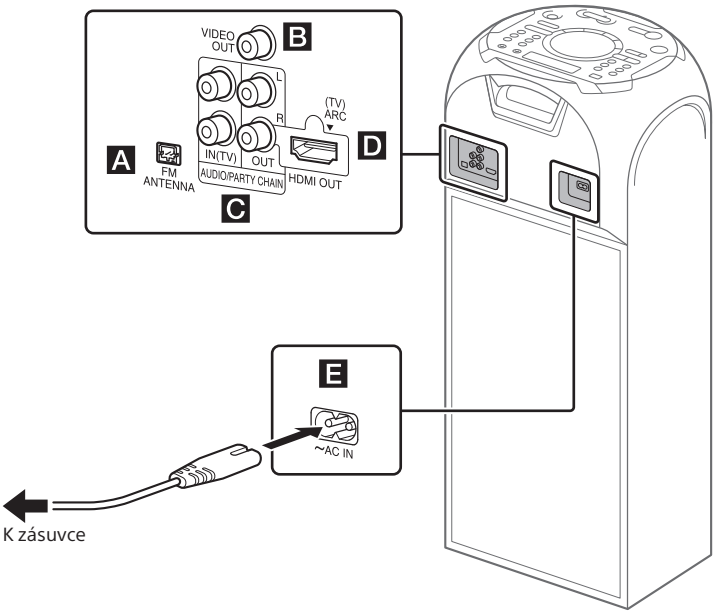

A Konektor FM ANTENNA


Při nastavování antén zvolte místo a směr zajišťující dobrý příjem.
Anténa by měla být dostatečně daleko od napájecího kabelu a kabelu USB, aby se zabránilo vzniku šumu.

Natáhněte kabelovou anténu FM vodorovně.



B Konektor VIDEO OUT

Slouží k propojení se vstupním video konektorem televizoru nebo projektoru pomocí videokabelu (není součástí dodávky) (strana 21).



Poznámka

Nepřipojujte tento systém k televizoru přes videopřehrávač.

C Konektory vstupu a výstupu audia

Pomocí audio kabelu (není součástí dodávky) proveďte některé z následujících připojení:

- **AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R konektory**
  - —Slouží k připojení vstupních audio konektorů volitelných zařízení.
  - —Chcete-li používat funkci Wired Party Chain, propojte je s jiným audio systémem (strana 54).
- **AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R konektory**
  - —Slouží k připojení výstupních audio konektorů televizoru nebo audio/video zařízení. Zvuk z připojených zařízení se bude reprodukovat prostřednictvím tohoto systému.
  - —Chcete-li používat funkci Wired Party Chain, propojte je s jiným audio systémem (strana 54).

D Konektor HDMI OUT (TV) ARC

Slouží k propojení s konektorem HDMI IN televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) (strana 21).

E Konektor AC IN


Napájecí kabel (je součástí dodávky) zapojte do jednotky a poté do zásuvky elektrické sítě. Ukázka se spustí automaticky. Pokud stisknete tlačítko ⏻ pro zapnutí systému, přehrávání ukázky se ukončí.

Deaktivace ukázky

Pokud chcete ukázku deaktivovat, zatímco je systém vypnutý, opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte režim bez zobrazení (režim úspory energie) (strana 20).

Vkládání baterií

Podle níže uvedených polarit vložte do ovladače dvě dodané baterie R03 (velikost AAA).

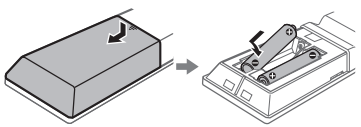

Poznámka

- Nekombinujte starou a novou baterii ani různé typy baterií.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie a následnou korozí.

Ovládání jednotky pomocí dálkového ovladače

Namiřte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání jednotky.




Připojení TV

Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.

Sledování videa

Zvolte způsoby připojení podle konektorů na televizoru.

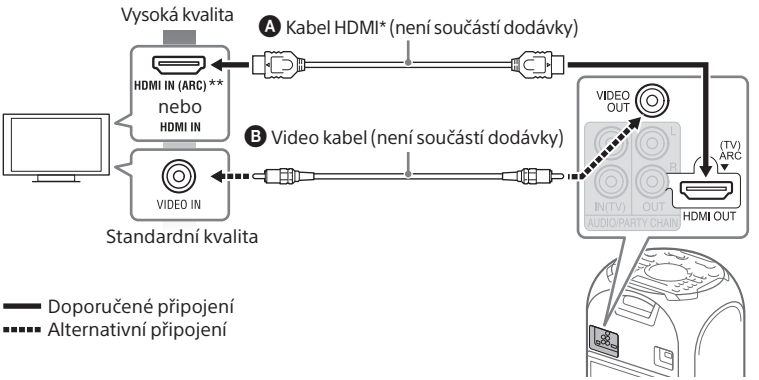


* Vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem

** Prostřednictvím systému můžete poslouchat zvuk z televizoru, pokud systém připojíte ke konektoru HDMI IN (ARC) televizoru. Funkce Audio Return Channel (ARC) umožňuje televizoru zvukový výstup prostřednictvím systému s připojením HDMI, bez provedení zvukového připojení (připojení C) (strana 22). Postup nastavení funkce Audio Return Channel (ARC) v tomto systému naleznete v části [AUDIO RETURN CHANNEL] (strana 36). Pokud chcete ověřit kompatibilitu funkce Audio Return Channel (ARC) televizoru, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s televizorem.

Poslech zvuku z televizoru prostřednictvím systému

Pokud systém nepřipojujete ke konektoru HDMI IN (ARC) televizoru, proveďte toto připojení.

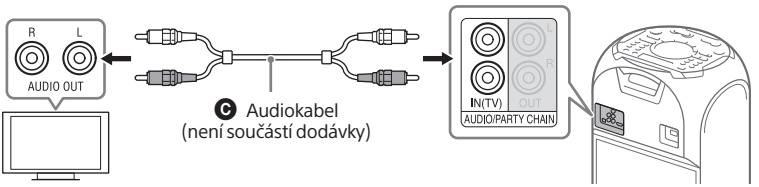

Chcete-li poslouchat zvuk televizoru, opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost TV.

Tip

- Tento systém můžete také používat k přehrávání zvuku z externích zařízení (přehrávačů DVD apod.) připojených ke konektoru AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) podle připojení C uvedeného výše. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného zařízení.
- Pokud je úroveň audia ze systému v případě připojení externího zařízení nízká, zkuste upravit nastavení výstupu audia na připojeném zařízení. Tím můžete zlepšit výstupní úroveň audia. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného zařízení.

Pokud se na displeji subwooferu objeví text „CODE 01" a „SGNL ERR"

Když jsou vstupní audiosignály systému jiné než 2kanálové lineární signály PCM, zobrazí se na displeji subwooferu zprávy „CODE 01" a „SGNL ERR", které značí, že vstupní audiosignály nejsou podporovány.

V takovém případě vyberte na televizoru správný režim výstupu audia, abyste získali 2kanálové lineární PCM audiosignály. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Změna systému barev

(kromě modelů pro Latinskou Ameriku, Evropu a Rusko)

Nastavte systém barev na PAL nebo NTSC podle systému barev vašeho televizoru.
Pokaždé, když provedete níže uvedený postup, systém barev se následovně změní:
NTSC ⟷ PAL

K provedení této operace použijte tlačítka na přístroji.

1 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte systém.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „DVD/CD“.

3 Podržte tlačítka MEGA BASS a MIC ECHO stisknutá déle než 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí NTSC nebo PAL.

Rychlé nastavení

Před použitím systému můžete v rychlém nastavení provést základní nastavení.

1 Zapněte televizor a vyberte vstup podle připojení.


2 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte systém.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „DVD/CD“.

Ve spodní části TV obrazovky se zobrazí naváděcí zpráva [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

4 Stiskněte tlačítko ⊹, aniž byste vkládali disk.

Na televizní obrazovce se zobrazí [LANGUAGE SETUP]. Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu.

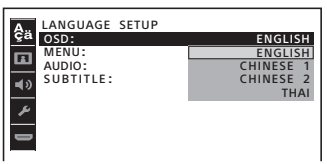

5 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte jazyk a stiskněte tlačítko ⊹.

Na televizní obrazovce se zobrazí [VIDEO SETUP].

6 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte nastavení, které odpovídá typu vašeho televizoru, a stiskněte tlačítko ⊹.

Když se na TV obrazovce zobrazí zpráva [QUICK SETUP is complete.], systém je připraven k přehrávání.

Ruční změna nastavení
Viz „Použití nabídky nastavení“ (strana 32).

Ukončení rychlého nastavení
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP.

Poznámka
Naváděcí zpráva se zobrazí při prvním spuštění systému nebo po provedení funkce [RESET] (viz „Obnovení výchozích hodnot v nabídce nastavení“) (strana 76).

Změna režimu zobrazení

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY, když je systém vypnutý.
Každým stisknutím tlačítka se změní režim zobrazení následujícím způsobem.

Ukázka
Na displeji se rolují zprávy o hlavních funkcích tohoto systému a zapne se osvětlení.
Pro vypnutí podsvícení stiskněte tlačítko PARTY LIGHT.

Žádné zobrazené informace (úsporný režim)
Displej je vypnutý kvůli úspoře energie.

Přehrávání disků nebo zařízení USB

Před použitím zařízení USB

Informace o kompatibilních zařízeních USB naleznete v části „Webové stránky s informacemi o kompatibilních zařízeních“ (strana 12).
(Zařízení Apple můžete s tímto systémem používat pouze prostřednictvím připojení BLUETOOTH®.)

Základní přehrávání

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „DVD/CD“ nebo „USB“.

2 Připravte zdroj přehrávání.

Funkce DVD/CD:
Stisknutím tlačítka ⏏ na jednotce otevřete zásuvku na disk a vložte disk potištěnou stranou nahoru.



Pokud přehráváte 8cm disk, např. CD s jednou skladbou, umístěte jej do vnitřního kruhu zásuvky na disk.

Opětovným stisknutím tlačítka ⏏ na jednotce zásuvku zavřete.
Netlačte na zásuvku na disk silou. Mohli byste ji poškodit.

Funkce USB:
Připojte zařízení USB k portu ⑂ (USB).

Poznámka
Pokud zařízení USB nelze připojit k portu ⑂ (USB), můžete ho připojit pomocí adaptéru USB.

3 (pouze DATA CD DATA DVD USB) Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte požadovaný typ média ([MUSIC]/[VIDEO]).

4 Stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

Další operace

Cíl	Postup
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■.
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ❚❚.
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání	Stiskněte tlačítko ►.
Zrušení místa obnovení přehrávání	Dvakrát stiskněte tlačítko ■.
Výběr stopy, souboru, kapitoly nebo scény	Stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I během přehrávání. Případně podržte tlačítko SHIFT, stiskněte tlačítka s číslicemi a poté stiskněte tlačítko +. (Tato operace může být zakázána diskem nebo zařízením USB.)


Ovládání gesty během přehrávání

Viz „Základní přehrávání“ (strana 48).

Přehrávání od konkrétního souboru

1 Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte možnost [MUSIC] nebo [VIDEO].

2 Stisknutím tlačítka SEARCH zobrazte seznam složek.

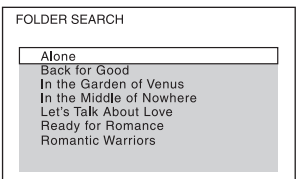

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou složku.

4 Stisknutím tlačítka ⊕ zobrazte seznam souborů.



5 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko ⊕.

Další možnosti přehrávání

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

U některých typů disků nebo souborů tyto funkce nemusí fungovat.

Cíl	Postup
Zobrazení nabídky DVD	Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.
Zobrazení seznamu složek nebo souborů	Stiskněte SEARCH. Opětovným stisknutím tlačítka SEARCH seznam složek nebo souborů vypnete.
Návrat do seznamu složek ze seznamu souborů	Stiskněte tlačítko RETURN.
Rychlé nalezení místa při rychlém přesunu vpřed nebo vzad (zamykání hledání)	Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ během přehrávání. Při každém stisknutí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶, se mění rychlost přehrávání.
Sledování po snímcích (zpomalené přehrávání)	Stiskněte tlačítko ❚❚ a poté ◀❚ nebo ❚▶. Při každém stisknutí tlačítka ◀❚ nebo ❚▶ se změní rychlost přehrávání.

Hledání konkrétní stopy

CD

Podržte stisknuté tlačítko SHIFT, pomocí tlačítek číslic vyberte stopu, kterou chcete přehrát, a stiskněte tlačítko ⊕.

Vyhledávání pomocí tlačítka SEARCH

1 Stisknutím tlačítka SEARCH zobrazte seznam stop.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte stopu, kterou chcete přehrát, a stiskněte tlačítko ⊕.

Hledání konkrétního titulu/ kapitoly/scény/stopy/indexu

DVD-V VIDEO CD

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SEARCH během přehrávání vyberte režim vyhledávání.

2 Podržte stisknuté tlačítko SHIFT, pomocí tlačítek číslic zadejte požadovaný titul, kapitolu, scénu, stopu nebo číslo indexu a stiskněte tlačítko ⊕.
Zahájí se přehrávání.

Poznámka

- U disků VIDEO CD s přehráváním PBC stiskněte tlačítko SEARCH pro vyhledání scény.
- U disku VIDEO CD bez přehrávání PBC slouží tlačítko SEARCH k vyhledávání stopy a indexu.

Vyhledání konkrétního bodu pomocí časového kódu

DVD-V

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SEARCH během přehrávání vyberte režim vyhledávání času.

2 Podržte tlačítko SHIFT, tlačítky číslic zadejte časový kód a stiskněte tlačítko ⊕.
Příklad: Za účelem vyhledání scény ve 2 hodinách, 10 minutách a 20 sekundách po začátku podržte stisknuté tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítka 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Pokud uděláte chybu, podržte tlačítko SHIFT a stiskem tlačítka CLEAR zadané číslo zrušte.

Vyhledávání pomocí nabídky DVD

DVD-V

1 Stiskněte DVD/TUNER MENU.

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓/←/→ nebo podržte tlačítko SHIFT, pomocí tlačítek číslic vyberte titul nebo položku, které chcete přehrát, a stiskněte tlačítko ⊕.

Změna úhlu kamery

DVD-V

Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE během přehrávání vyberte požadovaný úhel záběru kamery.

Výběr nastavení titulků

DVD-V

Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE během přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků nebo titulky vypněte.

Změna jazyka/zvuku

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO během přehrávání vyberte požadovaný formát nebo režim audia.

DVD VIDEO

Formát audia nebo jazyk můžete zvolit, pokud zdroj obsahuje několik formátů audia nebo vícejazyčné zvukové stopy.
Jestliže se zobrazí 4 číslice, udávají kód jazyka. Přehled kódů jazyků viz „Seznam kódů jazyků“ (strana 83). Jestliže se stejný jazyk zobrazí dvakrát nebo vícekrát, disk DVD VIDEO obsahuje několik formátů audia.

VIDEO CD / AUDIO CD / zvukový soubor

Můžete změnit zvukový výstup.

- [STEREO]: Standardní stereofonní zvuk.
- [1/L]/[2/R]: Monofonní zvuk levého nebo pravého kanálu.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: Stereofonní zvuk zvukové stopy 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Monofonní zvuk levého nebo pravého kanálu zvukové stopy 1.
- [2:STEREO]: Stereofonní zvuk zvukové stopy 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Monofonní zvuk levého nebo pravého kanálu zvukové stopy 2.

Přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC

VIDEO CD

Pomocí nabídky PBC (Playback Control) si můžete vychutnat interaktivní funkce disku VIDEO CD (VIDEO CD verze 2.0 a Super VCD).

1 Stisknutím tlačítka ► spustíte přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.
Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka PBC.

2 Podržte stisknuté tlačítko SHIFT, poté pomocí tlačítek číslic vyberte požadované číslo položky a stiskněte tlačítko ⊕.

3 Pokračujte v přehrávání podle pokynů v nabídce.

Poznámka

Přehrávání PBC se zruší při aktivaci opakovaného přehrávání.

Zrušení přehrávání PBC

1 Stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I, případně podržte tlačítko SHIFT a pomocí tlačítek číslic vyberte stopu, když je přehrávání zastaveno.

2 Stiskněte tlačítko ► nebo ⊕.
Přehrávání se spustí počínaje vybranou stopou.

Návrat na přehrávání PBC

Stiskněte dvakrát tlačítko ■ a poté stiskněte ►.

Obnovení přehrávání více disků

DVD-V VIDEO CD

Tento systém dokáže uložit místa obnovení přehrávání pro až 6 disků a obnoví přehrávání, když stejný disk znovu vložíte. Pokud uložíte místo obnovení přehrávání pro sedmý disk, místo obnovení prvního disku se smaže.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, nastavte možnost [MULTI-DISC RESUME] v nabídce [SYSTEM SETUP] na hodnotu [ON] (strana 33).

Poznámka

Pro přehrávání od začátku disku stiskněte dvakrát tlačítko ■ a poté stiskněte ►.

Použití režimu přehrávání

Přehrávání v postupném pořadí (normální přehrávání)

CD DATA CD DATA DVD USB

Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE.

■ **Při přehrávání disku**

- [DISC]: přehraje disk.
- [FOLDER]*: přehraje všechny soubory v konkrétní složce na disku, které lze přehrát.

* Nelze vybrat v případě AUDIO CD.

■ **Během přehrávání ze zařízení USB**

- [ONE USB DEVICE]: přehraje zařízení USB.
- [FOLDER]: přehraje všechny soubory v konkrétní složce na zařízení USB, které lze přehrát.

Poznámka

- Značky „FLDR“ a „SHUF“ na displeji zhasnou, když je normální přehrávání nastaveno na [DISC] nebo [ONE USB DEVICE].
- Značka „FLDR“ se na displeji rozsvítí, když je normální přehrávání nastaveno na [FOLDER].

Přehrávání v náhodném pořadí (náhodné přehrávání)

CD DATA CD DATA DVD USB

Když je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE.

■ **Při přehrávání disku**

- [DISC (SHUFFLE)]: přehraje náhodně všechny audiosoubory na disku.
- [FOLDER (SHUFFLE)]*: přehraje náhodně všechny audiosoubory v konkrétní složce na disku.

* Nelze vybrat v případě AUDIO CD.

■ **Během přehrávání ze zařízení USB**

- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: všechny audiosoubory na zařízení USB se přehrají v náhodném pořadí.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: v náhodném pořadí se přehrají všechny audiosoubory v určené složce na zařízení USB.

Poznámka

- Když je opakované přehrávání nastaveno na [DISC (SHUFFLE)] nebo [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na displeji se rozsvítí ikona „SHUF“.
- Ikony „FLDR“ a „SHUF“ se na displeji rozsvítí, když je normální přehrávání nastaveno na [FOLDER (SHUFFLE)].

- Náhodné přehrávání nelze provést u videosouborů.
- Náhodné přehrávání se zruší, když:
  — otevřete zásuvku na disk,
  — provedete synchronizovaný přenos,
  — změníte režim Media Mode.
- Náhodné přehrávání se může zrušit, když vyberete složku nebo stopu k přehrání.

Opakované přehrávání

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT/FM MODE.
U některých typů disků nebo souborů nemusí být některá nastavení k dispozici.
- [OFF]: nepřehrává opakovaně.
- [ALL]: přehrává opakovaně všechny stopy nebo soubory ve zvoleném režimu přehrávání.
- [DISC]: zopakuje veškerý obsah (pouze disky DVD VIDEO a VIDEO CD).
- [TITLE]: zopakuje aktuální titul (pouze disky DVD VIDEO).
- [CHAPTER]: zopakuje aktuální kapitolu (pouze disky DVD VIDEO).
- [TRACK]: zopakuje aktuální stopu.
- [FILE]: zopakuje aktuální videosoubor.

Zrušení opakovaného přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT/FM MODE vyberte možnost [OFF].

Poznámka
- Když je opakované přehrávání nastaveno na [ALL] nebo [DISC], na displeji se rozsvítí ikona „↻".
- Když je opakované přehrávání nastaveno na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] nebo [FILE], na displeji se rozsvítí ikona „↻ 1".
- U disků VIDEO CD nelze během přehrávání PBC provádět opakované přehrávání.
- V závislosti na disku DVD VIDEO nemusí být opakované přehrávání možné.
- Opakované přehrávání se zruší, když
  — otevřete zásuvku na disk,
  — vypnete systém (pouze disky DVD VIDEO a VIDEO CD),
  — přepnete funkci (pouze disky DVD VIDEO a VIDEO CD).
  — provedete synchronizovaný přenos,
  — změníte režim Media Mode.

Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola)

DVD-V

Přehrávání některých disků DVD VIDEO můžete omezit podle přednastavené úrovně. Scény mohou být přeskočeny nebo nahrazeny jinými scénami.

1 Když je přehrávání zastaveno, podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stiskněte tlačítko ⊕.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [PARENTAL CONTROL] a poté stiskněte tlačítko ⊕.

4 Podržte tlačítko SHIFT, tlačítky číslic zadejte nebo opakovaně zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.

5 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [STANDARD] a poté stiskněte tlačítko ⊕.**

6 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte zeměpisnou oblast jako úroveň omezení přehrávání a poté stiskněte tlačítko ⊕.**
Oblast se zvolí.
Když vyberete možnost [OTHERS→], zadejte kód oblasti pro požadovanou zeměpisnou oblast ze seznamu „Seznam kódů oblastí rodičovské kontroly“ (strana 84) podržením tlačítka SHIFT a stisknutím číselných tlačítek.

7 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [LEVEL] a poté stiskněte tlačítko ⊕.**

8 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou úroveň a poté stiskněte tlačítko ⊕.**
Čím nižší úroveň, tím přísnější omezení.

Vypnutí funkce rodičovské kontroly

V kroku 8 nastavte možnost [LEVEL] na hodnotu [OFF].

Přehrávání disku, pro který je nastavena rodičovská kontrola

1 **Vložte disk a stiskněte tlačítko ►.**
Na televizní obrazovce se zobrazí pole pro zadání hesla.

2 **Podržte tlačítko SHIFT, tlačítky číslic zadejte nebo opakovaně zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko ⊕.**
Systém zahájí přehrávání.

Při zapomenutí hesla


Vyjměte disk a opakujte kroky 1 až 3 části „Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola)“ (strana 30). Podržte tlačítko SHIFT, poté stisknutím tlačítek číslic zadejte heslo „199703“ a stiskněte tlačítko ⊕. Podle pokynů na obrazovce zadejte nové čtyřmístné heslo. Poté znovu vložte disk a stiskněte tlačítko ►. Je třeba znovu zadat nové heslo.

Zobrazení informací o disku a zařízení USB

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

Informace na televizní obrazovce

Během přehrávání podržte stisknuté tlačítko SHIFT a opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

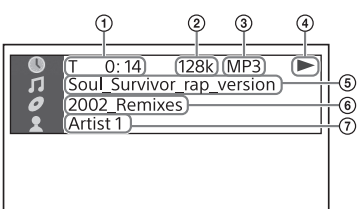

① **Informace o přehrávání**
Čas přehrávání a zbývající čas

② **Přenosová rychlost**

③ **Typ souboru**

④ **Stav přehrávání**

⑤ **Název*** **/ stopa / název souboru****

⑥ **Album* / název složky** / kapitola / číslo indexu**

⑦ **Jméno interpreta*, ****
Zobrazí se při přehrávání audiosouboru.

* Pokud audiosoubor obsahuje tag ID3, systém zobrazí informace o názvu alba/titulu/interpreta obsažené v tagu ID3. Tento systém podporuje ID3 verze 1.0/1.1/2.2/2.3.

** Pokud název obsahuje znaky, které nelze zobrazit, tyto znaky se zobrazí jako „_".

Poznámka

- V závislosti na přehrávaném zdroji
  - se nemusí zobrazit některé informace,
  - se nemusí zobrazit některé znaky.
- V závislosti na režimu přehrávání se zobrazené informace mohou lišit.

Zobrazení informací o zvukovém formátu u disků DVD VIDEO a videosouborů

Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO.

Informace na displeji

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY, když je systém zapnutý.
Můžete zobrazit následující informace:

—doba přehrávání/ zbývající čas stopy, titulu nebo kapitoly,
—číslo scény,
—název souboru nebo složky,
—informace o titulu, interpretovi a albu.

Poznámka

- V závislosti na znacích se nemusí zobrazit název disku nebo stopy.
- Doba přehrávání souborů audia a videosouborů se nemusí zobrazit správně.
- Uplynulá doba přehrávání audiosouboru kódovaného pomocí variabilní přenosové rychlosti (VBR) se nezobrazuje správně.

Použití nabídky nastavení

Nastavení obrazu a zvuku je možné různě upravovat.
Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu.

Poznámka

Nastavení přehrávání uložené na disku má přednost před nastavením nabídky nastavení. Některá nastavení v nabídce nastavení proto nemusí fungovat.

1 Když je přehrávání u funkce DVD/CD nebo USB zastaveno, podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP.
Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka nastavení.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte možnost [LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP], [SYSTEM SETUP] nebo [HDMI SETUP] a stiskněte tlačítko ⊕.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou položku a poté stiskněte tlačítko ⊕.

4 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko ⊕.
Nastavení je dokončeno.

Ukončení nabídky

Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP.

Nastavení jazyka – [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Nastaví jazyk na displeji na obrazovce.

[MENU]

DVD-V

Nastaví jazyk pro nabídku disku DVD.

[AUDIO]

DVD-V

Přepne jazyk zvukové stopy.
Když vyberete položku ORIGINAL], nastaví se jazyk, který má na disku prioritu.

[SUBTITLE]

DVD-V

Přepne jazyk titulků nahraných na disku DVD VIDEO.
Když vyberete možnost [AUDIO FOLLOW], jazyk titulků se změní podle jazyka, který jste zvolili pro zvukovou stopu.

Poznámka

Pokud v nabídce [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE] vyberete možnost [OTHERS→], zadejte kód jazyka (viz „Seznam kódů jazyků" (strana 83)) pomocí číselných tlačítek.

Nastavení televizní obrazovky – [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

DVD-V


[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete širokoúhlý televizor nebo televizor s funkcí širokoúhlého režimu.



[4:3 LETTER BOX]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete televizní obrazovku 4:3, která nemá širokoúhlý režim. Toto nastavení zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části.



[4:3 PAN SCAN]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete televizní obrazovku 4:3, která nemá širokoúhlý režim. Toto nastavení zobrazí obraz plné výšky na celé obrazovce a s ořezanými okraji.



[4:3 OUTPUT]

DVD-V

[FULL]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete televizor s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazuje obsah s poměrem stran 4:3 v poměru 16:9 i na širokoúhlém televizoru.

[NORMAL]: Mění velikost obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky s poměrem stran originálního obrazu. V tomto nastavení budou při zobrazení obrazu 4:3 na levé a pravé straně černé pruhy.



[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(kromě modelů pro Latinskou Ameriku, Evropu a Rusko)

VIDEO CD

Nastaví barevný systém (PAL nebo NTSC).

[AUTO]: Provede výstup signálu videa podle barevného systému disku. Toto nastavení vyberte, pokud váš televizor využívá systém DUAL.

[PAL]: Změní signál videa na disku NTSC a provede jeho výstup v systému PAL.

[NTSC]: Změní signál videa na disku PAL a provede jeho výstup v systému NTSC.

Podrobnosti naleznete v části „Změna systému barev" (strana 23).

[BLACK LEVEL]

(Pouze u modelů pro Latinskou Ameriku)

Slouží k výběru úrovně černé (úroveň nastavení) pro video signály vystupující z konektoru VIDEO OUT.

[ON]: Nastaví úroveň černé výstupního signálu na standardní úroveň.

[OFF]: Sníží standardní úroveň černé. Tuto možnost použijte, pokud je obraz příliš světlý.

[PAUSE MODE]

DVD-V

[AUTO]: Obraz na výstupu je bez chvění, včetně objektů v dynamickém pohybu. Za normálních okolností vyberte tuto možnost.

[FRAME]: Obraz na výstupu je ve vysokém rozlišení, včetně objektů, které nejsou v dynamickém pohybu

Nastavení možností zvuku – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]
(komprese dynamického rozsahu)

DVD-V

Tato funkce je užitečná, když pozdě v noci sledujete filmy při nízké úrovni hlasitosti.

[OFF]: Vypnuto.

[STANDARD]: Dynamický rozsah je komprimován tak, jak zamýšlel zvukař.

[TRACK SELECTION]

DVD-V

Když přehráváte disk DVD VIDEO, na kterém je zaznamenáno několik formátů audia (PCM, MPEG audio nebo Dolby® Digital), tato možnost udělí prioritu zvukové stopě s nejvyšším počtem kanálů.

[OFF]: Není stanovena priorita.

[AUTO]: Je stanovena priorita.

[A/V SYNC]

DVD-V VIDEO CD DATA CD DATA DVD

(pouze videosoubory)

[OFF]: Nepřizpůsobuje se.

[ON]: Upraví prodlevu mezi obrazem a zvukem, pokud zvuk není synchronizován se zobrazovaným obrazem.

[DOWNMIX]

DVD-V

Vybere výstupní audiosignál pro přehrávání vícekanálového audia.

[NORMAL]: Nastaví výstup vícekanálového audia na 2kanálový stereofonní signál.
[DOLBY SURROUND]: Nastaví výstup vícekanálového audia na 2kanálový prostorový signál.

Poznámka

Tato funkce funguje pouze u konektoru HDMI OUT (TV) ARC.

Nastavení systému – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Spořič obrazovky pomůže zabránit poškození (vzniku vícenásobných obrazů) vašeho zobrazovacího zařízení. Stisknutím tlačítek ⊿ +/– spořič obrazovky ukončíte.
[ON]: Pokud se systémem nepracujete po dobu asi 15 minut, objeví se obraz spořiče obrazovky.
[OFF]: Vypne tuto funkci. Obraz spořiče obrazovky se neobjeví.

[BACKGROUND]

Slouží k výběru barvy nebo obrázku pozadí, které se zobrazí na televizní obrazovce.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí se zobrazí obrázek obalu (statický obrázek) zaznamenaný na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí se zobrazí předvolený obrázek uložený v systému.
[BLUE]: Barva pozadí je modrá.
[BLACK]: Barva pozadí je černá.

[PARENTAL CONTROL]

Slouží k nastavení omezení přehrávání. Podrobnosti naleznete v části „Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola)" (strana 30).

[MULTI-DISC RESUME]

DVD-V VIDEO CD

[ON]: Umožňuje uložit do paměti místo obnovení přehrávání až 6 disků.
[OFF]: Přehrávání začne v bodě obnovení přehrávání pouze pro aktuální disk v systému.

[RESET]

Vrátí nastavení nabídky nastavení na výchozí hodnoty. Podrobnosti naleznete v části „Obnovení výchozích hodnot v nabídce nastavení" (strana 76).

Nastavení možností HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Vybere rozlišení výstupu televizoru, když je televizor připojen prostřednictvím kabelu HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Nastaví výstup video signálů v závislosti na rozlišení televizoru.
[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]*/[720×480/576p]:** Nastaví výstup video signálů v závislosti na vybraném nastavení rozlišení.

* Pouze modely pro Latinskou Ameriku
** Ostatní modely:

[YCBCR/RGB(HDMI)]

[YCBCR]: Zajišťuje výstup video signálů YCBCR.
[RGB]: Umožňuje výstup video signálů RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Zajišťuje výstup audio signálů v původním formátu z konektoru HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Zajišťuje výstup dvoukanálových lineárních signálů PCM z konektoru HDMI OUT (TV) ARC.

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Funkce Control for HDMI je zapnutá. Můžete navzájem ovládat systém a televizor, které jsou spojeny kabelem HDMI.
[OFF]: Vypnuto.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Tuto funkci nastavte, když je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC). Tato funkce je k dispozici, když nastavíte možnost [CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Bude možné poslouchat zvuk televizoru z reproduktorů systému.
[OFF]: Vypnuto.

[STANDBY LINKED TO TV]

Tato funkce je k dispozici, když nastavíte možnost [CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[AUTO]: Když vypnete televizor, systém se automaticky vypne za následujících podmínek:
— při přehrávání videa ve funkci DVD/CD nebo USB,
— když se zastaví přehrávání zvuku ve funkci DVD/CD nebo USB,
— když je vybrána funkce televizoru.
[ON]: Systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru nezávisle na použité funkci.
[OFF]: Systém se nevypne po vypnutí televizoru.

Přenos USB

Před použitím zařízení USB

Informace o kompatibilních zařízeních USB naleznete v části „Webové stránky s informacemi o kompatibilních zařízeních" (strana 12).
(Zařízení Apple můžete s tímto systémem používat pouze prostřednictvím připojení BLUETOOTH®.)

Přenos hudby

Hudbu můžete přenášet z disku (pouze disky AUDIO CD nebo MP3) na zařízení USB připojené k portu ⚷ (USB).

Tento systém přenáší soubory ve formátu audia MP3.

Poznámka

- Neodebírejte zařízení USB během operací přenosu nebo mazání. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození dat na zařízení USB nebo zařízení USB samotného.
- Soubory ve formátu MP3 se přenášejí se stejnou přenosovou rychlostí jako původní soubory.
- Při přenosu z disku AUDIO CD můžete před přenosem vybrat přenosovou rychlost.
- Když je zásuvka na disk otevřená, funkce přenosu z USB a mazání jsou zakázány.

Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Přenesená hudba je určena pouze k soukromému použití. Chcete-li hudbu použít k jiným účelům, je nutné získat svolení od držitelů autorských práv.

Výběr přenosové rychlosti

Chcete-li přenášet hudbu ve vyšší kvalitě, můžete vybrat vyšší přenosovou rychlost.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku BIT RATE a stiskněte tlačítko ⊕.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou přenosovou rychlost a poté stiskněte tlačítko ⊕.

- 128 KBPS: kódované soubory MP3 mají menší velikost a nižší kvalitu zvuku.
- 256 KBPS: kódované soubory MP3 mají větší velikost , ale vyšší kvalitu zvuku.

Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Přenos hudby z disku

Hudbu můžete přenášet do zařízení USB připojeného k portu ♆ (USB) následovně:

- Synchronizovaný přenos: Přenese všechny stopy nebo soubory MP3 z disku na zařízení USB.
- Přenos REC1: Přenese jednu stopu nebo soubor MP3 během přehrávání.

1 Připojte zařízení USB s možností přenosu k portu ♆ (USB).

Poznámka

Pokud zařízení USB nelze připojit k portu ♆ (USB), můžete ho připojit pomocí adaptéru USB.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost DVD/CD a vložte disk.

3 Připravte zdroj zvuku.

Synchronizovaný přenos:

Pokud systém automaticky zahájí přehrávání, stiskněte dvakrát tlačítko ■ pro jeho zastavení. Když je přehrávání zastaveno, opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte požadovaný režim přehrávání.

Poznámka

Pokud spustíte přenos v režimu náhodného přehrávání nebo opakování, změní se vybraný režim přehrávání automaticky na normální přehrávání.

Přenos REC1:

Vyberte stopu nebo soubor MP3, který chcete přenést. Poté spusťte přehrávání.

4 Stiskněte REC TO USB.

Na displeji se zobrazí symbol „PUSH ENTER".

5 Stiskněte tlačítko ⊕.

Přenos se zahájí a na displeji se zobrazí DO NOT REMOVE. Neodpojujte zařízení USB, dokud není přenos dokončen.

Když je přenos dokončen, provede systém následující akce:

Synchronizovaný přenos:

Disk se automaticky zastaví.

Přenos REC1:

Disk dále přehrává následující stopu nebo soubor.

Zastavení přenosu

Stiskněte tlačítko ■.

Poznámky k přenosu

- Soubory MP3 na disku formátovaném jako UDF (Universal Disk Format) není možné přenášet na zařízení USB.
- Při přenosu nevzniká žádný zvukový výstup.

- Informace CD-TEXT uložené na disku CD se do vytvořených souborů MP3 nepřenášejí.
- Přenos se automaticky zastaví, jestliže:
  — Na zařízení USB během přenosu dojde volné místo.
  — Počet audiosouborů nebo složek na zařízení USB dosáhne limitu, který je systém schopen rozpoznat.
- Pokud již na zařízení USB existuje složka nebo soubor se stejným názvem, jaký má složka nebo soubor, které se snažíte přenést, k názvu se přidá sekvenční číslo, takže nedojde k přepsání původní složky nebo souboru.
- Během přenosu nelze provádět následující operace:
  — vysunutí disku,
  — výběr jiné stopy nebo souboru,
  — pozastavení přehrávání nebo hledání určitého místa ve stopě nebo souboru,
  — přepnutí funkce.
- Při přenosu hudby do zařízení WALKMAN® pomocí aplikace Media Manager for WALKMAN je nutné přenos provádět ve formátu MP3.
- Při připojování přehrávače WALKMAN® k systému je nutné připojení provést poté, co zmizí zobrazení „Creating Library" nebo „Creating Database" na přehrávači WALKMAN®.

Pravidla pro vytváření složek a souborů

Maximální počet souborů MP3, které lze vytvořit

- 298 složek,
- 650 souborů v jedné složce,
- 650 souborů ve složce REC1-CD nebo REC1-MP3

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů nebo složek.

Při přenosu na zařízení USB se vytvoří složka „MUSIC" hned pod kořenovou složkou „ROOT". Složky a soubory ve složce „MUSIC" se vytvářejí následujícím způsobem podle zvolené metody přenosu a zdroje:

Synchronizovaný přenos

■ **Při přenosu všech stop z disku AUDIO CD**

Název složky: „CDDA0001"*
Název souboru: „TRACK001"*

■ **Při přenosu souborů MP3 z disku**

Název složky: Stejný jako zdroj
Název souboru: Stejný jako zdroj

Přenos REC1

■ **Při přenosu stopy z disku AUDIO CD**

Název složky: „REC1-CD"
Název souboru: „TRACK001"*

■ **Při přenosu souboru MP3 z disku**

Název složky: „REC1-MP3"
Název souboru: Stejný jako zdroj

* Čísla složek a souborů se dále přidělují v postupném pořadí.

Vymazání audiosouborů nebo složek ze zařízení USB

1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „USB".

2 Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte možnost [MUSIC].

3 Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

4 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku ERASE a stiskněte tlačítko ⊕.

Na televizní obrazovce se zobrazí seznam složek.

5 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte složku a poté stiskněte [+].**

Na televizní obrazovce se zobrazí seznam souborů.

6 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte audiosoubor, který chcete smazat, a poté stiskněte tlačítko [+].**

Pokud chcete smazat všechny audiosoubory v dané složce, vyberte v seznamu položku [ALL TRACKS].

Na displeji se zobrazí text „FOLDER ERASE“ nebo „TRACK ERASE“ a „PUSH ENTER“.

Pokud chcete operace smazání zrušit, stiskněte ikonu ■.

7 **Stiskněte tlačítko [+].**

Na displeji se zobrazí symbol „COMPLETE“.

Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko ■.

Poznámka

- Vymazat můžete pouze podporovaný audiosoubor, soubor ve formátu MP4 a formátu 3GP.
- Nelze smazat audiosoubory nebo složky, když je zvoleno přehrávání v náhodném pořadí. Před provedením mazání nastavte normální režim přehrávání.
- Mazání není možné, když je otevřena zásuvka na disk.

Tuner

Poslech rádia

1 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „TUNER FM“.**

2 **Naladěte stanici.**

Automatické vyhledávání:

Podržte stisknuté tlačítko TUNING +/–, dokud se na displeji nezačne měnit frekvence.

Vyhledávání se ukončí automaticky, jakmile se naladí nějaká stanice. Na displeji se zobrazí ST (pouze u programů FM stereo).

Pokud se vyhledávání neukončí, ukončete je stisknutím tlačítka ■. Poté proveďte ruční ladění (viz níže).

Ruční ladění:

Opakovaným stisknutím tlačítek TUNING +/– naladěte požadovanou stanici.

Poznámka

Když naladíte stanici FM, která poskytuje služby RDS, vysílání vám poskytne informace, jako je název služby nebo název stanice. Informaci RDS můžete zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY.

Tip

Chcete-li u stanice FM se slabým stereofonním signálem snížit statický šum, opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud z displeje nezmizí nápis ST. Dojde ke ztrátě stereofonního efektu, ale zlepší se kvalita příjmu.

Předvolení rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 FM stanic jako své oblíbené.

1 Naladěte požadovanou stanici.

2 Stiskněte DVD/TUNER MENU.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko [+].

Zobrazí se nápis „COMPLETE“ a stanice je nyní uložena.

Pokud je k tomuto číslu předvolby již přiřazena jiná stanice, bude nahrazena stanicí novou.

Poslech přednastavené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/– vyberte požadované číslo předvolby.
Případně podržte tlačítko SHIFT, stiskněte tlačítka s číslicemi a poté stiskněte tlačítko [+].

Připojení BLUETOOTH®

O bezdrátové technologii BLUETOOTH®

BLUETOOTH® je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními.

Podporovaná verze, profily a kodeky BLUETOOTH®

Podrobnosti naleznete v části „Sekce BLUETOOTH®“ (strana 81).

BLUETOOTH® Kompatibilní zařízení

Podrobnosti naleznete v části „Webové stránky s informacemi o kompatibilních zařízeních“ (strana 12).

Kontrolka BLUETOOTH®

Kontrolka BLUETOOTH® na jednotce se rozsvítí nebo bliká modře, aby informovala o stavu připojení BLUETOOTH®.

Stav systému	Stav indikátoru
Pohotovostní režim BLUETOOTH®	Pomalu bliká
Párování BLUETOOTH®	Rychle bliká
Připojení BLUETOOTH® bylo navázáno.	Svítí

Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH®

Párování je operace, při které se zařízení BLUETOOTH® na úvod navzájem registrují. Jakmile je párování jednou provedeno, již není potřeba jej provádět znovu.
Pokud používáte chytrý telefon kompatibilní s technologií NFC, není třeba provádět postup ručního párování. (Viz „Základní přehrávání“ (strana 25).)

1 Umístěte zařízení BLUETOOTH® do vzdálenosti maximálně 1 metr od jednotky.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „BLUETOOTH®“.

Tip

- Pokud nejsou v systému uloženy informace o párování (například při použití funkce BLUETOOTH® poprvé od koupě systému), ikona PAIRING na displeji bliká a systém automaticky přejde do režimu párování. Pokračujte krokem 4.
- Pokud je systém připojen k zařízení BLUETOOTH®, stisknutím tlačítka BLUETOOTH® na jednotce spojení ukončete.

3 Podržte tlačítko – PAIRING na jednotce po dobu 2 sekund nebo více.

Na displeji začne blikat nápis PAIRING.

4 Proveďte postup párování na zařízení BLUETOOTH®.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze daného zařízení BLUETOOTH®.

5 Vyberte položku „MHC-V41D“ na displeji zařízení BLUETOOTH®.

Tento krok proveďte do 5 minut, jinak bude párování zrušeno. V takovém případě opakujte postup od kroku 3.

Poznámka

Pokud je na zařízení BLUETOOTH® vyžadován klíč, zadejte „0000“. Klíč může být nazýván jako „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“.

6 Navažte spojení se zařízením BLUETOOTH®.

Po dokončení párování a navázání připojení BLUETOOTH® se na displeji zobrazí název zařízení BLUETOOTH®. V závislosti na zařízení BLUETOOTH® může být připojení navázáno automaticky po dokončení párování. Adresu zařízení BLUETOOTH®® můžete zkontrolovat opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY.

Poznámka

- Spárovat můžete až 8 zařízení BLUETOOTH®. Pokud spárujete deváté zařízení BLUETOOTH®, bude smazáno nejstarší spárované zařízení.
- Chcete-li systém spárovat s jiným zařízením BLUETOOTH®, zopakujte kroky 1 až 6.
- Pokud je poslední připojené zařízení BLUETOOTH® v blízkosti, automaticky se naváže připojení BLUETOOTH® a na displeji se zobrazí název zařízení BLUETOOTH®.

Zrušení operace párování

Podržte tlačítko – PAIRING na subwooferu stisknuté po dobu 2 sekund nebo více, dokud se na displeji nezobrazí nápis BLUETOOTH®.

Smazání informací o párování

Resetováním systému můžete smazat veškeré informace o párování. Viz „Obnovení systému“ (strana 76).

Poznámka

Pokud systém resetujete, je možné, že jej nebudete moci propojit se zařízením iPhone/iPod touch. V takovém případě vymažte ze zařízení iPhone/iPod touch informace o párování související se systémem a párování zopakujte.

Bezdrátový poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH®

Můžete poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH® a přehrávání na zařízení BLUETOOTH® ovládat pomocí tlačítek na zařízení nebo na dálkovém ovladači.
Před přehráváním hudby zkontrolujte následující podmínky:

— Funkce BLUETOOTH® zařízení BLUETOOTH® je zapnuta.
— Párování bylo dokončeno (strana 41).

Jakmile se systém a zařízení BLUETOOTH® připojí, pomocí tlačítek ►, II, ■, ◄◄/►► a I◄◄ /►►I můžete ovládat přehrávání.

1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH® na jednotce vyberte funkci BLUETOOTH®.

Na displeji se zobrazí symbol „BLUETOOTH®“.

2 Navažte spojení se zařízením BLUETOOTH®.

Chcete-li se připojit k naposledy připojenému zařízení BLUETOOTH®, stiskněte tlačítko BLUETOOTH® na jednotce.

Navažte připojení BLUETOOTH® ze zařízení BLUETOOTH®, pokud toto zařízení není připojeno.

Po navázání připojení se na displeji zobrazí název zařízení BLUETOOTH®.

3 Stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH®

— bude možná nutné stisknout tlačítko ► dvakrát,
— bude možná nutné zahájit přehrávání zdroje zvuku v zařízení BLUETOOTH®.

4 Slouží k nastavení hlasitosti.

Nejprve upravte hlasitost zařízení BLUETOOTH®. Pokud je úroveň hlasitosti stále příliš nízká, upravte ji následně i na systému.

Poznámka

Není-li systém připojen k žádnému zařízení BLUETOOTH®, po stisknutí tlačítka BLUETOOTH® na jednotce nebo ► se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení BLUETOOTH®.

Ovládání gesty během přehrávání

Viz „Základní přehrávání“ (strana 48).

Ukončení připojení BLUETOOTH®

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH® na jednotce.
Na displeji se zobrazí symbol „BLUETOOTH®“.

Poznámka

V závislosti na zařízení BLUETOOTH® může být připojení BLUETOOTH® zrušeno automaticky při zastavení přehrávání.

Připojení systému k několika zařízením BLUETOOTH® (připojení k více zařízením)

K systému lze najednou připojit až 3 zařízení BLUETOOTH® prostřednictvím připojení A2DP/AVRCP.
Před spárováním dalších zařízení BLUETOOTH® zvolte v systému funkci BLUETOOTH® a zkontrolujte, zda je první zařízení BLUETOOTH® k systému připojeno.

Párování s druhým nebo třetím zařízením

Proveďte kroky 1 až 6 z části „Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH®“ (strana 41).

Přepnutí zdroje pro přehrávání

Během přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH® spusťte přehrávání na jiném připojeném zařízení BLUETOOTH®. Systém bude reprodukovat zvuk z naposled aktivního přehrávajícího zařízení.

Poznámka

- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení s funkcí BLUETOOTH®. V závislosti na kombinaci zařízení nemusí být zařízení BLUETOOTH® připojeno. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze příslušných zařízení.
- Pokud se pokusíte připojit čtvrté zařízení BLUETOOTH®, nejstarší připojené zařízení se odpojí.
- V závislosti na zařízeních BLUETOOTH® nemusí být současné připojení tří zařízení BLUETOOTH® možné.
- Při používání funkce Wireless Party Chain, přidání reproduktoru nebo volání handsfree není možné navázat připojení k více zařízením.

Odpojení libovolného zařízení BLUETOOTH® při připojení více zařízení

Ukončete připojení BLUETOOTH® v zařízení BLUETOOTH®, které chcete odpojit.

Odpojení všech zařízení BLUETOOTH® při připojení více zařízení

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH® na jednotce.

Připojení BLUETOOTH® jedním dotykem pomocí funkce NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou chytré telefony nebo identifikační čipy.
Pokud se systému dotknete chytrým telefonem s podporou funkce NFC, systém automaticky:
—zapne funkci BLUETOOTH®.
—dokončí párování a připojení BLUETOOTH®.


Kompatibilní chytré telefony

Chytré telefony s vestavěnou funkcí NFC (OS: Android 2.3.3 nebo novější, kromě Android 3.x)

Poznámka

- Systém je schopný rozpoznat vždy pouze jeden chytrý telefon s podporou funkce NFC a připojit se k němu. Pokud se k systému pokusíte připojit jiný chytrý telefon s podporou funkce NFC, aktuálně připojený chytrý telefon s podporou funkce NFC se odpojí.
- V závislosti na konkrétním smartphonu s podporou funkce NFC může být nutné zapnout funkci NFC v telefonu předem. Další informace naleznete v návodu k obsluze smartphonu.

1 Přiložte smartphone ke značce N-Mark na zařízení, dokud smartphone nezareaguje na systém.

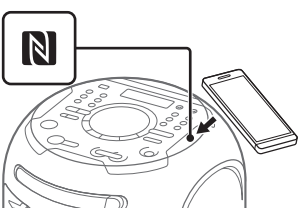

Podle pokynů na obrazovce chytrého telefonu dokončete připojení.

Po vytvoření připojení BLUETOOTH® se na displeji zobrazí název smartphonu.

2 Spusťte přehrávání zdroje audia v chytrém telefonu.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení BLUETOOTH®.

Tip

Pokud párování BLUETOOTH® neproběhne úspěšně, vyzkoušejte následující tipy.

— Používáte-li pouzdro na telefon, smartphone z něj vyjměte.
— Dotkněte se chytrým telefonem znovu značky N-Mark na přístroji.
— Odemkněte obrazovku telefonu.

Ukončení připojení BLUETOOTH®

Dotkněte se chytrým telefonem znovu značky N-Mark na přístroji.

Nastavení zvukových kodeků BLUETOOTH®

Můžete povolit kodeky AAC, LDAC nebo SBC ze zařízení BLUETOOTH®. Kodeky AAC/LDAC lze vybrat pouze v případě, že zařízení BLUETOOTH® podporuje technologii AAC/LDAC.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku BT CODEC a stiskněte tlačítko ⊹.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko ⊹.

- „AUTO“: Povolí příjem kodeků formátu AAC nebo LDAC v závislosti na možnostech zařízení BLUETOOTH®.
- „SBC“: Slouží k příjmu ve formátu kodeku SBC.

Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Poznámka

- S vybranou technologií AAC nebo LDAC můžete poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě. Pokud nemůžete poslouchat zvuk AAC nebo LDAC ze svého zařízení nebo je zvuk přerušovaný, vyberte volbu SBC.
- Pokud toto nastavení změníte ve chvíli, kdy je systém připojen k zařízení BLUETOOTH®, bude zařízení BLUETOOTH® odpojeno. Chcete-li se k zařízení BLUETOOTH® připojit, zopakujte připojení BLUETOOTH®.

Tip

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos zvukového obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res), a to i přes připojení BLUETOOTH®. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s rozhraním BLUETOOTH®, jako např. SBC, pracuje bez snižování kvality audio obsahu v rozlišení Hi-Res*. Díky efektivnímu kódování a optimalizované tvorbě paketů umožňuje přes bezdrátovou síť BLUETOOTH® přenášet zhruba třikrát větší objem dat** než ostatní technologie, navíc s bezkonkurenční kvalitou zvuku.

* Kromě obsahu ve formátu DSD.

** V porovnání s SBC (kodek dílčího pásma), když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Nastavení pohotovostního režimu BLUETOOTH®

Pohotovostní režim BLUETOOTH® umožňuje automatické zapnutí systému po navázání připojení BLUETOOTH®.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku BT STBY a stiskněte tlačítko ⊹.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko ⊹.

- „ON“: Systém se automaticky zapne, i když je v pohotovostním režimu.
- „OFF“: Vypne tuto funkci.

Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Vypnutí nebo zapnutí signálu BLUETOOTH®

K systému se můžete ze spárovaného zařízení BLUETOOTH® připojit ve všech funkcích, pokud je zapnutý signál BLUETOOTH® systému. Standardně je toto nastavení zapnuto.
K provedení této operace použijte tlačítka na přístroji.

Stiskněte a podržte tlačítka MEGA BASS a 🗀+ po dobu zhruba 3 sekund.

Na displeji se zobrazí BT ON nebo BT OFF.

Poznámka

- Pokud je signál BLUETOOTH® vypnutý, nelze provádět následující operace:
  - — Párování a propojení se zařízením BLUETOOTH®
  - — používat aplikaci „Sony | Music Center“ přes připojení BLUETOOTH®
  - — měnit zvukové kodeky BLUETOOTH®.
- Pokud se dotknete značky N-Mark na horním panelu jednotky chytrým telefonem s podporou funkce NFC nebo zapnete pohotovostní režim BLUETOOTH®, zapne se signál BLUETOOTH® automaticky.

Ovládání systému pomocí chytrého telefonu nebo tabletu (Sony | Music Center)

„Sony | Music Center“ je aplikace umožňující ovládat audiozařízení společnosti Sony kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Najdete ji v obchodě Google Play nebo App Store (do vyhledávání zadejte výraz „Sony | Music Center“). Na chytrém telefonu nebo tabletu vyhledejte aplikaci „Sony | Music Center“ v obchodě Google Play nebo App Store a stáhněte si ji.
Aplikace „Sony | Music Center“ umožňuje:

- —přepínat funkce systému, ovládat přehrávání disku či zařízení USB nebo ladit stanice FM,
- —procházet hudební obsah na disku nebo zařízení USB,
- —zobrazit informace o disku či zařízení USB, jako je doba přehrávání nebo název,
- —upravovat hlasitost a měnit nastavení zvuku,
- —ovládat více systémů při použití funkce Wireless Party Chain.

1 Vyhledejte položku „Sony | Music Center“ nebo naskenujte níže uvedený dvourozměrný kód.

2 Stáhněte si aplikaci „Sony | Music Center“ do svého zařízení.

3 Spojte systém a zařízení pomocí připojení BLUETOOTH® (strana 41).

4 Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Doporučujeme používat nejnovější verzi aplikace „Sony | Music Center“.
- Pokud aplikace „Sony | Music Center“ nefunguje správně, stisknutím tlačítka BLUETOOTH® na jednotce ukončete připojení BLUETOOTH® a pak připojení BLUETOOTH® navažte znovu, aby spojení BLUETOOTH® normálně fungovalo.
- Operace dostupné prostřednictvím aplikace „Sony | Music Center“ se mohou u jednotlivých audiozařízení lišit.
- Podrobnější informace o aplikaci „Sony | Music Center“ najdete na následující adrese URL.
  http://info.vssupport.sony.net/help/
- Design a technické údaje aplikace „Sony | Music Center“ se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Rozjeďte party s aplikací „Fiestable“

Funkce party domácího audiosystému společnosti Sony můžete ovládat prostřednictvím intuitivního a stylového uživatelského rozhraní s aplikací „Fiestable“. Aplikace „Fiestable“ umožňuje ovládat funkce jako efekt DJ, osvětlení a karaoke. Můžete používat také funkci „Pohybové ovládání“, která umožňuje ovládání určitých funkcí systému pohybem zařízení BLUETOOTH® různými směry. I když je aplikace „Fiestable“ nainstalována, ikona „Fiestable“ se na domovské obrazovce chytrého telefonu či tabletu nezobrazuje. Je zabudována do aplikace „Sony | Music Center“ jako modul plug-in.

1 Vyhledejte si aplikaci „Sony | Music Center“ a stáhněte si ji do svého zařízení (strana 46).

2 Vyhledejte si aplikaci „Fiestable“ v obchodě Google Play nebo App Store a pomocí svého zařízení si ji stáhněte.

3 Spojte systém a zařízení pomocí připojení BLUETOOTH® (strana 41).

4 Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.

Poznámka

Podrobnější informace o aplikaci „Sony | Music Center“ najdete na následující adrese URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/

Dosahování a sdílení hodnocení Party People a získávání bonusových funkcí systému Party King

Systém nabízí jedinečnou funkci, která umožňuje automatický záznam používání systému. Na základě používání systému obdržíte hodnocení Party People podle přednastavených kritérií. Čím více systém používáte, tím vyššího hodnocení dosáhnete. Po dosažení určitého hodnocení Party People můžete své úspěchy sdílet prostřednictvím sociálních médií. Systém také dosažené úspěchy odměňuje bonusovými funkcemi.

Poznámka

Abyste mohli tuto funkci používat, ujistěte se, že jsou ve vašem zařízení nainstalovány aplikace „Sony | Music Center“ (strana 46) a „Fiestable“ (strana 47).

1 Spojte systém a zařízení pomocí připojení BLUETOOTH® (strana 41).

2 Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“, klepněte na ikonu „Fiestable“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Můžete sledovat své aktuální hodnocení a bonusové funkce a také zjistit, jak dosáhnout dalšího hodnocení.

Gesture Control

Vychutnejte si snadné ovládání gesty

V režimech PLAYBACK, DJ, SAMPLER a KARAOKE můžete ovládat přehrávání pohybem ruky před snímačem GESTURE CONTROL jednotky.



Poznámka

Při pohybu ruky dávejte pozor, abyste se snímače GESTURE CONTROL nedotkli.

Snímač GESTURE CONTROL dokáže rozpoznat šest různých pohybů ruky.

Pohyb rukou	Pohněte rukou tímto směrem
Zprava doleva	←
Zleva doprava	→
Zdola nahoru	↑
Shora dolů	↓
Po směru hodinových ručiček	↷
Proti směru hodinových ručiček	↶

Aktivace ovládání gesty

Stiskněte tlačítko GESTURE ON/OFF a stiskněte tlačítko požadovaného režimu (PLAYBACK, DJ, SAMPLER nebo KARAOKE).
Kontrolka GESTURE ON/OFF se rozsvítí.

Deaktivace ovládání gesty

Stiskněte tlačítko GESTURE ON/OFF.
Kontrolka GESTURE ON/OFF zhasne.

Ovládání gesty během přehrávání

Ovládání gesty můžete používat k základnímu ovládání přehrávání při přehrávání hudby z disku, zařízení USB nebo zařízení BLUETOOTH®. Pomocí tlačítek a snímače GESTURE CONTROL na horním panelu jednotky můžete provádět následující operace.

1 Stiskněte GESTURE ON/OFF.
Kontrolka GESTURE ON/OFF se rozsvítí.

2 Stiskněte PLAYBACK.
Je vybrán režim PLAYBACK.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte požadovanou funkci.

4 Pohněte rukou nad snímačem GESTURE CONTROL.

Cíl	Pohněte rukou tímto směrem
Zpět	←
Vpřed	→
Přehrávání	↑
Zastavit	↓
Zvýšení hlasitosti	↷
Snížení hlasitosti	↶

Vytvoření party atmosféry (efekt DJ)

K provedení této operace použijte tlačítka na horním panelu jednotky a snímač GESTURE CONTROL.

1 Stiskněte tlačítko GESTURE ON/OFF.

Kontrolka GESTURE ON/OFF se rozsvítí.

2 Stiskněte tlačítko DJ nebo SAMPLER.

Je vybrán režim DJ nebo SAMPLER.

3 Pohněte rukou nad snímačem GESTURE CONTROL.

Pro režim DJ:

Cíl	Pohněte rukou tímto směrem
Vyberte možnost FLANGER[1)]	←
Vyberte možnost ISOLATOR[2)]	→
Vyberte možnost WAH[3)]	↑
Vyberte možnost PAN[4)]	↓
Zvýšení úrovně zvoleného efektu	↷
Snížení úrovně zvoleného efektu	↶

1) Vytvoří výrazný hluboký efekt, který se podobá hluku tryskového letadla.
2) Izoluje určité frekvenční pásmo úpravou jiných frekvenčních pásem. Například když chcete zdůraznit vokály.
3) Vytvoří speciální efekt zvuku „kvákání" tím, že automaticky zvyšuje a snižuje frekvence filtru.
4) Vytvoří dojem, že zvuk se pohybuje kolem reproduktorů mezi levým a pravým kanálem.

Režim SAMPLER:

Cíl	Pohněte rukou tímto směrem
Výstup „Come On!"	←
Výstup „Let's Go!"	→
Výstup zvukového efektu reggae houkačky	↑
Výstup zvukového efektu fázovače	↓
Výstup zvukového efektu škrábání	↷
Výstup zvukového efektu publika	↶

Úprava úrovně zvuku efektu Sampler

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [SAMPLER] a poté stiskněte tlačítko ⊹.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ upravte úroveň zvuku efektu Sampler a poté stiskněte tlačítko ⊹.

Vypnutí režimu DJ

Pohněte rukou nad snímačem GESTURE CONTROL ve stejném směru jako v kroku 3 výše.

Poznámka

- Efekt DJ se automaticky vypne, když:
  - — vypnete systém,
  - — přepnete funkci,
  - — deaktivujete ovládání gesty,
  - — změníte režim na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE,
  - — změníte zvukové pole,
  - — použijete Vocal Fader
  - — změníte tóninu (Key Control),
  - — aktivujete funkci Wireless Party Chain.
- Pokud funkci efekt DJ aktivujete během přenosu, zvukový efekt se do zařízení USB nepřenese.

Ovládání gesty během funkce Karaoke

K provedení této operace použijte tlačítka na horním panelu jednotky a snímač GESTURE CONTROL.

1 Stiskněte tlačítko GESTURE ON/OFF.

Kontrolka GESTURE ON/OFF se rozsvítí.

2 Stiskněte KARAOKE.

Je aktivován režim KARAOKE.

3 Pohněte rukou nad snímačem GESTURE CONTROL.

Cíl	Pohněte rukou tímto směrem
Snížení výšky tónu (♭)	←
Zvýšení výšky tónu (♯)	→
Zvýšení hlasitosti mikrofonu	↑
Snížení hlasitosti mikrofonu	↓
Výstup zvukového efektu tleskání	↷
Výstup zvukového efektu pískání	↶

Nastavení zvuku

Cíl	Postup
Zvýrazněte zvuk basů a vytvořte působivější zvuk (MEGA BASS)	Opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS vyberte možnost BASS ON. Kontrolka MEGA BASS se rozsvítí. Zrušení provedete opakovaným stisknutím tlačítka MEGA BASS a volbou položky BASS OFF.
Reprodukce zvukového efektu večírkových prostor (Fiesta)	Stiskněte tlačítko FIESTA na jednotce. Můžete také opakovaně stisknout tlačítko SOUND FIELD +/– (nebo SOUND FIELD na jednotce) a vybrat možnost FIESTA. Pro zrušení znovu stiskněte tlačítko FIESTA.
Výběr zvukového pole	Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD +/– (nebo SOUND FIELD na jednotce) vyberte požadované zvukové pole. Zrušení provedete opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD +/– (nebo SOUND FIELD na jednotce) a výběrem položky FLAT.

Výběr režimu virtuálního fotbalu

Během sledování fotbalového přenosu můžete mít pocit, jako byste se sami ocitli na stadiónu. Upozorňujeme, že režim virtuálního fotbalu můžete vybrat pouze během spuštění funkcí AUDIO IN a TV.

Při sledování fotbalového přenosu opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD +/–.

- ON NARRATION: Díky zvýrazněnému skandování fanoušků si můžete užívat skvělý pocit, jako byste byli na stadionu.
- OFF NARRATION: Díky minimalizaci úrovně hlasitosti komentáře a současnému zvýraznění skandování fanoušků můžete pocit, jako byste byli na stadionu, ještě zvýraznit.

Zrušení režimu virtuálního fotbalu

Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD +/– vyberte možnost „FLAT“.

Poznámka

- Při sledování přenosu fotbalového zápasu doporučujeme zapnout režim virtuálního fotbalu.
- Pokud uslyšíte nepřirozené zvuky, když je zvolena možnost „OFF NARRATION“ doporučujeme použít možnost „ON NARRATION“.
- Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.

Vytvoření vlastního zvukového efektu

Můžete zvýšit nebo snížit úrovně určených frekvenčních pásem a poté uložit nastavení v paměti jako „CUSTOM EQ“.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku CUSTOM EQ a stiskněte tlačítko ⊕.

3 Pro úpravu nastavení úrovně ekvalizéru opakovaně stiskněte tlačítka ↑/↓ a poté stiskněte tlačítko ⊕.

4 Pomocí tlačítek ←/→ vyberte další frekvenční pásma a prostorový efekt.
Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Výběr vlastního nastavení ekvalizéru

Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND FIELD +/– vyberte možnost CUSTOM EQ.

Používání funkce Control for HDMI

Po připojení televizoru kompatibilního s funkcí Control for HDMI* pomocí kabelu HDMI (vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem, není součástí dodávky) můžete zařízení jednoduše ovládat prostřednictvím dálkového ovladače televizoru.
Funkce Control for HDMI umožňuje používat následující funkce.

- System Power Off function
- System Audio Control function
- Funkce Audio Return Channel (ARC)
- Funkce přehrávání jedním dotykem
- Snadné dálkové ovládání
- Funkce Language Follow

* Control for HDMI je standard využívaný specifikací CEC (Consumer Electronics Control), který umožňuje vzájemné ovládání zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Poznámka

Tyto funkce mohou fungovat i se zařízeními, které nevyrobila společnost Sony, správná funkce však není zaručena.

Příprava pro použití funkce Control for HDMI

Přidržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP, poté nastavte položku [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] v systému na hodnotu [ON] (strana 36). Výchozí nastavení je [ON]. Zapněte nastavení funkce Control for HDMI pro televizor připojený k systému.

Tip

Pokud aktivujete funkci Control for HDMI ("BRAVIA" Sync) a pokud používáte televizor od společnosti Sony, funkce Control for HDMI systému se také automaticky zapne. Po dokončení nastavení se na displeji zobrazí nápis „COMPLETE".

System Power Off function

Pokud vypnete televizor, systém se rovněž automaticky vypne.
Přidržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP, poté nastavte položku [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] v systému na hodnotu [ON] nebo [AUTO] (strana 36). Výchozí nastavení je [AUTO].

Poznámka

V závislosti na stavu zařízení se nemusí připojené zařízení automaticky vypnout.

System Audio Control function

Pokud zapnete systém během sledování televizoru, bude zvuk televizoru vycházet z reproduktorů systému. Hlasitost systému lze nastavovat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Pokud z reproduktorů systému vycházel zvuk televizoru, když jste naposledy sledovali televizor, systém se automaticky zapne při opětovném zapnutí televizoru.
Ovládání je možné rovněž pomocí nabídky televizoru. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Poznámka

- U některých televizorů se úroveň hlasitosti systému zobrazí na televizní obrazovce. Může se lišit od úrovně hlasitosti na displeji.
- V závislosti na nastavení televizoru nemusí být funkce ovládání zvuku systému k dispozici. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Funkce Audio Return Channel (ARC)

Pokud je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru, který je kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), můžete poslouchat zvuk televizoru z reproduktorů systému bez připojení digitálního zvukového kabelu (není součástí dodávky).
Na systému přidržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP, poté nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na hodnotu [ON] (strana 36). Výchozí nastavení je [ON].

Poznámka

Pokud televizor není kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), je třeba připojit zvukový kabel (není součástí dodávky) (strana 22).

Funkce přehrávání jedním dotykem

Když stisknete tlačítko ► disku DVD/CD nebo funkce USB, televizor se automaticky zapne. Vstup televizoru se přepne na vstup HDMI, k němuž je systém propojen.

Poznámka

V závislosti na televizoru se nemusí správně přehrát počáteční část obsahu.

Snadné dálkové ovládání

Systém můžete vybrat pomocí tlačítka SYNC MENU na dálkovém ovladači televizoru a řídit systém. Tuto funkci lze použít v případě, že televizor podporuje nabídku propojení. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Poznámka

- V nabídce propojení televizoru je systém určen jako „Player".
- U některých televizorů nemusí některé funkce fungovat.

Funkce Language Follow

Když změníte jazyk zobrazení na televizní obrazovce, změní se i jazyk zobrazení systému.

Kabelové přehrávání pomocí více systémů (funkce Wired Party Chain)


Zapojením většího počtu systémů zvuku do řetězce můžete vytvořit zajímavější prostředí pro party a vyprodukovat lepší zvukový výstup. Aktivovaný systém v řetězci bude sloužit jako „Party Host“ a bude sdílet hudbu. Ostatní systémy budou nastaveny jako „Party Guest“ a budou přehrávat stejnou hudbu jako systém „Party Host“.

Nastavení funkce Wired Party Chain

Nastavte funkci Wired Party Chain propojením všech systémů pomocí audiokabelů (nejsou součástí dodávky).
Před připojením kabelů systém vypněte a odpojte napájecí kabely (hlavní přívod proudu).

A Pokud jsou všechny systémy vybaveny funkcí Wired Party Chain

Příklad: Pokud vytváříte připojení, ve kterém je tento systém první

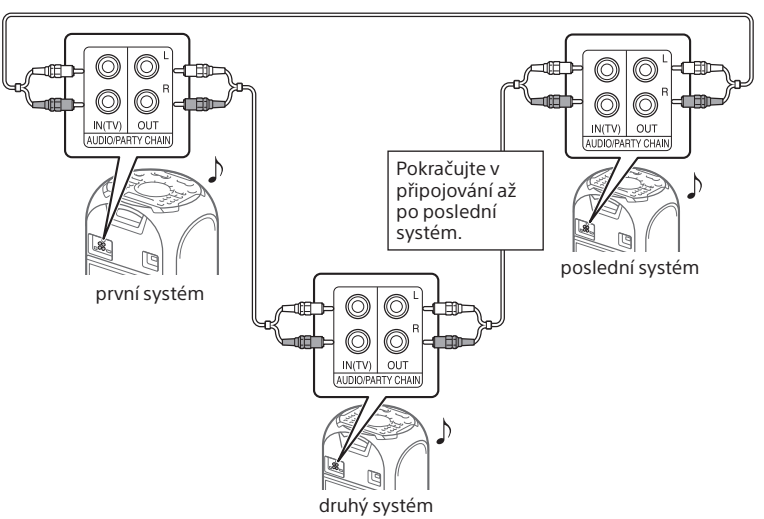


- Poslední systém musí být připojen k prvnímu systému. Není-li poslední systém připojen k prvnímu, nelze systém s funkcí Party Host změnit.
- Funkci systému Party Host může plnit jakýkoli systém. Jako systém Party Host můžete nastavit jakýkoli systém v řetězci. Podrobnosti naleznete v části „Funkce Audio Return Channel (ARC)“ (strana 53).

• Ujistěte se, že je vybrána jiná funkce než AUDIO IN. Když je zvolen vstup AUDIO IN, nelze tuto funkci použít.

B Pokud jeden ze systémů není vybaven funkcí Wired Party Chain

Příklad: Pokud vytváříte připojení, ve kterém je tento systém první

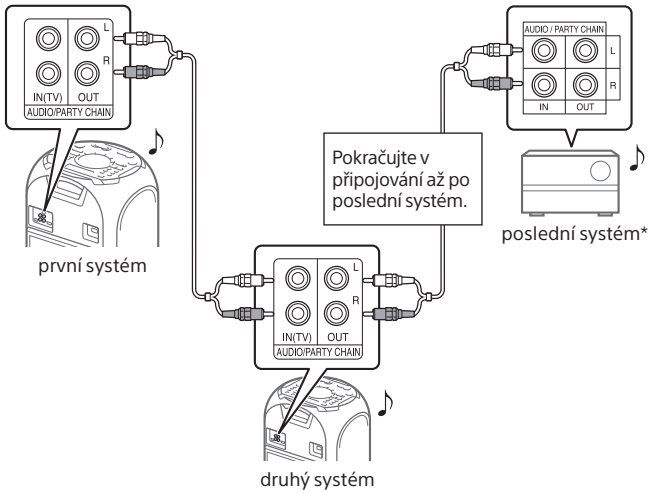

* Systém, který není vybaven funkcí Wired Party Chain, připojte jako poslední. Jinak řetězec u tohoto systému skončí. Na posledním systému zvolte funkci vstupu Audio In.

• Poslední systém není připojen k prvnímu systému.
• Aby všechny systémy přehrávaly při aktivované funkci Wired Party Chain stejnou hudbu, musíte jako Party Host vybrat první systém.

Používání funkce Wired Party Chain

Příklad: Při použití tohoto systému jako Party Host

1 Zapněte všechny systémy.

2 Na každém systému upravte hlasitost.

3 Aktivujte funkci Wired Party Chain v systému.

① **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte požadovanou funkci.**

Provádíte-li připojení v konfiguraci **A** (strana 54), nevolte funkci AUDIO IN. Pokud vyberete tuto funkci, nebude slyšet zvuk.

② **Spusťte přehrávání hudby a poté stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na přístroji.**

Na displeji se zobrazí symbol „PARTY CHAIN". Systém Party Host spustí funkci Wired Party Chain a ostatní systémy budou automaticky nastaveny jako Party Guest. Všechny systémy budou přehrávat stejnou hudbu jako systém Party Host.

Poznámka

- V závislosti na celkovém počtu připojených systémů může systémům Party Guest nějakou dobu trvat, než začnou přehrávat hudbu.
- Systém Party Guest bude nadále přehrávat stejný zdroj hudby jako systém Party Host, i když v systému Party Guest přepnete na jinou funkci. V systému Party Guest nicméně můžete upravit hlasitost a změnit efekt zvuku.
- Změna úrovně hlasitosti a zvukového efektu v systému Party Host nemá vliv na výstup v systémech Party Guest.
- Pokud v systému Party Host použijete mikrofon nebo hrajete na kytaru, nebude ze systémů Party Guest vycházet zvuk.
- Pokud jeden z připojených systémů v řetězci provádí přenos USB, před aktivací funkce Wired Party Chain počkejte, dokud systém přenos nedokončí nebo přenos zastavte.
- Podrobnosti o obsluze dalších systémů naleznete v návodech k obsluze příslušných systémů.

Výběr nového systému Party Host

Pokud se připojujete pomocí konfigurace **A** (strana 54), můžete vybrat nový systém Party Host. Opakujte krok 3 v části „Používání funkce Wired Party Chain" u systému, který má být novým systémem Party Host. Z aktuálního systému Party Host se automaticky stane systém Party Guest. Všechny systémy budou přehrávat stejnou hudbu jako nový systém Party Host.

Poznámka

- Jiný systém můžete vybrat jako nový systém Party Host teprve poté, co u všech systémů v řetězci aktivujete funkci Wired Party Chain.
- Pokud se zvolený systém během několika sekund nezmění v systém Party Host, opakujte krok 3 v části „Používání funkce Wired Party Chain".

Deaktivace funkce Wired Party Chain

Na systému Party Host stiskněte tlačítko PARTY CHAIN.
Na displeji se zobrazí symbol „LEAVE PARTY".

Poznámka

Pokud se funkce Wired Party Chain během několika sekund nevypne, znovu stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na systému Party Host.

Nastavení režimu zvuku Party Chain

Je-li aktivována funkce Wired Party Chain, můžete provádět nastavení režimu zvuku.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku P. CHAIN MODE a stiskněte tlačítko ⊹.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovaný režim, poté stiskněte tlačítko ⊹.

- „STEREO“: výstup stereofonního zvuku.
- „RIGHT CH“: výstup monofonního zvuku pravého kanálu.
- „LEFT CH“: výstup monofonního zvuku levého kanálu.

Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Bezdrátové přehrávání pomocí více systémů (funkce Wireless Party Chain)

Pokud jsou všechny systémy vybaveny funkcí Wireless Party Chain, můžete propojit více audiosystémů do řetězce prostřednictvím připojení BLUETOOTH®. Tato funkce umožňuje vytvořit zábavnější prostředí pro party a dosáhnout vyššího zvukového výkonu bez kabelového připojení. Zdrojem pro funkci Wireless Party Chain může být pouze zdroj na zařízení BLUETOOTH®.
První systém v řetězci, který aktivujete, bude mít roli Party Host a bude sdílet hudbu. Ostatní systémy budou nastaveny jako Party Guest a budou přehrávat stejnou hudbu jako systém Party Host.

Nastavení a používání funkce Wireless Party Chain

Příklad: Je-li systém nastaven jako Party Host

1 Zapněte všechny systémy.

2 První systém nastavte jako Party Host.

① Stisknutím tlačítka BLUETOOTH® na jednotce vyberte funkci BLUETOOTH®.

② Připojte zařízení BLUETOOTH® k systému prostřednictvím připojení BLUETOOTH®.

③ **Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN na jednotce.**

Na displeji se zobrazí symbol „CHAINING“. Systém se přepne do režimu nastavení funkce Wireless Party Chain. Jakmile systém vstoupí do režimu nastavení funkce Wireless Party Chain, připojení k zařízení BLUETOOTH® bude automaticky ukončeno.

3 Druhý systém nastavte jako Party Guest.

① **Stisknutím tlačítka BLUETOOTH® na jednotce vyberte funkci BLUETOOTH® na druhém systému.**

② **Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN na druhém systému.**

Druhý systém se nastaví do role Party Guest.

Rozsvítí se kontrolka „P.CHAIN“ a na displeji se zobrazí nápis „GUEST XX“ (XX je číslo).

Na displeji prvního systému se zobrazí nápis „HOST“.

Poznámka

V následujících situacích se funkce Wireless Party Chain zruší.

— Po nastavení systému Party Host v kroku 2 nedojte do 1 minuty k žádné operaci.

— Před dokončením kroku 3 je na systému Party Host stisknuto W.PARTY CHAIN.

4 Nastavte třetí nebo další systémy jako systémy v roli Party Guest.

Opakujte krok 3.

Poznámka

Třetí nebo další systémy připojte do 30 sekund od připojení předchozího systému. Během těchto 30 sekund na systému Party Host bliká kontrolka P.CHAIN. Po uplynutí 30 sekund není možné systém připojit.

5 Po připojení posledního systému v roli Party Guest počkejte 30 sekund.

Na displeji systému v roli Party Host přestane blikat text „P.CHAIN“ a zařízení BLUETOOTH® se znovu připojí k systému v roli Party Host.

6 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH®.

7 Upravte hlasitost na systému Party Host.

Hlasitost na systémech Party Guest bude upravena automaticky. Pokud chcete upravit hlasitost konkrétního systému v roli Party Guest, upravte hlasitost přímo na tomto systému.

Poznámka

- Když je aktivní funkce Wireless Party Chain, nelze nastavit jiný systém jako Party Host.
- Pokud na systému Party Host použijete mikrofon nebo budete hrát na kytaru, zvuk nebude přenášen ze systémů Party Guest.
- Na systémech Party Guest nefunguje časovač vypnutí ani funkce automatického přechodu do režimu spánku.
- Podrobnosti o obsluze dalších systémů naleznete v návodech k obsluze příslušných systémů.

Tip

Chcete-li přidat nový systém Party Guest do již vytvořeného řetězce Wireless Party Chain, přidržte tlačítko W.PARTY CHAIN na systému Party Host a opakujte postup od kroku 3.

Deaktivace funkce Wireless Party Chain

Na systému Party Host stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN.

Poznámka

Pokud přepnete na jinou funkci nebo vypnete systém v roli Party Host, funkce Wireless Party Chain se deaktivuje.

Odstranění systému Party Guest z řetězce Wireless Party Chain

Stiskněte tlačítko W.PARTY CHAIN na systému Party Guest, který chcete odpojit. V tomto případě zůstane zbytek řetězce Wireless Party Chain aktivovaný.

Poznámka

Pokud přepnete na jinou funkci nebo vypnete konkrétní systém v roli Party Guest, tento systém Party Guest ukončí spojení s řetězcem Wireless Party Chain.

Synchronizace nastavení v řetězci Wireless Party Chain

Když vytvoříte řetězec Wireless Party Chain, změní se v systémech Party Host a Party Guest následující nastavení:

- Nastavení Mega Bass v systému Party Guest se synchronizuje s nastavením systému Party Host.
- Nastavení Party Light v systému Party Guest se synchronizuje s nastavením systému Party Host.
- Funkce Efekt DJ bude v systémech Party Host i Party Guest vypnuta.
- Nastavení Karaoke (Vocal Fader, Key Control a Voice Changer) bude v systémech Party Host i Party Guest vypnuto.
- Nastavení zvukového pole se vrátí na výchozí hodnoty v systému v roli Party Host i Party Guest.

Pokud na systému Party Host upravíte následující nastavení, budou příslušným způsobem upravena i nastavení na systémech Party Guest.

- Mega Bass
- Party Light

Zvýšíte-li hlasitost na systému Party Host, zvýší se také odpovídajícím způsobem hlasitost na systémech Party Guest a naopak.
Po vypnutí systému Party Host se vypnou také všechny systémy Party Guest.

Bezdrátový poslech hudby ze dvou systémů (funkce přidání reproduktoru)

Chcete-li používat tuto funkci, jsou vyžadovány dva systémy MHC-V41D. Po připojení dvou systémů pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH® můžete poslouchat hudbu mnohem dynamičtěji. Můžete si také vybrat mezi dvojitým režimem (ve kterém oba systémy přehrávají stejný zvuk) a režimem stereo (stereofonní zvuk).
V následujícím postupu jsou tyto dva systémy popsány jako „Systém **A**" (neboli systém Host) a „Systém **B**" (neboli systém Guest).

Poznámka

- Tuto funkci lze používat pouze prostřednictvím aplikace „Sony | Music Center" ve smartphonu nebo iPhonu. Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center" naleznete v části „Ovládání systému pomocí chytrého telefonu nebo tabletu (Sony | Music Center)" (strana 46).
- Chcete-li použít funkci přidání reproduktoru, nejprve smartphone připojte k Systému **B**. Není-li systém připojen, připojte jej ke smartphonu. (Viz „Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH®" (strana 41.)
- Před použitím funkce přidání reproduktoru přepněte kodek na možnost SBC. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení zvukových kodeků BLUETOOTH®" (strana 44).

Nastavení a používání funkce přidání reproduktoru

1 Oba systémy MHC-V41D od sebe nesmí být vzdáleny více než 1 m.

2 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH® na Systému A a B a vyberte funkci BLUETOOTH®.

Na displeji se zobrazí symbol „BLUETOOTH®“.

3 Propojte Systém A a zařízení BLUETOOTH® prostřednictvím připojení BLUETOOTH® (strana 41).

4 Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a podle pokynů na obrazovce nastavte funkci Speaker Add u Systému A a Systému B.

Na displeji Systému A se zobrazí nápis „HOST“ a na displeji Systému B nápis „GUEST“.

5 Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ ve smartphonu či iPhonu vyberte výstupní režim.

- Dvojitý režim: přehrávání stereofonního zvuku z obou systémů.
- Režim stereo – pravý: přehrává monofonní zvuk z pravého kanálu v Systému A a monofonní zvuk z levého kanálu v Systému B.
- Režim stereo – levý: přehrává monofonní zvuk z levého kanálu v Systému A a monofonní zvuk z pravého kanálu v Systému B.

6 Na zařízení BLUETOOTH® spusťte přehrávání a upravte hlasitost.

Podrobnosti naleznete v části „Bezdrátový poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH®“ (strana 42).

Poznámka

Pokud v systému Host použijete mikrofon nebo hrajete na kytaru, nebude ze systémů Guest vycházet zvuk.

Synchronizace nastavení s přidáním reproduktorů

Když vytvoříte připojení s přidáním reproduktorů, následující nastavení v systému Guest se synchronizují s nastaveními systému Host:

—Nastavení hlasitosti
—Mega Bass
—Zvukové pole a Custom EQ (Vlastní ekvalizér)
—Efekt DJ
—Režim Party Light a režim osvětlení

Pokud některé z výše uvedených nastavení v systému Host nebo Guest změníte, nastavení na druhém systému bude upraveno také.
Po vypnutí systému Host se vypne také systém Guest.

Poznámka

- Pokud během používání funkce přidání reproduktoru resetujete jeden ze systémů, nezapomeňte druhý systém vypnout. Pokud druhý systém nevypnete předtím, než restartujete funkci přidání reproduktoru, mohou vzniknout problémy při navazování připojení BLUETOOTH® a reprodukci zvuku.

- Na systému Guest nefungují následující funkce:
  — Časovač vypnutí
  — Automatický přechod do pohotovostního režimu
  — Rodičovský zámek
  — Režim gest
  — Vocal Fader, Key Control a Score mode
  — Dálkový ovladač

Deaktivace funkce přidání reproduktoru

Postupujte dle pokynů v aplikaci „Sony | Music Center“.

Tip

Pokud funkci nedeaktivujete, systém se po zapnutí systému pokusí navázat poslední vytvořené připojení.

Jak si užít hudbu s funkcí Party Light a Speaker Light

Poslech hudby můžete doprovodit světelnými efekty LED z jednotky.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT vyberte možnost LED ON.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka LIGHT MODE změníte režim svícení.

Tip

Režim osvětlení je při aktivaci režimu Wireless Party Chain odlišný.

Vypnutí funkcí Party Light a Speaker Light

Opakovaným stisknutím tlačítka PARTY LIGHT vyberte možnost „LED OFF“.

Poznámka

- Pokud je funkce Party Light zapnutá, nedívejte se přímo na součásti vyzařující světlo.
- Pokud je podsvícení příliš jasné, můžete rozsvítit světla v pokoji nebo podsvícení vypnout.
- Když je zapnuta ukázka, světla Party Light a Speaker Light můžete zapnout nebo vypnout.

Zpěv společně s hrající hudbou: Karaoke

Příprava pro karaoke

1 Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL – (nebo MIC/GUITAR LEVEL – na jednotce) snižte úroveň hlasitosti mikrofonu.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko GUITAR na jednotce, dokud nezhasne kontrolka GUITAR.

3 Připojte volitelný mikrofon ke konektoru MIC1 nebo MIC2/GUITAR na jednotce.
Připojte další volitelný mikrofon, pokud chcete zpívat ve dvojici.

4 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost mikrofonu.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO lze nastavit efekt ozvěny.

6 Začněte zpívat spolu s hudbou.

Ovládání gesty během aktivní funkce Karaoke

Viz „Ovládání gesty během funkce Karaoke“ (strana 50).

Poznámka

- Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL +/– (MIC/GUITAR LEVEL +/– na jednotce) upravte úroveň hlasitosti mikrofonu. Úroveň hlasitosti mikrofonu nelze upravovat pomocí tlačítka VOLUME +/– na jednotce ani tlačítka +/– na dálkovém ovladači.
- Pokud dojde k akustické ozvěně (kvílení):
  - — přesuňte mikrofon dále od systému,
  - — změňte směr mikrofonu,
  - — opakovaně stiskněte tlačítko MIC LEVEL – (nebo MIC/GUITAR LEVEL – na jednotce),
  - — opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO upravte efekt ozvěny.
- Během přenosu USB se zvuk mikrofonu nebude přenášet na zařízení USB.
- Při použití funkce Wireless Party Chain nebo přidání reproduktoru vychází zvuk mikrofonu pouze ze systému, k němuž je mikrofon připojen.

Snížení zvuku vokálů

Můžete snížit zvuk vokálů ve stereofonním zdroji.

Opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER vyberte možnost ON V.FADER.
Chcete-li efekt Vocal Fader zrušit, opakovaným stisknutím tlačítka VOCAL FADER vyberte možnost „OFF“.

Změna tóniny (Key Control)

Stiskněte tlačítko KEY CONTROL ♭/♯ tak, aby to odpovídalo vašemu hlasovému rozsahu.

Aktivace režimu udělování skóre Karaoke (Score mode)

Funkci udělování skóre můžete používat, když je připojen mikrofon. Skóre se vypočítává od 0 do 99 porovnáním vašeho hlasu se zdrojem hudby.

1 Spusťte přehrávání hudby.

2 Před zpěvem písně stiskněte tlačítko SCORE.

3 Po více než minutě zpěvu znovu stiskněte tlačítko SCORE, abyste zobrazili své skóre.

Změna hlasu

Při hovoru nebo zpěvu do mikrofonu můžete změnit svůj hlas. K dispozici je 7 různých vzorů.

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER vyberte požadovaný efekt.

Vypnutí efektu

Opakovaným stisknutím tlačítka VOICE CHANGER vyberte možnost „OFF“.

Reprodukce zvuku kytary (režim kytary)

Zvuk kytary můžete poslouchat po připojení kytary ke konektoru MIC2/GUITAR na jednotce. Můžete také hrát na kytaru a současně zpívat po připojení mikrofonu ke konektoru MIC1 na jednotce.
Zvuk kytary můžete také změnit pomocí vybraného efektu.
K provedení této operace použijte tlačítka na horním panelu jednotky.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL – snižte úroveň hlasitosti kytary.

2 Pomocí kabelu hudebního nástroje (není součástí dodávky) připojte kytaru (není součástí dodávky) ke konektoru MIC2/GUITAR.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka GUITAR vyberte kytarový efekt, který chcete použít.

- „CLEAN“: původní zvuk kytary. Doporučeno pro elektrické a elektroakustické kytary.
- „O.DRIVE“: zkreslený zvuk podobný přebuzenému kytarovému zesilovači. Doporučeno pro elektrické kytary.
- „BASS“: původní zvuk kytary. Doporučeno pro basové kytary.

Kontrolka GUITAR se rozsvítí.

4 Začněte hrát na kytaru a upravte hlasitost kytary.

Ze systému nevychází zvuk kytary.

Poznámka

- Pokud je zvuk kytary zkreslený, snižujte úroveň hlasitosti kytary na kytaře, dokud zkreslení zvuku nezmizí. Pokud je úroveň hlasitosti kytary příliš nízká, opakovaným stisknutím tlačítka MIC/GUITAR LEVEL + ji upravte.
- Během hry na kytaru můžete upravit efekt ozvěny opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO.
- Před odpojením kytary od systému snižte hlasitost kytary opakovaným stiskem tlačítka MIC/GUITAR LEVEL – na jednotce.

Vypnutí režimu kytary

Opakovaně stiskněte tlačítko GUITAR, dokud kontrolka GUITAR nezhasne.

Používání handsfree hovorů

Můžete používat handsfree hovory prostřednictvím mobilního telefonu s funkcí BLUETOOTH®, který podporuje profily HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile). Chcete-li tuto funkci používat, musí být navázáno připojení BLUETOOTH®.
K provedení této operace použijte tlačítka na horním panelu jednotky.

Poznámka

- V závislosti na modelu mobilního telefonu a nainstalovaném operačním systému nebo aplikacích je možné, že některé funkce telefonování v režimu handsfree nemusí správně fungovat.
- Pokud k systému připojíte dvě nebo více zařízení BLUETOOTH®, handsfree hovory nebude možné používat.

Příjem hovoru

1 Když vám někdo volá, stiskněte tlačítko .

Při příchozím hovoru se pozastaví přehrávání a systém vydává zvuk vyzvánění.

Na displeji systému se zobrazí číslo nebo jméno volajícího.

Poznámka

Když při příchozím hovoru podržíte tlačítko , bude hovor odmítnut.

2 Mluvte do vestavěného mikrofonu systému.

3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Vytočení hovoru

1 Hovor vytočíte prostřednictvím připojeného mobilního telefonu s BLUETOOTH®.

Když vytáčíte hovor, přehrávání se pozastaví a systém vydává zvuk vytáčení.

2 Když příjemce hovor zvedne, mluvte do vestavěného mikrofonu systému.

3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Přepnutí výstupu telefonního hovoru ze systému na mobilní telefon a naopak

Během hovoru přidržte tlačítko .

Poznámka

- Hlasitost přehrávání hudby a hovorů se liší. Hlasitost upravte během hovoru.
- Pokud vás volající neslyší nebo vás slyší velmi slabě, mluvte blíže k vestavěnému mikrofonu systému.
- Pokud se mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH® nachází příliš blízko systému, může vznikat šum. V takovém případě umístěte telefon s funkcí BLUETOOTH® o něco dále.

Tip

- Pokud váš mobilní telefon s BLUETOOTH® podporuje profily HFP i HSP, nastavte u něj profil HFP.
- Pokud jste před hovorem poslouchali hudbu, po ukončení hovoru bude přehrávání pokračovat.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu s BLUETOOTH®. Informace najdete v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu.

Používání funkce hlasové asistence ve smartphonu

Tato funkce je k dispozici pouze u aplikace Google ve smartphonech se systémem Android a u aplikace Siri v zařízeních iPhone/iPod.
Funkce hlasové asistence umožňuje uskutečnit telefonický hovor pomocí hlasového příkazu.
Pokud využijete aplikaci Google, která je součástí výbavy smartphonů se systémem Android, nebo funkci Siri, která je ve výbavě zařízení iPhone/iPod, můžete smartphone se systémem Android nebo zařízení iPhone/iPod ovládat hlasovými příkazy prostřednictvím mikrofonu zařízení.

Smartphone s operačním systémem Android:
Aktivujte aplikaci Google podle pokynů k telefonu se systémem Android.
Podrobnější informace k aplikaci Google naleznete v návodu k obsluze nebo na webové stránce podpory k telefonu nebo na webové stránce Google Play.
Podrobné informace o aplikacích kompatibilních s aplikací Google naleznete v návodu k použití dodaném spolu se smartphonem se systémem Android.
V závislosti na specifikacích telefonu se systémem Android se může stát, že aplikaci Google nebude možné ze systému aktivovat.

Zařízení iPhone/iPod:
Informace ohledně zapnutí funkce Siri naleznete v návodu k obsluze dodávaném k zařízení iPhone/iPod.
Podrobnější informace o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze nebo na webové stránce podpory zařízení iPhone/iPod.
Podrobné informace o aplikacích kompatibilních s aplikací Siri naleznete v návodu k použití dodaném spolu se zařízením iPhone/iPod.

Poznámka
Může být vyžadována nejnovější verze aplikace.

1 Aktivujte aplikaci Google nebo zapněte funkci Siri.

2 Systém připojte ke smartphonu se systémem Android nebo zařízení iPhone/iPod prostřednictvím připojení BLUETOOTH®.

3 Když je telefon se systémem Android nebo zařízení iPhone/iPod v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stisknutím tlačítka aktivujte aplikaci Google nebo funkci Siri.
Aplikace Google nebo funkce Siri se spustí a ozve se zvuk přehrávaný při spuštění.

4 Příkaz pro aplikaci Google* nebo funkci Siri vyslovte do vestavěného mikrofonu systému.

* Když od aktivace aplikace Google uplyne určitý čas bez vyslovení příkazu, ozve se pípnutí a aplikace Google bude ukončena.

Použití časovače vypnutí

Systém se po uplynutí zvolené doby automaticky vypne.

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte požadovanou dobu.
Chcete-li časovač vypnutí zrušit, opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte možnost „OFF“.

Tip

Chcete-li zkontrolovat dobu zbývající do vypnutí systému, stiskněte tlačítko SLEEP.

Používání funkce hlasového průvodce

Hlasového průvodce můžete slyšet tehdy, když systém vstoupí do režimu párování BLUETOOTH®, nebo při připojování či odpojování zařízení BLUETOOTH® od systému.

1 **Stiskněte tlačítko OPTIONS.**
Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku VOICE GUIDANCE a stiskněte tlačítko [+].**

3 **Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku „ON“ a potom stiskněte tlačítko [+].**
Funkce hlasového průvodce je aktivována. Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Deaktivace hlasového průvodce

Opakujte výše uvedený postup a v kroku 3 vyberte možnost „OFF“.

Úprava úrovně hlasového průvodce

1 **Stiskněte tlačítko OPTIONS.**

2 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku „SAMPLER“ a stiskněte tlačítko [+].**

3 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ upravte úroveň hlasového průvodce a stiskněte tlačítko [+].**

Použití volitelných zařízení

1 **Opakovaně stiskněte tlačítko – , dokud se na displeji nezobrazí nápis „VOL MIN“.**

2 **Připojte volitelné zařízení (strana 19).**

3 **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „AUDIO IN“.**

4 **Zahajte přehrávání v připojeném zařízení.**

5 **Opakovaným stisknutím tlačítka upravte hlasitost.**

Poznámka

Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Nastavte úroveň hlasitosti zařízení. Podrobné informace o tom, jak vypnout funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu, naleznete v části Kabelové přehrávání pomocí více systémů
(funkce Wired Party Chain) (strana 54).

Deaktivace tlačítek na subwooferu (Rodičovský zámek)

Můžete deaktivovat tlačítka na jednotce (kromě tlačítka ⏻) a předejít tak např. nechtěnému použití jednotky dětmi.

Stiskněte na jednotce tlačítko ■ a podržte ho déle než 5 sekund.
Na displeji se zobrazí symbol „CHILD LOCK ON".
Systém můžete ovládat pouze pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.
Chcete-li funkci rodičovského zámku vypnout, podržte stisknuté tlačítko ■ na jednotce po dobu více než 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí nápis „CHILD LOCK OFF".

Poznámka

- Funkce rodičovského zámku se automaticky deaktivuje, pokud odpojíte napájecí kabel.
- Funkci rodičovského zámku nelze aktivovat, když otevřete zásuvku na disk.

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Systém přibližně po 15 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audiosignál.
Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce se zobrazí nabídka možností.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku AutoSTBY a stiskněte tlačítko [+].

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku „ON" nebo „OFF" a stiskněte tlačítko [+].
Chcete-li opustit nabídku možností, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Poznámka

- Přibližně 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne na displeji blikat zpráva „AutoSTBY".
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu nefunguje v následujících případech:
  - — když je aktivní funkce tuneru,
  - — když je aktivován časovač vypnutí,
  - — když je připojen mikrofon nebo kytara,
  - — když systém plní roli Party Guest v rámci funkce Wireless Party Chain nebo Guest v rámci funkce přidání reproduktoru.

Aktualizace softwaru

Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován.
Předinstalovaný software na systému můžete aktivovat z níže uvedené webové stránky.
Aktualizujte software podle online pokynů.

Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA

Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
http://www.sony.eu/support

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:
http://www.sony-asia.com/support

Řešení problémů

Případný problém se systémem vyhledejte v níže uvedené kontrolním seznamu pro odstraňování problémů a proveďte nápravu.

Pokud se na displeji zobrazí nápis „PROTECTX“ (X je číslo), začne blikat nápis „CHECK MANUAL“.

Ihned odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda něco neblokuje ventilační otvory jednotky.

Jakmile zkontrolujete výše uvedené body a nezjistíte žádné problémy, připojte napájecí kabel zpět a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecné

Přístroj nelze zapnout.

- Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu (síťového kabelu).

Systém přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Systém přibližně po 15 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audiosignál (strana 67).

Z přístroje nevychází žádný zvuk.

- Slouží k nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte zapojení volitelných zařízení, jsou-li nějaká zapojena (strana 19).
- Zapněte připojené zařízení.
- Odpojte a znovu připojte napájecí kabel, poté systém zapněte.

Na zařízení připojeném ke konektoru HDMI OUT (TV) ARC se nezobrazuje žádný obraz nebo z něj nevystupuje žádný zvuk.

- Změňte nastavení [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Problém se může vyřešit.
- Zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT (TV) ARC neodpovídá formátu zvukového signálu. V tomto případě nastavte možnost [HDMI SETUP] – [AUDIO (HDMI)] na hodnotu [PCM] (strana 35).
- Zkuste následující:
  - —Systém vypněte a znovu zapněte.
  - —Připojené vybavení vypněte a znovu zapněte.
  - —Odpojte a znovu připojte kabel HDMI.

Není slyšet žádný zvuk z mikrofonu.

- Nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.
- Zkontrolujte, zda je mikrofon řádně zapojen do konektoru MIC1 nebo MIC2/GUITAR na jednotce.
- Zkontrolujte, zda je mikrofon zapnutý.

Ze systému není slyšet zvuk z televizoru. Na displeji se zobrazí CODE 01 a SGNL ERR.

- Tento systém podporuje pouze 2kanálové lineární PCM formáty. Zkontrolujte nastavení výstupu audia na televizoru, a pokud je vybrán automatický režim, změňte jej na režim výstupu PCM.
- Zkontrolujte, jestli je reproduktorový výstup na televizoru nastaven na použití externích reproduktorů.

V reprodukci se vyskytuje hučení nebo šum.

- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- Přesuňte systém mimo dosah neonových znaků nebo fosforeskujícího světla.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- K napájecímu kabelu připojte odrušovací filtr (není součástí dodávky).
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
- Pokud je systém zapnutý, můžete slyšet hukot větráků systému. Nejedná se o poruchu.

Dálkový ovladač nepracuje.

- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a přístrojem.
- Přibližte dálkový ovladač k systému.
- Namiřte dálkový ovladač na snímač na přístroji.
- Vyměňte baterie (R03 / velikost AAA).
- Umístěte přístroj dále od zářivky.

Ozývá se akustická vazba.

- Snižte hlasitost.
- Přesuňte mikrofon a kytaru dále od systému nebo změňte jeho orientaci.

Na televizní obrazovce přetrvávají potíže s podáním barev.

- Okamžitě vypněte televizor a po 15 až 30 minutách ho opět zapněte. Pokud barevné nepravidelnosti stále přetrvávají, umístěte systém dál od televizoru.

Po stisknutí libovolného tlačítka jednotky se na displeji zobrazí text „CHILD LOCK".

- Vypněte funkci rodičovského zámku (strana 62).

Při zapnutí systému se ozve klapnutí.

- Jde o provozní zvuk, který zazní například při zapnutí a vypnutí systému. Nejedná se o poruchu.

Přehrávač disků

Zásuvka na disk se neotevře a na displeji se zobrazí „LOCKED".

- Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.

Zásuvku na disk nelze zavřít.

- Vložte disk správným způsobem.

Disk nelze vysunout.

- Disk nelze vysunout během synchronizovaného přenosu nebo přenosu REC1. Stisknutím tlačítka ■ zrušte přenos a poté stisknutím tlačítka ⏏ na jednotce vysuňte disk.
- Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Nelze spustit přehrávání.

- Očistěte disk (strana 78).
- Znovu vložte disk.
- Vložte disk, který tento systém dokáže přehrát (strana 9).
- Vyjměte disk, otřete z něj vlhkost a poté systém nechejte několik hodin zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Kód regionu na disku DVD VIDEO neodpovídá systému.

Zvuk přeskakuje.

- Očistěte disk (strana 78).
- Znovu vložte disk.
- Přemístěte jednotku mimo dosah vibrací.

Přehrávání nezačíná od první stopy.

- Změňte režim přehrávání na normální (strana 29).
- Je vybrána funkce obnovení přehrávání po pozastavení. Dvakrát stiskněte tlačítko ■. Poté stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

Nelze provést některé funkce, jako je zastavení, zamykání hledání, pomalé přehrávání, opakované přehrávání nebo náhodné přehrávání.

- V závislosti na disku nemusí být možné provádět některé výše uvedené operace. Podrobnosti naleznete v pokynech k disku.

Disky DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 nebo Xvid) nelze přehrát.

- Data nejsou uložena v podporovaném formátu.
- Ujistěte se, že jste před spuštěním přehrávání zvolili správný režim média.

Název složky, název stopy, název souboru nebo znaky tagu ID3 se nezobrazují správně.

- Tag ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo 2 (2.2/2.3).
- Systém dokáže zobrazit následující kódy znaků:
  —Velká písmena (A až Z)
  —Číslice (0 až 9),
  —Symboly (< > * +, [ ] \ _)
  Jiné znaky se zobrazí jako „_“.

Zvuk během přehrávání ztrácí stereofonní efekt.

- Vypněte funkci zeslabení hlasu (strana 62).
- Ujistěte se, že je systém správně připojen.

Zařízení USB

Přenos skončí chybou.

- Používáte nepodporované zařízení USB. Informace o kompatibilních zařízeních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).
- Zařízení USB není správně naformátováno. Přečtěte si pokyny k formátování v návodu k obsluze zařízení USB.
- Vypněte systém a odpojte zařízení USB. Pokud je zařízení USB vybaveno spínačem napájení, po odpojení ze systému zařízení USB vypněte a znovu zapněte. Poté znovu proveďte přenos.
- Pokud se přenosy a mazání mnohokrát opakují, struktura souborů v zařízení USB bude fragmentovaná. Vyhledejte pokyny k řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.
- Během přenosu bylo zařízení USB odpojeno nebo bylo přerušeno napájení. Odstraňte soubor, který již byl zčásti přenesen, a opakujte přenos. Pokud se tím problém nevyřeší, zařízení USB může být poškozené. Vyhledejte pokyny k řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.

Audiosoubory nebo složky v zařízení USB nelze vymazat.

- Zkontrolujte, zda není zařízení USB chráněno proti zápisu.
- Zařízení USB bylo v průběhu mazání odpojeno nebo bylo přerušeno napájení. Odstraňte soubor, který byl již zčásti vymazán. Pokud se tím problém nevyřeší, zařízení USB může být poškozené. Vyhledejte pokyny k řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.

Z přístroje nevychází žádný zvuk.

- Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB. Poté systém zapněte a zkontrolujte, zda se na displeji objeví text „USB".

Vyskytuje se šum, vynechávání zvuku nebo zkreslený zvuk.

- Používáte nepodporované zařízení USB. Informace o kompatibilních zařízeních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Samotná hudební data obsahují šum nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při přenosu. Odstraňte soubor a znovu jej přeneste.
- Při kódování audiosouboru byla použita příliš nízká přenosová rychlost. Odešlete do zařízení USB audiosoubor s vyšší přenosovou rychlostí.

Text „READING" se zobrazuje dlouhou dobu nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.

- Proces načítání může zabrat delší dobu v následujících případech.
  —V zařízení USB je mnoho složek nebo souborů (strana 11).
  —Struktura souborů je příliš složitá.
  —Kapacita paměti je příliš velká.
  —Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Na displeji se zobrazí symbol „NO FILE".

- Systém vstoupil do režimu aktualizace softwaru a všechna tlačítka (kromě ⏻) jsou deaktivována. Stiskněte tlačítko ⏻ na jednotce, pokud chcete aktualizaci softwaru zrušit.

Na displeji se zobrazí symbol „OVER CURRENT".

- Problém s úrovní elektrického proudu z portu ψ (USB). Odpojte napájecí kabel a odpojte zařízení USB z portu. Ujistěte se, že je zařízení USB v pořádku. Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony

Chybné zobrazení.

- Data uložená v zařízení USB jsou pravděpodobně poškozená. Opakujte přenos.
- Systém dokáže zobrazit následující kódy znaků:
  —Velká písmena (A až Z)
  —Číslice (0 až 9),
  —Symboly (< > * +, [ ] \ _)
  Jiné znaky se zobrazí jako „_".

Zařízení USB není rozpoznáno.

- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Informace o kompatibilních zařízeních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).
- Zařízení USB nefunguje správně. Vyhledejte pokyny k řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.

Nelze spustit přehrávání.

- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Informace o kompatibilních zařízeních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).

Přehrávání se nezahájí od prvního souboru.

- Změňte režim přehrávání na normální (strana 29).

Soubory nelze přehrát.

- Ujistěte se, že jste před spuštěním přehrávání zvolili správný režim média.
- Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.*
- Pokud používáte zařízení USB rozdělené na oddíly, lze přehrát pouze soubory v prvním oddíle.

* Tento systém podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusí podporovat všechny tyto systémy souborů FAT. Chcete-li získat další informace, nahlédněte do návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.

Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je systém správně připojen.
- Pokud je videokabel nebo kabel HDMI poškozený, vyměňte ho.
- Ujistěte se, že je jednotka připojena ke vstupnímu konektoru HDMI nebo vstupnímu konektoru videa na vašem televizoru (strana 21).
- Ujistěte se, že jste zapnuli televizor a správně ho ovládáte.
- Ujistěte se, že jste na televizoru vybrali vstup videa podle připojení, aby bylo možné zobrazit obraz ze systému.
- (Kromě modelů pro Latinskou Ameriku, Evropu a Rusko) Zkontrolujte, zda je systém barev správně nastaven podle systému barev vašeho televizoru.

V obrazu se vyskytuje šum.

- Očistěte disk (strana 78).
- Pokud signál videa ze systému prochází do televizoru přes videorekordér, ochrana proti kopírování použitá některými programy DVD VIDEO může snížit kvalitu obrazu.
- (Kromě modelů pro Latinskou Ameriku, Evropu a Rusko) Když přehráváte disk DVD VIDEO zaznamenaný v jiném systému barev, než jaký je nastaven v systému, obraz může být zkreslený (strany 23, 34).
- (Kromě modelů pro Latinskou Ameriku, Evropu a Rusko) Nastavte systém barev podle svého televizoru (strany 23, 34).

Nelze změnit poměr stran televizní obrazovky.

- Poměr stran na vašem disku DVD VIDEO a videosouboru je pevný.
- V závislosti na televizoru nemusí být možné poměr stran změnit.

Nelze změnit jazyk zvukové stopy.

- Na přehrávaném disku DVD VIDEO nejsou zaznamenány vícejazyčné stopy.
- Disk DVD VIDEO zakazuje změnu jazyka zvukové stopy.

Nelze změnit jazyk titulků.

- Na přehrávaném disku DVD VIDEO nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.
- Disk DVD VIDEO zakazuje změnu titulků.

Titulky nelze vypnout.

- Disk DVD VIDEO zakazuje vypnutí titulků.

Nelze změnit úhly záběrů kamery.

- Na přehrávaném disku DVD VIDEO není zaznamenáno více úhlů záběru.
- Disk DVD VIDEO zakazuje změnu úhlů.

Tuner*

Je slyšet výrazné hučení či šum nebo nelze přijímat stanice.

- Připojte správně anténu.
- Změňte umístění a směr antény, abyste zajistili dobrý příjem.
- Vypněte blízká elektrická zařízení.

* Příjem rádia nemusí být možný v závislosti na podmínkách rádiových vln nebo podmínkách obytné zóny ve vaší oblasti.

Zařízení BLUETOOTH®

Nelze provést párování.

- Přesuňte zařízení BLUETOOTH® blíže k systému.
- Párování nemusí být možné, pokud se kolem systému vyskytují i jiná zařízení BLUETOOTH®. V tom případě ostatní zařízení BLUETOOTH® vypněte.
- Ujistěte se, že při výběru názvu tohoto systému na zařízení BLUETOOTH® zadáváte správný klíč.

Zařízení BLUETOOTH® není schopno detekovat systém nebo se na displeji zobrazil text „BT OFF".

- Nastavte funkci BLUETOOTH® na hodnotu „BT ON" (strana 45).

Není možné navázat připojení.

- Zařízení BLUETOOTH®, které jste se pokusili připojit, nepodporuje profil A2DP a nelze jej k systému připojit.
- Povolte funkci BLUETOOTH® v zařízení BLUETOOTH®.
- Navažte připojení prostřednictvím zařízení BLUETOOTH®.
- Informace o registraci párování byly smazány. Proveďte párování znovu.

Zvuk přeskakuje či kolísá, případně dochází ke ztrátě spojení.

- Systém a zařízení BLUETOOTH® jsou příliš daleko od sebe.
- Pokud jsou mezi systémem a zařízením BLUETOOTH® nějaké překážky, dejte je pryč nebo se jim vyhněte.
- Pokud jsou v blízkosti zařízení, která generují elektromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH® nebo mikrovlnná trouba, přemístěte je pryč.

Zvuk ze zařízení BLUETOOTH® nelze v tomto systému slyšet.

- Nejprve zvyšte hlasitost v zařízení BLUETOOTH® a poté nastavte hlasitost pomocí tlačítka ◿ +/–.

Je slyšet výrazné hučení, šum nebo zkreslení zvuku.

- Pokud jsou mezi systémem a zařízením BLUETOOTH® nějaké překážky, dejte je pryč nebo se jim vyhněte.
- Pokud jsou v blízkosti zařízení, která generují elektromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH® nebo mikrovlnná trouba, přemístěte je pryč.
- Ztlumte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH®.

Ovládání gesty

Nelze aktivovat ovládání gesty.

- Opakovaně stiskněte tlačítko GESTURE ON/OFF, dokud se nerozsvítí kontrolka GESTURE ON/OFF.
- Zkontrolujte, zda není aktivován rodičovský zámek (strana 74).

Ovládání gesty nefunguje správně.

- Přibližte ruku při provádění gesta více ke snímači GESTURE CONTROL (strana 48).
- Proveďte pohyb pomaleji.
- Před zahájením ovládání gesty nastavte správný režim (PLAYBACK, DJ, SAMPLER nebo KARAOKE) (strana 48, 50).
- K napájecímu kabelu připojte odrušovací filtr (není součástí dodávky).
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)

Systém se nezapne ani v případě zapnutí televizoru.

- Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP,poté nastavte možnost [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na hodnotu [ON] (strana 36). Televizor musí podporovat funkci Control for HDMI (strana 52). Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Zkontrolujte nastavení reproduktorů na televizoru. Napájení systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů na televizoru. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Pokud zvuk naposledy vystupoval z reproduktorů televizoru, systém se nezapne ani po zapnutí televizoru.

Systém se vypne po vypnutí televizoru.

- Zkontrolujte nastavení možnosti [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] (strana 36). Pokud je možnost [STANDBY LINKED TO TV] nastavena na hodnotu [ON], systém se vypne automaticky po vypnutí televizoru nezávisle na vstupu.

Systém se nevypne ani po vypnutí televizoru.

- Zkontrolujte nastavení možnosti [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] (strana 36).
  Pokud chcete, aby se systém vypnul po vypnutí televizoru nezávisle na použitém vstupu, nastavte možnost [STANDBY LINKED TO TV] na hodnotu [ON]. Televizor musí podporovat funkci Control for HDMI (strana 52). Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Ze systému nevychází zvuk TV.

- Zkontrolujte typ a připojení kabelu HDMI nebo zvukového kabelu mezi systémem a TV (strana 21).
- Pokud je televizor kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), ujistěte se, že je systém připojen ke vstupnímu konektoru televizoru, který je kompatibilní s funkcí ARC (strana 21). Pokud ve výstupu stále není zvuk nebo pokud se zvuk přerušuje, připojte audiokabel (není součástí dodávky), podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP, poté nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na hodnotu [OFF] (strana 36).
- Pokud televizor není kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), zvuk TV nebude systémem reprodukován, ani pokud je systém připojen ke konektoru televizoru. Pokud chcete získat výstup zvuku televizoru ze systému, připojte audiokabel (není součástí dodávky) (strana 22).
- Změňte funkci systému na TV (strana 22).
- Zvyšte hlasitost na systému.
- V závislosti na pořadí propojení televizoru a systému může být systém ztlumený a na displeji jednotky se může zobrazovat symbol 🔇 (ztlumení). Dojde-li k takovéto situaci, zapněte nejprve televizor a poté systém.
- Nastavte reproduktory televizoru (BRAVIA) na možnost Audio System. Informace o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.

Zvuk je reprodukován TV i systémem současně.

- Ztlumte zvuk systému nebo televizoru.
- Změňte výstup reproduktoru na televizoru na reproduktor televizoru nebo systém zvuku.

Funkce Control for HDMI nepracuje správně.

- Zkontrolujte připojení k systému (strana 21).
- Zapněte na televizoru funkci Control for HDMI. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu. Pokud odpojíte systém, bude chvíli trvat, než bude možné znovu provádět operace. Vyčkejte 15 sekund nebo déle a proveďte operaci znovu.
- Ujistěte se, že televizor připojený k systému podporuje funkci Control for HDMI.
- Typy a počet zařízení, které lze ovládat pomocí funkce Control for HDMI jsou vymezeny v normě HDMI CEC následujícím způsobem:
  —Záznamová zařízení (rekordér Blu-ray Disc™, rekordér DVD apod.): až 3 zařízení

—Přehrávací zařízení (přehrávač Blu-ray Disc™, přehrávač DVD atd.): až 3 zařízení (tento systém využívá jedno z nich)
—Zařízení související s tunerem: až 4 zařízení
—Audiosystém (přijímač/sluchátka): až 1 zařízení (které využívá tento systém)

Používání funkce Party Chain a přidání reproduktoru

Funkci Wired Party Chain nelze aktivovat.

- Zkontrolujte připojení (strana 54).
- Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny audiokabely.

Na displeji bliká text „PARTY CHAIN“.

- Funkci AUDIO IN nemůžete zvolit, pokud vytvoříte připojení **A** (strana 54) během používání funkce Wired Party Chain. Vyberte jinou funkci.
- Přidržte tlačítko PARTY CHAIN na jednotce.
- Restartujte systém.

Funkce Wired Party Chain nefunguje správně.

- Vypnete systém, Poté systém znovu zapněte, aby se funkce Wired Party Chain aktivovala.

K systému nelze připojit zařízení BLUETOOTH® pomocí funkce Wireless Party Chain

- Po připojení všech systémů proveďte postup párování mezi zařízením BLUETOOTH® a hostitelským audiosystémem. Poté vytvořte připojení BLUETOOTH®.

Systém nelze připojit k zařízení BLUETOOTH® pomocí funkce přidání reproduktoru.

- Po připojení dvou systémů MHC-V41D proveďte postup párování mezi zařízením BLUETOOTH® a hostitelským audiosystémem. Poté vytvořte připojení BLUETOOTH®.

Obnovení systému

Pokud systém stále nefunguje tak, jak by měl, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.

1 Odpojte napájecí kabel a poté ho znovu zapojte.

2 Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte systém.

3 Podržte stisknutá tlačítka MEGA BASS a GUITAR po dobu zhruba 3 sekund.

Na displeji se zobrazí symbol „RESET“. Po dokončení obnovení se systém automaticky restartuje. Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte systém. Všechna nakonfigurovaná nastavení, jako přednastavené rádiové stanice, se vrátí na výchozí tovární nastavení a informace o párování BLUETOOTH® budou vymazány.

Obnovení výchozích hodnot v nabídce nastavení

Položky nabídky nastavení (kromě nastavení [PARENTAL CONTROL]) můžete vrátit na výchozí hodnoty.

1 Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SETUP.

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka nastavení.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stiskněte tlačítko ⊹.

3 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [RESET] a poté stiskněte tlačítko ⊹.**

4 **Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku [YES] a poté stiskněte tlačítko ⊹.**
Provedení trvá několik sekund. Když se systém resetuje, netiskněte tlačítko ⏻.

Funkce vlastní diagnostiky

Když se na televizní obrazovce nebo displeji objeví písmena/číslice

Je-li aktivována auto diagnostická funkce, která zabraňuje poruše systému, zobrazí se servisní číslo. Servisní číslo se skládá z písmen abecedy a čísel (např. C 13 50). V následující tabulce najdete příčiny a nápravná opatření.

První 3 znaky servisního čísla	Příčina a nápravné opatření
C 13	Disk je znečištěný. • Očistěte disk měkkým hadříkem (strana 78).
C 31	Disk není správně vložen. • Vypněte systém a poté jej znovu zapněte. Poté disk znovu správně vložte.
E XX (XX je číslo)	Systém aktivoval autodiagnostickou funkci, aby zabránil poruše. • Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony a uveďte servisní číslo o 5 znacích. Příklad: E 61 10

Zprávy

Při provozu se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

CANNOT PLAY
- Byl vložen disk, který nelze přehrát.
- Byl vložen disk DVD VIDEO s nepodporovaným kódem regionu.

CODE 01
SGNL ERR
Na vstupu z připojeného konektoru HDMI IN (ARC) televizoru je nepodporovaný zvukový signál (strana 22).

DATA ERROR
- Soubor je vytvořen v nepodporovaném formátu.
- Koncovka souboru neodpovídá formátu souboru.

DEVICE ERROR
Zařízení USB nelze rozpoznat nebo je připojeno neznámé zařízení.

DEVICE FULL
Paměť zařízení USB je plná.

ERASE ERROR
Vymazání audiosouborů nebo složek na zařízení USB selhalo.

FATAL ERROR
Zařízení USB bylo odpojeno během přenosu nebo mazání a mohlo být poškozeno.

FOLDER FULL
Do zařízení USB nelze přenášet data, protože počet složek v zařízení dosáhl maxima.

NoDEVICE
Není připojeno žádné zařízení USB nebo je připojeno nepodporované zařízení.

NO DISC
V jednotce není žádný disk.

NO MUSIC
Ve zdroji přehrávání neexistují žádné podporované zvukové soubory.

NO SUPPORT
Je připojeno nepodporované zařízení USB, resp. je zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.

NO VIDEO
Ve zdroji přehrávání neexistují žádné podporované videosoubory.

NOT USE
Pokusili jste se provést operaci, která je za daných okolností zakázána.

OVER CURRENT
Byl zjištěn nadměrný proud ze zařízení v konektoru ⚷ (USB).

PROTECT
Zařízení USB je chráněno proti zápisu.

PUSH STOP
Pokusili jste se provést operaci, kterou lze provést pouze v případě, že je zastaveno přehrávání.

READING
Systém načítá informace z disku nebo ze zařízení USB. Některé operace nejsou k dispozici.

REC ERROR
Přenos se nezahájil, ukončil se v průběhu nebo jej z jiného důvodu nebylo možné provést.

TRACK FULL
Do zařízení USB nelze přenášet data, protože počet souborů v zařízení dosáhl maxima.

Bezpečnostní opatření

Přenášení jednotky

Abyste zabránili poškození mechanismu disku, před přenášením jednotky postupujte následovně.

K provedení této operace použijte tlačítka na přístroji.

1. **Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte systém.**
2. **Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost „DVD/CD".**
3. **Vyjměte disk.**
   Stisknutím tlačítka ⏏ otevřete a zavřete zásuvku na disk.
   Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí text „NO DISC".
4. **Stisknutím tlačítka ⏻ vypněte systém.**
5. **Odpojte napájecí kabel.**

Poznámky k diskům

- Před zahájením přehrávání disk otřete čisticím hadříkem od středu směrem k okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, například benzín nebo ředidlo, běžně dostupné čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, například výdechům horkého vzduchu, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost

- Pokud víte, že přístroj nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování systému vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.

- Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo tekutina, odpojte jej a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.

Manipulace s jednotkou

Tento systém není vodotěsný ani vodě odolný. Systém nesmíte polévat ani čistit vodou.

Umístění

- Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné poloze nebo na extrémně horkých, studených, prašných nebo vlhkých nebo nedostatečně větraných místech nebo na místech, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu nebo jasnému světlu.
- Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy (například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.
- Pokud systém přinesete z chladného do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může vlhkost zkondenzovat na čočkách uvnitř jednotky a poškodit systém. V takovém případě vyjměte disk a nechte systém zapnutý po dobu přibližně jedné hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.

Zahřívání

- Zahřívání přístroje při provozu je normální jev, který vás nemusí znepokojovat.
- Pokud byl přístroj nepřetržitě používán na vysokou hlasitost, nedotýkejte se krytu přístroje, protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Systém reproduktorů

Integrovaný systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizoru umístěném v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě televizor vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět ho zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte systém dál od televizoru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pozor: Pokud necháte obrázek nebo nabídku OSD (on-screen display) tohoto systému zobrazené na televizoru příliš dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní obrazovky. To se týká zejména projekčních televizorů.

Čištění krytu

Systém čistěte utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzín nebo alkohol.

Komunikace BLUETOOTH®

- Zařízení BLUETOOTH® by měla být používána do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážek). Účinná komunikační vzdálenost se může zkrátit za následujících podmínek.
  - — Pokud se mezi spojovanými zařízeními BLUETOOTH® nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka.
  - — V místech, kde je instalována bezdrátová síť LAN.
  - — V okolí mikrovlnných trub, které jsou právě v provozu.
  - — V místech, kde se vytvářejí jiné elektromagnetické vlny.
- Zařízení BLUETOOTH® a bezdrátová zařízení LAN (IEEE 802.11b/g/n) využívají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení BLUETOOTH® v blízkosti zařízení připojeného k bezdrátové síti LAN, může dojít k elektromagnetickému rušení. To může mít za následek snížení rychlosti přenosu dat, vznik šumu či nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:
  - — Používejte tento systém ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
  - — Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od něj používáte zařízení BLUETOOTH®.
  - — Používejte tento systém a zařízení BLUETOOTH® co možná nejblíže sebe.

- Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou narušovat provoz některých lékařských zařízení. Toto rušení může mít za následek závadu, proto vždy vypněte napájení tohoto systému a zařízení BLUETOOTH® na těchto místech:
  - — v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech, na čerpacích stanicích a všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
  - — v blízkosti automatických dveří či hlásičů požáru.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se specifikacemi BLUETOOTH®, aby byla zaručena bezpečnost připojení během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH®. Toto zabezpečení však nemusí být vždy dostatečné. Záleží na nastavení i jiných faktorech, proto si při komunikaci pomocí technologie BLUETOOTH® vždy počínejte opatrně.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku úniku informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH®.
- Komunikaci BLUETOOTH® nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH®, která mají stejný profil jako tento systém.
- Zařízení BLUETOOTH® připojená k tomuto systému musejí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH® předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH®, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH® znemožňuje připojení či má za následek jinou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení 80, které je připojeno k systému, prostředí komunikace či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

Specifikace

Reproduktory

Systém reproduktorů:
3pásmový
Jednotka reproduktoru:
Výškový reproduktor L/R: 40 mm, kuželovitý typ
Střední pásmo L/R: 80 mm, kuželovitý typ
Basový reproduktor: 250 mm, kuželovitý
Jmenovitá impedance:
Výškový reproduktor L/R: 4 ohmy
Střední pásmo L/R: 4 ohmy
Basový reproduktor: 6 ohmů

Vstupy

AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/P:
Napětí 2 V, impedance 47 kilo ohmů
TV (ARC):
Podporovaný audiosignál:
2kanálový lineární PCM
MIC1:
Citlivost 1 mV, impedance 10 kiloohmů
MIC2/GUITAR:
Citlivost 1 mV, impedance 10 kiloohmů (když je vypnutý režim kytary)
Citlivost 200 mV, impedance 1 megaohm (když je zapnutý režim kytary)

Výstupy

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/P:
Napětí 2 V, impedance 1 kiloohm
VIDEO OUT:
Max. výstupní úroveň 1 VP-p, nevyvážená, negativní synchronizace, zatěžovací impedance 75 ohmů
HDMI OUT:
Podporovaný audiosignál:
Dvoukanálový lineární PCM (do 48 kHz), Dolby® Digital

HDMI

Konektor:
Typ A (19 pinů)

Přehrávač disků

Zařízení:
Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitálního zvuku a videa
Parametry laserové diody
Vyzařování: nepřerušované
Výkon laseru*: Méně než 44,6 µW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu na optickém bloku s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva:
20 Hz až 20 kHz
Formát systému barev videa:
Model pro Latinskou Ameriku:
NTSC
Ostatní modely:
NTSC a PAL

Část USB

Podporovaná zařízení USB:
Mass Storage Class
Maximální proud:
1 A
Port ⚷ (USB):
Type A

Tuner pro pásmo FM

Stereofonní příjem v pásmu FM, superheterodynní tuner FM
Anténa:
Kabelová anténa FM
Rozsah ladění:
87,5 MHz až 108,0 MHz (po 50 kHz)

Sekce BLUETOOTH®

Komunikační systém:
BLUETOOTH® standard verze 4.2
Výstup:
BLUETOOTH® Standard Power Class 2
Maximální komunikační rozsah:
Přímá viditelnost přibl. 10 m*
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,40 – 2,4835 GHz)
Maximální výstupní výkon:
< 9,3 dBm
Způsob modulace:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH®**:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (kodek dílčího pásma)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

* Skutečný dosah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.
** Profily standardu BLUETOOTH® značí účel komunikace BLUETOOTH® mezi zařízeními.

Sekce NFC

Provozní frekvence:
13,56 MHz
Maximální výstupní výkon:
< 60 dBµA/m na vzdálenost 10 m

Podporované formáty audia

Podporovaná přenosová rychlost a vzorkovací frekvence:
MP3:
32 / 44,1 / 48 kHz,
32 kb/s – 320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s (CBR/VBR)
WAV:
44,1 / 48 kHz (16 bitů)

Podporované formáty videa

Xvid:
Video kodek: Video Xvid
Přenosová rychlost: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlišení / snímková frekvence:
720 x 480, 30 sn./s
720 x 576, 25 sn./s (kromě modelu pro Latinskou Ameriku)
Audio kodek: MP3
MPEG4:
Formát souborů: Formát souboru MP4
Video kodek: MPEG4 Simple Profile (AVC není kompatibilní.)
Přenosová rychlost: 4 Mb/s
Rozlišení / snímková frekvence:
720 x 480, 30 sn./s
720 x 576, 25 sn./s (kromě modelu pro Latinskou Ameriku)
Audio kodek: AAC-LC (HE-AAC není kompatibilní.)
DRM: Není kompatibilní.

Obecné

Požadavky na výkon:
120 V stř. až 240 V stř., 50/60 Hz
Příkon:
130 W
Spotřeba energie (v úsporném režimu):
0,5 W (pokud je položka „BT STBY“ nastavena na hodnotu „OFF“ a [CONTROL FOR HDMI] je nastaveno na [OFF].)
2 W* (pokud je položka „BT STBY“ nastavena na hodnotu „ON“ a [CONTROL FOR HDMI] je nastaveno na [ON].)
Rozměry (Š/V/H) (přibližně):
328 mm x 796 mm x 308 mm
Hmotnost (přibližně):
13,5 kg

* Spotřeba energie systému bude nižší než 0,5 W bez připojení HDMI a když je položka „BT STBY“ nastavena na hodnotu „OFF“.

Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Seznam kódů jazyků

Zápis názvů jazyků odpovídá normě ISO 639:1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	afarština	1186	skotská gaelština	1350	malayalamština	1513	siswatština
1028	abchazština	1194	galicijština	1352	mongolština	1514	sesothština
1032	afrikaanština	1196	guaranijština	1353	moldavština	1515	súdánština
1039	amharština	1203	gujaratština	1356	marathština	1516	švédština
1044	arabština	1209	hauština	1357	malajština	1517	swahilština
1045	assamština	1217	hindština	1358	maltština	1521	tamilština
1051	ajmarština	1226	chorvatština	1363	barmština	1525	telugština
1052	ázerbájdžánština	1229	maďarština	1365	naurština	1527	tádžičtina
1053	baškirština	1233	arménština	1369	nepálština	1528	thajština
1057	běloruština	1235	interlingua	1376	holandština	1529	tigrinština
1059	bulharština	1239	interlingue	1379	norština	1531	turkmenština
1060	biharijština	1245	inupiačtina	1393	okcitánština	1532	tagalština
1061	bislamština	1248	indonéština	1403	(afanština) oromština	1534	setswanština
1066	bengálština; banglaština	1253	islandština	1408	orijština	1535	tongština
1067	tibetština	1254	italština	1417	paňdžábština	1538	turečtina
1070	bretonština	1257	hebrejština	1428	polština	1539	tsongština
1079	katalánština	1261	japonština	1435	paštština; paštunština	1540	tatarština
1093	korsičtina	1269	jidiš	1436	portugalština	1543	twiština
1097	čeština	1283	javánština	1463	kečuánština	1557	ukrajinština
1103	velština	1287	gruzínština	1481	rétorománština	1564	urdština
1105	dánština	1297	kazaština	1482	kirundština	1572	uzbečtina
1109	němčina	1298	grónština	1483	rumunština	1581	vietnamština
1130	bhútánština	1299	kambodžština	1489	ruština	1587	volapük
1142	řečtina	1300	kannadština	1491	kinyarwandština	1613	wolofština
1144	Čeština	1301	korejština	1495	sanskrt	1632	xhoština
1145	esperanto	1305	kašmírština	1498	sindhština	1665	yorubština
1149	španělština	1307	kurdština	1501	sanghoština	1684	čínština
1150	estonština	1311	kirgizština	1502	srbochorvatština	1697	zuluština
1151	baskičtina	1313	latina	1503	sinhálština	1703	Nespecifikováno
1157	perština	1326	lingalština	1505	slovenština		
1165	finština	1327	laoština	1506	slovinština		
1166	fidžijština	1332	litevština	1507	samojština		
1171	faerština	1334	lotyština; lettish	1508	šonština		
1174	francouzština	1345	malgaština	1509	somálština		
1181	fríština	1347	maorština	1511	albánština		
1183	irština	1349	makedonština	1512	srbština		

Seznam kódů oblastí rodičovské kontroly

Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast
2044	Argentina	2165	Finsko	2362	Mexiko	2149	Španělsko
2047	Austrálie	2174	Francie	2376	Nizozemsko	2499	Švédsko
2046	Rakousko	2109	Německo	2390	Nový Zéland	2086	Švýcarsko
2057	Belgie	2248	Indie	2379	Norsko	2528	Thajsko
2070	Brazílie	2238	Indonésie	2427	Pákistán	2184	Velká Británie
2079	Kanada	2254	Itálie	2424	Filipíny		
2090	Chile	2276	Japonsko	2436	Portugalsko		
2092	Čína	2304	Korea	2489	Rusko		
2115	Dánsko	2363	Malajsie	2501	Singapur		

UPOZORNENIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a podobne, aby ste predišli požiaru. Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete odpojením hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej elektrickej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné správanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

Kým je jednotka pripojená k sieťovej zásuvke, nie je odpojená od elektrickej siete, ani keď je vypnutá.

Iba na používanie v interiéri.

Informácie o produktoch s označením CE

Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

VAROVANIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

Informácie pre zákazníkov v Európe



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY podľa normy IEC 60825-1:2007. Toto označenie sa nachádza na zadnej strane zvonka.

Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)



Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

CE

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na schválenie používania v týchto krajinách: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.

Informácie o verzii softvéru

Toto rádiové zariadenie je určené na používanie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode EÚ. Softvér uložený v tomto rádiovom zariadení preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Verzia softvéru: ___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Verziu softvéru môžete skontrolovať stlačením tlačidla OPTIONS na diaľkovom ovládaní.

1 **Stlačte tlačidlo OPTIONS.**

2 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku SYSTEM a stlačte tlačidlo ⊕.**

3 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku VERSION a stlačte tlačidlo ⊕.**
Na displeji sa zobrazí „___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _“

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.

Tento systém je navrhnutý na používanie na tieto účely:

- prehrávanie hudby/videí z diskov alebo zariadení USB,
- prenos hudby do zariadení USB,
- počúvanie rozhlasových staníc,
- počúvanie zvuku televízora,
- prehrávanie hudby zo zariadení BLUETOOTH,
- organizovanie spoločenských akcií vďaka funkcii Party Chain.

Pre zákazníkov v Austrálii a na Novom Zélande

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a používať tak, aby sa zachovala vzdialenosť aspoň 20 cm medzi vyžarovačom a ľudským telom (okrem končatín: rúk, zápästí, chodidiel a členkov).

Informácie pre zákazníkov v Austrálii a Indii



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Pre zákazníkov v Singapure

Complies with IMDA Standards DB00353

Informácie pre zákazníkov v Spojených arabských emirátoch



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY podľa normy IEC 60825-1:2007. Toto označenie sa nachádza na zadnej strane zvonka.

TRA
REGISTERED No: ER58862/17
DEALER No: DA69600/17

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- DVD je ochrannou známkou spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochrannými známkami.
- WALKMAN® a logo WALKMAN® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie takejto technológie oddelene od produktu zakázané.
- Tento systém je vybavený technológiou Dolby* Digital.
  * Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
- Tento systém je vybavený technológiou High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a iných krajinách.
- „BRAVIA" je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
- Značka LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
- N-Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a v iných krajinách.
- Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone a iPod Touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách. App Store je značkou služby spoločnosti Apple Inc.
- Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
- Spojenia „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA

  (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL STANDARD (MPEG-4 VIDEO)

  ALEBO

  (ii) NA DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4 VIDEO, KTORÉ ZAKÓDOVAL SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO KTORÉ SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4 VIDEO.

ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NIE JE POSKYTNUTÁ IMPLICITNE NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH S REKLAMNÝM, INTERNÝM A KOMERČNÝM POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- V tejto príručke sa označenia ™ a ® neuvádzajú.

Informácie o tejto príručke

- V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.
- Ikony, napríklad DVD-V, uvedené v hornej časti jednotlivých vysvetlení označujú typ média, ktoré možno použiť s funkciou, na ktorú sa vysvetlenie vzťahuje.
- Niektoré obrázky majú podobu abstraktných kresieb a môžu sa líšiť od skutočných produktov.
- Položky zobrazené na televíznej obrazovke sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.
- Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
- Text v hranatých zátvorkách ([--]) sa zobrazuje na televíznej obrazovke a text v úvodzovkách („--“) na displeji.

Obsah

Informácie o tejto príručke 6
Vybalenie 9
Prehrateľné disky alebo súbory na diskoch alebo v zariadení USB 9
Webové lokality pre kompatibilné zariadenia..... 12
Popis súčastí a ovládacích prvkov 13

Úvodné informácie

Bezpečné zapojenie systému 19
Deaktivácia ukážky 20
Vkladanie batérií..... 20
Pripojenie televízora 21
Zmena systému farieb..... 23
Rýchle nastavenie..... 23
Zmena režimu zobrazenia 24

Prehrávanie z diskov/ zariadenia USB

Pred použitím zariadenia USB..... 25
Základné prehrávanie..... 25
Ďalšie možnosti ovládania prehrávania..... 26
Používanie režimu prehrávania..... 29
Obmedzenie prehrávania disku (Rodičovská ochrana)..... 30
Zobrazenie informácií o disku a zariadení USB..... 31
Používanie ponuky nastavení 32

Prenos pomocou USB

Pred použitím zariadenia USB..... 36
Prenos hudby..... 36

Tuner

Počúvanie rádia 39

Pripojenie BLUETOOTH

Informácie o bezdrôtovej technológii BLUETOOTH 40
Párovanie tohto systému so zariadením BLUETOOTH 41
Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH..... 42
Prepojenie tohto systému s viacerými zariadeniami BLUETOOTH (pripojenie viacerých zariadení)..... 43
Pripojenie BLUETOOTH jedným dotykom pomocou technológie NFC..... 43
Nastavenie zvukových kodekov BLUETOOTH..... 44
Nastavenie pohotovostného režimu BLUETOOTH 45
Zapnutie alebo vypnutie signálu BLUETOOTH..... 45

Ovládanie systému pomocou smartfónu alebo tabletu (Sony | Music Center)..... 46
Večierky s aplikáciou Fiestable..... 47
Získavanie a zdieľanie hodnotenia Party People a získavanie bonusových funkcií pomocou funkcie Party King..... 47

Ovládanie gestami

Používanie funkcie ovládania gestami..... 48
Ovládanie gestami počas prehrávania..... 48
Vytvorenie atmosféry večierka (DJ Effect)..... 49
Ovládanie gestami v režime Karaoke..... 50

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku..... 50
Výber virtuálneho futbalového režimu..... 51
Vytvorenie vlastného zvukového efektu..... 51

Ďalšie operácie

Používanie funkcie Control for HDMI..... 52
Káblové prehrávanie pomocou viacerých systémov (funkcia Wired Party Chain)..... 54
Bezdrôtové prehrávanie pomocou viacerých systémov (funkcia Wireless Party Chain)..... 57
Počúvanie hudby bezdrôtovo cez dva systémy (funkcia Speaker Add)..... 59
Prehrávanie hudby s funkciami Party Light a Speaker Light..... 61
Spievanie s hudbou: Karaoke..... 61
Počúvanie zvuku gitary (režim Guitar)..... 63
Telefonovanie bez pomoci rúk..... 63
Používanie funkcie hlasového asistenta v smartfóne..... 65
Používanie časovača automatického vypnutia..... 66
Používanie hlasového usmernenia..... 66
Používanie voliteľného vybavenia..... 66
Deaktivovanie tlačidiel na jednotke (detská zámka)..... 67
Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu..... 67
Aktualizácia softvéru..... 67

Ďalšie informácie

Riešenie problémov..... 68
Bezpečnostné upozornenia..... 78
Technické parametre..... 80
Zoznam kódov jazykov..... 83

Vybalenie

- Táto jednotka (MHC-V41D) (1)
- Diaľkové ovládanie (1)
- Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
- Drôtová anténa FM (1)
- Sieťový napájací kábel (1)
- Adaptér sieťovej zástrčky* (1) (dodáva sa len v niektorých oblastiach)

* Adaptér sieťovej zástrčky nie je určený na používanie v Čile, Paraguaji a Uruguaji. Adaptér zástrčky používajte v krajinách, v ktorých je to potrebné.

Poznámka

Pri vybaľovaní zo škatule dbajte, aby s jednotkou manipulovali dve osoby. Pád jednotky môže spôsobiť ublíženie na zdraví a poškodenie majetku.

Prehrateľné disky alebo súbory na diskoch alebo v zariadení USB

Prehrateľné disky

- DVD VIDEO
- DVD-R/DVD-RW vo formáte DVD VIDEO alebo režime videa
- DVD+R/DVD+RW vo formáte DVD VIDEO
- VIDEO CD (verzie diskov 1.0, 1.1 a 2.0)
- Super VCD
- CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte VIDEO CD alebo formáte super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW vo formáte AUDIO CD

Prehrateľné súbory na diskoch

- Hudba:
  Súbory MP3 (.mp3)[1), 2)]
- Video:
  Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)[2), 3)], súbory Xvid (.avi)

Prehrateľné súbory v zariadení USB

- Hudba:
  Súbory MP3 (.mp3)[1), 2)], súbory WMA (.wma)[2)], súbory AAC (.m4a/.mp4/.3gp)[2)], súbory WAV (.wav)[2)]
- Video:
  Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)[2), 3)], súbory Xvid (.avi)

Poznámka

- Disky musia byť v nasledujúcom formáte:
  - Disk CD-ROM/-R/-RW vo formáte DATA CD obsahujúci súbory MP3[1), 2)], MPEG4[2), 3)] a Xvid a spĺňajúci normy ISO 9660*[4)], úroveň 1/úroveň 2 alebo Joliet (rozšírený formát).
  - Disk DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW vo formáte DATA DVD obsahujúci súbory MP3[1), 2)], MPEG4[2), 3)] a Xvid a spĺňajúci normu UDF (Universal Disk Format).
- Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje s príponami uvedenými vyššie dokonca aj vtedy, ak nie sú v podporovanom formáte. Prehrávanie týchto údajov môže vygenerovať hlasný hluk, ktorý môže poškodiť systém reproduktorov.

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je štandardný formát definovaný organizáciami ISO/MPEG pre komprimované zvukové údaje. Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG 1 Audio Layer 3.

2) Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) sa v tomto systéme nedajú prehrávať.

3) Súbory MPEG4 musia byť zaznamenané vo formáte súboru MP4. Podporujú sa nasledujúce obrazové kodeky a zvukové kodeky:
   - obrazový kodek: MPEG4 Simple Profile (AVC sa nepodporuje),
   - zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC sa nepodporuje).

4) Logický formát súborov a priečinkov na diskoch CD-ROM definovaný organizáciou ISO (International Organization for Standardization).

Disky alebo súbory, ktoré nemožno prehrať

- Nasledujúce disky nemožno prehrávať:
  - —BD (disky Blu-ray),
  - —disky CD-ROM nahraté vo formáte PHOTO CD,
  - —údajová časť diskov CD-Extra alebo diskov Mixed Mode CD*,
  - —grafické disky CD,
  - —disky Super Audio CD,
  - —DVD audio,
  - —DATA CD/DATA DVD vytvorené vo formáte Packet Write,
  - —DVD-RAM,
  - —DATA CD/DATA DVD, ktoré neboli správne finalizované,
  - —DVD-R/-RW kompatibilné s ochranou obsahu pre zaznamenateľné médiá CPRM (Content Protection for Recordable Media) zaznamenané programami na jedno kopírovanie,
  - —disk, ktorý má neštandardný tvar (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
  - —disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka.
- Nasledujúce súbory nemožno prehrávať:
  - —videosúbory, ktoré sú väčšie ako 720 (šírka) × 576 (výška) pixelov,
  - —videosúbory s pomerom veľkej šírky k dĺžke,
  - —súbor WMA vo formáte WMA DRM, WMA Lossless alebo WMA PRO,
  - —súbor AAC vo formáte AAC DRM alebo AAC Lossless,
  - —súbory AAC s kódovaním pri vzorkovacej frekvencii 96 kHz,
  - —súbory, ktoré sú zašifrované alebo chránené heslami,
  - —súbory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management),
  - —niektoré súbory Xvid, ktoré sú dlhšie ako 2 hodiny.
- Zvukový súbor MP3 PRO možno prehrať ako súbor MP3.
- Systém nemusí prehrať súbor Xvid, ak bol vytvorený kombináciou dvoch alebo viacerých súborov Xvid.

* Mixed Mode CD: Tento formát zaznamenáva údaje na prvú stopu a zvuk (údaje AUDIO CD) na druhú a ďalšie stopy relácie.

Poznámky k diskom CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW

- V niektorých prípadoch disky CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW nemožno prehrať v systéme v dôsledku kvality záznamu alebo fyzického stavu disku, prípadne v dôsledku parametrov nahrávacieho zariadenia a softvéru na vytváranie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k nahrávaciemu zariadeniu.
- Niektoré funkcie prehrávania nemusia fungovať s niektorými diskami DVD+R/+RW, a to ani v prípade, ak boli správne finalizované. V takom prípade si pozrite disk použitím normálneho prehrávania.

Poznámky o diskoch

- Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
- Disky DualDisc a niektoré hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv nespĺňajú štandard pre kompaktné disky CD. Tieto disky preto nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.

Poznámka o diskoch s podporou viacerých relácií

Tento systém dokáže prehrávať nepretržité relácie na disku v prípade, keď sú nahraté v rovnakom formáte ako prvá relácia. Prehrávanie však nie je zaručené.

Poznámka k ovládaniu prehrávania diskov DVD VIDEO a VIDEO CD

Niektoré možnosti ovládania prehrávania diskov DVD VIDEO alebo VIDEO CD môžu byť výrobcami softvéru zámerne obmedzené. Preto nemusia byť niektoré funkcie prehrávania dostupné. Prečítajte si prevádzkové pokyny k diskom DVD VIDEO alebo VIDEO CD.

Poznámky k prehrateľným súborom

- Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať v týchto prípadoch:
  - —na disku DATA CD/DATA DVD alebo zariadení USB je zaznamenaná zložitá stromová štruktúra,
  - —práve sa prehrávali zvukové súbory alebo videosúbory v inom priečinku.
- Systém dokáže prehrať disky DATA CD/DATA DVD alebo zariadenie USB v nasledujúcich podmienkach:
  - —až do hĺbky 8 priečinkov,
  - —až 300 priečinkov,
  - —až 999 súborov na disku,
  - —až 2 000 súborov v zariadení USB,
  - —až 650 súborov v priečinku.

  Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie súboru alebo priečinka.
- Priečinky, ktoré neobsahujú zvukové súbory ani videosúbory, sa vynechajú.
- Súbory prenesené zariadením, ako je počítač, sa nemusia prehrať v poradí, v akom boli prenesené.
- Poradie prehrávania nemusí platiť v závislosti od softvéru použitého na vytvorenie zvukového súboru alebo videosúboru.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis podporovaných formátov, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami.
- V závislosti od súboru Xvid môže byť obrázok nejasný a zvuk trhaný.

Poznámky k zariadeniam USB

- Nie je zaručené, že tento systém bude fungovať so všetkými zariadeniami USB.
- Hoci je k dispozícii množstvo komplexných funkcií pre zariadenia USB, prehrateľným obsahom zariadení USB pripojených k systému je iba hudba a videozáznamy. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k zariadeniu USB.
- Po vložení zariadenia USB systém načíta všetky súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, čítanie môže trvať dlho.
- Systém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa môže vyskytovať oneskorenie predtým, než systém vykoná príslušnú operáciu.
- Poradie prehrávania systému sa môže líšiť od poradia prehrávania pripojeného zariadenia USB.
- Pred používaním zariadenia USB skontrolujte, či v ňom nie sú žiadne súbory napadnuté vírusom.

Kód oblasti

Systém má kód oblasti a bude prehrávať iba disky DVD VIDEO označené rovnakým kódom oblasti alebo značkou .

Webové lokality pre kompatibilné zariadenia

Na webových lokalitách nižšie nájdete najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach USB a BLUETOOTH.

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA

Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
http://www.sony-asia.com/support


Kompatibilné modely zariadení iPhone/iPod

Kompatibilné modely zariadení iPhone/iPod sú uvedené nižšie. Skôr než zariadenie iPhone alebo iPod použijete so systémom, nainštalujte doň najnovšiu aktualizáciu softvéru. Technológia BLUETOOTH funguje so zariadeniami:


- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. generácie)
- iPod touch (5. generácie)

Popis súčastí a ovládacích prvkov

Jednotka (predná strana):

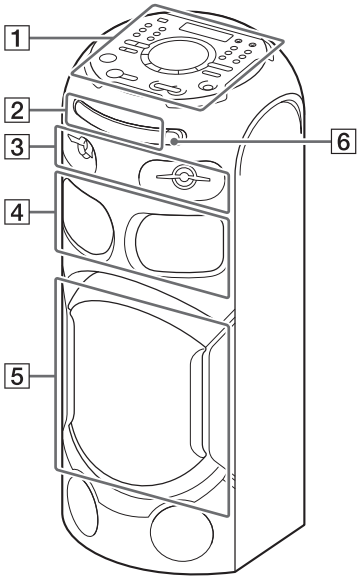

Jednotka (zadná strana):

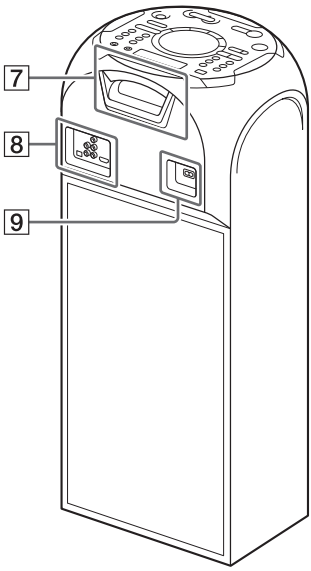

1 Horný panel (str. 14)

2 Zásobník diskov (str. 25)

3 Výškový reproduktor x 2

4 Strednopásmový reproduktor x 2

5 Hlbokotónový reproduktor x 1 (Vybavený svetelnou funkciou reproduktora*)

6 Snímač diaľkového ovládania (R) (str. 20)

7 Svetlo Party Light* (str. 61)


8 Panel s konektormi (str. 19)

9 Konektor AC IN (str. 20)

* Keď sú zapnuté funkcie Party Light a Speaker Light, nepozerajte sa priamo do častí, z ktorých vychádza svetlo.

Horný panel:

Tlačidlá na jednotke okrem tlačidla ⏻ (napájanie) môžete zamknúť, aby ste predišli ich nechcenému použitiu (str. 67).

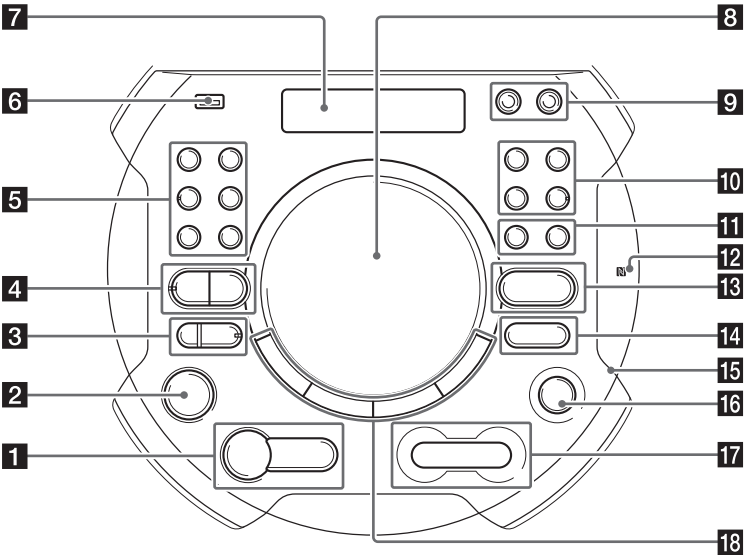

1 **Tlačidlo ► (prehrávanie)**
Stlačením spustíte prehrávanie. Stlačením a podržaním tlačidla ► na dlhšie ako 2 sekundy sa prehrá zabudovaná ukážka zvuku.

Tlačidlo ■ (zastavenie)
- Stlačením zastavíte prehrávanie. Po druhom stlačení sa zruší možnosť obnovenia prehrávania.
- Stlačením počas prenosu hudby zastavíte prenos.
- Stlačením zastavíte zabudovanú ukážku zvuku.

2 **Tlačidlo ⏻ (napájanie)**
Stlačením systém zapnete alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

3 **Tlačidlo ✆ (volať) (str. 63)**
Stlačením prijmete alebo ukončíte hovor pri používaní funkcie telefonovania bez pomoci rúk pomocou mobilného telefónu pripojeného cez rozhranie BLUETOOTH.

Indikátor GESTURE ON/OFF (str. 48, 49, 50)

Tlačidlo GESTURE ON/OFF
Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu ovládania gestami.

4 **Indikátor BLUETOOTH (str. 40)**

Tlačidlo BLUETOOTH
Stlačením vyberiete funkciu BLUETOOTH.

Tlačidlo – PAIRING
Podržaním aktivujete párovanie BLUETOOTH, keď je zapnutá funkcia BLUETOOTH.

Tlačidlo FUNCTION
Stlačením vyberte funkciu.

5 **Tlačidlo PARTY LIGHT (str. 61)**

Tlačidlo SOUND FIELD (str. 50)

Indikátor MEGA BASS
Po zvolení zvukového efektu MEGA BASS sa rozsvieti.

Tlačidlo MEGA BASS (str. 50)

Tlačidlo FIESTA (str. 50)

Tlačidlo PARTY CHAIN (str. 56)

Tlačidlo W.PARTY CHAIN (str. 57)
Stlačením zapnete funkciu Wireless Party Chain.

6 **Port ψ (USB) (REC/PLAY) (str. 25, 36)**
Slúži na pripojenie zariadenia USB. Tento port je možné využiť na prehrávanie aj prenos hudby.

7 **Displej**

8 **GESTURE CONTROL (str. 48, 49, 50)**

9 **Konektor MIC1 (str. 61)**
Slúži na pripojenie mikrofónu.

Konektor MIC2/GUITAR (str. 63)
Slúži na pripojenie mikrofónu alebo gitary.

10 **Tlačidlo VOICE CHANGER (str. 62)**

Tlačidlo MIC ECHO (str. 61)

Tlačidlo VOCAL FADER (str. 62)

Indikátor GUITAR
Rozsvieti sa po zapnutí režimu Guitar.

Tlačidlo GUITAR (str. 63)

11 **Tlačidlá MIC/GUITAR LEVEL +/– (str. 61, 63)**

12 **N (značka N) (str. 44)**

13 **Tlačidlo 🗀 (priečinok) +/–**
Stlačením vyberiete priečinok na disku s údajmi alebo v zariadení USB.

14 **Tlačidlo VOLUME +/–**
Stlačením môžete upraviť hlasitosť.

15 **Zabudovaný mikrofón (str. 63)**

16 Tlačidlo ⏏ (otvorenie alebo zatvorenie)
Stlačením otvoríte alebo zatvoríte zásobník diskov.

17 Tlačidlo I◄◄ / ►►I (posun dozadu/dopredu)
Stlačením tlačidla vyberiete stopu alebo súbor.

Tlačidlo TUNING +/– (str. 39)


18 Tlačidlo PLAYBACK (str. 48)

Tlačidlo DJ (str. 49)

Tlačidlo SAMPLER (str. 49)

Tlačidlo KARAOKE (str. 50)

Diaľkový ovládač:

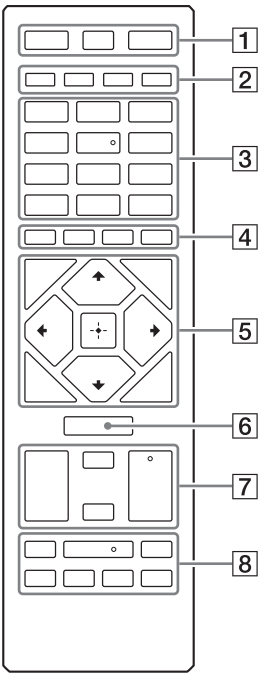

1 Tlačidlo DISPLAY (str. 20, 24, 32, 39, 41)
Stlačením zmeňte informácie na displeji.

Tlačidlo ▭ DISPLAY* (str. 31)
Stlačením zobrazíte alebo skryjete zobrazenie na obrazovke.

Tlačidlo SLEEP (str. 66)

Tlačidlo ⏻ (napájanie)
Stlačením systém zapnete alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

2 **Tlačidlo PARTY LIGHT (str. 24, 61)**

Tlačidlo LIGHT MODE (str. 61)

Tlačidlo PLAY MODE (str. 29, 37)

Tlačidlo REPEAT/FM MODE (str. 30, 39)

3 **Tlačidlo MEGA BASS (str. 50)**

Numerické tlačidlá (0 – 9)*, **

— Stlačením vyberiete skladbu, kapitolu alebo súbor s príslušným číslom položky.
— Stlačením zadáte číslice alebo hodnoty.

Tlačidlo REC TO USB (str. 37)

Stlačením tlačidla prenesiete hudbu do zariadenia USB pripojeného k portu ⑂ (USB).

Tlačidlo MEDIA MODE (str. 25)

Stlačením vyberiete médiá na disku s údajmi alebo v zariadení USB, ktoré chcete prehrávať.

Tlačidlo SUBTITLE (str. 27)

Tlačidlo AUDIO (str. 28, 32)**

Tlačidlo ANGLE (str. 27)

Tlačidlo SCORE (str. 62)

Tlačidlo VOICE CHANGER (str. 62)

Tlačidlá MIC LEVEL +/– (str. 61)

Tlačidlo VOCAL FADER (str. 62)

Tlačidlo MIC ECHO (str. 61)

4 **Tlačidlá 🗀 (priečinok) +/–**

Stlačením vyberiete priečinok na disku s údajmi alebo v zariadení USB.

Tlačidlá KEY CONTROL ♭/♯ (str. 62)

5 **Tlačidlo DVD TOP MENU**

Stlačením zobrazíte na televíznej obrazovke názov disku DVD.

Tlačidlo DVD/TUNER MENU (str. 26, 27, 40)

Tlačidlo RETURN (str. 26)

Tlačidlo CLEAR* (str. 27)

Tlačidlo OPTIONS

Stlačením prejdite do ponuky možností alebo ju zatvorte.

Tlačidlo SETUP* (str. 24, 30, 32, 52, 75)

Tlačidlá ↑/↓/←/→

Stláčaním vyberte položky ponuky.

⊕ tlačidlo

Stlačením prejdite na nastavenia alebo ich potvrďte.

6 **Tlačidlo FUNCTION**
Stlačením vyberte funkciu.

7 **Tlačidlo SOUND FIELD +/– (str. 50)**

Tlačidlo SEARCH (str. 26)

Tlačidlo SHIFT
Stlačením a podržaním aktivujete tlačidlo označené ružovou farbou.

Tlačidlo ⊿ (hlasitosť) +/–**
Stlačením môžete upraviť hlasitosť.

8 **Tlačidlá ◄◄/►► (rýchly posun dozadu/dopredu) (str. 26)**

◄❙/❙►(pomalý posun dozadu/dopredu) (str. 26)

Tlačidlá TUNING +/– (str. 39)

Tlačidlo ► (prehrávanie)**
Stlačením spustíte prehrávanie.

Tlačidlá I◄◄ /►►I (posun dozadu/dopredu) (str. 25)
Stlačením tlačidla vyberiete stopu alebo súbor.

Tlačidlá PRESET +/– (str. 40)


Tlačidlo ❚❚ (pozastavenie)
Stlačením pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla ► ho zas obnovíte.

Tlačidlo ■ (zastavenie)
— Stlačením zastavíte prehrávanie. Po druhom stlačení sa zruší možnosť obnovenia prehrávania.
— Stlačením počas prenosu hudby zastavíte prenos.
— Stlačením zastavíte zabudovanú ukážku zvuku.

* Toto tlačidlo je označené ružovou farbou. Ak chcete toto tlačidlo použiť, podržte tlačidlo SHIFT (7) a následne stlačte toto tlačidlo.

** Na numerickom tlačidle 5/AUDIO, ⊿ + a na tlačidlách ► je hmatový bod. Pri ovládaní systému využívajte hmatový bod na orientáciu.

Bezpečné zapojenie systému

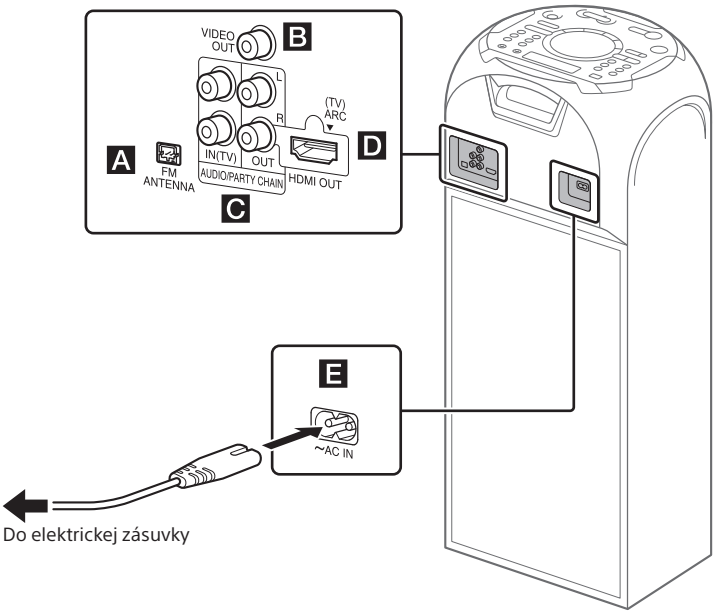

A Konektor FM ANTENNA

Pri nastavovaní antén vyberte umiestnenie a smerovanie, ktoré umožnia dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od sieťového napájacieho kábla a kábla USB, aby sa neprijímal šum.

Drôtovú anténu FM natiahnite vodorovne.



B Konektor VIDEO OUT

Na pripojenie do konektora obrazového vstupu na televízore alebo projektore použite videokábel (nie je súčasť dodávky) (str. 21).



Poznámka

Tento systém nepripájajte k televízoru prostredníctvom videoprehrávača.

C Konektory zvukového vstupu a výstupu

Pomocou zvukového kábla (nie je súčasť dodávky) vytvorte niektoré z nasledujúcich pripojení:

- **AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R konektory**
  - —pripojte ku konektorom zvukového vstupu na voliteľnom vybavení,
  - —pripojte k inému zvukovému systému, aby ste mohli používať funkciu Wired Party Chain (str. 54).
- **AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R konektory**
  - —pripojte ku konektorom zvukového výstupu televízora, zvukového alebo obrazového vybavenia. Zvuk sa prenáša prostredníctvom tohto systému,
  - —pripojte k inému zvukovému systému, aby ste mohli používať funkciu Wired Party Chain (str. 54).

D Konektor HDMI OUT (TV) ARC

Na pripojenie systému do konektora HDMI IN na televízore použite kábel HDMI (nie je súčasť dodávky) (str. 21).

E Konektor AC IN


Sieťovú šnúru (napájací kábel) (súčasť dodávky) pripojte k jednotke a potom ju zapojte do elektrickej zásuvky v stene. Automaticky sa spustí ukážka. Po stlačení tlačidla ⏻ na zapnutie systému ukážka skončí.

Deaktivácia ukážky

Ak chcete ukážku vypnúť, keď je systém vypnutý, opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY vyberte režim bez zobrazovania (režim úspory energie) (str. 24).

Vkladanie batérií

Vložte dve dodané batérie R03 (veľkosti AAA), pričom póly musia zodpovedať obrázku nižšie.

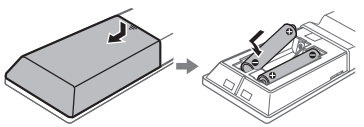


Poznámka

- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkové ovládanie dlhý čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodilo a neskorodovalo.

Ovládanie jednotky diaľkovým ovládaním

Diaľkové ovládanie nasmerujte na snímač diaľkového ovládania na jednotke.

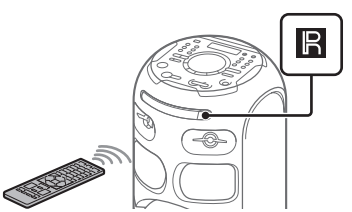


Pripojenie televízora

Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťový napájací kábel.

Sledovanie videa

Spôsob pripojenia vyberte podľa konektorov na televízore.

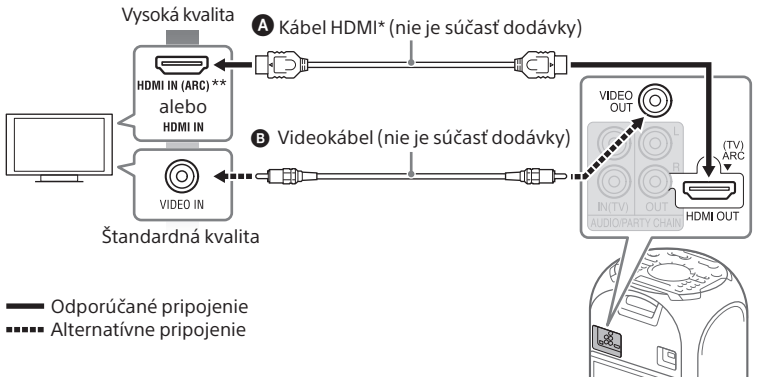


* Vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom

** Ak systém pripojíte ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, môžete prehrávať zvuk televízora prostredníctvom systému. Funkcia Audio Return Channel (ARC) umožňuje prehrávať zvuk televízora prostredníctvom systému s pripojením HDMI bez toho, aby bolo nutné vytvárať zvukové pripojenie (pripojenie C) (str. 22). Informácie o nastavení funkcie Audio Return Channel (ARC) v tomto systéme nájdete v časti [AUDIO RETURN CHANNEL] (str. 36). Informácie o kompatibilite funkcie Audio Return Channel (ARC) vášho televízora nájdete v návode na používanie dodanom s televízorom.

Prehrávanie zvuku televízora prostredníctvom systému

Ak systém nepripájate ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, vytvorte toto pripojenie.

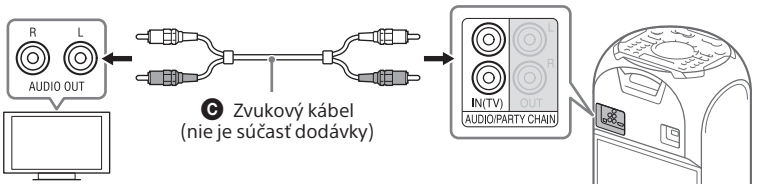

Ak chcete prehrávať zvuk televízora, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť TV.

Tip

- Prostredníctvom systému si môžete vychutnať aj zvuk externých zariadení (DVD prehrávače atď.), ak ich pripojíte ku konektoru AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) spôsobom C uvedeným vyššie. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k vybaveniu.
- Ak je pri pripájaní externého vybavenia úroveň zvukového výstupu zo systému nízka, skúste upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom vybavení. Môže sa tým zlepšiť úroveň zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k vybaveniu.

Ak sa na displeji jednotky zobrazia hlásenia CODE 01 a SGNL ERR

Keď sú vstupné zvukové signály prichádzajúce do systému iné ako 2-kanálové signály vo formáte Linear PCM, na displeji jednotky sa zobrazia hlásenia CODE 01 a SGNL ERR (signalizujú, že vstupné zvukové signály nie sú podporované).

V takom prípade na televízore vyberte vhodný režim zvukového výstupu, aby sa prehrávali 2-kanálové zvukové signály vo formáte Linear PCM. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Zmena systému farieb

(Okrem modelov pre Latinskú Ameriku, Európu a Rusko)

Nastavte systém farieb na možnosť PAL alebo NTSC podľa systému farieb vášho televízora.
Po každom vykonaní postupu nižšie sa systém farieb zmení takto:
NTSC ⟷ PAL

Na vykonanie tejto operácie používajte tlačidlá na jednotke.

1 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite systém.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť DVD/CD.

3 Dlhšie ako 3 sekundy podržte tlačidlá MEGA BASS a MIC ECHO.
Na displeji sa zobrazí hlásenie NTSC alebo PAL.

Rýchle nastavenie


Pred použitím systému môžete vykonať minimálne základné nastavenia prostredníctvom rýchleho nastavenia.

1 Zapnite televízor a vyberte vstup podľa príslušného pripojenia.

2 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite systém.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť DVD/CD.
V dolnej časti obrazovky televízora sa zobrazí správa sprievodcu [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

4 Stlačte tlačidlo ⊹ bez vloženia disku.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie [LANGUAGE SETUP]. Zobrazené položky sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

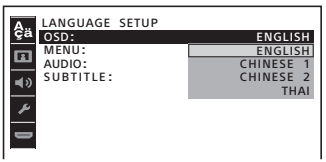

5 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte jazyk a potom stlačte tlačidlo ⊹.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie [VIDEO SETUP].

6 Opakovaním stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte nastavenie, ktoré sa zhoduje s typom vášho televízora, a potom stlačte tlačidlo ⊕.

Po zobrazení hlásenia [QUICK SETUP is complete.] na televíznej obrazovke je systém pripravený na prehrávanie.

Manuálna zmena nastavenia

Pozrite si časť Používanie ponuky nastavení (str. 32).

Ukončenie rýchleho nastavenia

Podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.

Poznámka

Hlásenie sprievodcu sa zobrazí po prvom zapnutí systému alebo po vykonaní úkonu [RESET] (pozrite si časť Obnovenie nastavení ponuky nastavení na predvolené hodnoty) (str. 76).

Zmena režimu zobrazenia

Kým je systém vypnutý, opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.

Stláčaním tohto tlačidla sa bude striedať režim zobrazenia nasledujúcim spôsobom.

Ukážka

Na displeji prebieha hlásenie o hlavných funkciách tohto systému a zapne sa osvetlenie.
Ak chcete osvetlenie vypnúť, stlačte tlačidlo PARTY LIGHT.

Žiadne zobrazenie (režim úspory energie)

Displej je vypnutý, aby sa šetrila energia.

Prehrávanie z diskov/ zariadenia USB

Pred použitím zariadenia USB

Kompatibilné zariadenia USB nájdete v časti Webové lokality pre kompatibilné zariadenia (str. 12). (Zariadenia Apple môžete s týmto systémom používať len prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.)

Základné prehrávanie

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť DVD/CD alebo USB.

2 Pripravte zdroj prehrávania.

Pre funkciu DVD/CD:

Stlačením tlačidla ⏏ na jednotke otvorte zásobník diskov a vložte doň disk s potlačou smerom nahor.



Ak prehrávate 8 cm disk, napríklad singlový disk CD, umiestnite ho do vnútorného kruhu zásobníka.

Opätovným stlačením tlačidla ⏏ na jednotke zatvorte zásobník diskov.

Zásobník diskov nezatvárajte nasilu, pretože to môže spôsobiť poruchu.

Pre funkciu USB:

Pripojte zariadenie USB k portu Ψ (USB).

Poznámka

Ak zariadenie USB nemožno zapojiť do portu Ψ (USB), môžete na jeho pripojenie k jednotke použiť adaptér USB (nie je súčasť dodávky).

3 (Iba DATA CD DATA DVD USB) Opakovaným stláčaním tlačidla MEDIA MODE vyberte požadovaný typ média ([MUSIC]/[VIDEO]).

4 Stlačením tlačidla ► spustite prehrávanie.

Ďalšie operácie

Funkcia	Postup
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■.
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ❚❚.
Obnovenie prehrávania alebo návrat k normálnemu prehrávaniu	Stlačíte tlačidlo ►.
Zrušenie bodu obnovenia	Dvakrát stlačte tlačidlo ■.
Výber skladby, súboru, kapitoly alebo scény	Stlačte tlačidlo I◄◄ alebo ►►I počas prehrávania. Prípadne podržte stlačené tlačidlo SHIFT, stlačte numerické tlačidlá a potom tlačidlo ⊹. (Operácia môže byť zakázaná diskom alebo zariadením USB.)


Používanie gest pri prehrávaní

Pozrite si časť Základné prehrávanie (str. 48).

Prehrávanie z konkrétneho súboru


1 Opakovaným stláčaním tlačidla MEDIA MODE vyberte možnosť [MUSIC] alebo [VIDEO].

2 Stlačením tlačidla SEARCH zobrazte zoznam priečinkov.

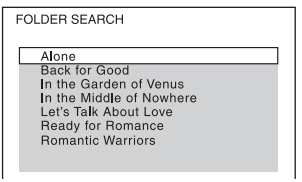

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovaný priečinok.

4 Stlačením tlačidla ⊕ zobrazte zoznam súborov.

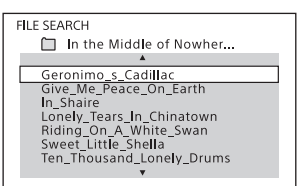

5 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovaný súbor a potom stlačte tlačidlo ⊕.

Ďalšie možnosti ovládania prehrávania

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

V závislosti od typu disku alebo súboru táto funkcia nemusí fungovať.

Funkcia	Postup
Zobrazenie ponuky DVD	Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
Zobrazenie zoznamu priečinkov alebo zoznamu súborov	Stlačte tlačidlo SEARCH. Opätovným stlačením tlačidla SEARCH zoznam priečinkov alebo zoznam súborov vypnete.
Návrat do zoznamu priečinkov zo zoznamu súborov	Stlačte tlačidlo RETURN.
Rýchle nájdenie bodu v režime rýchleho posunu disku dopredu alebo dozadu (Lock Search)	Stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ počas prehrávania. Každým stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ sa zmení rýchlosť prehrávania.
Sledovanie po jednotlivých snímkach (prehrávanie v spomalenom režime)	Stlačte tlačidlo ❚❚ a následne tlačidlo ◀❚ alebo ❚▶. Každým stlačením tlačidla ◀❚ alebo ❚▶ sa zmení rýchlosť prehrávania.

Vyhľadanie konkrétnej stopy

CD

Podržte tlačidlo SHIFT a následným stláčaním numerických tlačidiel vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Potom stlačte tlačidlo ⊕.

Vyhľadávanie pomocou tlačidla SEARCH

1 Stlačením tlačidla SEARCH zobrazte zoznam stôp.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo ⊕.

Vyhľadanie konkrétneho titulu/ kapitoly/scény/skladby/registra

DVD-V VIDEO CD

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SEARCH počas prehrávania vyberte režim vyhľadávania.

2 Podržte tlačidlo SHIFT a následným stláčaním numerických tlačidiel zadajte číslo požadovaného titulu, kapitoly, scény, skladby alebo registra. Potom stlačte tlačidlo ⊹.

Spustí sa prehrávanie.

Poznámka

- V prípade disku VIDEO CD s funkciou ovládania prehrávania (PBC) stlačením tlačidla SEARCH vyhľadáte scénu.
- V prípade disku VIDEO CD bez funkcie ovládania prehrávania (PBC) stlačením tlačidla SEARCH vyhľadáte stopu alebo register.

Vyhľadanie konkrétneho bodu pomocou časového kódu

DVD-V

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SEARCH počas prehrávania vyberte režim časového vyhľadávania.

2 Podržte tlačidlo SHIFT a následným stláčaním numerických tlačidiel zadajte časový kód. Potom stlačte tlačidlo ⊹.

Príklad: Ak chcete nájsť scénu v čase 2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd od začiatku, stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a potom stlačte 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

Ak spravíte chybu, číslo zrušte podržaním tlačidla SHIFT a stlačením tlačidla CLEAR.

Vyhľadávanie pomocou ponuky DVD

DVD-V

1 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.

2 Stlačte tlačidlo ↑/↓/←/→ alebo stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a následným stláčaním numerických tlačidiel vyberte titul alebo položku, ktorú chcete prehrať. Nakoniec stlačte tlačidlo ⊹.

Zmena uhlov kamery

DVD-V

Opakovaným stláčaním tlačidla ANGLE počas prehrávania vyberte požadovaný uhol fotoaparátu.

Výber nastavenia titulkov

DVD-V

Opakovaným stláčaním tlačidla SUBTITLE počas prehrávania vyberte jazyk titulkov alebo vypnite titulky.

Zmena jazyka/zvuku

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO počas prehrávania vyberte požadovaný formát zvuku alebo režim.

DVD VIDEO

Ak zdroj obsahuje viaceré zvukové formáty alebo zvuk vo viacerých jazykoch, môžete vybrať zvukový formát alebo jazyk.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód jazyka. V časti Zoznam kódov jazykov (str. 83) si overte, ktorý jazyk tento kód predstavuje. Keď sa rovnaký jazyk zobrazí minimálne dvakrát, disk DVD VIDEO je nahraný vo viacerých zvukových formátoch.

VIDEO CD/AUDIO CD/zvukový súbor

Môžete zmeniť zvukový výstup.
- [STEREO]: štandardný stereofónny zvuk.
- [1/L]/[2/R]: monofónny zvuk ľavého alebo pravého kanála.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: stereofónny zvuk zvukovej stopy č. 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: monofónny zvuk ľavého alebo pravého kanála zvukovej stopy č. 1.
- [2:STEREO]: stereofónny zvuk zvukovej stopy č. 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: monofónny zvuk ľavého alebo pravého kanála zvukovej stopy č. 2.

Prehrávanie disku VIDEO CD s funkciami PBC

VIDEO CD

Pomocou ponuky PBC (ovládanie prehrávania) môžete využiť interaktívne funkcie disku VIDEO CD (VIDEO CD verzie 2.0 a Super VCD).

1 Stlačením tlačidla ► spustíte prehrávanie disku VIDEO CD s funkciami PBC.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka PBC.

2 Podržte stlačené tlačidlo SHIFT a následným stláčaním číselných tlačidiel vyberte číslo položky. Potom stlačte tlačidlo ⊹.

3 Pokračuje v prehrávaní podľa pokynov v ponuke.

Poznámka

Prehrávanie PBC sa zruší, keď sa aktivuje opakované prehrávanie.

Zrušenie prehrávania PBC

1 Stlačte tlačidlo I◄◄ alebo ►►I, prípadne stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a potom stláčaním číselných tlačidiel vyberte stopu, keď je zastavené prehrávanie.

2 Stlačte tlačidlo ► alebo ⊹.
Spustí sa prehrávanie od vybratej skladby.

Návrat na prehrávanie PBC

Dvakrát stlačte tlačidlo ■ a následne tlačidlo ►.

Obnovenie prehrávania viacerých diskov

DVD-V VIDEO CD

Tento systém dokáže uložiť body obnovenia prehrávania až pre 6 diskov a obnoviť prehrávanie po vložení rovnakého disku. Ak uložíte bod obnovenia prehrávania siedmeho disku, bod obnovenia prehrávania prvého disku sa odstráni.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku [MULTI-DISC RESUME] v ponuke [SYSTEM SETUP] na hodnotu [ON] (str. 35).

Poznámka

Ak chcete znova spustiť prehrávanie od začiatku disku, dvakrát stlačte tlačidlo ■ a potom stlačte tlačidlo ►.

Používanie režimu prehrávania

Prehrávanie v pôvodnom poradí (normálne prehrávanie)

CD DATA CD DATA DVD USB

Keď je prehrávanie zastavené, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE.

■ **Pri prehrávaní disku**

- [DISC]: prehrávanie disku.
- [FOLDER]*: prehrávanie všetkých prehrateľných súborov v zadanom priečinku na disku.

* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.

■ Pri prehrávaní zo zariadenia USB

- [ONE USB DEVICE]: prehrávanie zariadenia USB.
- [FOLDER]: prehrávanie všetkých prehrateľných súborov v zadanom priečinku v zariadení USB.

Poznámka

- Pri nastavení bežného prehrávania na možnosť [DISC] alebo [ONE USB DEVICE] na displeji zhasnú indikátory FLDR a SHUF.
- Pri nastavení bežného prehrávania na možnosť [FOLDER] sa na displeji rozsvieti indikátor FLDR.

Prehrávanie v náhodnom poradí (náhodné prehrávanie)

CD DATA CD DATA DVD USB

Keď je prehrávanie zastavené, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE.

■ **Pri prehrávaní disku**

- [DISC (SHUFFLE)]: náhodné prehrávanie všetkých zvukových súborov na disku.
- [FOLDER (SHUFFLE)]*: náhodné prehrávanie všetkých zvukových súborov v zadanom priečinku na disku.

* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.

■ **Pri prehrávaní zo zariadenia USB**

- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: náhodné prehrávanie všetkých zvukových súborov v zariadení USB.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: náhodné prehrávanie všetkých zvukových súborov v zadanom priečinku v zariadení USB.

Poznámka

- Pri nastavení opakovaného prehrávania na možnosť [DISC (SHUFFLE)] alebo [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)] sa na displeji rozsvieti indikátor SHUF.
- Pri nastavení náhodného prehrávania na možnosť [FOLDER (SHUFFLE)] sa na displeji rozsvietia indikátory FLDR a SHUF.
- Náhodné prehrávanie nie je možné v prípade videosúborov.
- Náhodné prehrávanie sa zruší, keď:
  — otvoríte zásobník diskov,

— spustíte synchronizovaný prenos,
— zmeníte režim médií.

- Náhodné prehrávanie sa môže zrušiť, ak vyberiete priečinok alebo skladbu na prehranie.

Opakované prehrávanie (režim opakovaného prehrávania)

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT/FM MODE.
V závislosti od typu disku alebo súboru nemusia byť nastavenia k dispozícii.

- [OFF]: obsah sa neprehráva opakovane.
- [ALL]: opakovane sa prehrávajú všetky skladby alebo súbory vo vybratom režime prehrávania.
- [DISC]: opakovane sa prehráva všetok obsah (iba DVD VIDEO a VIDEO CD).
- [TITLE]: opakovane sa prehráva aktuálny titul (iba DVD VIDEO).
- [CHAPTER]: opakovane sa prehráva aktuálna kapitola (iba DVD VIDEO).
- [TRACK]: opakovane sa prehráva aktuálna skladba.
- [FILE]: opakovane sa prehráva aktuálny videosúbor.

Zrušenie opakovaného prehrávania

Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT/FM MODE vyberte možnosť [OFF].

Poznámka

- Pri nastavení opakovaného prehrávania na možnosť [ALL] alebo [DISC] sa na displeji rozsvieti indikátor ↻.
- Pri nastavení opakovaného prehrávania na možnosť [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] alebo [FILE] sa na displeji rozsvieti indikátor ↻ 1.
- Opakované prehrávanie s funkciou PBC nie je možné počas prehrávania disku VIDEO CD.
- V závislosti od disku DVD VIDEO nie je možné vykonať opakované prehrávanie.
- Opakované prehrávanie sa zruší, keď
  — otvoríte zásobník diskov,
  — vypnete systém (iba DVD VIDEO a VIDEO CD),
  — prepnete funkciu (iba DVD VIDEO a VIDEO CD),
  — spustíte synchronizovaný prenos,
  — zmeníte režim médií.

Obmedzenie prehrávania disku (Rodičovská ochrana)

DVD-V

Prehrávanie niektorých diskov DVD VIDEO môžete obmedziť podľa vopred stanovených úrovní. Scény môžu byť preskočené alebo nahradené inými scénami.

1 V prípade zastavenia prehrávania podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stlačte tlačidlo ⊕.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [PARENTAL CONTROL] a stlačte tlačidlo ⊕.

4 Podržte tlačidlo SHIFT a následným stláčaním numerických tlačidiel (znova) zadajte svoje 4-miestne heslo. Potom stlačte tlačidlo ⊕.

5 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [STANDARD] a stlačte tlačidlo ⊕.**

6 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte geografickú oblasť ako úroveň obmedzenia prehrávania a potom stlačte tlačidlo ⊕.**
Oblasť je vybratá.
Po vybratí položky [OTHERS→] podržte tlačidlo SHIFT a pomocou numerických tlačidiel zadajte kód oblasti pre požadovanú geografickú oblasť podľa zoznamu Zoznam kódov oblastí na rodičovskú ochranu (str. 84).

7 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [LEVEL] a stlačte tlačidlo ⊕.**

8 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovanú úroveň a potom stlačte tlačidlo ⊕.**
Čím je hodnota nižšia, tým väčšie je obmedzenie.

Vypnutie funkcie rodičovskej ochrany

V kroku 8 nastavte položku [LEVEL] na možnosť [OFF].

Prehrávanie disku s nastavenou funkciou rodičovskej ochrany

1 **Vložte disk a stlačte tlačidlo ►.**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka zadania hesla.

2 **Podržte tlačidlo SHIFT a následným stláčaním numerických tlačidiel (znova) zadajte svoje 4-miestne heslo. Potom stlačte tlačidlo ⊕.**
Systém spustí prehrávanie.

Ak zabudnete heslo


Vyberte disk a zopakujte kroky 1 až 3 z časti Obmedzenie prehrávania disku (Rodičovská ochrana) (str. 30). Podržte tlačidlo SHIFT a pomocou numerických tlačidiel zadajte heslo 199703. Potom stlačte tlačidlo ⊕.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte nové štvorciferné heslo. Potom znova vložte disk a stlačte tlačidlo ►.
Nové heslo musíte zadať znova.

Zobrazenie informácií o disku a zariadení USB

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

Informácie na televíznej obrazovke

Počas prehrávania podržte tlačidlo SHIFT a opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.

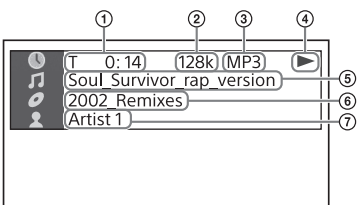

① **Informácie o prehrávaní**
Čas prehrávania a zostávajúci čas
② **Bitová rýchlosť**
③ **Typ súboru**
④ **Stav prehrávania**
⑤ **Názov*/stopa/názov súboru****
⑥ **Album*/názov priečinku**/kapitola/indexové číslo**

⑦ **Meno interpreta***, **
Zobrazuje sa pri prehrávaní zvukového súboru.

* Ak zvukový súbor obsahuje značku ID3, systém zobrazí názov albumu, názov titulu alebo meno interpreta z informácií zo značky ID3. Systém podporuje značky ID3 verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3.

** Ak názov obsahuje znaky, ktoré sa nedajú zobraziť, zobrazia sa ako „_".

Poznámka

- V závislosti od prehrávaného zdroja
  — sa niektoré informácie nemusia zobraziť,
  — niektoré znaky nemožno zobraziť.
- V závislosti od režimu prehrávania sa môžu zobrazené informácie líšiť.

Zobrazenie informácií o zvukovom formáte na diskoch DVD VIDEO a vo videosúboroch

Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.

Informácie na displeji

Pri zapnutom systéme opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Môžete zobraziť tieto informácie:
—čas prehrávania/zostávajúci čas skladby, titulu, kapitoly,
—číslo scény,
—názov súboru, názov priečinka,
—titul, interpreta a informácie o albume.

Poznámka

- V závislosti od príslušných znakov sa názov disku alebo názov skladby nemusí zobraziť.
- Čas prehrávania zvukových súborov a videosúborov sa nemusí zobrazovať správne.
- Uplynulý čas prehrávania zvukového súboru, ktorý je kódovaný pomocou premenlivej bitovej rýchlosti (VBR), sa nezobrazí správne.

Používanie ponuky nastavení

Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne nastavovať.
Zobrazené položky sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

Poznámka

Nastavenia prehrávania uložené na disku sú nadradené nad nastaveniami v ponuke nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť niektoré nastavenia ponuky nastavení k dispozícii.

1 V prípade zastavenia prehrávania pri funkcii DVD/CD alebo USB podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka nastavení.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP], [SYSTEM SETUP] alebo [HDMI SETUP] a stlačte tlačidlo ⊕.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ⊕.

4 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo ⊕.
Nastavenie sa vyberie a dokončí.

Zatvorenie ponuky

Podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.

Nastavenie jazyka – [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Slúži na nastavenie jazyka zobrazenia na obrazovke.

[MENU]

DVD-V

Slúži na nastavenie jazyka ponuky disku DVD.

[AUDIO]

DVD-V

Slúži na prepínanie jazyka zvukovej stopy.
Výberom položky [ORIGINAL] sa zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny.

[SUBTITLE]

DVD-V

Slúži na prepínanie jazyka titulkov nahratých na disku DVD VIDEO.
Po výbere položky [AUDIO FOLLOW] sa jazyk titulkov mení v závislosti od zvoleného jazyka pre zvukovú stopu.

Poznámka

Ak vyberiete položku [OTHERS→] v ponukách [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE], pomocou numerických tlačidiel zadajte kód jazyka, ktorý nájdete v časti Zoznam kódov jazykov (str. 83).

Nastavenie televíznej obrazovky – [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

DVD-V


[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou širokouhlého režimu.



[4:3 LETTER BOX]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie širokouhlého režimu. Toto nastavenie zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi okrajmi v hornej a dolnej časti.



[4:3 PAN SCAN]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie širokouhlého režimu. Toto nastavenie zobrazí obraz v celej výške na celej obrazovke s orezanými bočnými stranami.



[4:3 OUTPUT]

DVD-V

[FULL]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou širokouhlého režimu. Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom televízore.

[NORMAL]: Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil na obrazovku s pôvodným pomerom strán obrazu. Pri tomto nastavení sa pri zobrazení obrazu s pomerom 4 : 3 na pravej a ľavej strane zobrazia čierne pásy.



[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(Okrem modelov pre Latinskú Ameriku, Európu a Rusko)

VIDEO CD

Slúži na nastavenie systému farieb (PAL alebo NTSC).

[AUTO]: Slúži na nastavenie výstupu videosignálov v závislosti od systému farieb disku. Toto nastavenie vyberte, ak televízor používa systém DUAL.

[PAL]: Slúži na zmenu videosignálu disku NTSC a jeho reprodukciu v systéme PAL.

[NTSC]: Slúži na zmenu videosignálu disku PAL a jeho reprodukciu v systéme NTSC.

Podrobné informácie nájdete v časti Zmena systému farieb (str. 23).

[BLACK LEVEL]

(Iba modely pre Latinskú Ameriku)

Vyberie úroveň čiernej farby (úroveň nastavenia) pre videosignály reprodukované z konektora VIDEO OUT.

[ON]: Nastaví úroveň čiernej farby signálu výstupu na štandardnú úroveň.

[OFF]: Zníži štandardnú úroveň čiernej farby. Túto možnosť použite v prípade, ak je obraz príliš biely.

[PAUSE MODE]

DVD-V

[AUTO]: Obraz vrátane objektov, ktoré sa dynamicky pohybujú, sa vysiela bez chvenia. Toto nastavenie vyberte v bežných prípadoch.

[FRAME]: Obraz vrátane objektov, ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela vo vysokom rozlíšení.

Nastavenie zvukových možností – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]
(Kompresia dynamického rozsahu)

DVD-V

Užitočné pri sledovaní filmov v noci s nízkou hlasitosťou.

[OFF]: Vypnuté.

[STANDARD]: Dynamický rozsah sa komprimuje podľa zámerov technika nahrávania.

[TRACK SELECTION]

DVD-V

Nastaví prioritu zvukovej stopy, ktorá obsahuje najvyšší počet kanálov pri prehrávaní disku DVD VIDEO s viacerými zaznamenanými zvukovými formátmi (PCM, MPEG audio alebo Dolby Digital).

[OFF]: Nenastaví sa žiadna priorita.

[AUTO]: Nastaví sa priorita.

[A/V SYNC]

DVD-V VIDEO CD DATA CD DATA DVD

(Len videosúbory)

[OFF]: Neupravuje sa.

[ON]: Slúži na nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom, keď sa zvuk nesynchronizuje s obrazom.

[DOWNMIX]

DVD-V

Slúži na vybratie signálu zvukového výstupu pri prehrávaní viackanálového zvuku.
[NORMAL]: Reprodukuje viackanálový zvuk do dvojkanálového stereofónneho signálu.
[DOLBY SURROUND]: Reprodukuje viackanálový zvuk do dvojkanálového priestorového signálu.

Poznámka

Túto funkciu je možné uplatniť iba pre konektor HDMI OUT (TV) ARC.

Nastavenie systému – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Šetrič obrazovky napomáha predchádzať poškodeniu zobrazovacieho zariadenia (viacnásobnému zobrazovaniu). Stlačením tlačidla ⏢ +/– ukončíte šetrič obrazovky.
[ON]: Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí, ak systém nepoužívate približne 15 minút.
[OFF]: Slúži na vypnutie funkcie. Obraz šetriča obrazovky sa nezobrazí.

[BACKGROUND]

Slúži na výber farby pozadia alebo obrázka, ktorý sa zobrazí na televíznej obrazovke.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa zobrazí obrázok obalu (statický), ktorý je zaznamenaný na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí predvolený obrázok uložený v systéme.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.

[PARENTAL CONTROL]

Slúži na nastavenie obmedzení prehrávania. Podrobné informácie nájdete v časti „Obmedzenie prehrávania disku (Rodičovská ochrana)" (str. 30).

[MULTI-DISC RESUME]

DVD-V VIDEO CD

[ON]: Slúži na uloženie bodu obnovenia prehrávania v pamäti až pre 6 diskov.
[OFF]: Prehrávanie sa spustí od bodu obnovenia prehrávania iba pre aktuálny disk v systéme.

[RESET]

Obnovenie nastavení ponuky nastavení na predvolené hodnoty. Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie nastavení ponuky nastavení na predvolené hodnoty (str. 76).

Nastavenie možností rozhrania HDMI – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Slúži na nastavenie rozlíšenia televízneho výstupu, keď je televízor pripojený pomocou kábla HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Reprodukcia videosignálov podľa rozlíšenia televízora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/[720×480p]*/[720×480/576p]:** Reprodukcia videosignálov podľa vybratého nastavenia rozlíšenia.

* Iba modely pre Latinskú Ameriku.
** Ostatné modely

[YCBCR/RGB(HDMI)]

[YCBCR]: Reprodukujú sa videosignály YCBCR.
[RGB]: Reprodukujú sa videosignály RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Reprodukujú sa zvukové signály v pôvodnom formáte z konektora HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Reprodukujú sa 2-kanálové lineárne signály PCM z konektora HDMI OUT (TV) ARC.

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Funkcia ovládania pripojenia HDMI je povolená. Môžete vzájomne ovládať systém a televízor prepojené pomocou kábla HDMI.
[OFF]: Vypnuté.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Túto funkciu nastavte, keď je systém pripojený ku konektoru HDMI na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC). Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že ste položku [CONTROL FOR HDMI] nastavili na možnosť [ON].
[ON]: Môžete počúvať zvuk televízora z reproduktorov systému.
[OFF]: Vypnuté.

[STANDBY LINKED TO TV]

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že ste položku [CONTROL FOR HDMI] nastavili na možnosť [ON].
[AUTO]: Keď vypnete televízor, systém sa automaticky vypne za nasledujúcich podmienok:
— pri prehrávaní videa pomocou funkcie DVD/CD alebo USB,
— po zastavení prehrávania zvuku pomocou funkcie DVD/CD alebo USB,
— po výbere funkcie televízora.
[ON]: Systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne bez ohľadu na funkciu.
[OFF]: Systém sa pri vypnutí televízora nevypne.

Prenos pomocou USB

Pred použitím zariadenia USB

Kompatibilné zariadenia USB nájdete v časti Webové lokality pre kompatibilné zariadenia (str. 12). (Zariadenia Apple môžete s týmto systémom používať len prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.)

Prenos hudby

Hudbu môžete preniesť z disku (iba disky AUDIO CD alebo MP3) do zariadenia USB pripojeného k portu ⚷ (USB).

Formát zvuku súborov prenesených týmto systémom je MP3.

Poznámka

- Počas prenosu ani vymazávania zariadenie USB neodpájajte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu údajov v zariadení USB alebo samotného zariadenia USB.
- Súbory MP3 sa prenesú s rovnakou bitovou rýchlosťou ako pôvodné súbory.
- Pri prenose z disku AUDIO CD môžete pred začiatkom prenosu nastaviť požadovanú bitovú rýchlosť.
- Prenos a vymazanie údajov na disku USB je zakázané, ak je zásobník diskov otvorený.

Poznámka k obsahu s ochranou autorských práv

Prenesená hudba je obmedzená len na súkromné použitie. Používanie hudby nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Výber bitovej rýchlosti

Môžete vybrať vyššiu bitovú rýchlosť, aby sa hudba preniesla s lepšou kvalitou.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku BIT RATE a stlačte tlačidlo ⊕.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovanú bitovú rýchlosť a potom stlačte tlačidlo ⊕.

- 128 kb/s: kódované súbory MP3 sú menšie a majú nižšiu kvalitu zvuku.
- 256 KBPS: kódované súbory MP3 sú väčšie, no majú vyššiu kvalitu zvuku.

Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Prenos hudby z disku

Hudbu môžete preniesť zo zdroja hudby do zariadenia USB pripojeného k portu ψ (USB) takto:

- Synchronizovaný prenos: prenos všetkých skladieb alebo súborov MP3 z disku do zariadenia USB.
- Prenos REC1: prenos jednej skladby alebo súboru MP3 počas prehrávania.

1 Pripojte prenosné zariadenie USB k portu ψ (USB).

Poznámka

Ak zariadenie USB nemožno zapojiť do portu ψ (USB), môžete na jeho pripojenie k jednotke použiť adaptér USB (nie je súčasť dodávky).

2 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť DVD/CD a potom zasuňte disk.

3 Pripravte zdroj zvuku.

Synchronizovaný prenos:

Ak systém spustí prehrávanie automaticky, dvoma stlačeniami tlačidla ■ úplne zastavte prehrávanie. Keď je zastavené prehrávanie, opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE vyberte požadovaný režim prehrávania.

Poznámka

Ak spustíte prenos v režime náhodného prehrávania alebo opakovaného prehrávania, vybratý režim prehrávania sa automatický zmení na normálne prehrávanie.

Prenos REC1:

Vyberte skladbu alebo súbor MP3, ktoré chcete preniesť, a potom spustite prehrávanie.

4 Stlačte tlačidlo REC TO USB.

Na displeji sa zobrazuje symbol PUSH ENTER.

5 Stlačte tlačidlo ⊕.

Spustí sa prenos a na displeji sa zobrazí hlásenie DO NOT REMOVE. Neodpájajte zariadenie USB, kým sa prenos nedokončí.

Po dokončení prenosu systém postupuje takto:

Synchronizovaný prenos:

Disk sa automaticky zastaví.

Prenos REC1:

Disk pokračuje v prehrávaní nasledujúcej skladby alebo súboru.

Zastavenie prenosu

Stlačte tlačidlo ■.

Poznámky o prenose

- Súbory MP3 nie je do zariadenia USB možné preniesť z disku s formátovaním UDF (Universal Disk Format).
- Počas prenosu sa neprehráva žiadny zvuk.

- Informácie CD-TEXT sa neprenášajú do vytvorených súborov MP3.
- Prenos sa automaticky zastaví, keď:
  — sa v zariadení USB počas prenosu vyčerpá voľné miesto,
  — počet zvukových súborov alebo priečinkov v zariadení USB dosiahne limit, ktorý systém dokáže rozpoznať.
- Ak v zariadení USB už existuje priečinok alebo súbor s rovnakým názvom ako ten, ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa pridá poradové číslo a pôvodný priečinok alebo súbor sa neprepíše.
- Počas prenosu nemôžete vykonávať tieto operácie:
  — vysunutie disku,
  — výber ďalšej skladby alebo súboru,
  — pozastavenie prehrávania alebo vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore,
  — prepnutie funkcie.
- Pri prenose hudby do zariadenia WALKMAN® pomocou aplikácie Media Manager for WALKMAN sa uistite, že prenos prebieha vo formáte MP3.
- Zariadenie WALKMAN® pripojte k systému až potom, ako z displeja zariadenia WALKMAN® zmizne hlásenie Creating Library alebo Creating Database.

Pravidlá vytvárania priečinkov a súborov

Maximálny počet súborov MP3, ktoré možno vygenerovať:

- 298 priečinkov,
- 650 súborov v priečinku,
- 650 súborov v priečinku REC1-CD alebo REC1-MP3.

Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie súboru alebo priečinka.

Pri prenose do zariadenia USB sa priamo v priečinku ROOT vytvorí podpriečinok MUSIC. Priečinky a súbory sa v tomto priečinku MUSIC vytvárajú na základe spôsobu prenosu a zdroja nasledujúcim spôsobom:

Synchronizovaný prenos

■ **Pri prenose všetkých skladieb zo zvukového disku CD**
Názov priečinka: CDDA0001*
Názov súboru: TRACK001*

■ **Pri prenose súborov MP3 z disku**
Názov priečinka: Rovnaké ako zdroj
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj

Prenos REC1

■ **Pri prenose skladby zo zvukového disku CD**
Názov priečinka: „REC1-CD“
Názov súboru: TRACK001*

■ **Pri prenose súboru MP3 z disku**
Názov priečinka: „REC1-MP3“
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj

* Čísla priečinkov a súborov sa potom priraďujú sériovo.

Vymazanie zvukových súborov alebo priečinkov v zariadení USB

1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť USB.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla MEDIA MODE vyberte možnosť [MUSIC].

3 Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

4 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku ERASE a stlačte tlačidlo ⊹.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam priečinkov.

5 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo [+].**

Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam súborov.

6 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte zvukový súbor, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte tlačidlo [+].**

Ak chcete vymazať všetky zvukové súbory v priečinku, zo zoznamu vyberte položku [ALL TRACKS].

Na displeji sa zobrazí hlásenie FOLDER ERASE alebo TRACK ERASE a hlásenie PUSH ENTER.

Ak chcete operácie vymazania zrušiť, stlačte tlačidlo ■.

7 **Stlačte tlačidlo [+].**

Na displeji sa zobrazuje symbol COMPLETE.

Stlačením tlačidla ■ zatvorte ponuku možností.

Poznámka

- Vymazať môžete iba podporované zvukové súbory, súbory formátu MP4 a formátu 3GP.
- Ak bol vybratý režim náhodného prehrávania, zvukové súbory a priečinky nemožno vymazať. Pred vymazaním nastavte režim prehrávania na normálne prehrávanie.
- Vymazanie je zakázané, ak je zásobník diskov otvorený.

Tuner

Počúvanie rádia

1 **Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť TUNER FM.**

2 **Nalaďte stanicu.**

Automatické vyhľadávanie:

Stlačte a podržte tlačidlo TUNING +/−, kým sa na displeji nezačne meniť frekvencia.

Po naladení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví. Na displeji sa rozsvieti indikátor ST (len pri stereofónnych programoch FM).

Ak sa vyhľadávanie nezastaví, zastavte ho stlačením tlačidla ■. Potom vykonajte manuálne ladenie (postup nájdete nižšie).

Manuálne ladenie:

Opakovaným stláčaním tlačidla TUNING +/− naladťe požadovanú stanicu.

Poznámka

Ak naladíte stanicu v pásme FM, ktorá poskytuje služby RDS, pri vysielaní sa zobrazia informácie ako názov služby alebo stanice. Informácie o službách RDS môžete skontrolovať opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY.

Tip

Ak chcete obmedziť statický šum pri stereofónnych staniciach v pásme FM so slabým signálom, opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT/FM MODE, kým z displeja nezmizne indikátor ST. Stratíte stereofónny efekt, ale príjem sa zlepší.

Predvolenie rozhlasových staníc

Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc v pásme FM.

1 Nalaďte požadovanú stanicu.

2 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla ↑/↓ vyberte požadované číslo predvoľby a stlačte tlačidlo [+].

Na displeji sa zobrazí hlásenie COMPLETE a stanica sa uloží.

Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.

Počúvanie uloženej stanice

Opakovaným stláčaním tlačidla PRESET +/– vyberte požadované číslo predvoľby.

Prípadne podržte stlačené tlačidlo SHIFT, stlačte numerické tlačidlá a potom tlačidlo [+].

Pripojenie BLUETOOTH

Informácie o bezdrôtovej technológii BLUETOOTH

Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami.

Podporovaná verzia, profily a kodeky BLUETOOTH

Podrobné informácie nájdete v časti Rozhranie BLUETOOTH (str. 81).

Kompatibilné zariadenia BLUETOOTH

Podrobné informácie nájdete v časti Webové lokality pre kompatibilné zariadenia (str. 12).

Informácie o indikátore BLUETOOTH

Indikátor BLUETOOTH na jednotke svietením alebo blikaním na modro signalizuje stav pripojenia BLUETOOTH.

Stav systému	Stav indikátora
Pohotovostný režim BLUETOOTH	Bliká pomaly
Párovanie BLUETOOTH	Bliká rýchlo
Pripojenie BLUETOOTH je vytvorené	Svieti

Párovanie tohto systému so zariadením BLUETOOTH

Párovanie je operácia, pri ktorej sa zariadenia BLUETOOTH vopred vzájomne zaregistrujú. Párovanie stačí urobiť iba raz.
Ak používate smartfón kompatibilný s funkciou NFC, postup manuálneho párovania sa nevyžaduje. (Pozrite si časť Základné prehrávanie (str. 43).)

1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti 1 metra od jednotky.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť BLUETOOTH.

Tip

- Ak v systéme nie sú uložené žiadne informácie o párovaní (ak napríklad funkciu BLUETOOTH používate prvýkrát po zakúpení), na displeji začne blikať hlásenie PAIRING a systém prejde do režimu párovania. Prejdite na krok č. 4.
- Ak je systém pripojený k zariadeniu BLUETOOTH, stlačením tlačidla BLUETOOTH na jednotke zrušte pripojenie.

3 Minimálne na 2 sekundy podržte tlačidlo ■ PAIRING na jednotke.

Na displeji začne blikať hlásenie PAIRING.

4 Vykonajte postup párovania v zariadení BLUETOOTH.

Podrobné informácie nájdete v návode na používanie zariadenia BLUETOOTH.

5 Zvoľte „MHC-V41D“ na displeji BLUETOOTH zariadenia.

Tento krok vykonajte do 5 minút, inak sa párovanie zruší. V takom prípade znova začnite od kroku 3.

Poznámka

Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje prístupový kľúč, zadajte hodnotu „0000“. Prístupový kľúč sa môže nazývať aj prístupový kód, PIN kód, číslo PIN alebo heslo.

6 Vytvorte spojenie so zariadením BLUETOOTH.

Po spárovaní a vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa na displeji zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa po spárovaní môže pripojenie vytvoriť automaticky.
Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY môžete skontrolovať adresu zariadenia BLUETOOTH.

Poznámka

- Spárovať môžete najviac 8 zariadení BLUETOOTH. Ak spárujete deviate zariadenie BLUETOOTH, najstaršie spárované zariadenie sa odstráni.
- Ak chcete systém spárovať s iným zariadením BLUETOOTH, zopakujte kroky 1 až 6.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH ocitne v blízkosti, pripojenie BLUETOOTH sa vytvorí automaticky a na displeji sa zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.

Zrušenie párovania

Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo ■ PAIRING na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie BLUETOOTH.

Vymazanie informácií o párovaní

Všetky informácie o párovaní môžete odstrániť obnovením systému. Pozrite si časť Obnovenie systému (str. 76).

Poznámka

Po obnovení systému nemusí byť možné pripojiť zariadenie iPhone/iPod touch. V takom prípade odstráňte zo zariadenia iPhone/iPod touch informácie o párovaní systému a potom proces párovania zopakujte.

Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH

Hudbu môžete počúvať zo zariadenia BLUETOOTH a pomocou tlačidiel na jednotke alebo na diaľkovom ovládaní ovládať prehrávanie na zariadení BLUETOOTH.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

—Funkcia BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH je zapnutá.
—Párovanie sa dokončilo (str. 41).

Po prepojení systému so zariadením BLUETOOTH môžete ovládať prehrávanie stláčaním tlačidiel ►, ❚❚, ■, ◄◄/►►, a I◄◄ /►►I.

1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH na jednotke vyberte funkciu BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazuje symbol BLUETOOTH.

2 Vytvorte spojenie so zariadením BLUETOOTH.

Stlačením tlačidla BLUETOOTH na jednotke pripojte naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie nepripojí, vytvorte pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia sa na displeji zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.

3 Stlačením tlačidla ► spustite prehrávanie.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH:
—možno budete musieť stlačiť tlačidlo ► dvakrát,
—možno budete musieť spustiť prehrávanie zdroja zvuku v zariadení BLUETOOTH.

4 Upravte hlasitosť.

Najprv upravte hlasitosť zariadenia BLUETOOTH. Ak je úroveň hlasitosti stále príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti na systéme.

Poznámka

Keď systém nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu BLUETOOTH, po stlačení tlačidla BLUETOOTH na jednotke alebo tlačidla ► sa systém automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH.

Používanie gest pri prehrávaní

Pozrite si časť Základné prehrávanie (str. 48).

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH

Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na jednotke.
Na displeji sa zobrazuje symbol BLUETOOTH.

Poznámka

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa pripojenie BLUETOOTH môže ukončiť automaticky po zastavení prehrávania.

Prepojenie tohto systému s viacerými zariadeniami BLUETOOTH (pripojenie viacerých zariadení)

K systému možno prostredníctvom pripojenia A2DP/AVRCP pripojiť naraz až 3 zariadenia BLUETOOTH. Pred spárovaním ďalších zariadení BLUETOOTH musí byť na systéme vybratá funkcia BLUETOOTH a prvé zariadenie BLUETOOTH musí byť pripojené k systému.

Spárovanie druhého alebo tretieho zariadenia

Zopakujte kroky 1 až 6 z časti Párovanie tohto systému so zariadením BLUETOOTH (str. 41).

Prepnutie zdroja prehrávania

Počas prehrávania z pripojeného zariadenia BLUETOOTH spustite prehrávanie na druhom pripojenom zariadení BLUETOOTH. Systém bude reprodukovať zvuk z najnovšieho prehrávacieho zariadenia.

Poznámka

- Operácie sa pri jednotlivých zariadeniach BLUETOOTH môžu líšiť. Zariadenie BLUETOOTH sa v závislosti od kombinácie zariadení nemusí dať pripojiť. Podrobné informácie nájdete v návodoch na používanie zariadení.
- Ak sa pokúsite pripojiť štvrté zariadenie BLUETOOTH, najstaršie prehrávacie zariadenie sa odpojí.
- V závislosti od zariadení BLUETOOTH môžete naraz vytvoriť až tri pripojenia BLUETOOTH.
- Pripojenie viacerých zariadení nemožno vytvoriť, ak používate funkciu Wireless Party Chain, funkciu Speaker Add alebo funkciu telefonovania bez pomoci rúk.

Odpojenie zariadenia BLUETOOTH od pripojenia viacerých zariadení

Pripojenie BLUETOOTH zrušte v zariadení BLUETOOTH, ktoré chcete odpojiť.

Odpojenie všetkých zariadení BLUETOOTH od pripojenia viacerých zariadení

Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na jednotke.

Pripojenie BLUETOOTH jedným dotykom pomocou technológie NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi zariadeniami, napríklad smartfónmi a IC štítkami. Keď k systému priložíte smartfón kompatibilný s funkciou NFC, systém automaticky:

—sa zapne so zapnutou funkciou BLUETOOTH,
—dokončí párovanie a vytvorí pripojenie BLUETOOTH.


Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so zabudovanou funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novší okrem systému Android 3.x)

Poznámka

- Systém dokáže naraz rozpoznať len jeden smartfón kompatibilný s funkciou NFC a pripojiť sa k nemu. Ak sa k systému pokúsite pripojiť ďalší smartfón kompatibilný s funkciou NFC, aktuálne pripojený smartfón kompatibilný s funkciou NFC sa odpojí.
- V závislosti od smartfónu kompatibilného s funkciou NFC môže byť potrebné vopred zapnúť funkciu NFC na smartfóne. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smartfónu.

1 Smartfón priložte k značke N na jednotke a podržte ho priložený, kým na systém nezareaguje.

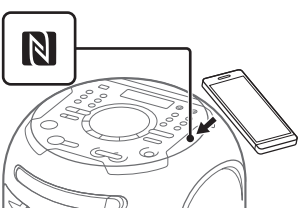

Pripojenie dokončite podľa pokynov zobrazených v smartfóne.

Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa na displeji zobrazí názov smartfónu.

2 Spustite prehrávanie zdroja zvuku v smartfóne.

Podrobné informácie nájdete v návode na používanie zariadenia BLUETOOTH.

Tip

Ak párovanie BLUETOOTH neprebehne úspešne, vyskúšajte nasledujúce kroky.

— Ak používate komerčne dostupné puzdro na smartfón, vyberte smartfón z puzdra.
— Smartfónom sa znova dotknite značky N na jednotke.
— Odomknite obrazovku smartfónu.

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH

Smartfónom sa znova dotknite značky N na jednotke.

Nastavenie zvukových kodekov BLUETOOTH

Cez zariadenie BLUETOOTH môžete povoliť kodeky AAC, LDAC alebo SBC. Kodeky AAC/LDAC je možné vybrať, len ak ich zariadenie BLUETOOTH podporuje.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku BT CODEC a stlačte tlačidlo [+].

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo [+].

- AUTO: Povolenie príjmu vo formáte kodeku AAC alebo LDAC v závislosti od možností zariadenia BLUETOOTH.
- SBC: Príjem vo formáte kodeku SBC.

Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Poznámka

- Ak je vybratá funkcia AAC alebo LDAC, môžete si vychutnávať zvuk vo vysokej kvalite. Ak sa zvuk upravený pomocou kodeku AAC alebo LDAC na zariadení nedá počúvať alebo je prerušovaný, vyberte možnosť SBC.
- Ak toto nastavenie zmeníte, kým je systém pripojený k zariadeniu BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí. Ak chcete zariadenie BLUETOOTH pripojiť, znova vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

Tip

LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos obsahu so zvukom vo vysokom rozlíšení (Hi-Res), dokonca aj prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality obsahu s vysokým zvukovým rozlíšením* a vďaka účinnému kódovaniu a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH približne trikrát viac údajov** ako ostatné technológie a dosiahnuť tak bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
** V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Nastavenie pohotovostného režimu BLUETOOTH

Pohotovostný režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutie systému po vytvorení pripojenia BLUETOOTH.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku BT STBY a stlačte tlačidlo ⊹.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo ⊹.

- ON: Systém sa automaticky zapne, aj keď je v pohotovostnom režime.
- OFF: Slúži na vypnutie tejto funkcie.

Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Zapnutie alebo vypnutie signálu BLUETOOTH

K systému sa môžete pripojiť zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH v rámci všetkých funkcií, keď je v systéme zapnutý signál BLUETOOTH. Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Na vykonanie tejto operácie používajte tlačidlá na jednotke.

Približne 3 sekundy podržte tlačidlá MEGA BASS a 🗀+.
Na displeji sa zobrazí hlásenie BT ON alebo BT OFF.

Poznámka

- Ak signál BLUETOOTH vypnete, nemôžete vykonávať nasledujúce operácie:
  - — párovanie alebo pripojenie zariadenia BLUETOOTH,
  - — používanie aplikácie Sony | Music Center cez pripojenie BLUETOOTH,
  - — zmena zvukových kodekov BLUETOOTH.
- Ak k značke N na hornom paneli jednotky priložíte smartfón kompatibilný s funkciou NFC alebo ak zapnete pohotovostný režim BLUETOOTH, signál BLUETOOTH sa automaticky zapne.

Ovládanie systému pomocou smartfónu alebo tabletu (Sony | Music Center)

Sony | Music Center je špecializovaná aplikácia na ovládanie zvukových zariadení Sony kompatibilných s aplikáciou Sony | Music Center pomocou smartfónu alebo tabletu. Nájdete ju jednoducho v obchode Google Play alebo App Store zadaním vyhľadávacieho výrazu „Sony | Music Center". Vyhľadajte aplikáciu Sony | Music Center v obchode Google Play alebo App Store a prevezmite si ju do smartfónu alebo tabletu.
Aplikácia Sony | Music Center vám umožňuje:

- —prepínať funkcie systému, ovládať prehrávanie disku/zariadenia USB a naladiť stanice FM,
- —prehľadávať hudobný obsah na disku/zariadení USB,
- —zobrazovať informácie o diskoch/zariadeniach USB, ako sú čas prehrávania a názov,
- —upraviť hlasitosť a zmeniť nastavenia zvuku,
- —ovládať viacero systémov pri používaní funkcie Wireless Party Chain.

1 Vyhľadajte výraz „Sony | Music Center" alebo naskenujte nižšie uvedený dvojrozmerný kód.

2 Prevezmite si aplikáciu Sony | Music Center do zariadenia.

3 Prepojte systém so zariadením prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH (str. 41).

4 Spustite aplikáciu Sony | Music Center a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Odporúčame vám používať najnovšiu verziu aplikácie Sony | Music Center.
- Ak aplikácia Sony | Music Center nefunguje správne, stlačením tlačidla BLUETOOTH na jednotke ukončite pripojenie BLUETOOTH a vytvorte pripojenie BLUETOOTH znova, aby pripojenie BLUETOOTH normálne fungovalo.
- Operácie dostupné prostredníctvom aplikácie Sony | Music Center sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Ďalšie informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete na nasledujúcej adrese URL: http://info.vssupport.sony.net/help/
- Špecifikácie a vzhľad zobrazenia aplikácie Sony | Music Center sa môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 Večierky s aplikáciou Fiestable

Funkcie domáceho zvukového systému Sony určené pre večierky môžete ovládať prostredníctvom intuitívneho a štýlového používateľského rozhrania pomocou aplikácie Fiestable. Aplikácia Fiestable umožňuje ovládať funkcie, ako sú DJ Effect, osvetlenie a Karaoke. Môžete využívať aj funkciu Motion Control, pomocou ktorej je možné ovládať určité funkcie tohto systému zatrasením zariadenia BLUETOOTH v rôznych smeroch.
Ikona aplikácie Fiestable sa na domovskej obrazovke smartfónov a tabletov nezobrazuje, ani keď je v nich aplikácia Fiestable nainštalovaná. Je vložená v aplikácii Sony | Music Center ako doplnok.

1 Vyhľadajte aplikáciu Sony | Music Center a prevezmite si ju do zariadenia (str. 46).

2 Pomocou zariadenia vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store aplikáciu Fiestable.

3 Prepojte systém so zariadením prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH (str. 41).

4 Spustite aplikáciu Sony | Music Center a dotknite sa ikony Fiestable.

Poznámka

Ďalšie informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://info.vssupport.sony.net/help/

Získavanie a zdieľanie hodnotenia Party People a získavanie bonusových funkcií pomocou funkcie Party King

Systém disponuje jedinečnou funkciou, ktorá automaticky zaznamenáva používanie systému. Na základe používania vám systém podľa vopred vymedzených kritérií pridelí hodnotenie Party People. Čím častejšie systém používate, tým vyššie hodnotenie dosiahnete.
Po dosiahnutí určitého hodnotenia Party People sa môžete svojím úspechom pochváliť na sociálnych sieťach.
Systém vás za vaše úspechy odmení bonusovými funkciami.

Poznámka

Ak chcete používať túto funkciu, v zariadení musíte mať nainštalované aplikácie Sony | Music Center (str. 46) a Fiestable (str. 47).


1 Prepojte systém so zariadením prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH (str. 41).

2 Spustite aplikáciu Sony | Music Center, dotknite sa ikony Fiestable a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Môžete si pozrieť svoje aktuálne hodnotenie, preskúmať bonusové funkcie a tiež zistiť, ako dosiahnuť vyššie hodnotenie.

Používanie funkcie ovládania gestami

Operácie v režimoch PLAYBACK, DJ, SAMPLER a KARAOKE môžete ovládať prejdením ruky ponad snímač GESTURE CONTROL na jednotke.

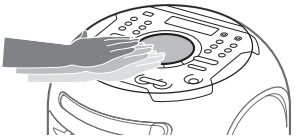

Poznámka

Pri prechádzaní rukou ponad snímač GESTURE CONTROL dávajte pozor, aby ste sa snímača nedotkli.

Prechádzajte rukou ponad snímač GESTURE CONTROL v nasledujúcich 6 smeroch:

Pohyb	Smer pohybu
Sprava doľava	←
Zľava doprava	→
Zdola nahor	↑
Zhora nadol	↓
V smere hodinových ručičiek	↷
Proti smeru hodinových ručičiek	↶

Zapnutie ovládania gestami

Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF a potom želaný režim (PLAYBACK, DJ, SAMPLER alebo KARAOKE). Rozsvieti sa indikátor GESTURE ON/OFF.

Vypnutie ovládania gestami

Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF. Indikátor GESTURE ON/OFF zhasne.

Ovládanie gestami počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby z disku, zariadenia USB alebo zariadenia BLUETOOTH môžete základné funkcie prehrávania ovládať gestami. Pomocou tlačidiel a snímača GESTURE CONTROL na hornom paneli jednotky vykonajte nasledujúce operácie.

1 Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF.

Rozsvieti sa indikátor GESTURE ON/OFF.

2 Stlačte tlačidlo PLAYBACK.

Vyberie sa režim PLAYBACK.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte požadovanú funkciu.

4 Prejdite rukou ponad snímač GESTURE CONTROL.

Funkcia	Smer pohybu
Prechod dozadu	←
Prechod dopredu	→
Prehrávanie	↑
Zastavenie	↓
Zvýšenie hlasitosti	↷
Zníženie hlasitosti	↶

Vytvorenie atmosféry večierka (DJ Effect)

Pomocou tlačidiel a snímača GESTURE CONTROL na hornom paneli jednotky vykonajte nasledujúcu operáciu.

1 Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF.
Rozsvieti sa indikátor GESTURE ON/OFF.

2 Stlačte tlačidlo DJ alebo SAMPLER.
Vyberie sa režim DJ alebo SAMPLER.

3 Prejdite rukou ponad snímač GESTURE CONTROL.

V režime DJ:

Funkcia	Smer pohybu
Výber efektu FLANGER[1]	←
Výber efektu ISOLATOR[2]	→
Výber efektu WAH[3]	↑
Výber efektu PAN[4]	↓
Zvýšenie hlasitosti vybraného efektu	↷
Zníženie hlasitosti vybraného efektu	↶

1) Vytvorí efekt oneskoreného zvuku, ktorý sa podobá revu prúdového lietadla.
2) Izoluje konkrétne frekvenčné pásmo úpravou ostatných frekvenčných pásiem. Ak sa chcete zamerať napríklad na vokály.
3) Automatickým posúvaním frekvencie filtra nahor a nadol vytvára špeciálny „kvákajúci" zvukový efekt.
4) Vytvára pocit, že zvuk prechádza okolo reproduktorov medzi ľavým a pravým kanálom.

V režime SAMPLER:

Funkcia	Smer pohybu
Zaznie: „Come On!"	←
Zaznie: „Let's Go!"	→
Výstup zvukového efektu reggae húkačky	↑
Výstup zvukového efektu fázovača	↓
Výstup zvukového efektu škriabania	↷
Výstup zvukového efektu publika	↶

Nastavenie hlasitosti zvuku samplera

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku SAMPLER a stlačte tlačidlo ⊹.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla ↑/↓ upravte úroveň zvuku samplera a stlačte tlačidlo ⊹.

Vypnutie režimu DJ

Prejdite rukou ponad snímač GESTURE CONTROL v rovnakom smere ako v kroku 3 vyššie.

Poznámka

- Funkcia DJ Effect sa automaticky zapne, keď:
  - — vypnete systém,
  - — prepnete funkciu,
  - — vypnete ovládanie gestami,
  - — prepnete na režim PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE,
  - — zmeníte zvukové pole,
  - — použijete efekt Vocal Fader,
  - — zmeníte tóninu (ovládanie tóniny).
  - — vytvoríte reťaz Wireless Party Chain.
- Ak aktivujete počas prenosu funkciu DJ Effect, zvukový efekt sa neprenesie do zariadenia USB.

Ovládanie gestami v režime Karaoke

Pomocou tlačidiel a snímača GESTURE CONTROL na hornom paneli jednotky vykonajte nasledujúcu operáciu.

1 Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF.
Rozsvieti sa indikátor GESTURE ON/OFF.

2 Stlačte tlačidlo KARAOKE.
Aktivuje sa režim KARAOKE.

3 Prejdite rukou ponad snímač GESTURE CONTROL.

Funkcia	Smer pohybu
Zníženie výšok (♭)	←
Zvýšenie výšok (♯)	→
Zvýšenie hlasitosti mikrofónu	↑
Zníženie hlasitosti mikrofónu	↓
Reprodukcia zvukového efektu tlieskania	↷
Reprodukcia zvukového efektu bučania	↶

Nastavenie zvuku

Funkcia	Postup
Zosilnenie basov a vytvorenie mohutnejšieho zvuku (MEGA BASS)	Opakovaným stláčaním tlačidla MEGA BASS vyberte možnosť BASS ON. Rozsvieti sa indikátor MEGA BASS. Ak chcete funkciu zrušiť, opakovaným stláčaním tlačidla MEGA BASS vyberte položku BASS OFF.
Vytvorenie zvukového efektu podobného ozvene vo veľkej sále (Fiesta)	Stlačte tlačidlo FIESTA na jednotke. Prípadne opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD +/– (alebo tlačidla SOUND FIELD na jednotke) vyberte položku FIESTA. Funkciu zrušíte opakovaným stlačením tlačidla FIESTA.
Výber zvukového poľa	Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD +/– (alebo tlačidla SOUND FIELD na jednotke) vyberte požadované zvukové pole. Ak chcete funkciu zrušiť, opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD +/– (alebo tlačidla SOUND FIELD na jednotke) vyberte položku FLAT.

Výber virtuálneho futbalového režimu

Počas sledovania vysielania futbalového zápasu môžete zažiť pocit, akoby ste boli priamo na štadióne.
Virtuálny futbalový režim je možné nastaviť iba počas používania funkcií AUDIO IN a TV.

Počas sledovania vysielania futbalového zápasu opakovane stlačte tlačidlo SOUND FIELD +/–.

- ON NARRATION: Vďaka funkcii zlepšeného povzbudzovania na štadióne si môžete vychutnať pocit, ako keby ste sa nachádzali priamo na futbalovom štadióne.
- OFF NARRATION: Okrem funkcie zlepšeného povzbudzovania si môžete ešte viac vychutnať pocit, ako keby ste sa nachádzali priamo na futbalovom štadióne, minimalizovaním úrovne hlasitosti hovoreného komentára.

Zrušenie režimu Virtuálny futbal

Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD +/– vyberte možnosť FLAT.

Poznámka

- Virtuálny futbalový režim odporúčame vybrať pri sledovaní vysielania futbalového zápasu.
- Ak v obsahu počujete neprirodzený zvuk, keď je vybraté nastavenie OFF NARRATION, odporúčame vybrať nastavenie ON NARRATION.
- Táto funkcia nepodporuje monofónny zvuk.

Vytvorenie vlastného zvukového efektu

Úrovne konkrétnych frekvenčných pásiem môžete zvýšiť alebo znížiť a potom ich uložiť v pamäti ako CUSTOM EQ.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku CUSTOM EQ a stlačte tlačidlo ⊕.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ upravte úroveň ekvalizéra alebo nastavenie priestorového zvuku a potom stlačte tlačidlo ⊕.

4 Stlačením tlačidla ←/→ vyberte iné frekvenčné pásmo a efekt priestorového zvuku.
Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Výber vlastného nastavenia ekvalizéra

Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD +/– vyberte možnosť CUSTOM EQ.

Používanie funkcie Control for HDMI

Ak pripojíte televízor kompatibilný s funkciou Control for HDMI pomocou kábla HDMI (vysokorýchlostného kábla HDMI s podporou siete Ethernet, ktorý nie je súčasťou balenia), môžete toto zariadenie ľahko ovládať diaľkovým ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno používať tieto funkcie:

- Funkcia vypnutia systému
- Funkcia ovládania hlasitosti systému
- Funkcia Audio Return Channel (ARC)
- Funkcia prehrávania jediným dotykom
- Funkcia Remote Easy Control
- Funkcia Language Follow

* Funkcia Control for HDMI je štandard využívaný systémom CEC (Consumer Electronics Control), ktorý umožňuje vzájomné ovládanie zariadení s rozhraním HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Poznámka

Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony, ale ich fungovanie nie je zaručené.

Príprava na použitie funkcie Control for HDMI

Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte tlačidlo SETUP a nastavte položku [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na systéme na možnosť [ON] (str. 36).
Predvolené nastavenie je [ON].
Povoľte nastavenia funkcie Control for HDMI na televízore pripojenom k systému.

Tip

Ak povolíte funkciu Control for HDMI (BRAVIA Sync) pri používaní televízora od spoločnosti Sony, automaticky sa zapne aj funkcia Control for HDMI systému. Po dokončení nastavení sa na displeji zobrazí hlásenie COMPLETE.

Funkcia vypnutia systému

Keď vypnete televízor, systém sa automaticky vypne.
Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte tlačidlo SETUP a nastavte položku [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] na systéme na možnosť [ON] alebo [AUTO] (str. 36). Predvolené nastavenie je [AUTO].

Poznámka

Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.

Funkcia ovládania hlasitosti systému

Ak počas sledovania televízie zapnete aj systém, zvuk televízora sa bude prehrávať z reproduktorov systému. Hlasitosť systému môžete upraviť pomocou diaľkového ovládania televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní televízie zvuk televízora reprodukoval z reproduktorov systému, systém sa pri opätovnom zapnutí televízora automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj ponuku televízora. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Poznámka

- Úroveň hlasitosti systému sa zobrazuje na televíznej obrazovke v závislosti od televízora. Môže sa líšiť od úrovne hlasitosti na displeji.

- Prítomnosť funkcie na ovládanie hlasitosti systému závisí od nastavení televízora. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Funkcia Audio Return Channel (ARC)

Ak je systém pripojený ku konektoru HDMI na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC), môžete prehrávať zvuk televízora z reproduktorov systému bez pripojenia zvukového kábla (nie je súčasť dodávky).
Na systéme podržte tlačidlo SHIFT, stlačte tlačidlo SETUP a nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na možnosť [ON] (str. 36).
Predvolené nastavenie je [ON].

Poznámka

Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC), je potrebné pripojiť zvukový kábel (nie je súčasť dodávky) (str. 22).

Funkcia prehrávania jediným dotykom

Keď stlačíte tlačidlo ► vo funkcii DVD/CD alebo USB, televízor sa automaticky zapne. Vstup televízora sa prepne na vstup HDMI, do ktorého je pripojený systém.

Poznámka

V niektorých televízoroch sa úvodná časť prehrávaného obsahu nemusí prehrať správne.

Funkcia Remote Easy Control

Pomocou tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládaní televízora môžete vybrať systém a ovládať ho. Túto funkciu môžete používať iba vtedy, keď televízor podporuje ponuku prepojenia. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Poznámka

- Televízor v riadkovej ponuke rozpozná systém ako „prehrávač".
- Pri niektorých televízoroch nemusia byť niektoré operácie k dispozícii.

Funkcia Language Follow

Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke televízora, jazyk ponuky na obrazovke systému sa tiež zmení.

Káblové prehrávanie pomocou viacerých systémov (funkcia Wired Party Chain)


Zapojením viacerých zvukových systémov do reťaze môžete vytvoriť živšie prostredie na večierok a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Jeden aktivovaný systém v reťazi slúži ako hostiteľ večierka a zdieľa hudbu. Ostatné systémy sa stanú hosťami večierka a budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva hostiteľ večierka.

Nastavenie funkcie Wired Party Chain

Funkciu Wired Party Chain môžete nastaviť prepojením všetkých systémov pomocou zvukových káblov (nie sú súčasťou dodávky).
Pred zapojením káblov musíte vypnúť systémy a odpojiť sieťové napájacie káble.

A Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Wired Party Chain

Príklad: Pripájanie k tomuto systému, keď je v pozícii prvého systému

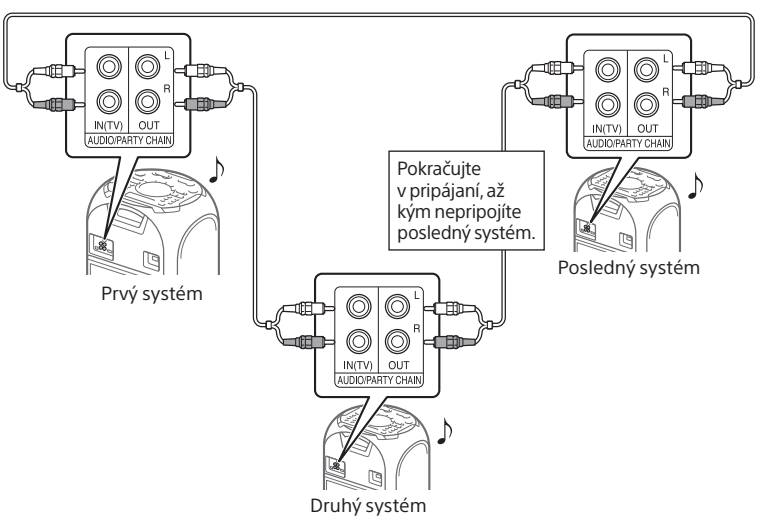


- Posledný systém musí byť pripojený k prvému systému. Ak posledný systém nepripojíte naspäť k prvému systému, hostiteľa večierka nemôžete zmeniť.
- Hostiteľom večierka sa môže stať ktorýkoľvek systém. Hostiteľa večierka môžete zmeniť na iný systém v reťazi. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia Audio Return Channel (ARC) (str. 56).

• Uistite sa, že je vybratá iná funkcia než AUDIO IN. Keď je vybratá možnosť AUDIO IN, táto funkcia sa nedá používať.

B Ak niektorý zo systémov nie je vybavený funkciou Wired Party Chain

Príklad: Pripájanie k tomuto systému, keď je v pozícii prvého systému

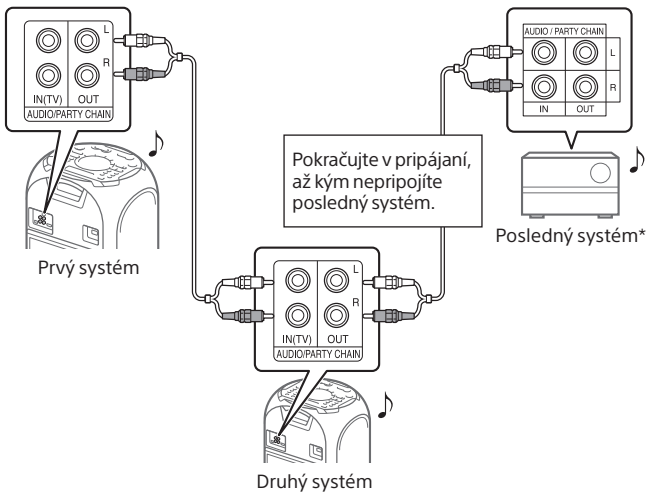

* Systém, ktorý nie je vybavený funkciou Wired Party Chain, zapojte ako posledný. Inak sa reťaz pri danom systéme skončí. V poslednom systéme musíte vybrať funkciu Audio In.

• Posledný systém nie je pripojený k prvému systému.
• Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľa večierka, aby po aktivácii funkcie Wired Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.

Používanie funkcie Wired Party Chain

Príklad: Používanie systému ako hostiteľa večierka

1 Zapnite všetky systémy.

2 Na každom systéme upravte hlasitosť.

3 Aktivujte funkciu Wired Party Chain na systéme.

① **Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte požadovanú funkciu.**

Ak vytvárate pripojenie podľa konfigurácie **A** (str. 54), nevyberajte možnosť AUDIO IN. Ak zvolíte túto funkciu, na výstupe nie je žiadny zvuk.

② **Spustite prehrávanie a potom stlačte tlačidlo PARTY CHAIN na jednotke.**

Na displeji sa zobrazuje symbol PARTY CHAIN. Hostiteľ večierka spustí funkciu Wired Party Chain a ostatné systémy sa automaticky stanú hosťami večierka. Všetky systémy budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva hostiteľ večierka.

Poznámka

- V závislosti od celkového počtu pripojených systémov môže chvíľu trvať, kým hostia večierka začnú prehrávať hudbu.
- Hosť večierka bude naďalej reprodukovať rovnaký zdroj hudby ako hostiteľ večierka, aj keď zmeníte funkciu na hosťovi večierka. Na hosťovi večierka však môžete upraviť hlasitosť a zmeniť zvukový efekt.
- Zmena hlasitosti a zvukového efektu na hostiteľovi večierka neovplyvní výstup hosťov večierka.
- Ak na hostiteľovi večierka použijete mikrofón alebo gitaru, tento zvuk sa z hostí večierka nebude reprodukovať.
- Ak jeden zo systémov v reťazi vykonáva prenos prostredníctvom rozhrania USB, pred aktiváciou funkcie Wired Party Chain počkajte, kým systém dokončí alebo zastaví prenos.
- Podrobné informácie o ovládaní ostatných systémov nájdete v návodoch na používanie týchto systémov.

Vybratie nového hostiteľa večierka

Ak vytvárate pripojenie podľa konfigurácie **A** (str. 54), môžete vybrať nového hostiteľa večierka. Na systéme, ktorý má byť novým hostiteľom večierka, zopakujte krok 3 z časti Používanie funkcie Wired Party Chain. Aktuálny hostiteľ večierka sa automaticky zmení na hosťa večierka. Všetky systémy budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva nový hostiteľ večierka.

Poznámka

- Iný systém môžete vybrať ako nového hostiteľa večierka až po aktivovaní funkcie Wired Party Chain na všetkých systémoch v reťazi.
- Ak sa vybratý systém nezmení na nového hostiteľa večierka ani po niekoľkých sekundách, zopakujte krok 3 z časti Používanie funkcie Wired Party Chain.

Zrušenie funkcie Wired Party Chain

Na hostiteľovi večierka stlačte tlačidlo PARTY CHAIN.
Na displeji sa zobrazuje symbol LEAVE PARTY.

Poznámka

Ak sa funkcia Wired Party Chain nezruší ani po niekoľkých sekundách, znova stlačte tlačidlo PARTY CHAIN na hostiteľovi večierka.

Nastavenie zvukového režimu funkcie Party Chain

Po aktivácii funkcie Wired Party Chain môžete nastaviť zvukový režim.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte možnosť P. CHAIN MODE a stlačte tlačidlo ⊕.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo ⊕.
- STEREO: reprodukuje sa stereofónny zvuk.
- RIGHT CH: reprodukuje sa monofónny zvuk pravého kanála.
- LEFT CH: reprodukuje sa monofónny zvuk ľavého kanála.

Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Bezdrôtové prehrávanie pomocou viacerých systémov (funkcia Wireless Party Chain)

Cez pripojenie BLUETOOTH môžete reťazovo zapojiť viacero zvukových systémov, pokiaľ sú všetky systémy vybavené funkciou Wireless Party Chain. Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť zaujímavejšie prostredie na večierok a dosiahnuť lepší zvukový výstup bez káblového pripojenia.
Ako zdroj pre funkciu Wireless Party Chain môžete použiť iba zdroj v zariadení BLUETOOTH.
Prvý systém, ktorý sa v reťazi aktivuje, sa stane hostiteľom večierka, z ktorého sa hudba zdieľa. Ostatné systémy sa stanú hosťami večierka a budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva hostiteľ večierka.

Nastavenie a používanie funkcie Wireless Party Chain

Príklad: Keď je tento systém nastavený ako hostiteľ večierka

1 Zapnite všetky systémy.

2 Nastavte prvý systém ako hostiteľa večierka.
① Stlačením tlačidla BLUETOOTH na jednotke vyberte funkciu BLUETOOTH.
② Prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH pripojte k systému zariadenie BLUETOOTH.

③ **Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN na jednotke.**

Na displeji sa zobrazuje symbol CHAINING. Systém vstúpi do režimu nastavenia funkcie Wireless Party Chain.
Keď systém vstúpi do režimu nastavenia funkcie Wireless Party Chain, zariadenie BLUETOOTH sa automaticky odpojí.

3 Nastavte druhý systém ako hosťa večierka.

① **Stlačením tlačidla BLUETOOTH na jednotke vyberte funkciu BLUETOOTH na druhom systéme.**

② **Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN na druhom systéme.**

Druhý systém sa nastaví ako hosť večierka.

Rozsvieti sa indikátor P.CHAIN a na displeji sa zobrazí označenie GUEST XX.
(XX predstavuje číslo.)

Na displeji prvého systému sa zobrazí označenie HOST.

Poznámka

V nasledujúcich situáciách sa funkcia Wireless Party Chain zruší.

— Počas 1 minúty od nastavenia hostiteľa večierka (krok 2) nevykonáte žiadnu operáciu.
— Pred dokončením kroku 3 stlačíte na hostiteľovi večierka tlačidlo W.PARTY CHAIN.

4 Nastavte tretí alebo ďalšie systémy ako hosťov večierka.

Zopakujte krok 3.

Poznámka

Tretí alebo ďalšie systémy musíte pripojiť do 30 sekúnd od pripojenia predchádzajúceho systému. Počas týchto 30 sekúnd bude na hostiteľovi večierka blikať indikátor P.CHAIN. Po uplynutí 30 sekúnd systém nebude možné pripojiť.

5 Po pripojení posledného hosťa večierka počkajte 30 sekúnd.

Na hostiteľovi večierka prestane blikať indikátor P.CHAIN a zariadenie BLUETOOTH sa znova pripojí k hostiteľovi večierka.

6 Spustite prehrávanie v pripojenom zariadení BLUETOOTH.

7 Nastavte hlasitosť na hostiteľovi večierka.

Hlasitosť na hosťoch večierka sa náležite upraví.
Ak chcete upraviť hlasitosť na konkrétnom hosťovi večierka, upravte hlasitosť na danom systéme.

Poznámka

- Kým je funkcia Wireless Party Chain aktívna, nemôžete vybrať iný systém ako hostiteľa večierka.
- Keď na hostiteľovi večierka použijete mikrofón alebo gitaru, tento zvuk sa z hostí večierka nebude reprodukovať.
- Časovač automatického vypnutia a funkcia automatického prepínania do pohotovostného režimu na hosťoch večierka nefungujú.
- Podrobné informácie o ovládaní ostatných systémov nájdete v návodoch na používanie týchto systémov.

Tip

Ak chcete do už vytvorenej reťaze Wireless Party Chain pridať nových hostí večierka, podržte tlačidlo W.PARTY CHAIN na hostiteľovi večierka a zopakujte postup z kroku 3.

Zrušenie funkcie Wireless Party Chain

Na hostiteľovi večierka stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN.

Poznámka

Keď zmeníte funkciu alebo vypnete hostiteľa večierka, funkcia Wireless Party Chain sa deaktivuje.

Odpojenie hosťa večierka z reťaze systémov prepojených pomocou funkcie Wireless Party Chain

Stlačte tlačidlo W.PARTY CHAIN na hosťovi večierka, ktorý sa má odpojiť. V takom prípade zostanú ostatné systémy prepojené pomocou funkcie Wireless Party Chain aktívne.

Poznámka

Ak zmeníte funkciu alebo vypnete konkrétneho hosťa večierka, daný hosť večierka sa od pripojenia Wireless Party Chain odpojí.

Synchronizácia nastavení v reťazi Wireless Party Chain

Po vytvorení reťaze Wireless Party Chain sa menia nasledujúce nastavenia hostiteľa a hostí večierka.

—Nastavenia funkcie Mega Bass na hosťoch večierka sa synchronizujú s hostiteľom večierka.
—Nastavenia funkcie Party Light na hosťoch večierka sa synchronizujú s hostiteľom večierka.
—Vypne sa režim DJ Effect na hostiteľovi aj hosťoch večierka.
—Vypne sa nastavenie režimu Karaoke (Vocal Fader, Key Control a Voice Changer) na hostiteľovi aj hosťoch večierka.
—Nastavenia zvukového poľa sa vrátia na predvolené hodnoty na hostiteľovi aj hosťoch večierka.

Ak sa nižšie uvedené nastavenia zmenia na hostiteľovi večierka, rovnako sa zmenia aj na hosťoch večierka.

—Nastavenie funkcie Mega Bass
—Nastavenie funkcie Party Light

Keď sa zvýši hlasitosť na hostiteľovi večierka, zvýši sa aj hlasitosť na hosťoch večierka a naopak.
Po vypnutí hostiteľa večierka sa vypnú aj všetci hostia večierka.

Počúvanie hudby bezdrôtovo cez dva systémy (funkcia Speaker Add)

Na použitie tejto funkcie sa vyžadujú dva systémy MHC-V41D.
Ak pripojíte dva systémy prostredníctvom bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, budete si môcť vychutnať dynamickejší hudobný zážitok. Okrem toho si ako zvukový výstup môžete vybrať buď duálny režim (oba systémy prehrávajú rovnaký zvuk), alebo stereofónny režim (stereofónny zvuk).
V nasledujúcom postupe sú tieto dva systémy opisované ako „systém **A**“ (alebo systém hostiteľa) a „systém **B**“ (alebo systém hosťa).

Poznámka

- Ak chcete ovládať túto funkciu, v smartfóne/zariadení iPhone musíte mať nainštalovanú aplikáciu Sony | Music Center. Podrobné informácie o aplikácii Sony | Music Center nájdete v časti„Ovládanie systému pomocou smartfónu alebo tabletu (Sony | Music Center)“ (str. 46).
- Pred použitím funkcie Speaker Add sa uistite, že je už smartfón pripojený k systému **B**. Ak systém nie je pripojený, pripojte ho k smartfónu. (Pozrite si časť „Párovanie tohto systému so zariadením BLUETOOTH“ (str. 41).)
- Pred použitím funkcie Speaker Add prepnite kodek na SBC. Podrobné informácie nájdete v časti „Nastavenie zvukových kodekov BLUETOOTH“ (str. 44).

Nastavenie a používanie funkcie Speaker Add

1 Dva systémy MHC-V41D umiestnite od seba na vzdialenosť najviac 1 metra.

2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH na systéme A a B vyberte funkciu BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazuje symbol BLUETOOTH.

3 Prepojte systém A so zariadením BLUETOOTH prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH (str. 41).

4 Spustite aplikáciu Sony | Music Center a podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu Speaker Add pre systémy A a B.

Na displeji systému A sa zobrazí hlásenie HOST a na displeji systému B hlásenie GUEST.

5 Pomocou aplikácie Sony | Music Center nastavte režim výstupu na smartfóne/zariadení iPhone.

- Režim Double: reprodukuje stereofónny zvuk z oboch systémov.
- Režim Stereo – vpravo: reprodukuje monofónny zvuk pravého kanála zo systému A a monofónny zvuk ľavého kanála zo systému B.
- Režim Stereo – vľavo: reprodukuje monofónny zvuk ľavého kanála zo systému A a monofónny zvuk pravého kanála zo systému B.

6 V zariadení BLUETOOTH spustite prehrávanie a upravte hlasitosť.

Podrobné informácie nájdete v časti Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH (str. 42).

Poznámka

Ak na systéme hostiteľa použijete mikrofón alebo gitaru, tento zvuk sa zo systému hosťa nebude reprodukovať.

Synchronizácia nastavení pri použití funkcie Speaker Add

Po vytvorení pripojenia pomocou funkcie Speaker Add sa budú nasledujúce nastavenia systému hosťa synchronizovať s nastaveniami systému hostiteľa:

—Nastavenie hlasitosti
—Nastavenie funkcie Mega Bass
—Nastavenie zvukového poľa a vlastného ekvalizéra
—Nastavenie režimu DJ Effect
—Nastavenie funkcie Party Light a režimu Light Mode

Keď sa vyššie uvedené nastavenia zmenia buď na systéme hostiteľa alebo na systéme hosťa, nastavenia na druhom systéme sa zosynchronizujú.
Po vypnutí systému hostiteľa sa vypne aj systém hosťa.

Poznámka

- Ak reštartujete jeden z dvoch systémov počas používania funkcie Speaker Add, vypnite druhý systém. Ak pred reštartovaním funkcie Speaker Add druhý systém nevypnete, môžu sa vyskytnúť problémy s vytvorením pripojenia BLUETOOTH alebo s výstupom zvuku.

- Na systéme hosťa nefungujú nasledujúce operácie.
  — Časovač automatického vypnutia
  — Funkcia automatického prepínania do pohotovostného režimu
  — Detská zámka
  — Režim ovládania gestami
  — Režimy Vocal Fader, Key Control a Score
  — Diaľkové ovládanie

Deaktivácia funkcie Speaker Add

Postupujte podľa pokynov k aplikácii Sony | Music Center.

Tip

Pokiaľ funkciu nezrušíte, pri nasledujúcom zapnutí systému sa bude systém snažiť znova nadviazať naposledy vytvorené pripojenie.

Prehrávanie hudby s funkciami Party Light a Speaker Light

Hudbu si môžete vychutnávať v sprievode svetelných efektov LED na jednotke.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla PARTY LIGHT vyberte možnosť LED ON.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla LIGHT MODE môžete zmeniť režim osvetlenia.

Tip

Režim osvetlenia je iný, keď je aktivovaná funkcia Wireless Party Chain.

Vypnutie funkcií Party Light a Speaker Light

Opakovaným stláčaním tlačidla PARTY LIGHT vyberte možnosť LED OFF.

Poznámka

- Keď je zapnutá funkcia Party Light, nepozerajte sa priamo do súčasti, z ktorej vychádza svetlo.
- Ak je osvetlenie príliš ostré, zapnite svetlá v miestnosti alebo osvetlenie vypnite.
- Keď je zapnutá ukážka, funkcie Party Light a Speaker Light môžete vypnúť alebo zapnúť.

Spievanie s hudbou: Karaoke

Príprava na karaoke

1 Opakovaným stláčaním tlačidla MIC LEVEL – (alebo tlačidla MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke) znížte úroveň hlasitosti mikrofónu.

2 Opakovane stláčajte tlačidlo GUITAR na jednotke, kým sa nevypne indikátor GUITAR.

3 Ku konektoru MIC1 alebo MIC2/GUITAR na jednotke pripojte voliteľný mikrofón.

Ak chcete spievať dueto, pripojte ďalší voliteľný mikrofón.

4 Spustite prehrávanie hudby a nastavte hlasitosť mikrofónu.

5 Opakovaným stláčaním tlačidla MIC ECHO nastavte efekt ozveny.

6 Začnite spievať spolu s hudbou.

Používanie gest pri karaoke

Pozrite si časť Ovládanie gestami v režime Karaoke (str. 50).

Poznámka

- Opakovaným stláčaním tlačidla MIC LEVEL +/– (MIC/GUITAR LEVEL +/– na jednotke) upravte úroveň hlasitosti mikrofónu. Úroveň hlasitosti mikrofónu nie je možné upraviť pomocou tlačidla VOLUME +/– na jednotke ani tlačidla +/– na diaľkovom ovládaní.
- Ak počuť kvílenie:
  - premiestnite mikrofón ďalej od systému,
  - zmeňte smerovanie mikrofónu,
  - opakovane stlačte tlačidlo MIC LEVEL – (alebo tlačidlo MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke),
  - opakovaným stláčaním tlačidla MIC ECHO nastavte úroveň ozveny.
- Zvuk mikrofónu sa počas prenosu cez rozhranie USB nebude prenášať do zariadenia USB.
- Pri používaní funkcie Wireless Party Chain alebo funkcie Speaker Add sa zvuk z mikrofónu reprodukuje len zo systému, ku ktorému je pripojený mikrofón.

Redukcia zvuku vokálov

Zvuk vokálov môžete zredukovať v zdroji stereofónneho zvuku.

Opakovaným stláčaním tlačidla VOCAL FADER vyberte možnosť ON V.FADER.
Ak chcete efekt Vocal Fader zrušiť, opakovaným stláčaním tlačidla VOCAL FADER vyberte položku OFF.

Zmena tóniny (ovládanie tóniny)

Stlačte tlačidlo KEY CONTROL ♭/♯ podľa svojho hlasového rozsahu.

Aktivácia režimu skórovania Karaoke (režim Score)

Funkciu skórovania je možné použiť, iba keď je pripojený mikrofón. Vaše skóre (od 0 do 99) sa vypočíta porovnaním vášho hlasu s hudobným zdrojom.

1 Spustite prehrávanie hudby.

2 Skôr ako začnete spievať pieseň, stlačte tlačidlo SCORE.

3 Po odspievaní viac než jednej minúty môžete opätovným stlačením tlačidla SCORE zobraziť svoje skóre.

Zmena hlasu

Keď rozprávate alebo spievate do mikrofónu, môžete si zmeniť hlas. Existuje 7 rôznych modelov.

Opakovaným stláčaním tlačidla VOICE CHANGER zmeňte efekt hlasu.

Vypnutie efektu

Opakovaným stláčaním tlačidla VOICE CHANGER vyberte možnosť OFF.

Počúvanie zvuku gitary (režim Guitar)

Po pripojení gitary ku konektoru MIC2/GUITAR na jednotke si môžete vychutnať aj zvuk gitary. Taktiež môžete hrať na gitare a súčasne spievať vďaka pripojeniu mikrofónu ku konektoru MIC1 na jednotke. Okrem toho môžete výberom gitarového efektu zmeniť zvuk gitary. Pomocou tlačidiel na hornom paneli jednotky vykonajte nasledujúcu operáciu.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla MIC/GUITAR LEVEL – znížte úroveň hlasitosti gitary.

2 Pomocou nástrojového kábla (nie je súčasť dodávky) pripojte gitaru (nie je súčasť dodávky) ku konektoru MIC2/GUITAR.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla GUITAR vyberte gitarový efekt, ktorý chcete použiť.

- CLEAN: reprodukuje sa pôvodný zvuk gitary. Odporúča sa pre elektrické alebo elektroakustické gitary.
- O.DRIVE: reprodukuje sa skreslený zvuk podobný zvuku gitary zo zosilňovača so skreslením typu overdrive. Odporúča sa pre elektrické gitary.
- BASS: reprodukuje sa pôvodný zvuk gitary. Odporúča sa pre basové gitary.

Rozsvieti sa indikátor GUITAR.

4 Začnite hrať na gitare a upravte hlasitosť gitary.

Zo systému sa reprodukuje zvuk gitary.

Poznámka

- Ak je zvuk gitary skreslený, na gitare znížite úroveň hlasitosti, kým skreslenie zvuku neprestane.
  Ak je úroveň hlasitosti gitary príliš nízka, opakovaným stláčaním tlačidla MIC/GUITAR LEVEL + ju upravte.
- Počas hrania na gitare môžete upraviť efekt ozveny opakovaným stláčaním tlačidla MIC ECHO.
- Pred odpojením gitary od systému opakovaným stláčaním tlačidla MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke znížte hlasitosť gitary.

Vypnutie režimu Guitar

Opakovane stláčajte tlačidlo GUITAR, kým indikátor GUITAR nezhasne.

Telefonovanie bez pomoci rúk

Telefonovať bez pomoci rúk môžete s mobilným telefónom BLUETOOTH, ktorý podporuje profil HFP (Hands-free Profile, bez pomoci rúk) alebo HSP (Headset Profile, s náhlavnou súpravou).
Ak chcete používať túto funkciu, skontrolujte, či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH.
Pomocou tlačidiel na hornom paneli jednotky vykonajte nasledujúcu operáciu.

Poznámka

- V závislosti od modelu mobilného telefónu, operačného systému alebo nainštalovaných aplikácií nemusia niektoré funkcie telefonovania bez pomoci rúk fungovať správne.
- Ak k systému pripojíte dve alebo viac zariadení BLUETOOTH, funkcia telefonovania bez pomoci rúk nebude fungovať.

Prijatie hovoru

1 V prípade prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo .

Pri prichádzajúcom hovore sa prehrávanie pozastaví a systém začne vydávať vyzváňací tón.

Na displeji systému sa zobrazí telefónne číslo alebo meno volajúceho.

Poznámka

Ak počas prichádzajúceho hovoru stlačíte tlačidlo , hovor sa odmietne.

2 Hovorte do zabudovaného mikrofónu systému.

3 Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Uskutočnenie hovoru

1 Pomocou mobilného telefónu pripojeného cez BLUETOOTH uskutočnite hovor.

Keď uskutočňujete hovor, prehrávanie sa pozastaví a systém začne vydávať oznamovací tón.

2 Keď druhá strana prijme hovor, hovorte do zabudovaného mikrofónu systému.

3 Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Prepínanie výstupu telefonického hovoru zo systému do mobilného telefónu a naopak

Počas hovoru podržte tlačidlo .

Poznámka

- Hlasitosť hovorov je iná než hlasitosť prehrávania hudby. Hlasitosť upravujte počas hovorov.
- Ak volajúci nepočuje váš hlas alebo ho počuje len veľmi slabo, rozprávajte bližšie do zabudovaného mikrofónu systému.
- Ak sú systém a mobilný telefón BLUETOOTH umiestnené príliš blízko pri sebe, môže vznikať šum. Ak počujete šum, mobilný telefón BLUETOOTH umiestnite ďalej.

Tip

- Ak váš mobilný telefón BLUETOOTH podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na profil HFP.
- Ak ste pred hovorom počúvali hudbu, prehrávanie sa obnoví po skončení hovoru.
- Operácie sa môžu líšiť v závislosti od mobilného telefónu BLUETOOTH. Pozrite si návod na používanie dodaný s mobilným telefónom.

Používanie funkcie hlasového asistenta v smartfóne

Táto funkcia funguje iba v aplikácii Google v smartfónoch a v aplikácii Siri v zariadeniach iPhone/iPod.
Funkcia hlasového asistenta umožňuje uskutočňovať hovory pomocou hlasových príkazov.
Ak používate funkciu aplikácie Google, ktorou sú vybavené smartfóny so systémom Android, alebo funkciu Siri, ktorou sú vybavené zariadenia iPhone/iPod, smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod môžete ovládať hovorením do zabudovaného mikrofónu na systéme.

Smartfóny so systémom Android:
Postup aktivácie aplikácie Google nájdete v návode na používanie dodanom k smartfónu so systémom Android.
Podrobné informácie o aplikácii Google nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android, prípadne na webovej lokalite Google Play.
Podrobné informácie o tom, ktoré aplikácie fungujú s aplikáciou Google, nájdete v návode na používanie smartfónu so systémom Android.
Je možné, že aplikáciu Google nebudete môcť aktivovať prostredníctvom systému; v závislosti od špecifikácií smartfónu so systémom Android.

Zariadenia iPhone/iPod:
Postup zapnutia funkcie Siri nájdete v návode na používanie dodanom k zariadeniu iPhone/iPod.
Podrobné informácie o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory zariadenia iPhone/iPod.
Podrobné informácie o tom, ktoré aplikácie fungujú s funkciou Siri, nájdete v návode na používanie dodanom k zariadeniu iPhone/iPod.

Poznámka

Môže byť potrebná najnovšia verzia aplikácie.

1 Aktivujte aplikáciu Google alebo zapnite funkciu Siri.

2 Pripojte systém k smartfónu so systémom Android alebo k zariadeniu iPhone/iPod prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

3 Keď je smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, stlačením tlačidla aktivujte aplikáciu Google alebo funkciu Siri.

Aplikácia Google alebo funkcia Siri sa aktivujte a zaznie zvuk spustenia.

4 Do zabudovaného mikrofónu systému povedzte svoju požiadavku na aplikáciu Google* alebo funkciu Siri.

* Ak od aktivácie aplikácie Google ubehne určitý čas bez toho, aby ste zadali požiadavku, ozve sa pípnutie a aplikácia Google sa deaktivuje.

Používanie časovača automatického vypnutia

Po uplynutí predvoleného času sa systém vypne automaticky.

Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP nastavte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte možnosť OFF.

Tip

Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.

Používanie hlasového usmernenia

Hlasové usmernenie môžete počuť, keď sa systém prepne do režimu párovania BLUETOOTH, alebo keď sa k systému pripája alebo sa od neho odpája zariadenie BLUETOOTH.

1. **Stlačte tlačidlo OPTIONS.**
   Na displeji sa zobrazí ponuka možností.
2. **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku VOICE GUIDANCE a stlačte tlačidlo ⊹.**
3. **Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte možnosť ON a potom stlačte tlačidlo ⊹.**
   Hlasové usmernenie sa aktivuje.
   Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Deaktivácia hlasového usmernenia

Zopakujte uvedený postup, ale v kroku 3 vyberte možnosť OFF.

Nastavenie hlasitosti hlasového usmernenia

1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku SAMPLER a stlačte tlačidlo ⊹.
3. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ upravte úroveň hlasového usmernenia a potom stlačte tlačidlo ⊹.

Používanie voliteľného vybavenia

1. **Opakovane stláčajte tlačidlo ◿ –, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie VOL MIN.**
2. **Pripojte voliteľné vybavenie (str. 19).**
3. **Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť AUDIO IN.**
4. **Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia.**
5. **Opakovaným stláčaním tlačidla ◿ + nastavte hlasitosť.**

Poznámka

Ak je hlasitosť pripojeného vybavenia príliš nízka, systém môže automaticky prejsť do pohotovostného režimu. Nastavte hlasitosť vybavenia.
Ak chcete vypnúť funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu, pozrite si časť Káblové prehrávanie pomocou viacerých systémov (funkcia Wired Party Chain) (str. 67).

Deaktivovanie tlačidiel na jednotke (detská zámka)

Tlačidlá na jednotke (okrem tlačidla ⏻) je možné deaktivovať, aby ste zabránili ich nechcenému použitiu, napríklad aj v dôsledku detských šibalstiev.

Stlačte a viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo ■ na jednotke.
Na displeji sa zobrazuje symbol CHILD LOCK ON.
Systém môžete ovládať len pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej zámky, podržte tlačidlo ■ na jednotke dlhšie než 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie CHILD LOCK OFF.

Poznámka

- Keď odpojíte sieťový napájací kábel, funkcia detskej zámky sa automaticky vypne.
- Funkciu detskej zámky nemožno aktivovať, ak je otvorený zásobník diskov.

Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu

Systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa približne 15 minút nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál. Funkcia automatického prepínania do pohotovostného režimu je predvolene zapnutá.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji sa zobrazí ponuka možností.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku AutoSTBY a stlačte tlačidlo [+].

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku ON alebo OFF a stlačte tlačidlo [+].
Ak chcete zatvoriť ponuku možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.

Poznámka

- Približne 2 minúty pred prepnutím do pohotovostného režimu bude na displeji blikať hlásenie AutoSTBY.
- Funkcia automatického pohotovostného režimu nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch:
  - — pri používaní funkcie tunera,
  - — keď sa aktivuje časovač automatického vypnutia,
  - — po pripojení mikrofónu alebo gitary,
  - — keď je systém hosťom večierka pri aktivovanej funkcii Wireless Party Chain alebo hosťom vo funkcii Speaker Add.

Aktualizácia softvéru

Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Predinštalovaný softvér systému je možné aktualizovať prostredníctvom nižšie uvedených webových lokalít. Softvér aktualizujte podľa pokynov online.

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA

Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
http://www.sony-asia.com/support

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so systémom, vyhľadajte ho v nasledujúcom kontrolnom zozname a vykonajte nápravu.

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie PROTECTX (X predstavuje číslo), na displeji začne blikať hlásenie CHECK MANUAL.

Ihneď odpojte sieťový napájací kábel a skontrolujte, či niečo neblokuje ventilačné otvory jednotky.

Ak vykonáte kontrolu a nezistíte žiadne problémy, znova pripojte sieťový napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné informácie

Napájanie sa nezapne.

- Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel bezpečne pripojený.

Systém sa prepol do pohotovostného režimu.

- Nejde o poruchu. Systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa približne 15 minút nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál (str. 67).

Neprehráva sa zvuk.

- Upravte hlasitosť.
- Skontrolujte pripojenie voliteľného vybavenia, ak ho používate (str. 19).
- Zapnite pripojené zariadenie.
- Odpojte sieťový napájací kábel. Potom sieťový napájací kábel znova pripojte a zapnite systém.

Pri pripojení ku konektoru HDMI OUT (TV) ARC nie je k dispozícii žiadny obraz ani zvuk.

- Zmeňte nastavenie v ponuke [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Problém sa možno vyrieši.
- Zariadenie pripojené ku konektoru HDMI OUT (TV) ARC nezodpovedá požadovanému formátu zvukového signálu. V tom prípade nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO (HDMI)] na možnosť [PCM] (str. 36).
- Vyskúšajte tieto kroky:
  —Vypnite a znova zapnite systém.
  —Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie.
  —Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.

Neprehráva sa zvuk z mikrofónu.

- Upravte úroveň hlasitosti mikrofónu.
- Skontrolujte, či je mikrofón správne zapojený do konektora MIC1 alebo MIC2/GUITAR na jednotke.
- Skontrolujte, či je zapnutý mikrofón.

Zo systému nepočuť zvuk televízora. Na displeji sa zobrazujú hlásenia CODE 01 a SGNL ERR.

- Tento systém podporuje len 2-kanálové signály vo formáte Linear PCM. Skontrolujte nastavenie zvukového výstupu na televízore, a ak je vybratý automatický režim, zmeňte ho na režim výstupu PCM.

- Skontrolujte, či je výstup reproduktora na televízore nastavený na použitie externých reproduktorov.

Počuť šum alebo hluk.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Premiestnite systém ďalej od neónových znakov a žiariviek.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K sieťovému napájaciemu káblu namontujte filter proti šumu (nie je súčasť dodávky).
- Vypnite elektrické vybavenie nachádzajúce sa v blízkosti.
- Ak je systém zapnutý, môžete počuť šum z jeho ventilátorov. Nejde o poruchu.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládaním a jednotkou.
- Presuňte diaľkové ovládanie bližšie k jednotke.
- Diaľkové ovládanie smerujte na snímač na jednotke.
- Vymeňte batérie (R03/veľkosť AAA).
- Premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.

Počuť akustickú odozvu.

- Znížte hlasitosť.
- Premiestnite mikrofón a gitaru ďalej od systému alebo zmeňte smerovanie mikrofónu.

Na televíznej obrazovke pretrváva nerovnomernosť farieb.

- Okamžite vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite. Ak nerovnomernosť farieb stále pretrváva, presuňte systém ďalej od televízora.

Po stlačení akéhokoľvek tlačidla na jednotke sa zobrazí hlásenie CHILD LOCK.

- Vypnite funkciu detskej zámky (str. 62).

Pri zapínaní systému počuť klikavý zvuk.

- Ide o prevádzkový zvuk, ktorý vzniká napríklad pri zapínaní alebo vypínaní systému. Nejde o poruchu.

Prehrávač diskov

Zásobník diskov sa neotvára a na displeji sa zobrazuje hlásenie LOCKED.

- Poraďte sa s najbližším predajcom produktov spoločnosti Sony alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Sony.

Zásobník diskov sa nezatvára.

- Vložte disk správne.

Disk sa nevysunie.

- Disk nie je možné vysunúť počas synchronizovaného prenosu ani prenosu REC1. Stlačením tlačidla ■ zrušte prenos. Potom stlačením tlačidla ⏏ na jednotke vysuňte disk.
- Poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Nespúšťa sa prehrávanie.

- Disk utrite dočista (str. 78).
- Disk načítajte znova.
- Vložte disk, ktorý tento systém dokáže prehrať (str. 9).
- Vyberte disk a utrite na ňom vlhkosť. Potom nechajte systém zapnutý niekoľko hodín, kým sa vlhkosť neodparí.
- Kód oblasti disku DVD VIDEO sa nezhoduje so systémom.

Zvuk je trhaný.

- Disk utrite dočista (str. 78).
- Disk načítajte znova.
- Jednotku premiestnite na miesto bez vibrácií.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Nastavte režim normálneho prehrávania (str. 29).
- Bola vybratá možnosť obnovenia prehrávania. Dvakrát stlačte tlačidlo ■. Potom stlačením tlačidla ► spustite prehrávanie.

Nemožno spustiť niektoré funkcie, ako sú Zastaviť, Lock Search, Režim spomaleného prehrávania, Opakované prehrávanie alebo Náhodné prehrávanie.

- V závislosti od disku možno nebudete môcť vykonať niektoré z operácií vyššie. Pozrite si prevádzkové pokyny dodané s diskom.

Disky DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 alebo Xvid) nie je možné prehrať.

- Údaje nie sú uložené v podporovanom formáte.
- Skontrolujte, či ste pred prehrávaním vybrali správny režim médií.

Názov priečinka, názov skladby, názov súboru a znaky značky ID3 sa nezobrazujú správne.

- Verzia značky ID3 nie je verzia 1 (1.0/1.1) alebo verzia 2 (2.2/2.3).
- Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové kódy:
  —veľké písmená (A až Z),
  —číslice (0 až 9),
  —symboly (< > * +, [ ] \ _).
  Iné znaky sa nahradia znakom _.

Počas prehrávania sa stráca stereofónny efekt zvuku.

- Vypnite funkciu stlmenia vokálov (str. 62).
- Skontrolujte, či je systém pripojený správne.

Zariadenie USB

Pri prenose sa vyskytla chyba.

- Používate nepodporované zariadenie USB. Informácie nájdete na webovej lokalite o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).
- Zariadenie USB nie je správne naformátované. Pred pripojením si pozrite informácie o formátovaní v prevádzkových pokynoch k zariadeniu USB.
- Vypnite systém a odstráňte zariadenie USB. Ak má zariadenie USB vypínač, zariadenie USB po odstránení zo systému znova vypnite a zapnite. Potom prenos vykonajte znova.
- Ak ste viackrát zopakovali procesy prenosu a vymazania, štruktúra súborov v zariadení USB je fragmentovaná. Informácie o riešení tohto problému nájdete v prevádzkových pokynoch k zariadeniu USB.
- Zariadenie USB ste počas prenosu odpojili alebo vypli. Odstráňte čiastočne prenesený súbor a prenos zopakujte znova. Ak sa problém nevyriešil, zariadenie USB môže byť poškodené. Informácie o riešení tohto problému nájdete v prevádzkových pokynoch k zariadeniu USB.

Zvukové súbory alebo priečinky v zariadení USB nemožno vymazať.

- Skontrolujte, či nie je zariadenie USB chránené proti zápisu.

- Zariadenie USB ste počas vymazávania odpojili alebo vypli. Vymažte čiastočne odstránený súbor. Ak sa problém nevyriešil, zariadenie USB môže byť poškodené. Informácie o riešení tohto problému nájdete v prevádzkových pokynoch k zariadeniu USB.

Neprehráva sa zvuk.

- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB, systém zapnite a skontrolujte, či sa na displeji rozsvieti indikátor USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Používate nepodporované zariadenie USB. Informácie nájdete na webovej lokalite o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Šum obsahujú už samotné hudobné údaje, prípadne je zvuk skreslený. Šum sa mohol pridať počas prenosu. Odstráňte súbor a skúste prenos zopakovať.
- Pri kódovaní zvukového súboru bola použitá nízka bitová rýchlosť. Odošlite do zariadenia USB zvukový súbor s vyššou bitovou rýchlosťou.

Hlásenie READING je zobrazené dlhší čas alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
  —V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov (str. 11).
  —Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
  —Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
  —Interná pamäť je fragmentovaná.

Na displeji sa zobrazuje symbol NO FILE.

- Systém prešiel do režimu softvérovej aktualizácie a všetky tlačidlá (okrem ⏻) sú deaktivované. Ak chcete zrušiť softvérovú aktualizáciu, stlačte na jednotke tlačidlo ⏻.

Na displeji sa zobrazuje symbol OVER CURRENT.

- Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu ψ (USB). Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) a zariadenie USB vytiahnite z portu. Skontrolujte, či so zariadením USB nie sú žiadne problémy. Ak sa tieto hlásenia naďalej zobrazujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Chybné zobrazenie.

- Údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť. Preneste ich znova.
- Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové kódy:
  —veľké písmená (A až Z),
  —číslice (0 až 9),
  —symboly (< > * +, [ ] \ _).
  Iné znaky sa nahradia znakom _.

Zariadenie USB sa nerozpozná.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Informácie nájdete na webovej lokalite o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).

- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v prevádzkových pokynoch k zariadeniu USB.

Nespúšťa sa prehrávanie.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Informácie nájdete na webovej lokalite o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).

Prehrávanie sa nespustí od prvého súboru.

- Nastavte režim normálneho prehrávania (str. 29).

Nemožno prehrávať súbory.

- Skontrolujte, či ste pred prehrávaním vybrali správny režim médií.
- Zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 nie sú podporované.*
- Ak používate zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.

* Tento systém podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k jednotlivým zariadeniam USB, prípadne sa obráťte na ich výrobcu.

Obraz

Nie je žiadny obraz.

- Skontrolujte, či je systém bezpečne pripojený.
- Ak je videokábel alebo kábel HDMI poškodený, vymeňte ho za nový.
- Skontrolujte, či ste pripojili jednotku k vstupnému konektoru HDMI alebo ku konektoru obrazového vstupu televízora (str. 21).
- Uistite sa, že ste zapli televízor a správne ho ovládate.
- Uistite sa, že ste vybrali vstup podľa pripojenia k televízoru, aby ste mohli sledovať obraz zo systému.
- (Okrem modelov pre Latinskú Ameriku, Európu a Rusko) Uistite sa, že ste nastavili systém farieb správne a podľa systému farieb svojho televízora.

Na obraze sa objavuje šum.

- Disk utrite dočista (str. 78).
- Ak videosignál zo systému musí ísť do televízora cez videorekordér, kvalitu obrazu môže ovplyvňovať signál ochrany pred kopírovaním, ktorý sa používa pri niektorých programoch na diskoch DVD VIDEO.
- (Okrem modelov pre Latinskú Ameriku, Európu a Rusko) Ak prehrávate disk VIDEO CD zaznamenaný v inom systéme farieb, ako je nastavený v systéme, obraz môže byť skreslený (str. 23, 34).
- (Okrem modelov pre Latinskú Ameriku, Európu a Rusko) Nastavte systém farieb tak, aby sa zhodoval s televízorom (str. 23, 34).

Pomer strán televíznej obrazovky nemožno zmeniť.

- Pomer strán je pevne určený na disku DVD VIDEO a vo videosúbore.
- V závislosti od televízora možno pomer strán nebudete môcť zmeniť.

Nemožno zmeniť jazyk zvukovej stopy.

- Na prehrávanom disku DVD VIDEO nie sú zaznamenané zvukové stopy vo viacerých jazykoch.
- Disk DVD VIDEO bráni v zmene jazyka zvukovej stopy.

Nemožno zmeniť jazyk titulkov.

- Na prehrávanom disku DVD VIDEO nie sú zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
- Disk DVD VIDEO neumožňuje zmeniť titulky.

Titulky nemožno vypnúť.

- Disk DVD VIDEO neumožňuje vypnúť titulky.

Uhly kamery nemožno zmeniť.

- Na prehrávanom disku DVD VIDEO nie sú zaznamenané viaceré uhly.
- Disk DVD VIDEO neumožňuje zmeniť uhol.

Tuner*

Počuť výrazný šum, hluk alebo nemožno prijímať stanice.

- Zapojte správne anténu.
- Zmenou umiestnenia a smerovania antény skúste dosiahnuť dobrý príjem.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

* Rádio nemusí byť možné prijímať v závislosti od kvality rádiových vĺn alebo zástavby v danej oblasti.

Zariadenie BLUETOOTH

Nemožno vykonať párovanie.

- Presuňte zariadenie BLUETOOTH bližšie k systému.
- Párovanie nemusí byť možné, ak sa v okolí systému nachádzajú iné zariadenia BLUETOOTH. V takom prípade ostatné zariadenia BLUETOOTH vypnite.
- Pri výbere názvu systému (tohto systému) v zariadení BLUETOOTH musíte zadať správny prístupový kľúč.

Zariadenie BLUETOOTH nedokáže vyhľadať systém alebo sa na displeji zobrazuje hlásenie BT OFF.

- Nastavte signál BLUETOOTH na možnosť BT ON (str. 45).

Pripojenie nie je možné.

- Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste sa pokúsili pripojiť, nepodporuje profil A2DP a nemožno ho pripojiť k systému.
- Zapnite funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
- V zariadení BLUETOOTH vytvorte pripojenie.
- Informácie o registrácii párovania sa vymazali. Znova vykonajte operáciu párovania.

Zvuk vynecháva alebo sa mení, prípadne sa stráca pripojenie.

- Systém a zariadenie BLUETOOTH sa nachádzajú príliš ďaleko od seba.
- Ak sú medzi systémom a zariadením BLUETOOTH prekážky, odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
- Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ktoré vytvára elektromagnetické žiarenie, napríklad bezdrôtová sieť LAN, iné zariadenie BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej.

Zvuk zariadenia BLUETOOTH v systéme nepočuť.

- Najprv zvýšte hlasitosť na zariadení BLUETOOTH a potom ju upravte pomocou tlačidla ◿ +/–.

Počuť výrazný šum, hluk alebo skreslený zvuk.

- Ak sú medzi systémom a zariadením BLUETOOTH prekážky, odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
- Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ktoré vytvára elektromagnetické žiarenie, napríklad bezdrôtová sieť LAN, iné zariadenie BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej.
- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH.

Ovládanie gestami

Funkcia ovládania gestami sa nedá aktivovať.

- Opakovane stláčajte tlačidlo GESTURE ON/OFF, kým sa nerozsvieti indikátor GESTURE ON/OFF.
- Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia detskej zámky (str. 62).

Funkcia ovládania gestami nefunguje správne.

- Pri pohybe rukou prechádzajte bližšie nad snímačom GESTURE CONTROL (str. 48).
- Vykonajte tento pohyb pomalšie.
- Skôr než začnete používať ovládanie gestami, vyberte správny režim (PLAYBACK, DJ, SAMPLER alebo KARAOKE) (str. 48, 50).
- K sieťovému napájaciemu káblu namontujte filter proti šumu (nie je súčasť dodávky).
- Vypnite elektrické vybavenie nachádzajúce sa v blízkosti.

Funkcia Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Systém sa nezapne ani po zapnutí televízora.

- Podržte tlačidlo SHIFT, stlačte tlačidlo SETUP a nastavte položku [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na možnosť [ON] (str. 36). Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (str. 52). Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.
- Skontrolujte nastavenia reproduktorov televízora. Napájanie systému sa synchronizuje s nastaveniami reproduktorov televízora. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.
- Ak sa zvuk predtým reprodukoval z reproduktorov televízora, systém sa nezapne, ani keď zapnete televízor.

Systém sa pri vypnutí televízora vypne.

- Skontrolujte nastavenie položky [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] (str. 36). Keď je položka [STANDBY LINKED TO TV] nastavená na možnosť [ON], systém sa po vypnutí televízora automaticky vypne bez ohľadu na vstup.

Systém sa nevypne ani po vypnutí televízora.

- Skontrolujte nastavenie položky [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] (str. 36). Ak chcete, aby sa systém pri vypnutí televízora vypínal automaticky bez ohľadu na vstup, nastavte položku [STANDBY LINKED TO TV] na možnosť [ON]. Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (str. 52). Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Zo systému sa nereprodukuje zvuk televízora.

- Skontrolujte typ a pripojenie kábla HDMI alebo zvukového kábla, ktorý je pripojený k systému a k televízoru (str. 21).
- Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC), skontrolujte, či je systém pripojený k vstupnému konektoru HDMI IN kompatibilnému s funkciou ARC na televízore (str. 21). Ak zvuk stále nepočuť alebo je prerušovaný, pripojte zvukový kábel (nie je súčasť dodávky), podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP. Následne nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na možnosť [OFF] (str. 36).
- Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC), zvuk televízora sa nebude reprodukovať zo systému ani vtedy, keď je systém zapojený do konektora HDMI IN na televízore. Ak chcete zvuk z televízora reprodukovať prostredníctvom systému, prepojte ich zvukovým káblom (str. 22).
- Prepnite funkciu systému na možnosť TV (str. 22).
- Zvýšte na systéme hlasitosť.
- Podľa toho, v akom poradí pripojíte televízor a systém, sa systém môže stlmiť a na displeji jednotky sa môže zobraziť ikona (stlmenie). Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém.
- Reproduktory televízora (BRAVIA) nastavte na zvukový systém (Audio System). Informácie o nastavení televízora nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.

Zvuk sa reprodukuje zo systému aj televízora.

- Stlmte zvuk systému alebo televízora.
- Prepnite výstup reproduktora na televízore na reproduktor televízora alebo zvukový systém.

Funkcia Control for HDMI riadne nefunguje

- Skontrolujte prepojenie so systémom (str. 21).
- Zapnite funkciu Control for HDMI v televízore. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.
- Chvíľu počkajte a potom to skúste znova. Ak systém odpojíte, bude chvíľu trvať, kým budete môcť vykonať operácie. Počkajte aspoň 15 sekúnd a skúste to znova.
- Skontrolujte, či televízor pripojený k systému podporuje funkciu Control for HDMI.
- Typ a počet zariadení, ktoré možno ovládať pomocou funkcie Control for HDMI, je štandardom HDMI CEC obmedzený nasledovne:
  - —nahrávacie zariadenia (rekordér diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér atď.): maximálne 3 zariadenia,

— prehrávacie zariadenia (prehrávač diskov Blu-ray, DVD atď.): maximálne 3 zariadenia (tento systém využíva jedno z nich),
— zariadenia s funkciou ladenia rozhlasových staníc: maximálne 4 zariadenia,
— zvukový systém (prijímač/slúchadlá): maximálne 1 zariadenie (ktoré využíva tento systém).

Funkcie Party Chain a Speaker Add

Nemožno aktivovať funkciu Wired Party Chain.

- Skontrolujte pripojenia (str. 54).
- Skontrolujte, či sú zvukové káble pripojené správne.

Na displeji bliká hlásenie PARTY CHAIN.

- Funkciu AUDIO IN nie je možné vybrať, ak ste pripojenie A (str. 54) vytvorili počas používania funkcie Wired Party Chain. Vyberte inú funkciu.
- Podržte tlačidlo PARTY CHAIN na jednotke.
- Vypnite a znova zapnite systém.

Funkcia Wired Party Chain nefunguje správne.

- Vypnite systém. Následne systém znova zapnite, aby sa aktivovala funkcia Wired Party Chain.

Zariadenie BLUETOOTH nemožno pripojiť k systému cez funkciu Wireless Party Chain.

- Po pripojení všetkých systémov vykonajte postup párovania medzi zariadením BLUETOOTH a hostiteľským zvukovým systémom. Potom vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

Zariadenie BLUETOOTH nie je možné pripojiť k systému pomocou funkcie Speaker Add.

- Po pripojení dvoch systémov MHC-V41D vykonajte postup párovania medzi zariadením BLUETOOTH a hostiteľským systémom. Potom vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

Obnovenie systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.

1. **Odpojte sieťový napájací kábel a potom ho znova zapojte.**
2. **Stlačením tlačidla ⏻ zapnite systém.**
3. **Približne 3 sekundy podržte tlačidlá MEGA BASS a GUITAR.**
   Na displeji sa zobrazuje symbol RESET.
   Po dokončení obnovenia nastavení sa systém automaticky reštartuje. Stlačením tlačidla ⏻ zapnite systém. Všetky nastavenia zadané používateľom, ako napríklad prednastavené rozhlasové stanice, sa obnovia na hodnoty z výroby a všetky informácie o pripojeniach BLUETOOTH sa vymažú.

Obnovenie nastavení ponuky nastavení na predvolené hodnoty

Nastavenia ponuky nastavení (okrem nastavení funkcie [PARENTAL CONTROL]) je možné obnoviť na predvolené hodnoty.

1 **Podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo SETUP.**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka nastavení.

2 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stlačte tlačidlo ⊕.**

3 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [RESET] a stlačte tlačidlo ⊕.**

4 **Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku [ÁNO] a stlačte tlačidlo ⊕.**
Dokončenie trvá niekoľko sekúnd. Pri obnove systému nestláčajte tlačidlo ⏻.

Funkcia autodiagnostického testu

Ak sa na televíznej obrazovke alebo na displeji zobrazia písmená alebo čísla

Keď je aktivovaná funkcia autodiagnostiky slúžiaca na zamedzenie poruche systému, zobrazí sa servisné číslo. Servisné číslo pozostáva z písmena a číslic (napr. C 13 50). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informácie o príčinách a nápravných krokoch.

Prvé 3 znaky servisného čísla	Príčina alebo opravná činnosť
C 13	Tento disk je znečistený. • Vyčistite disk jemnou handričkou (str. 78).
C 31	Disk je nesprávne vložený. • Systém vypnite a potom ho znova zapnite. Následne znova správne vložte disk.
E XX (XX zastupuje číslo)	Systém aktivoval funkciu autodiagnostického testu s cieľom zabrániť poruche. • Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony a uveďte päťmiestne servisné číslo. Príklad: E 61 10

Hlásenia

Počas prevádzky sa na displeji môže zobraziť alebo blikať niektoré z nasledujúcich hlásení.

CANNOT PLAY
- Bol vložený disk, ktorý nemožno prehrať.
- Bol vložený disk DVD VIDEO s nepodporovaným kódom oblasti.

CODE 01
SGNL ERR
Z konektora HDMI IN (ARC) pripojeného televízora sa prijíma nepodporovaný zvukový signál (str. 22).

DATA ERROR
- Súbor je vytvorený v nepodporovanom formáte.
- Prípony súboru nezodpovedajú formátu súboru.

DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo je pripojené neznáme zariadenie.

DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.

ERASE ERROR
Vymazanie zvukových súborov alebo priečinkov v zariadení USB zlyhalo.

FATAL ERROR
Počas prenosu alebo vymazávania bolo odpojené zariadenie USB a mohlo sa poškodiť.

FOLDER FULL
Nie je možné vykonať prenos do zariadenia USB, pretože sa dosiahol maximálny počet priečinkov.

NoDEVICE
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

NO DISC
V jednotke sa nenachádza žiadny disk.

NO MUSIC
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú žiadne podporované zvukové súbory.

NO SUPPORT
Pripojili ste nepodporované zariadenie USB alebo je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB.

NO VIDEO
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú žiadne podporované videosúbory.

NOT USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.

OVER CURRENT
Zistil sa nadprúd z portu ψ (USB).

PROTECT
Zariadenie USB je chránené proti zápisu.

PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu, ktorú možno vykonať, len ak je prehrávanie zastavené.

READING
Systém načítava informácie z disku alebo zariadenia USB. Niektoré operácie nie sú dostupné.

REC ERROR
Prenos sa nezačal, zastal v priebehu alebo sa inak nemohol vykonať.

TRACK FULL
Nie je možné vykonať prenos do zariadenia USB, pretože sa dosiahol maximálny počet súborov.

Bezpečnostné upozornenia

Pri prenášaní jednotky

Aby sa nepoškodil diskový mechanizmus, pred prenášaním jednotky vykonajte nasledujúci postup.

Na vykonanie tejto operácie používajte tlačidlá na jednotke.

1. **Stlačením tlačidla ⏻ zapnite systém.**
2. **Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť DVD/CD.**
3. **Vyberte disk.**
   Stlačením tlačidla ⏏ otvorte a zatvorte zásobník diskov.
   Počkajte, kým sa na displeji zobrazí hlásenie NO DISC.
4. **Stlačením tlačidla ⏻ vypnite systém.**
5. **Odpojte sieťový napájací kábel.**

Poznámky o diskoch

- Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou tkaninou, pričom postupujte od stredu k okrajom.

- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte vo vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť

- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte sieťový napájací kábel od elektrickej zásuvky (siete). Pri odpájaní systému vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Výmenu sieťového napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Manipulácia s jednotkou

Tento systém nie je vodotesný ani odolný voči kvapkajúcej vode. Dbajte, aby na systém nevyšplechla voda ani ho vodou nečistite.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri jednotky sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takom prípade vyberte disk a nechajte systém zapnutý asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas prevádzky je normálny a nemusíte sa preň znepokojovať.
- Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka používala pri vysokej hlasitosti, pretože kryt môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Zabudovaný systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na televízoroch v jeho blízkosti môže magneticky zdeformovať. V takom prípade vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od televízora.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Ak zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na televízore zobrazený dlhší čas prostredníctvom systému, hrozí trvalé poškodenie televíznej obrazovky. Tento problém hrozí najmä projekčným televízorom.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Informácie o komunikácii BLUETOOTH

- Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať do vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť bez prekážok) od seba. Efektívny komunikačný rozsah sa môže skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:

— keď sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
— umiestnenia s nainštalovanou bezdrôtovou sieťou LAN,
— v miestach, v ktorých sa používajú mikrovlnné rúry,
— na miestach, kde sa vytvárajú iné elektromagnetické vlny.

- Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (IEEE 802.11b/g/n) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia s podporou bezdrôtovej siete LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať za následok nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum alebo neschopnosť pripojenia. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
  — Používajte tento systém vo vzdialenosti najmenej 10 metrov od zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
  — Ak zariadenie BLUETOOTH používate vo vzdialenosti do 10 metrov od zariadenia pripojeného k bezdrôtovej sieti LAN, toto zariadenie vypnite.
  — Systém a zariadenie BLUETOOTH musia byť čo najbližšie pri sebe.
- Rádiové vlny vysielané týmto systémom môžu spôsobovať rušenie prevádzky niektorých zdravotníckych pomôcok. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie systému a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
  — v nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach a na všetkých miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny;
  — v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych alarmov.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH, aby sa zaistilo bezpečné pripojenie počas komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné v závislosti od obsahu nastavení a od ďalších faktorov, preto si pri komunikácii pomocou technológie BLUETOOTH vždy počínajte opatrne.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty v dôsledku úniku informácií počas komunikácie prostredníctvom technológie BLUETOOTH.
- Komunikácia cez BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako tento systém.
- Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia vyhovovať špecifikáciám BLUETOOTH stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a ich súlad s týmito špecifikáciami musí byť overený. Aj keď zariadenie BLUETOOTH vyhovuje špecifikáciám, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie, prípadne môžu mať za následok odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
- V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k tomuto systému, prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.

Technické parametre

Reproduktory

Systém reproduktorov:
Trojpásmový

Jednotka reproduktora:
Ľ/P výškový reproduktor: 40 mm kužeľový typ
Ľ/P stredový reproduktor: 80 mm, kužeľový typ
Hĺbkový reproduktor: 250 mm, kužeľový typ

Menovitá impedancia:
Ľ/P výškový reproduktor: 4 ohmy
Ľ/P stredový reproduktor: 4 ohmy
Hĺbkový reproduktor: 6 ohmov

Vstupy

AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) Ľ/P:
Napätie 2 V, impedancia 47 kiloohmov

TV (ARC):
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte Linear PCM
MIC1:
Citlivosť 1 mV, impedancia 10 kiloohmov
MIC2/GUITAR:
Citlivosť 1 mV, impedancia 10 kiloohmov (Keď je režim Guitar vypnutý.)
Citlivosť 200 mV, impedancia 1 megaohm (Keď je režim Guitar zapnutý.)

Výstupy

AUDIO/PARTY CHAIN OUT Ľ/P:
Napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
VIDEO OUT:
Max. úroveň výstupu 1 Vš-š, nevyvážená, synchronizovaná negatívna záťažová impedancia 75 ohmov
HDMI OUT:
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový lineárny PCM (maximálne 48 kHz), Dolby Digital

Rozhranie HDMI

Konektor:
Typ A (19-kolíkový)

Prehrávač diskov

Systém:
Systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 µW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu:
Model pre Latinskú Ameriku:
NTSC
Ostatné modely:
NTSC a PAL

Rozhranie USB

Podporované zariadenie USB:
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:
1 A
Port ⚷ (USB):
Type A

Ladenie v pásme FM

Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový tuner FM
Anténa:
Drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (v 50 kHz prírastkoch)

Rozhranie BLUETOOTH

Komunikačný systém:
BLUETOOTH Štandardná verzia 4.2
Výstup:
štandard BLUETOOTH energetickej triedy 2
Maximálny komunikačný dosah:
približne 10 m pri priamej viditeľnosti*
Frekvenčné pásmo:
2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Maximálny výstupný výkon:
< 9,3 dBm
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH**:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)

Podporované kodeky:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

* Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a pod.

** Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.

NFC

Prevádzková frekvencia:
13,56 MHz
Maximálny výstupný výkon:
< 60 dBµA/m pri 10 m

Podporované formáty zvuku

Podporovaná bitová rýchlosť a vzorkovacie frekvencie:
MP3:
32/44,1/48 kHz,
32 kb/s– 320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitov)

Podporované formáty videa

Xvid:
Obrazový kodek: Xvid video
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: MP3

MPEG4:
Formát súborov: Formát súborov MP4
Obrazový kodek: MPEG4 Simple Profile (AVC nie je kompatibilný.)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC nie je kompatibilný.)
DRM: Nie je kompatibilný

Všeobecné informácie

Požiadavky na napájanie:
120 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie:
130 W
Spotreba energie (v režime úspory energie):
0,5 W (keď je položka BT STBY nastavená na možnosť OFF a funkcia [CONTROL FOR HDMI] na možnosť [OFF].)
2 W* (keď je položka BT STBY nastavená na možnosť ON a funkcia [CONTROL FOR HDMI] na možnosť [ON].)
Rozmery (Š/V/H) (približne):
328 mm × 796 mm × 308 mm
Hmotnosť (približne):
13,5 kg

* Spotreba energie systému je nižšia než 0,5 W, keď sa nevyužíva pripojenie HDMI a položka BT STBY je nastavená na možnosť OFF.

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Zoznam kódov jazykov

Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639:1988 (E/F).

Kód	Language	Kód	Language	Kód	Language	Kód	Language
1027	Afarčina	1186	Škótska galčina	1350	Malajálamčina	1513	Siswati
1028	Abcházčina	1194	Gaelština	1352	Mongolčina	1514	Sesotho
1032	Afrikánčina	1196	Guarani	1353	Moldavčina	1515	Sudánčina
1039	Amharčina	1203	Gudžarátčina	1356	Maráthčina	1516	Swedish
1044	Arabčina	1209	Hausa	1357	Malajčina	1517	Swahilčina
1045	Ásamčina	1217	Hindčina	1358	Maltčina	1521	Tamilčina
1051	Ajmarčina	1226	Chorvátčina	1363	Barmčina	1525	Telugčina
1052	Azerbajdžančina	1229	Maďarčina	1365	Nauruština	1527	Tadžičtina
1053	Baškirčina	1233	Arménčina	1369	Nepálčna	1528	Thajčina
1057	Bieloruština	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigriňa
1059	Bulharčina	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkménčina
1060	Biharčina	1245	Inupiaq	1393	Okcitánčina	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonézčina	1403	Oromština (afan)	1534	Tswančina
1066	Bengálčina; bangla	1253	Islandčina	1408	Oriya	1535	Tongčina
1067	Tibetčina	1254	Italian	1417	Pandžábčina	1538	Turečtina
1070	Bretónčina	1257	Hebrejčina	1428	Poľština	1539	Tsonga
1079	Katalánčina	1261	Japončina	1435	Paštčina	1540	Tatárčina
1093	Korzičtina	1269	Jidiš	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Čeština	1283	Jávančina	1463	Kečuánčina	1557	Ukrajinčina
1103	Velština	1287	Gruzínčina	1481	Rétorománčina	1564	Urdčina
1105	Danish	1297	Kazaština	1482	Kirundi	1572	Uzbečtina
1109	German	1298	Grónčina	1483	Rumunčina	1581	Vietnamčina
1130	Balúčtina	1299	Kmérčina	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Gréčtina	1 300	Kannadčina	1491	Rwandčina	1613	Wolof
1144	Slovensky	1301	Kórejčina	1495	Sanskrit	1632	Xhoština
1145	Esperanto	1305	Kašmírčina	1498	Sindhčina	1665	Jorubčina
1149	Spanish	1307	Kurdčina	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estónčina	1311	Kirgizština	1502	Srbochorvátčina	1697	Zuluština
1151	Baskičtina	1313	Latinčina	1503	Sinhálčina	1703	Neurčené
1157	Perština	1326	Lingalčina	1505	Slovenčina		
1165	Finnish	1327	Laoština	1506	Slovinčina		
1166	Fidžiština	1332	Litovčina	1507	Samojčina		
1171	Faerčina	1334	Lotyština	1508	Šona		
1174	French	1345	Malgaština	1509	Somálčina		
1181	Frízština	1347	Maorština	1511	Albánčina		
1183	Írčina	1349	Macedónčina	1512	Srbčina		

Zoznam kódov oblastí na rodičovskú ochranu

Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť
2044	Argentína	2165	Fínsko	2362	Mexiko	2149	Španielsko
2047	Austrália	2174	Francúzsko	2376	Holandsko	2499	Švédsko
2046	Rakúsko	2109	Nemecko	2390	Nový Zéland	2086	Švajčiarsko
2057	Belgicko	2248	India	2379	Nórsko	2528	Thajsko
2070	Brazília	2238	Indonézia	2427	Pakistan	2184	Spojené kráľovstvo
2079	Kanada	2254	Taliansko	2424	Filipíny		
2090	Čile	2276	Japonsko	2436	Portugalsko		
2092	Čína	2304	Kórea	2489	Rusko		
2115	Dánsko	2363	Malajzia	2501	Singapur		

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

HDMI

Bluetooth

LDAC

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL VIDEO

MP3



(2)

©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

4-729-484-**11**(2)