PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ


DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL
Pro komplexnější pomoc a podporu zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách **www.whirlpool.eu/register**

Na našich webových stránkách **docs.whirlpool.eu** si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.

Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

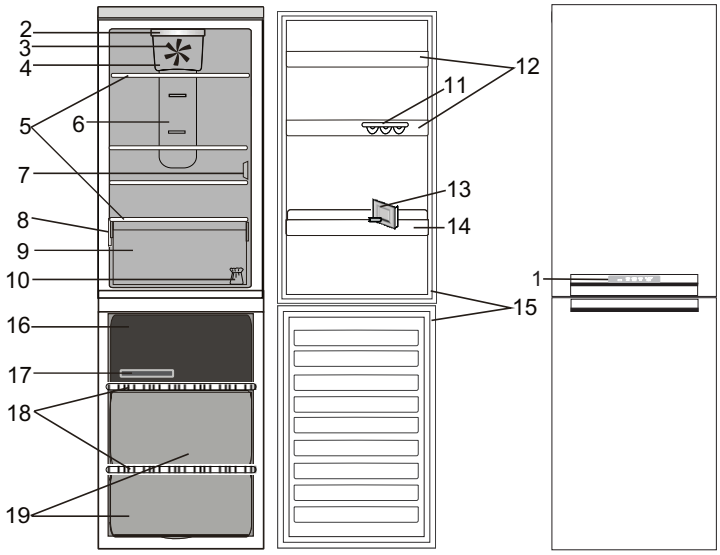

1. Ovládací panel


Chladicí oddíl

2. Osvětlení LED
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Oblast chladného vzduchu Multiflow
7. Kryt senzoru
8. Výrobní štítek s obchodním názvem
9. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
10. Sada ke změně otevírání dveří
11. Zásobník na vejce
12. Dveřní přihrádky
13. Oddělení pro lahve
14. Přihrádka pro lahve
15. Těsnění dveří

Oddíl mrazničky

15. Těsnění dveří
16. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
17. Nádobka na ledové kostky
18. Poličky
19. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

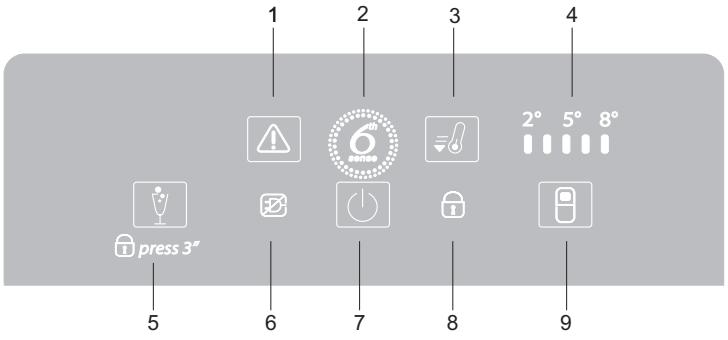


1. Tlačítko pro ZASTAVENÍ ALARMU (STOP ALARM) / indikace ALARMU (ALARM)
2. 6TH SENSE FRESH CONTROL (KONTROLA ČERSTVOSTI)
3. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
4. LED KONTROLKY TEPLOTY CHLADNIČKY
5. Tlačítko REŽIM PARTY (PARTY MODE) / tlačítko BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
6. ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU
7. Tlačítko ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ režim
8. Indikace BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK (KEY LOCK)
9. Tlačítko TEPLOTY CHLADNIČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

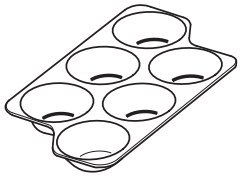

ODDĚLOVAČ LAHVÍ

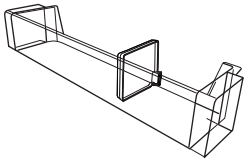

NÁDOBKA NA LEDOVÉ KOSTKY

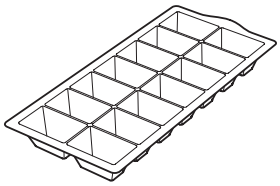

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko Zapnuto / pohotovostní režim stisknuté po dobu 3 sekund–.** Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou kontrolky „Zapnuto / pohotovostní režim".

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

CHYTRÝ DISPLEJ
Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Chcete-li Chytrý displej aktivovat, stiskněte současně tlačítka Teplota chladničky a Režim Party (Party Mode) alespoň na dobu 3 sekund, dokud se neozve akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Chcete-li seřídit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko „Teplota chladničky" (Fridge Temperature). Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až + 8 C°, jak ukazují LED kontrolky teploty chladničky.

PARTY REŽIM
Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Režim Party (Party Mode). Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru.
***Důležité upozornění*:** nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, co je funkce aktivní (30 minut)

ZÁMEK TLAČÍTEK
K zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte tlačítko Režim Party (Party Mode) na dobu 3 sekund: krátce se zobrazí ikona zámku tlačítek a zazní zvukový signál.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


6TH SENSE FRESH CONTROL
Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce 6th Sense Kontroly Čerstvosti okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlého chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého Chlazení. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého Chlazení vypnout ručně.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Důležité upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.


VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

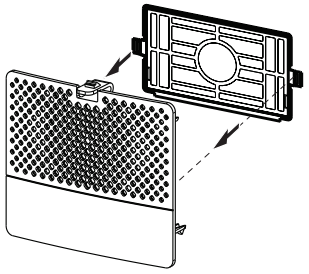

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění na otevřená dvířka	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu bliká.	Dvířka chladničky nebo mrazničky byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Zní zvukový signál a kontrolka pro alarm svítí.	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm); zvukový signál se deaktivuje a kontrolka pro alarm zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach funkce Režim Party	Ukazatel funkce Režim Party bliká a zní zvukový signál.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party. Je čas vytáhnout láhev z mrazáku (pro podrobnosti viz průvodce Používání a údržba).	Pro deaktivaci výstražného zvukového upozornění stiskněte tlačítko „Vypnout alarm“.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona pro výpadek proudu zůstane svítit a indikace alarmu bliká.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje.
Závada	3 prostřední LED kontrolky v rámci kontrolek pro teplotu chladničky blikají na displeji.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

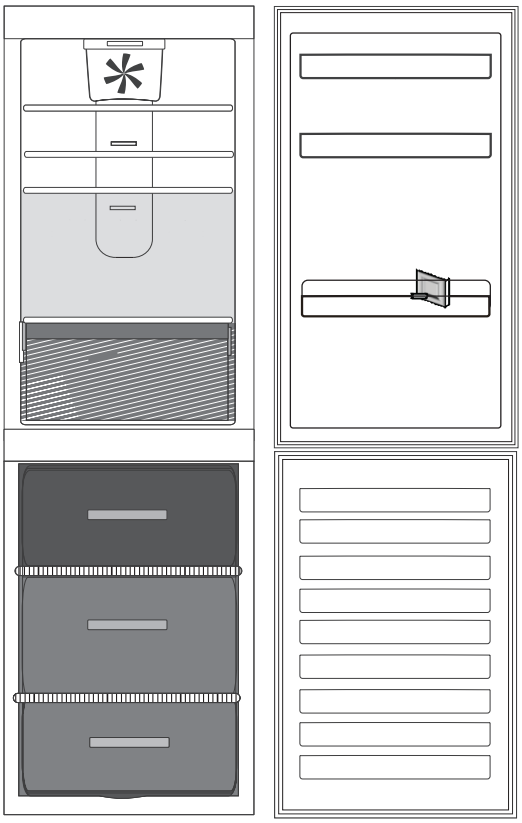

Vysvětlivky:

MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, moučníků a zákusků

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA) Je určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

ODDÍLY CHLADNIČKY

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

ODDÍL MRAZNIČKY

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h).
Potřebujete-li do mrazáku uložit jen malé množství potravin, doporučujeme v těchto případech používat nejchladnější části, které se nacházejí v horní části mrazáku.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

www Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich webových stránek **docs.whirlpool.eu**


JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

> www Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek **docs.whirlpool.eu** (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.

OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

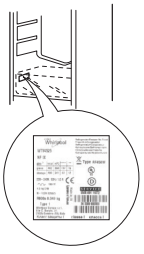

400010913441
Vytištěno v Itálii

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE