
CZ

TABULKA PROGRAMŮ

Whirlpool

A. Volič programu
B. Volič teploty °C
C. Displej teploty
D. Volič rychlosti odstředění
E. Tlačítko “Odložený start”
F. Časový displej
G. Tlačítko “Start/Pauza” ▷II
H. Ukazatel průběhu programu
I. Kontrolka “Otevřená dvířka”

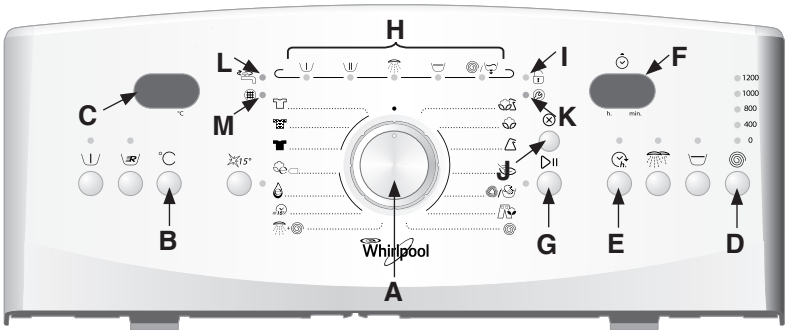

J. Tlačítko “Reset/Čerpání” ⊗
Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
K. Kontrolka “Servis”
L. Kontrolka “Zavřený přívod vody”
M. Kontrolka “Čištění filtru”

Akustická hladina hluku :

Praní -		59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1200 ot/min,	76 dB(A) / 1 pW
	1000 ot/min,	75 dB(A) / 1 pW

	Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady: Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Speciální funkce: Před-pírka	Rychlý	Barvy	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání	Odstředění: Odstředění	Max rychlost odsředění ot/min
	Směsi	*Studená - 60˚C*	60 40 / 60 40	3.0	**Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.** Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	–	Ano	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Bavlna**	*Studená - 95˚C*	95 60 / 40 30	7.0	**Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Syntetické**	*Studená - 60˚C*	60 / 40 30	3.0	**Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) anebo jejich kombinace s bavlnou.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Jemné**	*Studená - 40˚C*	30 40	1.5	**Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.**	❊	Ano	❊	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Vlna/ Ruční praní**	*Studená - 40˚C*		1.0	**Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.**	–	Ano	❊	–	–	❊	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Džíny**	*Studená - 60˚C*	60 40	4.0	**Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Barvy	**Bílá**	*Studená - 60˚C*	60 / 40 30	7.0	**Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.** Šetřete energií výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	–	Ano	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Barvy	**Světlé barvy**	*Studená - 60˚C*	60 / 40 30	4.0	**Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.** Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Barvy	**Tmavé barvy**	*Studená - 60˚C*	60 30 / 60 30	4.0	**Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.** Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Úsporné	**eBavlna**	*40 - 60˚C*	60 40	7.0	**Běžně znečištěné bavlněné prádlo.** Při teplotách 40˚a 60˚C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	–	Ano	❊	–	–	–	❊	–	❊	❊	max.
Úsporné	**AquaEco**	*Studená - 40˚C*	40 30 / 40 30	2.5	**Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny**. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 2,5 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	–	Ano	–	–	–	❊	❊	–	❊	❊	max.
Úsporné	**Rychlé praní 15’**	*Studená - 30˚C*	30 30	3.0	**Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.** Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	–	Ano	❊	–	–	❊	❊	–	❊	❊	max.
	Máchaní & odstřeďování	-	-	7.0	**Program pro máchání a intenzivní odstředění.** Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	–	–	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	max.
	Odstřeďování	-	-	7.0	**U tohoto programu je odstřeďování intenzivní.** Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.	–	–	–	–	–	–	❊	–	–	❊	max.

❊: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
[1] U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 01998

– senzorová technologie přizpůsobí vodu, energii a délku trvání programu vaší prací náplni.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min)		
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	%
Směsi	40	3.0	40	0.45	1:00	–	61
Bavlna	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64
Bavlna	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	
Bavlna	40	7.0	52	0.80	2:25	1:30	
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Syntetické	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	–	
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	
Bílá	40	7.0	52	0.80	2:45	–	
Světlé barvy	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10	
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00	–	
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
eBavlna**	60	7.0	49	0.90	4:00	–	62
eBavlna**	60	3.5	34	0.75	2:50	–	
eBavlna**	40	3.5	34	0.65	2:30	–	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání).

Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstřeďování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko **"Start/Pauza"** bliká.
2. Teplotu můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.

- Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrthodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Barvy 15˚"

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 70 – 95 ˚C.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzívnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání", nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštení" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchaní zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítavat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset/Čerpání"**.

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko **"Reset/Čerpání"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.
Na displeji se ukáže zbývající čas programu.
Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace.**

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"**Zavřený přívod vody**":
Žádny, anebo nedostatečný přívod vody

"**Servis**":
Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"**Vyčistit čerpadlo**":
Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstřeďování:
nevyváženost prádla během odstřeďování.

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrthodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset/Čerpání"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko**"Reset/Čerpání".** Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.