NÁVOD K POUŽITÍ

Automatická pračka

T 845 V

ZANUSSI

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 397 mm 600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY Připojení vody	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barů) Typ 20x27
CE Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE : Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti		

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy. Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.


- Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
- Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
- Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to být pro vás nebezpečné.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a odstřeďování.
- Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a uzavřete přívod vody.
- V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní určeno. Informace naleznete na informační nášivce každého kusu prádla.
- Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
- Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky, šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší pračky.
- V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny rozpouštědly, alkoholem, trichlorethy-lenem, a podobnými prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do pračky vyprchat.
- Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
- Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
- Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
- Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní při jejím přemist'ování.
- Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
- Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
- Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky musí být uzemněn).
- Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
- Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole 'Elektrické připojení' tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
- Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na přívodní elektrické šňůře pračky.
- Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem, ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
- Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen zástupcem autorizovaného servisu.
- Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené neodbornou instalací.

146 5342 00 - 09/03


3. INSTALACE

3.1. Vybalení


Před prvním použití pračky je nutné z ní odstranit veškeré obaly a transportní prvky.

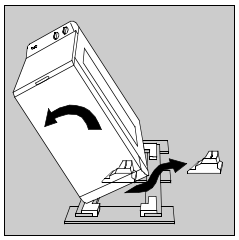


Odstraňte z pračky veškeré obaly. Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a položte ji zpět na podlahu.

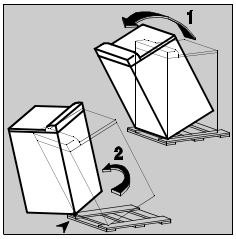


Nakloňte pračku dozadu, pootočte ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho rohu a odstraňte přepravní paletu.

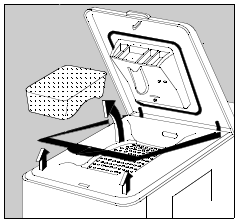


Otevřete víko pračky a odstraňte z pod něj blokování pohybu bubnu a plastové fólie.

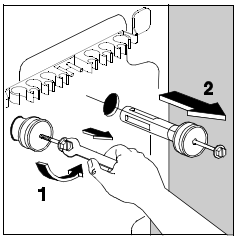


Pomocí 10mm klíče vyšroubujte ze zadní části pračky dva šrouby spolu s čepy.

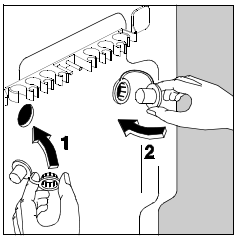

Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami, které jsou součástí příslušenství pračky. Nezapomeňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží zátky.

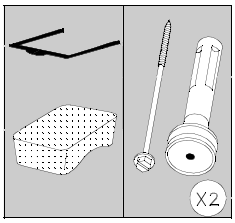

Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro případný příští transport.

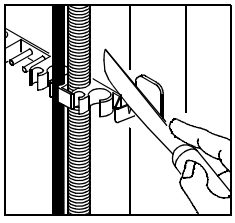


Budete-li pračku zabudovávat do linky, můžete odříznout páskový držák hadice na zadní straně pračky. Dvě zavírací pásky ponechejte na místě.

3.2. Umístění

Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu nábytku nebo stěny.


3.3. Změna polohy

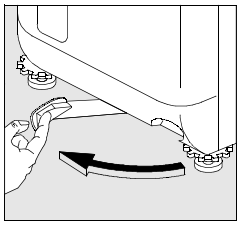


Chcete-li s pračkou pohybovat z důvodu vyrovnání, postupujte takto: pákou, která je umístěna na spodku pračky, otočte doleva a tím se uvolní stavitelné nožičky. Je-li pračka vyrovnána, tak páku posuňte zpět.

3.4. Vyrovnání

Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.

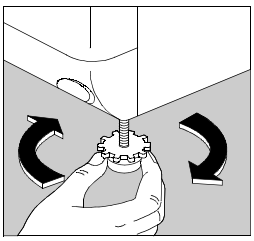


V případě, že pračka je příliš nízko, tak stavitelnou nožičku vyšroubujte do požadované pozice spolu s ozubeným aretačním kolečkem v naznačeném směru. (Je-li to nutné, tak pračku nadzvedněte.)

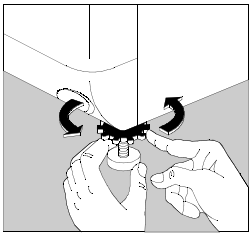


Je-li pračka ve stabilní poloze, tak našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .

3.5. Přívod vody

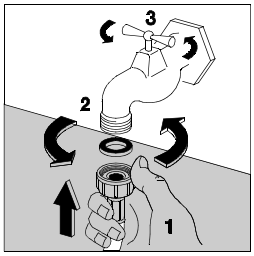

Připojte převlečnou matici přívodní hadice na vodovodní kohoutek (20x27mm).
Nezapomeňte vložit přiložené těsnění.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. V případě nutnosti kupte hadici novou.

3.6. Odpad

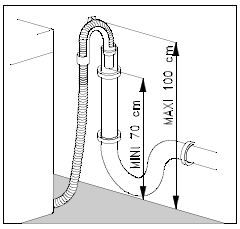

Konec odpadní hadice musí být vložen do odpadní trubky nebo do umyvadla. Výška konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad dnem pračky. Zajistěte hadici proti vypadnutí.

Důležité: odpadní hadice nesmí být prodlužována. Jestliže je příliš krátká , volejte servis.


3.7. Elektrické zapojení

Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.

4. POUŽÍVÁNÍ PRAČKY

4.1. Ovládací panel

1 - Tlačítko "hlavního vypínače"
2 - Tlačítko "poloviční náplň"
3 - Tlačítko "přídavné máchání"
4 - Volič otáček odstřeďování
5 - Programátor
6 - Termostat

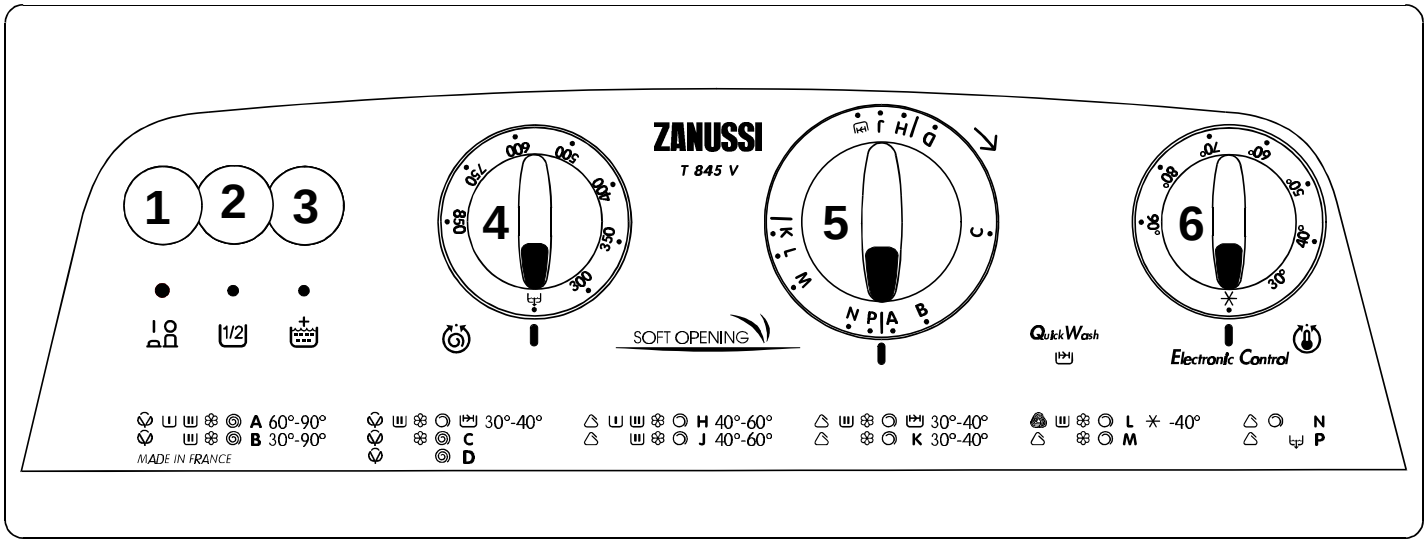


4.2. Jak správně prát ?

Před prvním použitím pračky doporučujeme spustit program praní při 90°C a to s pracím prostředkem a bez prádla. Dosáhnete tak úplného vyčistění vnitřního prostoru pračky.

4.2.1. Vkládání prádla

- Nadzvedněte víko pračky.
- Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku 'A', tím se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

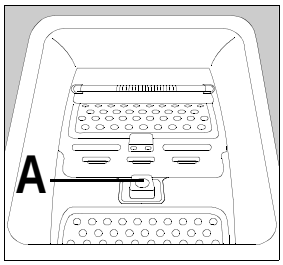

Pozor: před uzavřením víka pračky se přesvědčete, že plnící dvířka pračky jsou pevně uzavřena:
- obě části dvířek jsou spojena,
- pojistný kolík 'A' je vystouplý.

4.2.2. Dávkování pracího prostředku

Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce, můžete snížit v případě, že použijete prací proces -'Direct Spray'- přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní II. V případě předpírky i do přihrádky předpírka I. V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky ❀.
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady" tohoto návodu.

4.2.3. Volba otáček bubnu při odstřeďování

Zvolte odpovídající otáčky odstřeďování, které vyhovují pranému druhu prádla a úrovni požadované vlhkosti po odstředění. Na ovladači otáček jsou vyznačené hodnoty odpovídající odstřeďování bavlny. Při odstřeďování syntetických materiálů, vlny a jemných druhů prádla jsou otáčky nižší než jsou na ovladači vyznačené.

4.2.4. Volba teploty praní

Zvolte požadovanou teplotu praní odpovídající zvolenému programu (viz. informace v programové tabulce) a doporučeným hodnotám výrobce prádla, které jsou vyznacené na informační nášivce každého kusu prádla.

4.2.5. Volba tlacítek

Stisknete požadované tlacítko.

4.2.5.1. Tlačítko "hlavního vypínače"

Stisknutím tlačítka pračku zapnete.

4.2.5.2. Tlačítko "poloviční náplň"

Toto tlačítko umožnuje zvolit funkci praní malého množství slabě znečistěného prádla (maximálně 2,5kg) při použití programu pro bavlnu. Zvolíte tak poloviční množství máchací vody.

4.2.5.3. Tlačítko "Přídavné máchání"

Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na prací prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.

4.2.6. Volba programu

Zvolte program v závislosti na druhu a stupni znečistění prádla.
Programátor otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček (doprava) tak dlouho, dokud nezvolíte požadovaný program.

4.2.7. Spuštení programu

Po zvolení požadovaného pracího programu stiskněte tlačítko hlavního vypínače čímž zvolený program spustíte.

4.2.8. Konec programu

Jakmile zvolený program skončí, spotřebič se automaticky zastaví a programátor zůstane v poloze stop (kontrolka zhasne) nebo v poloze zastavení máchání.

Ukončení programu:
- odstředěním (u programů pro bavlnu)
- krátké odstředěním (pro programy syntetika, jemné prádlo a bavlnu).

Na konci pracího cyklu vypněte pračku vymáčknutím tlačítka hlavního vypínače.Vymáčkněte také jakékoliv jiné tlačítko. Odpojte pračku od elektrické sítě a zavřete přívod vody.

Poznámka: Po praní doporučujeme ponechat víko a buben otevřené a umožnit tak dobré vyvětrání.

5. PROGRAMOVÁ TABULKA

Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.

Program Druh prádla		Náplň pračky	Možné volby	Teplota °C	Přibližná spotřeba		
					litrů	kWh	min.
A	Bílé + předpírka	5 kg	Poloviční náplň Přídavné máchání	60 - 90	75	2,20	145-155
B	Bílé*			30 - 90	57	1,80	125-135
	Krátký program	2,5 kg		30 - 40	40	0,40	60-70
C	Máchání	5 kg	Poloviční náplň Přídavné máchání	-	60	0,20	45-55
D	Odstřeďování			-	0	0,05	5-15
H	Syntetika + předpírka	2,5 kg		40 - 60	50	0,90	90-100
J	Syntetika			40 - 60	40	0,60	75-85
	Krátký program			30 - 40	40	0,40	60-70
K	Choulostivé prádlo			30 - 40	45	0,5	50-60
L	Vlna			✱ - 40	42	0,40	45-55
M	Máchání			-	36	0,10	20-30
N	Krátké odstřeďování			-	0	0,02	5-15
P	Vypouštění	5 kg		-	0	0,01	0-10

*Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu) : 57 l / 0,95 kWh / 130 min

Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.

6. PRŮVODCE PRANÍM

6.1. Třídění prádla a jeho příprava na praní

- Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
- Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném případě se bílé prádlo může obarvit nebo zešednout.
- Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů. Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte odděleně» nebo «perte několikrát po sobě odděleně».
- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
- Obrat'te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné strany.
- Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty, podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
- Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné sít'ky.

6.2. Plnění pračky dle druhu prádla

Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo vyrobené z froté materiálu.

Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn následujícím způsobem:

- bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o bavlnu nebo len a směsné praní,
- do poloviny pro upravenou bavlnu (např. froté) a syntetická vlákna,
- do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo záclony a vlněné materiály.


Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle nejcitlivějšího kusu.

6.3. Prací prostředky a přísady

Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech 2.1.a 3.2. tohoto návodu.

Práškové prací prostředky se mohou používat bez omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné, je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody). Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.

6.4. Mezinárodní značení pro ošetřování prádla

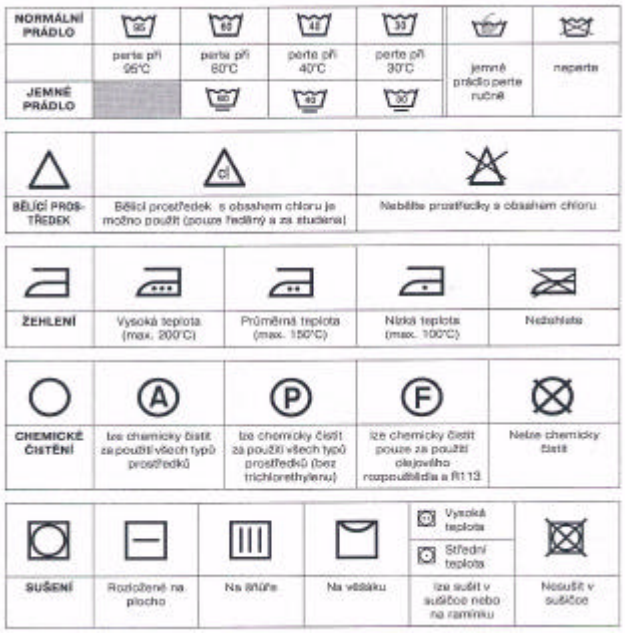

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.

7.1. Odstranění usazenin


Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících se dávkování a frekvence používání.

7.2. Skříň pračky


Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a podobné látky.

7.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku

Demontáž:

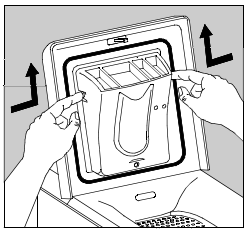


Stiskněte záklapky po obou stranách zásuvky a vytáhněte ji nahoru.

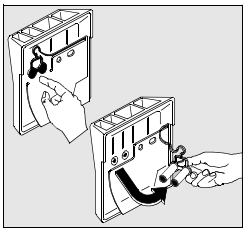

Zásuvku dávkovače poté můžete propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit i usazené zbytky používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.

Zpětná montáž:

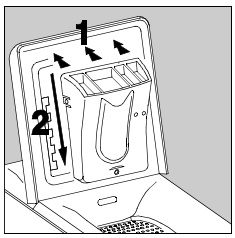



Vložte zásuvku dávkovače do zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.

7.4. Odpadový filtr


Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky, pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.

- **Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:**

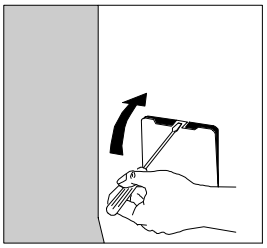

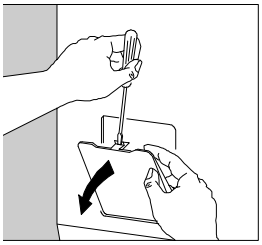


- **Vylití zbytku odpadní vody:**

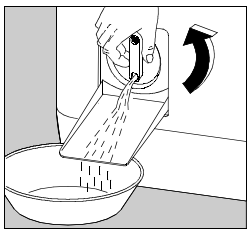

Položte pod vyklopená dvířka nádobku na zachycení vyteklé vody. Vytáčejte víčko filtru proti směru chodu hodinových ručiček dokud z pod něj nevytéká zbytková voda.

- **Vyjmutí filtru:**

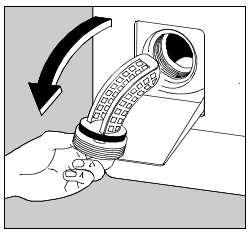

Víčko s filtrem poté úplně vyšroubujte a vyndejte ho ven. Pečlivě ho propláchněte proudem vody. Pak jej našroubujte zpátky ve směru chodu hodinových ručiček.

Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka zavřena, jestliže spotřebič pracuje.

*dle modelu vaší pračky

8. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Behem výroby prošla vaše pracka mnoha kontrolami. Proto ješte než budete volat do našeho servisu, prosíme vás, abyste se pokusili poruchu odstranit dle následujících pokynů:

Porucha	Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:	• pračka není správně připojena, přívod elektrického proudu je nefunkční • víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně zavřené • program jste nezvolili správně • je výpadek elektřiny • je vypnutý přívod vody • je zastavena dodávka vody • přívod vody je ucpán
Pračka se naplní vodou, ale ihned ji vypouští:	• konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz návod na instalaci)
Pračka neždímá nebo nevypouští vodu:	• odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná • odpadní filtr je ucpán • je nastaven program „bez vypouštění “ nebo „bez odstřeďování“ • konec odpadní hadice je nevhodně umístěn
Na podlaze kolem pračky je rozlitá voda:	• přebytek pracího prostředku vytvořil příliš mnoho pěny a část pěny se dostala z pračky ven • prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce • konec odpadní hadice je nedostatečně zajištěn • odpadní filtr nebyl správně namontován • přívod vody je netěsný
Prací účinek není dostatečný:	• prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce • buben pračky je přeplněn • zvolený prací program je nevhodný • bylo použito málo pracího prostředku
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:	• z pračky nebyl odstraněn všechen přepravní a balící materiál (viz část vybalování) • pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze • pračka je umístěna příliš blízko zdi nebo nábytku • prádlo v bubnu není vhodně rozloženo • množství prádla je nevhodné
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:	• přívod vody je ucpaný • přívod vody nebo dodávka elektrické energie byly přerušeny • byla aktivovaná tepelná pojistka motoru • teplota vstupní vody je chladnější než obvykle
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:	• přívod vody nebo elektrického proudu je poruchový • byla naprogramována funkce „podržení máchací vody v bubnu“
V průběhu pracího cyklu nelze otevřít víko pračky:	• víko nelze po dobu 1-2 minut po skončení programu otevřít
Avivážní nebo bělící prostředek v průběhu nalévání přetéká přes okraj :	• nalili jste velké množství prostředku • přepad na zadní stěně zásobníku je ucpaný

Jestliže něco nefunguje správně, zkontrolujte všechny možné příčiny uvedené v části 8. Tohoto návodu. Jestliže se vám porucha nepodaří odstranit, kontaktuje nejprve vašeho prodejce, který provede první kroky k odstranění poruchy. Máte samozřejmě také možnost kdykoliv zavolat do našeho poradenského střediska, kde vám rádi sdělí adresu nejbližšího autorizovaného servisu.

Budete-li kontaktovat servis, budete potřebovat vědět název modelu, výrobní číslo a sériové číslo vaší pračky. Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěn na zadní stěně pračky.

Vždy trvejte na používání originálních náhradních dílů v případě, že pračka je v opravě.