
PRAČKY

FE 416
FE 426
FE 536
FE 636
FE 836
FE 1046
FE 1056 I/IM

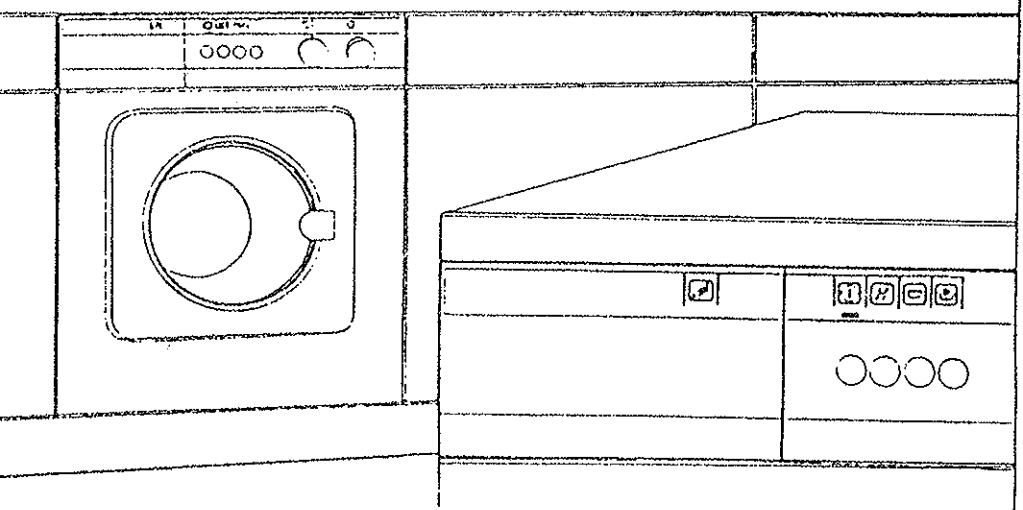

Návod k obsluze, údržbě a instalaci

17

FAGOR

Návod k obsluze a údržbě

FAGOR na Vás myslí
protože pro FAGOR jste Vy, náš zákazník, nejdůležitější a protože Vám chceme nabídnout ty nejlepší služby, připravili jsme pro Vás tento návod k obsluze, který Vám pomůže dokonale se seznámit se zakoupenou pračkou. Čtěte jej prosím pozorně, protože jen při dokonalém seznámení se s obsluhou pračky, Vám tento poskytne maximální efekt a současně předejdete riziku možných problémů a škod.

Seznamte se se svou pračkou
Před zahájením jakékoliv manipulace s pračkou je třeba se s ní dobře seznámit. Pro usnadnění a lepší pochopení její obsluhy a všech jejích vymožeností jsme tento návod doplnili obrázky, které jsou na konci textu. Prosím, pozorně si je prohlédněte, jistě Vám pomohou lépe porozumět textu a současně se orientovat jak a kde jsou umístěny ovládací a další prvky Vaší pračky.

Úvodní upozornění
Instalace — Je nezbytné, aby pračka byla uvedena do provozu k tomu způsobilým pracovníkem. Její připojení k el. síti a instalace na vodu musí odpovídat platným předpisům a normám. Specifické instrukce pro instalaci jsou uvedeny v návodu na instalaci.

Štítek s technickými údaji
Tento štítek, umístěný za dvířky na otvoru pračky, obsahuje technické údaje a identifikační údaje o výrobku. Před připojením pračky k elo. síti je třeba se s těmito údaji pečlivě seznámit.

Popis pračky (obr. 1 a 2)
1. Horní deska
2. Dvířka
3. Páčka pro otevření dvířek
4. Dekorativní vnější dvířka (závisí na modelu)
5. Podstavec (závisí na modelu)

Ovládací panel (obr. 2)
6. Volič programů
7. Volič teploty praní (závisí na modelu)
8. Tlačítka přídavných (doplňkových) funkcí
9. Násypka na prací prostředky
10. Kontrolka zapnutí (provozu)

Používání voliče programů a teploty

Volič programů
Slouží pro nastavení žádaného programu praní. Knoflíkem jemně otáčejte ve směru hodinových ručiček, až nastavíte číslo požadovaného programu oproti značce. Nikdy neotáčejte knoflíkem opačným směrem.

Vizuální ukazatel fáze praní
Na displeji umístěném nad knoflíkem voliče programů můžete sledovat, v jaké fázi zvoleného pracího cyklu se nachází praní. Stačí k tomu překontrolovat jaké označení, odpovídající příslušné fázi praní, je v daném okamžiku na displeji.

Volič teploty °C
Slouží k nastavení požadované teploty prací lázně. Knoflíkem jemně otáčejte

tak dlouho, až číslo odpovídající požadované teplotě bude nastaveno oproti značce na panelu. Chcete-li prát ve studené vodě, nastavte ovládací knoflík na symbol *.

tko Stop/Start

Po výběru požadovaného programu stlačte toto tlačítko. Tím je nastartován prací program a rozsvítí se kontrolka zapnutí. Rovněž je uvedena v činnost bezpečnostní pojistka dveří a tyto nelze v průběhu praní otevřít. Pokud program probíhá bez přerušení, je možné otevřít dvířka až po jeho ukončení (po zhasnutí kontrolky). Bezpečnostní pojistka dvířek je odblokována asi do 2 minut po ukončení programu.

V případě, že chcete program přerušit, stiskněte toto tlačítko (Stop), program je přerušen a kontrolka zhasne. Opětovným stisknutím se program opět zapne a pokračuje v té fázi, ve které byl přerušen.

Jestliže jste přerušili prací program proto, abyste z pračky vyjmuli nebo naopak přidali nějaké prádlo, mějte prosím na paměti, že musíte počkat asi 2 minuty než dojde k odblokování dveřní bezpečnostní pojistky a teprve potom můžete dvířka otevřít. Dále dejte pozor, aby hladina vody uvnitř bubnu pračky nepřesahovala přes dolní okraj vkládacího otvoru dvířek a aby teplota prací lázně nebyla příliš vysoká.

Tlačítka přídavných funkcí

Toto tlačítko Vám umožňuje doplnit zvolený program o řadu dalších přídavných funkcí, které umožňují prát Vaše prádlo zcela podle vašich potřeb a představ. Příslušná funkce je zapnuta, jestliže její tlačítko vyčnívá z ovládacího panelu a je vidět příslušný symbol na něm vyznačený.

V závislosti na modelu může být vaše pračka vybavena následujícími přídavnými funkcemi:

Tlačítko pro vypnutí odstřeďování

Stlačením tlačítka vyřadíte odstřeďování u všech programů. Tím se vyloučí pomačkání prádla u zvlášť jemných textilií.

Tlačítko pro volbu odstřeďovacích otáček

Stisknutím tlačítka dojde ke snížení odstředivých otáček. Tuto funkci se doporučuje využít při praní značně opotřebovaného prádla, jemného prádla, event. prádla se speciálním konečným označením.

Tlačítko funkce zabraňující pomačkání prádla

Stisknutím tohoto tlačítka dojde k tomu, že program při posledním máchání je přerušen a prádlo zůstává ležet ve vodě. Tím se zabrání (zvlášť u jemného prádla) jeho pomačkání. Opětovným stisknutím tlačítka dojde k dokončení přerušeného programu nebo nastavte program pro vyčerpání vody a následné odstředění.

Tlačítko extra máchání

Stiskem tohoto tlačítka docílíte, že závěrečné máchání je intenzívnější. Zvyšuje se spotřeba vody.

Tlačítko praní za studena

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte program praní za studena.

Tlačítko pro poloviční náplň

U modelů, které nejsou vybaveny automatickou regulací vody v závislosti na množství náplně (prádla), dosáhnete stisknutím tohoto tlačítka úspory vody v případě menšího množství prádla.

Vkládání prádla
Otevření dvířek — dvířka pračky otevřete tak, že páčku pro otvírání dvířek zatáhnete směrem k sobě.

Vkládání prádla do bubnu
Než vložíte prádlo do bubnu pračky, proveďte následující:
— dejte pozor, aby byly vyprázdněné všechny kapsy
— narovnejte záhyby na prádle a rozvažte uzly
— prádlo vkládejte kus po kuse, aby se do sebe nezacuchalo. Malé kousky prádla vkládejte do zadní části bubnu.
— dodržujte pro každý program doporučené množství prádla
— nestlačujte prádlo do sebe, nechte je volně rozložené v bubnu
— při praní ručníků, osušek apod. (hodně nasáklivých) dbejte toho, aby byly prány společně s jiným druhem prádla. Neperte je samotné.

Po naplnění bubnu prádlem zavřete dvířka a zatlačte na ně, až ucítíte jejich zaklapnutí. Dejte pozor, aby žádný kus prádla nezůstal přivřen mezi dvířka a těsnění.

Plnění pracích a dalších prostředků
Před spuštěním pracího programu vložte do násypky prací prostředky (obr. 3). Podle modelu pračky má tato násypka tři nebo čtyři oddíly označené následujícími symboly:

- určen pro prací prostředek na předeprání prádla

- určen pro prací prostředek na hlavní praní

- určen pro tekuté prostředky, jako např. na škrobení, bělení, avivář apod.

- určen pro tekutá bělidla, louh apod.

Poznámka: hladina tekutiny nesmí přesáhnout značku MAX. (viz ovbr. 3)

Přídavná nádobka na prací prostředky
Ve Vaší pračce můžete používat rovněž i tekuté prací prostředky. K tomuto účelu použijete přídavnou nádobku, kterou obdržíte prostřednictvím prodejní a servisní sítě FAGORU. Tuto přídavnou nádobku umístěte do oddílu 2 pro hlavní praní (obr. 3 — pozice A). Dodržujte značku přitom pokyny výrobce tekutých pracích prostředků. Množství prostředku nesmí přesáhnout značku MAX umístěnou na nádobce.

Prací prostředky
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky. Podle možnosti používejte prostředky, které nevytvářejí žádnou pěnu. Pro praní vlny používejte pouze neutrální prací prostředky.

Dávkování pracích prostředků
Mějte, prosím, na paměti, že dávkování pracích prostředků závisí na následujících faktorech:
— množství prádla
— druhu prádla
— stupně zašpinění prádla
— tvrdosti vody.

Následující tabulka Vám pomůže se orientovat při dávkování pracího prostředku v závislosti na tvrdosti vody

Stupeň tvrdosti vody (Francouzská stupnice)	Množství prádla v kg			
	4,5	3,5	2,25	1
	dávka pracích prostředků v gramech			
měkká : do 12	90	80	65	55
střední : 12/25	125	115	90	75
tvrdá : 25/37	160	140	110	90
velmi tvrdá : nad 37	180	160	130	110

Informace o stupni tvrdosti Vámi používané vody je třeba si vyžádat na příslušných místech.

Výběr pracích programů

Vaše pračka Vám nabízí bohatý výběr programů, které Vám umožňují prát všechny druhy prádla. Jedná se o dva rozdílné druhy (skupiny) programů:

1. Normální prací programy — pro odolné prádlo a textilie
2. Speciální prací programy — pro jemné prádlo a textilie

Použitý systém umožňuje optimálně prát jak bavlněné a syntetické textilie, tak i látky z vlny, hedvábí, akrylu apod.

V zásadě se od sebe obě skupiny programů liší počtem otáček bubnu, teplotou prací lázně, dobou praní a úrovní hladiny prací lázně.

Obecně lze uvést, že normální programy jsou optimální pro praní bavlněných, lněných a odolných syntetických textilií, zatímco speciální programy, s nižšími otáčkami a vyšší hladinou vody jsou vhodné pro praní syntetického, hedvábného a vlněného prádla atd.

Modely, které jsou vybaveny voličem teploty (termostatem) obsahují i automatické zařízení, které v závislosti na množství prádla automaticky reguluje a optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a el. energie.

Tabulka programů

Dále uvedenou tabulku s jednotlivými programy prosím pozorně přečtěte. Informuje Vás podrobně o různých programech, kterými disponuje Vaše pračka.

Viz tab. 1 a tab. 2

Příprava pračky před prvním použitím

Před prvním použitím pračky je třeba vymýt její vnitřek a tak ji zbavit možných zbytků mazadel a vody, použitéó při testování.

K tomu proveďte následující:

- odměřte a vložte prací prostředek do oddílu násypky
- voličem programů nastavte program „2" (90°C bez předeprání)
- spusťte prací program
- vyčkejte až program skončí.

Uvedení pračky do chodu

Při uvádění pračky do chodu se řiďte následujícími pokyny:

1. Přesvědčte se, že pračka je připojena ke zdroji el. energie
2. Otevřete ventil vody

Přehled normálních programů (tab. 1)
tkaniny z bavlny, lnu, konopí atd.

Náplň suchého prádla max. 4,5 kg

pozice voličů programů	popis programu	max. teplota	alt. teplota	oddíl násypky	etiket. značka prádla	druh prádla	přibližná délka praní
1	Praní s předepraním, vysoko teplotou, aut. nastavením hladiny vody, postupným ochlazováním, máchání s aut. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	90°	60°	II, I, 2, ❀	90	Doporučeno pro velmi špinavé prádlo z odolných tkanin (bavlna, len atd.)	125 min
2	Praní s vysokou teplotou vody, aut. nastavením hladiny vody, postupným ochlazováním, máchání, s autom. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	90°	60°/40°	II, 2, ❀	90	Bílé prádlo z odolných materiálů (bavlna, len)	110 min
3	Praní s nižší teplotou vody, autom. nastavením hladiny vody, postupným ochlazováním, máchání a automat. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	60°	40°/30°	II, 2, ❀	60	Odolné barevné prádlo, normálně zašpiněné	85 min
4	Praní s nízkou teplotou vody, aut. nastavení hladiny vody, postupným ochlazováním, máchání, a autom. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	40°	30°/*	I, 2, ❀	40	Odolné barevné prádlo z jemných odstínů barev, málo zašpiněné	70 min
5	Máchání s automa. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním			2, ❀		Používání bělidel a změkčovadel pro odolné prádlo	30 min
6	Vyčerpání vody a dlouhé odstředění					Dlouhé odstřeťování pro odolné prádlo	5 min

Speciální programy (tab. 2)
jemné syntetické tkaniny, směsové atd.

Náplň suchého prádla max. 1 – 2,5 kg

pozice voličů programů	popis programu	max. teplota	alt. teplota	oddíl násypky	etiket. značka prádla	druh prádla	přibližná délka praní
7	Praní s nižší teplotou a vysokou hladinou vody, postupným ochlazováním, máchánim s aut. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	60°	40°			Normálně zašpiněné prádlo z nylonu, polyesteru a směsí bavlny	70 min
8	Praní s nízkou teplotou a vysokou hladinou vody, postupným ochlazováním, máchánim s aut. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	40°	30°/*			Normálně zašpiněné barevné prádlo z nylonu, polyesteru a směsí bavlny a vlny	50 min
9	Praní pozvolnou teplotu a vysokou hladinou vody, postupným ochlazováním, máchánim s autom. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	40°	*			Vlněné prádlo s etiketou „lze prát v pračce" a „nesráží se"	45 min
11	Máchání s aut. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním					Použití změkčovadel pro jemné tkaniny	10 min
12	Odčerpání vody s krátkým odstře.					Odstřeďování jemného prádla	5 min
10	Krátké praní, máchání s aut. absorpcí přísad a závěrečným odstředěním	35°	*			Velmi málo zašpiněné prádlo, sportovní oděvy a pod.	40 min
13	Odčerpání vody bez odstředění						3 min

3. Vložte prádlo do bubnu pračky
4. Uzavřete dvířka pračky
5. Vložte odpovídající množství pracího prostředku do násypky
6. Zvolte požadovaný program voličem programů
7. Nastavte teplotu prací lázně voličem teploty
8. Nastavte speciální funkci podle Vašeho přání některým z odpovídajících tlačítek
9. Stiskněte tlačítko STOP/START
Rozsvítí se kontrolka a program je spuštěn.

Konec programu
Když ovládací knoflík voliče programů dojde na pozici STOP, znamená to, že je program ukončen.
POZOR!
Neotvírejte dvířka pračky, dokud není odblokována dveřní pojistka. Stiskněte tlačítko STOP/START

Praktické rady pro dobré výsledky praní
Následující rady byste měli mít na zřeteli při používání Vaší pračky. Týkají se různých druhů prádla, které je možno prát, i různých druhů pracích prostředků, které lze užít. Prosím, přečtete si je pozorně, pomohou Vám k co nejlepším výsledkům při praní, ale i při údržbě pračky.

Třídění prádla
Roztřiďte jednotlivé druhy prádla podle:
- barvy
- stupně zašpinění
- citlivosti a odolnosti

Barva:
- před vložením prádla do pračky je roztřiďte podle druhu tkaniny a stálosti barev
- perte odděleně barevné a bílé prádlo
- pokud je barevné prádlo nové, doporučuje se je prát několikrát samostatně.

Stupeň zašpinění:
- roztřiďte prádlo podle stupně zašpinění, přitom věnujte zvláštní pozornost prádlu, které je velmi zašpiněné nebo má silné skvrny
- očistěte předem silně zašpiněná místa, hlavně límce a manžety
- perte prádlo, které je málo zašpiněné, pomocí krátkého programu. Tímto programem snížíte spotřebu el. energie a vody při dobrých výsledcích praní
- prádlo normálně zašpiněné perte jedním z normálních programů, které máte k dispozici
- velmi zašpiněné prádlo perte pomocí dlouhého programu s předepráním.

Citlivost:
- některé druhy prádla mohou být díky použitému materiálu nebo zpracování velmi citlivé na pohyb uvnitř otáčejícího se bubnu. Pro tyto druhy je nejlépe používat speciálních programů, kterými naše pračka disponuje
- vlněné látky perte na speciálním pracím programu pro vlnu. Před tím se přesvědčte, že tyto látky mohou být prány v pračce.

Symboly pro praní a údržbu prádla
Tyto symboly se nacházejí na etiketách tkanin a prádla. Tyto symboly indikují:
- maximální teplotu praní
- způsob údržbxy prádla (např. možnost prát — nesmí se prát)

— prostředky, s kterými se prádlo prát smí a které se nesmí používat
— způsob ošetření prádla
— způsob a teplota žehlení.

Symboly a jejich značky

 — Lze prát při 30 °C

 — Lze prát při 40 °C

 — Lze prát při 60 °C. Barevné prádlo.

 — Lze prát při 90 °C. Odolné prádlo.

 — Nelze doma prát.

 — Možno bělit.

 — Možno bělit.

 — Nelze bělit.

 — Čištění za sucha.

 — Nečistit za sucha.

 — Sušení možné.

 — Nesušit.

 — Čištění za sucha a zvláštní zacházení.

 — Čištění za sucha. Používat výlučně minerální rozpouštědla, benzín, terpentýn atd.

 — Čištění za sucha. Lze používat dříve uvedená rozpouštědla včetně perchloretylénu.

 — Čištění za sucha. Lze použít všech běžných rozpouštědel

 — Žehlit při nízké teplotě

 — Žehlit při střední teplotě.

 — Žehlit při vysoké teplotě

 — Nelze žehlit doma.

 — Vlna.

Odstraňování skvrn

Vzhledem k druhu a vlastnostem některých skvrn se často nedaří jejich úplné odstranění při praní v pračce. Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, je třeba před vložením takového prádla učinit:

Skvrny rozpustné vodou
Odstraňte tyto skvrny (i když to bude obtížné) vodou s pracím prostředkem nebo mýdlem.

Skvrny vodou nerozpustné
Čistěte speciálními čisticími prostředky.

Zvláštní skvrny
Skvrny od plnicího pera nebo propisovacích tužek — čistěte hadříkem napuštěným lihem (alkoholem).
Vosk ze svíček — zakryjte tyto skvrny savým papírem a přežehlete při doporučené teplotě tkaniny. V případě potřeby zopakujte.
Pryskyřice, tuky, pleťové krémy — čistěte benzínovým čističem a potom vyperte v pračce.
Dehet — potřete skvrnu máslem, nechte chvíli působit a pak vypeerte v pračce.
Krev, mléko, vejce — namočte ve studené vodě a hned vyperte v pracím prostředku obsahujícím enzymy při teplotě 50—60 °C.
Ovoce, káva, víno — tyto skvrny většinou zmizí po několikerém praní.
V případě skvrn, které nemůžete vyprat nebo odstranit, obraťte se na odbornou pomoc.

POZOR!
V žádném případě nepoužívejte v pračce chemické čisticí prostředky

raktické rady
plnění pračky prádlem

ždy se doporučuje využívat při praní ax. možnou a doporučenou náplň. šetříte tím el. energii i vodu.

V případě praní silně zašpiněného nebo značně savého prádla (froté ručníky, osušky) se doporučuje snížit maximální možnou náplň.

Doporučuje se prát při jednom programu prádlo různé velikosti. Zesiluje se tím prací účinek, prádlo se v bubnu lépe rozloží, což má příznivý vliv na chod a životnost pračky především při odstřeďování.

šeobecné rady při praní

Pokud perete různé druhy prádla, které snese různé teploty praní, pak volte vždy program odpovídající nejnižší teplotě vloženého prádla.

Všeobecně platí, že bělidla je možné použít jen pro odolné textilie jako např. bavlna, len.

Syntetické, smíšené a jemné textilie perte jen při speciálních programech. Zabráníte tak pomačkání prádla, které lze při žehlení jen obtížně odstranit.

Doporučuje se, aby speciální programy byly doplněny krátkým odstředěním. Zvýší se tím účinnost máchání a prádlo vyjmuté z pračky je sušší.

šeobecná upozornění

ed započetím čištění a údržby Vaší ačky ji vždy odpojte od el. sítě vyením ze zásuvky.

o každém praní ponechte dvířka po jakou dobu otevřená, aby se dovnitř ačky dostal cirkulující vzduch.

as od času se doporučuje nechat prohnout úplný prací cyklus bez náplně ádla, avšak s použitím prostředků na odvápnění. Tímto způsobem lze prodloužit celkovou životnost naší pračky.

Čištění vnějších povrchů — použijte vlhkou utěrku, namočenou do vlažné mýdlové vody nebo do neagresívního čisticího prostředku. Poté povrch dobře vysušte.

Čištění násypky — násypka musí být udržována v čistotě, aby se prací prostředek při praní dobře splachl. Postupujte následovně:

— vytáhněte opatrně násypku ven z pračky
— vyčistěte všechny její oddíly, přitom použijte vlažnou vodu a měkký hadřík
— vyčistěte rovněž i hrdlo propojovacího potrubí.

Po ukončení všech těchto úkonů zasuňte násypku zpět do pračky.

Rady pro řešení některých problémů

V tomto odstavci uvedené rady Vám mohou pomoci odstranit některé problémy, které se mohou během používání pračky vyskytnout. Pokud nebudete schopni problémy sami odstranit, obraťte se vždy na odborný servis. Nikdy se nepokoušejte sami vyměňovat nějaké komponenty uvnitř pračky.

Vaši pračku není možno spustit
Možnosti:
— pračka není připojena k el. síti nebo v zásuvce není napětí
— pojistka nebo jistič v domovní el. instalaci jsou přerušeny
— nejsou správně dovřená dvířka pračky
— není zapnuto tlačítko STOP/START

Vaše pračka nenapouští vodu
Možnosti:
— v hlavním potrubí není voda


— přívodní vodovodní ventil je uzavřen
— filtr v hadici je ucpán
— přívodní hadice je zalomena nebo poškozena

Vaše pračka nevypouští vodu a neodstřeďuje
Možnosti:
— odtoková hadice je zalomena nebo poškozena

Vaše pračka vibruje nebo dělá nadměrný hluk
Možnosti:
— nebyly odstraněny zajišťovací šrouby (viz návod na instalaci)
— pračka nestojí na rovině nebo je špatně usazena


Upozornění — důležité
Některé modely (s velkým počtem od středivých otáček) jsou vybaveny bezpečnostním systémem, který reaguje na nerovnoměrné rozložení prádla v bubnu pračky a nedovolí náběh pračky do vysokých odstřeďovacích otáček, protože by došlo k velkým vibracím a možnému poškození. V tomto případě vypněte pračku tlačítkem STOP/START, otevřete dvířka a prádlo rovnoměrně rozložte uvnitř bubnu. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP/START, aby pračka začala odstřeďovat.


POZOR!
Automatická pračka může být instalována a používána v koupelnách za předpokladu dodržení příslušného ustanovení ČSN 37 5215 a ostatních návazných bezpečnostních předpisů. El. instalaci v koupelně smí provádět odborník s příslušnou kvalifikací.

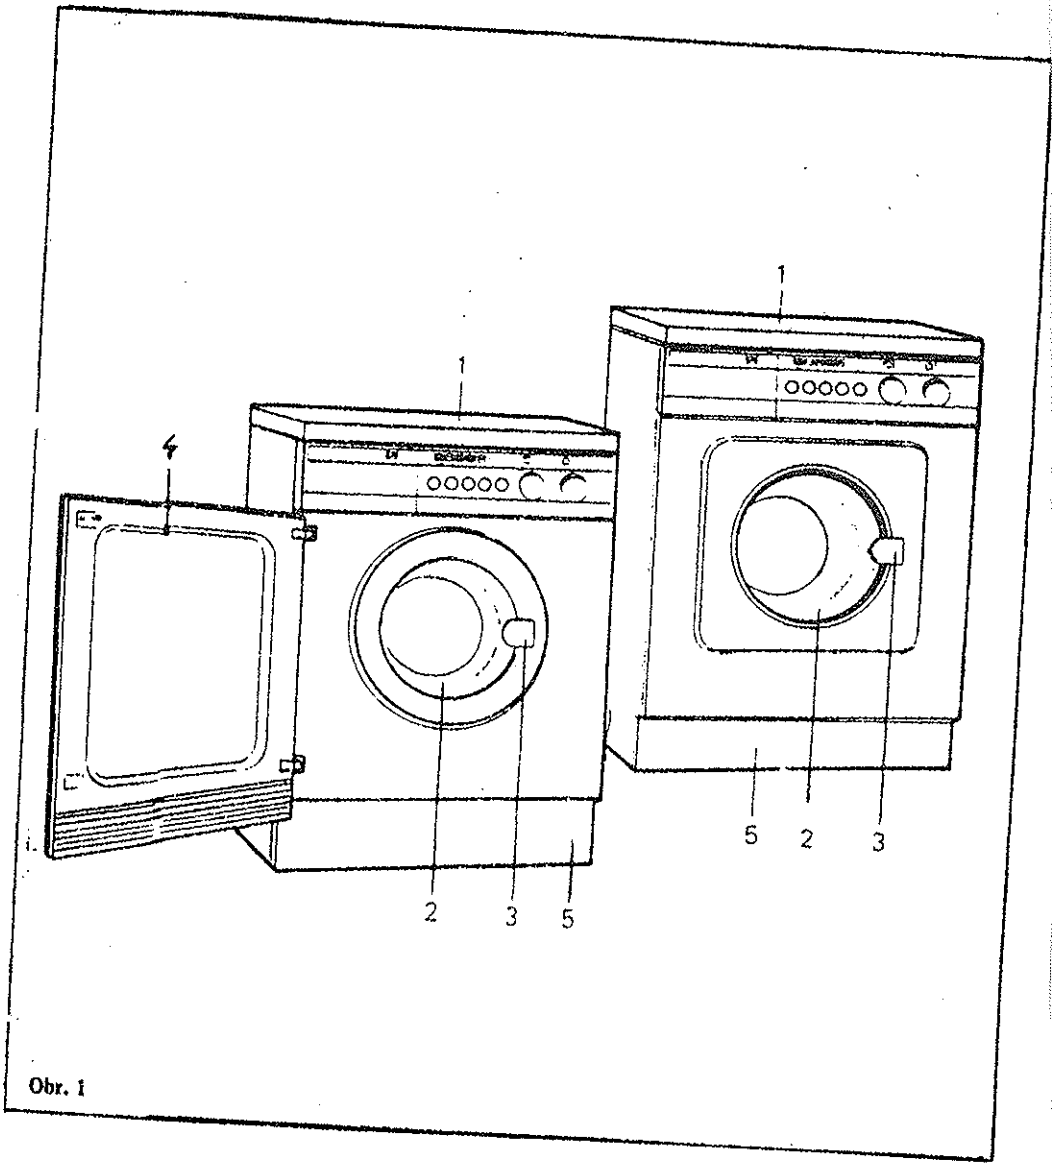

Obr. 1

Obr. 2

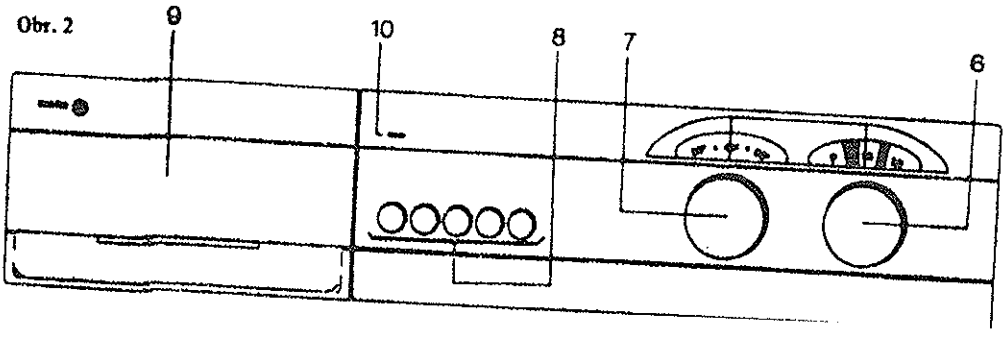

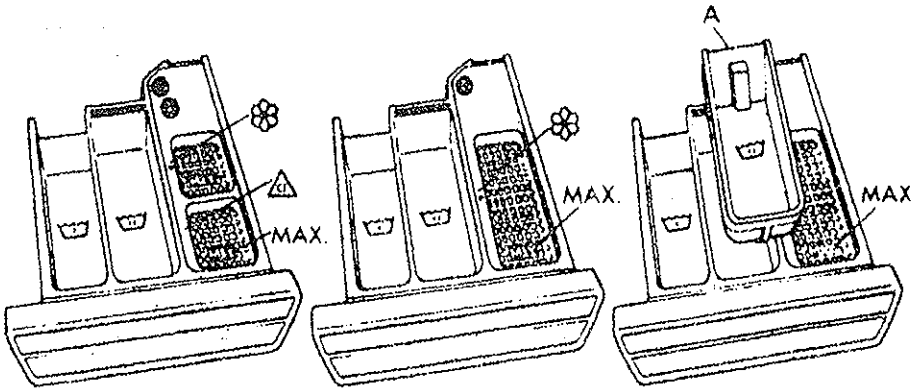

Obr. 3

Návod k instalaci

Úvodní informace
Tento návod Vám má pomoci při instalaci a připojení Vaší pračky. Pro snadnější pochopení textu jsou v příloze připojeny schématické obrázky, které si, prosím, pozorně prohlédněte.

Typový štítek (obr. 1)
Tento štítek je umístěn pod dvířky pračky na obvodě vkládacího bubnu a obsahuje technické údaje potřebné pro připojení pračky. Před připojením pračky k el. síti a k vodovodnímu potrubí je třeba překontrolovat, zda hodnoty napětí event. tlaku vody odpovídají údajům na štítku.

Připojení k el. síti
Připojení k el. síti musí být provedeno odborníkem s potřebnou kvalifikací a musí odpovídat platným předpisům a normám.

POZOR!!!
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Tato pračka splňuje ustanovení normy EN 55014 týkající se odrušení rozhlasu a televize.

Vybalení a odblokování
Vybalení — odstraňte přepravní obal a polystyrénové vložky sloužící k ochraně před poškozením během transportu.
Odblokování (obr. 2)
Důležité: Zajištění bubnu před poškozením při transportu pračky musí být odstraněno před uvedením do provozu. To se provede následujícím způsobem:

1. Odšroubujte šrouby (A), které připevňují kryt (B) k zadní straně pračky.
2. Vyšroubujte zajišťovací šrouby (C) a vytáhněte je ven.
3. Vzniklé otvory zakryjte
4. Uschovejte zajišťovací šrouby pro případ dalšího transportu pračky v budoucnu.

Rozměry (obr. 3)
Před konečným umístěním pračky na požadované místo překontrolujte rozměry, uvedené na obr. 3.

Připojení na vodu
Uvnitř bubnu pračky naleznete přívodní hadici a plastikový sáček se dvěma gumovými těsněními (A), viz obr. 4 a 5.

Při připojení postupujte následovně:
1. Dovnitř převlečné matice (B) vložte jedno z gumových těsnění (A) — viz obr. 4.
2. Našroubujte matici (B) na vývod z pračky a dotáhněte.
3. Dovnitř převlečné matice na druhém konci hadice vložte druhé těsnění (A) a tuto matici našroubujte na vodovodní ventil (3/4") — viz obr. 5.

Připojení vypouštěcí hadice
Doporučuje se vypouštěcí hadici zasunout do pevně zainstalované odtokové trubky, jejíž vstup má být ve výšce mezi 50—70 cm nad podlahou. V žádném případě nesmí výška vstupního otvoru trubky přesáhnout 90 cm nad podlahou. Min. průměr trubky by měl být

32 mm. Dbejte, aby odtoková hadice byla v trubce dobře připevněna tak, aby nemohla v žádném případě z trubky vypadnout event. se poškodit.

Připojení k el. síti

Před připojením pračky do zásuvky s el. napětím se nejprve přesvědčte, že:

— napětí v zásuvce odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku
— vedení, zásuvka i pojistky jsou dimenzovány na max. proud uvedený na typovém štítku.

POZOR! Pračka musí být dokonale spojena s ochranným obvodem (uzeměna), zásuvka musí mít ochranný kontakt dokonale spojený se zemí.
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.

Ustavení pračky a vyrovnání do roviny

Pračka musí být dobře ustavena do roviny na svém pracovním místě. Musí stát pevně na podlaze a rovně (ve vodováze).
To je možné provést regulačními šrouby nožek pračky, a to jejich povolováním nebo přitahováním (viz obr. 7).
Pračka je vybavena odnímatelnou vrchní deskou, takže je možno pračku zainstalovat např. do kuchyňské linky. Rozměry potřebného prostoru jsou uvedeny na obr. 8. Při zasouvání pračky do prostoru v nábytkové lince dávejte pozor, aby nedošlo k poškození hadice.

Pračky s ozdobnými dvířky

Je-li Vaše pračka vybavena ozdobnými dvířky (panelem), pak je možné přizpůsobit tato dvířka designu nábytkové linky, ve které je umístěna. Tato ozdobná dvířka (deska nesmí být silnější než 5 mm) se zainstalují následujícím způsobem:

1. Odmontujte dvířka pomocí šroubů (B) ze závěsů (A) a vyjměte je z pračky viz obr. 9.
2. Vyjměte spodní část (C) ozdobného rámu odšroubováním šroubů.
3. Vyjměte ozdobnou desku dodanou výrobce a nahraďte ji ozdobnou deskou, která ladí s vaším nábytkem (tloušťka mezi 3—5 mm).
4. Zajistěte spodní část šrouby (D) zpět a namontujte ozdobná dvířka zpět na pračku.

Nastavení výšky ozdobných dvířek

Použitá konstrukce umožňuje nastavit ozdobná dvířka tak, aby výškově odpovídala nábytku, ve kterém je pračka umsítěna.
Pro usnadnění výškového nastavení dvířek je jak vnitřní část, tak i spodní část ozdobného rámu rozdělena do 7 sekcí po 10 mm. Výška tedy může být nastavována až do 70 mm a to následovně:

1. Demontujte dvířka již dříve popsaným způsobem.
2. Odejměte spodní část ozdobného rámu dříve popsaným způsobem.
3. Odstraňte spoludodávanou bílou ozdobnou desku.
4. Nastavte spodní ozdobný rám tak, aby odpovídal výšce dvířek kuchyňského nábytku (obr. 10).
5. Odřízněte novou ozdobnou desku odpovídajícím způsobem a usaďte ji.
6. Potom přišroubujte spodní část ozdobného rámu dvířek a tato namontujte zpět na pračku.

Změna otevírání ozdobných dvířek

Ozdobná dvířka jsou seriově montová-

na pro otevírání na levou ruku. V případě potřeby je však možno směr otevírání změnit, a to následovně:


1. Odmontujte dvířka dříve popsaným způsobem.
2. Odmontujte závěsy (A) vyšroubováním šroubů (E) — obr. 12.
3. Odmontujte i dveřní závěr (F) pomocí šroubů (G) — obr. 12.
4. Odmontujte protikus (H) a přemístěte jej na druhou stranu do polohy (I) — obr. 12.
5. Připevněte závěsy dvířek na druhou stranu do připravených otvorů a na tyto závěsy připevněte dvířka (polohy H a J) — obr. 12.
6. Plastikovou ochrannou zarážku (J) přemístěte do připraveného otvoru v levém spodním rohu pračky.

Odnímatelná pracovní deska


Vrchní pracovní deska Vaší pračky je odnímatelná, takže se pračka nechá zasunout pod pracovní desku kuchyňské linky. To se provede následovně:

1. Odejměte vrchní desku pomocí šroubů (A) — obr. 13 a lehkým zatlačením na desku (posunutí směrem dozadu).
2. Odstraňte držáky (obr. 14) vyšroubováním šroubů (B).
3. Shora odkrytou pračku nyní zakryjte dodávanou ochrannou deskou (obr. 15) a tuto přišroubujte k pračce.


Dále je možno pračku zasunout pod desku kuchyňské linky.

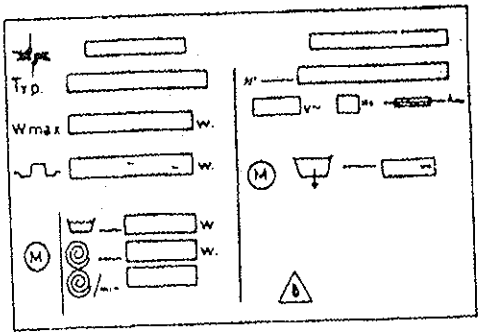


Obr. 1

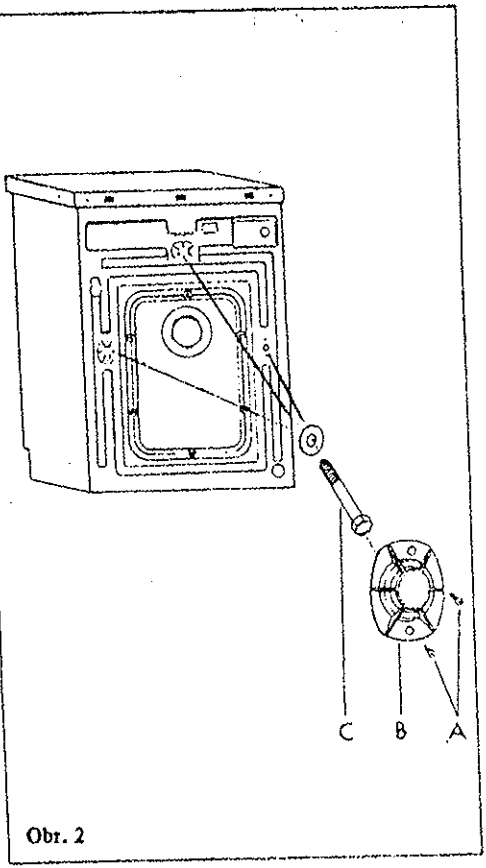


Obr. 2

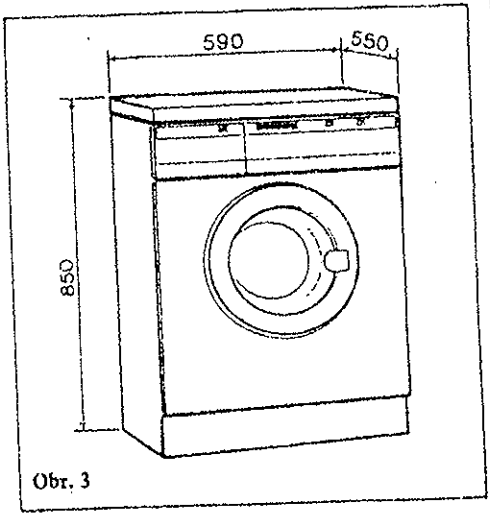


Obr. 3

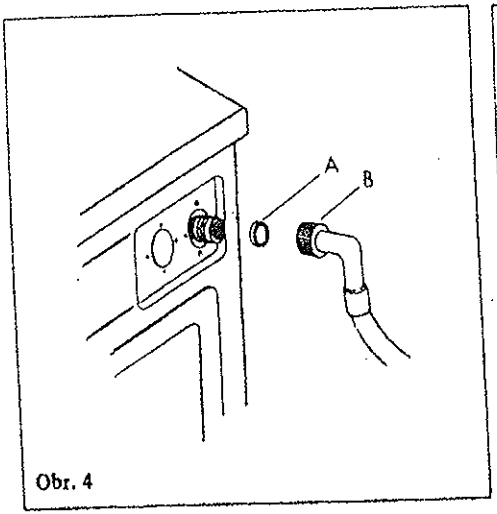


Obr. 4

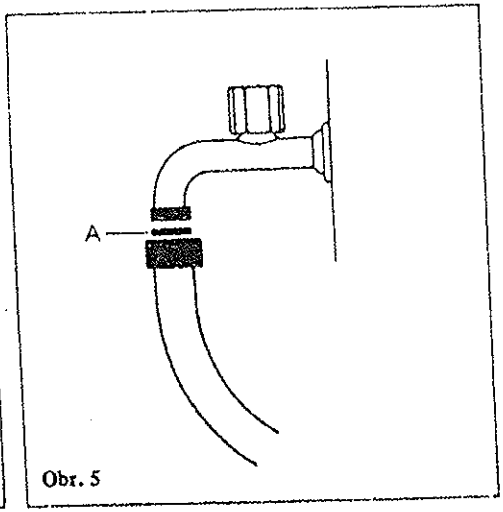


Obr. 5

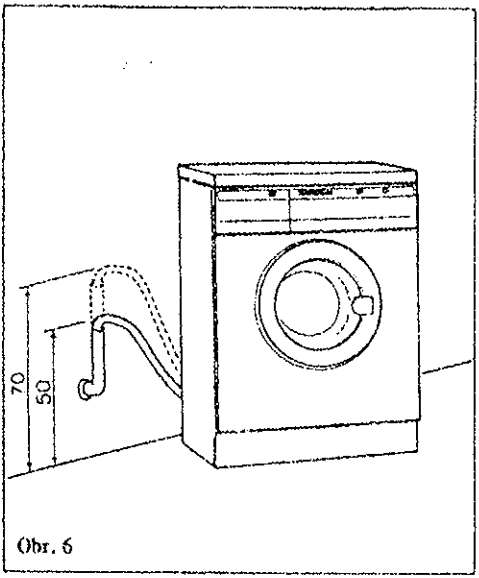

Obr. 6

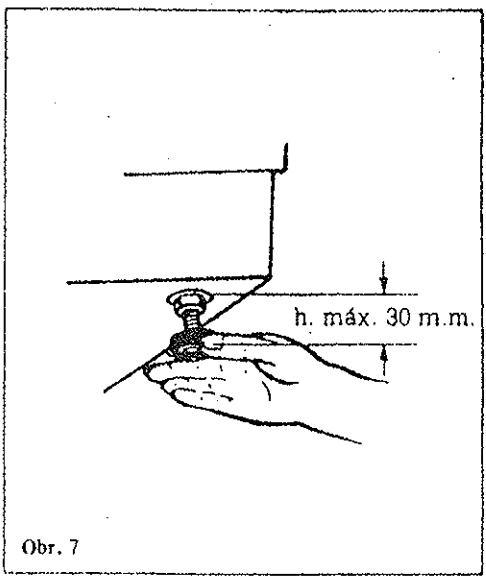


Obr. 7

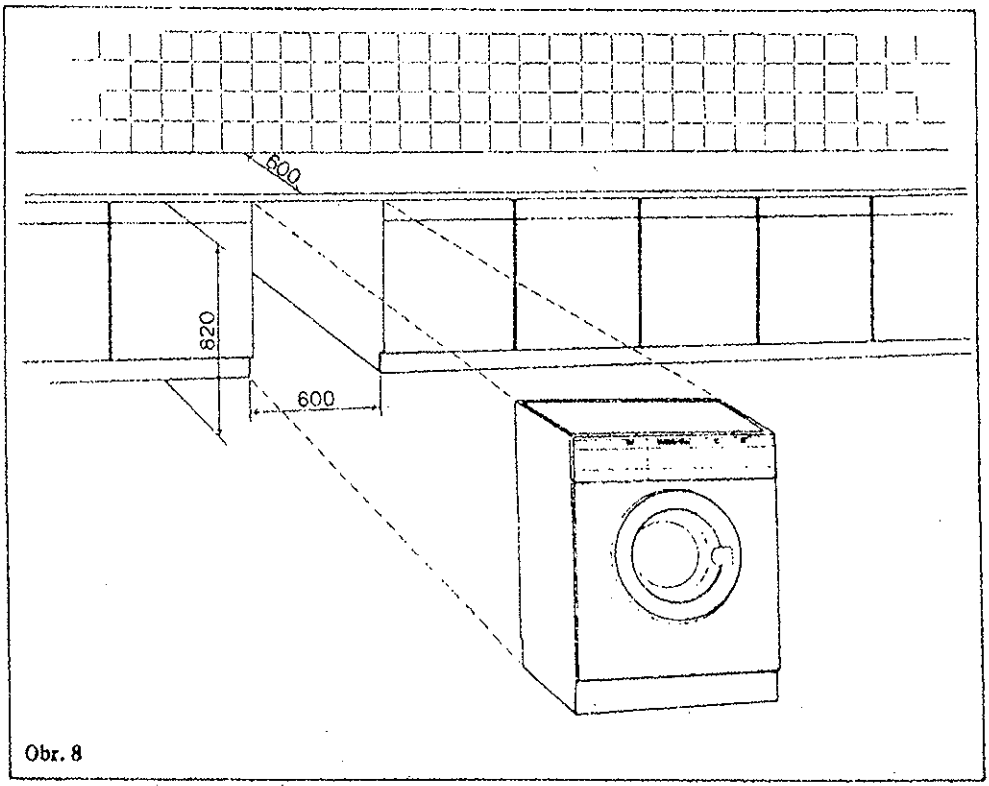


Obr. 8

Obr. 9

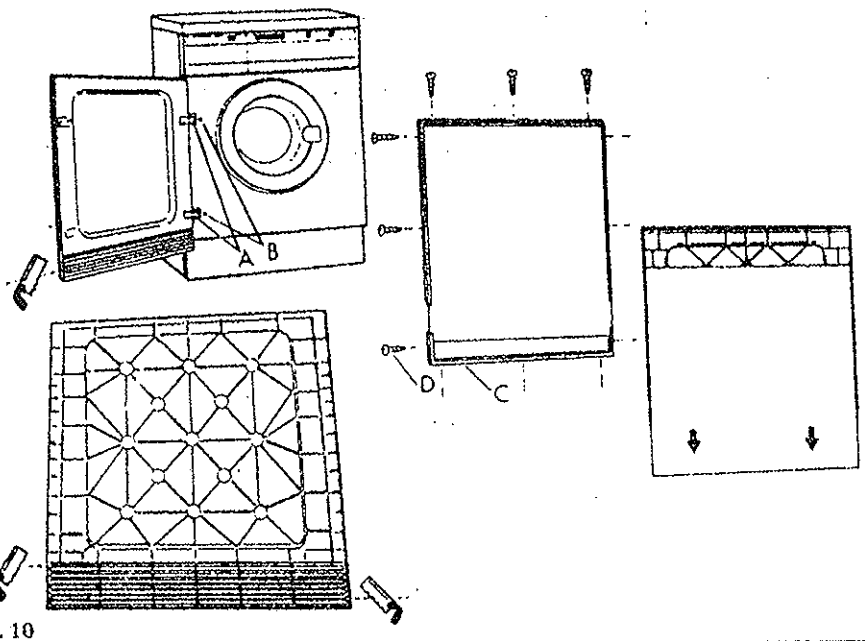


Obr. 10


Obr. 11

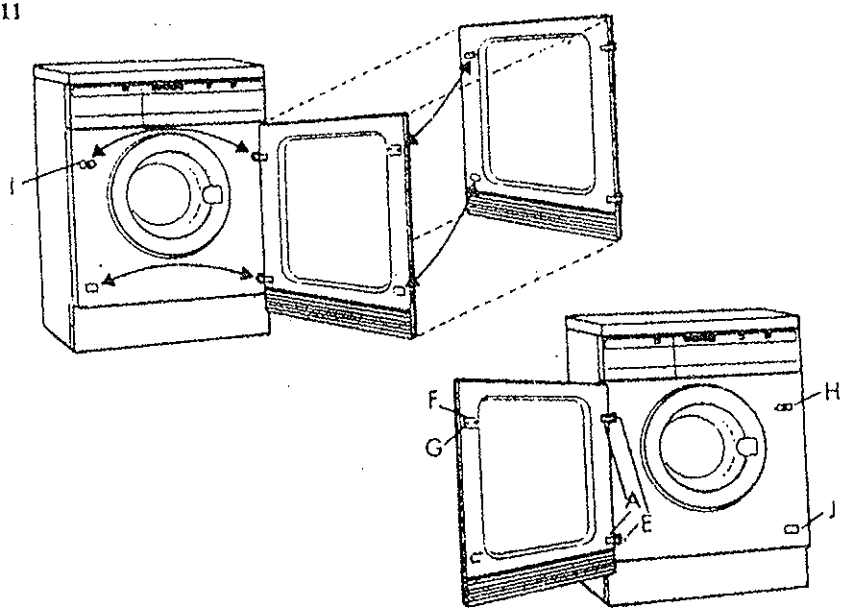


Obr. 12

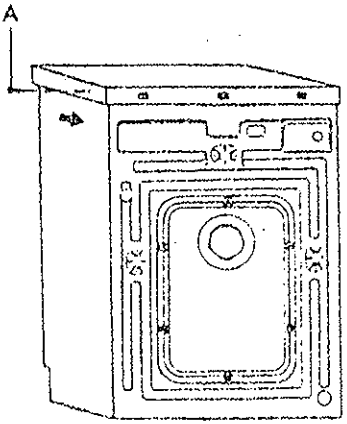

Obr. 13

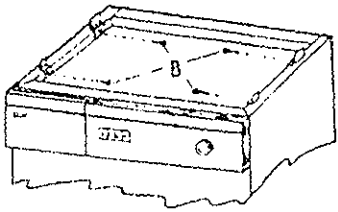

Obr. 14

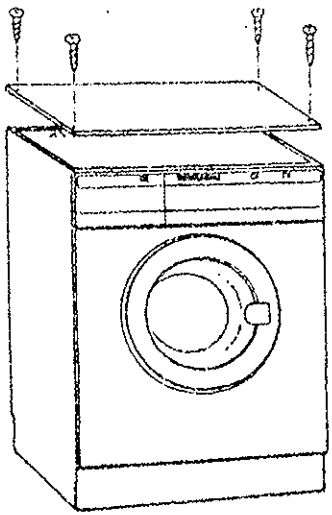

Obr. 15