ZANUSSI

Myčka nádobí

ZDF 500

CS Návod k použití

Obsah

Bezpečnostní pokyny	3
Instalace	4
Umístění pod pracovní desku	4
Vyrovnání na podlaze	4
Připojení vody	4
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem	4
Připojení odpadní hadice	5
Elektrické připojení	5
Popis spotřebiče	6
Ovládací panel	7
Před prvním uvedením do provozu	9
Změkčovač vody	9
Doplňování speciální soli	10
Leštící prostředek	10
Používání myčky	11
Vkládání nádobí do myčky	11
Spodní koš	11
Košík na příbory	12
Vrchní koš	12
Nastavení polohy vrchního koše	12
Použití mycího prostředku	13
Mycí programy	14
Pracovní postup	15
Údržba a čištění	16
Co dělat, když…	17
Záruční podmínky	18
Pokyny pro zkušebny	19

Technické údaje

Rozměry	šířka	60 cm
	výška s pracovní deskou	85 cm
	výška bez pracovní desky	82 cm
	maximální hloubka	63,5 cm
	maximální hloubka s otevřenými dvířky	118.5 cm
Elektrické připojení: Napětí Celkový výkon Jištení	Hodnoty elektrických veličin jsou uvedené na typovém štítku, který je umístěn na pravé vnitřní hraně dveří myčky.	
Tlak přiváděné vody	minimální	50 kPa (0,5 bar)
	maximální	800 kPa (8 bar)
Kapacita		12 jídelních souprav
Hlučnost		48 dB

CE **Prohlášení o shodě: Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím E.E.C.:**

- **73/23/CEE z 19.2.73 (Nízkonapěťová směrnice) včetně následujících modifikací**
- **89/336/CEE z 3.5.89 (Směrnice o elektromagnetické shodě) včetně následujících modifikací.**

Bezpečnostní pokyny

Je velice důležité zajistit, aby tento návod k použití byl po celou dobu životnosti spotřebiče uživateli vždy dostupný. Toto je nutné zajistit i v případech dalšího prodeje nebo přestěhování. Tento návod k použití musí být dostupný i novému uživateli, aby se mohl seznámit s veškerými funkcemi spotřebiče včetně bezpečného zacházení s ním.

Tyto bezpečnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vaši bezpečnosti. Je bezpodmínečně NUTNÉ, abyste jste se s těmito informacemi seznámili ještě před instalací a případným používáním.

Instalace

- Ujistěte se, že myčka nebyla při transportu nějak poškozena. Nikdy nezapojujte myčku poškozenou. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, kontaktujte vašeho prodejce.
- Jakýkoliv pokus o úpravu nebo změnu specifikace myčky je nebezpečný.
- Jakákoliv instalatérská práce a práce s elektrickým připojením je povolena pouze oprávněným pracovníkům, kteří byli pro tuto činnost vyškoleni.
- Je nutné zajistit, aby myčka nestála na přívodním elektrickém kabelu.
- V žádném případě nesmí být boky myčky provrtány. Mohlo by dojít k poškození hydraulických částí myčky.

Zajištění bezpečnosti dětí

- Užívání tohoto zařízení je přizpůsobeno pouze pro užívání dospělými osobami.
- Dětem se musí zabránit manipulaci s ovládacími prvky a hraní si s vlastním spotřebičem.
- Obalové materiály bezpečně uložte mimo dosah dětí. Mohly by být dětem nebezpečné a mohli by se jimi i udusit!
- Voda v myčce není pitná. Mohou se v ní vyskytovat zbytky mycích prostředků. Dětem nedovolte se k myčce přiblížit zvláště v době, kdy má otevřené dveře.
- Veškeré mycí prostředky mějte bezpečně uložené mimo dosah dětí.

Vaše myčka během normálního provozu

- Díly, které jsou znečištěny ropnými produkty, barvou, železnými nebo ocelovými částečkami, žíravinami, kyselinami a alkáliemi, nemyjte v této myčce.
- V žádném případě neotvírejte dveře myčky, je-li v provozu a to zvláště v mycí fázi, kdy z ní může unikat horká pára. Když přesto dveře myčky otevřete, tak se mycí program díky bezpečnostnímu zařízení automaticky zastaví.
- Používejte pouze takové prostředky (mycí prostředky, sůl, leštidla), které jsou určené pro myčky nádobí.
- Je nebezpečné ukládat v myčce dlouhé nože ostřím nahoru.
- Dlouhé nebo ostré součásti příborů, jako např. kuchyňské nože musí být ukládány ve vrchním koši a to ve vodorovné poloze.
- Jestiže do myčky nevkládáte nádobí, nebo ho nevyklízíte, musí být dveře myčky vždy zavřené. Nikdo tak o otevřené dveře nezakopne a nezraní se.
- Nesedejte a nestoupejte na otevřené dveře myčky.
- Odpojte myčku od elektrické sítě a vypněte přívod vody po použití myčky.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizovaný servisní technik, který v případě potřeby použije pouze originální náhradní díly.
- V žádném případě se nesnažte myčku opravit sami. Opravy prováděné neautorizovanými osobami mohou být příčinou poranění a vážného poškození spotřebiče. Vždy kontaktujte místní Servisní organizaci a trvejte na užití pouze originálních náhradních dílů.

Uložení na skládku

Veškerý obalový materiál by měl být uložen na odpovídající skládku. Všechny použité obaly jsou recyklovatelné.

Plastické díly jsou označeny mezinárodně platnými symboly:

>PE< polyetylén -například obalová fólie

>PS< polystyrén - například těsnící materiál (vždy bez freonů)

>POM< polyoximetylén - například plastové spony

Kartónové díly jsou vyrobené z recyklovaného papíru a měly by být recyklovány uložením na sběrné místo papírových odpadů.

V případě, že se rozhodnete myčku dále nepoužívat je nutné ji před uložením na skládku neopravitelně znehodnotit například odříznutím přívodního kabelu a zničením zámku dveří.

Pozor! Děti se při hraní s myčkou mohou uvnitř náhodně uzavřít. Je proto nutné znehodnotit zámky dveří myčky tak, aby nešly v žádném případě zavřít a děti se tak nemohli v myčce náhodně uzavřít. Dále od myčky odřízněte elektrický přívodní kabel.

Jako nejvhodnější způsob likvidace myčky doporučujeme její odevzdání ve sběrném středisku.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Úsporné mytí s ohledem na životní prostředí

- Ujistěte se, že změkčovač vody je nastaven správně.
- Nádobí před mytím v myčce nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Vybírejte takový mycí program, který odpovídá typu a stupni zašpinění nádobí.
- Nepoužívejte více mycího prostředku, soli nebo leštidla, než je doporučeno u odpovídajícího programu či výrobcem používaného prostředku.

Instalace


Jakoukoliv práci s elektrickým připojením této myčky je možné svěřit pouze kvalifikovaným pracovníkům. Jakoukoliv práci s připojováním vody je nutné svěřit odbornému instalatérovi.

Odstraňte veškerý balící materiál před umístěním myčky na požadovaném místě. Je-li to možné, umístěte myčku vedle přívodu vody a odpadu.

Umístění pod pracovní desku

(kuchyňská pracovní deska nebo dřez)

Po odstranění vrchního krycího dílu ji můžete nainstalovat pod pracovní desku v blízkosti dřezu nebo přímo pod pracovní desku dle obrázku a to dle odpovídajících rozměrů volného prostoru.

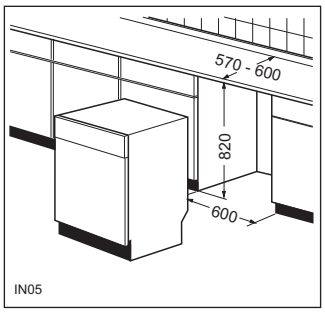

Postup:

Vrchní kryt myčky odstraňte vyšroubováním 2 zadních šroubů a poté zatažení za díl zepředu a vysunutím ze zadních otvorů a následným vytažením ven.

Zasuňte vyrovnanou (výškově i vodorovně) myčku pomocí nastavovacích nožiček do zvoleného otvoru v lince a ubezpečte se, že jak přívodní tak odpadní hadice není nijak zkroucená či zmáčknutá.

Jestliže budete v budoucnosti myčku opět používat samostatně, je nutné opět horní díl namontovat zpět. Sokl volně stojící myčky není nastavitelný.

Vyrovnání na podlaze

Dobré vyrovnání na podlaze je nutné z důvodu dobré těsnosti dveří myčky.

Jestliže bude myčka správně vyrovnaná, tak dveře nebudou nikde drhnout.

Jestliže dveře nejdou volně zavřít, je nutné nastavovací nožičky buď snížit nebo zvýšit a to tak dlouho dokud dveře nepůjdou dobře zavírat.

Připojení vody

Tato myčka může být napojena jak na teplou (max. 60°C) tak studenou vodu. Nicméně doporučujeme napojení na vodu studenou.

Teplá voda nemusí být vždy účinná pro mytí silně zašpiněného porcelánu a keramiky, protože významně zkrátí dobu mytí.

Myčka nesmí být napojena na průtokový ohřívač vody nebo karmu.

Provádíte-li připojení myčky sami, tak mějte na paměti, že převlečnou matici lze montovat na 3" vodovodní koncovku nebo na speciální rychlospojku.

Tlak vody musí odpovídat dané specifikaci.Místní vodárna vám sdělí hodnoty průměrného tlaku vody ve vaší lokalitě.

Zabraňte zprohýbání a zauzlování přívodu vody, které by mohlo zapříčinit snížení tlaku nebo zastavení přívodu vody.

Hadice na přívodní a odpadní vodu mohou být nainstalovány jak na levou tak i na pravou stranu. Je nutné spoj vždy smontovat pevně a správně, aby nedocházelo k únikům vody. *(**POZOR!** Ne všechny modely myček jsou vybaveny převlečnou maticí na odpadní nebo přívodní hadici. V těchto případech nelze proto měnit pravolevé uspořádání).*

Bude-li myčka napojena na nový rozvod nebo na rozvod, který se dlouho nepoužíval, je nutné nechat vodu po několik minut nechat odtéct a teprve potom provést vlastní napojení na rozvod vody. Zabráníte tím usazování nečistot (písek, rez, ap.) ve filtru hadice a i případnému ucpání.

Nikdy nepoužívejte k připojení vody již dříve používanou hadici.

Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který zabraňuje tomu, aby se nemohla voda z myčky dostat zpět do rozvodu vody. Díky tomu myčka odpovídá daným předpisům určující připojení na vodovodní řad.

Přívodní hadice AQUALOCK

Přívodní hadice AQUALOCK odolává vysokému tlaku vody.

Hadice odolává tlakům do 6000 kPa (60 bar), to znamená 6x více než hadice standardní.


Hadice je vybavena dalším bezpečnostním prvkem - speciálním pláštěm, který hadici chrání proti možnému poškození.

Jestliže dojde k poškození vnitřní části hadice, tak se voda protékající hadicí zabarví do modra. Tuto skutečnost lze zjistit pomocí průhledného okénka na plášti hadice.

Jestliže se voda zabarví do modra, ihned vypněte přívod vody a volejte servisní středisko.

Hadice AQUALOCK je také vybavena zařízením, které zabraňuje náhodnému uvolnění spoje.

Jestliže chcete hadici odpojit, stiskněte páčku (B) a otočte uvolněnou objímkou (A) ve směru proti chodu hodinových ručiček (doleva).

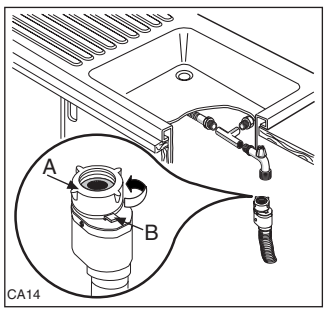

Připojení odpadní hadice

Konec odpadní hadice může být připojen následujícími způsoby:

1. Na volnou boční hubici sifonu použitého dřezu nebo umyvadla. Hadici zajistěte pojistkou, je-li to nutné.
2. Zavěšením přes okraj dřezu při použití speciální plastové ohnuté podložky (pokud byla dodána se spotřebičem).
3. Napojení na kolmou trubku se sifonovým závěrem o průměru minimálně 4 cm.


Napojení odpadové hadice musí být ve výšce mezi 30 až 100 cm nad úrovní dna myčky.

Hadice může být napojena jak z levé tak pravé strany myčky.

Ujistěte se, že hadice není nikde zmáčknutá či smotaná, aby tak nemohlo docházet k zhoršenému odtoku.

V době, kdy je z myčky vypouštěná voda, nesmí být ve dřezu či umyvadle umístěna zátka. Mohla by se tak vracet špinavá voda zpět do myčky.

Jestliže musíte použít prodloužené hadice, tak nesmí být delší než 2m a vnitřní průměr nesmí být menší než u hadice původní.
Zároveň ani vnitřní průměr připojovacích prvků nesmí být menší než prvků původních.

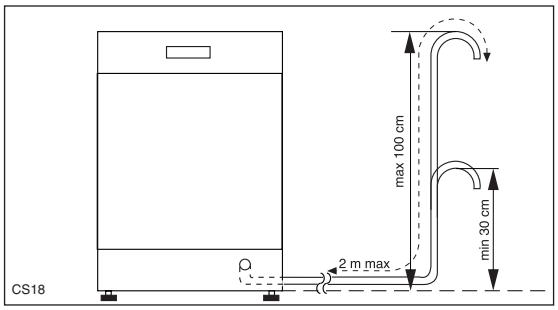

Pozor!
Myčka je vybavena bezpečnostním zařízením, které zabrání vrácení špinavé vody zpět do myčky.
Má-li boční hubice sifonu "zpětný ventil", tak zapojení tohoto zařízení může způsobit nedostatečné vypouštění špinavé vody. Proto doporučujeme toto zařízení v tomto případě odpojit.

Elektrické připojení

Informace o elektrických parametrech jsou uvedené na typovém štítku, který je umístěn na pravé straně vnitřní strany dveří myčky.

Před zapojením do zásuvky vašeho elektrického rozvodu zkontrolujte:

1. Napětí v síti odpovídá napětí uvedenému v technické specifikaci.
2. Elektroměr, pojistky, jistič, rozvody a zásuvka musí vyhovovat maximálnímu příkonu myčky.
   Ujistěte se, že zásuvka a zástrčka jsou spojitelné bez adaptéru. Není-li to možné, nechte si vyměnit zásuvku ve které bude myčka zapojena.

Myčku odpojujte od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.

Důležité!

Zásuvka musí být vždy během provozu myčky dostupná.

Je-li nutné přívodní kabel vyměnit, kontaktujte servisní středisko.


Není přípustné, aby byla myčka připojena na elektrickou síť pomocí prodlužovacího kabelu.

Bezpečnostní normy vyžadují, aby váš přístroj byl uzemněn.


Výrobce nepřipouští žádnou odpovědnost za vzniklé poruchy nebo škody způsobené porušením bezpečnostních pravidlech citovaných v tomto návodu.

Popis spotřebiče

1. Zarážka vrchního koše
2. Ovladač změkčovače vody
3. Zásobník speciální soli
4. Zásobník mycího prostředku
5. Ovládací panel
6. Typový štítek
7. Zásobník leštícího prostředku
8. Filtry
9. Spodní ostřikovací rameno
10. Vrchní ostřikovací rameno
11. Vrchní koš
12. Pracovní deska

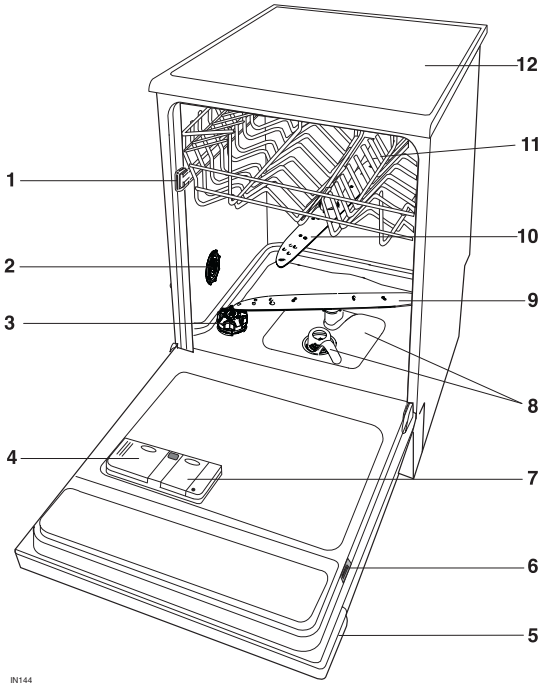

Ovládací panel

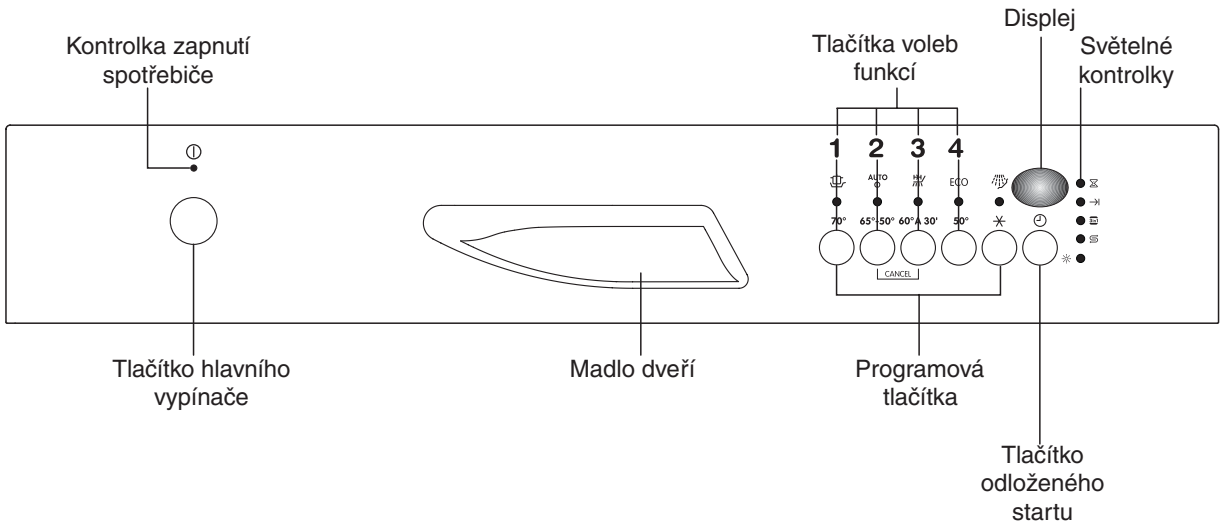

Tlačítka funkcí: vedle volby mycího programu slouží také k volbě následujících funkcí:

- nastavení změkčovače vody
- aktivace a deaktivace dávkovače leštícího prostředku
- aktivace a deaktivace funkce 3v1
- zrušení probíhajícího programu

Tlačítka voleb programů: program lze zvolit stisknutím jednoho z těchto tlačítek

Tlačítko opožděného startu: tímto tlačítkem lze volit dobu odloženého startu v rozsahu 1 až 19 hodin.

Na digitálním displeji lze sledovat:

- nastavení úrovně změkčovače vody
- zda je aktivováno nebo deaktivováno dávkování leštícího prostředku
- přibližnou dobu zbývající do konce mycího programu
- odečítání času odloženého startu
- symboly chybových hlášení

kontrolky: mají následující význam:

⧖	rozsvítí se jakmile byl nastaven mycí program a dále svítí po celou dobu trvání programu. Zhasne jakmile byl mycí program ukončen. Pokud je zvolen odložený start, tak tato kontrolka nesvítí. Jakmile vyprší nastavený čas odpočítávání a program se spustí, kontrolka se znovu rozsvítí.
→|	**konec programu:** svítí, když mycí program skončil
3in1	**Funkce 3v1:** ukazuje zdali je" funkce 3v1" aktivována nebo vypnuta (viz. funkce 3v1).

Světelné kontrolky: mají následující význam:

⊜	kontrolka doplnění soli svítí v případě, že zásoba soli byla vyčerpána
✳	kontrolka oplachovacího prostředku svítí v případě, že prostředek byl vyčerpán

I v případě, že oba zásobníky je nutné doplnit, tak během mycího programu tyto dvě kontrolky nesvítí.

Funkční tlačítko "3 v 1":

Tato myčka je vybavena funkcí "3 v 1", která umožňuje používat kombinované mycí tablety "3 v1".
Tuto funkci lze zvolit u každého mycího programu.
Při zvolení této funkce ja automaticky vypnuto dávkování speciální soli a leštícího prostředku ze zásobníků umístěných v myčce. Zároveň se tím i deaktivují kontrolky dávkování speciální soli a leštícího prostředku.
Zvolte funkci 3v1 ještě před zvolením programu.

Jestliže se toto tlačítko aktivuje, což je indikováno tím, že svítí odpovídající kontrolka, tak je funkce "3 v1" nastavena pro všechny následující programy.

Při použití funkce “3 v 1” se může měnit doba trvání programu, vyznačená v tabulce programů.

V tomto případě je automaticky upraven čas trvání programu, který se zobrazuje na displeji.

Jestliže se mycí program spustil, **nelze** funkci “3 v 1” měnit.

Jestliže musíte tuto funkci zrušit, musíte nejprve zrušit probíhající program (viz kapitola “Zrušení mycího programu”) a teprve potom můžete vypnout funkci “3 v 1”.

Nyní musíte opětovně nastavit zvolený program.

Aktivace a deaktivace Funkční tlačítko "3 v 1"

(myčka musí být vypnutá)

1. Při vypnuté myčce stiskněte hlavní vypínač “On/Off”. Kontrolka hlavního vypínače se rozsvítí.
   J*estliže se rozsvítí jiný indikátor než výše jmenovaný, znamená to, že je nastaven nějaký mycí program. Tento program musí být zrušen: stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** po dobu asi 2 sekund. Tím zhasnou všechny kontrolky, kromě kontrolky hlavního vypínače.*
2. Stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** Kontrolky funkčních tlačítek **1**, **2, 3** a **4** začnou blikat.
3. Stiskněte funkční tlačítko **4**. Kontrolky funkčních tlačítek **1, 2** a **3** zhasnou, kontrolka funkčního tlačítka **4** bude stále blikat.
4. Stiskněte znovu funkční tlačítko 4, kontrolka "3v1" svítí na znamení, že je "funkce 3v1" aktivní.
   Pro vypnutí funkce stiskněte znovu funkční tlačítko 4, odpovídající kontrolka zhasne.

Funkce 3v1 je aktivní	**kontrolka svítí**
Funkce 3v1 je vypnutá	**kontrolka nesvítí**

5. Vypnutím myčky hlavním vypínačem “On/Off” uložíte toto nastavení do paměti myčky. K uložení této hodnoty do paměti je možné počkat i 60 sekund, kdy myčka přejde automaticky do nastavovacího módu.

Poznámka: pokud je výsledek sušení neuspokojivý, je možné aktivovat pouze dávkovač leštícího prostředku.

Aktivaci/deaktivaci dávkování leštícího prostředku lze nastavovat pouze při zapnuté funkci "3v1".

Aktivace a deaktivace dávkovače leštícího prostředku

(myčka musí být vypnutá)

V okamžiku, kdy je dávkování leštícího prostředku aktivované, je aktivován i indikátor doplňování leštícího prostředku.

1. Při vypnuté myčce stiskněte hlavní vypínač “On/Off”. Kontrolka hlavního vypínače se rozsvítí.
   J*estliže se rozsvítí jiný indikátor než výše jmenovaný, znamená to, že je nastaven nějaký mycí program. Tento program musí být zrušen: stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** po dobu asi 2 sekund. Tím zhasnou všechny kontrolky, kromě kontrolky hlavního vypínače.*
2. Stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** Kontrolky funkčních tlačítek **1**, **2, 3** a **4** začnou blikat.
3. Stiskněte funkční tlačítko **2**. Kontrolky funkčních tlačítek **1, 3** a **4** zhasnou, kontrolka funkčního tlačítka **2** bude stále blikat a na displeji bude zobrazena jedna z následujících variant.

0d	**Dávkování leštícího prostředku je deaktivované**
1d	**Dávkování leštícího prostředku je aktivované**

4. Opětovným stlačením funkčního tlačítka **2** změníte současné nastavení.
5. Vypnutím myčky hlavním vypínačem “On/Off” uložíte toto nastavení do paměti myčky. K uložení této hodnoty do paměti je možné počkat i 60 sekund, kdy myčka přejde automaticky do nastavovacího módu.

Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedením myčky do provozu:

1. Ujistěte se, že elektrické připojení a připojení na vodu je ve shodě s tímto návodem k obsluze.
2. Odstraňte veškerý balící materiál z vnitřního prostoru myčky.
3. Nastavte změkčovač vody.
4. Nalijte 1 litr vody do zásobníku soli a poté doplňte speciální sůl.
5. Naplňte zásobník leštidla vhodným leštícím prostředkem.

Změkčovač vody

Vaše myčka je vybavena změkčovačem vody, který odstraní nežádoucí minerály a soli obsažené v přiváděné vodě, které nevhodně a zhoubně ovlivňují funkčnost myčky.

Čím tvrdší je použitá voda, tím více těchto nežádoucích minerálů je ve vodě obsaženo. Tvrdost vody je měřena německými stupni, francouzskými stupni a mmol/l (milimol na litr).


Změkčovač vody musí být nastaven na tvrdost vody kterou používáte. Tuto informaci Vám sdělí vodárna, která vámi používanou vodu dodává.

Změkčovač vody musí být nastaven jak manuálně-pomocí ovladače, tak elektronicky-pomocí funkčních tlačítek na ovládacím panelu.

a) Manuální nastavení

1. Otevřete dveře myčky.
2. Vyjměte z myčky spodní koš.
3. Otočte ovladač do polohy 1 nebo 2 dle tabulky.
4. Vložte zpět spodní koš

Změkčovač je z továrny nastaven do polohy 2.

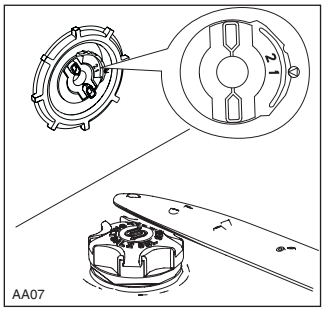

b) Elektronické nastavení
(Myčka musí být při nastavování změkčovače vypnutá)
Změkčovač je z továrny nastaven na úroveň 5.

1. Zapněte myčku hlavním vypínačem. Kontrolka hlavního vypínače se rozsvítí.
   *Jestliže se rozsvítí jiný indikátor než výše jmenovaný, znamená to, že je nastaven nějaký mycí program. Tento program musí být zrušen: stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** po dobu asi 2 sekund. Tím zhasnou všechny kontrolky, kromě kontrolky hlavního vypínače.*
2. Stiskněte současně obě funkční tlačítka číslo **2** a **3**, až do doby, kdy se rozblikají kontrolky tlačítek **1**, **2, 3** a **4**.
3. Stiskněte tlačítko **1**. Kontrolky tlačítek **2, 3** a **4** zhasnou, kontrolka tlačítka 1 bude stále blikat a na digitálním displeji se objeví aktuálně nastavená hodnota změkčovače vody.
4. Jestliže chcete nastavenou hodnotu změnit, stiskněte tlačítko **1**. Každým stisknutím se úroveň nastavení změní. (V tabulce naleznete všechny možné úrovně nastavení změkčovače.)
   Příklady:
   Je-li stávající úroveň 5, jedním stisknutím tlačítka 1 se úroveň změní na hodnotu 6.
   Je-li stávající úroveň 10, jedním stisknutím tlačítka 1 se úroveň změní na hodntou 1
5. Uložení nové hodnoty do paměti proveďte vypnutím myčky hlavním vypínačem nebo počkejte přibližně 60 sekund, kdy se myčka automaticky opět přepne do standardního nastavení.


Tvrdost vody				**Nastavení změkčovače**		**Hodnota na digitálním displeji**	**Použití soli**
°dH (německé stupně)	**°TH** (francouzské stupně)	**mmol/l** (milimol na litr, mezinárodní jednotka pro určování tvrdodti vody)	**Stupeň**	Manuálně	Elektronicky		
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	VI	2	stupeň 10	10	ano
43 - 50	76 - 90	7,6- 8,9	VI	2	stupeň 9	9	ano
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	VI	2	stupeň 8	8	ano
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	VI	2	stupeň 7	7	ano
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	VI	2	stupeň 6	6	ano
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	III	2	stupeň 5	5	ano
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	stupeň 4	4	ano
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	stupeň 3	3	ano
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	I/II	1	stupeň 2	2	ano
< 4	< 7	< 0,7	I	1	stupeň 1	1	ne

Doplňování speciální soli

Používejte výhradně speciální sůl určenou pro myčky nádobí.
Všechny ostatní druhy solí, které nejsou určeny pro užití v myčkách na nádobí, a to zvláště sůl kuchyňská, nevratně poškozují změkčovač myčky.
Sůl doplňujte pouze před započetím některého kompletního mycího programu.
Zabráníte tak tomu, aby se rozsypaná sůl nebo přeteklý solný roztok dostaly do spodních částí myčky a tam nekontrolovaně způsobovali případnou korozi.

Plnění zásobníku soli:

1. Otevřete dveře myčky, vyjměte spodní koš a vyšroubujte uzávěr zásobníku soli proti směru chodu hodinových ručiček (doleva).
2. Nalijte 1 litr vody do zásobníku (**tuto operaci provádějte pouze před prvním použitím myčky!**).
3. Pomocí násypky zcela naplňte zásobník solí.
4. Ujistěte se, že nezůstaly žádné stopy soli na závitu a těsnění uzávěru a vložte uzávěr zpět na místo.
5. Pevně zašroubujte uzávěr ve směru chodu hodinových ručiček (doprava), až nakonec zacvakne.

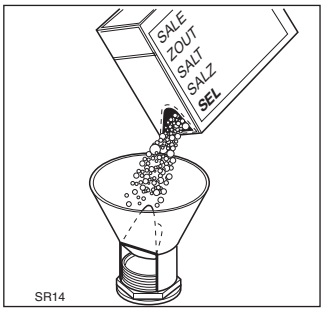

Zásobník soli je nutné periodicky doplňovat.
Po spotřebování zásoby speciální soli se rozsvítí na ovládacím panelu kontrolka zásoby speciální soli.

Po doplnění speciální soli bude tento indikátor ještě asi 2-6 hodin svítit, bude-li myčka stále zapnutá. Bude-li se speciální sůl rozpouštět ještě déle, tento indikátor může svítit i delší čas než je uvedeno výše. Funkce myčky tak není nijak ovlivněna.


Při doplňování soli může ze zásobníku přetékat přebytečná voda. Je to normální stav a není to projev žádné závady.


Leštící prostředek

Leštící prostředek je automaticky přidáván během posledního oplachu pro dosažení důkladného opláchnutí. Tím je zajištěno, že na oschnutém nádobí nebudou viditelné žádné skvrny a stopy po zaschnutých kapkách vody. Zásobník, který je umístěn uvnitř ve dveřích myčky, lze doplnit přibližně 110ml leštícího prostředku, který dostačuje pro 16-40 programových cyklů. Počet cyklů je závislý na nastavení dávkovače.

Doplňování leštícího prostředku

1. Otevřete zásobník stisknutím tlačítka A.
2. Doplňte leštidlo až po značku “max”.

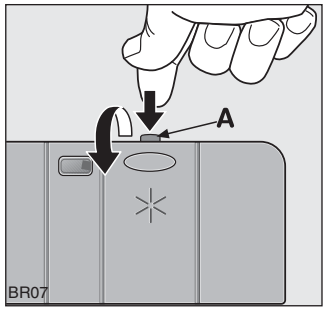

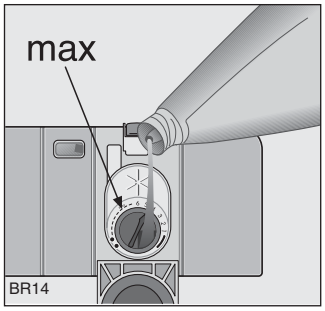

Ujistěte se, že víčko zásobníku je vždy po doplnění správně uzavřené.
Vyčistěte rozlité zbytky lešticího prostředku hadříkem, aby nedošlo během následujícího mytí k nadměrnému pěnění.

Používejte pouze značkové leštící prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Nikdy nemíchejte leštící prostředek s jinými prostředky (např. s práškem nebo tekutým mycím prostředkem). Mohlo by to zapříčinit poškození spotřebiče.


Nastavení dávkování

Na základě dosaženého výsledku po osušení nádobí, nastavte dávkovač leštidla na jednu ze 6 pozic, pomocí přepínače (pozice 1 = minimální dávka, pozice 6 = maximální dávka).

V továrně byl dávkovač nastaven na hodnotu 4.

Zvyšte dávkování v případě, když na umytém nádobí jsou viditelné kapky vody nebo bělavé stopy vodního kamene.

Snižte dávkování v případě, když na nádobí jsou znatelné lepkavé bělavé skvrny.

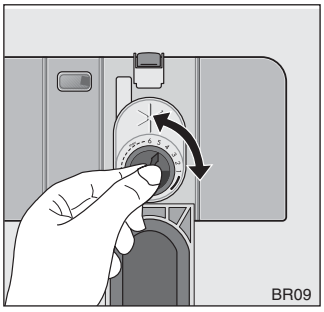

Leštící prostředek doplňte vždy když se rozsvítí indikátor doplnění leštícího prostředku na ovládacím panelu.

Používání myčky

- Ujistěte se, že není nutné doplnit speciální sůl nebo leštící prostředek.
- Vložte do myčky nádobí a příbory.
- Doplňte mycí prostředek.
- Vyberte vhodný mycí program
- Spusťte zvolený program.

Vkládání nádobí do myčky

Jakékoliv mycí houbičky, úklidové hadry a jiné nasákavé materiály nesmí být v myčce používány ani umývány.

- Před vložením nádobí do myčky:
  - odstraňte z něj všechny zbytky potravy.
  - připálené zbytky potraviny namočte, aby změkly.
- Při vkládání nádobí a příborů do myčky následujte tyto pokyny:
  - Nádobí a příbory nesmí bránit v rotaci ostřikovacích ramen
  - Duté díly nádobí jako například sklenice, šálky, hrnky, hrnce, apod., vkládejte do myčky dnem vzhůru a zabráníte tím zadržování vody uvnitř.
  - Kusy příborů nebo nádobí nesmí být vzájemně složeny do sebe nebo zakryté.
  - Abyste zabránili poškození skla, nedovolte aby se jednotlivé díly vzájemně dotýkaly.
  - Malé kusy nádobí vkládejte do košíku na příbory.
- **Plastové nádobí a nádobí s teflonovou nebo podobnou povrchovou úpravou má tendenci zadržovat kapky vody. To znamená, že nemusí být tak dobře osušeny jako nádobí z porcelánu nebo kovu.**

Nádobí nevhodné nebo omezeně vhodné pro mytí v myčce nádobí

nevhodné pro mytí v myčkách:	omezeně vhodné pro mytí v myčkách:
- Příbory s dřevěnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleťovými držadly - Plasty, které nejsou odolné horké vodě - Lepené příbory, které nejsou tepelně odolné - Lepené nádobí - Cínové nebo měděné nádobí - Olovnatý křišťál - Ocelové díly podléhající korozi - Dřevěné mísy - Díly vyrobené ze syntetických vláken	- Kameninové nádobí myjte v myčce pouze v tom případě, že je to výslovně výrobcem nádobí doporučeno. - Glazované povrchy při vícenásobném mytí mohou ztrácet své dekorativní vlastnosti - Stříbrné a hliníkové nádobí mají tendenci měnit po umytí svůj odstín. Některé zbytky potravy, jako například vaječný bílek nebo žloutek a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny. Proto co nejdříve po použití z něj odstraňte zbytky potravy, nebude-li ihned umýváno. - Některé druhy skla vícenásobným mytím ztrácí lesk.


Otevřete dveře myčky a do povytažených košů naskládejte nádobí.


Zadní dvě řady držáků v dolním koši mohou být lehce sklopeny tak, aby jste mohli pohodlně uložit do koše větší kusy nádobí.


Spodní koš

Spodní koš je určen pro hrnce, kastroly, pánve, pokličky, misky, salátové mísy, příbory, ap.

Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše a to tak aby se horní ostřikovací rameno mohlo volně otáčet.

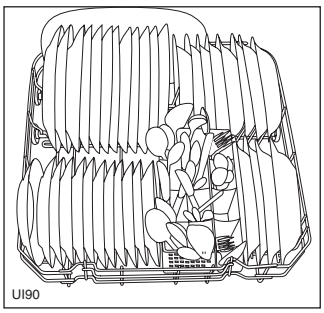
UI90

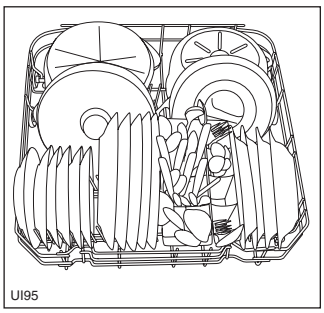
UI95

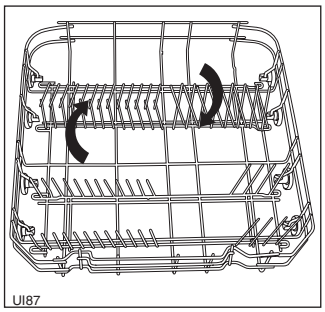
UI87

Košík na příbory


Dlouhé nože uložené břitem nahoru jsou nebezpečné. Dlouhé a ostré díly příborů, jako např. kuchyňské nože, musí být uloženy ve vrchním koši a to ve vodorovné poloze.

Dbejte zvýšené bezpečnosti při manipulaci s těmito ostrými druhy nádobí a to zvláště s kuchyňskými noži.


Dlouhé a ostré díly příborů, jako např. kuchyňské nože, musí být uloženy ve vrchním koši a to ve vodorovné poloze ve vyjímatelném košíku na nože, který je umístěn v zadní části horního koše. Příbory do vyjímatelného košíku ukládejte držadlem dolu.

Jestliže příbory vyčnívají ze dna košíku a omezují pohyb spodního ostřikovacího ramena, vložte tyto příbory držadlem nahoru.

Lžíce promíchejte s jiným druhem příborů, abyste zabránili jejich slepení.
ro dosažení co nejlepšího mycího účinku doporučujeme používat příborovou mřížku, jestliže to rozměry jednotlivých kusů příborů dovolí.

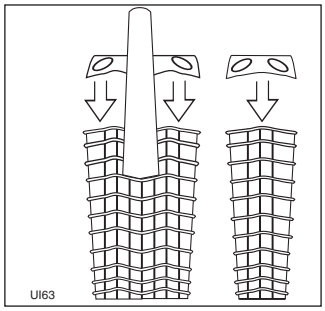

Košík na příbory lze rozdělit na dvě části a získat tak větší úložnou plochu. Košík rozdělte vzájemně protisměrným vodorovným pohybem a po uvolnění je od sebe oddělte. Budete-li potřebovat košík opět spojit, postupujte opačným způsobem.

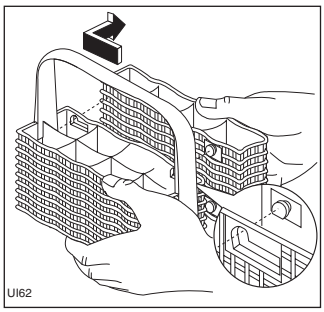


Vrchní koš


Vrchní koš je určen pro talíře (dezertní, polévkové, ploché, do 24 cm v průměru), salátové mísy, hrnky a sklenice.

Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny části nádobí.


Sklenice na dlouhé noze můžete naskládat na držáky hrnků.

Lehké díly nádobí (plastové mísy, ap.) naskládejte do vrchního koše a zabezpečte je proti pohybu.

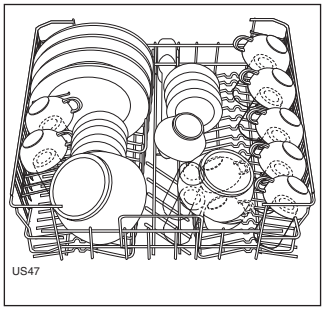

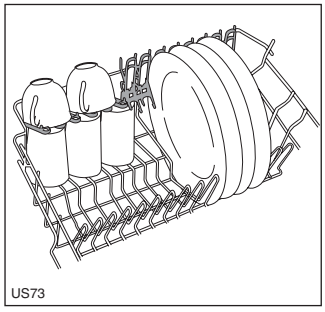

V případě, že talíře jsou umístěny ve vrchním horním koši:
Koš zakládejte talíři odzadu dopředu, naklápějte je mírně dopředu. Dbejte zvýšené pozornosti při plnění koše v blízkosti dveří.

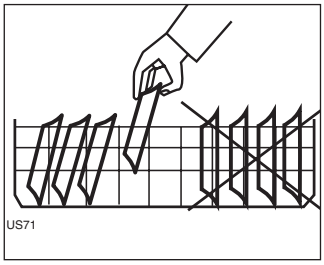

Před zavřením dveří se přesvědčete, že se mohou volně otáčet obě ostřikovací ramena.

Nastavení polohy vrchního koše


Chcete-li umývat v myčce velké kusy nádobí, tak před jejich uložením do spodního koše, musíte vrchní koš nastavit do vyšší polohy.

	Maximální výška nádobí	
	v horním koši	**v dolním koši**
S košem v horní poloze	20 cm	31 cm
S košem v dolní poloze	24 cm	27 cm

Nastavení do vyšší polohy proveďte následujícím způsobem:

1. Vrchní koš vytáhněte na doraz.
2. Opatrně koš po obou stranách zvedněte, dokud není mechanizmus zajištěn a koš je pevně uchycen.

Pozor!
Nikdy nezvedejte nebo nespouštějte koš pouze přidržováním koše na jedné straně.
Když je koš v horní poloze, tak nelze používat držáky na sklenice.

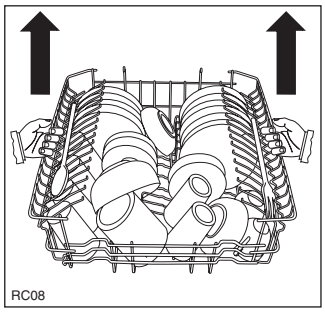

Nastavení dolní polohy vrchního koše proveďte následujícím způsobem:

1. Vrchní koš vytáhněte na doraz.
2. Opatrně koš po obou stranách zvedněte a mechanizmus tak umožní snížit polohu koše zpět do původní a pevné pozice.

Po naložení myčky vždy zavřete její dveře . Otevřené dveře myčky jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.

Použití mycího prostředku


Používejte pouze prostředky určené pro myčky nádobí.


Použití správného množství mycího prostředku také sníží míru znečištění životního prostředí.

Správné použití a skladovací podmínky mycího prostředku a jeho přesné dávkování zjistíte na jeho obalu.

Doplňování mycího prostředku

1. Je-li víčko zavřené, stiskněte kolík (**1**) a víčko se tak uvolní.
2. Naplňte zásobník (**2**) mycím prostředkem.
   Značky indikují množství:
   20 = přibližně 20 g mycího prostředku
   30 = přibližně 30 g mycího prostředku

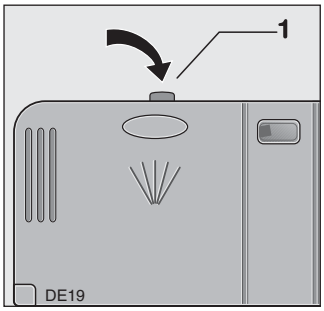

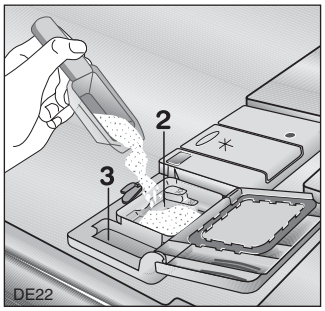

3. Všechny programy s předmytím vyžadují nasypat malou dávku mycího prostředku (asi 5 až 10 g) do přilehlé komory (**3**). Tato dávka mycího prostředku bude využita při předmytí.
4. Víčko zavřete do zaklapnutí tak, aby kolík opětovně tuto polohu zajišťoval.

Tabletové mycí prostředky

Jednotlivé typy prostředků se rozpouštějí různě rychle. Z tohoto důvodu ne všechny typy tablet mohou plně využít svojí plnou mycí schopnost při použití v krátkých mycích programech. Z tohoto důvodu vždy volte pouze normální (dlouhý) program při použití těchto tabletových prostředků.

Tablety nevkládejte do mycí vany nebo do košíku na příbory, protože by se tak snížil mycí účinek. Tablety je nutné vkládat do zásobníku mycího prostředku.

Koncentrované mycí prostředky

Z hlediska chemického složení lze mycí prostředky rozdělit do dvou základních skupin:

- konvenční mycí prostředky na alkalické bázi
- prostředky s nižším obsahem alkálií s přídavkem přírodních enzymů

V těchto přípravcích byly komponenty, významně poškozující životní prostředí, nahrazeny přírodními enzymy a dalšími lépe biologicky odbouratelnými složkami. Enzymy uplatňují svojí nejvyšší čistící účinnost při 50°C. Použitím těchto přípravků proto můžete dosáhnout stejného mycího účinku při 50°C, jako při použití normálního mycího prostředku při 65°C.

Kombinované mycí prostředky

V případě, že používáte mycí prostředek, který v sobě obsahuje i leštící složku, musíte tento přípravek vložit do zásobníku mycího prostředku.

V takovémto případě je nutné vyprázdnit zásobník leštícího prostředku, aby nedocházelo k jeho dvojitému dávkování.

Před použitím kombinovaného mycího prostředku je nutné nejprve vyčerpat zásobu leštícího prostředku použitím standardního mycího prostředku.

Kontrolka doplňování lešticího prostředku tak zůstane rozsvícená (ne všechny modely jsou vybaveny kontrolkou leštícího prostředku).

Speciální sůl pro myčky nádobí musí být i nadále použita.

Použití mycích tablet “3 v 1”

Obecná pravidla

Tento typ produktu v sobě obsahuje zároveň mycí prostředek, leštící prostředek a speciální sůl.

1. Ještě před použitím tohoto druhu prostředku se ujistěte, že tvrdost vody odpovídá instrukcím v návodu těchto přípravků.
2. Tyto druhy prostředků používejte přesně dle návodu jejich výrobce.
3. Jestliže se při prvním použití těchto prostředků (“3 v 1”) setkáte s jakýmkoliv problémem, tak kontaktujte jejich výrobce. Kontaktní informace naleznete na obalech těchto prostředků.

Speciální upozornění:

V případě používání prostředků “3 v1” nastavte změkčovač vody na co nejnižší hodnotu.

Jestliže se opětovně rozhodnete používat každý prostředek opět samostatně, postupujte následujícím způsobem:

- Doplňte zásobníky speciální soli a leštícího prostředku
- Změkčovač vody nastavte na co nejvyšší úroveň a spusťte mycí program bez nádobí.
- Změkčovač vody opětovně nastavte na úroveň odpovídající tvrdosti vody.

Mycí programy

Program	Stupeň zašpinění a druh nádobí	Stiskněte programové tlačítko	Popis programu	(4) Hodnoty spotřeby	
				Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (l)
Intenzivní mytí při 70°C	Silné zašpinění. Jídelní servis, příbory, hrnce a pánve	**70°**	Horké předmytí Hlavní mytí do 70°C 2x teplý oplach 1x horký oplach sušení	1,7 - 1,9	23 - 25
(1)**AUTO mytí při 65°C a 50°C**	Normální zašpinění. Jídelní servis, příbory	AUTO **65°-50°**	Studené předmytí Hlavní mytí do 65°C/50°C 1-2x studený oplach 1x horký oplach sušení	1,1 - 1,5	12 - 25
(2) **Rychlé mytí při 60° A 30'**	Čerstvé zašpinění. Jídelní servis a příbory	**60° A 30'**	Hlavní mytí do 60°C 1 x horký oplach	0,8	9
(3) **Eco 50°**	Normální zašpinění. Jídelní servis a příbory	**Eco 50°**	Studené předmytí Hlavní mytí do 50°C 1x studený oplach 1x horký oplach sušení	0,95 - 1,05	13 - 15
Oplach a výdrž	Jakákoliv. Částečné naplnění (bude doplněno během dne)		1x studený oplach (pro zabránění slepení nádobí zbytky jídla) Tento program se používá bez mycího prostředku.	0,1	4

(1) Při použití programu "AUTO" je stupeň znečištění určen ze stupně zakalení mycí vody.
Jestliže je myčka naplněná jen částečně a nádobí je jen mírně znečištěné, tak fáze programu "předmytí", "mytí" a "oplach" jsou adekvátně zkráceny a tím je i snížena spotřeba vody.
Jestliže je myčka naplněná zcela a nádobí je silně znečištěné, tak fáze programu "předmytí", "mytí" a "oplach" jsou adekvátně prodlouženy a tím je i zvýšena spotřeba vody.
Z těchto důvodů jsou hodnoty délka mycího programu, spotřeba elektrické energie a vody proměnlivé a mohou se pohybovat v rozsahu stanovených hodnot. (viz tabulka Mycí program-AUTO).
Při mycím programu "AUTO" je také teplota mycí vody řízená v rozsahu 50°C-65°C automaticky dle míry znečištění nádobí.

(2) Tento program je nejvhodnější pro mytí právě použitého jídelního nádobí a příborů po denním jídle. Program je charakteristický krátkou dobou trvání.
Je to ideální denní program pro **4-člennou** rodinu, který umožňuje zvládnout umytí kompletní sady použitého servírovacího nádobí.

(3) Testovací program dle normy EN 50242 (Viz "Pokyny pro zkušebny"). Tento program byl vyvinutý pro použití BIO prostředků s obsahem enzymů a umožňující nižší spotřebu elektrické energie a dosahující stejného mycího účinku při 50°C jako standardní prostředky dosahují při 65°C. Pro kompenzaci nižší teploty je prodloužena doba trvání programu.

(4) Hodnoty spotřeb jsou pouze informativní a jsou závislé na tlaku a teplotě přiváděné vody a hodnotách elektrického proudu.
Jakmile se zvolí mycí program, je doba trvání programu indikována na displeji.

Pracovní postup

1. Zkontrolujte zda jsou koše správně založeny a že ostřikovací ramena se mohou volně otáčet.

2. Otevřete přívod vody.

3. Zavřete dveře myčky.

4. Zapněte hlavní vypínač.

Kontrolka hlavního vypínače se rozsvítí.

5. Nastavení a spuštění programu

Stiskněte tlačítko odpovídající zvolenému programu (viz Tabulka mycích programů).

Indikátor odpovídající zvolenému programu zůstane svítit a na digitálním displeji začne blikat hodnota času zbývajícího do skončení zvoleného mycího programu. Rozsvítí se kontrolka "probíhajícího programu".
Přibližně po 3 sekundách kdy není stisknuté žádné tlačítko se automaticky spustí zvolený mycí program.

Hodnota zbývající doby do konce programu na displeji přestane blikat. Kontrolka "probíhajícího programu" i nadále svítí.

Nastavení a spuštění programu s funkcí odložený start

Nastavení odloženého startu se provádí před zvolením programu.
Tiskněte tlačítko odloženého startu dokud na disleji nebliká požadovaná hodnota odložení startu v hodinách (od 1h do 19h).
Zvolte mycí program. Na displeji se krátce zobrazí doba trvání programu a potom se opět zobrazuje časová prodleva odloženého startu.
Jakmile hodnota tohoto času přestane blikat, čas odložení startu se začne odečítat.
Odečítání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
Otevírání dveří během odečítání časové prodlevy nemá na toto odečítání vliv.
Jakmile uplyne nastavená doba odloženého startu, program se automaticky spustí.
Během odečítání prodlevy kontrolka probíhajícího programu nesvítí. Jakmile uplyne nastavená doba a program se automaticky spustí, rozsvítí se také kontrolka probíhajícího programu.
Poznámka: Je také možné zvolit program a odložený start, když jsou dveře myčky otevřené.

V tomto případě začne program nebo odečítání prodlevy startu automaticky po uzavření dveří. Do této doby je možné nastavení měnit.

6. Přerušení, zrušení mycího programu

Probíhající mycí program přerušujte nebo rušte pouze v nejnutnějších případech.

Pozor! Při otevření dveří se z myčky může vyvalit horká pára. **Proto dveře otevírejte velmi opatrně.**

Přerušení právě probíhajícího programu

a) Otevřením dveří myčky se program zastaví. Po zavření dveří bude program pokračovat od místa přerušení.

b) Stiskněte hlavní vypínač. V tomto případě zhasnou všechny kontrolky (kromě kontrolky hlavního vypínače). Stiskněte opětovně hlavní vypínač a program se opět spustí z místa, kde byl přerušen.

Zrušení právě probíhajícího mycího programu

Pro zrušení mycího programu musíte následovně myčku vyresetovat: stiskněte současně funkční tlačítka 1 a 2 po dobu asi 2 sekund.
Tím zhasnou všechny kontrolky (kromě kontrolky hlavního vypínače a eventuálně kontrolek soli a leštidla) a tím je program zrušený.
Jestliže budete volit nový mycí program, tak se přesvědčete, že je v zásobníku dostatek mycího prostředku.

7. Zrušení "odloženého startu"

Pro zrušení "odloženého startu" musíte myčku vyresetovat stejným postupem, jako byl uveden pro " Zrušení mycího programu".

Zrušení "odloženého startu" tedy zahrnuje také zrušení vybraného mycího programu.

V tomto případě musíte nastavit mycí program znovu.

8. Konec mycího programu

Na konci mycího programu se myčka automaticky vypne. Kontrolka "probíhajícího programu" zhasne.

Konec programu bude oznámen rozsvícením odpovídající kontrolky.

Na displeji se zobrazí hodnota 0 (zbývající čas do konce mycího programu) a v tomto okamžiku je celý mycí program ukončen.

Vypněte myčku pomocí hlavního vypínače.

Otevřete dveře myčky a počkejte několik minut, než budete nádobí z myčky vyndávat.Tím dosáhnete ochlazení nádobí a také docílíte lepšího osušení nádobí.

9. Vyjímání nádobí z myčky

Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Je proto vhodné nechat nádobí v myčce vychladnout.

Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté koš horní. Zabráníte tak tomu aby případné zbytky vody skapávali na suché nádobí.

Na nerezových stěnách myčky může začít kondenzovat voda. Je to tím, že nerez se ochlazuje rychleji než některé nádobí.

Po skončení mytí doporučujeme myčku odpojit od elektrické sítě a uzavřít přívod vody.

Údržba a čištění

Povrch myčky a ovládací panel otírejte měkkým navlhčeným hadříkem. V případě nutnosti použití mycího prostředku vybírejte jen mezi neutrálními typy. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlorethylen, ap.)

Zajistěte, aby těsnění dveří myčky a zásobníky mycího a leštícího prostředku byly pravidelně čištěny pomocí navlhčeného hadříku.


Každé tři měsíce doporučujeme spustit program 65°C s mycím prostředkem a bez nádobí pro kompletní pročištění.

Čištění filtrů


Filtry ve dnu vany myčky je nutné čas od času vyčistit. Ucpané filtry snižují mycí účinek.

1. Otevřete dveře myčky a vyjměte spodní koš.
2. Filtrační systém se skládá z hrubého filtru (**A**), mikrofiltru (**B**) a plochého filtru (**C**).


   Systém filtrů uvolněte otočením madla mikrofiltru. Po uvolnění filtry vyndejte.

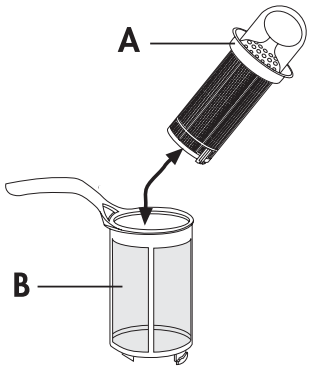

3. Otočte madlem přibližně o 1/4 otáčky proti směru chodu hodinových ručiček (doleva) a vyjměte ho z těla myčky.

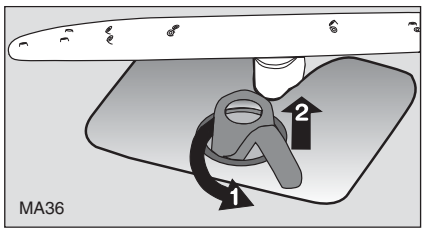


4. Systém rozeberte vytažením hrubého filtru (**A**) za oko z mikrofiltru (**B**)
5. Filtry pečlivě omyjte pod tekoucí vodou.
6. Vyndejte plochý filtr (**C**) ze dna myčky a pečlivě ho omyjte z obou stran.

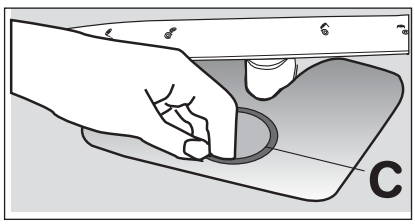

7. Plochý filtr (**C**) vložte zpět do původní polohy.
8. Hrubý a jemný filtr (**A**)vložte do mikrofiltru (**B**) a stiskněte je k sobě.
9. Složený filtr vložte na původní místo a zafixujte ho pootočením do krajní polohy po směru chodu hodinových ručiček (doprava). Ujistěte se, že plochý filtr nikde nevystupuje ze dna myčky.

V žádném případě nepoužívejte myčku bez filtrů! Špatné uložení filtrů bude mít za následek horší mycí účinek.

NIKDY se nepokoušejte sundat horní ostřikovací rameno. Jestliže dojde k ucpání sprchovacích otvorů, vyčistěte je pomocí párátka.

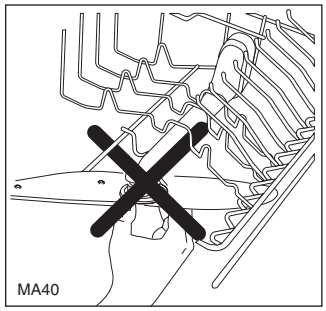

Při delším nepoužívání spotřebiče

Nebudete-li myčku používat delší dobu, doporučujeme následující kroky:

1. Odpojit myčku od elektrické sítě a uzavřít přívod vody.
2. Dveře myčky ponechat pootevřené, aby se zabránilo vzniku nežádoucích pachů.
3. Vnitřek myčky udržovat v čistotě.

Opatření proti vlivu mrazu

Snažte se myčku umístit v prostředí nad teplotou mrazu (+0°C). Není-li vyhnutí, tak myčku vyprázdněte, dveře myčky zavřete, odpojte přívodní trubku a odstraňte z ní zbytky vody.

Stěhování spotřebiče

Musíte-li myčku přemístit (stěhování, ap.), postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte jí od elektrické sítě.
2. Vypněte vodu.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadice.
4. Nadzvedněte myčku spolu s odpojenými hadicemi.

Při převozu se vyvarujte příliš velkým otřesům.

Co dělat, když…

Některé problémy jsou způsobovány špatnou drobnou údržbou nebo přehlednutím a mohou být odstraněny bez asistence našich servisních techniků. Ještě než budete volat do servisu, tak se pokuste poruchu odstranit dle návodu uvedeného v následující tabulce kde jsou rozepsány jednotlivé možné poruchy.

...když bliká chybové hlášení

Myčka nelze spustit nebo se v průběhu programu zastaví. Upozornění na poruchu je indikováno následovně:
- průběžné blikání kontrolky probíhajícího mycího programu,
- na displeji je zobrazen poruchový kód (jak je popsáno v tabulce).

Otevřete dveře a proveďte nasledující opatření.

Chybové hlášení/porucha	Možná příčina	Řešení
- **Bliká kontrolka probíhajícího programu** - **na displeji svítí hodnota** ,10 Do myčky neteče voda	Přívodní kohout je ucpaný nebo zablokovaný	Vyčistěte kohout
	Přívodní kohout je vypnutý	Kohout otevřete
	Filtr (je-li přitomen) v přírubě přívodní hadice je ucpaný	Filtr vyčistěte
	Přívodní hadice je nevhodně umístěna nebo je zalomená	Zkontrolujete vedení přívodu vody
- **Bliká kontrolka probíhajícího programu** - **na displeji svítí hodnota** ,20 Myčka nevypouští vodu	Sifon je zablokován	Sifon vyčistěte
	Odpadní hadice byla nevhodně namontována nebo je zlomená či zmáčknutá	Zkontrolujte instalaci odpadní hadice
- **Bliká kontrolka probíhajícího programu** - **na displeji svítí hodnota** ,30	Je aktivovaná ochrana proti vytopení.	Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.

Po kontrole myčku zapněte. Program se spustí v místě kde byl přerušen. Jestliže se porucha opakuje, kontaktujte servisní středisko. Jestliže bude svítit znovu kombinace chybového hlášení, kontaktujte servisní středisko.

...se vyskytují problémy při provozu myčky

Porucha	Možná příčina	Řešení
Mycí program se nespustil	Dveře myčky nejsou dokonale uzavřené	Dveře zavřete
	Myčka není připojena na síť	Zapojte myčku na síť
	Je spálená pojistka v domácím rozvodu	Pojistku vyměňte
	Pro myčky s funkcí odloženého startu: Byl zvolen odložený start.	Pokud chcete umývat nádobí ihned, zrušte odložený start
Pisklavý zvuk během mytí	Není to porucha	Používejte jiný druh mycího prostředku

...mycí účinek není dokonalý

Nádobí není čisté

- Byl zvolen špatný mycí program.
- Nádobí bylo do myčky nesprávně naskládáno a mycí roztok nemůže dosáhnout do všech míst. Koše nesmí být přeplňovány.
- Ostřikovací ramena se z důvodu špatného založení nádobí neotáčejí volně.
- Filtry ve dně myčky jsou zanesené nebo nesprávně namontované.
- Bylo použito málo nebo žádný mycí prostředek.
- Jestliže se na skle vyskytují stopy po vodním kameni, tak je zásobník speciální soli prázdný nebo není změkčovač vody nastaven správně.
- Je nesprávně připojena odpadní hadice.
- Zásobník soli je nedokonale uzavřen.

Nádobí je vlhké a matné

- Nebyl použit leštící prostředek.
- Zásobník leštícího prostředku je prázdný.

Na nádobí a skle se vyskytují mléčné skvrny, modravý závoj a pruhy

- Snižte množství leštícího prostředku.

Vodní kapky zasychají na nádobí a skle

- Zvyšte dávku leštícího prostředku.
- Možná příčina může být i nevhodně zvolený mycí prostředek, proto kontaktujte servisní středisko dodavatele mycího prostředku.


Jestliže po všech kontrolách problém stále přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
Nezapomeňte jim sdělit název (Mod.), číslo modelu (PNC) a sériové číslo (S.N.). Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěný na pravé vnitřní hraně dveří myčky (viz obrázek).

Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám si je zaznamenat do následujících řádků:

Mod.: .....

PNC : .....

S.N.: .....

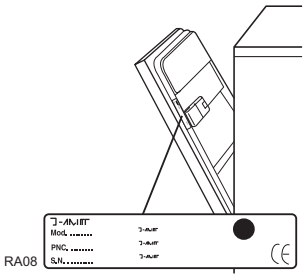

Servis a náhradní díly

Tento spotřebič může opravovat pouze autorizovaný servisní technik. Mohou být použity pouze originální náhradní díly. V žádném případě se nepokoušejte myčku opravit sami.
Pokusy o opravu neautorizovanými osobami mohou zapříčinit zranění nebo vážně poškodit spotřebič. Vždy kontaktujte nejbližší servisní opravnu.
Vždy trvejte na používání originálních náhradních dílů.

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovanému servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu.
Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Zákaznické centrum, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux


Service

Pokyny pro zkušebny

Testování ve shodě s normou **EN 60704** je prováděno s plnou myčkou a za použití mycího programu (viz tabulka programů).

Testování ve shodě s normou **EN 50242** musí být prováděno s naplněným zásobníkem soli a leštícího prostředku a za použití mycího programu (viz tabulka programů).


Náplň:	12 standardních jídelních souprav
Zásobník leštidla:	pozice 4 (Typ III)
Množství mycího prostředku:	5g +25g (typ B)

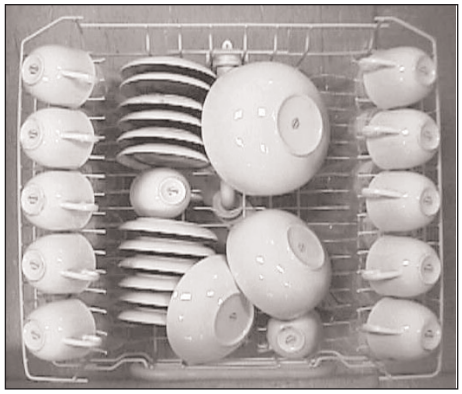


uspořádání ve spodním koši



uspořádání ve vrchním koši

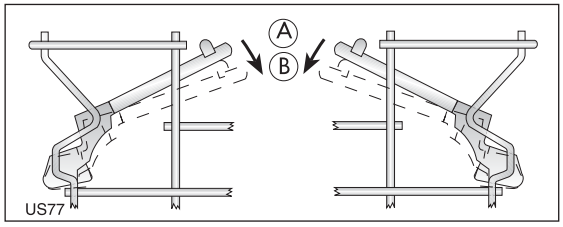

Držáky na šálky : pozice A

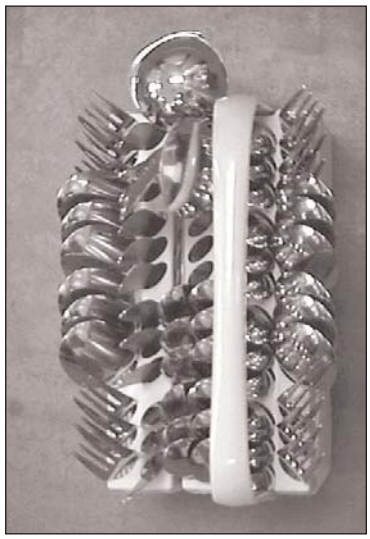

uspořádání v košíku na příbory

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.