
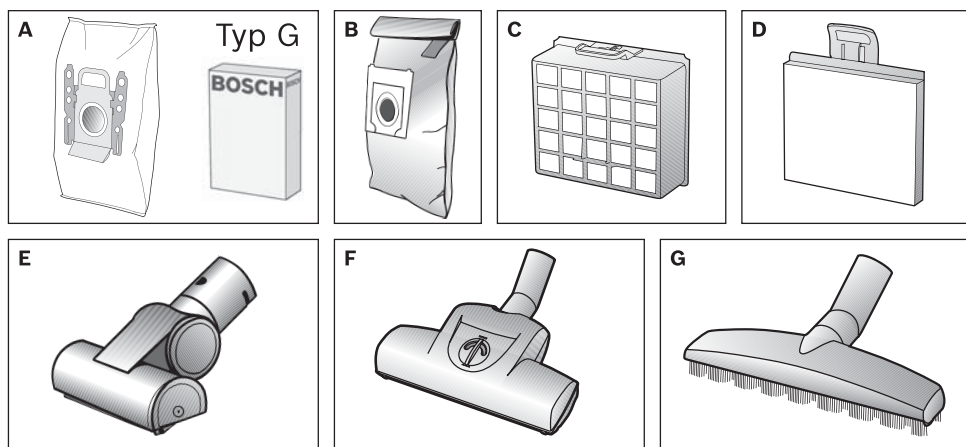


Návod k použití

BSGL 32383

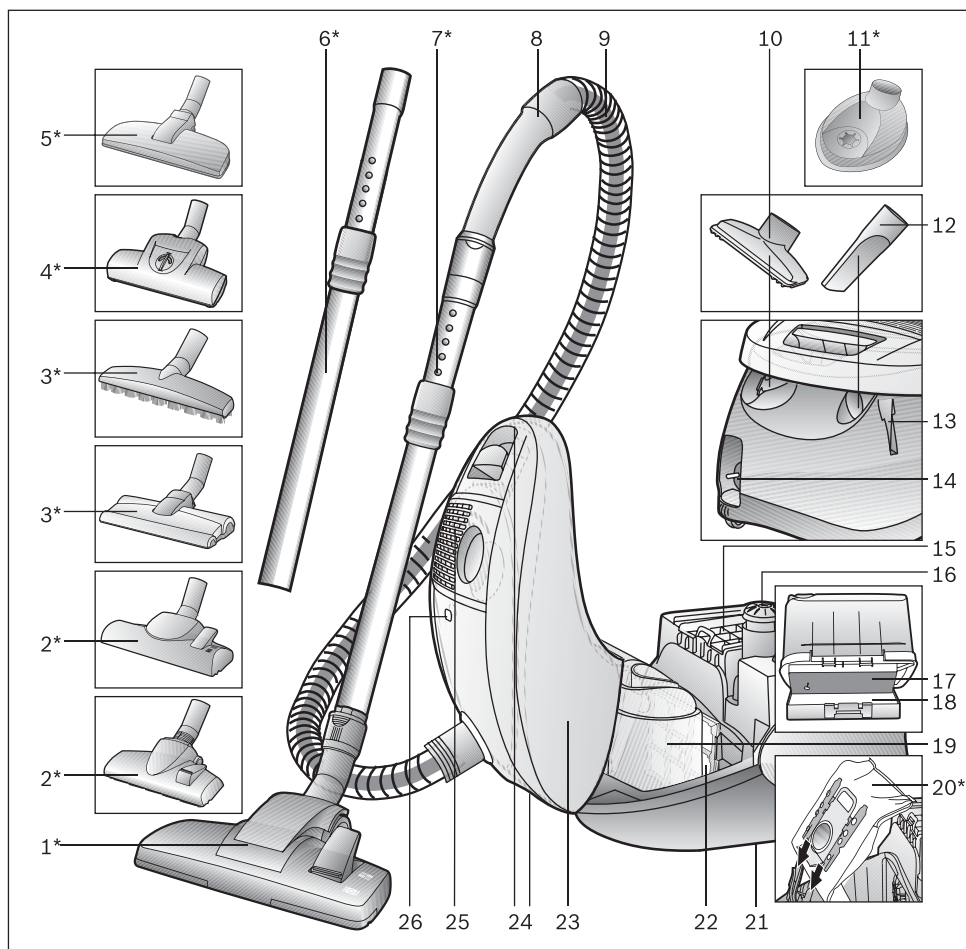

Popis spotřebiče

- | | |
|---|---|
| 1 Přepínatelná podlahová tryska se zajišťovací objímkou* | 16 Vypínač s elektronickou regulací sací síly |
| 2 Přepínatelná podlahová tryska* | 17 Trvalý filtr nádoby na prach |
| 3 Tryska na tvrdé podlahy* | 18 Mikrofiltr nádoby na prach |
| 4 Kartáč TURBO-UNIVERSAL® na podlahy | 19 Nádoba na prach pro vysávání bez filtračního sáčku nebo alternativně |
| 5 Tryska na zvířecí chlupy* | 20 Filtrační sáček* |
| 6 Teleskopická trubka s posuvnou manžetou* | 21 Pomůcka k odstavení (na spodní straně spotřebiče) |
| 7 Teleskopická trubka s posuvnou manžetou a zajišťovací objímkou* | 22 Filtr na ochranu motoru, pratelný |
| 8 Rukojeť hadice | 23 Víko vysavače |
| 9 Sací hadice | 24 Madla (na přední a zadní straně) |
| 10 Tryska na čalounění | 25 Výfuková mřížka |
| 11 Vrtací tryska* | 26 Indikátor výměny filtru |
| 12 Tryska na spáry | |
| 13 Parkovací pomůcka | |
| 14 Síťový kabel | |
| 15 Výfukový filtr | * podle vybavení |

Náhradní díly a zvláštní příslušenství

A Balení výměnných filtrů BBZ41FG / typ G

Obsah: 4 filtrační sáčky s uzávěrem
1 hygienický mikrofiltr

B Textilní filtr (trvalý filtr) BBZ10TFG

Trvale použitelný filtr s uzávěrem na suchý zip.

C Filtr HEPA BBZ153HF

Přídavný filtr, který zajistí čistší vyfukovaný vzduch.
Doporučujeme ho pro alergiky. Mění se jednou za rok.

D Mikrofiltr s aktivním uhlíkem BBZ192MAF

Kombinace mikrofiltru a filtru s aktivním uhlíkem. Zabírá na dlouhou dobu tvorbu rušivých zápachů. Mění se jednou za půl roku.

Dbejte prosím následujícího upozornění!

Kombinace filtru HEPA a mikrofiltru s aktivním uhlíkem není možná.

E Kartáč TURBO-UNIVERSAL® na čalounění BBZ42TB

Slouží k současnému kartáčování a vysávání čalouněného nábytku, matrací, autosedaček atd. Je obzvláště vhodný k vysávání zvířecích chlupů. Válec kartáče je poháněn proudem sacího vzduchu z vysavače. Není nutné zvláštní připojení k elektrické síti.

F Kartáč TURBO-UNIVERSAL® na podlahy BBZ102TBB

Slouží k současnému kartáčování a vysávání koberců s krátkým vlasem a kobercových podlah, popř. na všechny povrchy. Hodí se obzvláště k vysávání zvířecích chlupů. Válec kartáče je poháněn proudem sacího vzduchu z vysavače. Není nutné zvláštní připojení k elektrické síti.

G Tryska na tvrdé podlahy BBZ123HD

K vysávání hladkých tvrdých podlah (parkety, dlažba, terakota...).

Návod k použití prosím pečlivě uschovejte.
Pokud vysavač předáváte třetí osobě,
nezapomeňte přiložit veškerou dokumentaci.

Správné použití

Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům. Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nedodržením návodu k použití nebo nesprávnou obsluhou. Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny!

Vysavač se smí používat pouze v případě, že v něm jsou:

- originální filtrační sáčky;
- originální náhradní díly, příslušenství nebo zvláštní příslušenství.

Vysavač není vhodný:

- k vysávání osob nebo zvířat;
- k nasávání:
 - drobného hmyzu (např. much nebo pavouků);
 - zdraví škodlivých, horkých nebo žhavých látek či předmětů s ostrými hranami;
 - vlhkých nebo tekutých látek;
 - snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům. Potvrzujeme, že odpovídá následujícím evropským směrnicím: 2004/108/EC a 2006/95/EC.

- Vysavač zapojte a uvádějte do provozu pouze v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku.
- Nikdy nevysávejte bez filtračního sáčku.
=> Spotřebič se může poškodit!
- Děti smí používat vysavač pouze pod dozorem.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, popř. s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi (včetně dětí), pokud o používání vysavače nebyly poučeny odpovědnou osobou.
- Vyvarujte se vysávání s tryskou a sací trubicí v blízkosti hlavy. => Hrozí nebezpečí poranění!
- Nepoužívejte síťový kabel k nošení nebo přepravě vysavače.
- Při několika hodinovém nepřetržitém provozu vytáhněte celý síťový kabel.

- Při odpojování vysavače od elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel, nýbrž za zástrčku.
- Nevedte síťový kabel přes ostré hrany a dbejte na to, abyste ho nepřiskřípli.
- Před jakoukoliv prací na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Pokud se na něm vyskytne nějaká závada, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Z bezpečnostních důvodů smí opravy vysavače a výměnu náhradních dílů provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Chraňte vysavač před vnějšími povětrnostními vlivy, vlhkostí a tepelnými zdroji.
- Vysavač není vhodný pro provoz na stavbách. => Nasávání sypkého materiálu ze stavby může vést k poškození spotřebiče.
- Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte.
- Staré spotřebiče ihned znehodnoťte, a poté je odevzdejte k řádné likvidaci.

Pokyny k likvidaci

■ Obal

Obal chrání vysavač před poškozením při dopravě.

Skládá se výhradně z ekologických materiálů, a je proto recyklovatelný.

Nepotřebný obalový materiál odevzdejte do kontejnerů s tříděným odpadem, nebo ve sběrných dvorech.

■ Starý spotřebič

Staré spotřebiče často obsahují ještě cenné suroviny.

Odevzdejte proto Váš vysloužilý vysavač Vašemu prodejci nebo recyklačnímu středisku k recyklaci.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho prodejce nebo u Vaší obecní či městské správy.

! Upozornění

- Vysavač připojujte pouze do zásuvky s jištěním alespoň 16 A!
Pokud při zapnutí spotřebiče přesto vypadnou pojistky, může to být způsobeno tím, že jsou ve stejném elektrickém okruhu zapnuty zároveň také další elektrospotřebiče s vysokým příkonem.
Vypadnutí pojistek můžete zabránit tím, že před zapnutím vysavače nastavíte nejnižší stupeň výkonu a teprve potom výkon zvýšíte.

Před prvním použitím

Obrázek 1*

Na sací hadici nasad'te rukojeť a zaklapněte ji.

Obrázek 2

Zasuňte trysku na spáry a trysku na čalounění do otvoru pro příslušenství tak, jak je znázorněno na obrázku.

Uvedení do provozu

Obrázek 3

- a) Hrdlo sací hadice zaklapněte do sacího otvoru ve víku.
- b) Při vyjímání sací adice stiskněte obě zarážky a hadici vytáhněte.

Obrázek 4*

- a) Spojte rukojeť s teleskopickou trubicí.
- b) Zasuňte rukojeť do teleskopické trubky a zajistěte ji. Pokud chcete uvolnit spojení, stiskněte zajišťovací tlačítko a vytáhněte teleskopickou trubku.

Obrázek 5*

- a) Spojte podlahovou trysku s teleskopickou trubicí.
- b) Zasuňte teleskopickou trubku do hrdla podlahové trysky a zajistěte ji. Pokud chcete uvolnit spojení, stiskněte zajišťovací tlačítko a vytáhněte teleskopickou trubku.

Obrázek 6*

Přemístěním posuvné manžety / posuvného tlačítka ve směru šipky odjistíte teleskopickou trubku a nastavíte požadovanou délku.

Obrázek 7

Uchopte síťový kabel za zástrčku, vytáhněte ho na požadovanou délku a zasuňte zástrčku do zásuvky.

Obrázek 8

Zapněte nebo vypněte vysavač stisknutím vypínače ve směru šipky.

Obrázek 9

Otáčením vypínače ve směru šipky nastavte sací sílu.

* podle vybavení

Vysávání

Použití ručního vysavače

Obrázek 10

Nastavení podlahové trysky:

- koberce a kobercové krytiny



- hladké podlahy



Obrázek 11

- Vyjměte trysku na čalounění a trysku na spáry z přihrádky na příslušenství tak, jak je znázorněno na obrázku.

Obrázek 12*

Vysávání s přídavným příslušenstvím
Nasad'te trysky podle potřeby na sací trubku nebo rukojeť:

- a) tryska na spáry slouží k vysávání spár a rohů atd.;
- b) tryska na čalounění slouží k vysávání čalouněného nábytku, závěsů atd.

Obrázek 13

Po ukončení vysávání zasuňte trysku na spáry a trysku na čalounění zpět do přihrádky na příslušenství tak, jak je znázorněno na obrázku.

Obrázek 14*

- Upevněte vrtací trysku na rukojeť a umístěte na zeď tak, aby se vrtný otvor trysky nacházel přímo nad otvorem, který chcete vyvrtat.
- Nastavte spotřebič na nejnižší výkon a poté ho zapněte.
- Sací síla udrží vrtací trysku v požadované pozici.
Případně Vám doporučujeme zvýšit výkon v závislosti na struktuře povrchu vrtané stěny, abyste zajistili pevné přisátí vrtací trysky
Při vrtání dochází k automatickému nasávání jemného prachu.

! Pozor: Vrtnou trysku byste měli používat pouze ve spojení s nádobou na prach, protože prach vznikající při vrtání může negativně ovlivňovat funkci filtračního sáčku.

Obrázek 15*

Tryska na zvířecí chlupy

- Podlahová tryska slouží ke snadnému a řádnému odstranění zvířecích chlupů.
- Pokud chcete trysku vyčistit, jednoduše ji vysajte sací nebo teleskopickou trubicí.

Tryska na tvrdé podlahy

Obrázek 16*

Tato tryska slouží k vysávání tvrdých podlahových krytin (dlažba, parkety atd.).

Čištění trysky na tvrdé podlahy

Obrázek 17*

- a) Pokud chcete trysku vyčistit, vysajte ji zespođu.
- b) Navinutá vlákna a chlupy přestřihněte nůžkami a poté je vysajte tryskou na spáry.

V případě potřeby si můžete zakoupit nové filtry u zákaznického servisu.

Turbokartáč

Je-li Váš spotřebič vybaven turbokartáčem, řiďte se prosím pokyny k použití a údržbě uvedenými v příloženém návodu k použití.

Obrázek 18

Při krátkých přestávkách během vysávání můžete použít parkovací pomůcku na zadní straně spotřebiče.

Po vypnutí spotřebiče zasuňte hák na podlahové trysce do drážky na zadní straně spotřebiče.

Obrázek 19

Při vysávání např. na schodišti můžete vysavač přenášet také za jedno z obou držadel.

Po práci

Obrázek 20

Vytáhněte síťovou zástrčku.

Krátce zatáhněte za síťový kabel a pusťte ho (kabel se automaticky navine).

Obrázek 21

K odstavení nebo přenášení spotřebiče můžete použít pomůcku k odstavení na spodní straně spotřebiče.

Spotřebič postavte na výšku. Hák na podlahové trysce zasuňte do drážky na spodní straně spotřebiče.

Získali jste podlahový vysavač, se kterým můžete vysát jakýkoliv druh suché špíny jak pomocí nádoby na prach, tak pomocí filtračního sáčku.

Doporučujeme Vám použití:

- nádoby na prach zvláště v oblasti kutilství, např. k odstraňování pilin atd.;
- filtračního sáčku především pro běžné vysávání v domácnosti.

Práce s nádobou na prach

- ! **Pozor:** Indikátor výměny filtru funguje pouze ve spojení s filtračním sáčkem.

Obrázek 22

Pro optimální výsledky vysávání nastavte volič výkonu na maximální polohu. Pouze u velmi choulostivých materiálů Vám doporučujeme snížit výkon.

Vyprázdnění nádoby na prach

Abyste dosáhli optimálního výsledku vysávání, měli byste vyprázdnit nádobu na prach po každém vysávání.

Obrázek 23

Stisknutím uzavírací páčky ve směru šipky otevřete víko vysavače.

Obrázek 24

Vyjměte nádobu na prach ze spotřebiče.

Obrázek 25

- Uvolněte oba zajišťovací uzávěry dvířek ve dnu vysavače ve směru šipky, dvířka otevřete tak, aby zapadla do zářezky a vysypte špínu otvorem ve dnu nádoby.
- Při zavírání dvířek ve dnu vysavače prosím dbejte na to, aby se neušpinil jejich okraj, popřípadě ho očistěte.
- Zavřete dvířka tak, aby slyšitelně zacvakla.

Obrázek 26

Nádobu na prach vložte zpět do vysavače a zavřete jeho víko.

- ! **Pozor:** Po několikerém použití vysavače může dojít k poškrábání vnější části nádoby na prach a k mléčnému zabarvení. Tento jev nijak neovlivňuje funkčnost vysavače, tzn. že vysavač je i nadále plně funkční.

Čištění trvalého filtru a mikrofiltru nádoby na prach

Kdy je třeba vyčistit filtrační systém:

- Po každém poruchovém provozu, tzn. po každém odstranění ucpání.
- Nejpozději každého půl roku.

Obrázek 27

- Zatlačte uzavírací patku na zadní straně nádoby dovnitř a vyjměte z nádoby mikrofiltr.

- Vyměňte trvalý filtr ze dna nádoby.

Obrázek 28

- Vyperte mikrofiltr a trvalý filtr. Poté nechte filtry alespoň 24 hodin schnout.
- Po vyčištění nasadte trvalý filtr zpět do otvoru ve dně nádoby. Nasadte mikrofiltr na nádobu a uzavřete ho ve směru šipky. Uzavírací patka musí slyšitelně zacvaknout.

Poruchový provoz

Odstranění ucpání v nádobě na prach.

Obrázek 29

- Vyprázdněte nádobu (viz obrázek 25).
- Uvolněte ucpání, např. pomocí šroubováku, a odstraňte ho vyklepnutím.
- Uzavřete dvířka ve dně nádoby tak, aby slyšitelně zacvakla.

Práce s filtračním sáčkem

V případě potřeby můžete použít místo nádoby na prach také filtrační sáček.

Obrázek 30

- Otevřete víko vysavače.
- Vyměňte nádobu na prach a nasadte filtrační sáček.
- Zavřete víko vysavače.

Získali jste spotřebič o vysokém výkonu a sací síle. Nastavení maximálního výkonu Vám doporučujeme pouze v případě velmi znečištěných koberců s krátkým vlasem nebo pro tvrdou podlahu.

Otáčením regulačního voliče (viz obrázek 9) můžete plynule nastavit požadovanou sací sílu.

- Oblast nízkého výkonu
Pro vysávání choulolistivých látek, např. záclon.
- Oblast středního výkonu
Pro každodenní vysávání mírného znečištění.
- Oblast vysokého výkonu
Pro vysávání robustních podlahových krytin, tvrdých podlah a silného znečištění.

Výměna filtru

Výměna filtračního sáčku

Obrázek 31*

- Pokud u podlahové trysky zvednuté nad podlahu žlutě svítí celý indikátor výměny filtru na víku, musíte vyměnit filtrační sáček, i když ještě není zcela plný. V tomto případě je výměna nutná kvůli skladbě nečistot v sáčku. Tryska, sací trubka a sací hadice přitom nesmí být ucpané, protože ucpání také vede k rozsvícení indikátoru výměny filtru.
- K odstranění ucpání můžete snadno uvolnit rukojeť od hadice.

Obrázek 32

Otevřete víko posunutím uzavírací páčky ve směru šipky.

Obrázek 33

- Uzavřete filtrační sáček zatáhnutím za uzavírací patku a vyjměte ho.
 - Zasuňte nový filtrační sáček do držáku až nadoraz.
- ! Pozor: Víko lze zavřít pouze tehdy, pokud se uvnitř nachází filtrační sáček.

Čištění filtru na ochranu motoru

Filtr na ochranu motoru byste měli v pravidelných časových odstupech vyčistit vyklepáním, popř. vypráním!

Obrázek 34

- Otevřete víko vysavače (viz obrázek 23).
- Vytáhněte filtr na ochranu motoru ve směru šipky.
- Vyčistěte filtr na ochranu motoru vyklepáním.
- Při silném znečištění byste měli filtr na ochranu motoru vyprat. Filtr poté nechte alespoň 24 hodin schnout.
- Po vyčištění nasadte filtr na ochranu motoru do vysavače a zavřete jeho víko.

Výměna hygienického mikrofiltru

Filtr je třeba vyměnit při každé nové sadě výměnných filtrů.

Obrázek 35*

- Otevřete víko vysavače (viz obrázek 23).
- Posunutím uzavírací páčky ve směru šipky odjistíte držák filtru.
- Vyměňte hygienický mikrofiltr. Vložte do spotřebiče nový hygienický mikrofiltr.
- Nasadte držák filtru do spotřebiče tak, aby zapadl na místo.

Výměna mikrofiltru s aktivním uhlíkem

Pokud je Váš spotřebič vybaven filtrem s aktivním uhlíkem, měli byste ho každého půl roku vyměnit.

Obrázek 17*

- Otevřete víko vysavače (viz obrázek 23).
- Posunutím uzavírací páčky ve směru šipky odjistíte držák filtru.
- Vyměňte mikrofiltr s aktivním uhlíkem.
- Vložte nový mikrofiltr s aktivním uhlíkem.
- Nasadte držák filtru do spotřebiče tak, aby zapadl na místo.

Výměna filtru HEPA

Pokud je Váš spotřebič vybaven filtrem HEPA, musíte ho každý rok vyměnit.

Obrázek 17*

- Otevřete víko vysavače (obrázek 23).
- Posunutím uzavírací páčky ve směru šipky odjistíte filtr HEPA a vyjměte ho ze spotřebiče.
- Nasadte nový HEPA filtr tak, aby zapadl na místo.

Po ukončení vysávání jemných prachových částic vyčistěte filtr na ochranu motoru, popř. vyměňte hygienický mikrofiltr, mikrofiltr s aktivním uhlíkem nebo filtr HEPA.











Údržba











Před každým čištěním musíte vysavač vypnout a vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky. Vysavač a jeho příslušenství z umělé hmoty můžete čistit prostředky určenými k péči o umělou hmotu, běžně dostupnými v obchodě.








- ! **Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky**
- **ani prostředky určené k čištění skla.**
- Vysavač nikdy neponořujte do vody.**





Vnitřní prostor vysavače můžete podle potřeby vysát druhým vysavačem nebo ho jednoduše vyčistit suchou prachovkou či štětcem na prach.









Technické změny vyhrazeny.

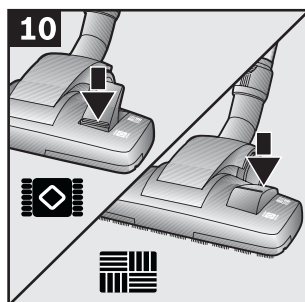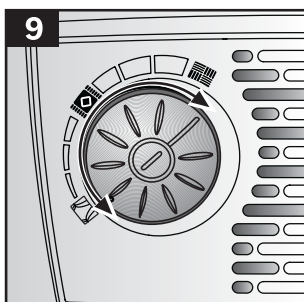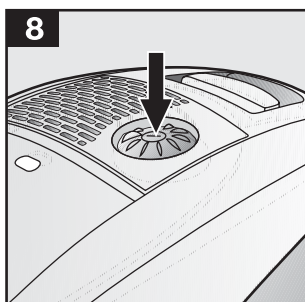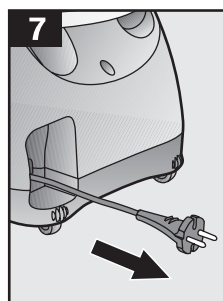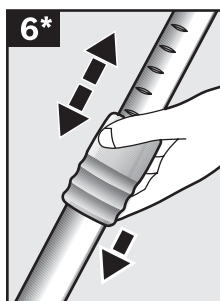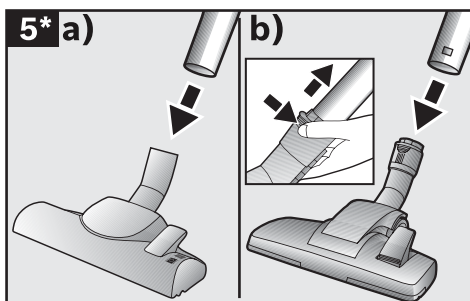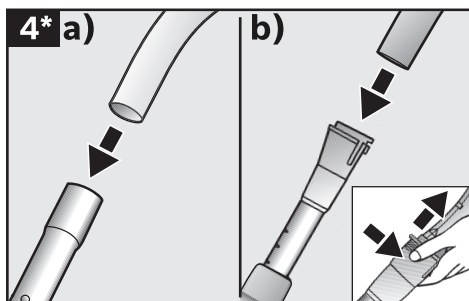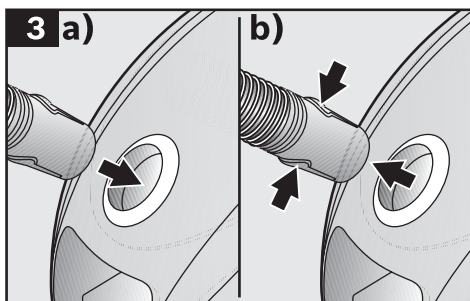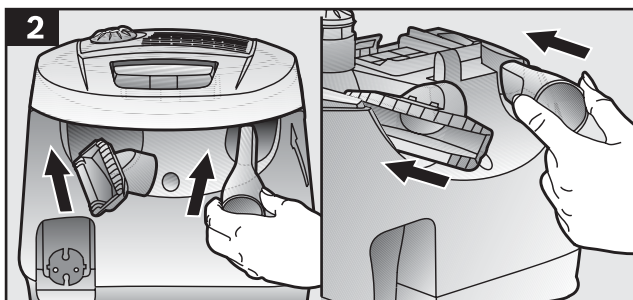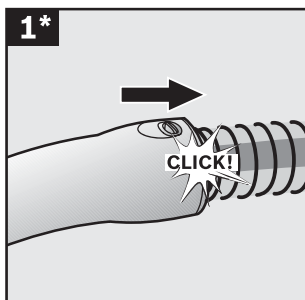

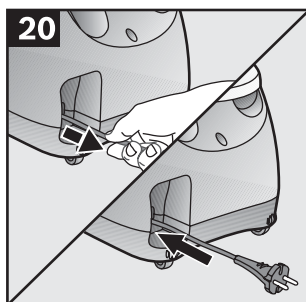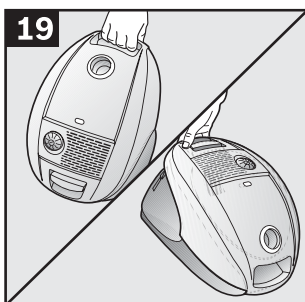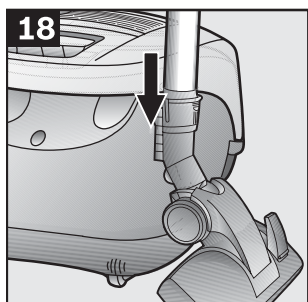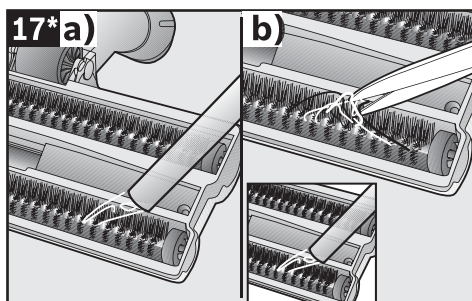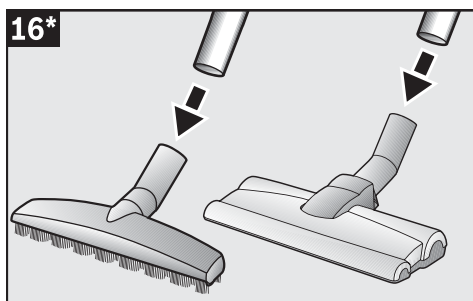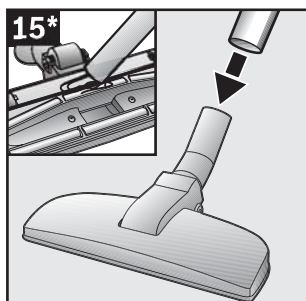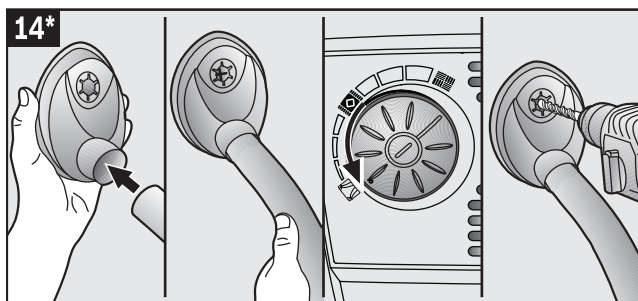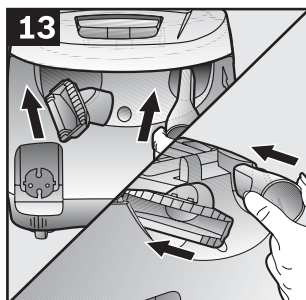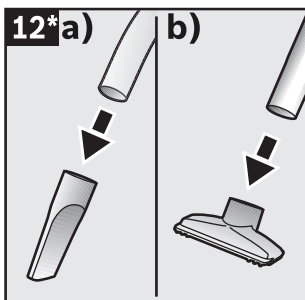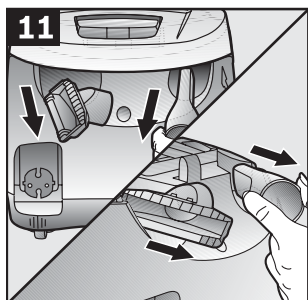

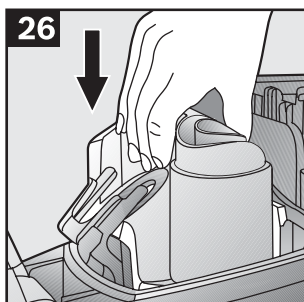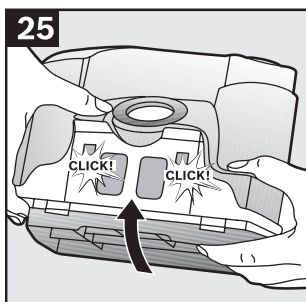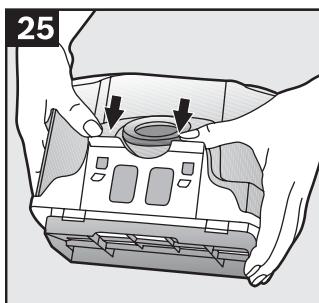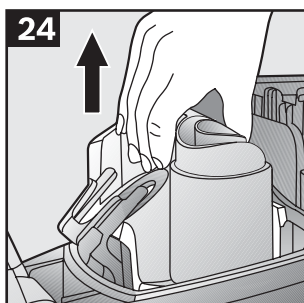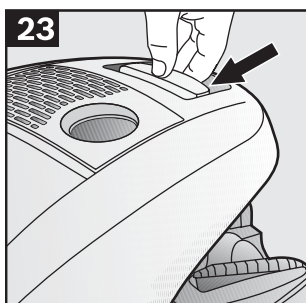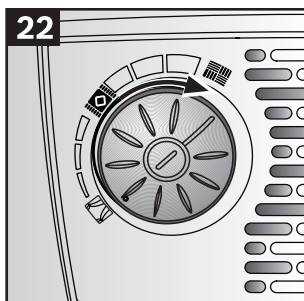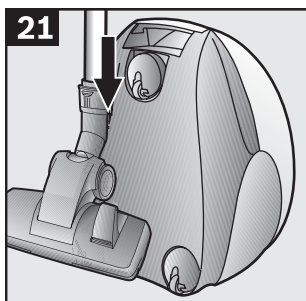

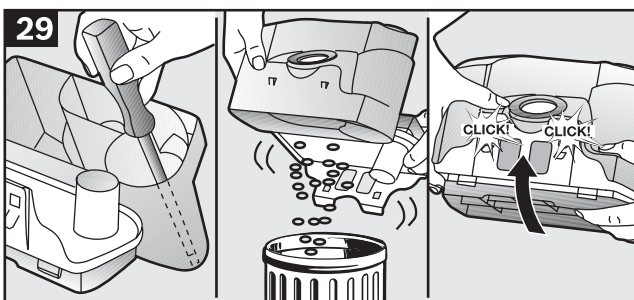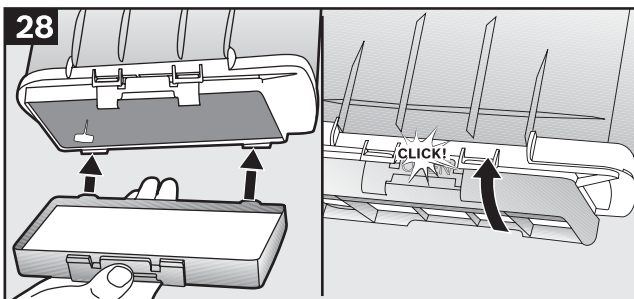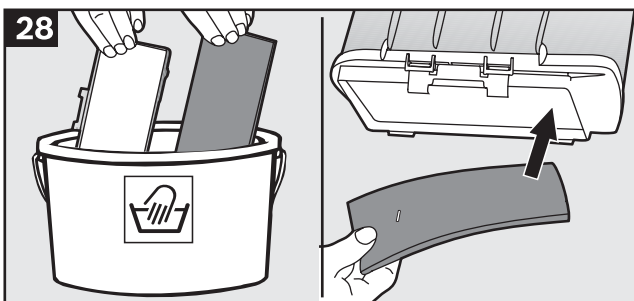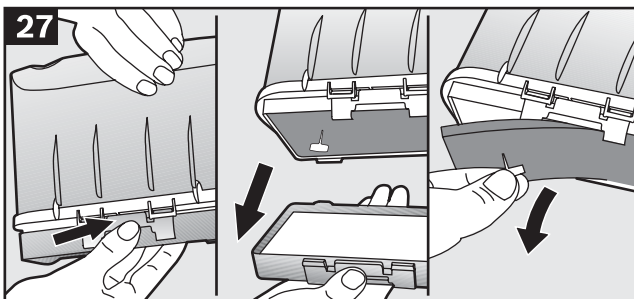

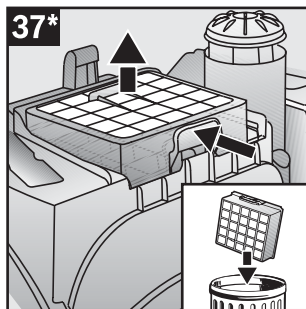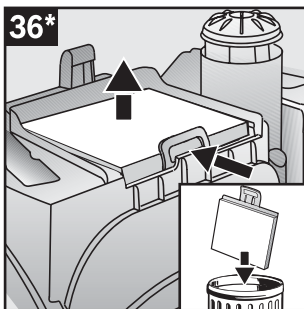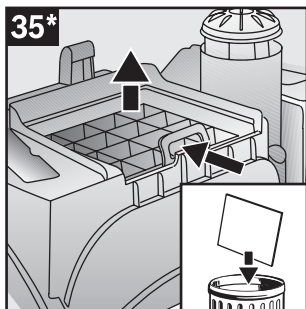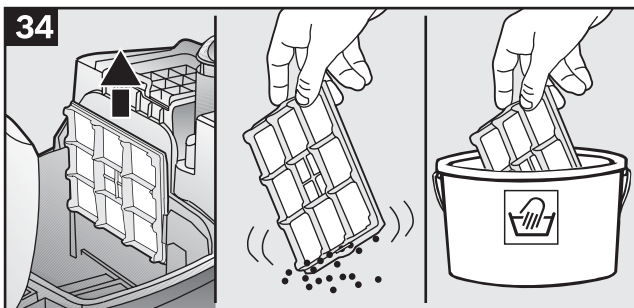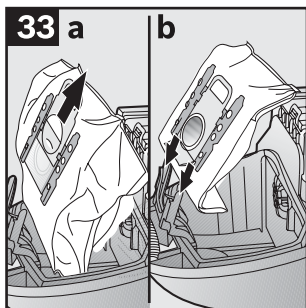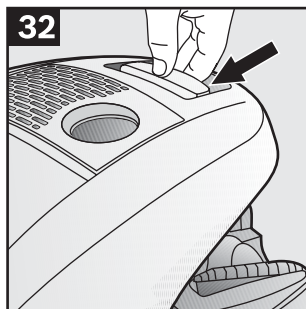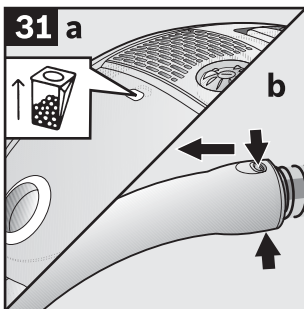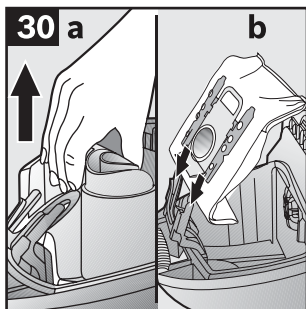

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 84 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolený zdroj proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**



Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Návod na obsluhu

BSGL 32383

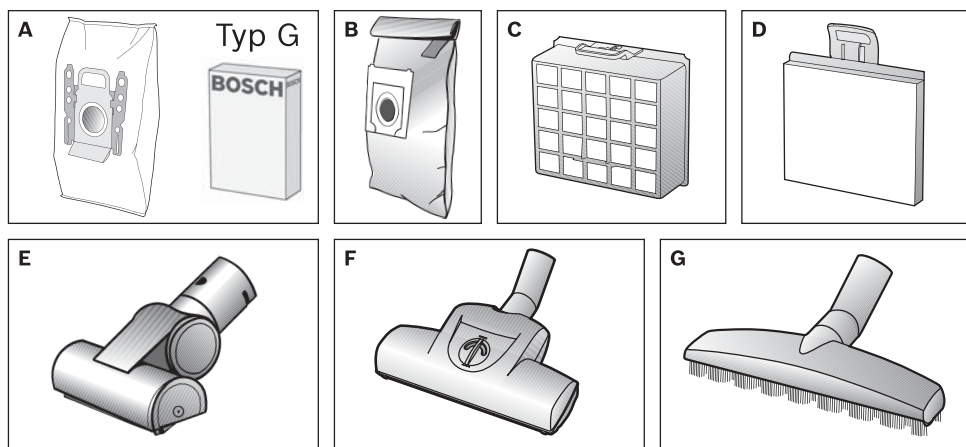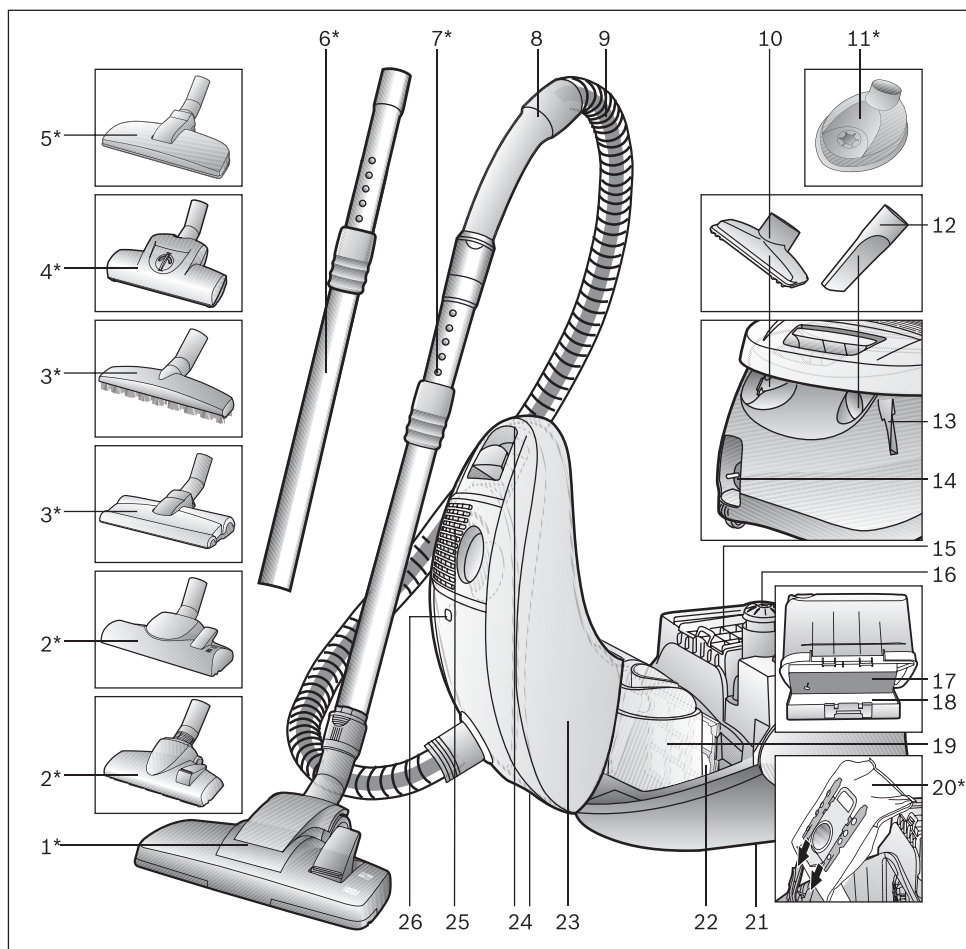

Popis spotrebiča

- | | |
|--|---|
| 1 Prepínateľná podlahová tryska so zaistovacou objímkou* | 16 Vypínač s elektronickou reguláciou sacej sily |
| 2 Prepínateľná podlahová tryska* | 17 Trvalý filter nádoby na prach |
| 3 Tryska na tvrdé podlahy* | 18 Mikrofilter nádoby na prach |
| 4 Kefka TURBO-UNIVERSAL® na podlahy | 19 Nádoba na prach pre vysávanie bez filtračného sáčku alebo alternatívne |
| 5 Tryska na zvieracie chlpy* | 20 Filtračný sáčok* |
| 6 Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou* | 21 Pomôcka na odstavenie (na spodnej strane spotrebiča) |
| 7 Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou a zaistovacou objímkou* | 22 Filter na ochranu motora, prateľný |
| 8 Rukoväť hadice | 23 Veko vysávača |
| 9 Sacia hadica | 24 Rukoväti (na prednej a zadnej strane) |
| 10 Tryska na čalúnenie | 25 Výfuková mriežka |
| 11 Vŕtacia tryska* | 26 Indikátor výmeny filtra |
| 12 Tryska na medzery | |
| 13 Parkovacia pomôcka | |
| 14 Sieťový kábel | |
| 15 Výfukový filter | |

* podľa vybavenia

Náhradné diely a zvláštne príslušenstvo

A Balenie výmenných filtrov BBZ41FG / typ G

Obsah: 4 filtračné sáčky s uzáverom
1 hygienický mikrofilter

B Textilný filter (trvalý filter) BBZ10TFG

Trvale použiteľný filter s uzáverom na suchý zips.

C Filter HEPA BBZ153HF

Prídavný filter, ktorý zaistí čistejší vyfukovaný vzduch. Odporúčame ho pre alergikov. Mení sa jeden krát do roka.

D Mikrofilter s aktívnym uhlíkom BBZ192MAF

Kombinácia mikrofiltra a filtra s aktívnym uhlíkom. Zabraňuje na dlhý čas tvorbe rušivých zápachov. Mení sa jeden krát za pol roka.

Dodržiavajte nasledujúce upozornenie!

Kombinácia filtra HEPA a mikrofiltra s aktívnym uhlíkom nie je možná.

E Kefka TURBO-UNIVERSAL® na čalúnenie BBZ42TB

Slúži na súčasné kefovanie a vysávanie čalúneného nábytku, matracov, autosedačiek atď. Je vhodný pre vysávanie zvieracích chlfov. Valec kefy je poháňaný prúdom sacieho vzduchu z vysávača. Nie je potrebné zvláštne pripojenie k elektrickej sieti.

F Kefka TURBO-UNIVERSAL® na podlahy BBZ102TBB

Slúži na súčasné kefovanie a vysávanie kobercov s krátkym vlasom a kobercových podláh, popr. na všetky povrchy. Hodí sa na vysávanie zvieracích chlfov. Valec kefy je poháňaný prúdom sacieho vzduchu z vysávača. Nie je potrebné zvláštne pripojenie k elektrickej sieti.

G Tryska na tvrdé podlahy BBZ123HD

Na vysávanie hladkých tvrdých podláh (parkety, dlažba, terakota...).

Návod na obsluhu prosím starostlivo uschovajte. Pokiaľ vysávač predávate ďalšej osobe, nezabudnite priložiť celú dokumentáciu.

Správne použitie

Tento vysávač je určený iba pre použitie v domácnosti a nie na komerčné účely. Vysávač používajte výhradne podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za prípadné škody spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu alebo nesprávnou obsluhou. Dodržiavajte preto bezpodmienečne nasledujúce pokyny!

Vysávač sa môže používať iba v prípade, že v ňom sú:

- originálne filtračné sáčky;
- originálne náhradné diely, príslušenstvo alebo zvláštne príslušenstvo.

Vysávač nie je vhodný:

- na vysávanie osôb alebo zvierat;
- pre nasávanie:
 - malého hmyzu (napr. múch alebo pavúkov);
 - zdraviu škodlivých, horúcich látok či predmetov s ostrými hranami;
 - vlhkých alebo tekutých látok;
 - ľahko horľavých alebo výbušných látok a plynov.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá uznávaným technickým normám a príslušným bezpečnostným predpisom. Potvrďujeme, že zodpovedá nasledujúcim európskym smerniciam: 2006/95/EC a 2004/108/EC.

- Vysávač zapojte a uvedte do prevádzky iba v súlade s údajmi uvedenými na výrobnom štítku.
- Nikdy nevysávajte bez filtračného sáčku.
=> Spotrebič sa môže poškodiť!
- Deti môžu používať vysávač iba pod dozorom.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, popr. s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami (vrátane detí), pokiaľ o používaní vysávača neboli poučené zodpovednou osobou.
- Vyvarujte sa vysávaniu s tryskou a sacou rúrkou v blízkosti hlavy. => Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte sieťový kábel na nosenie alebo prepravu vysávača.
- Pri niekoľko hodinovej nepretržitej prevádzke vytiahnite celý sieťový kábel.

- Pri odpájaní vysávača od elektrickej siete nikdy neťahajte za sieťový kábel, ale za zástrčku.
- Nevedte sieťový kábel cez ostré hrany a dbajte na to, aby ste ho nepricvakli.
- Pred akoukoľvek činnosťou na vysávači vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. Pokiaľ sa na ňom vyskytne nejaká porucha, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Z bezpečnostných dôvodov môže opravy vysávača a výmenu náhradných dielov vykonať iba autorizovaný zákaznícky servis.
- Chráňte vysávač pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, vlhkosťou a tepelnými zdrojmi.
- Vysávač nie je vhodný na prevádzku na stavbách. => Nasávanie sypkého materiálu zo stavby môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ nevysávate, spotrebič vypnite.
- Staré spotrebiče ihneď znehodnotte, a potom ich odovzdajte na likvidáciu.

Pokyny na likvidáciu

■ Obal

Obal chráni vysávač pred poškodením pri doprave.

Skladá sa výhradne z ekologických materiálov, a je preto recyklovateľný.

Nepotrebný obalový materiál odovzdajte do kontajnerov s triedeným odpadom, alebo v zberných dvoroch.

■ Starý spotrebič

Staré spotrebiče často obsahujú ešte cenné suroviny.

Odovzdajte preto Váš starý vysávač Vášmu predajcovi alebo recyklačnému stredisku na recykláciu.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa prosím informujte u Vášho predajcu alebo vo Vašej obecnej či mestskej správe.

! Upozornenie

- Vysávač pripojte iba do zásuvky s istením aspoň 16 A!
Pokiaľ pri zapnutí spotrebiča vypadnú poistky, môže to byť spôsobené tým, že sú v rovnakom elektrickom okruhu zapnuté ďalšie elektrospotrebiče s vysokým príkonom. Vypadnutiu poistiek môžete zabrániť tým, že pred zapnutím vysávača nastavíte najnižší stupeň výkonu a potom výkon zvýšite.

Pred prvým použitím

Obrázok 1*

Na saciu hadicu nasadíte rukoväť a zacvaknite ju.

Obrázok 2

Zasuňte trysku na medzery a trysku na čalúnenie do otvoru pre príslušenstvo tak, ako je znázornené na obrázku.

Uvedenie do prevádzky

Obrázok 3

- Hrdlo saciej hadice zacvaknite do sacieho otvoru vo veku.
- Pri vyberaní saciej hadice stlačte obidve zarážky a hadicu vytiahnite.

Obrázok 4*

- Spojte rukoväť s teleskopickou rúrkou.
- Zasuňte rukoväť do teleskopickkej rúrky a zaistite ju. Pokiaľ chcete uvoľniť spojenie, stlačte zaistovacie tlačidlo a vytiahnite teleskopickú rúrkou.

Obrázok 5*

- Spojte podlahovú trysku s teleskopickou rúrkou.
- Zasuňte teleskopickú rúrkou do hrdla podlahovej trysky a zaistite ju. Pokiaľ chcete uvoľniť spojenie, stlačte zaistovacie tlačidlo a vytiahnite teleskopickú rúrkou.

Obrázok 6*

Premiestnením posuvnej manžety / posuvného tlačidla v smere šípky odistite teleskopickú rúrkou a nastavte požadovanú dĺžku.

Obrázok 7

Uchopte sieťový kábel za zástrčku, vytiahnete ho na požadovanú dĺžku a zasuniete zástrčku do zásuvky.

Obrázok 8

Zapnite alebo vypnite vysávač stlačením vypínača v smere šípky.

Obrázok 9

Otáčaním vypínača v smere šípky nastavte saciu silu.

* podľa vybavenia

Vysávanie

Použitie ručného vysávača

Obrázok 10

Nastavenie podlahovej trysky:

- koberce a kobercové krytiny => 
- hladké podlahy => 

Obrázok 11

- Vyberte trysku na čalúnenie a trysku na medzery z priehradky na príslušenstvo tak, ako je znázornené na obrázku.

Obrázok 12*

Vysávanie s prídavným príslušenstvom
Nasadíte trysku podľa potreby na saciu rúrkou alebo rukoväť:

- tryska na medzery slúži na vysávanie medzier a rohov atď.;
- tryska na čalúnenie slúži na vysávanie čalúneného nábytku, závesov atď.

Obrázok 13

Po ukončení vysávania zasuniete trysku na medzery a trysku na čalúnenie späť do priehradky na príslušenstvo tak, ako je znázornené na obrázku.

Obrázok 14*

- Upevnite vŕtaciú trysku na rukoväť a umiestnite na stenu tak, aby sa otvor trysky nachádzal priamo nad otvorom, ktorý chcete vyvŕtať.
 - Nastavte spotrebič na najnižší výkon a potom ho zapnite.
 - Sacia sila udrží vŕtaciú trysku v požadovanej pozícii.
- Pripadne Vám odporúčame zvýšiť výkon v závislosti na štruktúre povrchu vŕtanej steny, aby ste zaistili pevné prisatie vŕtacej trysky. Pri vŕtaní dochádza k automatickému nasávaniu jemného prachu.

! Pozor: Vŕtnú trysku by ste mali používať iba v spojení s nádobou na prach, pretože prach vznikajúci pri vŕtaní môže negatívne ovplyvňovať funkciu filtračného sáčku.

Obrázok 15*

- Tryska na zvieracie chlpy
- Podlahová tryska, ktorá slúži na odstránenie zvieracích chlpy.
 - Pokiaľ chcete trysku vyčistiť, jednoducho ju vysajte sacou alebo teleskopickou rúrkou.

Tryska na tvrdé podlahy

Obrázok 16*

Táto tryska slúži na vysávanie tvrdých podlahových krytín (dlažba, parkety atď.).

Čistenie trysky na tvrdé podlahy

Obrázok 17

- a) Pokiaľ chcete trysku vyčistiť, vysajte ju zospodu.
- b) Navinuté vlákna a chlpy prestrihnite nožničkami a potom ich vysajte tryskou na medzery.

V prípade potreby si môžete zakúpiť nové filtre v zákazníckom servise.

Turbokefka

Ak je Váš spotrebič vybavený turbokefkou, riadte sa prosím pokynmi na obsluhu a údržbu uvedenými v priloženom návode na obsluhu.

Obrázok 18

Pri krátkych prestávkach počas vysávania môžete použiť parkovaciau pomôcku na zadnej strane spotrebiča.

Po vypnutí spotrebiča zasuňte hák na podlahovej tryske do drážky na zadnej strane spotrebiča.

Obrázok 19

Pri vysávaní napr. na schodisku môžete vysávač prenášať taktiež za jednu z dvoch rukovätí.

Po práci

Obrázok 20

Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Na krátko zatiahnite za sieťový kábel a pustíte ho (kábel sa automaticky navinie).

Obrázok 21

Pre odstavenie alebo prenášanie spotrebiča môžete použiť pomôcku na odstavenie na spodnej strane spotrebiča.

Spotrebič postavte na výšku. Hák na podlahovej tryske zasuňte do drážky na spodnej strane spotrebiča.

Získali ste podlahový vysávač, s ktorým môžete vysať akýkoľvek druh suchej špiny ako pomocou nádoby na prach, tak pomocou filtračného sáčku.

Odporúčame Vám použitie:

- nádoby na prach obzvlášť v remeselnej oblasti, napr. na odstránenie pilín atď.;
- filtračného sáčku predovšetkým pre bežné vysávanie v domácnosti.

Práce s nádobou na prach

- ! **Pozor:** Indikátor výmeny filtra funguje iba v spojení s filtračným sáčkom.

Obrázok 22

Pre optimálne výsledky vysávania nastavte volič výkonu na maximálnu polohu. Iba pri veľmi citlivých materiáloch Vám odporúčame znížiť výkon.

Vyprázdenie nádoby na prach

Aby ste dosiahli optimálny výsledok vysávania, mali by ste vyprázdniť nádobu na prach po každom vysávaní.

Obrázok 23

Stlačením uzatváracej páčky v smere šípky otvorte veko vysávača.

Obrázok 24

Vyberte nádobu na prach zo spotrebiča.

Obrázok 25

- Uvoľnite obidva zaistovacie uzávery dvierok na dne vysávača v smere šípky, dvierka otvorte tak, aby zapadli do zarážky a vysypte špinu otvorom na dne nádoby.
- Pri zatváraní dvierok na dne vysávača prosím dbajte na to, aby sa nezašpinil ich okraj, poprípade ho vyčistite.
- Zatvorte dvierka tak, aby zacvakli.

Obrázok 26

Nádobu na prach vložte späť do vysávača a zatvorte jeho veko.

- ! **Pozor:** Po niekoľkonásobnom použití vysávača môže dôjsť k poškrabaniu vonkajšej časti nádoby na prach a k mliečnemu zafarbeniu. Tento jav nijako neovplyvňuje funkčnosť vysávača, tzn. že vysávač je aj naďalej plne funkčný.

Čistenie trvalého filtra a mikrofiltra nádoby na prach

Kedy je potreba vyčistiť filtračný systém:

- Po každej poruche pri prevádzke, tzn. po každom odstránení upchania.
- Najneskôr každého pol roka.

Obrázok 27

- Zatlačte uzatváraciu pátku na zadnej strane nádoby dovnútra a vyberte z nádoby mikrofilter.

- Vyberte trvalý filter z dna nádoby.

Obrázok 28

- Vyperte mikrofilter a trvalý filter. Potom nechajte filtre aspoň 24 hodín vyschnúť.
- Po vyčistení nasadte trvalý filter späť do otvoru na dne nádoby. Nasadte mikrofilter na nádobu a uzatvorte ho v smere šípky. Uzatváracia páčka musí zacvaknúť.

Poruchy počas prevádzky

Odstránenie upchania v nádobe na prach.

Obrázok 29

- Vyprázdňte nádobu (viď obrázok 25).
- Uvoľnite upchanie, napr. pomocou skrutkovača, a odstráňte ho vyklepaním.
- Uzatvorte dvierka na dne nádoby tak, aby zacvakli.

Práce s filtračným sáčkom

V prípade potreby môžete použiť namiesto nádoby na prach taktiež filtračný sáčok.

Obrázok 30

- Otvorte veko vysávača.
- Vyberte nádobu na prach a nasadte filtračný sáčok.
- Zatvorte veko vysávača.

Získali ste spotrebič s vysokým výkonom a sacou silou. Nastavenie maximálneho výkonu Vám odporúčame iba v prípade veľmi znečistených kobercov s krátkym vlasom alebo pre tvrdú podlahu.

Otáčaním regulačného voliča (viď obrázok 9) môžete plynule nastaviť požadovanú saciu silu.

- Oblasť nízkeho výkonu
Pre vysávanie citlivých látok, napr. záclon.
- Oblasť stredného výkonu
Pre každodenné vysávanie mierneho znečistenia.
- Oblasť vysokého výkonu
Pre vysávanie robustných podlahových krytín, tvrdých podláh a veľkého znečistenia.

Výmena filtra

Výmena filtračného sáčku

Obrázok 31*

- Pokiaľ pri podlahovej tryske zdvihnutej nad podlahu svieti celý indikátor výmeny filtra na žltu na veku, musíte vymeniť filtračný sáčok, aj keď ešte nie je celkom plný.
V tomto prípade je výmena potrebná kvôli nečistote v sáčku. Tryska, sacia rúrka a sacia hadica pritom nesmú byť upchané, pretože upchanie taktiež vedie k rozsvieteniu indikátora výmeny filtra.
- Na odstránenie upchania môžete ľahko uvoľniť rukoväť od hadice.

Obrázok 32

Otvorte veko posunutím uzatváracej páčky v smere šípky.

Obrázok 33

- Uzatvorte filtračný sáčok zatiahnutím za uzatváraciu pátku a vyberte ho.
- Zasuňte nový filtračný sáčok do držiaku až na doraz.
! Pozor: Veko je možné zatvoriť iba vtedy, • pokiaľ sa vo vnútri nachádza filtračný sáčok.

Čistenie filtra na ochranu motora

Filter na ochranu motora by ste mali v pravidelných časových odstupoch vyčistiť vyklepaním, popr. vyprat'

Obrázok 34

- Otvorte veko vysávača (viď obrázok 23).
- Vytiahnite filter na ochranu motora v smere šípky.
- Vyčistite filter na ochranu motora vyklepaním.
- Pri veľkom znečistení by ste mali filter na ochranu motora vyprat'. Filter potom nechajte aspoň 24 hodín vyschnúť.
- Po vyčistení nasadte filter na ochranu motora do vysávača a zatvorte jeho veko.

Výmena hygienického mikrofiltera

Filter je potrebné vymeniť pri každej novej sade výmenných filtrov.

Obrázok 35*

- Otvorte veko vysávača (viď obrázok 23).
- Posunutím uzatváracej páčky v smere šípky odistíte držiak filtra.
- Vyberte hygienický mikrofilter. Vložte do spotrebiča nový hygienický mikrofilter.
- Nasadte držiak filtra do spotrebiča tak, aby zapadol na miesto.

Výmena mikrofíltra s aktívnym uhlíkom

Pokiaľ je Váš spotrebič vybavený filtrom s aktívnym uhlíkom, mali by ste ho každého pol roka vymeniť.

Obrázok 17*

- Otvorte veko vysávača (viď obrázok 23).
- Posunutím uzatváracej páčky v smere šípky odistíte držiak filtra.
- Vyberte mikrofíltre s aktívnym uhlíkom.
- Vložte nový mikrofíltre s aktívnym uhlíkom.
- Nasadzte držiak filtra do spotrebiča tak, aby zapadol na miesto.

Výmena filtra HEPA

Pokiaľ je Váš spotrebič vybavený filtrom HEPA, musíte ho každý rok vymeniť.

Obrázok 17*

- Otvorte veko vysávača (obrázok 23).
- Posunutím uzatváracie páčky v smere šípky odistíte filter HEPA a vyberte ho zo spotrebiča.
- Nasadzte nový HEPA filter tak, aby zapadol na miesto.

Po ukončení vysávania jemných prachových častíc vyčistite filter na ochranu motora, popr. vymeňte hygienický mikrofíltre, mikrofíltre s aktívnym uhlíkom alebo filter HEPA.











Údržba











Pred každým čistením musíte vysávač vypnúť a vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Vysávač a jeho príslušenstvo z umelej hmoty môžete čistiť prostriedkami určenými na údržbu pre umelú hmotu, bežne dostupnými v obchode.








- ! **Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky určené na čistenie skla. Vysávač nikdy neponárajte do vody.**





Vnútrotný priestor vysávača môžete podľa potreby vysávať druhým vysávačom alebo ho jednoducho vyčistiť suchou prachovkou či štetcom na prach.









Technické zmeny vyhradené.

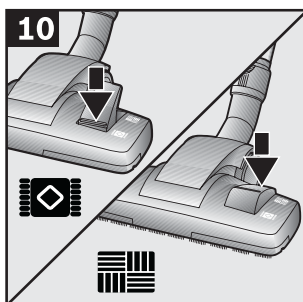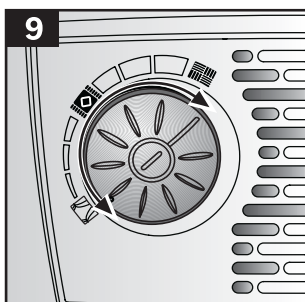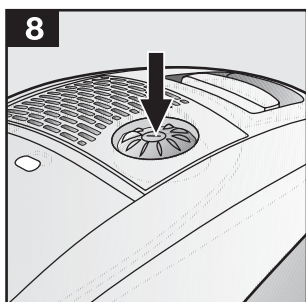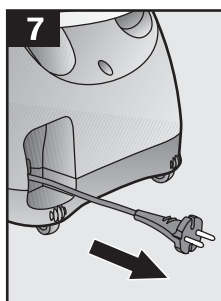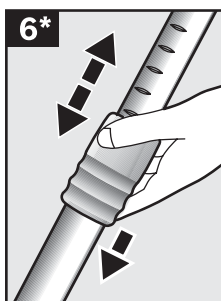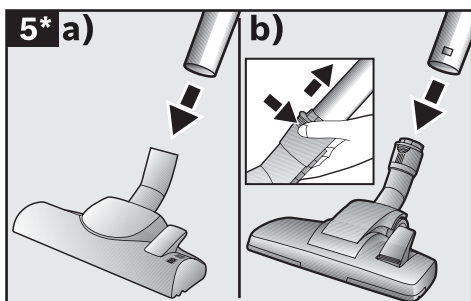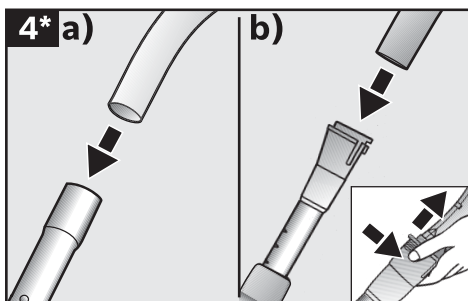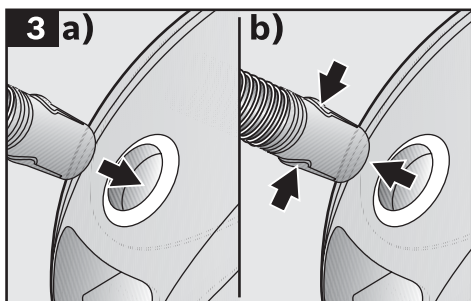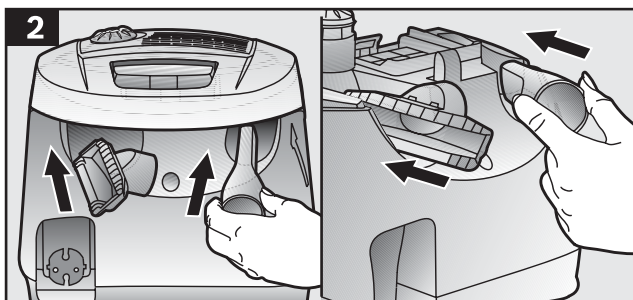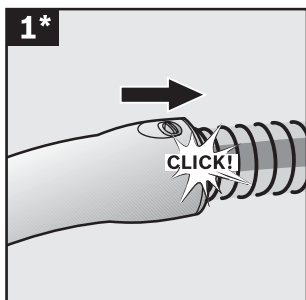

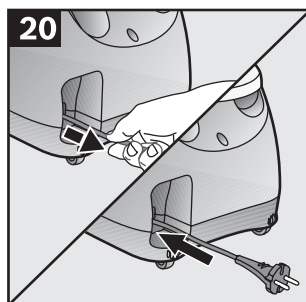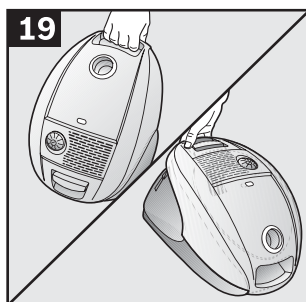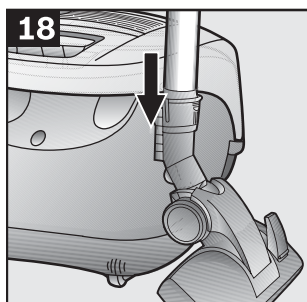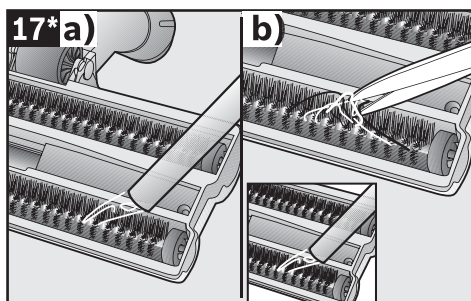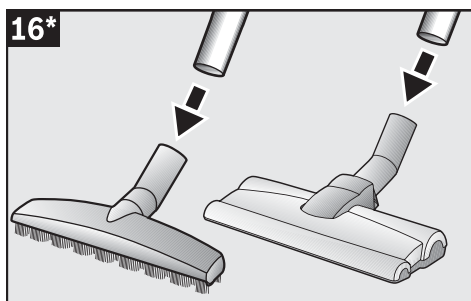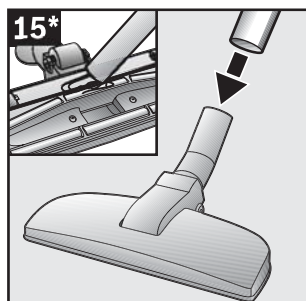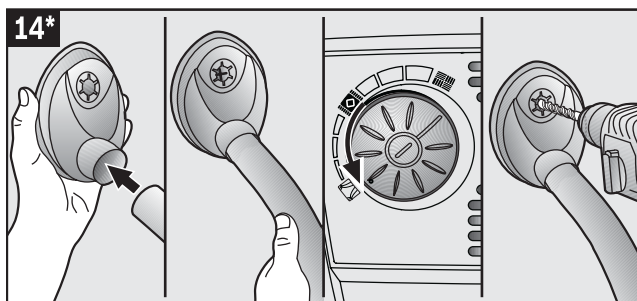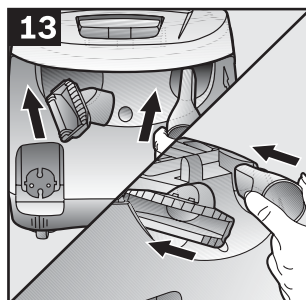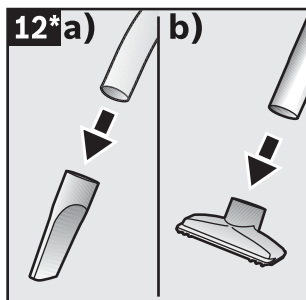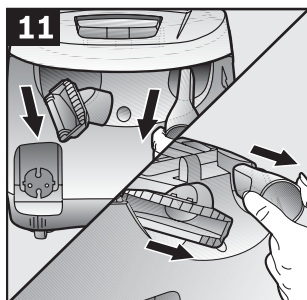

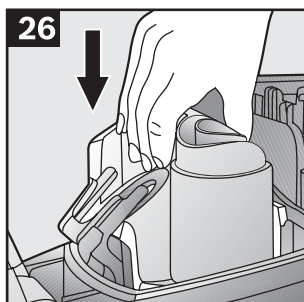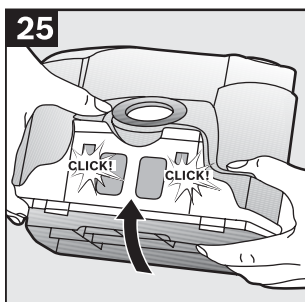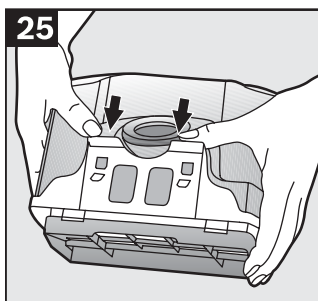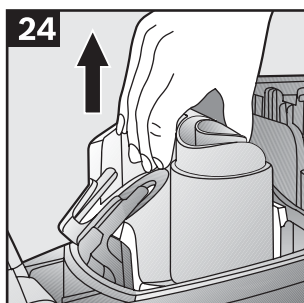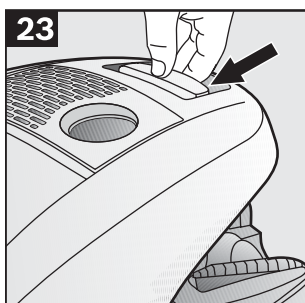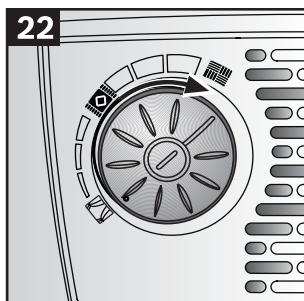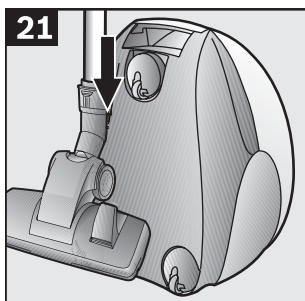

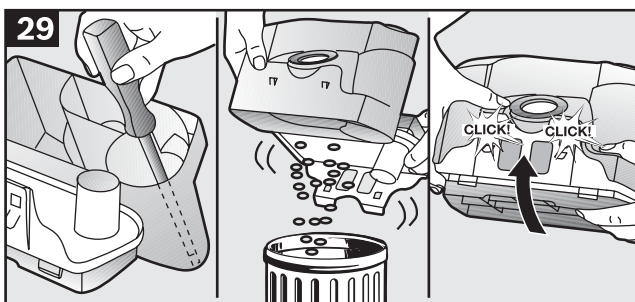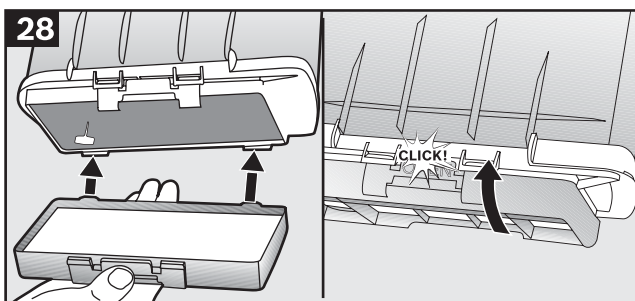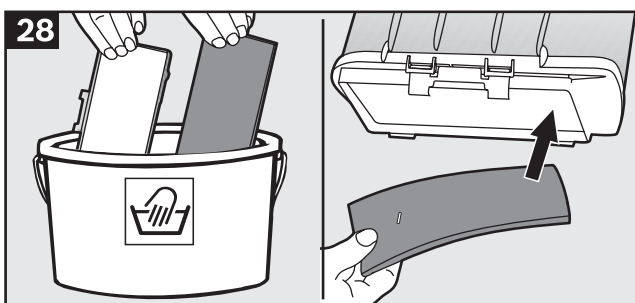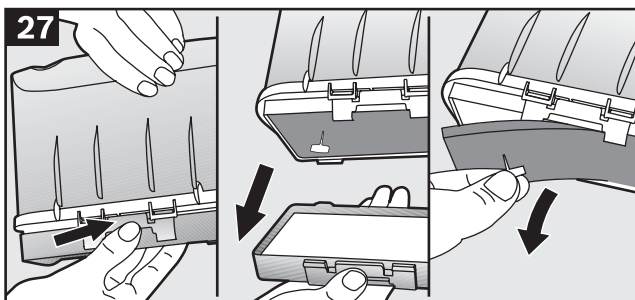

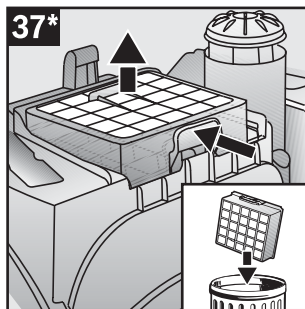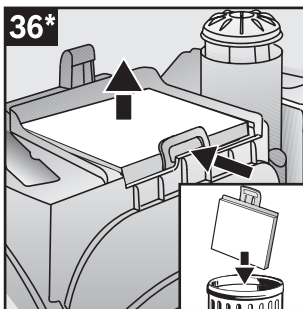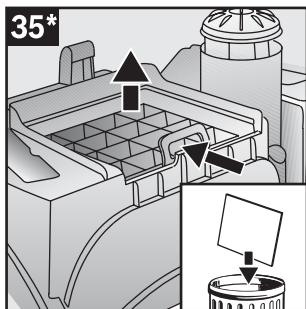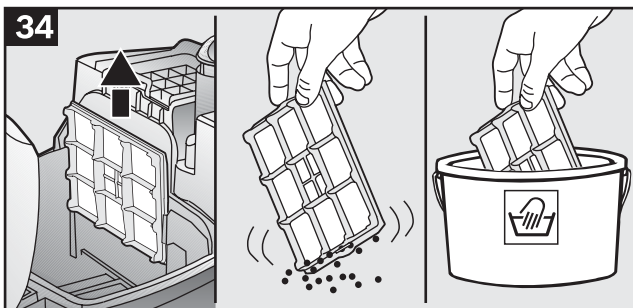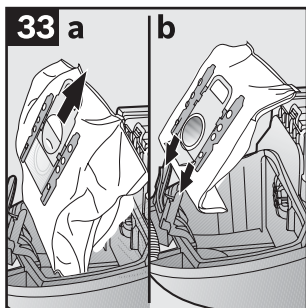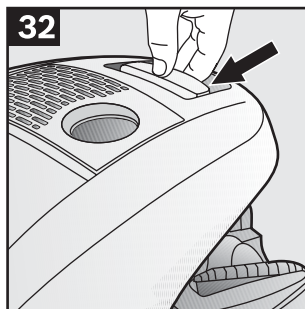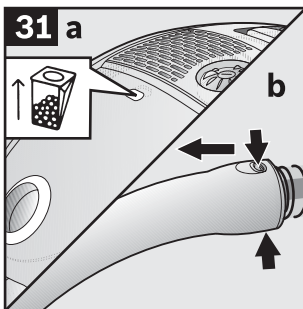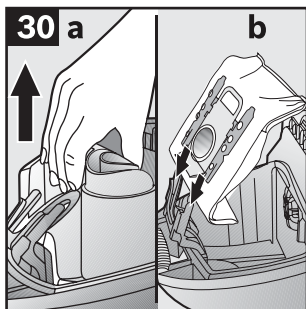

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 84 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.



firmy **BSH** domácí spotřebiče s.r.o.

**záruka od výrobce
na všechny spotřebiče**

Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokazateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

