RADY K OCHRANE ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ

Jak dokládá recyklacní symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Ridte se platnými pokyny pro odstranování odpadu. Obalový materiál (plastové sácky, polystyrén apod.) muže být pro deti nebezpecný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

Tento spotrebic je oznacen v souladu s evropskou smernicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zarízení (WEEE). Zajištením správné likvidace tohoto výrobku pomužete zabránit prípadným negativním dusledkum na životní prostredí a lidské zdraví, které by jinak byly zpusobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech priložených k výrobku udává, že tento spotrebic nepatrí do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sberného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zarízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními predpisy o ochrane životního prostredí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnejší informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u príslušného místního úradu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchode, kde jste výrobek zakoupili.

Pred likvidací odríznete prívodní kabel, aby spotrebic nemohl být znovu pripojen k síti.

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvorila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu ruzných mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporucujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Pribl. cas	Stupen výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20-22 min	Gril + 650 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	3 min 6 sec	Jet defrost	


4 619694 557731

CZ


Whirlpool Švédsko AB

VT 256

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

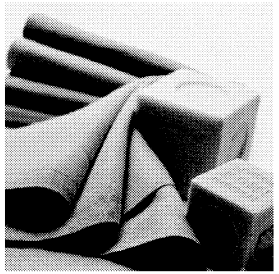


Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

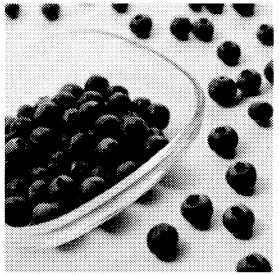



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

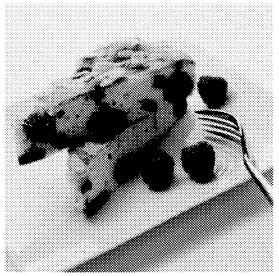

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com


Whirlpool

INSTALACE

PRED PRIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napetí na typovém štítku odpovídá napetí ve vaší ve vaší domácnosti.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístené na vnitrní bocní strane trouby. Chrání prívodní kanálky mikrovln pred tukem a zbytky jídel.

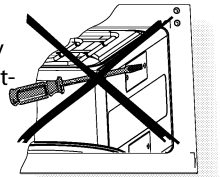

Mikrovlnnou troubu ustavte na rovné a stabilní ploše, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrne.



Troubu umístete v bezpecné vzdálenosti od zdroju tepla. Teplota chladicího vzduch, který se do trouby nasává, nesmí prekrocit 35°C. Kvuli dostatecné ventilaci je treba ponechat nad troubou volný prostor alespon 8 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožnuje cirkulaci vzduchu. Trouba funguje pri teplote prostredí v rozmezí +5°C až +35°C.


Zkontrolujte, zda trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvírka trouby rádne zavrená a zda tesnení není poškozené. Troubu vyprázdnete a vnitrek vymyjte mekkým vlhkým hadrík em.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená prívodní sítová šnura nebo zástrcka, pokud spotrebic nefunguje správne, nebo když došlo k jejímu poškození ci pádu. Prívodní sítovou šnuru nebo zástrcku neponorujte do vody. Prívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PRIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvírka správne zavrená.

Je-li trouba umístena v blízkosti televizního nebo rozhlasového prijímace nebo antény, kvalita televizního a rozhlasového signálu se muže zhoršit.

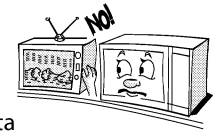

Uzemnení tohoto spotrebice je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovednost za zranení osob a zvírat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy zpusobené nedodržením techto pokynu uživatelem.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale provedte tyto kontroly:

- Otocný talír a držák otocného talíre jsou rádne usazeny na svém míste.
- Zástrcka je správne zasunuta do sítové zásuvky.
- Dvírka jsou správne zavrena.
- Zkontrolujte pojistky a ujistete se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatecné vetrání.
- Pockejte asi deset minut a pak troubu znovu zapnete.
- Pred zapnutím zkuste dvírka znovu otevrít a zavrít.

Predejdete tím zbytecným zásahum servisu, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního strediska, vždy uvedte výrobní císlo a císlo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním liste.

Poškozený prívodní kabel je treba vymenit za originální prívodní kabel, který je k dostání v servisním stredisku. Výmenu prívodního kabelu smí provádet pouze vyškolený servisní technik.



Opravy smí provádet výlucne odborne vyškolený technik.
Provádení oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící pred mikrovlnami, je nebezpecné - tyto cinnosti smí provést pouze odborne vyškolený technik.
Neotvírejte žádné pevne uchycené kryty.

ÚDRŽBA A CIŠTENÍ


Cištení je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. **Nebudete-li troubu udržovat** v cistém stavu, muže dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotrebice a prípadne i vytvorení nebezpecné situace.

Nepoužívejte drsné houbicky, ***cisticí prostredky s drsnými cásticemi,*** *kovové drátenky, hadríky s cisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitrní i vnejší plochy trouby. Používejte houbu namocenou do neutrálního cisticího prostredku nebo papírový ubrousek s areosolovým prostredkem na cištení skel. Aerosolový cisticí prostredek na okna nastríkejte vždy na papírový ubrousek.*



Nikdy *jej nestríkejte prímo na troubu.*

V pravidelných intervalech, zvlášte pokud došlo k pretecení tekutin, vyjmete otocný talír, držák otocného talíre a vytrete docista dno trouby.



Konstrukce této trouby umožnuje provoz jen s rádne usazeným otocným talírem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otocný talír kvuli cištení.

K cištení vnitrních ploch trouby, vnitrní i vnejší cásti dvírek a jejich tesnení používejte neutrální cisticí prostredek, vodu a mekký hadrík.

Odstranujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvírek.

V prípade odolných skvrn nechte v mikrovlnné troube vrít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Necistota vlivem páry zmekne.

Nepríjemný zápach v troube se dá odstranit tak, že do šálku vody pridáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otocný talír a necháte vrít po dobu nekolika minut.


Mikrovlnnou troubu nikdy necistete cisticím zarízením na páru.

Topný clánek grilu není treba cistit, protože velký žár spálí všechny nastríkané zbytky jídel, ale horní stenu trouby za ním musíte omývat pravidelne. Používejte houbu namocenou do teplé vody s mycím prostredkem.


Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelne, je treba ji jednou za mesíc aspon na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYCKY:


Držák otocného talíre.

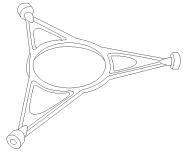


Sklenený otocný talír.




Držák talíre crisp.

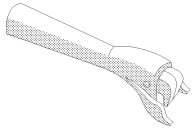

Parák.

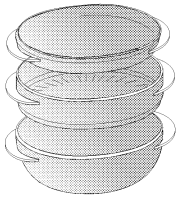


Odmerka.

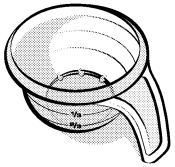

NEVHODNÉ DO MYCKY:

Talír crisp byste meli mýt ve vlažné vode s mycím prostredkem. Velmi znecištené cásti mužete vycistit houbou s drsným povrchem a jemným cisticím prostredkem.



Pred cištením vždy nechte talír crisp vychladnout.

Nenamácejte nebo neoplachujte talír crisp ve vode, je-li ješte horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátenky. Mohly by povrch talíre poškrábat.

DULEŽITÉ BEZPECNOSTNÍ POKYNY

PRECTETE SI PROSÍM POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohrívejte a nepoužívejte horlavé materiály uvnitr nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Výpary mohou zpusobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení odevu, papíru, korení, bylin, dreva, kvetu, ovoce nebo jiného horlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


Pokud by se uvnitr nebo vne mikrovlnné trouby neco vznalo, nebo si všimnete koure, neotevírejte dvírka a troubu vypnete. Vytáhnete prívodní sítovou šnuru ze zásuvky nebo vypnete proud na panelu pojistek nebo jisticu.

Jídla neprehrívejte. Mohlo by dojít k požáru.

Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvlášte pokud pri tepelné úprave používáte papír, umelé hmoty nebo jiné horlavé materiály. Papír muže zuhelnatet nebo shoret, a nekteré umelé hmoty použité pri ohrívání jídel se mohou roztavit.

Nepoužívejte v tomto elektrospotrebici korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je urcen k ohrívání nebo varení jídel. Není urcen pro prumyslové nebo laboratorní úcely.

Nedovolte detem *používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patricné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpecne a chápaly možná nebezpecí.*
Malé deti a nemohoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé deti je treba dohlédnout, aby si s prackou nehrály.

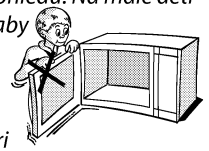

Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, pri kterém dosahuje vysokých teplot, smí deti troubu používat pouze za dozoru dospelých.

Mikrovlnnou troubu *nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápoju v hermeticky uzavrených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo zpusobit škody pri otevrení nebo výbuch.*



Je treba pravidelne sledovat, zda není poškozeno tesnení *dvírek nebo prilehlé plochy. V prípade poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

VEJCE

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na varení nebo ohrívání celých vajec se skorápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukoncení tepelné úpravy.



DULEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotrebic je urcen výhradne k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte *prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

Vetrací pruduchy trouby *musí zustat volné. Ucpání otvoru pro prívod nebo odvod vzduchu muže vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkum.*

Jestliže se cvicíte v ovládání trouby, vložte dovnitr sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Neukládejte a nepoužívejte tento spotrebic venku. Nepoužívejte ho v blízkosti kuchynského drezu, ve vlhkém sklepe, poblíž bazénu apod.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných predmetu.

Drátené uzávery *z plastových nebo papírových sácku pred vložením do mikrovlnné trouby odstrante.*



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte pri dotyku s nádobami a cástmi trouby vždy kuchynské chnapky.

TEKUTINY

Napr. nápoje nebo voda. Mohou se v mikrovlnné troube prehrát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu predešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stenami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu pred vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponorenou cajovou lžicku.
3. Po zahrátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji pred opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ješte zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kucharce podrobné údaje. Zvlášte v prípadech, kdy pripravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohrátí jídla nebo nápoju pro deti *musíte pokrm nebo tekutinu protrepat a pred podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnomerne rozloží a vyhnete se riziku oparení nebo popálení.*



Pred ohríváním sejmete z kojenecké láhve víčko a dudlík.

JET MENU CRISP


KATEGORIE POTRAVIN		DOPORUCENÉ MNOŽSTVÍ	POUŽITÉ PRÍSLUŠENSTVÍ	BEHEM PRÍPRAVY
1	**Jídlo z rýže**	**300 g - 650 g**	**Vložte prázdný talír crisp. Po zobrazení "add food" pridejte jídlo.**	**Zamíchejte jídlo.**
2	**Jídlo z testovin**	**250 g - 550 g**	**Vložte prázdný talír crisp. Po zobrazení "add food" pridejte jídlo.**	**Zamíchejte jídlo.**
3	**Polévka**	**250 g - 1000 g**	**Nádoba vhodná do mikrovlnné trouby.**	**Zamíchejte jídlo.**
4	**Hotové jídlo**	**200 g - 500 g**	**Talír vhodný do mikrovlnné trouby.**	
5	**Míchaná zelenina**	**150 g - 600 g**	**Nádoba vhodná do mikrovlnné trouby.**	**Zamíchejte jídlo.**
6	**Kurecí krídla / kurecí nugety**	**250 g - 500 g**	**Použijte talír crisp**	**Obratte jídlo.**
7	**Hranolky**	**250 g - 500 g**	**Použijte talír crisp**	**Zamíchejte jídlo.**
8	**Slabá pizza**	**250 g - 500 g**	**Použijte talír crisp**	
9	**Silná pizza**	**300 g - 700 g**	**Použijte talír crisp**	
10	**Slaný kolác**	**250 g - 600 g**	**Použijte talír crisp**	
11	**Obalovaná ryba / rybí prsty**	**250 g - 500 g**	**Vložte prázdný talír crisp. Po zobrazení "add food" pridejte jídlo.**	**Obratte jídlo.**
12	**Cordon Bleu**	**1 - 4 kusy (kusy po 100-125 g)**	**Vložte prázdný talír crisp. Po zobrazení "add food" pridejte jídlo.**	**Obratte jídlo.**

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v prípade, že je váha nižší nebo vyšší než doporucená váha, postupujte podle pokynu v cásti "Jak varit a ohrívat s mikrovlnami".

Poznámka:

Pri predehrátí mužete dát na talír crisp kousky másla nebo trochu oleje.

JET MENU CRISP

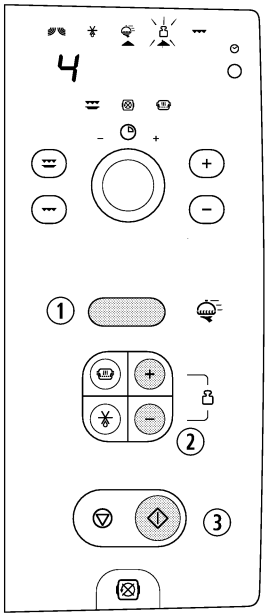

Tuto funkci použijte k přípravě různých druhů zmrazených jídel. **Trouba automaticky zvolí** způsob přípravy, potřebný výkon a čas.

1. **Stiskněte tlačítko Jet Menu Crisp** k nastavení kategorie potravin. (viz tabulka)
2. **Stiskněte tlačítka váhy** (+/-) ke zjištění váhy potravin.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

Některá jídla vyžadují přidání potravin během přípravy, jejich otočení nebo zamíchání (podle modelu). V těchto případech se trouba zastaví a vyzve vás k provedení požadované činnosti.

Pokud dvířka v této době (asi 2 minuty) neotevřete, trouba:	
Přidat	Se zastaví a přejde do "klidového stavu".
Zamíchat	Pokračuje ve vaření. Výsledek nemusí být v tomto případě dokonalý.
Otočit	Pokračuje ve vaření. Výsledek nemusí být v tomto případě dokonalý.
Otevřete dvířka. Přidejte, zamíchejte nebo otočte jídlo. Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.	

PRÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho ruzných druhu príslušenství. Pred nákupem se vždy ujistete, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troube, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volne procházet.



Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistete se, že se nedotýkají vnitrního prostoru trouby.


To je duležité zvlášte u doplnku z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitrních sten trouby, když je trouba práve v cinnosti, vznikají jiskry a trouba se muže poškodit.

Pred zapnutím trouby se vždy ujistete, že se otocný talír muže volne otácet. Jestliže se otocný talír nemuže volne otácet, použijte menší nádobu, nebo funkci Stop otocného talíre (viz Velké nádoby).


VELKÉ NÁDOBY

Pri varení s velkými nádobami, které se nemohou volne v troube otácet, použijte tlacítko Stop otocného talíre Tuto funkci mužete použít pouze pri varení s mikrovlnami. S jinými funkcemi tlacítko nefunguje.



DRŽÁK OTOCNÉHO TALÍRE


Sklenený otocný talír pokládejte na držák otocného talíre. Na držák otocného talíre nepokládejte žádné jiné nádoby.



Držák otocného talíre nasadte do trouby.

SKLENENÝ OTOCNÝ TALÍR

Sklenený otocný talír používejte pri všech zpusobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající štávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potrísnily a znecistily vnitrek trouby.



Sklenený otocný talír umístete na držák otocného talíre.

ODMERKA

Odmerka používejte k odmerení potrebného množství kapalin.



PARÁK


Parák se sítem používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.



Parák vždy položte na sklenený otocný talír.

DRŽÁK TALÍRE CRISP

K vytažení horkého talíre crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíre crisp.



TALÍR CRISP

Jídlo položte rovnou na talír crisp. Talír crisp vždy pokládejte na sklenený otocný talír.



Na talír crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talír crisp se rychle rozpálí a muže nádobí poškodit.

Talír crisp mužete pred použitím predehrát (max. 3 min). Pri predehrívání talíre crisp vždy použijte funkci Crisp.

OCHRANA PRI ZAPNUTÍ / DETSKÁ POJISTKA


Tato automatická bezpecnostní funkcese zap-ne minutu po prepnutí trouby do klido-vého stavu. (Trouba je v pohotovost-ním stavu "stand by", když se na dis-pleji ukazuje denní cas nebo - pokud hodiny nebyly nastaveny - když je displej prázdný).



Bezpecnostní pojistku uvolníte otevrením a za-vrením dvírek, napr. pri vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvírka).

door

MINUTKA

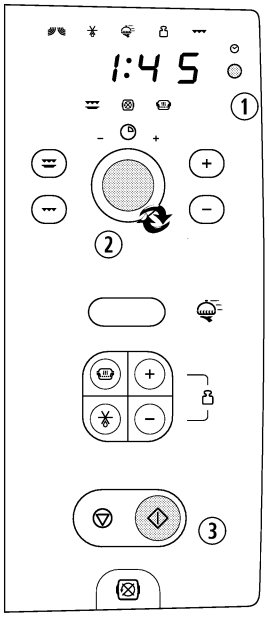

Tuto funkci použijte, potrebujte-li použít minutku k presnému odmerení casu napr. pri varení vajec, testovin nebo k vykynutí tes-ta pred pecením.


1. **Stisknete tlacítko hodin.**
2. **Otocte ovladacem k nastavení** požadovaného casu.
3. **Stisknete tlacítko Start.**

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

Jedním stiskem tlacítka hodinse zobrazí, kolik casu zbývá na casovém spínaci. Zbývající cas se ukáže na 3 vteriny a pak se opet zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže práve varíte).


Chcete-li minutku vypnout, a je-li v cinnosti ješte další funkce, je tre-ba nejprve zobrazit minutku stiskem tlacítka hodin a pak ji zastavit stisknutím tlacítka Stop.

VARENÍ V PÁRE

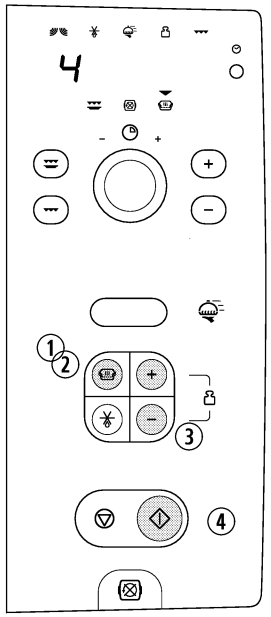

Tuto funkci používejte k príprave zeleniny, ryb, rýže a testovin. **S touto funkcí vždy** použijte dodávaný parák.


1. **Stisknete tlacítko varení v páre Steam.**
2. **Vícenásobným stisknutím tlacítka Steam** nastavte kategorii po-travin.
3. **Stisknete tlacítka +/-** k nastavení váhy potravin.
4. **Stisknete tlacítko Start.**

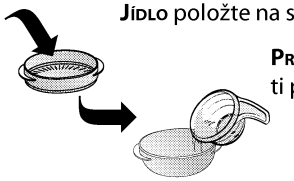

Jídlo položte na síto paráku.


Pridejte 100 ml (1dl) vody do dolní cás-ti paráku.

K odmerení presného množství vody použijte pri-loženou odmerku.

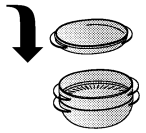


Zakryjte poklic-kou.

Parák je *urcený pouze k používání s mikrovlnami.*
Nikdy ho nepoužívejte s jinou funkcí.
Použití paráku *s jinou funkcí by parák poškodilo.*
Pred zapnutím trouby *se vždy ujistete, že se otocný talír muže vol-ne otácet.*
Parák vždy položte *na sklenený otocný talír.*

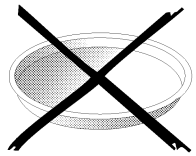

1	**Brambory / korenová zele-nina**	**150 g - 500 g**	**Varte stejné kousky.** Zeleninu pokrájejte na stejne velké kousky. Po varení nechte ješte 1-2 minuty dojít.
2	**Zelenina** (Kveták a brokolice)	**150 g - 500 g**	
3	**Mražená zelenina**	**150 g - 500 g**	**Po varení nechte** ješte 1-2 minuty dojít.
4	**Rybí filety**	**150 g - 500 g**	**Filety rovnomerne** rozložte na síto paráku. Slabé cásti prolože. Po varení nechte ješte 1-2 minu-ty dojít.

CRISP

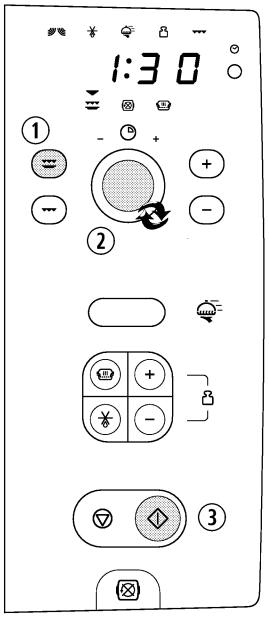

Tuto funkci používejte k ohrívání a pecení pizzy a jiných jídel z testa. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgeru apod.

1. **Stisknete tlacítko Crisp.**
2. **Otocte ovladacem k nastavení** casu varení.
3. **Stisknete tlacítko Start.**

Pri použití funkce crisp není možné menit nebo zapínat ci vypínat výkonový stupen nebo gril.

Trouba automaticky reguluje pusobení mikrovln a grilu tak, aby se zahrál talír crisp. Talír crisp tímto zpusobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo zacne hnednout a získá krupavou kurku.


__Overte si__, zda je talír crisp správne umístený uprostred sklenených otocného talíre.

__Trouba a talír crisp__ se pri použití této funkce zahrejí na velmi vysokou teplotu.


__Horký talír crisp nepokládejte__ na plochu, která nesnáší vysoké teploty.


__Budte opatrní a nedotýkejte se__ stropu za topným telesem grilu.

Pri vyjímání jídla
vždy používejte kuchynské chnapky nebo ***priložený speciální držák crisp****.*

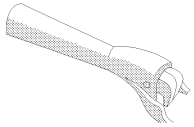


Používejte jen talír crisp, který je soucástí vybavení. Jiné talíre crisp, které jsou na trhu, nezarucí pri použití této funkce optimální výsledek.



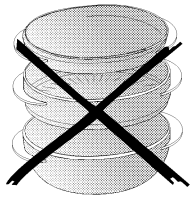

HODINY

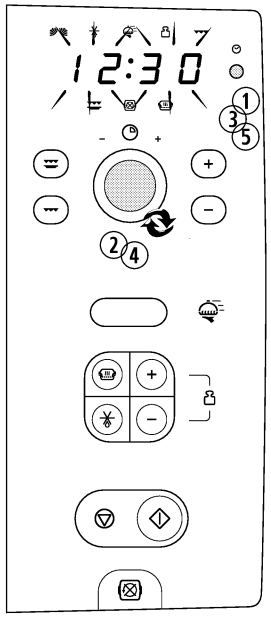


Když se spotrebic pripojí k síti poprvé nebo po výpadku elektriny, je displej prázdný. Pokud jste nenarídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu varení.

1. **Stisknete tlacítko Stop** (na 3 vteriny) až zacne levá císlice (hodiny) blikat.
2. **Naridte hodiny otácením ovladace** pro nastavení casu.
3. **Znovu stisknete tlacítko Hodiny.** (Blikají dve císlice vpravo - minuty).
4. **Naridte minuty otácením ovladace** pro nastavení casu.
5. **Znovu stisknete tlacítko Hodiny.**

Hodiny jsou narízené a jsou v chodu.
Prejete-li si po nastavení hodin je opet smazat z displeje, stací znovu stisknout tlacítko Hodiny na 3 vteriny a pak stisknout tlacítko Stop.
Hodiny pak mužete opet obnovit výše popsaným postupem.


JAK VARIT A OHRÍVAT S MIKROVLNAMI

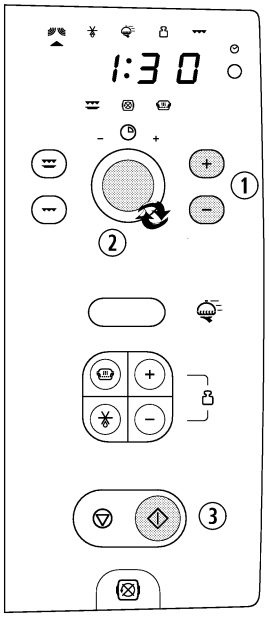

Tuto funkci použijte k bežnému varení a pecení nebo ohrívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. **Tlacítky +/-** nastavte výkon.
2. **Otocte ovladacem k nastavení** casu varení.
3. **Stisknete tlacítko Start.**


Po spuštení varení:
Cas lze snadno prodlužovat ve 30vterinových krocích stisknutím tlacítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vterin. Dobu mužete také zvyšovat nebo snižovat otácením nastavovacího ovladace.

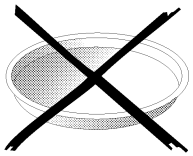

VOLBA STUPNE VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
Napetí	Doporucené použití:
JET (800 W)	**Ohrívání nápoju,** vody, rídkých polévek, kávy, caje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	**Príprava ryb,** zeleniny, masa apod.
500 W	**Šetrnejší príprava** napr. omácek s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vajecných jídel a k dokoncení zapékaných jídel.
350 W	**Dušení masa,** rozpouštení másla.
160 W	**Rozmrazování** Zmeknutí másla, sýru

KOMBINOVANÝ GRIL

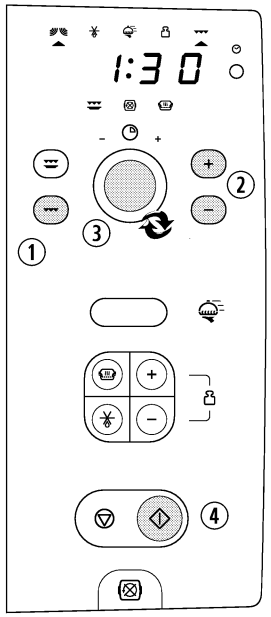


Tuto funkci používejte k príprave zapékaných jídel, lasagní, drubeže a pecených brambor.

1. **Stisknete tlacítko grilu.**
2. **Tlacítky +/-** nastavte výkon.
3. **Otocte ovladacem k nastavení** casu varení.
4. **Stisknete tlacítko Start.**

Stisknutím tlacítka Gril behem tepelné úpravymužete gril zapnout nebo vypnout. Max. možný výkonový stupen mikrovln pri použití grilu je omezen již nastavením pri výrobe.


Mikrovlnny mužete vypnout snížením mikrovlnného výkonu na 0 W. Po dosažení nulového výkonu se trouba prepne pouze do režimu grilu.

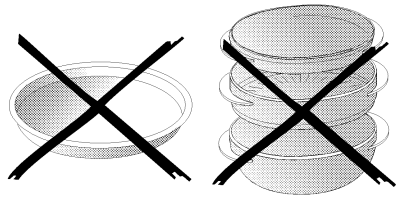

VOLBA STUPNE VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
Napetí	Doporucené použití:
650 W	**Príprava** zeleniny a zapékaných jídel
350 - 500 W	**Príprava** drubeže a lasagní
160 - 350 W	**Príprava** ryb a zmrazených zapékaných jídel
160 W	**Príprava** masa
90 W	**Zapékané** ovoce
0 W	**Zhnednutí** jen behem pecení

GRIL

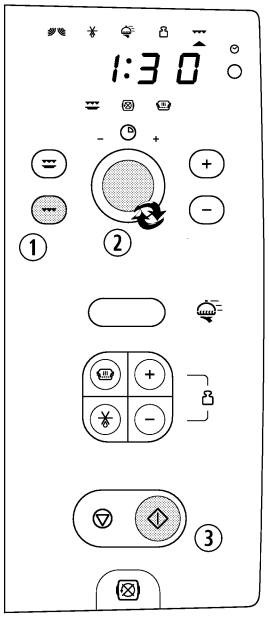


Tuto funkci používejte k rychlému zhnednutí jídla.

1. **Stisknete tlacítko grilu.**
2. **Otocte ovladacem k nastavení** casu varení.
3. **Stisknete tlacítko Start.**


Stisknutím tlacítka Gril behem tepelné úpravy se gril zapíná a vypíná. Casový spínac stále odpocítává nastavenou dobu, i když je gril vypnutý.
Nenechávejte dvírka trouby pri zapnutém grilu delší dobu otevrená, aby teplota uvnitr trouby príliš neklesla.

Pred použitím nádobí ke grilování si overte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

Pri grilování nepoužívejte plastové náciní. Roztavilo by se. Nádobí ze dreva nebo papíru také není vhodné.

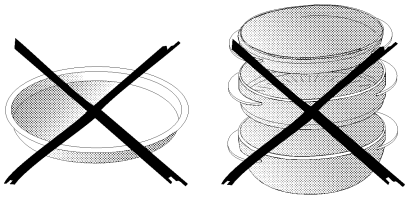


JET START

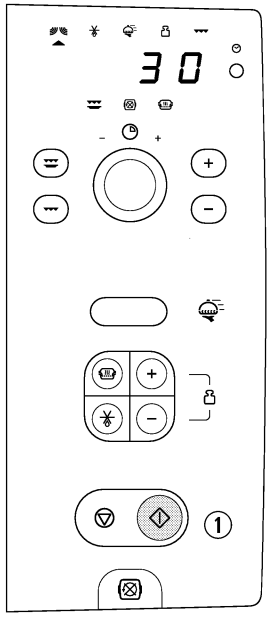

Tato funkce se používá k rychlému ohrevu potravin s vysokým obsahem vody, jako rídkých polévek, kávy nebo caje.

1. **Stisknete tlacítko Start.**

Stisknutím tohoto tlacítka se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vterin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vterin.
I po spuštení funkce se dá cas také prodlužovat nebo zkracovat otácením ovladace.

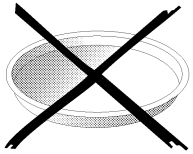


RUCNÍ NASTAVENÍ ROZMRAZOVÁNÍ

Postupujte podle pokynu v cásti "Jak varit a ohrívat s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte rucne výkon 160 W.

Jídlo pravidelne sledujte a kontrolujte. Postupne sami zjistíte, jakou dobu ruzné množství jídla potrebuje.

Mražené potraviny v plastových sáccích, plastových fóliích nebo lepenkových krabickách mužete vložit prímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové cásti (napr. svorky).
Tvar obalu ovlivnuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balícku se rozmrazí rychleji než silné bloky.
Jakmile jídlo trochu povolí, oddelte jednotlivé kusy od sebe.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

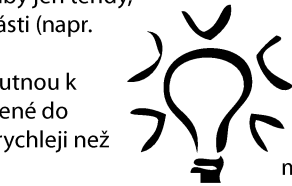

Když se nekteré cásti zacnou ohrívat (napr. kurecí stehna a konce kridélek), zakryjte je hliníkovou fólií.



Velké kusy uprostred rozmrazování obratte.


Varená jídla, guláše a masové omácky se rozmrazí rychleji, jestliže je behem rozmrazování zamícháte.

Doporucujeme nechat jídlo cástecne rozmrazit a pak ho nechat dojít.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v nem teplo rovnomerne rozptýlí.




RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

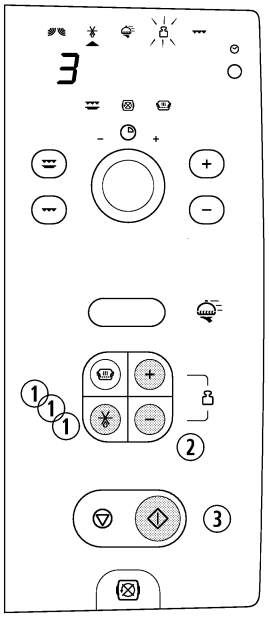

Funkci rychlého rozmrazení Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drubeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro cistou váhu 100 g - 2,5 kg.
Jídlo vždy pokládejte na sklenený otocný talír.


1. **Stisknete opakovane tlacítko JET Defrost** k volbe kategorie potravin.
2. **Stisknete tlacítko váhy** (+/-) ke zjištení váhy potravin.
3. **Stisknete tlacítko Start.**

Uprostred rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla *TURN FOOD.*

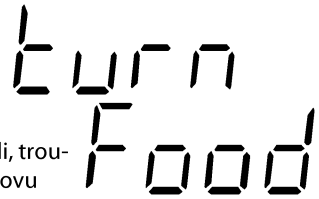

- Otevrete dvírka.
- Obratte jídlo.
- Zavrete dvírka a znovu troubu zapnete stiskem tlacítka Start.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto prípade delší.

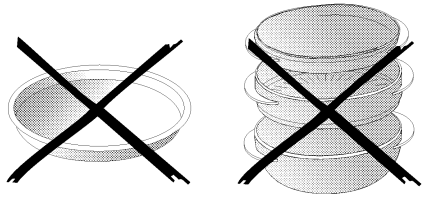


JET DEFROST

U této funkce musí trouba zjistit cistou váhu potravin.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:
Je-li váha nižší nebo vyšší než doporucená váha: Ridte se postupem popsaným v cásti "Jak varit a ohrívat s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.



ZMRAZENÉ POTRAVINY:
Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.
Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ	TIPY
1	**MASO**	**100 g - 2 kg**	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pecene.
2	**DRUBEŽ**	**100 g - 2,5 kg**	Celé kure, kousky nebo rízky.
3	**RYBY**	**100 g - 1,5 kg**	Celé ryby, rízky nebo filé.
4	**ZELENINA**	**100 g - 1,5 kg**	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5	**CHLÉB**	**100 g - 1 kg**	Bochník, housky, žemle.

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v prípade, že je váha nižší nebo vyšší než doporucená váha, postupujte podle pokynu v cásti "Jak varit a ohrívat s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.