

CC 271 FULLHD




GoGEN



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AUTOKAMERA
AUTOKAMERA
KAMERA SAMOCHODOWA
CAR CAMCORDER
AUTÓS KAMERA

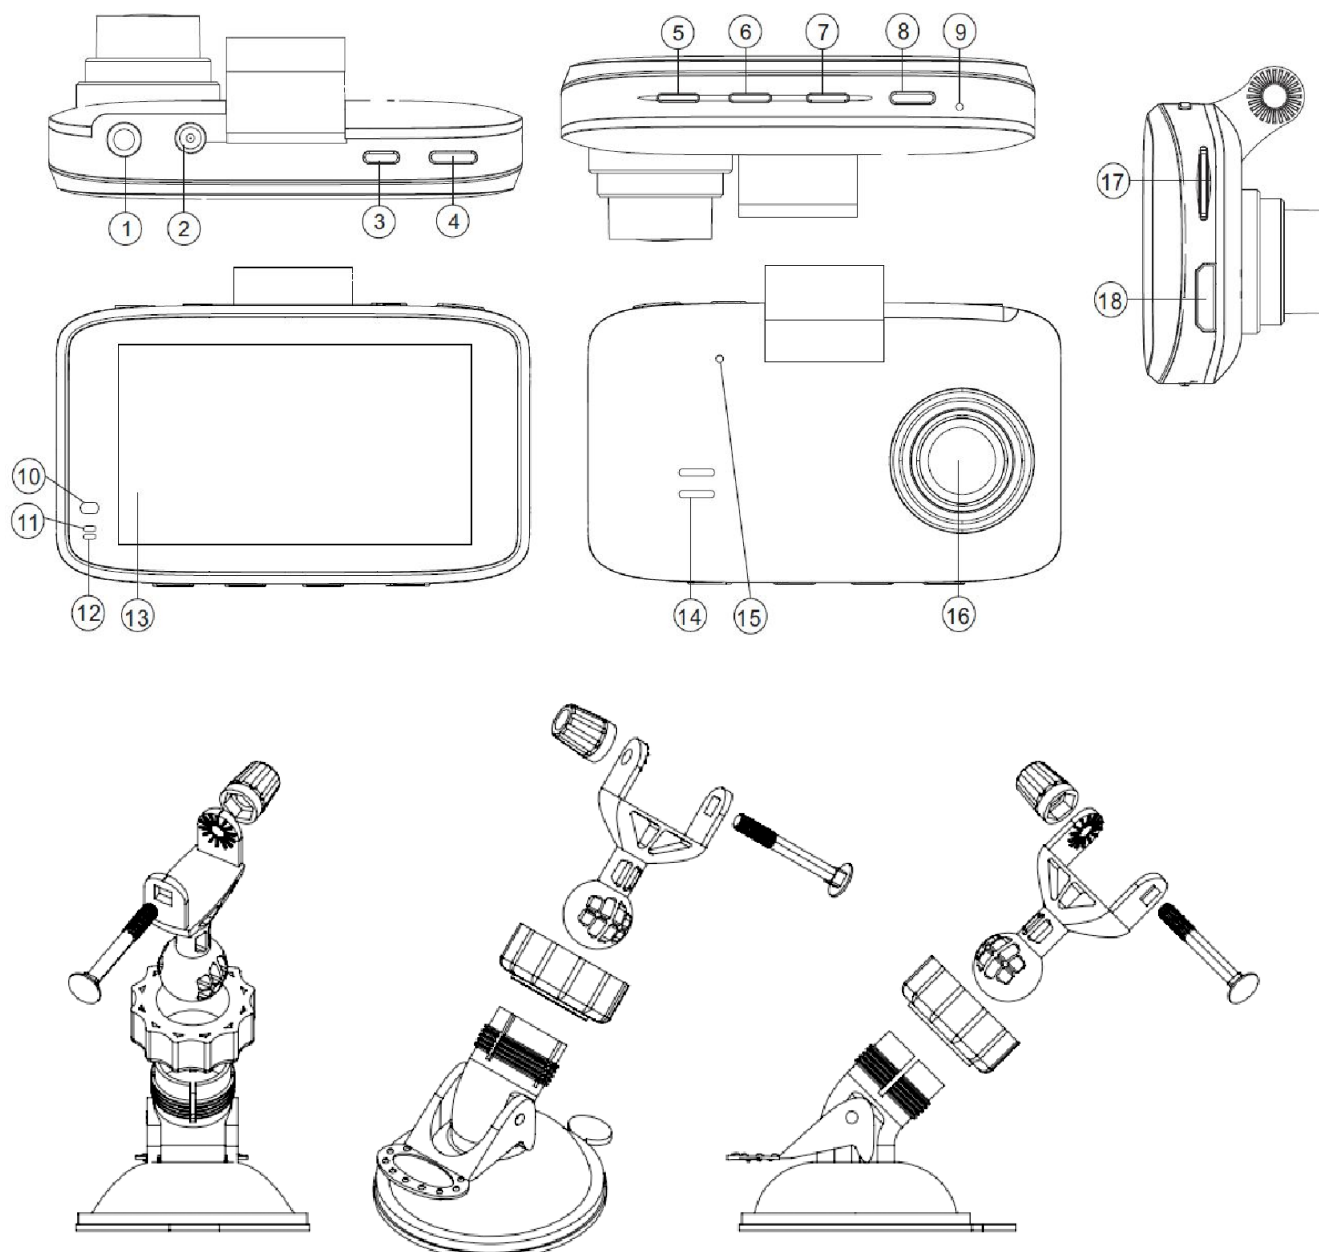

1. Port výstupu AV-OUT
2. Port nabíjení pro stejnosměrný proud 5 V
3. Tlačítko hlavního vypínače POWER
4. Tlačítko nahrávání a potvrzení REC/OK
5. Tlačítko nabídky MENU (jedním stisknutím přepnete na funkci SOS při natáčení videa)
6. Tlačítko režimu MODE (při nahrávání videa zapnutí a vypnutí mikrofonu)
7. Směrové tlačítko nahoru
8. Směrové tlačítko dolů
9. Otvor mikrofonu MIC
10. Okénko příjmu infračerveného signálu
11. Kontrolka provozu
12. Kontrolka nabíjení
13. Obrazovka
14. Reproduktor
15. Resetovací otvor
16. Objektiv
17. Vstup karty SD
18. Port HDMI

1. POUŽITÍ PRO NATÁČENÍ VIDEOA:

Příprava: Pomocí přísavky upevněte digitální videorekordér a poté jej na stavte do vhodné polohy před čelním sklem automobilu. Pak nastavte jeho úhel, vložte kartu SD a připojte nabíječku. Nyní je zařízení připraveno.

Natáčení videa 1: Zapojte automobilovou nabíječku do cigaretového zapalovače automobilu (12 – 24V). Po zapnutí motoru automobilu spustí zařízení automatické nahrávání. Pokud vypnete zapalování automobilu, zařízení se rovněž vypne a automaticky uloží nahrávané informace. Pokud zapalování automobilu znovu zapnete, zařízení rovněž spustí funkci nahrávání v případě chybějícího záznamu.

Natáčení videa 2: Pokud zařízení nebylo připojeno k automobilové nabíječce, stiskněte prosím tlačítko zapnutí „On“, čímž zařízení zapnete, a v režimu natáčení videa spusťte nahrávání stisknutím tlačítka REC/OK. (Avšak doba nahrávání bude omezena stavem baterie).

Doporučujeme používat karty SDHC (Class 10).

2. FUNKCE NASTAVENÍ MENU

Digitální videorekordér má tři režimy (video, fotografie a přehrávání). Můžete mezi nimi přepínat tlačítkem MODE. Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu natáčení videa.

2.1 Nastavení menu v režimu videa:

stisknutím tlačítka MENU přepnete do nastavení menu; tlačítka nahoru a dolů zvolte vedlejší menu, poté potvrďte stisknutím tlačítka REC/OK. Po ukončení opustíte nastavení stisknutím tlačítka MENU.

2.1.1. Jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete do menu nastavení videa.

K dispozici jsou následující vedlejší nabídky:

1. Rozlišení: 1080 FHD 1920 x 1080; 720P 1280 x 720; WVGA 848 x 480; VGA 640 x 480;
2. Nahrávání smyčky: vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut
3. HDR: vypnuto / zapnuto
4. Expozice: +1,0; +2/3; +1/3; +0,0; -1/3; -2/3; -1,0; -4/3; -5/3; -2,0; +2,0; +5/3; +4/3
5. Detekce pohybu: vypnuto / zapnuto
6. Nahrávání zvuku / Mikrofon: zapnuto / vypnuto (při nahrávání videa slouží tlačítko MODE jako tlačítko přímého přepnutí)
7. Datové razítko: vypnuto / zapnuto
8. Gravitační senzor: vypnuto / nízká citlivost / střední citlivost / vysoká citlivost

2.1.2. V režimu videa přepnete dvojím stisknutím tlačítka MENU do nastavení systému.

V menu systému jsou k dispozici následující vedlejší menu:

1. Datum / čas: rok / měsíc / den / hodina / minuta / vteřina. Směrovými tlačítky nahoru a dolů nastavte čas. Tlačítkem REC/OK nastavení potvrdíte a přejdete na další nastavení.
2. Automatické vypnutí: vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut (zvolte dobu, po které se zařízení vypne, jestliže se nepoužívá)
3. Pípání (zvuk tlačítek): zapnuto / vypnuto

4. Jazyk: angličtina / francouzština / španělština atd.
5. TV režim: NTSC / PAL
6. Frekvence: 60 Hz / 50 Hz
7. Formátování: volba zformátování karty SD.
8. Spořič obrazovky: vypnuto / 30 vteřin / 1 minuta / 2 minuty
9. Odložené vypnutí: vypnuto / 5 vteřin / 10 vteřin / 30 vteřin
10. Výchozí nastavení: obnova nastavení systému na výchozí nastavení z výroby.
11. Verze: zobrazení aktuální verze systému.

2.2. Režim fotografování: V režimu videa přepnete jedním stisknutím tlačítka MODE do režimu fotografování. Stisknutím tlačítka REC/OK pořídíte fotografii. Tlačítka nahoru / dolů zvolíte vedlejší menu a poté potvrdíte tlačítkem REC/OK. Po skončení stiskněte tlačítko MENU.

2.2.1. Jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete do menu nastavení v režimu fotografování.

V režimu fotografování jsou k dispozici následující vedlejší nabídky:

1. Režim snímání: jednoduchý / časovač 2 sek. / časovač 5 sek. / časovač 10 sek.
2. Rozlišení: 3 M 2048 x 1536; 2MHD 1920 x 1080; VGA 640 x 480; 1,3 M 1280 x 960; 12 M 4032 x 3024; 10 M 3648 x 2736; 8M 3264 x 2448; 5 M 2592 x 1944
3. Sekvence: zapnuto / vypnuto
4. Kvalita: vysoká / normální / úsporná: volba kvality obrazu
5. Ostrost: vysoká / normální / měkká: zvolte potřebnou ostrost obrazu
6. Vyvážení bílé: automatické / denní světlo / oblačno / žárovka / zářivka
7. Barva: barevně / černobíle / sépiová
8. ISO: automaticky / 100 / 200 / 400
9. Expozice: +1,0; +2/3; +1/3; +0,0; -1/3; -2/3; -1,0; -4/3; -5/3; -2,0; +2,0; +5/3; +4/3
10. Ochrana proti otřesům: vypnuto / zapnuto
11. Rychlý přehled: vypnuto / 2 sekundy / 5 sekundy
12. Datové razítko: vypnuto, datum, datum / čas

2.2.2. Dvojím stisknutím tlačítka MENU se dostanete do vedlejšího menu nastavení systému: stejné jako při nastavení systému v režimu videa

2.3. Režim přehrávání: V režimu videa stiskněte dvakrát tlačítko MODE, čímž přepnete do režimu přehrávání (Poznámka: Chcete-li přehrávat video, vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů soubor, který chcete přehrávat a poté spustíte přehrávání stisknutím tlačítka OK).

2.3.1. Jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete do menu nastavení v režimu přehrávání.

Vedlejší menu jsou následující:

1. Vymazat: vymazat aktuální / vymazat vše
2. Chránit: zamknout aktuální / odemknout aktuální / zamknout vše / odemknout vše
3. Prezentace: 2 sekundy / 5 sekund / 8 sekund

2.3.2. Dvojím stisknutím tlačítka MENU přepnete do vedlejšího menu nastavení systému: stejné jako při nastavení systému v režimu videa.

2.3.3. Při přehrávání videa na digitálním videorekordéru můžete snížit hlasitost směrovým tlačítkem dolů, nebo ji zvýšit směrovým tlačítkem nahoru.

Upozornění

1. Aby zákazníci měli jistotu dobré kvality videa, doporučujeme používat kartu SDHC (Class 10). Vložte kartu SD a před natáčením videa ji zformátujte. Viz podrobnosti o formátování. Před použitím také nastavte správný čas, aby měly ukládané soubory správné datum.
2. Nahrávání smyčky: Jestliže se paměťová karta zaplní, bude zařízení natáčet video automaticky od začátku a jeden po druhém mazat stávající soubory.
Upozornění: Aby se nevymazaly všechny soubory najednou, nastavte dobu ukládání souborů na 3 minuty / 5 minut / 10 minut jako úseky, ve kterých se videozáznam pořizuje. Když se karta SD zaplní, stávající soubory se budou mazat po jednom. Pokud dobu ukládání souborů videa vypnete, po zaplnění paměťové karty obrazovka zařízení zobrazí, že karta je plná a zastaví nahrávání. (Uzamčené soubory se během nahrávání ve smyčce nebudou mazat).
3. Pokud při nahrávání nemůžete nahrávání zastavit stisknutím tlačítka REC/OK, zkontrolujte, zda nemáte nastavenou funkci detekce pohybu na „Zapnuto“ (On). Pokud ano, nastavte ji na „Vypnuto“ (Off).
4. Zařízení je podobné počítači. Jestliže nefunguje, stiskněte pomocí jehly o průměru menším než 1 mm otvor označený „RESET“. Zařízení poté začne opět fungovat.
5. Chcete-li během nahrávání videa využít funkci vypnutí zvuku, vypněte tlačítkem MODE mikrofon. Symbol mikrofonu na obrazovce bude červeně přeškrtnut. Opětovným stisknutím tlačítka MODE funkci nahrávání hlasu opět obnovíte nebo tuto funkci nastavíte v menu videa.
6. Chcete-li ochránit důležité video před vymazáním při nahrávání ve smyčce, jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete na funkci SOS nahrávání videa, přičemž dojde k uzamčení videa. (Stisknutí tlačítka MENU zapne funkci SOS během nahrávání smyčky a systém automaticky vytvoří uzamčený soubor z předchozích 10 vteřin aktuálního času a následujících 10 vteřin aktuálního času, a poté zahájí novou smyčku videa).
7. Funkce G-senzoru: video pořízené pod vlivem působení gravitace, například při kolizi, otřesu apod. bude uzamčeno a chráněno před vymazáním během nahrávání smyčky. Citlivost funkce G-senzoru můžete nastavit na vypnuto / nízkou citlivost / střední citlivost / vysokou citlivost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

1. Formát komprese obrazu: H.264
2. Úsek nahrávání video smyčky: 3 minuty / 5 minut / 10 minut / vypnuto
3. Formát ukládání videa: MOV
4. Napájení: zabudovaná lithiová baterie / automobilová nabíječka
5. Podpora karty SD/SDHC: 2 až 32 GB
6. Funkce nahrávání hlasu
7. Funkce resetování a bootování
8. Výstup: AV-OUT / HDMI
9. Formát ukládání fotografií: JPG
10. Rozlišení videa: 1080P / 720P / WVGA / VGA
11. Počet snímků za vteřinu u videa: 30 snímků za vteřinu
12. Obrazovka: 2,7 palce (6,9 cm), 16:9
13. Kapacita baterie: 3,7 V / 200 mAh
14. Provozní doba: 10 minut na zabudovanou baterii
15. Nabíjecí napětí: stejnosměrný proud 5V
16. Doba nabíjení: asi 70 minut
17. Typ baterie: vysokokapacitní polymerová
18. Provozní teplota: -10 až +65 °C
19. Provozní vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti
20. Teplota skladování: -10 až +65 °C
21. Manuální funkce SOS a automatická funkce gravitačního G-SENZORU

Vyhrazujeme si právo změnit technické specifikace.

Příslušenství: automobilová nabíječka, držák, kabel AV, kabel HDMI



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů




Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

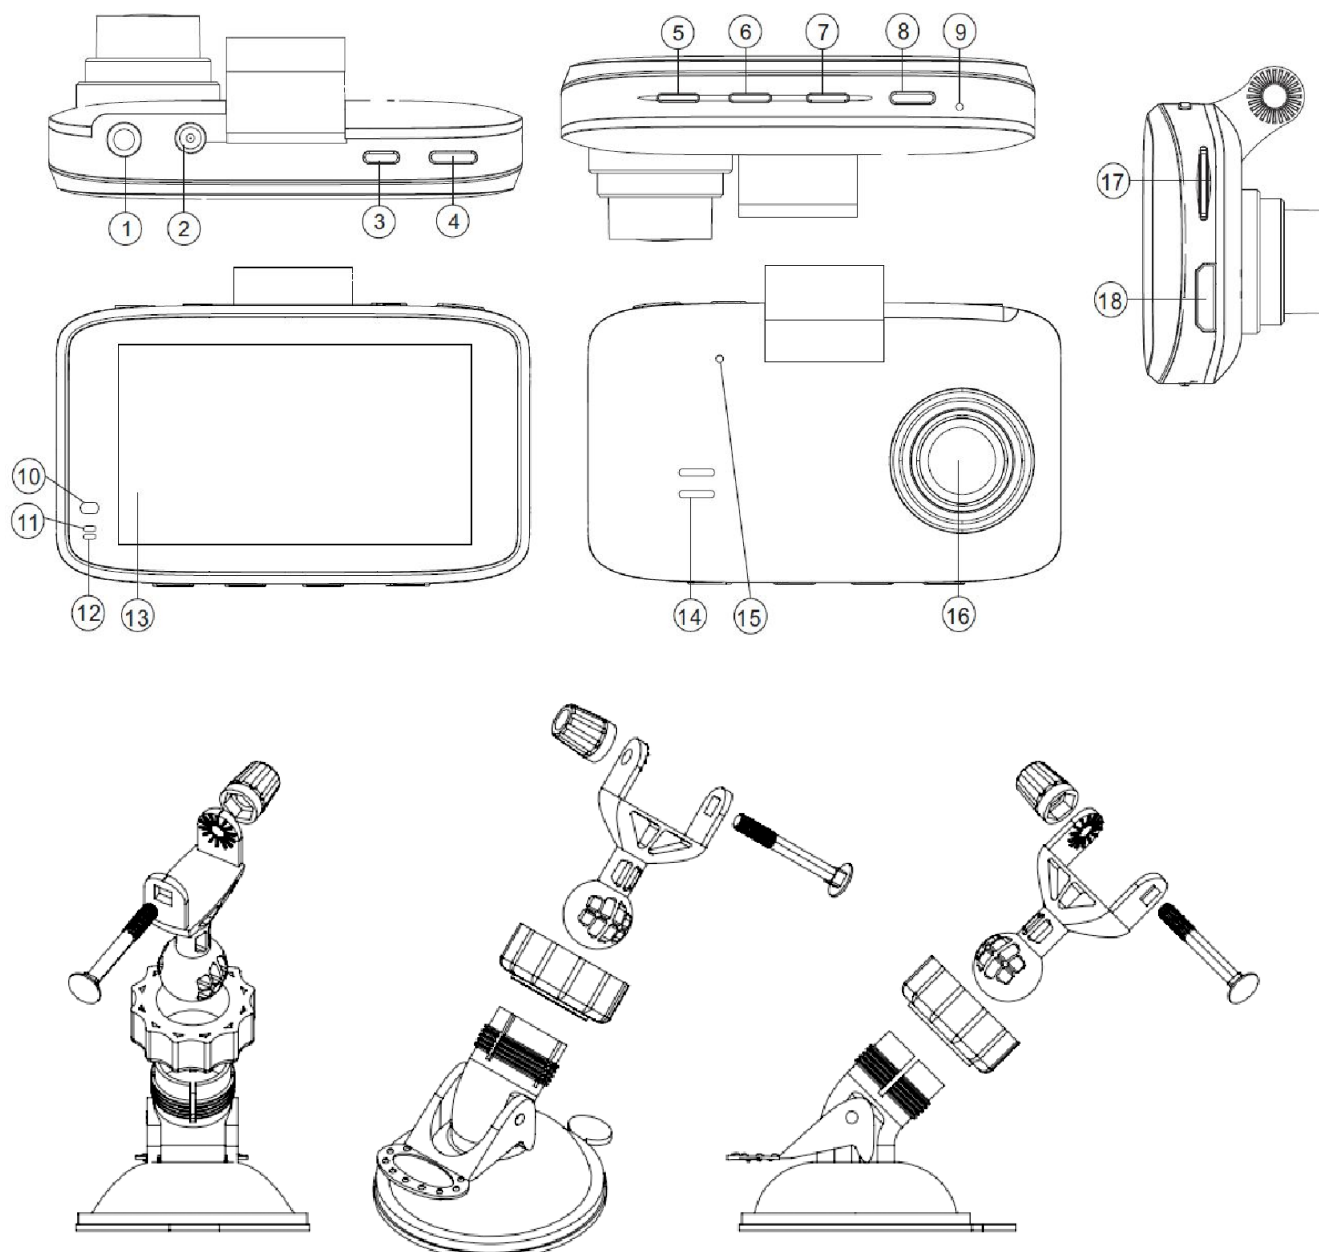

1. Port výstupu AV - OUT
2. Port nabíjania pre jednosmerný prúd 5 V
3. Tlačidlo hlavného vypínača POWER
4. Tlačidlo nahrávania a potvrdenie REC / OK
5. Tlačidlo ponuky MENU (jedným stlačením prepnete na funkciu SOS pri natáčaní videa)
6. Tlačidlo režimu MODE (pri nahrávaní videa zapnutie a vypnutie mikrofónu)
7. Smerové tlačidlo nahor
8. Smerové tlačidlo nadol
9. Otvor mikrofónu MIC
10. Okienko príjmu infračerveného signálu
11. Kontrolka prevádzky
12. Kontrolka nabíjania
13. Obrazovka
14. Reprodukter
15. Resetovací otvor
16. Objektív
17. Vstup karty SD
18. Port HDMI

1. POUŽITIE PRE NATÁČANIE VIDEO :

- Príprava:** Pomocou prísavky upevníte digitálny videorekordér a potom ho nastavíte do vhodnej polohy pred čelným sklom automobilu. Potom nastavíte jeho uhol, vložíte kartu SD a pripojíte nabíjačku. Teraz je zariadenie pripravené .
- Natáčanie videa 1 :** Zapojte automobilovú nabíjačku do cigaretového zapaľovača automobilu (12 - 24V) . Po zapnutí motora automobilu spustí zariadenie automatické nahrávanie . Ak vypnete zapaľovanie automobilu , zariadenie sa tiež vypne a automaticky uloží nahrávané informácie . Ak zapaľovania automobilu znova zapnete , zariadenie taktiež spustí funkciu nahrávania v prípade chýbajúceho záznamu .
- Natáčanie videa 2:** Ak zariadenie nebolo pripojené k automobilovej nabíjačke , stlačte prosím tlačidlo zapnutia „ On „ , čím zariadenie zapnete , a v režime natáčania videa spustíte nahrávanie stlačením tlačidla REC / OK . (Avšak čas nahrávania bude obmedzený stavom batérie) .

Odporúčame používať karty SDHC (Class 10).

2. FUNKCIA NASTAVENIA MENU

Digitálny videorekordér má tri režimy (video , fotografie a prehrávanie) . Môžete medzi nimi prepínať tlačidlom MODE . Po zapnutí sa zariadenie automaticky prepne do režimu natáčania videa .

2.1. Nastavenie menu v režime videa:

stlačením tlačidla MENU prepnete do nastavenia menu ; tlačidlami hore a dole zvolíte podmenu , potvrdíte stlačením tlačidla REC / OK . Po ukončení opustíte nastavenie stlačením tlačidla MENU .

2.1.1. Jedným stlačením tlačidla MENU prepnete do menu nastavenia videa.

K dispozícii sú nasledovné vedľajšie ponuky :

1. Rozlíšenie: 1080 FHD 1920 x 1080; 720P 1280 x 720; WVGA 848 x 480; VGA 640 x 480;
2. Nahrávanie slučky: vypnuté / 3 minúty / 5 minút / 10 minút
3. HDR: vypnuté / zapnuté
4. Expozícia: +1,0; +2 / 3; +1 / 3; +0,0; -1 / 3; -2 / 3; -1,0; -4 / 3; -5 / 3; -2,0; +2,0; +5 / 3; +4 / 3
5. Detekcia pohybu: vypnuté / zapnuté
6. Nahrávanie zvuku / Mikrofón: zapnuté / vypnuté (pri nahrávaní videa slúži tlačidlo MODE ako tlačidlo priameho prepnutia)
7. Dátové pečiatka: vypnuté / zapnuté
8. Gravitačný senzor: vypnuté / nízka citlivosť / stredná citlivosť / vysoká citlivosť

2.1.2. V režime videa prepnete dvojitém stlačením tlačidla MENU do nastavenia systému.

V menu systému sú k dispozícii nasledujúce vedľajšie menu:

1. Dátum / čas: rok / mesiac / deň / hodina / minúta / sekunda. Smerovými tlačidlami hore a dole nastavíte čas. Tlačidlom REC / OK nastavenie potvrdíte a prejdete na ďalšie nastavenie.

2. Automatické vypnutie: vypnuté / 3 minúty / 5 minút / 10 minút (vyberte čas, po ktorom sa zariadenie vypne, ak sa nepoužíva)
3. Pípanie (zvuk tlačidiel): zapnuté / vypnuté
4. Jazyk: angličtina / francúzština / španielčina atď.
5. TV režim: NTSC / PAL
6. Frekvencia: 60 Hz / 50 Hz
7. Formátovanie: voľba sformátovania karty SD.
8. Šetrič obrazovky: vypnuté / 30 sekúnd / 1 minúta / 2 minúty
9. Odložené vypnutie: vypnuté / 5 sekúnd / 10 sekúnd / 30 sekúnd
10. Predvolené nastavenie: obnova nastavení systému na predvolené nastavenia z výroby.
11. Verzia: zobrazenie aktuálnej verzie systému.

2.2. Režim fotografovania : V režime videa prepnete jedným stlačením tlačidla MODE do režimu fotografovania . Stlačením tlačidla REC / OK vytvoríte fotografiu . Tlačidlami hore / dole zvolíte podmenu a potom potvrdíte tlačidlom REC / OK . Po skončení stlačte tlačidlo MENU .

2.2.1. Jedným stlačením tlačidla MENU prepnete do menu nastavenia v režime fotografovania .

V režime fotografovania sú k dispozícii nasledujúce vedľajšie ponuky:

1. Režim snímania : jednoduchý / časovač 2 sek / časovač 5 sek / časovač 10 sek
2. Rozlíšenie : 3 M 2048 x 1536 ; 2MHD 1920 x 1080 ; VGA 640 x 480 ; 1,3 M 1280 x 960 ; 12 M 4032 x 3024 ; 10 M 3648 x 2736 ; 8M 3264 x 2448 ; 5 M 2592 x 1944
3. Sekvencia : zapnuté / vypnuté
4. Kvalita : vysoká / normálna / úsporná : voľba kvality obrazu
5. Ostrosť : vysoká / normálna / mäkká : zvolte potrebnú ostrosť obrazu
6. Vyváženie bielej : automatické / denné svetlo / oblačno / žiarovka / žiarivka
7. Farba : farebne / čiernobielo / sépiová
8. ISO : automaticky / 100 / 200 / 400
9. Expozícia : +1,0 ; +2 / 3 ; +1 / 3 ; +0,0 ; -1 / 3 ; -2 / 3 ; -1,0 ; -4 / 3 ; -5 / 3 ; -2,0 ; +2,0 ; +5 / 3 ; +4 / 3
10. Ochrana proti otrasom : vypnuté / zapnuté
11. Rýchly prehľad : vypnuté / 2 sekundy / 5 sekundy
12. Dátové pečiatka : vypnuté , dátum , dátum / čas

2.2.2. Dvojitým stlačením tlačidla MENU sa dostanete do vedľajšieho menu nastavenia systému rovnaké ako pri nastavení systému v režime videa

2.3. Režim prehrávania : V režime videa stlačte dvakrát tlačidlo MODE , čím prepnete do režimu prehrávania (Poznámka : Ak chcete prehrávať video , vyberte pomocou tlačidiel hore a dole súbor , ktorý chcete prehrávať a potom spustíte prehrávanie stlačením tlačidla OK).

2.3.1. Jedným stlačením tlačidla MENU prepnete do menu nastavenia v režime prehrávania .

Vedľajšie menu sú nasledovné :

1. Vymazať: vymazať aktuálny / vymazať všetko
2. Chrániť: zamknúť aktuálne / odomknúť aktuálne / zamknúť všetko / odomknúť všetko
3. Prezentácia: 2 sekundy / 5 sekúnd / 8 sekúnd

2.3.2. Dvojitém stlačením tlačidla MENU prepnete do vedľajšieho menu nastavenia systému : rovnaké ako pri nastavení systému v režime videa.

2.3.3. Pri prehrávaní videa na digitálnom videorekordéri môžete znížiť hlasitosť smerovým tlačidlom nadol , alebo ju zvýšiť smerovým tlačidlom nahor.

Upozornenie

1. Aby zákazníci mali istotu dobrej kvality videa , odporúčame používať kartu SDHC (Class 10). Vložte kartu SD a pred natáčaním videa ju naformátujte . Pozri podrobnosti formátovania . Pred použitím tiež nastavte správny čas , aby mali ukladané súbory správny dátum .
2. Nahrávanie slučky : Ak sa pamäťová karta zaplní , bude zariadenie natáčať video automaticky od začiatku a jeden po druhom mazať existujúce súbory .
Upozornenie : Aby sa nevymazali všetky súbory naraz , nastavte dobu ukladania súborov na 3 minúty / 5 minút / 10 minút ako úseky , v ktorých sa videozáznam vyhotovuje . Keď sa karta SD zaplní , existujúce súbory sa budú mazať po jednom . Ak dobu ukladania súborov videa vypnete , po zaplnení pamäťovej karty obrazovka zariadenia zobrazí , že karta je plná a zastaví nahrávanie . (Uzamknuté súbory sa počas nahrávania v slučke nebudú mazať) .
3. Ak pri nahrávaní nemôžete zastaviť nahrávanie stlačením tlačidla REC / OK , skontrolujte , či nemáte nastavenú funkciu detekcie pohybu na „ Zapnuté „ (On) . Ak áno , nastavte ju na „ Vypnuté „ (Off) .
4. Zariadenie je podobné počítaču . Ak nefunguje , stlačte pomocou ihly s priemerom menším ako 1 mm otvor označený „ RESET „ . Zariadenie potom začne opäť fungovať .
5. Ak chcete počas nahrávania videa využiť funkciu vypnutia zvuku , vypnite tlačidlom MODE mikrofón . Symbol mikrofónu na obrazovke bude červeno preškrtnutý . Opätovným stlačením tlačidla MODE funkciu nahrávania hlasu opäť obnovíte alebo túto funkciu nastavíte v menu videa .
6. Ak chcete ochrániť dôležité video pred vymazaním pri nahrávaní v slučke , jedným stlačením tlačidla MENU prepnete na funkciu SOS nahrávania videa , pričom dôjde k uzamknutiu videa. (Stlačenie tlačidla MENU zapne funkciu SOS počas nahrávania slučky a systém automaticky vytvorí uzamknutý súbor z predchádzajúcich 10 sekúnd aktuálneho času a nasledujúcich 10 sekúnd aktuálneho času , a potom začne novú slučku videa) .
7. Funkcia G - senzora : video urobené pod vplyvom pôsobenia gravitácie , napríklad pri kolízii , otrase a pod bude uzamknuté a chránené pred vymazaním počas nahrávania slučky . Citlivosť funkcie G - senzora môžete nastaviť na vypnuté / nízku citlivosť / stredná citlivosť / vysokú citlivosť .

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

1. Formát kompresie obrazu: H.264
2. Úsek nahrávanie video slučky: 3 minúty / 5 minút / 10 minút / vypnuté
3. Formát ukladania videa: MOV
4. Napájanie: zabudovaná lítiová batéria / automobilová nabíjačka
5. Podpora karty SD/SDHC: 2 až 32 GB
6. Funkcia nahrávania hlasu
7. Funkcia resetovania a bootovania
8. Výstup: AV-OUT / HDMI
9. Formát ukladania fotografií: JPG
10. Rozlíšenie videa: 1080P / 720P / WVGA / VGA
11. Počet snímok za sekundu u videa: 30 snímok za sekundu
12. Obrazovka: 2,7 palca (6,9 cm), 16:9
13. Kapacita batérie: 3,7 V / 200 mAh
14. Prevádzková doba: 10 minút na zabudovanú batériu
15. Nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 5V
16. Doba nabíjania: asi 70 minút
17. Typ batérie: vysokokapacitný polymérová
18. Prevádzková teplota: -10 až +65 ° C
19. Prevádzková vlhkosť: 15 až 85% relatívnej vlhkosti
20. Teplota skladovania: -10 až +65 ° C
21. Manuálne funkcie SOS a automatická funkcia gravitačného G-SENZORU

Vyhradzujeme si právo zmeniť technické špecifikácie.

Príslušenstvo: automobilová nabíjačka, držiak, kábel AV, kábel HDMI



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.


Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

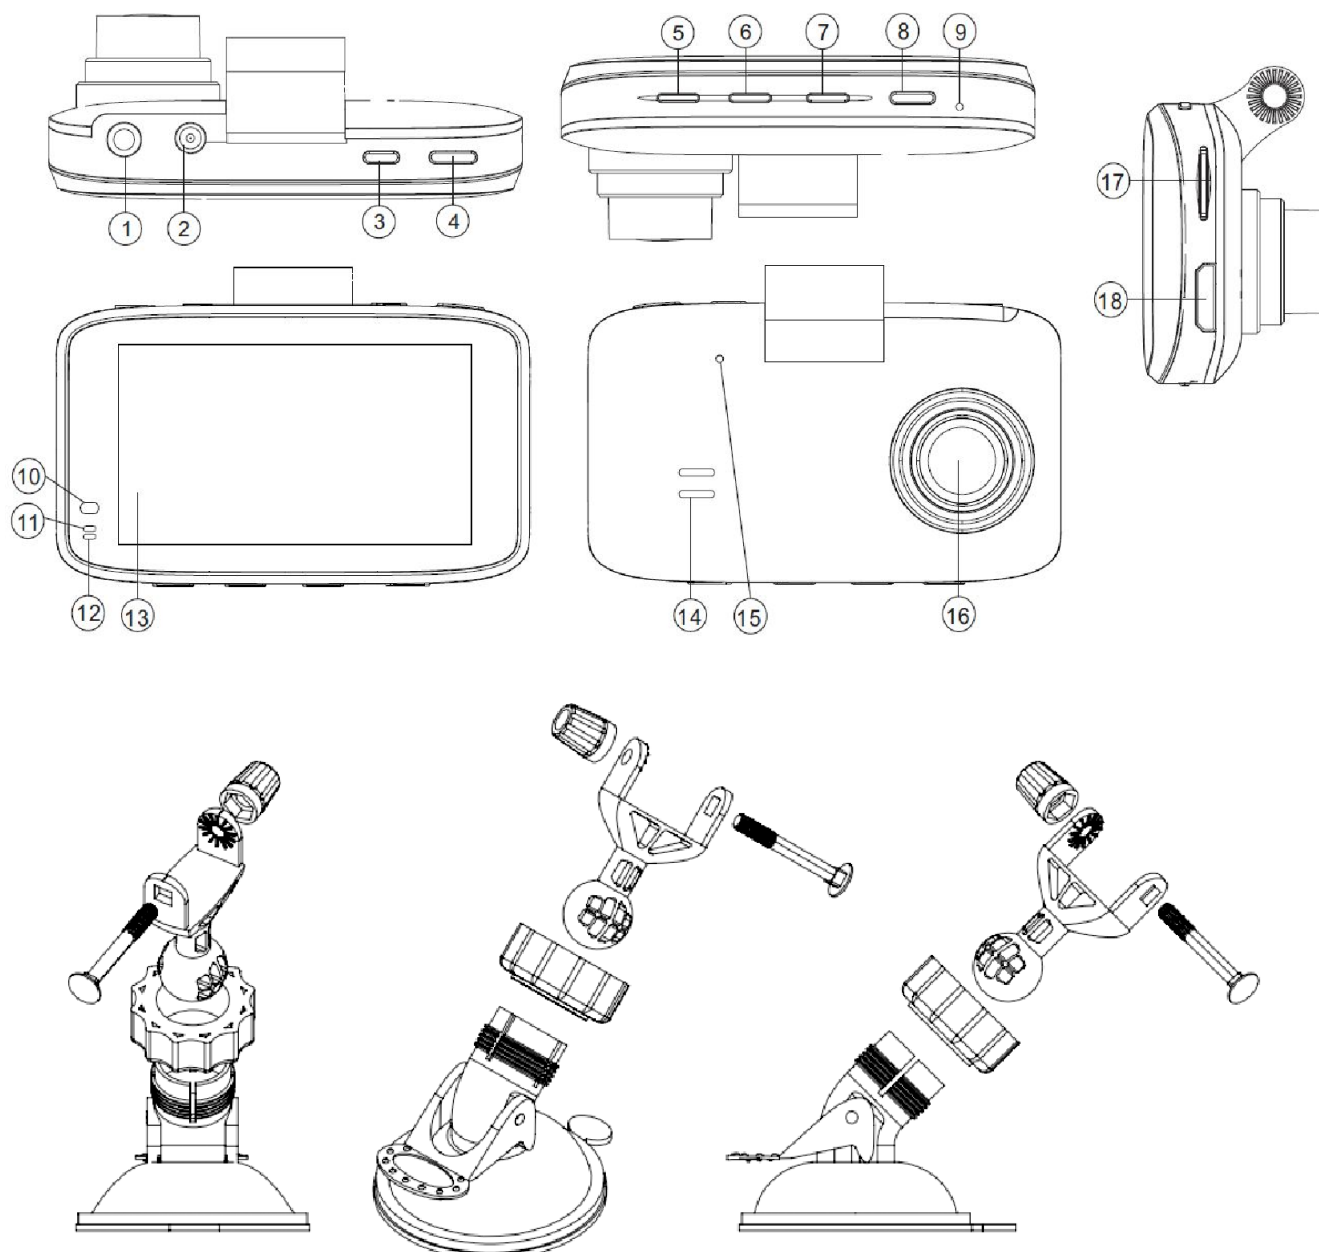

1. Port AV - OUT
2. Gniazdo ładowarki DC5V
3. Przycisk POWER (Zasilanie)
4. Przycisk REC / OK
5. Przycisk MENU (jednokrotne naciśnięcie podczas nagrywania wideo powoduje przejście do funkcji SOS)
6. Przycisk MODE (włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas nagrywania wideo)
7. Przycisk UP (góra)
8. Przycisk DOWN (dół)
9. Otwór MIC (mikrofon)
10. Czujnik podczerwieni IR
11. Wskaźnik świetlny pracy urządzenia
12. Wskaźnik świetlny ładowania
13. Wyświetlacz
14. Głośnik
15. Otwór przycisku resetu
16. Obiektyw
17. Gniazdo kart SD
18. Gniazdo HDMI

1. NAGRYWANIE WIDEO:

- Przygotowanie do pracy:** Zmontować przyssawkę z urządzeniem DVR, a następnie zamocować DVR w najlepiej pasującej pozycji na przedniej szybie samochodu. Po zamontowaniu, wyregulować kąt urządzenia, włożyć do gniazda kartę SD i podłączyć urządzenie do ładowarki. Kamera jest gotowa do pracy.
- Nagrywanie wideo (1):** Podłączyć ładowarkę do gniazda zapalniczki 12V-24V, kamera rozpocznie nagrywanie automatycznie, po uruchomieniu samochodu. Urządzenie wyłączy się automatycznie i zapisze dokonane nagranie, w momencie wyłączenia silnika auta. Ponowne uruchomienie samochodu spowoduje ponowne uruchomienie kamery, tak by nie stracić żadnych nagrań.
- Nagrywanie wideo (2):** Jeśli kamera nie została podłączona do gniazda zapalniczki, należy nacisnąć przycisk "POWER", by włączyć urządzenie, a następnie przycisk REC / OK., by rozpocząć nagrywanie. (UWAGA: długość nagrania jest ograniczona przez pojemność i stan naładowania baterii).

Zaleca się używanie kart SDHC o wysokiej jakości (Class 10).

2. USTAWIENIA MENU - FUNKCJE

Urządzenie może pracować w jednym z trzech trybów (nagrywanie wideo / zdjęcia / odtwarzanie). Naciskać przycisk „MODE”, by przełączać pomiędzy tymi trzema trybami. Po włączeniu urządzenie domyślnie wchodzi w tryb nagrywania wideo.

2.1. Ustawienia menu w trybie nagrywania wideo

Nacisnąć przycisk "MENU", by przejść do ustawień. Naciskać przyciski "UP" i "DOWN", by wybrać submenu, nacisnąć przycisk "REC / OK", by zatwierdzić, nacisnąć przycisk "MENU", by wyjść z trybu ustawień po ich zakończeniu.

2.1.1. Nacisnąć jednokrotnie przycisk "MENU" by przejść do ustawień menu wideo.

Dostępne są poniższe submenu:

1. Rozdzielczość: 1080FHD 1920*1080; 720P 1280*720; WVGA 848*480; VGA 640*480;
2. Nagrywanie w pętli: OFF (wyłączone) / 3 Minuty / 5 Minut / 10 Minut
3. HDR: OFF / ON (wyłączone / włączone)
4. Ekspozycja: +1.0, +2 / 3,+1 / 3,+0.0,-1 / 3,-2 / 3,-1.0,-4 / 3,-5 / 3,-2.0,+2.0,+5 / 3,+4 / 3
5. Wykrywanie ruchu: OFF / ON (wyłączone / włączone)
6. Nagrywanie dźwięku / MIC: OFF / ON (wyłączone / włączone). Podczas nagrywania dźwięku klawiszem skrótu do włączania i wyłączania dźwięku jest przycisk "MODE".
7. Datownik: OFF / ON (wyłączone / włączone)
8. Czujnik przeciążeń: OFF (wyłączony) / Niska czułość / Średnia czułość / Wysoka czułość

2.1.2. W trybie wideo, nacisnąć dwa razy przycisk „MENU”, by przejść do ustawień systemowych, dostępne są poniższe submenu:

1. Data / Czas: rok / miesiąc / dzień / godzina / minuta / sekunda. przyciski “UP” i “DOWN”, by ustawić czas, nacisnąć przycisk “REC / OK”, by zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia.
2. Automatyczne wyłączenie: OFF (wyłączone) / 3 Minuty / 5 Minut / 10 Minut (wybrać czas po którym urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy nie jest używane)
3. Dźwięk (dźwięk przycisków): OFF / ON (wyłączone / włączone)
4. Język: angielski, francuski, hiszpański i inne.
5. Format TV: NTSC / PAL
6. Częstotliwość: 60Hz / 50Hz
7. Formatowanie: wybrać, by sformatować kartę SD
8. Wygaszacz ekranu: OFF (wyłączone) / 30 sekund / 1 Minuta / 2 Minuty
9. Opóźnione wyłączenie: OFF (wyłączone) / 5 Sekund / 10 Sekund / 30 Sekund
10. Ustawienia fabryczne: wybrać, żeby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne
11. Wersja: Wyświetla aktualną wersję systemu

2.2. Tryb foto

W trybie wideo nacisnąć przycisk „MODE”, by przejść do trybu foto. Nacisnąć przycisk „REC/OK.”, by wykonać zdjęcie. Nacisnąć przycisk “MENU”, by przejść do ustawień. Nacisnąć przyciski “UP” i “DOWN”, by wybrać submenu, nacisnąć przycisk “REC / OK”, by zatwierdzić, nacisnąć przycisk “MENU”, by wyjść z trybu ustawień po ich zakończeniu.

2.2.1. Nacisnąć jednokrotnie przycisk “MENU” by przejść do ustawień menu foto.

Dostępne są poniższe submenu:

1. Tryb przechwytywania: Pojedynczy / Timer 2S / Timer 5S / Timer 10S
2. Rozdzielczość: 3M 2048*1536; 2MHD 1920*1080; VGA 640*480; 1.3M 1280*960; 12M 4032*3024; 10M 3648*2736; 8M 3264*2448; 5M 2592*1944
3. Zdjęcia sekwencyjne: OFF / ON (wyłączone / włączone)
4. Jakość: Wysoka / Normalna / Ekonomiczna – wybór jakości robionych zdjęć
5. Ostrość: Wysoka / Normalna / niska – wybór ostrości robionych zdjęć
6. Balans bieli: Auto / Światło dzienne / Pochmurno / Żarówka / Fluorescencyjne
7. Barwa: Kolor / Czarno-białe / Sepia
8. ISO: Auto / 100 / 200 / 400
9. Ekspozycja: +1.0, +2 / 3,+1 / 3,+0.0,-1 / 3,-2 / 3,-1.0,-4 / 3,-5 / 3,-2.0,+2.0,+5 / 3,+4 / 3
10. System antywstrząsowy: OFF / ON (wyłączone / włączone)
11. Szybki przegląd: OFF (wyłączone) / 2 Sekundy / 5 Sekund
12. Datownik: OFF (wyłączone), Data, Data / Godzina

2.2.2. W trybie foto, nacisnąć dwa razy przycisk „MENU”, by przejść do ustawień systemowych, dostępne są ustawienia takie same jak w trybie wideo.

2.3. Tryb odtwarzania

W trybie wideo nacisnąć dwa razy przycisk „MODE”, by przejść do trybu odtwarzania. (UWAGA: aby odtworzyć plik, należy wybrać go za pomocą przycisków „UP” i „DOWN”, a następnie nacisnąć „OK.”, by rozpocząć odtwarzanie.

2.3.1. Nacisnąć jednokrotnie przycisk „MENU” by przejść do ustawień menu odtwarzania.

Dostępne są poniższe submenu:

1. Usuwanie: Usuń bieżący plik / Usuń wszystkie pliki
2. Zabezpieczenie: Zablokuj bieżący plik / Odblokuj bieżący plik / Zablokuj wszystkie pliki / Odblokuj wszystkie pliki
3. Pokaz slajdów: 2 sekundy, 5 sekund, 8 sekund

2.3.2. W trybie playback, nacisnąć dwa razy przycisk „MENU”, by przejść do ustawień systemowych, dostępne są ustawienia takie same jak w trybie wideo.

2.3.3. Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk „DOWN”, by zmniejszyć głośność, nacisnąć przycisk „UP”, by zwiększyć głośność.

Uwagi

1. Zaleca się stosowanie wysokiej klasy (szybkich) kart SDHC (Class 10) . Karta musi zostać sformatowana przed rozpoczęciem nagrywania na nią. Przed rozpoczęciem użytkowania należy ustawić datę i czas, tak by na filmach i zdjęciach zarejestrowana została prawidłowa data.
2. Nagrywanie w pętli: gdy pamięć na karcie zostanie zapełniona, urządzenie rozpocznie nagrywanie od początku, po kolei nadpisując i usuwając istniejące pliki.
Informacja: W celu uniknięcia sytuacji, w której wszystkie pliki zostaną usunięte w jednym czasie, należy ustawić czas zapisywania pliku na 1 minutę / 2 minuty / 5 minut w sesji. Wówczas po zapełnieniu karty, urządzenie będzie stopniowo usuwało kolejne starsze pliki. Jeśli funkcja jest wyłączona, po zapełnieniu karty pamięci, urządzenie wskaże, że jest ona pełna i zakończy nagrywanie. (Podczas usuwania nie zostaną skasowane pliki zablokowane).
3. Jeśli po naciśnięciu przycisku „REC / OK” nie następuje zatrzymanie nagrywania, należy sprawdzić czy jest włączona funkcja wykrywania ruchu i w razie potrzeby wyłączyć ją.
4. Urządzenie jest zbliżone do komputera. Jeśli nie działa prawidłowo lub nie reaguje na polecenia, należy przy pomocy szpilki lub innego przedmiotu o średnicy mniejszej niż 1 mm wcisnąć przycisk znajdujący się w otworze „RESET”. Urządzenie zresetuje się i ponownie włączy.
5. Jeśli chcemy wyciszyć dźwięk w czasie nagrywania wideo, należy nacisnąć przycisk „MODE”, by wyłączyć funkcję „MIC”. Na ikonke „MIC” na wyświetlaczu pojawi się czerwone przekreślenie. Ponownie nacisnąć przycisk „MODE”, by wyłączyć wyciszenie i wznowić nagrywanie dźwięku. Można to także zrobić z poziomu menu wideo.
6. W celu zapobieżenia skasowaniu ważnego nagrania przy funkcji nagrywania w pętli, należy nacisnąć przycisk „ON/OFF”, by przejść do funkcji SOS nagrywania wideo i nagrywany film zostanie zabezpieczony. (Naciśnięcie przycisku „ON/OFF” włączy funkcję SOS nagrywania wideo, urządzenie automatycznie utworzy zabezpieczony plik zawierający 10 poprzednich sekund oraz dziesięć kolejnych sekund po aktywacji funkcji, a następnie zacznie nagrywanie kolejnego pliku).
7. Funkcja G-sensor (czujnik przeciążeń): nagranie wykonywane w sytuacjach takich jak silny wpływ przeciążeń (wypadki, kolizje, wstrząsy etc.) zostanie automatycznie zabezpieczone przed usunięciem przy nagrywaniu w pętli. Czułość czujnika można ustawić na poziom wysoki, średni lub niski.

SPECYFIKACJE:

1. Format kompresji wideo: H.264
2. Nagrywanie w pętli (czas pojedynczego nagrania): 3 Minuty / 5 Minut / 10 Minut / OFF
3. Format zapisu wideo: MOV
4. Zasilanie: wbudowany akumulator litowy / ładowarka samochodowa
5. Obsługiwana karta SD/SDHC: 2-32GB
6. Funkcja nagrywania głosu
7. Funkcja resetu
8. Wyjścia: AV-OUT / HDMI
9. Format zapisu obrazu: JPG
10. Rozdzielczość wideo: 1080P / 720P \ WVGA \ VGA
11. Liczba klatek na sekundę: 30FPS
12. Wyświetlacz: 2.7", 16:9
13. Pojemność akumulatora: 3.7V / 200 mAh
14. Czas pracy: 10 minut na wbudowanym akumulatorze
15. Zasilanie ładowarki: DC-5V
16. Czas ładowania: około 70 minut
17. Rodzaj akumulatora: polimerowy wysokiej pojemności
18. Temperatura pracy: -10 – +65 stopni Celsjusza
19. Wilgotność pracy: 15-85% RH
20. Temperatura składowania: -10 – +65 stopni Celsjusza
21. Ręczna funkcja SOS oraz automatyczna funkcja G-SENSOR (czujnik przeciążeń)

Projekt i specyfikacje niniejsz ego urzą dzenia mogą ulec zmianie bez dodatko wego po wiadomienia.

Akcesoria: ładowarka samochodowa, uchwyt samochodowy, kabel HDMI, kabel AV



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.


Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska

Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

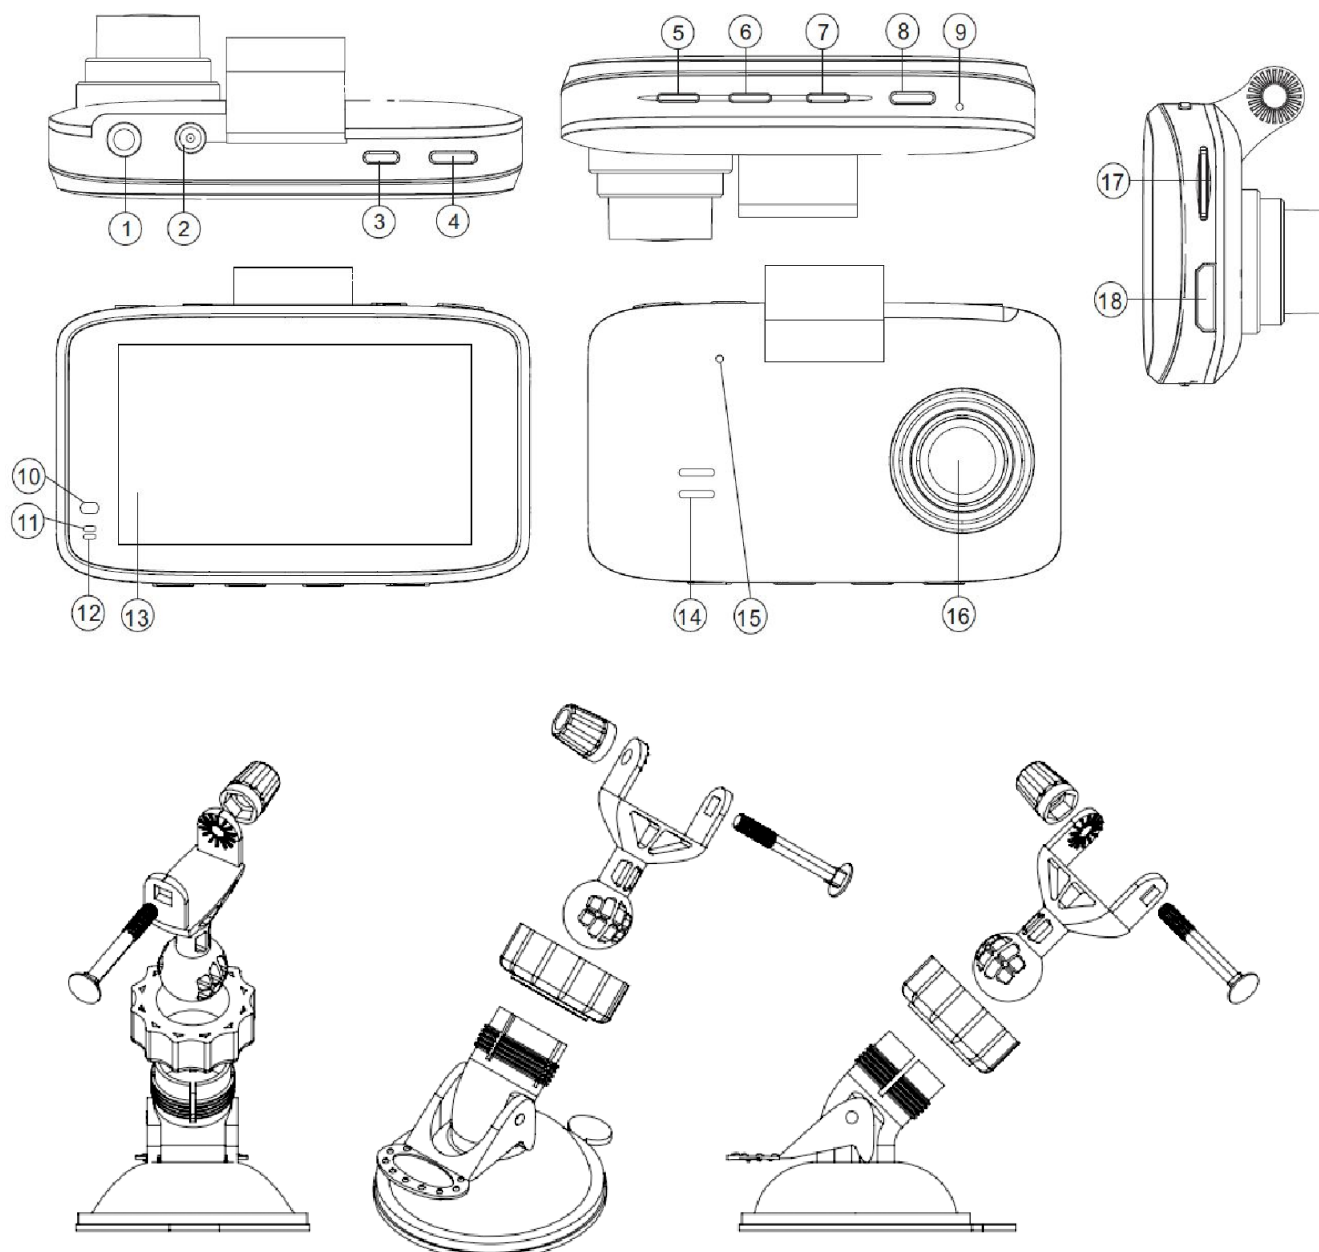

1. AV-OUT port
2. Charging port DC5V
3. POWER key
4. REC/OK key
5. MENU key (press once enter into SOS function when you are taking video)
6. MODE key (MIC on/off key when recording video)
7. up key
8. Down key
9. MIC hole
10. IR input window port
11. Working indicating light
12. Charging indicating light
13. Screen
14. Loudspeaker
15. Reset hole
16. Lens
17. SD card slot
18. HDMI port

1, VIDEO RECORDING USAGE:

- Preparation work:** Use the suction mount to fix the DVR, and then fix the DVR in an suitable position in front of the windshield in the car, after that, adjust the angle of the DVR, insert SD card, connect to the charger, ready to work.
- Video recording one:** Insert the car charger into the Cigarette lighter interface (12V-24V), the DVR will start recording automatically after the car engine is turned on. The DVR will also turn off and save the recording information automatically if the car engine is turned off. If turn on the car engine again, the DVR will also turn on the function of recording in case of missing photography.
- Video recording two:** if the DVR has not been connected to the car charger, please press the power "on" key to turn on the DVR and press REC/OK button to start recording. (But the recording time will be limited to the battery largely)

Suggest you use high class SdhC card (Class 10).

2. FUNCTION OF MENU SETTING

the DVR has three modes (video/photo/playback), please press MODE key to shift for those three modes, the DVR will enter into taking video mode by default when turn on it

2.1. The menu setting under Video mode:

press MENU button to enter into menu setting, press up/down button to choose the submenu, then press REC/OK button to confirm, press MENU button to exit when finish this

2.1.1. Press MENU button once to enter into video menu setting, there are submenus as below:

1. Resolution: 1080FHD 1920*1080; 720P 1280*720; WVGA 848*480; VGA 640*480;
2. Loop recording: off/ 3Minutes/5Minutes/10Minutes
3. HDR: off/on
4. Exposure: +1.0, +2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0,+2.0,+5/3,+4/3
5. Motion Detection: off/on
6. Record Audio/MIC: on/off (MODE button is the shortcut key when recording video)
7. Date Stamp: off/on
8. Gravity sensing: off/Low sensitivity/Medium Sensitivity/High sensitivity

2.1.2. Under video mode, press MENU button twice to enter into system setting, there are submenus in system menu as below:

1. Date/Time: year/month/day/hour/minute/second, press up and down key to adjust the time, press REC/OK key to confirm and enter into next setting.
2. Auto Power off: off/ 3Minutes/5Minutes/10Minutes (select the time of automatic power off when the DVR is not in use)
3. Beep sound (key tone): on/off
4. Language: English/France/Espanola and so on

5. TV mode: NTSC/PAL
6. Frequency: 60HZ/50HZ
7. Format: select to format the SD card
8. Screen saver: off/30Seconds/1 Minute/2Minutes
9. Delayed shutdown: off/5 Seconds/10 Seconds/30 Seconds
10. Default setting: select to restore the default system setting
11. Version: display the current system version

2.2. Photo mode: Under video mode, press mode button once to enter into photo mode, press REC/OK button to take photo, press MENU button to enter into menu setting, press up/down button to choose the submenu, then press REC/OK button to confirm, press MENU button to exit when finish this.

2.2.1. Press menu button once to menu setting under photo mode, the submenus under Photo mode as below:

1. Capture Mode: Single/ 2S Timer/5S Timer/10S Timer
2. Resolution: 3M 2048*1536;2MHD 1920*1080;VGA 640*480;1.3M 1280*960;12M 4032*3024;10M 3648*2736;8M 3264*2448;5M 2592*1944
3. Sequence: off/on
4. Quality: Fine/Normal/Economy, select the image quality
5. Sharpness: Strong/Normal/Soft, select the needed sharpness of the image
6. White Balance: Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
7. Color: Color/Black &White/Sepia
8. ISO: Auto/100/200/400
9. Exposure: +1.0, +2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0,+2.0,+5/3,+4/3
10. Anti-Shaking: off/on
11. Quick Review: off/2 Seconds/5 Seconds
12. Date Stamp: off, Date, Date/Time

2.2.2. Press menu button twice to enter into the submenu of system setting: same as the system setting under video mode

2.3. Playback mode: under video mode, press mode button twice to enter into playback mode (remark: playback on the product, press up/down button to choose the file that need to playback, then press OK button to playback)

2.3.1. Press MENU button once to menu setting under playback mode, the submenus as below:

1. Delete: Delete current/ Delete all
2. protect: Lock Current/Unlock Current/Lock all/ Unlock all
3. Slide Show: 2 Seconds.5 Seconds, 8 Seconds

2.3.2. Press menu button twice to enter into the submenu of system setting: same as the system setting under video mode

2.3.3. When playback the video on the DVR, press down key to decrease the volume, press up key to increase the volume.

ATTENTIONS

1. In order to make sure the video's quality, we suggest customer to use the SDHC card, please insert the SD card and format it before taking video, please refer to the details of formatting option, also please set the right time before using it, so that the files you saved could have correct date
2. Loop record: when the memory card is full, the product will take video automatically from the beginning and delete the existing files one by one. (Notice: In order to avoid deleting all files at the same time, please set the file saving time as 3Minutes/5Minutes/10Minutes as a section when take video, when the SD card is full) the existing files will be deleted one by one.). If choose turn off the video saving time, when the memory card is full, the product screen will show the card is full and stop recording. (The locked files won't be deleted during loop recording)
3. If you can't stop recording when you press REC/OK button while you are recording, please check if you set the motion detective function as "on", if yes, please set it as "off"
4. The device is similar to computer, if it doesn't work; please find a column needle that less than 1MM and press "RESET" hole, the device will resume working again
5. If you need mute function during video recording, please press MODE button to turn off the MIC, there will has a red slash on the MIC picture on the screen , please press MODE button again to resume the voice recording function, or set this in the video menu.
6. When you want to protect an important video from being deleted during loop recording, please press MENU button once to enter into SOS video recording function, so that the video will be locked (Press Power MENU button will turn on the SOS function during Loop recording, the system will automatically create a locked file from the previous 10 seconds of the current time and the next 10 seconds of the current time, then start a new loop video)
7. G-sensor function: the video took under the influence of gravity impact,like collision,shake,and so on, will be locked and keep from being deleted during loop recording, you can set the sensitivity for G-sensor function as off/Low sensitivity/Medium Sensitivity/High sensitivity

SPECIFICATIONS:

1. Video compress format: H.264
2. Loop recording video section: 3Minutes/5Minutes/10Minutes/ off
3. Video saving format: MOV
4. Power supply: Built-in lithium battery/car charger
5. Support SD/SDHC card: 2-32GB
6. with voice recording function
7. Reset reboots function
8. Output: AV-OUT/HDMI
9. Picture saving format: JPG
10. Video resolution: 1080P/720P \ WVGA \ VGA
11. Video frame rate: 30FPS
12. Screen: 2.7" inch 16:9
13. Battery capacity: 3.7V \ 200MA \ H
14. Working time: 10 minutes with the built-in battery
15. Charging voltage: DC-5V
16. Charging time: around 70 minutes
17. Battery type: high capacity polymer
18. Working temperature: -10-65 degree
19. Working humidity: 15-85%RH
20. Saving temperature: -10-65 degree
21. Manual SOS function and automatic G-SENSOR function

We reserve the right to change technical specification.

Accessories: car charger, Holder, AV cable, HDMI cable




WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

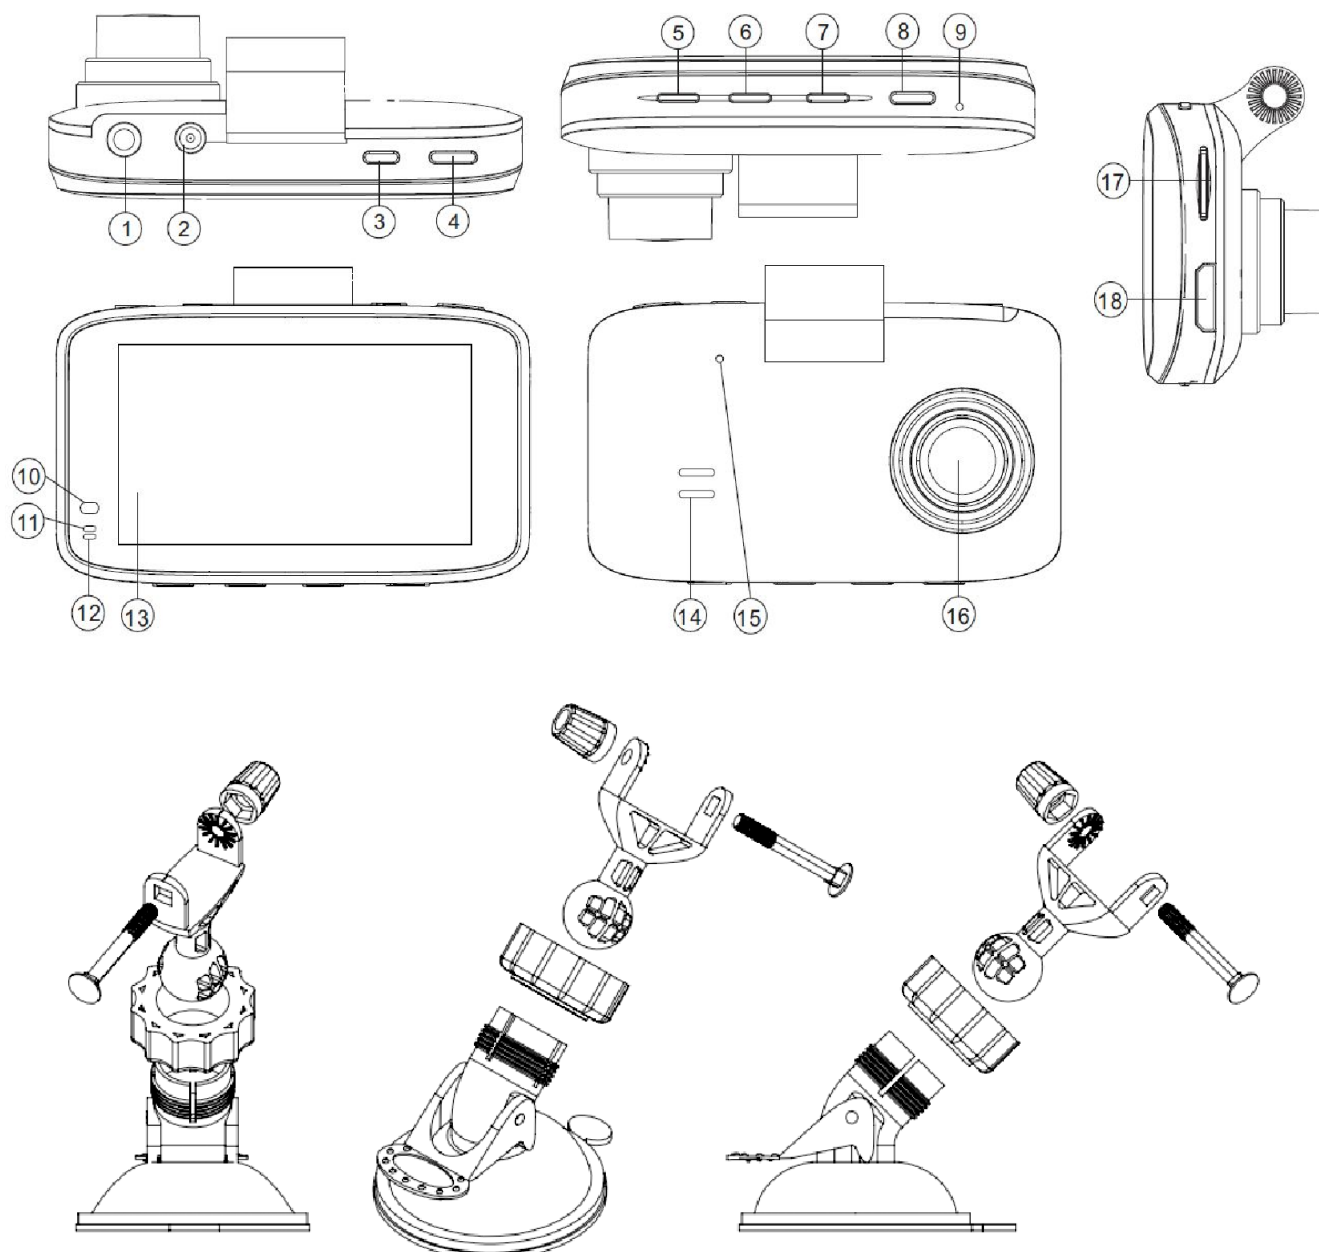

1. AV-kimenet
2. DC5V töltő aljzat
3. POWER gomb
4. REC/OK gomb
5. MENU gomb (nyomja meg egyszer videó felvétel közben az SOS funkció eléréséhez)
6. MODE gomb (MIC (mikrofon) be/ki kapcsoló gomb videó felvételnél)
7. FEL gomb
8. LE gomb
9. MIC (mikrofon)
10. IR (infravörös) bemenet
11. Működési fényjelző
12. Töltési fényjelző
13. Kijelző
14. Hangszóró
15. Reset gomb
16. Lencse
17. SD aljzat
18. HDMI aljzat

1, VIDEÓ FELVÉTEL:

- Előkészítés:** Használja a készülék tartóját, rögzítse azt megfelelő pozícióba a szélvédőre. Utána állítsa be a készülék szögét, tegye be a SD kártyát és csatlakoztassa a töltő kábelt. A készülék készen áll a használatra.
- Videó felvétel 1:** Dugja be az autó töltőt a kocsiban lévő elektromos aljzatba (12V-24V, a videó felvétel automatikusan elkezdődik a gépjármű motorjának elindítása után. Ha leállítja a kocsit a készülék kikapcsol és lementi a rögzített videót. Ha újra elindítja a kocsit, a készülék automatikusan újra bekapcsol és elkezd a videót felvenni.
- Videó felvétel 2:** Ha nem csatlakoztatta a készüléket az autóban lévő elektromos konnektorhoz, kérjük, nyomja meg a kapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, utána nyomja meg a REC/OK gombot a felvétel elindításához. (A felvételi idő az elem kapacitásától függ).

Ajánlott magas osztályú SDHC (CLASS10) kártyát használni.

2, FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

A készülék 3 funkcióval (videó/fénykép/lejátszás) van felszerelve, kérjük nyomja meg a MODE gombot a funkció kiválasztásához. A készülék bekapcsol videó felvételi módba miután bekapcsolta azt.

2.1. Menü beállítás Videó módban:

Nyomja meg a MENU gombot a menü beállításba való belépéshez, használja a fel/le gombokat az almenü kiválasztásához, utána nyomja meg a REC/OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

2.1.1. Nyomja meg a MENU gombot egyszer a videó beállítási menübe való belépéshez.

Válasszon a következő almenük közül:

1. Felbontás : 1080FHD 1920*1080; 720P 1280*720; WVGA 848*480; VGA 640*480;
2. Ciklus felvétel: ki/ 3perc/5 perc/10 perc
3. HDR: ki/be
4. Exponálás: +1.0, +2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0,+2.0,+5/3,+4/3
5. Mozgás detekálás: ki/be
6. Audió felvétel/MIC (mikrofon): be/ki
7. Dátum bélyegző: ki/be
8. Gravitációs érzékelő: ki / alacsony érzékenység / közepes érzékenység / Magas érzékenység

2.1.2. Videó módban nyomja meg a MENU gombot kétszer a rendszer beállításba való belépéshez.

Válasszon a következő almenük közül:

1. Dátum / Idő: év / hónap / nap / óra / perc / másodperc, használja a fel/le gombot az idő beállításához, nyomja meg a REC/OK gombot a megerősítéshez és a következő beállításba való belépéshez.
2. Automatikus kikapcsolás: ki / 3 perc / 5 perc / 10 perc (válassza ki az automatikus kikapcsolási időt, ha nem használja a készüléket)
3. Hangjelzés (gomb hangja): be / ki
4. Nyelv: angol / francia / spanyol, stb
5. TV mód: NTSC/PAL
6. Frekvencia: 60HZ/50HZ
7. Formátum : Válassza ki az SD kártya formázásához
8. Képernyőkímélő: ki / 30 másodperc / 1 perc / 2 perc
9. Késleltetett kikapcsolás: ki / 5 másodperc / 10 másodperc / 30 másodperc
10. Alapértelmezett beállítás: Válassza ki, hogy visszaállítsa az alapértelmezett beállítást
11. Verzió: Megjelenik az aktuális rendszer verziója

2.2. Fénykép mód : Videó módban nyomja meg a Menu gombot egyszer a fénykép módba való belépéshez, a REC/OK gombbal rögzítse le a képet. Nyomja meg a MENU gombot a beállítási menübe való belépéshez, a fel/le gombokkal válassza ki az almenüt, a REC/OK gombbal erősítse meg a kiválasztást. Nyomja meg MENU gombot a kilépéshez.

2.2.1. Nyomja meg a Menu gombot fénykép módban egyszer a menübe való belépéshez, válasszon a következő almenük közül:

1. Rögzítő mód: egyéni / 2 mp időzítő / 5 mp időzítő / 10 mp időzítő
2. Felbontás: 3M 2048*1536;2MHD 1920*1080;VGA 640*480;1.3M 1280*960;12M 4032*3024;10M 3648*2736;8M 3264*2448;5M 2592*1944
3. Szekvencia: ki/be
4. Minőség: Jó / Normál / Gazdaságos, válassza ki a képminőséget
5. Élesség: erős / normál / lágy, válassza ki a kívánt kép élességét
6. Fehéregyensúly: Autó / napfény / borús / Volfrám / Fluoreszkáló
7. Szín: Színes / fekete-fehér / szépia
8. ISO: Auto/100/200/400
9. Exponálás: +1.0, +2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0,+2.0,+5/3,+4/3
10. Anti-rázás: ki / be
11. Gyors ellenőrzés: KI / 2 másodperc / 5 másodperc
12. Dátum bélyegző: Ki, Dátum, Dátum / Idő

2.2.2. Nyomja meg a Menu gombot kétszer a rendszer beállítási almenübe való belépéshez : ugyanaz, mint videó módban.

2.3. Lejátszási mód : Videó módban nyomja meg a Mode gombot kétszer a lejátszási módba való belépéshez (megjegyzés : Válassza ki a fel/le gombokkal a kívánt fájlt és nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához).

2.3.1. Nyomja meg a MENU gombot lejátszási módban egyszer a beállítási menübe való belépéshez, válasszon a következő almenük közül :

1. Törlés: aktuális törlése / minden törlése
2. Védelem: Aktuális zárolása / Aktuális feloldása / minden zárolása / minden feloldása
3. Diavetítés: 2 másodperc, 5 másodperc, 8 másodperc

2.3.2. Nyomja meg a Menu gombot kétszer a rendszer beállítási almenübe való belépéshez : ugyanaz, mint videó módban.

2.3.3. Lejátszás közben nyomja meg a fel/le gombokat a hangerő beállításához.

Figyelmeztetések

1. A videó legjobb minőségének elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon SDHC (CLASS10) kártyát. Helyezze be a SC kártyát és formázza azt meg videó felvétel előtt, olvassa el a formázásról szóló információkat. Videó felvétel előtt állítsa be a pontos időt.
2. Ciklus felvétel: Amikor a memória kártya megtelik, a készülék elkezd felvenni a videót az elejétől és törli a lementett fájlokat.
Megjegyzés: A fájl törlésének elkerülése érdekében állítsa be a fájlok mentési idejét a következők szerint : 3 perc /5 perc /10 perc. Ha a SD kártya megtelt, a létező fájlok egymás után ki lesznek törölve. Ha kikapcsolja a videó mentési időt amikor a kártya megtelik, a kijelzőn megjelenik az információ, hogy a kártya megtelt és a készülék megállítja a felvételt. (A lementett fájlok nem lesznek kitörölve).
3. Ha nem lehet kikapcsolni a felvételt a REC/OK gomb megnyomásával, ellenőrizze, hogy nem állította-e a mozgás érzékelő funkciót "be" pozícióba. Ha igen, kapcsolja azt ki.
4. A készülék hasonlít a számítógépre, amikor az nem működik : keressen egy tűt és nyomja meg a RESET gombot a készülék újraindításához.
5. Ha kisseretné kapcsolni a hangot a videó felvétele közben, nyomja meg a MODE gombot a mikrofon kikapcsolásához. Nyomja meg a MODE gombot újra a hang funkció visszakapcsolásához, vagy állítsa azt be a beállítási menüben.
6. Ha fontos videót szeretne lementeni törlés ellen, nyomja meg a MENU gombot az SOS videó felvételi funkció bekapcsolásához. A kiválasztott videó védett lesz. (Ciklus felvétel közben a MENU gomb megnyomásával kapcsolja be az SOS videó felvételi funkciót, a rendszer automatikusan létre fog hozni védett fájlt az előző 10 másodperctől, a következő 10 másodpercig az aktuális idő szerint. Utána újra indítja a ciklus felvételt).
7. G-szenzor funkció: A videó a rögzített gravitáció hatása alatt le lesz védve a törlés előtt. A G-szenzor funkciót a következők szerint lehet beállítani : ki / alacsony érzékenység / közepes érzékenység / magas érzékenység

SPECIFIKÁCIÓK:

1. Videó tömörítés formátum: H.264
2. Ciklus felvétel: 3 perc/5 perc/10 perc/ ki
3. Videó formátum: MOV
4. Áramellátás: Beépített lítium akkumulátor / autó töltő
5. Támogatott SD/SDHC kártya: 2-32GB
6. Hang felvételi funkcióval
7. Újraindítási funkció
8. Kimenet: AV-OUT/HDMI
9. Kép formátum: JPG
10. Videó felbontás: 1080P/720P \ WVGA \ VGA
11. Videó képsebesség: 30FPS
12. Kijelző: 2.7" hüvelyk 16:9
13. Elem kapacitása: 3.7V \ 200MA \ H
14. Működési idő: 10 perc beépített elemmel
15. Töltési feszültség: DC-5V
16. Töltési idő: körülbelül 70 perc
17. Akkumulátor típusa: nagy kapacitású polimer
18. Üzemi hőmérséklet: -10 - 65 fok
19. Működési páratartalom: 15-85%RH
20. Tárolási hőmérséklet: -10-65 fok
21. Manuális SOS funkció és automatikus G-SZENZOR funkció

A gyártó fenntartja a termék műszaki specifikációinak módosítását.

Tartozékok: autó töltő, tartó, AV kábel, HDMI kábel



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő

hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravdivého čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **CC271FULLHD**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **CC271FULLHD**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyladowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: CC271FULLHD	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:



GoGEN



GoGEN