


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

MODEL


FIM-4825

Návod k použití a instalaci







a




b

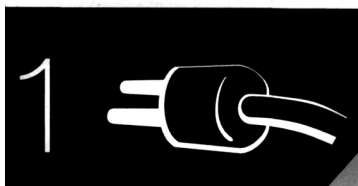





1.3




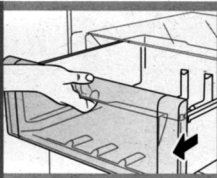



1.3.1

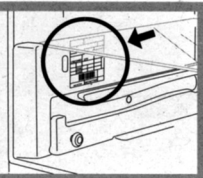

1.3.2

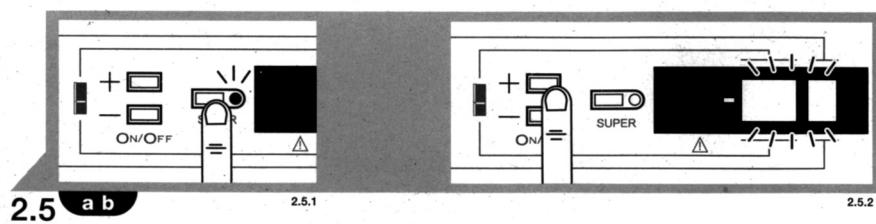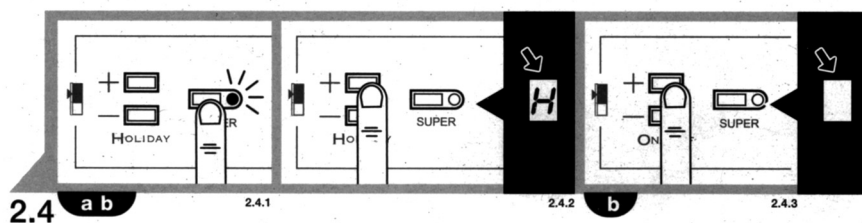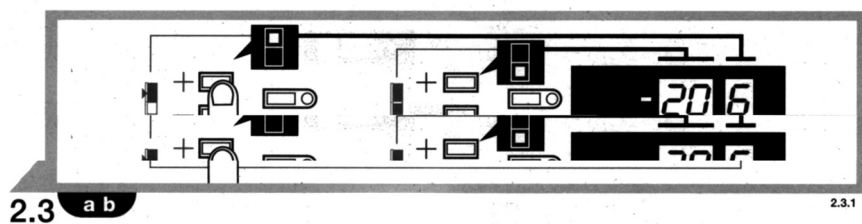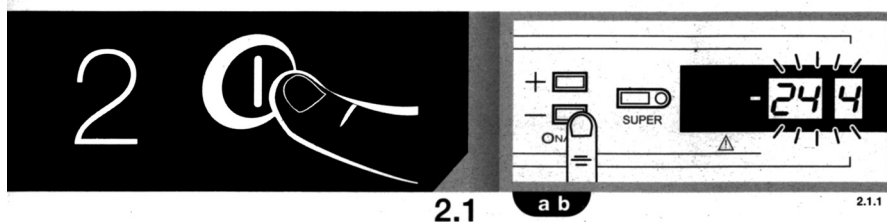

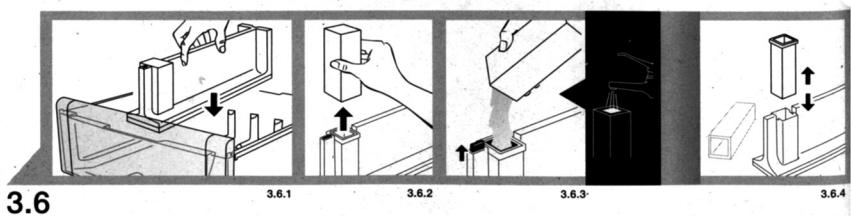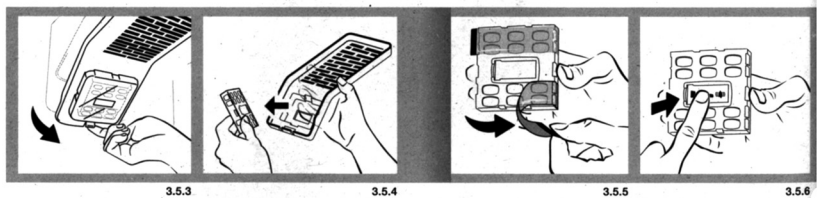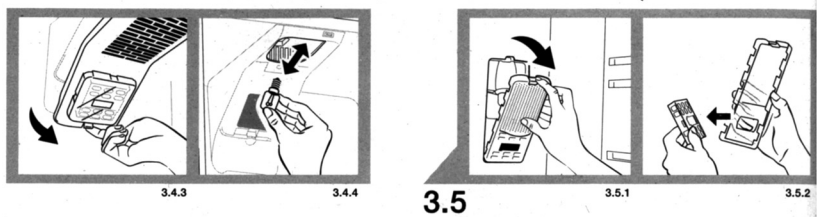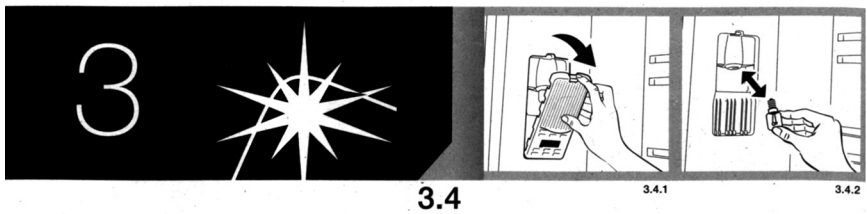

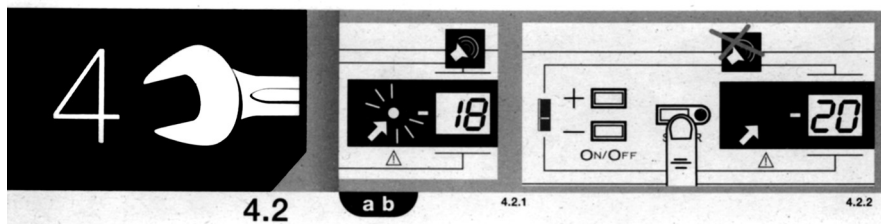

Návod k použití

Je velmi důležité, abyste si tento návod přečetli ještě dříve, než začnete chladničku používat.

Tento návod je uspořádán tak, že texty korespondují s příslušnými schématy.

0

Identifikace



Identifikujte model své chladničky („a“, „b“) tak, že porovnáte ovládání chladničky s obrázky.

1

Instalace



- 1.1 Vybalení.** Odstraňte všechny ochranné prvky.
- 1.2 Instalace.** Nestavte chladničku do blízkosti zdrojů tepla a chráňte ji před přímými slunečními paprsky, abyste snížili spotřebu energie.

Neinstalujte chladničku venku a nevystavujte ji dešti.

Dále byste měli zabezpečit, aby byly do chladničky správně zasunuty odkládací plochy, aby se nádoby postavené do chladničky v žádném případě nedotýkaly, a nedocházelo tak k vibracím.

- 1.3 Připojení do elektrické sítě.** Chladnička by měla stát před připojením do sítě minimálně 2 hodiny na místě ve svislé poloze. Zkontrolujte údaje na typovém štítku (220 – 240 V s připojením uzemnění) (1.3.1, 1.3.2)

Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely nebo adaptéry.

Zajistěte, aby se přívodní kabel nedotýkal motoru, nebo aby se kabel nepřiskřípl pod motorem.

2

Použití



- 2.1 Zapnutí chladničky.** Tiskněte tlačítko + nebo – tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví číslice (2.1.1).

- 2.2 Volba chladicího prostoru.** U kombinovaných chladniček pracuje chladnička  a mraznička  úplně nezávisle na sobě.

- 2.3 Volba teploty.** Stiskněte nejdříve tlačítka + a – u mrazničky  a potom u chladničky  (2.3.1).

Jakmile zvolíte teplotu, můžete se stisknutím tlačítek + nebo – odpovídajícího prostoru spotřebiče (po dobu 5 sekund) dozvědět, jaká je aktuální reálná teplota v příslušném chladicím prostoru. Teplota v chladničce nebo v mrazničce na displeji bliká.

Doporučení: Doporučená teplota pro chladničku je 4 °C a pro mrazničku –19 °C, když se jedná o potraviny již zmražené. V případě, že chcete zmrazovat čerstvé potraviny, doporučujeme teplotu –24 °C.

Nezapomínejte, že teplota uvnitř chladničky závisí na venkovní teplotě, na umístění chladničky a na tom, jak často se otevírají dveře chladničky.

- 2.4 Funkce chladničky**

Funkce rychlého chlazení: Tato funkce aktivuje nižší teplotu na 6 hodin. Doporučujeme ji aktivovat tehdy, když do chladničky vložíte hodně potravin najednou.

Aktivace a deaktivace této funkce: stiskněte tlačítko SUPER (2.4.1).

Funkce dovolená: Funkce dovolená je velmi užitečná v případě, když chladničku delší dobu nepoužíváte, ale přitom máte v mrazničce uskladněné potraviny.



Při této funkci běží chladnička jen s velmi malou spotřebou energie a přitom se uvnitř netvoří žádný nepříjemný zápach.



Upozornění: Dveře chladničky musejí však být při této funkci zavřené.

Aktivace a deaktivace: Tiskněte tlačítko **+** nebo **-** tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **H** (2.4.2). Když chcete tuto funkci vypnout, opakujte stejný postup. Některé modely umožňují vypnutí chladničky.

Tiskněte tlačítko **+** nebo **-** (2.4.3) tak dlouho, dokud z displeje nezmizí číslice.

2.5 Funkce mrazničky

Funkce rychlého zmrazování. Tato funkce aktivuje maximální chladicí teplotu v mrazničce na 52 hodin. Doporučujeme, abyste ji aktivovali 24 hodin před tím, než budete do mrazničky vkládat potraviny.

Aktivace a deaktivace: stiskněte tlačítko **SUPER** (2.5.1).

Zapnutí a vypnutí mrazničky: Tiskněte tlačítko **+** nebo **-** (2.5.2) tak dlouho, dokud z displeje nezmizí teplota. Při vypnutí mrazničky se vypne zároveň i chladnička.

2.6 Doporučení k použití

- Neotvírejte dveře chladničky na dobu delší, než je nezbytně nutné a nekládejte dovnitř teplé pokrmy. Dosáhnete tak účinného využití chladničky a zabráníte vyšší spotřebě energie.
- Pokud máte chladničku **NO FROST**, nechte volné větrací otvory a dostatek prostoru mezi uloženými potravinami, aby mezi nimi mohl cirkulovat vzduch.
- Nevkládejte do mrazničky lahve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý nebo skleněné lahve s tekutinami, protože mohou prasknout.
- Ukládejte potraviny do chladničky v dobře uzavřených nádobách, aby nevysychaly.
- Nejezte zmrzlinu nebo jiné potraviny přímo z mrazničky, protože si můžete poranit ústa.

3

Čištění a údržba



3.1 Čištění vnitřku. Na čištění vnitřku chladničky používejte houbičku nebo mokrý hadřík namočený do vody se sodou, abyste zabránili tvoření zápachu. Neměli byste používat parní čističe, rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

3.2 Čištění zevnějšku. K čištění displeje byste neměli používat parní čističe. Doporučujeme, abyste jednou za rok vyčistili přední větrací mřížku vysavačem.

3.3 Čištění příslušenství. Příslušenství chladničky nelze mýt v myčce nádobí. Umyjte je ručně houbičkou nebo hadříkem.

3.4 Výměna žárovky. Když se spálí žárovka, vypněte chladničku. Sejměte kryt osvětlení tak, že stisknete západku (3.4.1, 3.4.3) a vyšroubujte vadnou žárovku (3.4.2, 3.4.4). Nahraďte ji žárovkou stejného typu se závitem E14, 220-240 V, 15/25 W, nebo podle návodu k osvětlení chladničky.

3.5 Výměna uhlíkového filtru. Chladnička může být vybavena uhlíkovým filtrem, který absorbuje silné zápachy z určitých potravin a zadržuje mikroorganismy (plísňe a bakterie) v cirkulujícím vzduchu.

Filtr si své vlastnosti udržuje jen po určité době, asi 6 měsíců. Po uplynutí této doby se doporučuje vyměnit filtr za nový. Jeho poloha je u různých typů různá.

Aktivace filtru: Stiskněte západku a sejměte kryt, abyste se dostali k filtru (3.5.1, 3.5.3). Sejměte kryt z filtru (3.5.2, 3.5.4) a sejměte uzávěry (3.5.5).

Stiskněte tlačítko **BIOFILTR**, dokud neslyšíte tiché cvaknutí (3.5.6) a po několika sekundách se barevná škála zabarví. Nasaďte nový filtr do původní polohy.



Spotřebované filtry a další náhradní díly schovejte před dětmi, hrozí nebezpečí, že je spolknou.

Filtr nenavhčujte, protože tak ztratí všechny své vlastnosti.

3.6 S.P.A. salus per aquam (volitelné)

Tato chladnička může disponovat systémem S.P.A., který slouží k tomu, aby v přihrádce na zeleninu zůstala konstantní vlhkost, a zelenina tak nevysychala.

Montuje se na těsnění přihrádky na zeleninu (3.6.1). Skládá se z nádoby se skleněným hranoem s vodoznakem. Když se systém S.P.A. naplní vodou, není vodoznak vidět. Vyjměte sklo (3.6.2) a nalijte do nádoby vodu (3.6.3).

Doporučuje se, měnit filtr každé dva roky.

- Chladicí plyn může při cirkulaci potrubím bublat.
- Kompresor může vydávat bručivé zvuky a lehké klepání, především za provozu.
- Roztahování nebo smršřování použitých materiálů může vyvolávat praskání nebo skřípání.
- Vzduch, který se dává do pohybu ventilátory v mrazničce, a podklad chladničky mohou způsobovat určité zvuky v pozadí.



Nepokoušejte se chladničku opravovat. Zavolejte do servisu.

4

Diagnostika



4.1 Otevřené dveře. když dveře chladničky zůstanou otevřené déle než 2 minuty, zazní zvukový varovný tón a zhasne osvětlení chladničky. Varovný tón se vypne po zavření dveří.

4.2 Příliš vysoká teplota v mrazničce

- Když je v mrazničce neobvykle vysoká teplota, rozsvítí se světelný signál (4.2.1) a zazní zároveň nepřerušovaný akustický varovný signál. Varovný tón vypnete ručně stisknutím tlačítka **SUPER** (4.2.2).
- Když chladničku poprvé zapnete, aktivuje se světelný signál, ale nezve se žádný varovný tón.

4.3 Výpadek proudu

V tomto případě neotvírejte pokud možno dveře chladničky. Když se obnoví dodávka proudu, zkontrolujte, zda nerozmrzly potraviny v mrazničce.

4.4 Normální zvuky v chladničce

Vaše chladnička může vydávat celou řadu zvuků, které jsou za provozu normální a není třeba se jich obávat.

5

Bezpečnost



- Nezakrývejte větrací otvory.
- Dávejte pozor na to, aby se nepoškodilo potrubí chladicího okruhu.
- Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř chladničky kromě těch, které výrobce výslovně povoluje.
- Nepoužívejte k urychlení odmrazování žádné mechanické přístroje nebo jiné prostředky kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku.
- Pokud je poškozen přírodní kabel chladničky, smí ho z bezpečnostních důvodů vyměnit jen výrobce, jeho technický servis nebo jiný kvalifikovaný personál.



6

Životní prostředí

**Při vývoj této chladničky se dbalo na ochranu a uchování životního prostředí.**

Tato chladnička pracuje s chladicím médiem R600A, které nemá žádné škodlivé účinky na životní prostředí.

Chraňte životní prostředí. Používejte pro každou chladicí zónu doporučenou teplotu podle potřebné funkce, abyste svou chladničku využívali co možná nejefektivněji.

Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, vypněte ji nebo použijte funkci dovolená. Snížíte tak spotřebu proudu a ušetříte energii.

Neotvírejte dveře chladničky na delší dobu, než je nezbytně nutné, jinak se zvýší spotřeba energie.

Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů

Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na www.elektrowin.cz.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.

Informační list

Obchodní značka		FAGOR
Model (typ)		FIM-4825
Typ spotřebiče		7
Třída energetické účinnosti [1]		A+
Spotřeba el. energie [2]	kWh/rok	275
Čistý úložný objem chladničky	l	219
Čistý úložný objem mrazničky	l	68
Počet hvězdiček		4
Doba náběhu teploty (skladování)	hod	17
Mrazicí výkonnost	kg/24hod	13
Třída klimatu		SN/T
Hluk [3]	dB(A)	45

Poznámky k tabulce:

[1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší).

[2] Spotřeba el. energie je výsledkem zkoušky dle mezinárodních norem. Skutečná spotřeba je závislá na umístění a používání spotřebiče včetně otírání dveří.

[3] Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem