Mraznička

Model:

ZFA 101

Návod k instalaci a obsluze

CH
43

FAGOR

OBSAH

• Bezpečnostní pokyny 3

1. INSTALACE SPOTŘEBIČE 4
• Připojení do elektrické sítě 4
• Před připojením spotřebiče 4
• Ochrana životního prostředí 4
• Recyklace 4
• Popis spotřebiče 5
• Změna otvírání dveří 5

2. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 6
• Tipy 6

3. BĚŽNÁ ÚDRžBA SPOTŘEBIČE 7
• Odmrazování 7
• Čištění a údržba 7

4. ZVLÁŠTNÍ POKYNY, PORUCHY 8
• Provozní anomálie 8

5. SERVIS 9

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič je určen k uchovávání mražených potravin, ke zmrazování čerstvých potravin a k přípravě ledových kostek. Používání k jiným účelům není povoleno.

Mrazničku je třeba instalovat podle pokynů z tohoto návodu. Nesprávná instalace může vést k poškození spotřebiče.

Při eventuálních problémech s funkčností mrazničky se vždy obracejte výhradně na servis s příslušným oprávněním nebo na kvalifikované odborníky.

Než začnete provádět údržbu spotřebiče, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky, ale netahejte přitom přímo za kabel.

Pokud bude tato mraznička nahrazovat starý spotřebič, vybavený západkovým uzávěrem, pružinovým uzávěrem, zámkem nebo jiným zavíracím systémem, nezapomeňte jakýkoliv uzávěr zničit, nebo ještě lépe, vymontovat dvířka starého spotřebiče. Zabráníte tak tomu, aby se v mrazničce mohl někdo zavřít (hrající si děti, domácí zvířata atd.).

Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozen. Případné škody musíte oznámit prodejci do 24 hodin po dodání spotřebiče. Použité obalové materiály jsou kompletně recyklovatelné (karton, polyetylenové vzduchové polštáře, polystyren atd.). Nedávejte obalové materiály do rukou dětem.

Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálním schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučené o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku.

 **Nebezpečí:**

Chladicí okruh mrazničky obsahuje chladicí médium Isobutan, přírodní, málo škodlivý, ale velmi snadno vznětlivý plyn. Při přepravě a při instalaci spotřebiče se přesvědčte, že ani jedna součást chladicího okruhu není poškozena. Při poškození chladicího okruhu odstavte spotřebič do bezpečné vzdálenosti od plamenů a zapalovacích zařízení a vyvětrejte místnost, v níž se mraznička nachází.

Chcete-li zajistit optimální provozní podmínky mrazničky, postavte ji daleko od zdrojů tepla a zkontrolujte, zda může kolem mrazničky volně cirkulovat vzduch (viz instalace mrazničky).

1. INSTALACE SPOTŘEBIČE

⚠ Upozornění:
Než začnete s instalací mrazničky, přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli případným nesnázím.

Postavte mrazničku do suché, dobře větrané místnosti, daleko od zdrojů tepla. Mezi vrchní hranou mrazničky a kuchyňskou skříňkou nad ní nechte minimálně 10 cm volného prostoru. Pokud to není možné, ponechte mezi vrchní částí mrazničky a zavěšenou kuchyňskou skříňkou vzdálenost alespoň 5 cm a po obou stranách vzdálenost 2,5 cm.

Pokud bude tento spotřebič stát vedle jiné chladničky nebo mrazničky, dbejte na to, aby oba spotřebiče nestály těsně vedle sebe. Zabráníte tím tvoření kondenzátu na vnější stěně spotřebiče.

Klimatickou třídu této mrazničky najdete na typovém štítku. Na tomto štítku se uvádí rozsah teplot, při kterém je zaručen bezvadný provoz spotřebiče

Třída:	Teplota v místnosti:
N	16 °C až 32 °C
ST	l8 °C až 38 °C
T	l8 °C až 43 °C

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Zásuvka: 220-240 V s ochranným zemněním. Vyhýbejte se používání adaptérů a prodlužovacích kabelů.

Dbejte na to, aby se síťový přívod nedotýkal kompresoru.

Dávejte pozor na to, aby se síťový přívod nepřiskřípl pod mrazničkou.

Součástí elektrického zapojení spotřebiče je uzemnění. V zájmu vlastní bezpečnosti připojte mrazničku do zásuvky se zemnicím vedením (podle platných norem týkajících se bezpečnosti elektrospotřebičů).

Výrobce nepřebírá záruku za škody, způsobené tím, že součástí elektrické instalace není uzemnění.

PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE

- Vnitřní plochy mrazničky umyjte vlažnou vodou se sodou. Pak vše opláchněte a pečlivě osušte.
- Počkejte 2 hodiny, než budete mrazničku uvádět do provozu, aby se mohla stabilizovat maziva v motorovém kompresoru.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Chladicí okruh a izolační materiály použité v tomto spotřebiči neobsahují žádné chladicí plyny poškozující ozonovou vrstvu. Stará mraznička nesmí přijít do domovního odpadu ani do železného šrotu, aby se zabránilo poškození chladicího okruhu zejména na zadní straně spotřebiče. Informujte se na příslušných úřadech o sběru spotřebičů tohoto druhu.

INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉ LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru.

Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na **www.elektrowin.cz**.


Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.



1. INSTALACE

POPIS SPOTŘEBIČE (podle modelu)

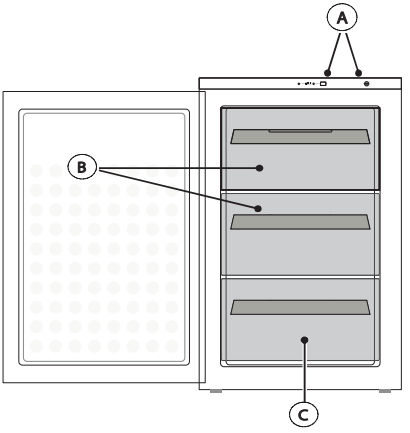

Ⓐ Ovládací panel a kontrolky
Ⓑ Mrazicí přihrádky (1 nebo 2, podle daného modelu)
Ⓒ Ukládací přihrádky

ZMĚNA OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

U této mrazničky máte možnost změnit směr otvírání dveří.

⚠ Než budete měnit směr otvírání dveří, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

• Naklopte mrazničku lehce dozadu a v této poloze ji zajistěte.
• Vyšroubujte čep spodního závěsu a vysaďte dveře. Spodní závěs vyjměte a namontujte jej na opačné straně.
• Vyšroubujte vrchní závěs a namontujte ho rovněž na opačné straně.
• Vytáhněte plastové uložení čepu vrchního závěsu ze dveří a zasuňte je do otvoru na opačné straně, odkud jste předtím vyňali krytku, kterou nasadíte na uvolněný otvor.
• Nasaďte dveře na čep vrchního závěsu a zavřete je.
• Nasaďte čep spodního závěsu a dobře ho utáhněte.
• Pokud má spotřebič svislou úchytku, nezapomeňte na to, že ji musíte umístit na opačnou stranu.

DEMONTÁŽ SNÍMATELNÉ VRCHNÍ ČÁSTI (podle modelu)


Při instalaci mrazničky pod kuchyňskou pracovní plochu může dojít k tomu, že budete muset demontovat vrchní část.

⚠ Než budete demontovat vrchní část mrazničky, vytáhněte vždy vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

• Vyšroubujte oba vruty na zadní straně vrchní části mrazničky.
• Vrchní část sejměte tak, že ji vzadu mírně nadzvednete a posunete dopředu.

MONTÁŽ ÚCHYTEK DVEŘÍ (podle modelu)

Úchytky se nacházejí uvnitř spotřebiče. Umístěte je na dveře do příslušných otvorů a upevněte je přiloženými vruty, jak vidíte dole na obrázku. Jakmile jsou úchytky upevněny, vsaďte na určená místa přiložené krytky vrutů.

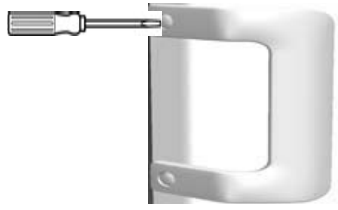

2. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Regulátor teploty mrazničky slouží k nastavení teploty. Doporučujeme nastavit regulátor do střední polohy, tj. na stupeň 2 nebo 3.



Mraznička je vybavena dále 3 kontrolkami, které vám usnadní použití.

Oranžová: rychlé zmrazování SUPER
Červená: varovný signál při zvýšení teploty
Zelená: zapnuto

• ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Při připojení mrazničky do elektrické sítě se rozsvítí zelená kontrolka, ale pokud je regulátor teploty nastaven na 0, zůstane mraznička vypnutá.

• Rychlé zmrazování SUPER
Tato funkce umožňuje zmrazování většího množství potravin najednou. Doporučujeme zapnout tuto funkci 24 hodin před vložením potravin do mrazničky a nechat ji 24 hodin zapnutou.
Funkci rychlého zmrazování SUPER zapněte stisknutím vypínače na ovládacím panelu.

• Varovný signál při zvýšení teploty
Jakmile teplota vystoupí nad mezní hodnotu nezbytnou k bezvadnému uchovávání mražených potravin (nad -12°C), rozsvítí se červená kontrolka. Je běžné, že se tato varovná kontrolka rozsvítí na krátkou dobu po zapnutí mrazničky, tj. do té doby, než dosáhne správné teploty k uchovávání mražených potravin.

Při zmrazování pracuje kompresor plynule, aby byl co nejlépe využit jeho chladicí výkon. Nechte zmrazování v provozu po 24 hodin po vložení zmrazovaných potravin a teprve potom jej přepněte na uchovávání potravin.

Potraviny určené ke zmrazování vložte do vrchní přihrádky nebo přihrádek v mrazničce a zajistěte, aby se nedotýkaly potravin už zmražených, což by vedlo ke zvýšení jejich teploty, a to znamená, že by tyto potraviny už nebyly vhodné ke konzumaci.
Při menším množství potravin určených ke zmražení používejte vždy vrchní přihrádku, v níž se mohou potraviny naskládat na sebe, a zajistěte, aby nebyla narušena cirkulace vzduchu.

Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku mrazničky.

Uvedené množství dodržujte, protože jinak by se potraviny špatně zmrazovaly.

Jakmile doba zmrazování uplyne, rozdělte mražené potraviny do jednotlivých ukládacích přihrádek.

Tipy:

• Neukládejte do mrazničky teplé pokrmy a tekuté potraviny ukládejte bezpodmínečně v uzavřených nádobách.

• Neukládejte do mrazničky V ŽÁDNÉM případě těkavé, vznětlivé a výbušné tekutiny jako rozpouštědla, alkohol, aceton a benzin, jinak hrozí nebezpečí výbuchu.

• Nezmrazujte příliš velké množství potravin najednou. Čím rychleji se potraviny zmrazí, tím déle si uchovají své vlastnosti.

• Před zmražením potraviny zabalte, aby zůstaly čerstvé a aby nijak nepůsobily na jiné uložené potraviny.

2. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Tipy k úspoře energie

• Doba uchovávání mražených potravin závisí na druhu potravin. Dodržujte pokyny na obalech.
• Během doby zmrazování neotvírejte dveře mrazničky a nevkládejte do ní žádné další potraviny.
• Rozmražené potraviny se nesmí už znovu zmrazovat.
• Všímejte si doby trvanlivosti mražených potravin a dodržujte dobu uchovávání potravin, kterou uvádí výrobce.
• Neotvírejte příliš často dveře mrazničky a nenechávejte je otevřené déle, než je nezbytně nutné. Zvýšení teploty může podstatně zkrátit dobu trvanlivosti potravin.
• Pokud je obal nafouknutý, nebo jsou na něm patrné stopy po vlhkosti, znamená to, že teplota uchovávání není vhodná a že potravina ztratila své původní vlastnosti.
• Při nákupu mražených potravin buďte opatrní, protože částečně nebo úplně rozmražené potraviny nelze už znovu zmrazovat. V takovém případě musíte potraviny během 24 hodin spotřebovat.

ROZMRAZOVÁNÍ

Před použitím musíte mražené potraviny nechat rozmrazit v chladničce (maso, drůbež, ryby atd.) nebo při pokojové teplotě (jiné potraviny). Pokud se jedná o potraviny v tenké vrstvě nebo v kouscích, můžete je ihned vařit nebo jinak tepelně upravovat. Doba vaření nebo tepelné úpravy se tím ovšem prodlouží.

3. BĚŽNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

ODMRAZOVÁNÍ

Jakmile vrstva námrazy dosáhne přibližně 4 mm, musíte mrazničku odmrazit. Můžete použít přiloženou plastovou škrabku, ale v žádném případě kovové předměty, nebo elektrický spotřebič.

Při úplném odmrazování postupujte následujícím způsobem:

• Otočte regulátor teploty na 0.

• Zabalte potraviny do několika vrstev novinového papíru a uložte je dočasně na chladném místě.

• Nechte otevřené dveře mrazničky, aby led roztál. Chcete-li odmrazování urychlit, můžete do mrazničky postavit nádobu s teplou vodou.

• Vnitřní stěny otřete houbou a pečlivě je osušte.

• Přetočte knoflík regulátoru teploty do požadované polohy a zapněte rychlé zmrazování SUPER.

Po 2 až 3 hodinách provozu je mraznička znovu připravena k použití a lze v ní začít uchovávat mražené potraviny. Vypněte funkci rychlého zmrazování.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Než budete mrazničku čistit, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

• Doporučujeme, abyste chladničku v pravidelných intervalech myli a dezinfikovali.

• Vnitřek mrazničky vymyjte houbou nebo hadrem, namočeným do vody se sodou, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu.

• V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla a agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit vnitřek spotřebiče. Příslušenství mrazničky nemyjte v myčce nádobí.

• Doporučujeme jednou za rok otřít hadrem zadní stěnu mrazničky. Znečištění zadní stěny snižuje účinnost mrazničky a zvyšuje její spotřebu.

4. ZVLÁŠTNÍ POKYNY, PORUCHY

PROVOZNÍ ANOMÁLIE

Každé chladicí zařízení vydává určité obvyklé zvuky:

- Chladicí plyn může vydávat bublavý zvuk v chladicím potrubí.
- Kompresor může vydávat bzučivé zvuky, které se mohou při rozběhu zesilovat.
- Použité materiály se při roztahování a smršťování projevují "praskáním".

Problém	Odstranìní
Mraznička nefunguje.	Zkontrolujte, zda je vidlice síťového přívodu správně zasunutá v zásuvce, že není spálená pojistka nebo že nevypadl jistič.
Mraznička vibruje a vydává zvláštní zvuky.	Zkontrolujte, zda stojí vodorovně. Podle potřeby nastavte výšku nožiček.
Mraznička příliš silně/příliš slabě mrazí.	Zkontrolujte polohu regulátoru teploty a nastavte ho na vhodnou teplotu.
Žárovka v mrazničce nesvítí.	Žárovku zkontrolujte a případně ji vyměňte. Pokud problém trvá, zkontrolujte elektrické zapojení spotřebiče.
Kompresor se po změně teploty nerozběhne.	To je normální, kompresor se rozběhne až po určité době.
Na dně mrazničky se nachází voda.	Otvor pro odvádění vody z tající námrazy je pravděpodobně zanesený. Pomocí pletací jehlice jej pročistěte.

TECHNICKÁ SERVISNÍ SLUŽBA

Pokud jste už provedli výše uvedenou kontrolu a problém není odstraněn, NEPOUŠTĚJTE SE SAMI DO OPRAVY. Obraťte se na technickou servisní službu v blízkosti vašeho bydliště.

CE

Tento spotřebič odpovídá směrnicím
EWG73/23, 93/68, 89/336, 96/57, 92/31, 94/62

5. SERVIS

Eventuální zásahy do vašeho spotřebiče smějí provádět jen kvalifikovaní odborníci, kteří mají firemní oprávnění.
Když zavoláte do servisu, uvádějte úplné údaje o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo). Tyto údaje najdete na svém záručním listě a na typovém štítku.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY:
Při eventuální údržbě spotřebiče požadujte výhradně použití originálních náhradních dílů.

FAGOR

Informační list

Obchodní značka		**FAGOR**
Model (typ)		ZFA 101
Typ spotřebiče		8
Třída energetické účinnosti [1]		A+
Spotřeba el. energie [2]	kWh/rok	171
Čistý úložný objem mrazničky	[l]	81
Počet hvězdiček		4
Doba náběhu teploty (skladování)	hod	8
Mrazící výkonnost	Kg/24hod	4
Třída klimatu		N
Hluk [3]	dB(A)	39

Poznámky k tabulce:
[1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší).
[2] Spotřeba el. energie je výsledkem zkoušky dle mezinárodních norem. Skutečná spotřeba je závislá na umístění a používání spotřebiče včetně otvírání dveří.
[3] Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem.