



BM6340AX

NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

OBSAH	0
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ	
MIKROVLNNÉ ENERGII.....	2
SPECIFIKACE.....	2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
INSTALACE	4
RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN.....	4
POKYNY PRO UZEMNĚNÍ.....	5
ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	5
NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS	6
PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI	6
NÁZVY ČÁSTÍ.....	7
OVLÁDACÍ PANEL	8
JAK NASTAVOVAT OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY	9
NASTAVOVÁNÍ HODIN	9
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ	9
GRIL.....	10
MIKRO. + GRIL.....	10
KONVEKCE	10
MIKRO. +KONVEKCE	11
RYCHLÝ START	11
MENU VAŘENÍ	12
RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ	12
VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ.....	13
DĚTSKÁ POJISTKA	13
PRESET (PŘEDVOLBA).....	13
ZASTAVENÍ ČINNOSTI TROUBY, JESTLIŽE JE V PROVOZU	13
AUTOMATICKÝ OCHRANNÝ MECHANISMUS.....	14
ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ.....	15

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU

VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGIE

1. Nepokoušejte se používat tuto mikrovlnnou troubu, když jsou otevřená dvířka, protože její používání s otevřenými dvířky by mohlo mít za následek vystavení škodlivému působení mikrovlnné energie. Je důležité, abyste nepoškodili ani neupravovali bezpečnostní blokovací systémy.
2. Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nehromadily nečistoty nebo zbytky čisticího prostředku.
3. Nepoužívejte troubu, jestliže je poškozená. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby náležitě zavírala a aby nedošlo k poškození následujících částí:
 - 1) dvířek (prohnutí),
 - 2) závěsů dvířek a západek (poškození nebo uvolnění),
 - 3) těsnění dvířek a těsnicích ploch.
4. Mikrovlnnou troubu smějí seřizovat a opravovat pouze řádně kvalifikovaní servisní pracovníci.

SPECIFIKACE

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba elektrické energie (mikrovlny)	1 400 W
Spotřeba elektrické energie (gril)	1 000 W
Spotřeba elektrické energie (konvekce)	1 950 W
Jmenovitý mikrovlnný výkon:	900 W
Provozní kmitočet:	2 450 MHz
Vnější rozměry:	324 mm (V) × 483 mm (Š) × 404 mm (H)
Rozměry vnitřního prostoru trouby:	220 mm (V) × 340 mm (Š) × 344 mm (H)
Objem trouby:	25 litrů
Stejnóměrnost vaření:	Systém s otočným talířem
Čistá hmotnost:	Přibližně 16 kg

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického spotřebiče je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem, vzniku požáru, zranění osob nebo vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie:

1. Před používáním spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.
2. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, ke kterým je určen podle popisu v této příručce. V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie ani páry. Tento typ trouby je určen konkrétně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
3. Nepouštějte troubu, když je prázdná.
4. Nepoužívejte tento spotřebič, jestliže je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, jestliže nefunguje správně, je poškozený nebo spadl na zem. Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná osoba s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
5. **VAROVÁNÍ:** Děti smějí troubu používat bez dozoru pouze tehdy, když jsou náležitě poučené o bezpečném používání trouby a chápou nebezpečí plynoucí z nesprávného používání.
6. **Varování:** Pokud spotřebič pracuje v kombinovaném režimu, smějí ho děti používat jenom pod dozorem dospělých, protože se zahřívá na vysokou teplotu.
7. Aby se snížilo nebezpečí požáru uvnitř trouby:
 - a. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách je třeba troubu hlídat kvůli možnosti vznícení.
 - b. Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků kovové uzavírací spony.
 - c. Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka trouby zavřená, aby se uhasily plameny.
 - d. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby ke skladování. Pokud troubu nepoužíváte, nenechávejte uvnitř papírové předměty, nádobí ani potraviny.
8. **VAROVÁNÍ:** Tekutiny nebo jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou vybuchnout.
9. Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděný výbušný var, a proto buďte při manipulaci s nádobou opatrní.
10. Potraviny v troubě nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a nádobí, a dokonce může mít za následek popálení pokožky.
11. Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou vybuchnout, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
12. Potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, celé dýně, jablka a kaštiny, před vařením propíchněte.
13. Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je nutné před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
14. Kuchyňské nádobí může být v důsledku tepla přeneseného z ohřívání potravin horké. Pro manipulaci s takovým nádobím je třeba použít chňapku.
15. Zkontrolujte nádobí, abyste se přesvědčili o tom, že je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
16. **VAROVÁNÍ:** Pro kohokoliv s výjimkou zaškolených osob je provádění jakýchkoliv údržbových

činností nebo oprav, zahrnující odstranění jakéhokoli krytu, který zajišťuje ochranu před účinky mikrovlnné energie, nebezpečné.

17. Tento výrobek je ISM zařízením skupiny 2 třídy B. Definice skupiny 2, která zahrnuje veškerá ISM (průmyslová, vědecká a zdravotnická) zařízení, v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo používá ve formě elektromagnetického zařízení pro zpracování materiálu, a elektrojiskrová zařízení. Pokud jde o zařízení třídy B, je to zařízení vhodné pro používání v domácnostech a v prostorách přímo připojených k nízkonapěťové napájecí síti, která zásobuje budovy využívané k obytným účelům.
18. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nedává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.
19. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby odstranili veškerý obalový materiál.
2. **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, jestli trouba není nějakým způsobem poškozená, například jestli nejsou dvířka trouby špatně usazená nebo promáčknutá, jestli není poškozené těsnění dvířek a dalších částí, jestli nejsou zničené nebo uvolněné závěsy dvířek a západky a jestli na vnitřku trouby nebo na dvířkách nejsou promáčknutí. Jestliže zjistíte jakékoli poškození, troubu nepoužívejte a kontaktujte kvalifikované servisní pracovníky.
3. Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který unese jak hmotnost trouby, tak nejtěžší potraviny, kterou pravděpodobně budete v troubě vařit.
4. Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Aby trouba fungovala správně, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a 5 cm na obou stranách. Nezakrývejte ani neblokuje jakékoli otvory na spotřebiči. Neodstraňujte nožky trouby.
6. Troubu nepoužívejte bez instalovaného skleněného talíře, otočného nosiče na válečcích a hřídele ve správné poloze.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený, vedený pod troubou nebo v kontaktu s jakýmkoli horkými či ostrými povrchy.
8. Zásuvka elektrického proudu musí být snadno přístupná, aby bylo možné napájecí kabel v případě nutnosti snadno vytáhnout.
9. Troubu nepoužívejte venku.

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Při používání trouby může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobného zařízení.

Jestliže dojde k rušení, může být sníženo nebo odstraněno přijetím následujících opatření:

1. Udržováním dvířek a těsnicí plochy trouby v čistotě.
2. Přesměrováním přijímací antény rádia nebo televize.
3. Přemístěním mikrovlnné trouby vzhledem k přijímači.
4. Přesunutím mikrovlnné trouby dále od přijímače.
5. Zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby mikrovlnná trouba a přijímač byly každý na jiném vedlejším okruhu.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněný. Tato trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena ke stěnové zásuvce, která je náležitě nainstalovaná a uzemněná. V případě vzniku elektrického zkratu snižuje uzemnění nebezpečí zásahu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud. Doporučujeme, aby byla trouba připojená k samostatnému elektrickému obvodu. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může vést ke vzniku požáru nebo jiné nehody, která bude mít za následek poškození trouby.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití uzemňovací zástrčky může vést k nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Poznámka:

1. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se uzemnění nebo pokynů k elektrickému systému, poradte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.
2. Výrobce ani prodejce nepřijme žádnou zodpovědnost za jakékoliv poškození trouby nebo zranění osob, které vznikne v důsledku nedodržení správného postupu při elektrickém zapojování.

Jednotlivé vodiče v tomto kabelu jsou označeny barevně:

Zelenožlutý = UZEMNĚNÍ

Modrý = NULOVÝ VODIČ

Hnědý = FÁZE

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

1. Potraviny pečlivě připravte. Nejsilnější kousky potravin umístěte po obvodu nádoby.
2. Věnujte pozornost době vaření. K vaření používejte nejkratší uvedené doby, které v případě potřeby prodloužíte. Z přehřátých potravin se může kouřit nebo se mohou vznítit.
3. Potraviny musejí být při vaření zakryté. Zakrytí potravin brání v rozstříkávání a napomáhá k rovnoměrnému vaření.
4. Abyste urychlili přípravu potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, během vaření je jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musejí být obráceny nejméně jednou.
5. Potraviny, jako jsou karbanátky, v polovině doby vaření přerovnejte shora dolů a od středu nádoby k jejím okrajům.

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

1. Ujistěte se, že je trouba bezpečně připojena k elektrické síti. Jestliže není, odpojte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a zapojte ji zpět bezpečně do zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo k vypnutí hlavního jističe. Jestliže je vše v pořádku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku pomocí jiného spotřebiče.
3. Ujistěte se, že jste naprogramovali ovládací panel správně a že je nastaven časový spínač.
4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby dobře zavřená a zajištěna bezpečnostním blokovacím systémem. Jinak se mikrovlnná energie do trouby nedostane.

JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ NEPOMOHOU, POTOM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NESNAŽTE SE SEŘIZOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.

PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI

1. Ideální materiál pro mikrovlnné nádobí propouští mikrovlny, což dovoluje průchod energie nádobou a ohřev potravin.
2. Mikrovlny nemohou procházet kovem, takže byste neměli používat kovové nádobí nebo mísy s kovovým okrajem.
3. Při mikrovlnném vaření nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé kovové částice, které mohou způsobit jiskření a/nebo požár.
4. Doporučujeme používat raději kulaté/oválné nádoby než čtvercové/obdélníkové, protože potraviny v rozích mají sklon k převaření.
5. Abyste zabránili převaření odkrytých oblastí, můžete použít úzké pásy hliníkové fólie. Dbejte ale na to, abyste nepoužili příliš velké pásy a dodržujte vzdálenost 1 palce (2,54 cm) mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.


Níže je uveden obecný návod, který vám pomůže vybrat správné nádobí.

Nádobí na vaření	Mikrovlny	Gril	Cirkulující vzduch	Kombinace*
Žárovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano	Ano
Normální sklo	Ne	Ne	Ne	Ne
Žárovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano	Ano
Plastové nádoby pro mikrovlnné trouby	Ano	Ne	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne	Ne
Kovový podnos	Ne	Ano	Ano	Ne
Kovový stojan	Ne	Ano	Ano	Ne

Hliníková fólie a nádoby z fólie	Ne	Ano	Ano	Ne
----------------------------------	----	-----	-----	----


* Kombinace: platí pro přípravu jídel jak pomocí kombinace „mikrovln + grilu“, tak „mikrovln + cirkulujícího vzduchu“.

NÁZVY ČÁSTÍ

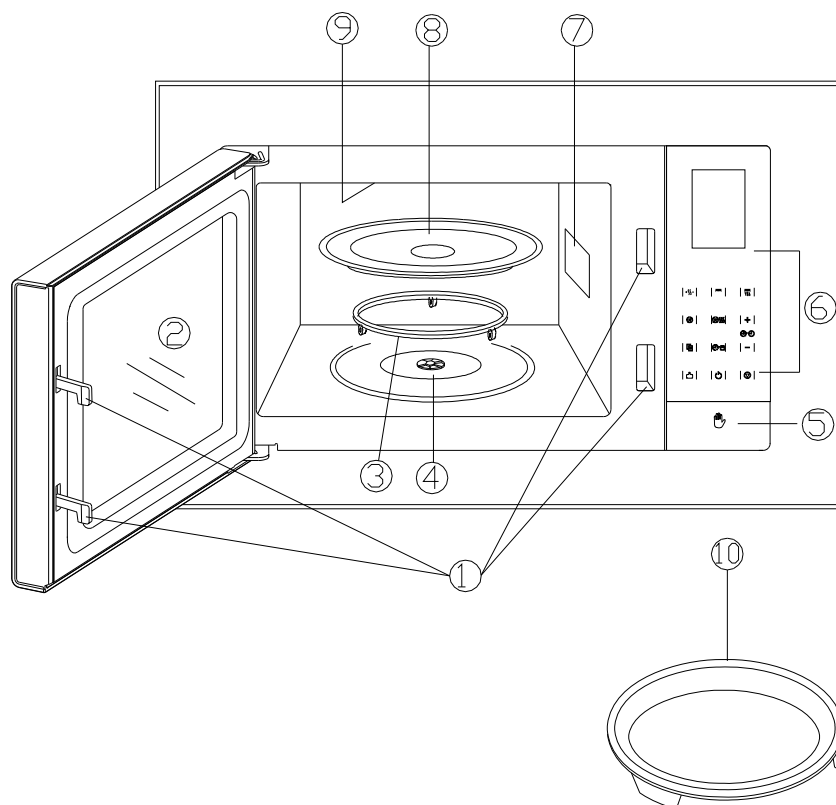

1. Systém bezpečnostního zámku dveří
2. Okénko trouby
3. Válečkový kotouč
4. Hřídel
5. Tlačítko pro uvolnění dvířek
6. Ovládací panel
7. Vedení vln (neodstraňujte prosím slídovou destičku, která zakrývá vedení vln)
8. Skleněný talíř
9. Topné těleso grilu
10. Plech na pečení

OVLÁDACÍ PANEL

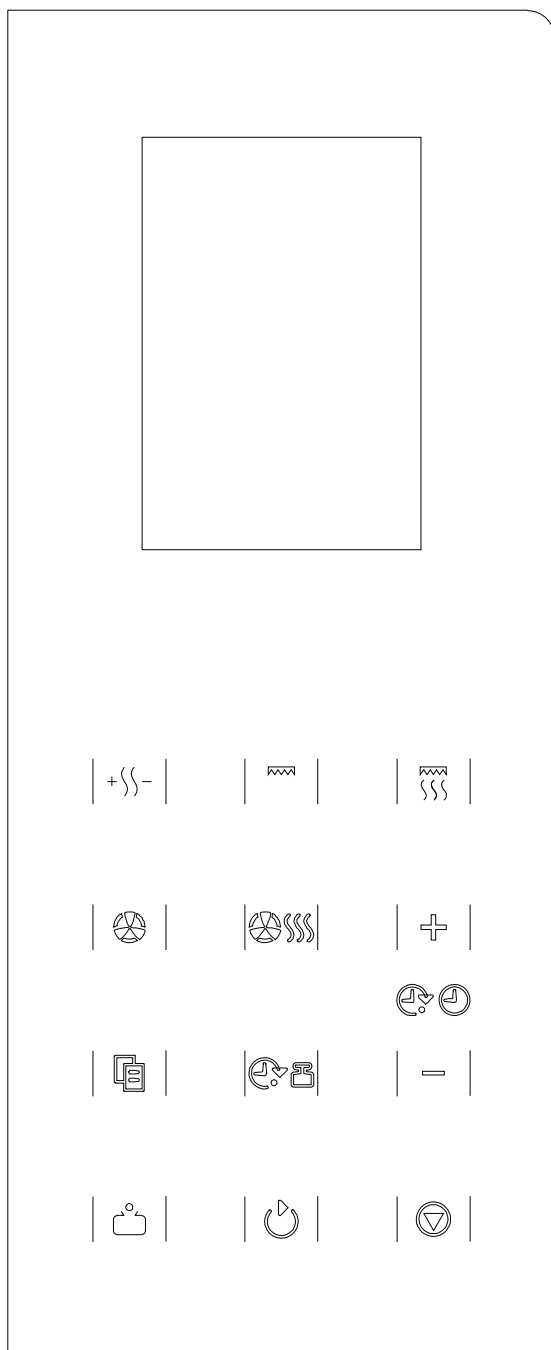

Obrazovka displeje

Zobrazuje dobu vaření, výkon, indikátory činnosti a nastavený čas.

Power Level (úroveň výkonu)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat úroveň výkonu.

Gril

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat program grilování.

Mikro. + gril

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit jedno ze dvou nastavení kombinované přípravy jídel.

Convection (konvekce)

Pomocí tohoto tlačítka můžete naprogramovat vaření pomocí konvekce.

Mikro. + konvekce

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit jedno ze čtyř nastavení kombinované přípravy jídel.

Time (čas) +/-

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit dobu vaření, hodiny trouby atd.

Menu

Stisknutím můžete okamžitě nastavit přípravu oblíbených potravin.

Clock/Weight (hodiny/hmotnost)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit hodiny a hmotnost potravin.

Preset (předvolba)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit troubu tak, aby začala vařit v předem zvolenou dobu.

Start/Quick Start (start/rychlý start)

Pomocí tohoto tlačítka můžete spustit program vaření.

Pomocí tohoto tlačítka můžete troubu rychle spustit při úrovni výkonu 100 %.

Pause/Cancel (přerušení/zrušení)

Stisknutím můžete zastavit program vaření nebo před spuštěním vaření vymazat všechna předcházející nastavení.

Také se používá pro nastavení dětského zámku.

JAK NASTAVOVAT OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY

NASTAVOVÁNÍ HODIN

Existuje možnost nastavení 12hodinového a 24hodinového režimu. Když se trouba zapíná poprvé, můžete provést nastavení času hodin. Nastavování času hodin později:

1. V pohotovostním režimu můžete jedním stisknutím tlačítka Clock/Weight (hodiny/hmotnost) nastavit 12hodinový režim, jestliže chcete nastavit 24hodinový režim, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
2. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat číslici hodin.
3. Stiskněte jednou tlačítko Clock/Weight.
4. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat číslici minut.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka Clock/Weight.

Poznámka: Během vaření můžete nastavení hodin změnit stisknutím tlačítka Clock/Weight.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Mikrovlnné vaření vám umožňuje upravovat nastavení výkonu a času. Nejprve zvolíte úroveň výkonu stisknutím tlačítka Power Level (viz tabulka níže). A potom můžete pomocí tlačítka Time +/- zadat dobu vaření. Maximální doba vaření je 95 minut.

Předpokládejme, že chcete vařit 5 minut při úrovni výkonu 60 %.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte několikrát za sebou tlačítko Power Level tak, aby se na obrazovce zobrazil požadovaný výkon.

Stiskněte tlačítko Power Level	Power Level (úroveň výkonu)
Jednou	100 % (P100)
Dvakrát	90 % (P-90)
Třikrát	80 % (P-80)
Čtyřikrát	70 % (P-70)
Pětkrát	60 % (P-60)
Šestkrát	50 % (P-50)

Sedmkrát	40 % (P-40)
Osmkrát	30 % (P-30)
Devětkrát	20 % (P-20)
Desetkrát	10 % (P-10)
Jedenáctkrát	0 % (P-00)

3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.

4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA:

Výkon můžete během vaření zkontrolovat stisknutím tlačítka Power Level.

Po uplynutí doby vaření zazní jedno pípnutí a zobrazí se End (konec). Před spuštěním dalšího vaření vymažte displej a resetujte systém stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

GRIL

Příprava pokrmů na grilu je zvláště užitečná pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebab, klobásy a kousky kuřecího masa. Také je vhodná pro přípravu horkých sendvičů a gratinovaných pokrmů. Maximální doba vaření je 95 minut.

Předpokládáme, že chcete naprogramovat přípravu jídla na grilu, která trvá 12 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko Grill.
3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
4. Stiskněte tlačítko Start/Quick Start.

MIKRO. + GRIL

Maximální doba vaření zde je 95 minut.

Během přípravy jídla si můžete stisknutím tohoto tlačítka prohlédnout naprogramované nastavení.

Předpokládáme, že chcete nastavit kombinované vaření, které trvá 25 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko Micro. + Grill jednou nebo dvakrát.

Stiskněte tlačítko Micro. + Grill.	Kombinace	Doba vaření		Použití
		Mikrovlny	Gril	
Jednou	Co-1	30 %	70 %	Ryby, brambory nebo gratinování
Dvakrát	Co- 2	55 %	45 %	Pudink, omelety, pečené brambory a drůbež

3. Pomocí tlačítka Time +/- zadejte dobu vaření.

4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

KONVEKCE

Během vaření pomocí konvekce cirkuluje vnitřkem trouby horký vzduch, takže jídlo rychle a rovnoměrně zhnědne a bude křupavé. Troubu lze naprogramovat na deset různých teplot přípravy jídla. Maximální doba pro konvekci je 95 minut.

Vaření pomocí konvekce

Jestliže chcete vařit pomocí konvekce, stiskněte tlačítko Convection, aby bylo možno zadat požadovanou teplotu konvekce. (110~200 °C)

Předpokládejme, že chcete připravovat jídlo při 180 °C po dobu 40 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Pomocí tlačítka Convection nastavte 180 °C.
3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA: Teplotu konvekce můžete během vaření zkontrolovat stisknutím tlačítka Convection.

Přehřívání a příprava jídla pomocí konvekce

Vaši troubu lze naprogramovat na společné používání přehřívání a konvekce.

Předpokládejme, že chcete provést přehřívání na 170 °C a potom vařit po dobu 35 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Pomocí tlačítka Convection nastavte 170 °C.
3. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start. Dosažení požadované teploty bude signalizováno pípnutím.
4. Otevřete dvířka a umístěte nádobu s jídlem na střed otočného talíře.
5. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
6. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

MIKRO. +KONVEKCE

Tato trouba má čtyři předem naprogramovaná nastavení, která umožňují automatické vaření pomocí jak konvekčního tepla, tak mikrovln.

Naprogramujte teplotu konvekce stisknutím tlačítka Micro.+Convection.

	Dotyk	Teplota (°C)
Comb1	Jednou	110
Comb2	Dvakrát	140
Comb3	Třikrát	170
Comb4	Čtyřikrát	200

Předpokládejme, že chcete připravovat jídlo po dobu 24 minut v režimu COMB3.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Zadejte teplotu 170 °C stisknutím tlačítka Micro.+Convection třikrát.
3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA: Teplotu konvekce můžete během vaření zkontrolovat stisknutím tlačítka Micro.+Convection. Maximální doba vaření je 95 minut.

RYCHLÝ START

Pomocí této funkce můžete troubu prakticky naprogramovat tak, aby se spustila při výkonu 100 %. Maximální doba, kterou lze nastavit, je 10 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.

2. Nastavte dobu vaření stisknutím tlačítka Start/Quick Start rychle po sobě. Trouba se ihned automaticky spustí.

MENU VAŘENÍ

Pro potraviny nebo následující režim vaření nepotřebujete programovat dobu trvání a výkon vaření. Stačí určit typ potravin, které chcete vařit, a váhu těchto potravin.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko Menu, abyste mohli zvolit druh potraviny.
3. Stisknutím tlačítka Clock/Weight nastavte množství nebo váhu.
4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

KÓD	POTRAVINA	REŽIM VAŘENÍ
A-01	Kuře (g)	Micro.+ Convection
A-02	Popcorn (99 g)	Micro.
A-03	Káva (200 ml/šálek)	Micro.
A-04	Pečený brambor (230 g/jeden)	Micro.
A-05	Špagety (g)	Micro.
A-06	Automatický ohřev (g)	Micro.
A-07	Pizza (g)	Konvekce
A-08	Dort (475 g)	Konvekce

Poznámky:

1. Uživatel musí nastavit hmotnost a trouba potom nastaví dobu přípravy automaticky.
2. Při přípravě potravin typu „kuře“ systém vydá pípnutí a přeruší přípravu, aby vám připomněl, že je třeba potraviny otočit. Potom zavřete dvířka trouby a spusťte přípravu znovu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.
3. Při přípravě dortu a popcornu existuje pouze jedna možnost.

RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Předpokládejme, že chcete rozmrazovat zmrazené potraviny po dobu 10 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko Menu devětkrát tak, aby se zobrazilo A-09.
3. Pomocí tlačítka Time +/- nastavte 10 minut.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

Poznámky: Během postupu rozmrazování bude program vydávat zvukový signál a přerušovat se, aby vám připomněl, že je třeba jídlo otočit a pak znovu spustit rozmrazování stisknutím tlačítka Start/Quick Start. Nejdelší doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ

Tuto troubu můžete naprogramovat až na 3 sekvence automatického vaření.

Předpokládejme, že chcete nastavit následující program vaření.

Mikrovlnné vaření



Vaření pomocí konvekce

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte několikrát za sebou tlačítko Power Level tak, aby se na obrazovce zobrazil požadovaný výkon.
3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
4. Nastavte teplotu vaření pomocí tlačítka Convection.
5. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
6. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

Poznámka: Menu vaření, rychlé rozmrazování, předehřívání pomocí konvekce a rychlé spuštění nelze v programu vícefázového vaření nastavit.

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka brání ve spuštění trouby malými dětmi bez dozoru.

Postup nastavení dětské pojistky: Stiskněte tlačítko Pause/Cancel a podržte ho 3 sekundy stisknuté, potom zazní pípnutí a rozsvítí se signálka. V zajištěném stavu jsou všechna tlačítka zablokována.

Jestliže chcete dětskou pojistku zrušit: Stiskněte tlačítko Pause/Cancel a podržte ho 3 sekundy stisknuté, potom zazní pípnutí a signálka zhasne.

PRESET (PŘEDVOLBA)

U trouby lze provést určitého nastavení programu vaření tak, aby se spustil v předem nastavenou dobu.

1. Nastavte program vaření.
2. Stiskněte tlačítko Preset.
3. Pomocí tlačítka Time +/- zadejte číslici hodin.
4. Stiskněte tlačítko Preset.
5. Pomocí tlačítka Time +/- zadejte číslici minut.
6. Stiskněte tlačítko Start/Quick Start.

POZNÁMKA:

Předem nastavenou dobu lze během odpočítávání na 5 sekund zobrazit na displeji stisknutím tlačítka Preset a tuto funkci lze zrušit stisknutím Pause/Cancel během těchto pěti sekund.

Funkce Quick Start (rychlé spuštění) a Speed Defrost (rychlé rozmrazování) nelze přednastavit.

ZASTAVENÍ ČINNOSTI TROUBY, JESTLIŽE JE V PROVOZU

1. Stiskněte tlačítko Pause/Cancel.

Troubu můžete znovu spustit stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

Všechny pokyny můžete vymazat stisknutím tlačítka Pause/Cancel.

2. Otevřete dvířka.

Troubu můžete znovu spustit uzavřením dvířek a stisknutím tlačítka Start/Quick Start.
POZNÁMKA: Jestliže dojde k otevření dvířek, provoz trouby se zastaví.

AUTOMATICKÝ OCHRANNÝ MECHANISMUS

1. Jestliže teplota vnitřku trouby během jakéhokoliv programu dosáhne 230 °C, na obrazovce se zobrazí chybový kód E01 a trouba automaticky přejde do režimu vlastní ochrany a bude vydávat zvukový signál pípáním tak dlouho, dokud nedojde ke stisknutí tlačítka Pause/Cancel.
2. Také může dojít k chybě čidla systému, rozpojení obvodu nebo zkratu, při které trouba přejde do režimu ochrany a na displeji se zobrazí E03 a budou vydávána pípnutí až do stisknutí tlačítka Pause/Cancel, po kterém se trouba přepne do normálního režimu.
3. **FUNKCE CHLAZENÍ**
Řídicí systém mikrovlnné trouby má funkci chlazení. Pokud se týká jakéhokoliv režimu s dobou vaření delší než 2 minuty, ventilátor trouby se po skončení vaření spustí automaticky na přibližně 3 minuty, aby došlo k ochlazení trouby, což přispěje k prodloužení její životnosti.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

1. Před čištěním trouby vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze stěnové zásuvky.
2. Udržujte vnitřek trouby v čistotě. Pokud jsou stěny trouby znečištěné přilnutými zbytky potravin nebo rozlitými tekutinami, otřete je vlhkým hadříkem. Jestliže je trouba silně znečištěná, můžete použít slabý roztok čisticího prostředku. Vyvarujte se používání sprejů a jiných silných čisticích prostředků, mohlo by dojít ke změně odstínu, poškrábání nebo vyblednutí povrchu dvířek.
3. Vnější povrchy je třeba čistit vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí uvnitř mikrovlnné trouby, nesmí se do větracích otvorů dostat voda.
4. Dvířka a okénko z obou stran, těsnění dvířek a přilehlé části otírejte často vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny skvrny nebo stříkance. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek.
5. Dbejte na to, aby nedošlo ke zvlhnutí ovládacího panelu. Čistěte ho měkkým vlhkým hadříkem. Při čištění ovládacího panelu nechte dvířka trouby otevřená, aby nedošlo k náhodnému zapnutí trouby.
6. Jestliže dojde k zamlžení vnitřní nebo vnější strany dvířek trouby, otřete je měkkým hadříkem. Tento jev se může objevit, když se mikrovlnná trouba používá v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Jde o běžný jev.
7. Občas je nutné vyjmout skleněný talíř a očistit ho. Talíř umyjte v teplé pěnivé vodě nebo v myčce na nádobí.
8. Otočný prstenec a spodní stranu trouby je nutné pravidelně čistit, aby se zamezilo nadměrnému hluku. Spodní plochu trouby jednoduše očistěte slabým roztokem čisticího prostředku. Otočný prstenec můžete vyčistit ve slabé pěnivé vodě nebo v myčce na nádobí. Při vyjímání otočného prstence z vnitřku trouby za účelem čištění dejte pozor, abyste ho umístili zpět do správné polohy.
9. K odstranění zápachu z trouby umístěte do mikrovlnné trouby šálek vody s citronovou šťávou a kůrou a nechte ho vařit v mikrovlnném režimu po dobu 5 minut. Vnitřní prostor trouby vytřete a vysušte měkkým hadříkem.
10. Jestliže je třeba vyměnit osvětlení trouby, obraťte se laskavě na prodejce, aby provedl jeho výměnu.
11. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést ke zhoršení stavu povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
12. Nelikvidujte tento spotřebič společně s domácím odpadem; jeho likvidaci je třeba provést v určeném sběrném středisku, které zajišťují místní úřady.
13. Jestliže se mikrovlnná trouba používá poprvé s funkcí grilu, může se vytvářet kouř a zápach. Jedná se o normální jev, protože trouba je vyrobena z ocelových desek, na nichž je nanesen mazací olej, a nová trouba bude vytvářet výpary a zápach, které vznikají spalováním mazacího oleje. Tento jev po určité době používání zmizí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Tato směrnice je základem pro celoevropské zhodnocování a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.