



# NÁVOD K OBSLUZE Televizor LED<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> Televizor LED LG použije obrazovku LCD s podsvětlenými diodami LED.

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# OBSAH

## 3 LICENCE

## 3 OZNÁMENÍ O SOFTWARE OPEN SOURCE

## 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 10 - Sledování 3D obrazu (pouze 3D modely)

## 12 POSTUP INSTALACE

## 12 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

- 12 Vybalení  
15 Dokupuje se zvlášť  
16 Součásti a tlačítka  
17 Zvedání a přemístění televizoru  
18 Umístění monitoru na stůl  
20 Montáž na stěnu

## 22 DÁLKOVÝ OVLADAČ

## 24 FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE MAGIC

- 25 Zaregistrování dálkového ovladače Magic  
25 Jak používat dálkový ovladač Magic  
25 Opatření pro používání dálkového ovladače Magic

## 26 POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

## 27 ÚDRŽBA

- 27 Čištění televizoru  
27 - Obrazovka, Rámeček, Kryt a stojan  
27 - Napájecí kabel

## 27 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

## 28 NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ

## 28 TECHNICKÉ ÚDAJE

### ! VAROVÁNÍ

- Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, může dojít k vážnému zranění, nehodě či úmrtí.

### ! UPOZORNĚNÍ

- Pokud budete toto upozornění ignorovat, mohlo by dojít k lehkým zraněním nebo k poškození výrobku.

### ! POZNÁMKA

- Poznámka pomáhá porozumět výrobku a bezpečně jej používat. Před použitím výrobku si poznámku důkladně přečtěte.

## LICENCE

U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích naleznete na webové stránce [www.lg.com](http://www.lg.com).



Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



„Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích.“



INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů na videa ve formátu DivX naleznete na webové stránce [divx.com](http://divx.com).

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace a informace o dokončení registrace naleznete na adrese [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

„Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.“

„Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.“

„Podléhá jednomu nebo několika následujícím americkým patentům: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274“



Vyrobeno v licenci v rámci amerických patentů ř. 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a dalších vydaných a na vyřízení čekajících amerických a celosvětových patentů. DTS, příslušný symbol a DTS a symbol dohromady jsou registrovanými ochrannými známkami a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ČESKY

## OZNÁMENÍ O SOFTWARE OPEN SOURCE

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>. Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zasláním adresy [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

## ! VAROVÁNÍ




- Neumísťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích:
  - Místo vystavené přímému slunečnímu svitu
  - Místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna
  - Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která produkují teplo
  - Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být snadno vystaven páře nebo oleji
  - Místo vystavené dešti nebo větru
  - Blízko nádob s vodou, např. váz

Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo deformaci výrobku.



- Neumísťujte výrobek do prašného prostředí. Mohlo by dojít k požáru.




- Elektrická zástrčka slouží k odpojení zařízení. Zástrčka musí být okamžitě přístupná.



- Napájecí zástrčky se nedotýkejte mokřýma rukama. Pokud jsou kolíky kabelu mokré nebo zaprášené, zcela otřete a osušte zástrčku. Vysoká vlhkost by mohla způsobit zranění elektrickým proudem.




- Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou zařízení, která se neuzemňují.) Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



- Napájecí kabel řádně připojte. Pokud není napájecí kabel připojen řádně, může dojít ke vzniku požáru.




- Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými objekty, například s topným tělesem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




- Nepokládejte na napájecí kabely těžké předměty ani samotný výrobek. Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




- Kabel antény mezi vnitřkem a vnějškem budovy zahněte tak, aby dovnitř nezatékal déšť. Jinak by mohlo dojít k poškození vnitřku výrobku vodou a hrozbě úrazu elektrickým proudem.



- Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby televizor po montáži nevisel za napájecí a signálové kabely na zadní straně televizoru. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Nezapojujte do jedné elektrické zásuvky příliš mnoho elektrických zařízení. Jinak může dojít k požáru z důvodu přehřátí.



- Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek neupadl nebo se nepřevrátil. Jinak může dojít ke zranění nebo poškození výrobku.




- Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí balení, mimo dosah dětí. Materiál proti vlhkosti by mohl být při požití nebezpečný. Pokud by došlo k náhodnému požití, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici. Vinylové obaly mohou způsobit zadušení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí.




- Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se je přidržovaly děti. Jinak se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.



- Použité baterie pečlivě likvidujte, aby je děti nemohly sníst. V případě, že dítě baterie sní, ihned s ním jděte k lékaři.



- Nevkládejte do konce napájecího kabelu vodivé předměty (například kovové předměty), pokud je druhý konec připojen do elektrické sítě. Rovněž se nedotýkejte napájecího kabelu ihned po zasunutí zástrčky do elektrické sítě. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. (Závisí na modelu)



- Neumísťujte ani neuskládňujte v blízkosti výrobku hořlavé látky. Při neopatrném zacházení s hořlavými látkami hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.



- Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince, sponky do vlasů, přístroje nebo dráty, ani hořlavé objekty, například papír nebo zápalky. To si musí uvědomit zvláště děti. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. Pokud se dovnitř výrobku dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.




- Nestříkejte na výrobek vodu ani jej nečistěte hořlavou látkou (ředidlem nebo benzenem). Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku.



- Zabraňte nárazům či pádům jakýchkoli předmětů do výrobku a dejte pozor, abyste nic neupustili na obrazovku. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.



- Nikdy se nedotýkejte tohoto výrobku či antény během bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



- Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky, pokud došlo k úniku plynu. V takovém případě otevřete okna a vyvětrejte. Mohlo by dojít k požáru nebo vznícení od elektrického výboje.



- Sami výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku. V případě nutnosti provedení kontroly, kalibrace či opravy se obraťte na servisní středisko.



- V případě, že dojde k některé z níže uvedených událostí, výrobek ihned odpojte a kontaktujte místní servisní středisko.

- Došlo k nárazu (do) výrobku
  - Výrobek byl poškozen
  - Do výrobku se dostaly cizí předměty
  - Z výrobku vycházel kouř nebo nezvyklý zápach
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte od něj napájecí kabel. Usazený prach může způsobit požár, případně opotřebovaná izolace může způsobit probíjení, úraz elektrickým proudem nebo požár.




- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na zařízení nepokládejte ani objekty naplněné vodou, například vázy.

## ! UPOZORNĚNÍ



- Výrobek instalujte v prostředí, kterým neprocházejí rádiové vlny.



- Mezi kabelem venkovní antény a napájecím kabelem musí být dostatečná vzdálenost, aby v případě pádu antény její kabel nezasáhl kabel napájecí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



- Neinstalujte výrobek na místech, jako jsou nestabilní police nebo šikmé plochy. Rovněž se vyhněte místům, kde dochází k vibracím nebo kde výrobek nemá plnou oporu. V opačném případě může výrobek spadnout nebo se převrátit, což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.



- Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit zranění.

- Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte k jeho zadní straně propojovací mezičlánek standardu VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu pomocí držáku pro montáž na stěnu (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby nespadl.


- Používejte pouze přídatná zařízení/příslušenství uváděná výrobcem.




- Při instalaci antény se poraďte s kvalifikovaným technikem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti odpovídající alespoň 2 až 7násobku úhlopříčky obrazovky. V případě dlouhého sledování televizoru může dojít k rozmazanému vidění.



- Používejte pouze uvedený typ baterie. Jinak by mohlo dojít k poškození dálkového ovladače.



- Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít k jejich přehřátí a vytečení.

- Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla. Například byste je neměli vystavovat přímému slunci, otevřenému ohni a působení elektrických topných těles.

- NEUMÍSTUJTE nedobíjecí baterie do nabíječky.



- Mezi dálkovým ovladačem a jeho senzorem by neměly být žádné objekty.




- Signál z dálkového ovladače může být rušen slunečním světlem nebo jiným silným světlem. V takovém případě světlo v místnosti zeslabte.



- Pokud připojujete externí zařízení, například herní konzole, použijte dostatečně dlouhé kabely. V opačném případě může výrobek spadnout, což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.



- Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením zástrčky z elektrické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako vypínač.) Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým proudem.



- Postupujte podle instalačních pokynů níže, abyste zabránili přehřátí výrobku.
  - Vzdálenost mezi výrobkem a stěnou by měla být minimálně 10 cm.
  - Neumísťujte výrobek na místo bez dostatečné ventilace (např. do knihovny nebo skříňky).
  - Neumísťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
  - Dbejte na to, aby větrací otvor nebyl blokován ubrusem či závěsem.

Jinak může dojít k požáru.



- Dbejte na to, abyste se při delším sledování televize nedotkli ventilačních otvorů, protože by mohly být horké. Nedojde k ovlivnění provozu či výkonu výrobku.

- Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel zařízení nejeví známky poškození nebo opotřebení. Pokud ano, odpojte jej a nahraďte stejným kabelem (získaným z autorizovaného servisu).




- Dbejte na to, aby se na kolících zástrčky napájecího kabelu nebo zásuvky nehromadil prach. Mohlo by dojít k požáru.



- Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přislápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází ze zařízení.



- Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání.



- Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte prsty. Mohlo by dojít k dočasné deformaci obrazu.



- Při čištění výrobku a jeho součástí nejprve odpojte napájení a otřete jej měkkým hadříkem. Použití nadměrné síly může způsobit poškrábání nebo změny zbarvení. Nestříkejte na výrobek vodu ani jej neotírejte mokrým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, leštěnku na auta nebo průmyslová leštidla, abrazivní prostředky nebo vosk, benzen, alkohol apod., které mohou výrobek a jeho panel poškodit.

V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku (deformaci, korozi nebo prasknutí).

- Pokud je tato jednotka připojena k zásuvce na střídavý proud, není odpojena od zdroje střídavého proudu, i když tuto jednotku vypnete VYPÍNAČEM.



- Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku a vytáhněte. Pokud dojde k oddělení vodičů uvnitř kabelu, může dojít k požáru.



- Před přesouváním výrobku nejprve vypněte napájení. Pak vytáhněte napájecí kabely, kabely antény a všechny připojovací kabely. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo napájecího kabelu a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože výrobek je těžký. Jinak může dojít ke zranění.



- Jednou za rok se obraťte na servisní středisko s žádostí o vyčištění vnitřních součástí výrobku. Nahromaděný prach může způsobit mechanické selhání.



- Veškeré opravy výrobku svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu. Výrobek je potřeba opravit v případě, že byl jakýmkoli způsobem poškozen, například v případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí kapaliny či objektů do zařízení nebo pokud bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti, nefunguje standardním způsobem či spadlo na zem.



- Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku.



- Panel je výrobek s moderní technologií rozlišením dvou až šesti milionů pixelů. Na panelu můžete vidět drobné černé nebo jasné barevné tečky (červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku.

Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.



- Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahore/dole), se může jas a barvy panelu lišit.

Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku a nejedná se o závadu.



- Zobrazování statického obrázku (např. loga vysílací stanice, nabídky na obrazovce, scény z videohry) po dlouhou dobu může poškodit obrazovku vedoucí k přetrvávání obrazu, známému též jako vypálení obrazu. Záruka výrobku se na vypálení obrazu nevztahuje.

Vyhnete se ponechání statického obrazu na televizoru po delší dobu (2 nebo více hodin pro LCD televizor, 1 nebo více hodin pro plazmový televizor).

Pokud po dlouhou dobu sledujete televizní obraz s poměrem stran 4:3, na okrajích panelu může také dojít k vypálení obrazu.

Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.

#### • Vytvářený zvuk

„Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází k tepelné deformaci. Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké množství proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku.

Tento vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.

## Sledování 3D obrazu (pouze 3D modely)



### VAROVÁNÍ

#### Prostředí pro sledování

- Doba sledování
  - Při sledování 3D obsahu si každou hodinu udělejte přestávku 5 – 15 minut. Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobovat bolesti hlavy, závratě, malátnost nebo únavu očí.

#### Lidé trpící fotosenzitivními záchvaty nebo chronickou nemocí

- U některých uživatelů může v případě vystavení blikajícímu světlu nebo určitému vzoru z 3D obsahu dojít k záchvatu nebo jiným abnormálním příznakům.
- Nesledujte 3D videa v případě nevolnosti, těhotenství nebo chronické nemoci jako epilepsie, srdeční choroby nebo problémů s krevním tlakem apod.
- 3D obsah není doporučován pro osoby neschopné prostorového vidění nebo s anomálním prostorovým viděním. Může docházet k dvojitému vidění nebo nepříjemným pocitům při sledování.
- Pokud trpíte strabismem (šilhavostí), tupozrakostí (slabým zrakem) nebo astigmatismem, můžete mít problém s vnímáním hloubky a snadno se kvůli dvojitému obrazu unavit. Doporučujeme, abyste dělali častější přestávky než průměrný dospělý uživatel.
- Pokud máte rozdíl zraku mezi levým a pravým okem, před sledováním 3D obsahu proveďte korekci zraku.

#### Příznaky, při kterých byste měli sledování 3D obsahu přerušit nebo se mu vyhnout

- Nesledujte 3D obsah, pokud jste unavení kvůli nedostatku spánku, přepracování nebo požití alkoholu.
- Pokud takovými příznaky trpíte, přestaňte 3D obsah používat/sledovat a dostatečně si odpočiňte, než příznaky odezní.
  - Pokud příznaky přerývají, poradte se s lékařem. Mezi příznaky mohou patřit bolesti hlavy, bolesti oční bulvy, závratě, nevolnost, bušení srdce, rozmazané vidění, pocit nepohodlí, dvojité vidění, potíže s viděním nebo únava.

## UPOZORNĚNÍ

### Prostředí pro sledování

- Vzdálenost pro sledování
  - Při sledování 3D obsahu udržujte vzdálenost odpovídající alespoň dvojnásobku úhlopříčky. Pokud je sledování 3D obsahu nepříjemné, přesuňte se dále od televizoru.

### Věk pro sledování

- Děti/Mladiství
  - Používání/sledování 3D obsahu dětmi mladšími 6 let je zakázáno.
  - Děti mladší 10 let mohou přehnaně reagovat a příliš se vzrušit, protože jejich zrak se stále vyvíjí (například snažit se dotknout obrazovky nebo do ní skočit). Děti sledující 3D obsah vyžadují speciální dozor a mimořádnou pozornost.
  - Děti mají větší binokulární disproporci 3D prezentací než dospělí, protože mají menší vzdálenost mezi očima. U stejného 3D obrazu proto vnímají větší stereoskopickou hloubku než dospělí.
- Dospívající
  - Dospívající ve věku do 19 let mohou citlivě reagovat kvůli stimulaci ze světla ve 3D obsahu. Doporučte jim, aby v případě únavy nesledovali 3D obsah příliš dlouho.
- Starší lidé
  - Starší lidé mohou ve srovnání s mladšími vnímat menší 3D efekt. Nesaďte blíže k televizoru, než je doporučená vzdálenost.

### Upozornění pro používání 3D brýlí

- Používejte 3D brýle LG. Jinak nemusíte 3D videa vidět správně.
- 3D brýle nepoužívejte místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani ochranných brýlí.
- Používání upravených 3D brýlí může namáhat zrak nebo způsobovat zkreslení obrazu.
- Nenechávejte 3D brýle v prostředí s mimořádně vysokými nebo nízkými teplotami. Došlo by k jejich deformaci.
- 3D brýle jsou křehké a snadno se poškrábou. K otírání skel brýlí vždy používejte jemnou, čistou tkaninu. Nedotýkejte se skel 3D brýlí ostrými předměty a nečistěte/neotírejte je chemickými přípravky.

**! POZNÁMKA**

- Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
- Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
- Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a modelu výrobku, který používáte.
- Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
- Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden do pohotovostního režimu. Pokud nebude televizor delší dobu používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení spotřeby energie.
- Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během používání, což přispěje ke snížení celkových provozních nákladů.

## POSTUP INSTALACE

ČESKY

- 1 Otevřete balíček a zkontrolujte, zda obsahuje veškeré příslušenství.
- 2 Přidejte k televizoru stojan.
- 3 Připojte k televizoru externí zařízení.
- 4 Zkontrolujte, zda je k dispozici síťové připojení.  
Funkce sítě v televizoru můžete použít pouze tehdy, když je provedeno síťové připojení.

## MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

### Vybalení



Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje následující položky. Pokud některé příslušenství chybí, obraťte se na místního prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili. Vyobrazení v tomto návodu se mohou lišit od skutečného výrobku nebo položky.

**! UPOZORNĚNÍ**

- Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.
- Obrazovka některých modelů je opatřena tenkou fólií, která se nesmí odstranit.


**! POZNÁMKA**

- Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
- Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
- Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB 2.0.

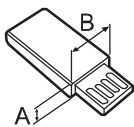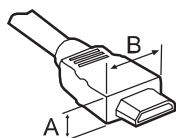


\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm




#### Dálkový ovladač a baterie (AAA)

(Pouze LA62\*\*, LA64\*\*, LA66\*\*, LA69\*\*, LA71\*\*, LA74\*\*, LN570\*, LN575\*, LN577\*, LN578\*, LN61\*\*, LN65\*\*)  
(Závisí na modelu)  
(Viz str. 22, 23)

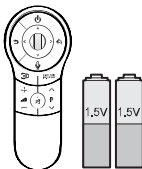

#### Dálkový ovladač Magic, baterie (AA)

(Pouze LA66\*\*, LA69\*\*, LA74\*\*, LA71\*\*, LN578\*, LN65\*\*)  
(Viz str. 24)



#### Návod k obsluze



#### Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi

(Závisí na modelu)




#### 3D brýle Cinema

Počet 3D brýlí se může lišit podle modelu nebo země.  
(Závisí na modelu)



#### Brýle pro duální hraní

(Závisí na modelu)



#### Držák kabelů

(Závisí na modelu)  
(Viz str. A-6)



#### Napájecí kabel

(Závisí na modelu)



#### Šrouby stojanu

M4 x 14  
(8 EA: Pouze LN57\*\*-ZE/ZK, LA62\*\*, LA64\*\*, LA66\*\*, LA71\*\*, LN61\*\*, LN65\*\*)  
(4 EA: Pouze LN57\*\*-ZA)  
(Viz str. A-3, A-5)



#### Šrouby stojanu

M4 x 20  
(4 EA: Pouze LA69\*\*, LA74\*\*)  
(Viz str. A-4)



#### Šrouby stojanu

3 EA, P5 x 25  
(Pouze LN57\*\*-ZA)  
(Viz str. A-5)



#### Šroub pro montáž na stolek

(1 EA : Pouze 32/39/42/47/50/LN57\*\*-ZA)  
(2 EA : Pouze 32/39/42/47/50/LN57\*\*-ZE/ZK, 32/39/42/47/50/LA62\*\*, 32/42/47/50/LA64\*\*, 32/42/47/50/LA66\*\*, 47/LA71\*\*, 32/42/47/LN61\*\*, 32/42/LN65\*\*)  
(Viz str. 18)



#### Kabel pro montáž na stolek

2 EA (Pouze 32/39/42/47/50/LN57\*\*-ZE/ZK, 32/39/42/47/50/LA62\*\*, 32/42/47/50/LA64\*\*, 32/42/47/50/LA66\*\*, 47/LA71\*\*, 32/42/47/LN61\*\*, 32/42/LN65\*\*)  
(Viz str. 18)



#### Šroub zajišťující vodící lištu

2 EA, P4 x 8  
(Pouze 47/50/LN57\*\*-ZE/ZK, 47/50/LA62\*\*, 47/50/LA64\*\*, 47/50/LA66\*\*, 47/LA71\*\*, 47/LN61\*\*)  
(Viz str. 18)



**Šroub zajišťující vodící lištu**

2 EA, M4 x 8  
(Pouze 32/39/42LN57\*\* - ZE/ZK, 32/39/42LA62\*\*, 32/42LA64\*\*, 32/42LA66\*\*, 32/42LN61\*\*, 32/42LN65\*\*)  
(Viz str. 18)




**Vnitřní vložky do držáku pro montáž na stěnu**

4 EA  
(Pouze LA64\*\*)  
(Viz str. 21)




**Tag On**

(Závisí na modelu)

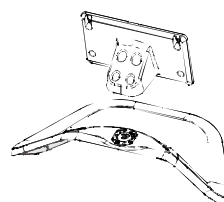


**Tělo stojanu/základna stojanu**

(Pouze LN57\*\* - ZE/ZK, LA62\*\*, LA64\*\*, LA66\*\*, LA71\*\*, LN61\*\*, LN65\*\*)  
(Viz str. A-3)

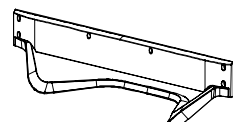


**Základna stojanu**

(Pouze LA69\*\*, LA74\*\*)  
(Viz str. A-4)

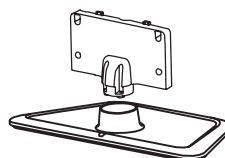

**Tělo stojanu/základna stojanu**

(Pouze LN57\*\* - ZA)  
(Viz str. A-5)

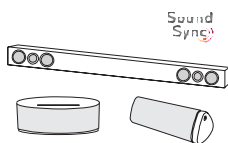

**Audio zařízení LG**

(Závisí na modelu)

## Dokupuje se zvlášť

(Závisí na modelu)

U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám.

Toto zboží můžete zakoupit u svého prodejce.

Tato zařízení fungují pouze s určitými modely.



**AG-F\*\*\*DP**

Brýle pro duální hraní




**AG-F\*\*\***

3D brýle Cinema




**AN-MR400**

Dálkový ovladač Magic




**AN-WF100**

Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi



**AN-VC4\*\***

Kamera pro videohovory

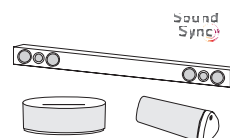

**Audio zařízení LG**



**Tag on**


| Kompatibilita                                    | LN57**                  | LA62**, LA64**, LA66**,<br>LA69**, LA71**, LA74** | LN61**, LN65** |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>AG-F***DP</b><br>Brýle pro duální hraní       |                         | •<br>(Závisí na modelu)                           |                |
| <b>AG-F***</b><br>3D brýle Cinema                |                         | •                                                 |                |
| <b>AN-MR400</b><br>Dálkový ovladač Magic         | •                       | •                                                 | •              |
| <b>AN-WF100</b><br>Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi | •<br>(Závisí na modelu) |                                                   |                |
| <b>AN-VC4**</b><br>Kamera pro videohovory        | •                       | •                                                 | •              |
| <b>Audio zařízení LG</b>                         | •<br>(Závisí na modelu) | •                                                 | •              |
| <b>Tag on</b>                                    | •<br>(Závisí na modelu) | •                                                 | •              |

Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo uplatňovaných zásad ze strany výrobce.

## Součásti a tlačítka



Typ A: LA62\*\*, LA64\*\*, LA66\*\*, LA71\*\*,  
LN57\*\*-ZE/ZK, LN61\*\*, LN65\*\*

Typ B: LA69\*\*, 42/47/55LA74\*\*

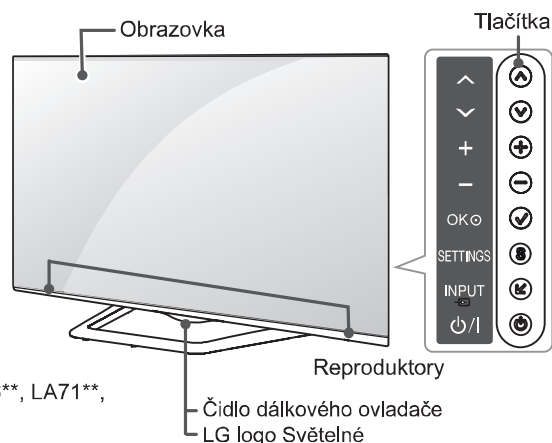

Typ C: 60LA74\*\*

Typ D: LN57\*\*-ZA

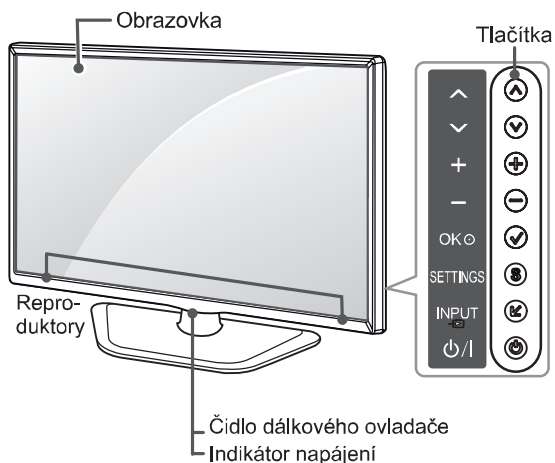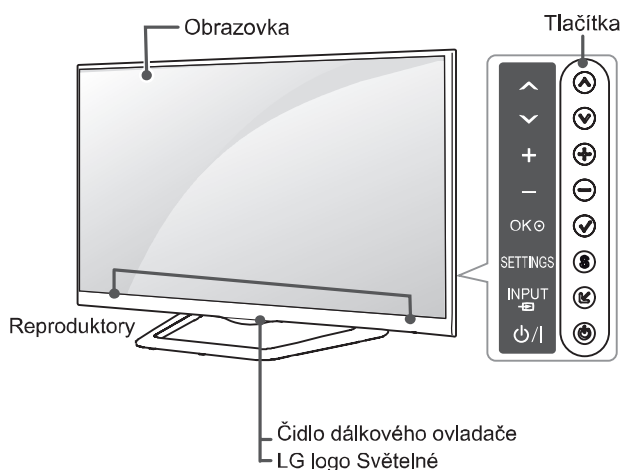

| Tlačítko | Popis                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| ^ v      | Procházení uloženými programy.                                    |
| + -      | Úprava úrovně hlasitosti.                                         |
| ✓        | Výběr zvýrazněné možnosti nabídky nebo potvrzení zadání.          |
| S        | Přechod do hlavní nabídky nebo uložení zadání a opuštění nabídek. |
| ↖        | Změna vstupního zdroje.                                           |
| ⏻        | Zapnutí nebo vypnutí napájení.                                    |



### POZNÁMKA

- Indikaci loga LG lze zapnout nebo vypnout výběrem položky **MOŽNOSTI** v hlavním menu. (Závisí na modelu)


## Zvedání a přemístění televizoru

Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.




### UPOZORNĚNÍ


- Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
- Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby nedošlo k poškození.

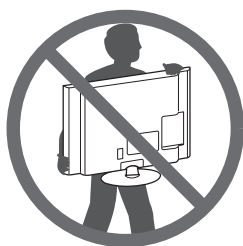

- Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky reproduktoru.

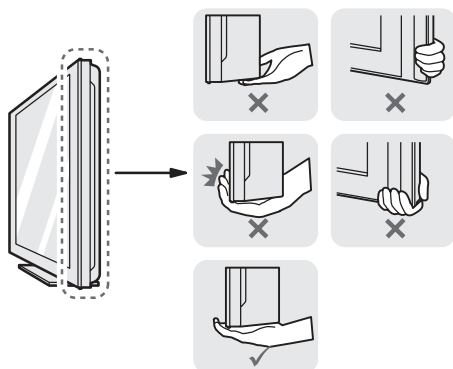


- Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
- Při manuální přepravě televizoru držte televizor podle následujícího vyobrazení.

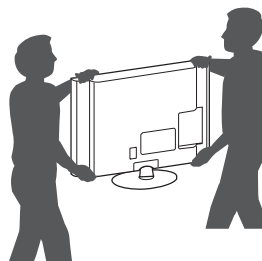

- Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému třesení.
- Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
- Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím k poškození obrazovky.

## Umístění monitoru na stolek

- 1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolku.
  - Mezi monitorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10 cm pro zajištění správného větrání.

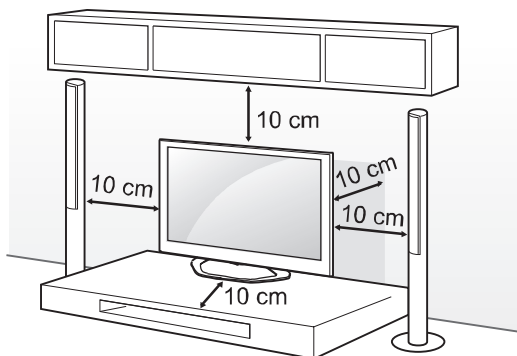

- 2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.



### UPOZORNĚNÍ


- Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich blízkosti, aby nedošlo k požáru nebo jinému poškození.

Použití bezpečnostního systému Kensington  
(Tato funkce není dostupná u všech modelů.)

- Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.


Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní straně televizoru. Další informace o instalaci a používání naleznete v návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na webové stránce <http://www.kensington.com>.

Kabelem bezpečnostního systému Kensington spojte televizor a stolek.

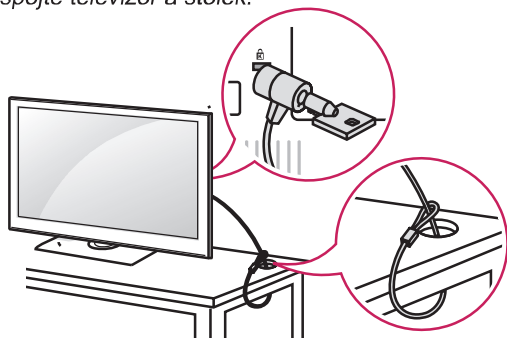


### Zajištění televizoru na stolku

Připevněte televizor ke stolku, aby se nenakláněl dopředu a nemohl způsobit škody nebo zranění. Televizor na stolku zajistíte tak, že v zadní části stojanu zasunete a utáhnete dodávaný šroub. (pouze 32/39/42/47/50/60LN57\*\*-ZA)

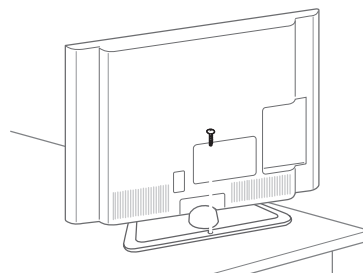

(pouze 32/39/42/47/50LN57\*\*-ZE/ZK, 32/39/42/47/50LA62\*\*, 32/42/47/50LA64\*\*, 32/42/47/50LA66\*\*, 47LA71\*\*, 32/42/47LN61\*\*, 32/42LN65\*\*)

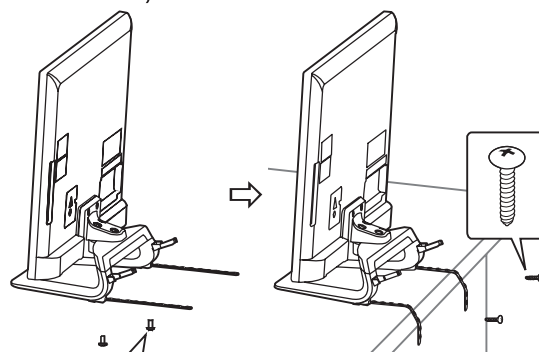

2 EA, P4 x 8  
(pouze 47/50LN57\*\*-ZE/ZK, 47/50LA62\*\*, 47/50LA64\*\*, 47/50LA66\*\*, 47LA71\*\*, 47LN61\*\*)  
2 EA, M4 x 8  
(pouze 32/39/42LN57\*\*-ZE/ZK, 32/39/42LA62\*\*, 32/42LA64\*\*, 32/42LA66\*\*, 32/42LN61\*\*, 32/42LN65\*\*)

## ! POZNÁMKA

(pouze 32/39/42/47/50LN57\*\*-ZE/ZK, 32/39/42/47/50LA62\*\*, 32/42/47/50LA64\*\*, 32/42/47/50LA66\*\*, 47LA71\*\*, 32/42/47LN61\*\*, 32/42LN65\*\* )

Jak upevnit televizor na stůl

1. Připojte kabely pro montáž na stůl k základně stojanu pomocí šroubů zajišťujících vodící lištu.
2. Upevněte kabely pro montáž na stůl pomocí šroubů pro montáž na stůl.
3. Jakmile bude televizor upevněn, přesuňte stůl ke zdi. Dejte pozor, aby se za stolem nenacházely děti, mohli byste je zranit.

## ! VAROVÁNÍ


- Abyste zabránili pádu televizoru, musíte jej pevně připevnit k podložce nebo ke zdi v souladu s montážními pokyny. Následkem naklánění, třesení nebo kývání televizorem může dojít ke zranění.

### Nastavení úhlu televizoru podle potřeb


(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)

Nastavení úhlu televizoru podle potřeb: Televizor můžete natočit o 15 stupňů doleva nebo doprava a upravit jeho úhel podle vlastních potřeb.


(pouze LA62\*\*, LA64\*\*, LA66\*\*, LA71\*\*, LN57\*\*-ZE/ZK, LN61\*\*, LN65\*\*)

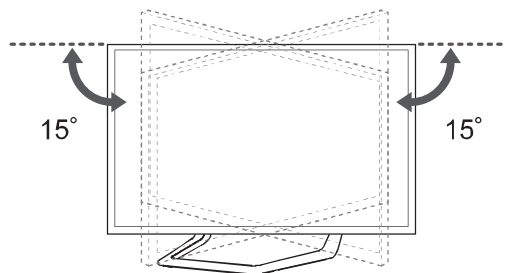

Televizor můžete natočit o 10 stupňů doleva nebo doprava a upravit jeho úhel podle vlastních potřeb. (pouze 42/47LA69\*\*, 42/47LA74\*\*)

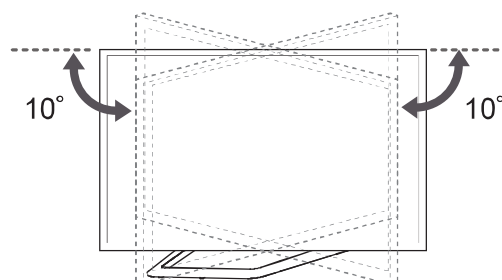


Televizor můžete natočit o 8 stupňů doleva nebo doprava a upravit jeho úhel podle vlastních potřeb. (pouze 55LA69\*\*, 55/60LA74\*\*)

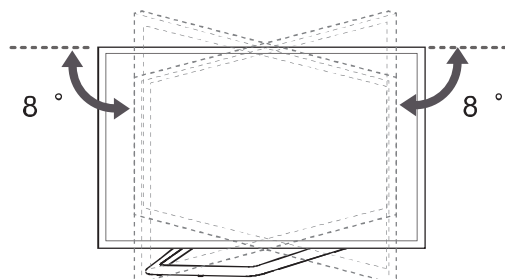


**UPOZORNĚNÍ**

- Při nastavování úhlu televizoru dávejte pozor na prsty.
- » Pokud byste si ruce nebo prsty skřípli, mohli byste se zranit. Pokud je výrobek příliš nakloněný, může spadnout a způsobit škodu nebo zranění.

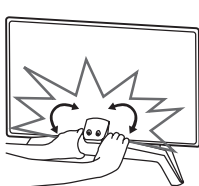

&lt;Zadní strana&gt;

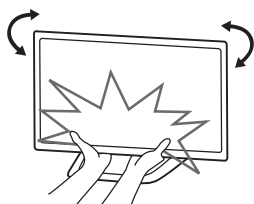

&lt;Přední strana&gt;

**UPOZORNĚNÍ**

- Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se nevěšely na televizor.


**POZNÁMKA**

- Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká, aby unesla televizor.
- Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u svého lokálního prodejce.

ČESKY

**Zajištění televizoru na stěně**


(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)

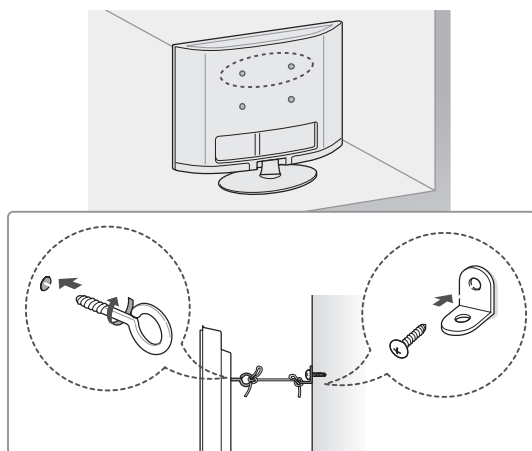

- 1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na zadní straně televizoru.
  - Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
- 2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů. Poloha nástěnného držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na zadní straně televizoru.
- 3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného provazu. Dbejte, aby byl provaz natažen rovnoběžně s vodorovným povrchem.

**Montáž na stěnu**





Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmo k podlaze. Pokud připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na kvalifikované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž kvalifikovanému pracovníkovi.

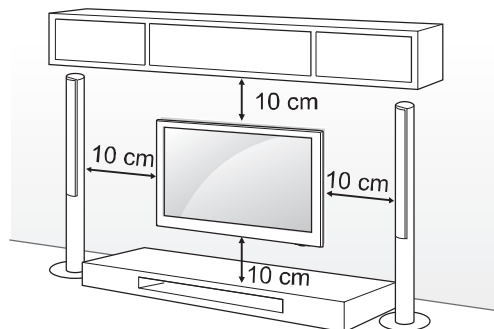


Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu vyhovují standardu VESA. Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny v následující tabulce.

**Samostatně prodávaná položka (držák pro montáž na stěnu)**

|                           |                                                                                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Model                     | 32LA62**<br>32LN57**<br>32LN61**                                                                                                                      | 39/42LA62**<br>32LA64**<br>32LA66**<br>39/42LN57**<br>42LN61**<br>32LN65** |
| VESA (A × B)              | 200 x 100                                                                                                                                             | 200 x 200                                                                  |
| Standardní šroub          | M4                                                                                                                                                    | M6                                                                         |
| Počet šroubů              | 4                                                                                                                                                     | 4                                                                          |
| Držák pro montáž na stěnu | LSW130B                                                                                                                                               | LSW230B<br>MSW240                                                          |
| Model                     | 47/50/55LA62**<br>42/47/50/55LA64**<br>42/47/50/55LA66**<br>42/47/55LA69**<br>47/55LA71**<br>42/47/55LA74**<br>47/50/55LN57**<br>47LN61**<br>42LN65** | 60LA62**<br>60LA64**<br>60LA74**<br>60LN57**                               |
| VESA (A × B)              | 400 x 400                                                                                                                                             | 400 x 400                                                                  |
| Standardní šroub          | M6                                                                                                                                                    | M6                                                                         |
| Počet šroubů              | 4                                                                                                                                                     | 4                                                                          |
| Držák pro montáž na stěnu | LSW430B<br>MSW240                                                                                                                                     | LSW430B                                                                    |

| Držák pro montáž na stěnu                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LSW130B                                                                             | LSW230B                                                                             | LSW430B                                                                             | MSW240                                                                              |
|  |  |  |  |

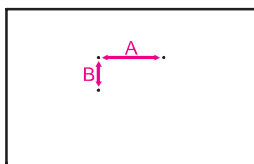


## ! UPOZORNĚNÍ

- Nejprve odpojte napájení a teprve poté přemísťujte nebo instalujte televizor. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud instalujete televizor na strop nebo nakloněnou stěnu, může spadnout a způsobit vážné zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
- Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se televizor poškodí a záruka pozbude platnost.
- Použijte šrouby a nástěnné držáky, které vyhovují standardu VESA. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.

## ! POZNÁMKA


- Použijte šrouby uvedené ve specifikaci šroubů podle standardu VESA.
- Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na instalaci a potřebné součásti.
- Držák pro montáž na stěnu je doplňkové příslušenství. Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce.
- Délka šroubů se může lišit v závislosti na nástěnném úchytu. Dbejte, abyste použili správnou délku.
- Další informace naleznete v návodu přiloženém k nástěnnému držáku.
- Pokud k televizoru připojujete držák na stěnu od třetího výrobce, do otvorů držáku pro montáž televizoru na stěnu vložte vnitřní vložky pro pohyb televizoru ve vertikálním úhlu. Pro držák LG pro montáž na stěnu tyto vložky nepoužívejte. (pouze LA64\*\*)

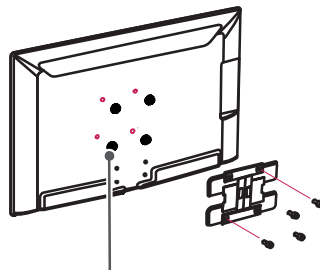

Vložka do držáku pro montáž na stěnu

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem. Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete kryt baterie, vložte baterie (1,5 V AAA) tak, aby koncovky  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.

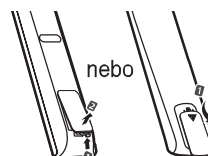


### UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.

Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.

(pouze LA66\*\*, LA69\*\*, LA71\*\*, LA74\*\*, LN570\*, LN575\*, LN577\*, LN578\*, LN61\*\*, LN65\*\*) (závisí na modelu)

ČESKY

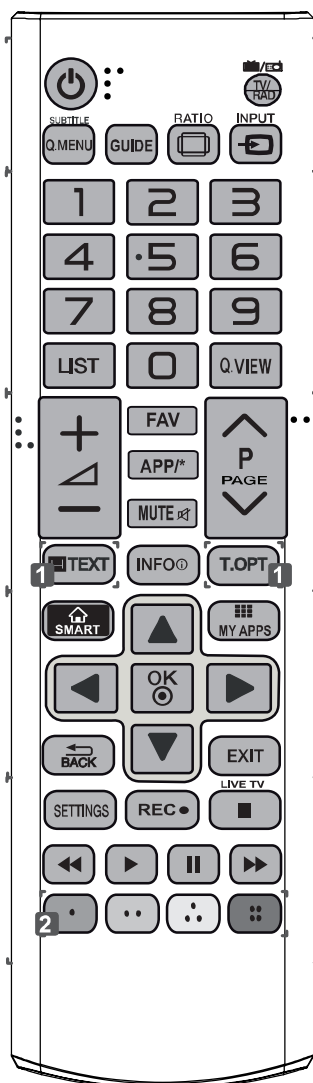

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TV/RAD (TV/RÁDIO)</b> Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.</p> <p><b>SUBTITLE</b> V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.</p> <p><b>Q. MENU (RYCHLÉ MENU)</b> Přístup k nabídkám rychlého menu.</p> <p><b>GUIDE</b> Zobrazí průvodce pořady.</p> <p><b>RATIO (POMĚR STRAN)</b> Změna velikosti obrazu.</p> <p><b>INPUT</b> Změna vstupního zdroje.</p>                                                   | <p><b>LIST (SEZNAM)</b> Přístup k uloženému seznamu programů.</p> <p><b>Q.VIEW</b> Návrat k dříve zobrazenému programu.</p> <p><b>FAV</b> Přístup k seznamu oblíbených kanálů.</p> <p><b>APP/*</b> Výběr zdroje nabídky MHP televizoru. (pouze Itálie) (závisí na modelu)</p> <p><b>PAGE</b> Přejít na předchozí nebo další obrazovku.</p> <p><b>1 TLAČÍTKA TELETEXTU</b> Tato tlačítka se používají pro teletext..</p> <p><b>INFO</b> Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.</p>                               |
| <p><b>SMART</b> Přístup k menu Chytrý domov.</p> <p><b>MY APPS</b> Zobrazí seznam aplikací.</p> <p><b>Navigační tlačítka</b> (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení nabídkami nebo možnostmi.</p> <p><b>OK</b> Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.</p> <p><b>BACK</b> Návrat na předchozí úroveň.</p> <p><b>EXIT (UKONČIT)</b> Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování televizoru.</p> | <p><b>SETTINGS (NASTAVENÍ)</b> Přejde na hlavní menu.</p> <p><b>REC</b> Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání.</p> <p><b>LIVE TV</b> Návrat do režimu ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ.</p> <p><b>Ovládací tlačítka</b> (■, ►, II, ◀, ▶) Ovládání nabídek s prémiovým obsahem, Time Machine nebo Smart Share nebo kompatibilních zařízení SIMPLINK (USB nebo SIMPLINK nebo Time Machine).</p> <p><b>2 Barevná tlačítka</b> V některých nabídkách mají zvláštní funkce.</p> <p>(●): Červené, (●): Zelené, (●): Žluté, (●): Modré</p> |

(pouze LA62\*\*, LA64\*\*)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>?</b> (Uživatelská příručka) Zobrazí uživatelskou příručku.</p> <p><b>RATIO (POMĚR STRAN)</b> Změna velikosti obrazu.</p> <p><b>INPUT</b> Změna vstupního zdroje.</p> <p><b>TV/RAD (TV/RÁDIO)</b> Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p><b>LIST (SEZNAM)</b> Přístup k uloženému seznamu programů.</p> <p><b>⏏ (mezera)</b> Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.</p> <p><b>Q.VIEW</b> Návrat k dříve zobrazenému programu.</p> <p><b>FAV</b> Přístup k seznamu oblíbených kanálů.</p> <p><b>3D</b> Používá se pro sledování videa ve 3D.</p> <p><b>← PAGE →</b> Přejít na předchozí nebo další obrazovku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>INFO</b> Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.</p> <p><b>SMART</b> Přístup k menu Chytrý domov.</p> <p><b>MY APPS</b> Zobrazí seznam aplikací.</p> <p><b>Navigační tlačítka</b> (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení nabídkami nebo možnostmi.</p> <p><b>OK</b> Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.</p> <p><b>↶ BACK</b> Návrat na předchozí úroveň.</p> <p><b>GUIDE</b> Zobrazí průvodce pořady.</p> <p><b>EXIT (UKONČIT)</b> Ymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování televizoru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><b>1 Barevná tlačítka</b> V některých nabídkách mají zvláštní funkce.<br/>(●): Červené, (●●): Zelené, (●●●): Žluté, (●●●●): Modré)</p> <p><b>2 TLAČÍTKA TELETEXTU</b> Tato tlačítka se používají pro teletext..</p> <p><b>SUBTITLE</b> V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.</p> <p><b>Q. MENU (RYCHLÉ MENU)</b> Přístup k nabídkám rychlého menu.</p> <p><b>LIVE TV</b> Návrat do režimu ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ.</p> <p><b>Ovládací tlačítka</b> (■, ►, II, ◀, ▶) Ovládání nabídek s prémiovým obsahem, Time Machine nebo Smart Share nebo kompatibilních zařízení SIMPLINK (USB nebo SIMPLINK nebo Time Machine).</p> <p><b>REC</b> ● Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání.</p> <p><b>SETTINGS (NASTAVENÍ)</b> Přejde na hlavní menu.</p> <p><b>AD</b> Zapne nebo vypne funkci Popis zvuku.</p> <p><b>APP/*</b> Výběr zdroje nabídky MHP televizoru. (pouze Itálie) (závisí na modelu)</p> |  |


# FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE MAGIC

Tato položka není zařazena u všech modelů.

Jakmile se zobrazí zpráva „Baterie v dálkovém ovladači Magic je vybitá. Vyměňte baterii.“, vyměňte baterii.

Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.

Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.

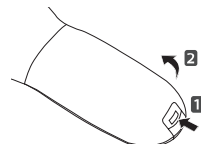


## UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.

ČESKY

(pouze LA66\*\*, LA69\*\*, LA71\*\*, LA74\*\*, LN578\*, LN65\*\*)

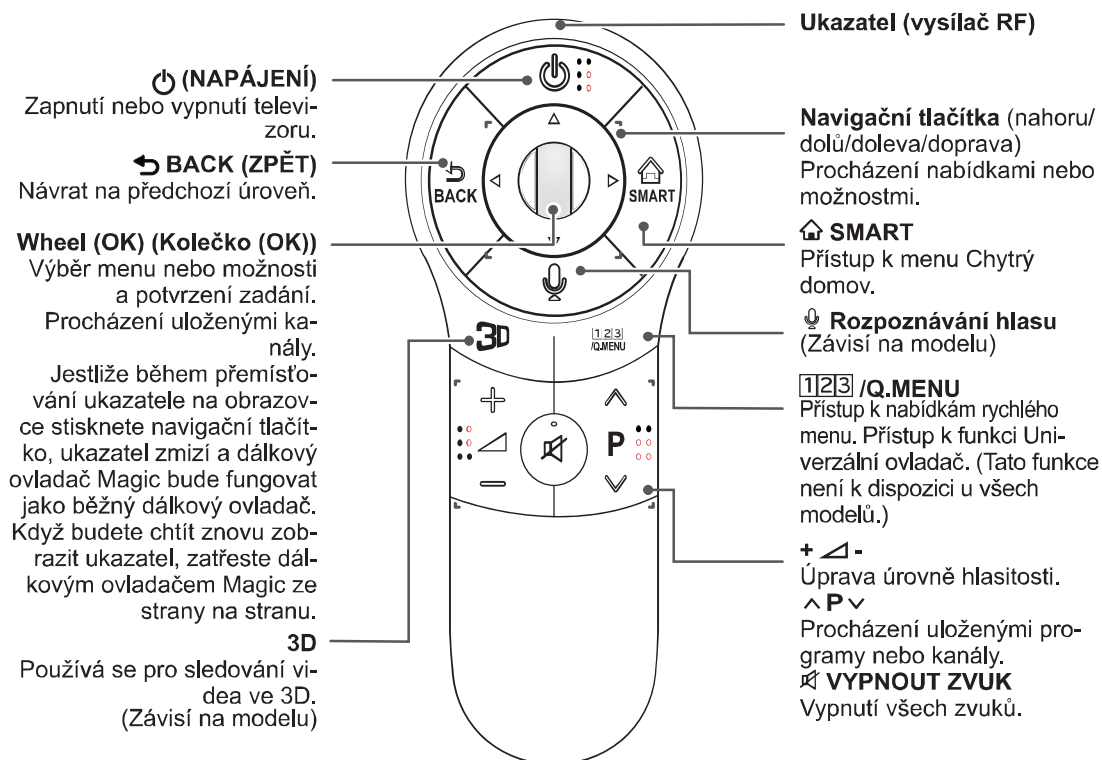

### Rozpoznávání hlasu (Závisí na modelu)

Pro použití funkce Rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

Míra rozpoznávání závisí na charakteristikách uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost) a prostředí (okolní hluk a hlasitost televizoru).

- Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.
- Až se na levé straně televizní obrazovky objeví okno pro záznam hlasu, řekněte, co chcete.
  - Rozpoznávání hlasu může selhat, pokud mluvíte příliš rychle nebo příliš pomalu.
  - Nepoužívejte dálkový ovladač Magic dál než 10 cm od svého obličeje.

## Zaregistrování dálkového ovladače Magic

Je nutné provést registraci (zpárování) dálkového ovladače Magic s Vaší TV.

### Registrace dálkového ovladače Magic

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pro automatickou registraci zapněte TV a zároveň zmáčknete tlačítko <b>Wheel (OK)</b>. Jakmile je registrace kompletní, na obrazovce Vaší TV se objeví potvrzovací zpráva.</li> <li>2 Pokud registrace není úspěšná, vypněte TV a znovu ji zapněte a poté zmáčknete tlačítko <b>Wheel (OK)</b> pro novou registraci.</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opětovná registrace dálkového ovladače Magic

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BACK (ZPĚT)</b></p> <p><b>SMART</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pokud chcete zrušit registraci dálkového ovladače Magic, pak zmáčknete a podržte současně tlačítka <b>BACK</b> a <b>SMART</b> po dobu 5 vteřin. Pro opětovnou registraci postupujte viz. Registrace dálkového ovladače Magic.</li> <li>2 Pro re-registraci dálkového ovladače Magic zmáčknete a držíte tlačítko <b>BACK</b> po dobu 5 vteřin. Jakmile je registrace kompletní, na Vaší TV se objeví potvrzovací zpráva.</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Jak používat dálkový ovladač Magic

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pokud ukazatel zmizí, pohněte dálkovým ovladačem mírně doleva nebo doprava. Pak se na obrazovce automaticky objeví.             <ul style="list-style-type: none"> <li>» Není-li ukazatel po určitou dobu použit, zmizí.</li> </ul> </li> <li>2 Ukazatel můžete přesouvat namířením přijímače ukazatele dálkového ovladače na televizor a jeho pohybem doleva, doprava, nahoru nebo dolů.             <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pokud ukazatel nefunguje správně, dálkový ovladač 10 sekund nepoužívejte a pak jej znovu použijte.</li> </ul> </li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




## Opatření pro používání dálkového ovladače Magic

- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti maximálně 10 m. Použití ovladače za touto vzdáleností nebo za překážkou může způsobit přerušení komunikace.
- Přerušení komunikace může také nastat z důvodu přítomnosti jiných zařízení v okolí. Elektrická zařízení, jako například mikrovlnné trouby nebo bezdrátová zařízení sítě LAN, mohou způsobovat rušení, protože využívají stejné vysílací pásmo (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic.
- V případě pádu nebo silného nárazu se dálkový ovladač Magic může poškodit nebo se mohou objevit poruchy funkce.
- Během používání dálkového ovladače Magic dbejte, aby nedošlo k úderu do okolního nábytku nebo osob.
- Výrobce a instalující nemohou poskytnout službu zajišťující bezpečnost osob, protože použité bezdrátové zařízení může rušit elektrické vlny.
- Doporučujeme umístit přístupový bod (AP) dále než 1 m od televizoru. Jestliže je přístupový bod (AP) nainstalován blíže než 1 m, dálkový ovladač Magic nemusí fungovat podle očekávání kvůli kmitočtovému rušení.

## POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

Uživatelská příručka umožňuje snadnější přístup k podrobným informacím o televizoru.

- 1 Stisknutím tlačítka **SMART** přejdete do menu Chytrý domov.
- 2 Zvolte možnost **Uživatelská příručka** a zmáčkněte **Kolečko (OK)**.

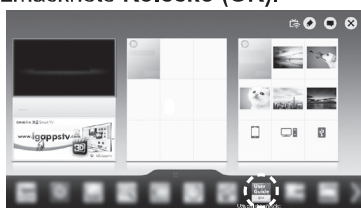

Uživatelská příručka



### POZNÁMKA

- Na Uživatelskou příručku se dostanete také zmáčknutím tlačítka **Uživatelská příručka** na dálkovém ovladači. (Pouze LA62\*\*, LA64\*\*)



- 1 Zobrazí popis zvolené nabídky. Pomocí tlačítek **^**/**v** můžete přecházet mezi stránkami.
- 2 Přesun do zvolené nabídky přímo z Uživatelské příručky.



- 1 Zobrazí aktuálně sledovaný program nebo vstup zdrojové obrazovky.
- 2 Umožňuje vybrat požadovanou kategorii.
- 3 Umožňuje vybrat požadovanou položku. Pomocí tlačítek **^**/**v** můžete přecházet mezi stránkami.
- 4 Umožňuje procházet popis funkce, kterou chcete z indexu.
- 5 Poskytuje podrobné informace o funkcích televizoru LG Smart TV, pokud je připojen Internet. (V některých zemích/jazycích nemusí být toto menu k dispozici.)

# ÚDRŽBA

## Čištění televizoru

V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor pravidelně čistěte.



### UPOZORNĚNÍ

- Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, abyste zamezili poškození bleskem nebo proudovým rázem.

## Obrazovka, Rámeček, Kryt a stojan

- Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění, otřete povrch suchou, čistou a měkkou utěrkou.
- Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku jemného saponátu. Ihned po otření osušte povrch suchou utěrkou.



### UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Netlačte na povrch obrazovky, nepřejiždějte po něm ani do něj neťukejte nehtem nebo ostrým předmětem, jinak mohou vzniknout škrábance a obraz bude zkreslený.
- Nepoužívejte chemické látky, které mohou výrobek poškodit.
- Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane voda, může dojít k požáru, zranění elektrickým proudem nebo nesprávné funkci.

ČESKY

## Napájecí kabel

Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na napájecím kabelu.

# ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

| Problém                                                                                      | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází překážka.</li> <li>• Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vloženy (+ na ⊕, − na ⊖).</li> </ul>                                              |
| Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.</li> <li>• Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná zařízení.</li> </ul>                                                              |
| Televizor se náhle vypne.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.</li> <li>• Zkontrolujte, zda není v Nastavení času aktivována funkce Automatického vypnutí.</li> <li>• Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor automaticky po 15 minutách nečinnosti.</li> </ul> |
| Při připojení k počítači (HDMI DVI) se zobrazí zpráva „Žádný signál“ nebo „Neplatný formát“. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.</li> <li>• Připojte kabel HDMI znovu.</li> <li>• Zapněte televizor a restartuje počítač.</li> </ul>                                                                                                                               |

## NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ

Pokud chcete získat informace o nastavení externího ovládacího zařízení, navštivte webovou stránku [www.lg.com](http://www.lg.com)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

(Pouze LA66\*\*, LA69\*\* , LA71\*\* , LA74\*\* , LN578\* , LN65\*\*)

| Technické údaje modulu Bluetooth (BM-LDS401)                                                                                                                                                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Standard                                                                                                                                                                                                                       | Bluetooth Version 3.0 |
| Frekvenční rozsah                                                                                                                                                                                                              | 2 400 ~ 2 483,5 MHz   |
| Výstupní výkon (max.)                                                                                                                                                                                                          | 10 dBm nebo nižší     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Protože kanál pásma používaný v dané zemi může být jiný, uživatel nemůže provozní kmitočet měnit ani upravit a tento výrobek je nastaven podle regionální tabulky frekvencí.</li></ul> |                       |
| CE 0197                                                                                                                                                                                                                        |                       |

(Pouze LA62\*\*, LA64\*\*, LA66\*\*, LA69\*\*, LA71\*\*, LA74\*\*, LN575\*, LN577\*, LN578\*, LN61\*\*, LN65\*\*)

| Technické údaje modulu bezdrátové sítě LAN (TWFM-B006D)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard                                                                                                                                                                                                                         | IEEE802.11a/b/g/n                                                                                                 |
| Frekvenční rozsah                                                                                                                                                                                                                | 2 400 až 2 483,5 MHz<br>5 150 až 5 250 MHz<br>5 725 až 5 850 MHz (Pro státy mimo EU)                              |
| Výstupní výkon (max.)                                                                                                                                                                                                            | 802.11a: 11 dBm<br>802.11b: 11 dBm<br>802.11g: 10.5 dBm<br>802.11n – 2,4 GHz: 11 dBm<br>802.11n – 5 GHz: 12.5 dBm |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protože kanál pásma používaný v dané zemi může být jiný, uživatel nemůže provozní kmitočet měnit ani upravit a tento výrobek je nastaven podle regionální tabulky frekvencí.</li> </ul> |                                                                                                                   |
| <p><b>CE 0197</b> </p>                                                                                                                          |                                                                                                                   |

