
SAMSUNG

# CS Návod k obsluze

# VYSAVAČ

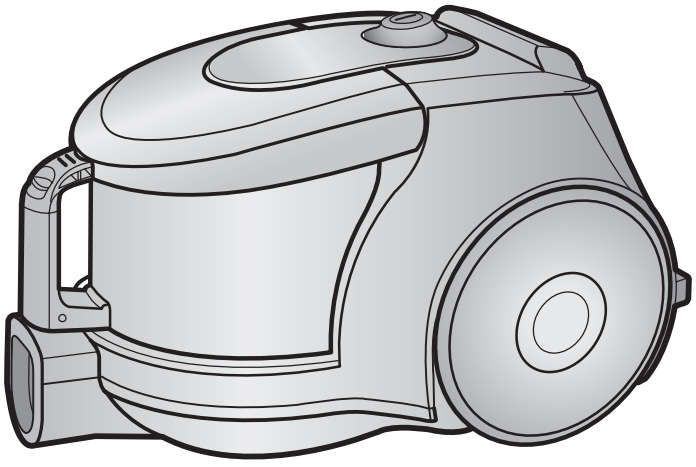


❊ Před používáním tohoto přístroje si, prosím, pozorně přečtěte tyto pokyny.
❊ Pouze pro vnitřní použití.


## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
2. VAROVÁNÍ : Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
   Nepoužívejte jej k vysávání vody.
3. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
4. Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.
5. Před zapojením zástrčky do elektrické zásuvky vysavač vypněte (nebo posuňte do polohy Min).
6. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.
7. Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
8. Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
9. Tento spotřebič není určen k samostatnému používání nezletilými nebo invalidními osobami, pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí používání přístroje bezpečným způsobem. Je třeba dohlížet na malé děti, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
10. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
11. Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
12. Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
13. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
14. Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici. Používejte rukojeť na těle vysavače.

# 1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

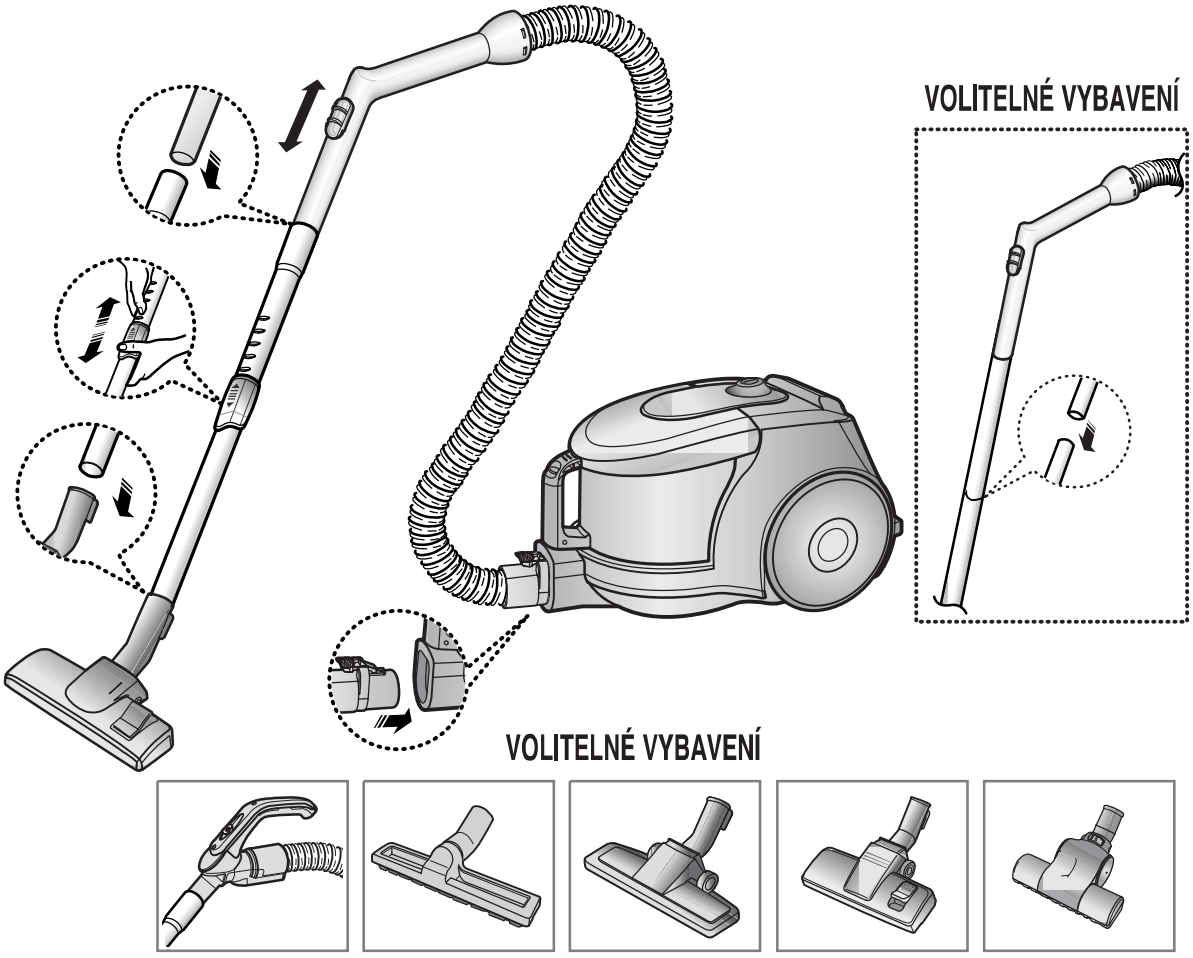



▶Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

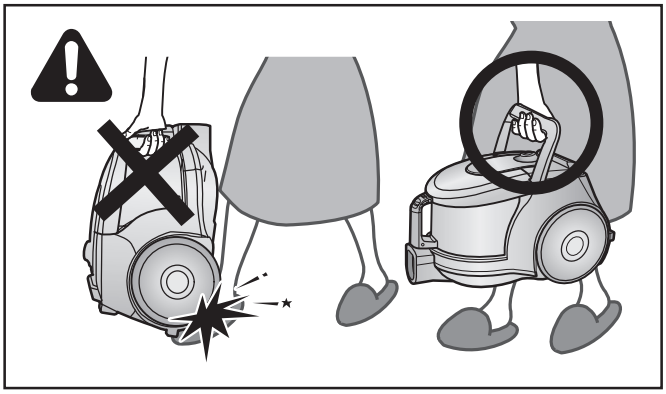

**VÝSTRAHA**

Při přenášení přístroje dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko na rukojeti zásobníku na prach.

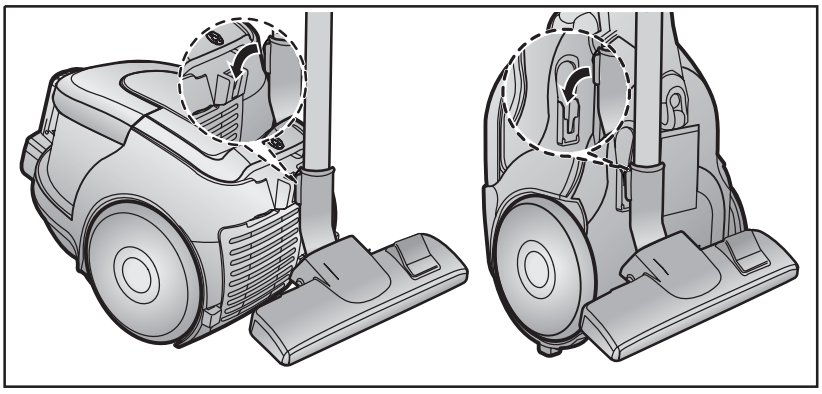


Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.


# 2 PRÁCE S VYSAVAČEM

## 2-1 HLAVNÍ VYPÍNAČ


### 1) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE

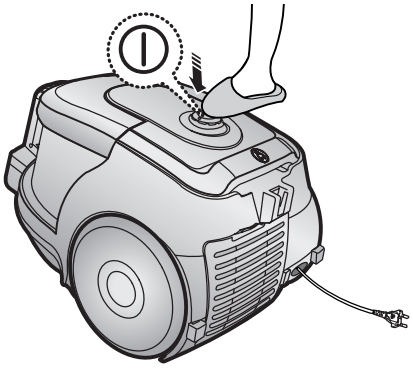


### 2) TYP S VYPÍNAČEM

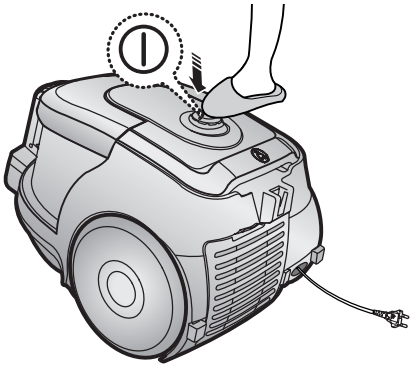

## 2-2 NAPÁJECÍ KABEL

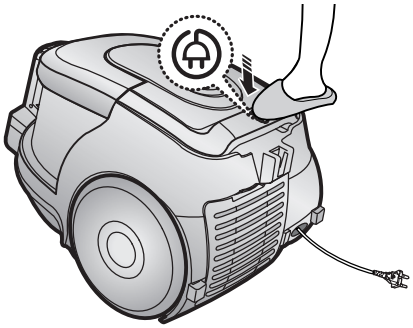


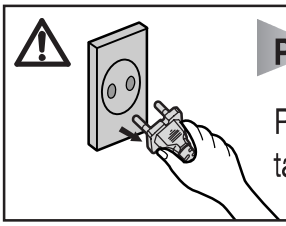

**POZNÁMKA**

Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

## 2-3 OVLÁDÁNÍ SÁNÍ

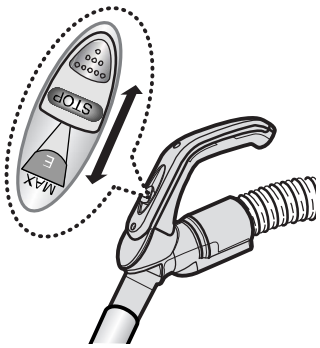



**1) POUZE TYP S POSUVNÝM OVLADAČEM (volitelně)**

- **PŘESUŇTE DO POLOHY STOP**
  Vysavač se vypne (přejde do pohotovostního režimu)
- **PŘESUŇTE VPŘED DO POLOHY MAX**
  Výkon sání se plynule zvýší na maximum.


**2) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE / TYP S VYPÍNAČEM**

**- HADICE**

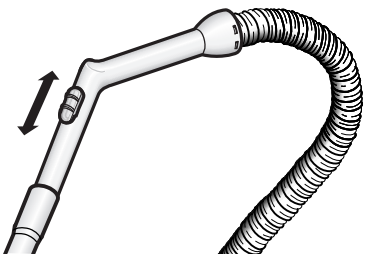

Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

**- TĚLO PŘÍSTROJE (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE)**

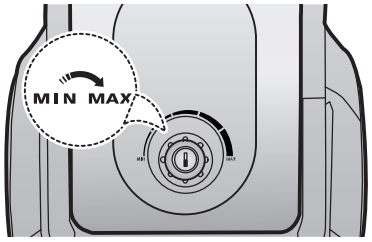




**MIN =** Pro jemné povrchy, např. síťové záclony.
**MAX =** Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

## 2-4 POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ


▶ Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

### TRUBICE

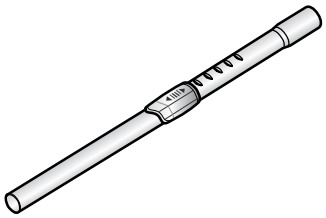

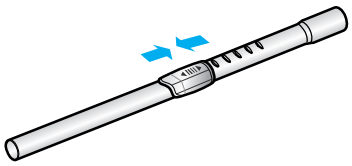


Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

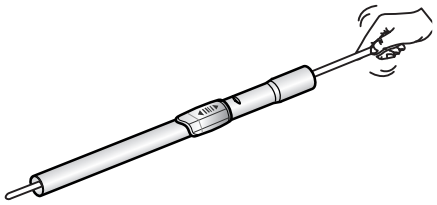


Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

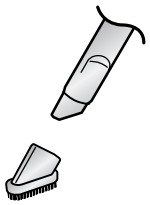


#### OPRAŠOVÁK

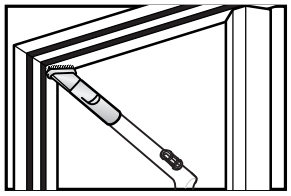


Oprašovák se používá na nábytek, police, knihy atd.

#### ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

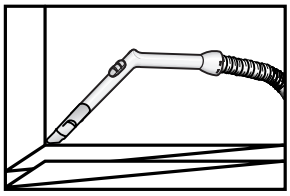


Štěrbinová hubice se používá na radiátory, špatně dostupná zákoutí či na prostory mezi čalouněním.

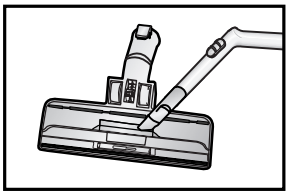


Z důvodu zajištění účinnosti čistěte pomocí štěrbinové hubice také hubici na podlahu.


### VOLITELNÉ VYBAVENÍ

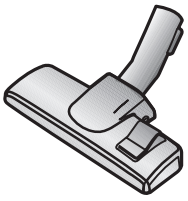


▶ Čištění koberců

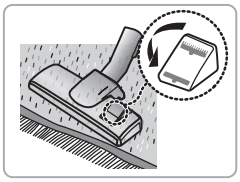

▶ Čištění podlah

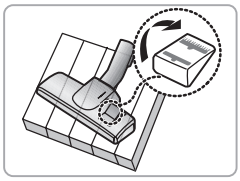


Nastavte páčku vstupu v závislosti na povrchu podlahy.

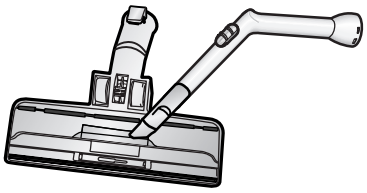

Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.


### VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Nečistoty na turbíně brání otáčení kartáčů. Případné nečistoty odstraňte.

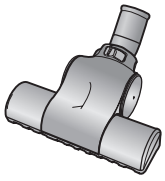


Kartáč na přehoz


K vysávání prachu nebo zvířecí srsti z podlahy nebo koberců.

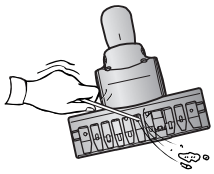

Pokud se sání ucpe, odstraňte z něj všechny nečistoty.

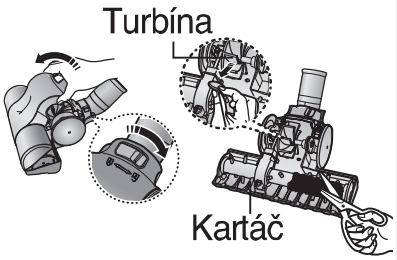


Pokud se sání ucpe, dejte aretační tlačítko do polohy UNLOCK a odstraňte nečistoty.

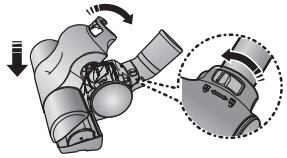


Kryt po očištění nasaďte do správné polohy na přední stranu vysavače a pak kryt zavřete. Po zavření krytu nezapomeňte otočit aretační tlačítko do polohy LOCK.

**Upozornění:** používejte jen na povlečení postelí. Při čištění nepoškoďte kartáč.


# 3 VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NAPRACH

1

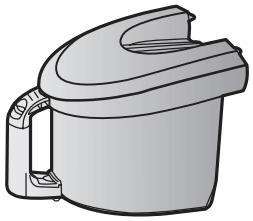


Pokud prach v zásobníku dosáhne maximální značky nebo je v průběhu vysávání výrazně omezeno sání, vyprázdněte zásobník na prach.

2

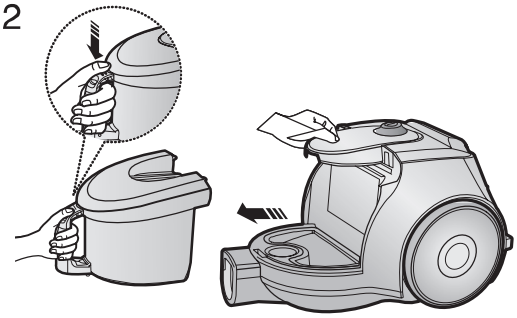


Stiskněte tlačítko a vyjměte zásobník na prach.

3

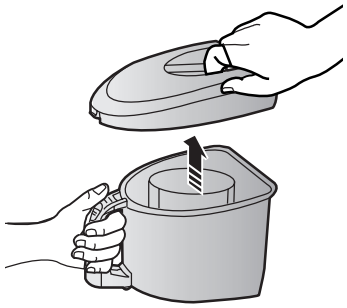


Oddělte kryt zásobníku na prach.

4

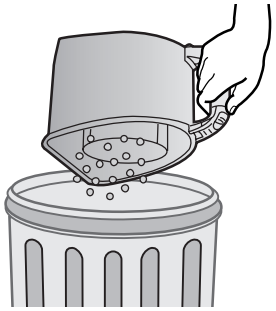


Vysypte prach ze zásobníku.

5

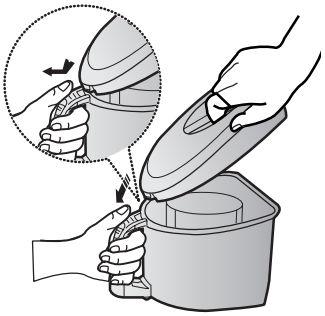


Zavřete kryt zásobníku na prach.


6

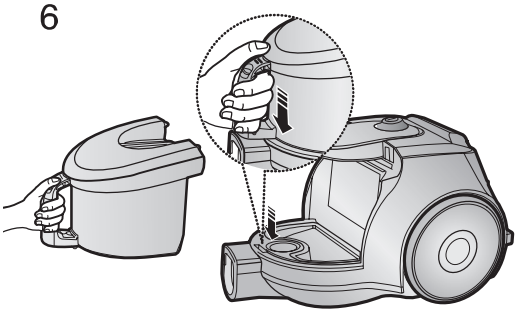

Před použitím zasuňte zásobník na prach do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí.A portartályt kattanásig tolja a helyére.

- Vysypte prach do plastového sáčku (doporučeno pro astmatiky a alergiky)

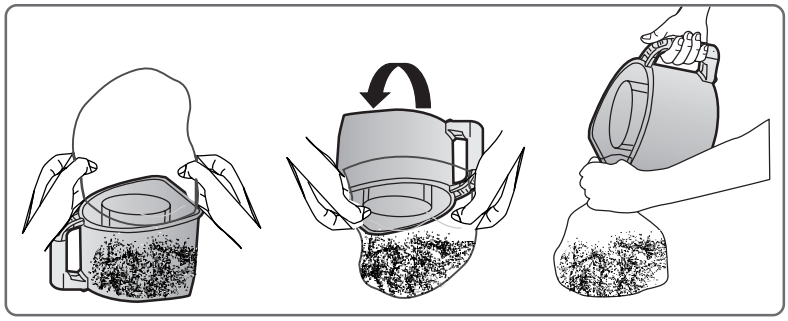

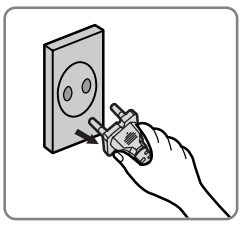




**POZNÁMKA**

Zásobník na prach lze vypláchnout studenou vodou

# 4 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU

## 4-1. KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK


- Pokud během vysávání zaznamenáte snížený výkon sání, zkontrolujte prosím prachový sáček podle pokynů uvedených níže.

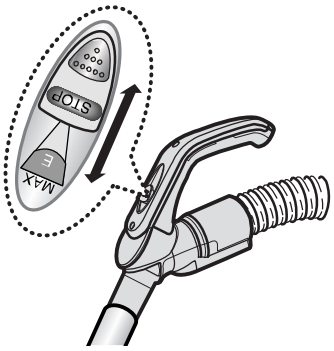


**OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI**




Zapněte sílu sání na „MAX“

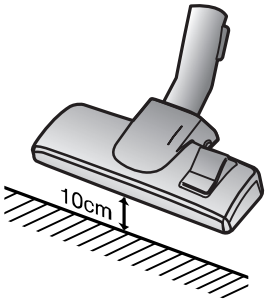


Pokud je vstup hubice 10 cm nad podlahou a zaznamenáte výrazně omezené sání, je třeba sáček vyčistit.

**POZNÁMKA**

Pokud je sání trvale výrazně omezeno, vyprázdněte prosím prachový sáček (4-2) podle postupu uvedeného na následujících ilustracích.


## *4-2 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU*

1





Vyjměte zásobník na prach a prachový sáček podle postupu na obrázku.

2

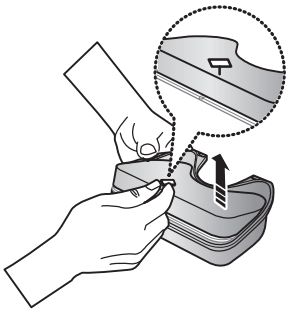


Vyjměte pěnovou podložku a filtr z prachového sáčku.

3

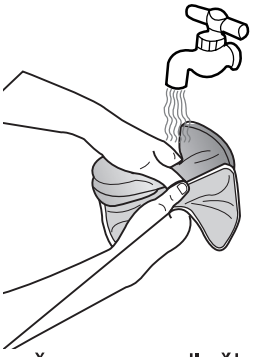


Omyjte pěnovou podložku a filtr prachového sáčku vodou.

4

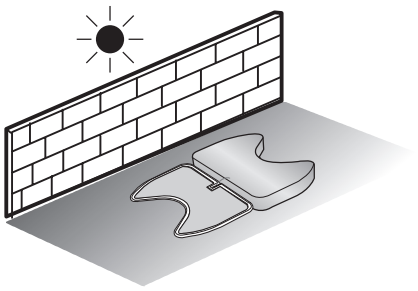


Nechte pěnovou podložku a filtr schnout na stinném místě alespoň 12 hodin.

5

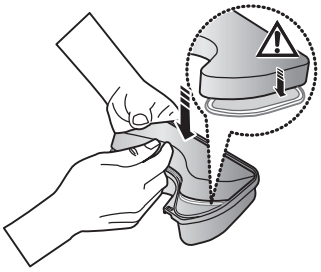

Vložte pěnovou podložku a filtr zpět do prachového sáčku.

6

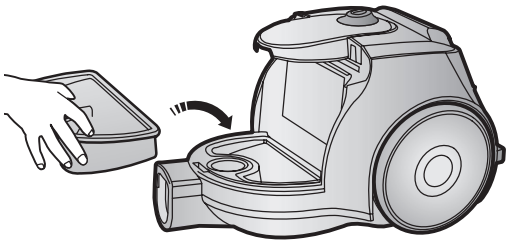

Vložte sestavený prachový sáček zpět do těla přístroje.




**POZNÁMKA :** Před vložením filtru zpět do těla vysavače se ujistěte, že je filtr zcela suchý. Nechte filtr schnout 12 hodin.

# 5 ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO FILTRUMOTORU





Vyjměte zásobník na prach i prachový sáček.

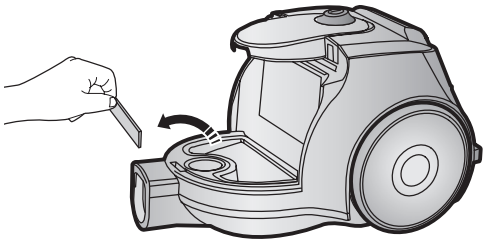


Vyjměte ochranný filtr motoru z vysavače. Oklepejte z něj prach a vložte jej zpět do přístroje.

# 6 ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

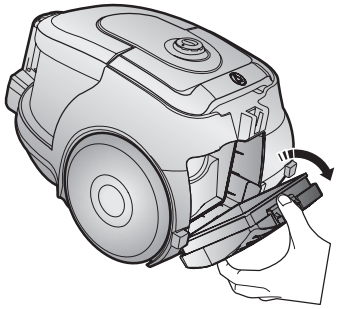


Stiskněte mřížku na zadní straně vysavače a oddělte ji.

### *VOLITELNÉ VYBAVENÍ – MIKROFILTR*

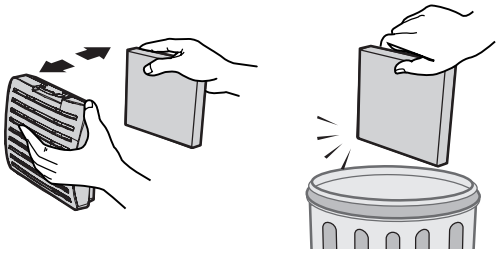

Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.

### *VOLITELNÉ VYBAVENÍ*

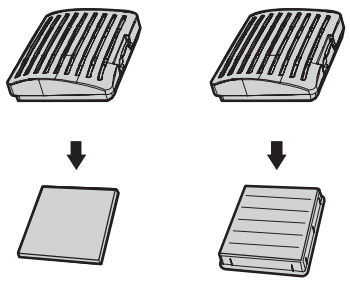

**POZNÁMKA :** Náhradní filtry zakoupíte u svého místního prodejce Samsung.

**- MÁTE-LI PROBLÉM**

| PROBLÉM | PŘÍČINA | NÁPRAVA |
|---|---|---|
| Motor se nespustí. | Vypnuté napájení.<br>Vypnutí při přehřátí. | Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.<br>Nechte přístroj vychladnout. |
| Sací výkon postupně klesá. | Hubice, hadice nebo trubice jsou ucpané. | Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu. |
| Napájecí kabel se nenavíjí úplně. | Zkontrolujte, zda kabel není zkroucený nebo nepravidelně navinutý. | Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu. |
| Vysavač nevysává nečistoty. | Prasklina nebo otvor v hadici. | Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte. |
| Slabé nebo slábnoucí sání. | Filtr je zaplněn prachem. | Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech. |

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC a 93/68/EEC