
SAMSUNG

CS Pokyny k obsluze

VYSAVAČ

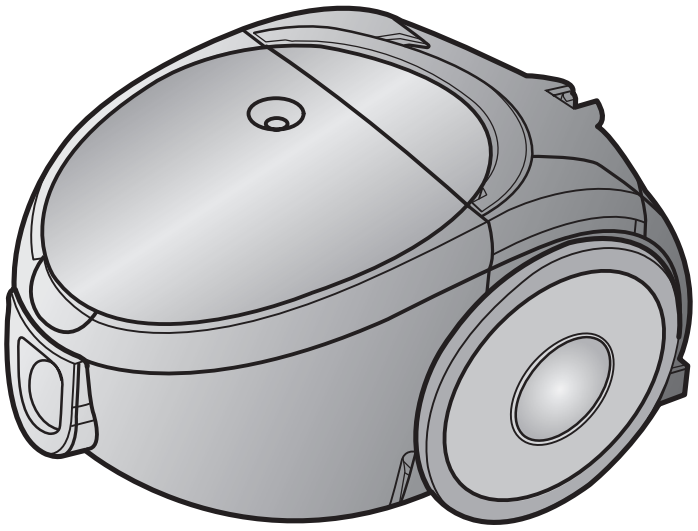


❊ Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte tento návod.
❊ Pouze pro použití uvnitř.


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že pou-žité napájení odpovídá hodnotám uvedeným na štítku umístěném na spodní straně vysavače.
2. VAROVÁNÍ : Vysavač nepoužívejte na mokré koberce a podlahy.
   Nepoužívejte k vysávání vody.
3. Tento spotřebič by neměl být používán malými dětmi nebo nepovolanými osoba- mi bez dozoru odpovědné osoby, aby tak byla zajištěna bezpečnost používání spotřebiče. Děti nenechávejte bez dozoru,aby si se spotřebičem nehrály.
4. Vysavač nepoužívejte bez prachového sáčku. Sáček vyprázdněte, než bude úplně plný, abyste tak zachovali co nejefektivnější provoz vysavače.
5. Před zapojením zástrčky do elektrické zásuvky vysavač vypněte (nebo posuňte do polohy Min).
6. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo cigaretových oharků. Vysavač udržujte v dostatečně vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může zdeformovat a způsobit změnu barvy plastových částí zařízení.
7. Vyvarujte se vysávání tvrdých, ostrých předmětů, protože by mohly poškodit části vysavače. Nestoupejte na hadici. Na hadici nepokládejte žádné těžké před-měty. Neblokujte sací nebo vyfukovací část vysavače.
8. Před odpojením vysavače z elektrické zásuvky ho nejdřív vypněte. Před manipu- lací s prachovým sáčkem a filtry vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky uchopením za zástrčku.
9. Před čištěním a údržbou vysavače musíte vytáhnout napájecí kabel z elektrické zásuvky.
10. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel.
11. Pokud vysavač nefunguje správně, vypněte zdroj energie a kontaktujte autorizo-vaný servis.
12. Pokud je poškozený přívodní kabel, výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba ho musí vyměnit, aby nemohlo dojít k úrazu.
13. Vysavač je vybavený tepelnou ochranou se samostatným resetováním, která v případě přehřátí vysavače automaticky vypne zdroj energie. K přehřátí může dojít zablokováním filtru, hubice, trubice nebo hadice. Po odstranění příčiny a vychladnutí motoru se vysavač automaticky znovu zapne.

1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

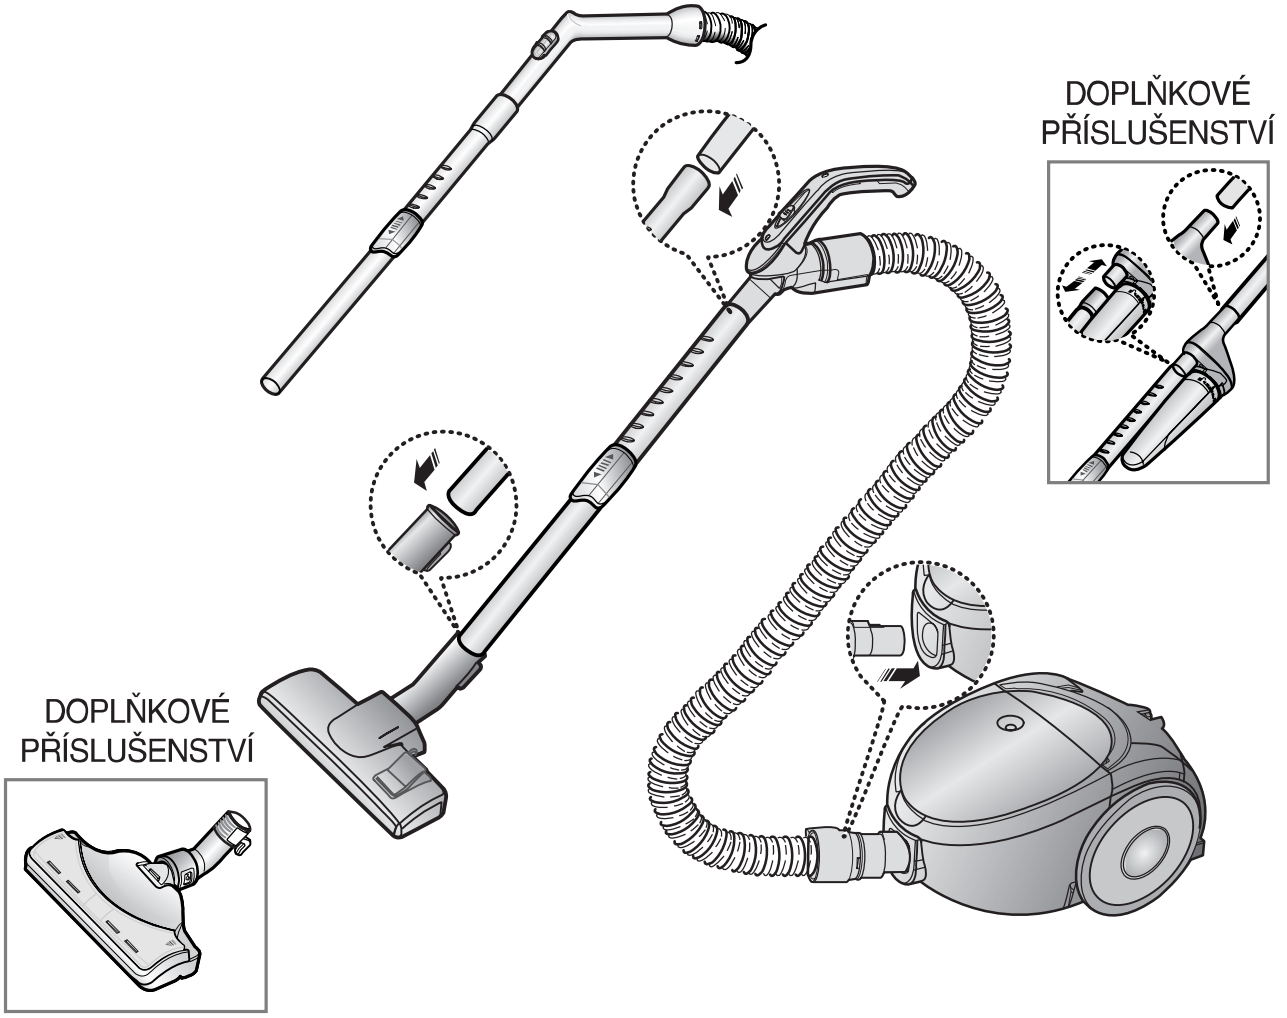


▶ V závislosti na modelu se mohou lišit funkce.

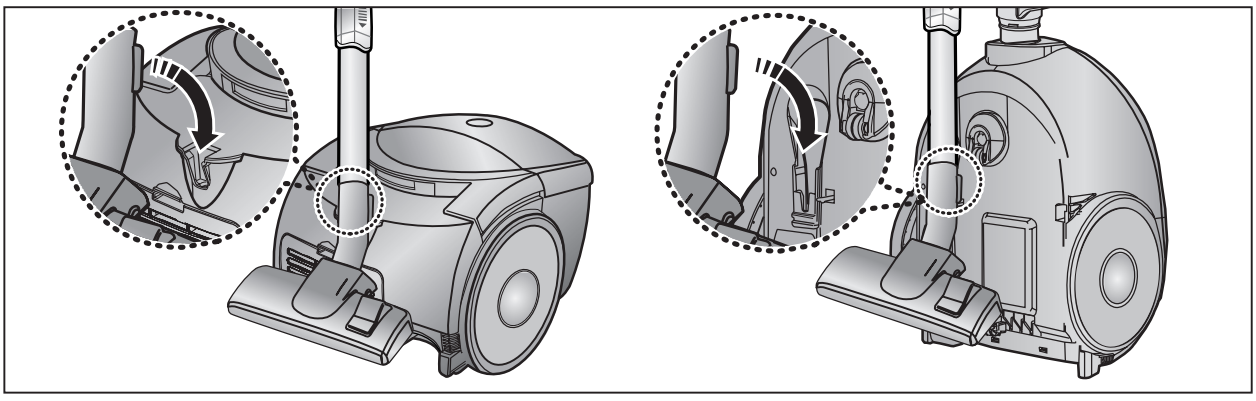

Uložení hubice pro snadnější skladování vysavače.

2 OBSLUHA VYSAVAČE

2-1 NAPÁJECÍ KABEL

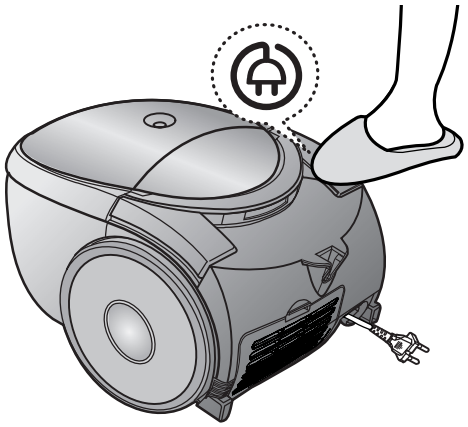




POZNÁMKA:
Napájecí kabel vytáhněte z elektrické zásuvky uchopením za zástrčku.

2-2 VYPÍNAČ


(POUZE MODELY S OVLÁDÁNÍM NA VYSAVAČI)

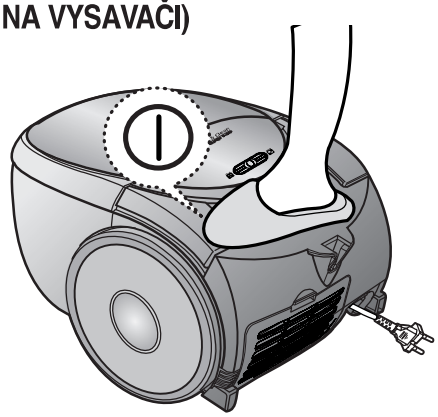

2-3 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

1) MODEL S OVLÁDÁNÍM NA MADLE


- **POSUŇTE DO POLOHY STOP**
  Vysavač se vypne (pohotovostní režim)
- **POSUŇTE DOPŘEDU DO POLOHY MAX**
  Postupně zesílí sání, až na maximum.

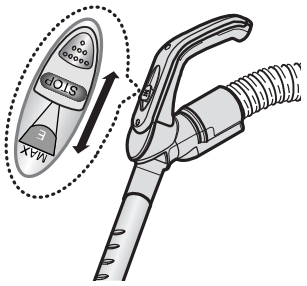

POUZE MODEL S OVLÁDÁNÍM NA MADLE

2) MODEL S OVLÁDÁNÍM NA VYSAVAČI


MIN = Určeno pro jemné povrchy, např.záclony.
MAX = Určeno pro tvrdé podlahové krytiny a zátěžové koberce.

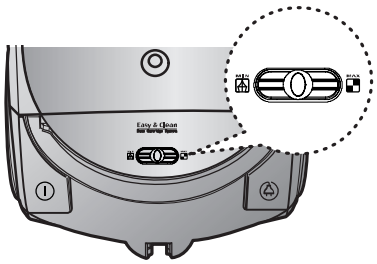

POUZE MODEL S OVLÁDÁNÍM NA VYSAVAČI

2-4 OVLÁDÁNÍ SÁNÍ

Pokud chcete vysávat závěsy, kobercové předložky a jiné lehčí textilie, snižte intenzitu sání otevřením vzduchové záklopky.

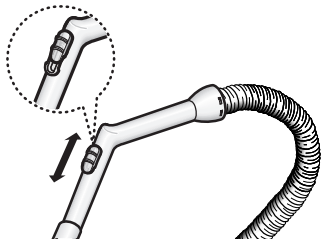


POUZE MODEL S OVLÁDÁNÍM NA VYSAVAČI


2-5 POUŽÍVÁNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)




2-6 POUŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH HUBIC

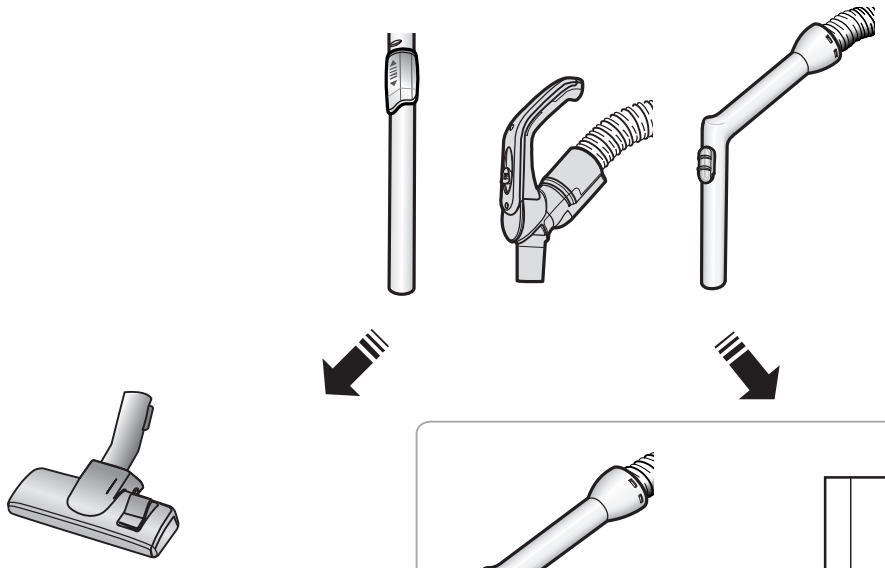



Koberce

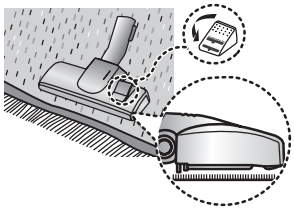

Tvrdé podlahové krytiny

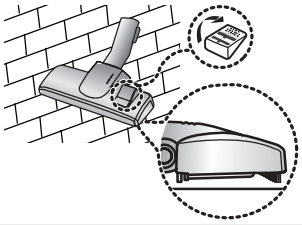


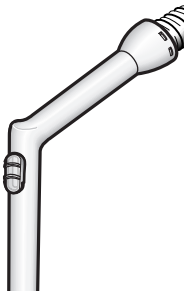

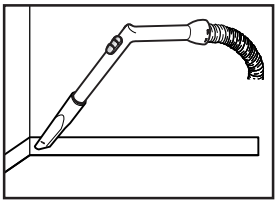


ŠTĚRBINY



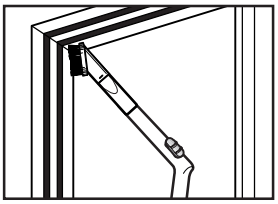



VYSÁVÁNÍ PRACHU


DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

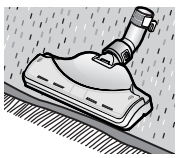


Aby bylo vysávání jednodušší,sejměte průhledný kryt válce.

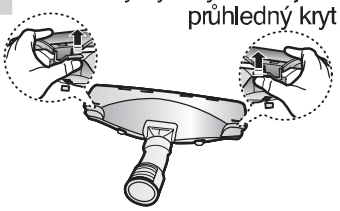

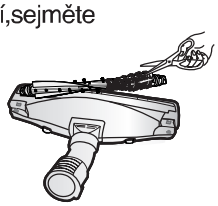

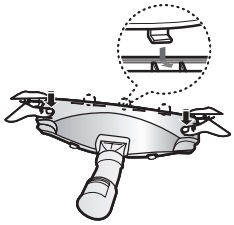

3 INDIKÁTOR PLNÉHO PRACHOVÉHO SÁČKU

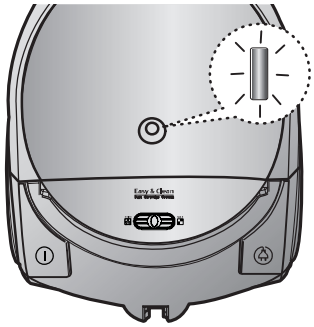


Pokud se během vysávání rozsvítí indikátor „kontroly filtru “ červeně,je nutné vyměnit prachový sáček.


POZNÁMKA:
Pokud indikátor „kontroly filtru “ svítí červeně i po výměně prachového sáčku, vysavač vypněte a zkontrolu-jte, jestli není ucpaná hadice, trubice, hubice nebo nasávací/výstupní filtr.

4 VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU


1

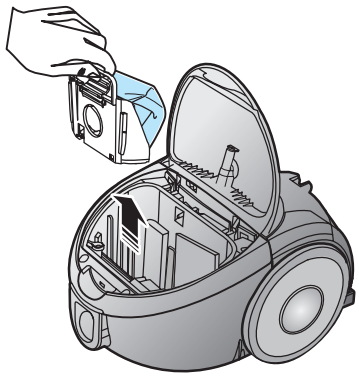


2

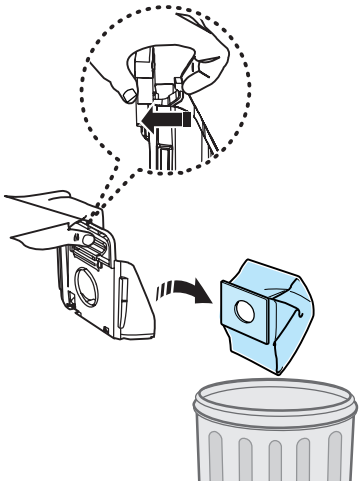


3

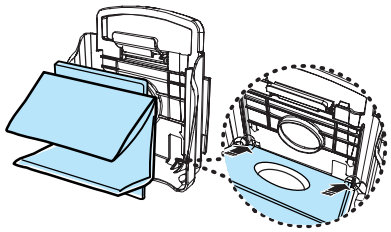

4

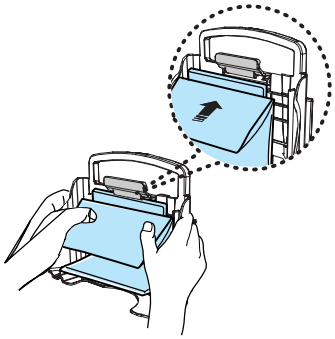


5

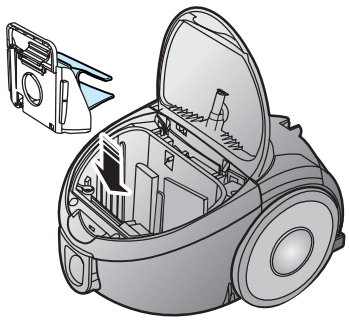

⚠ DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- TEXTILNÍ FILTROVÉ SÁČKY
  Pokud je textilní sáček po použití plný, vyprázdněte ho a použijte znovu.




TYP VP-95B

5 ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (doplňkové příslušenství)


1

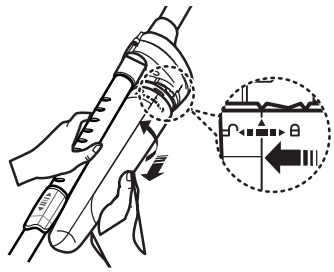


2

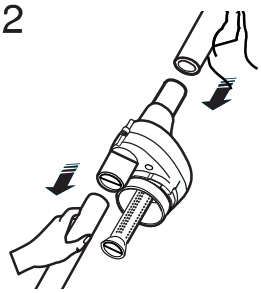


3

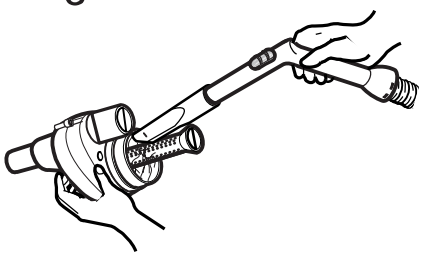


4

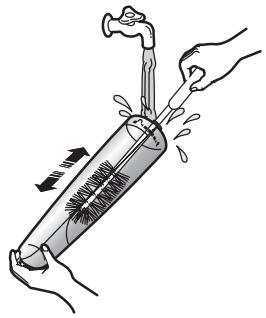

5

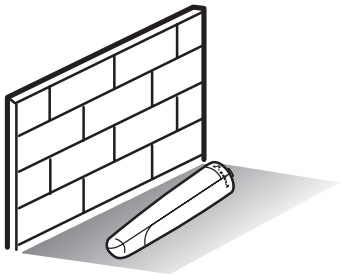


6

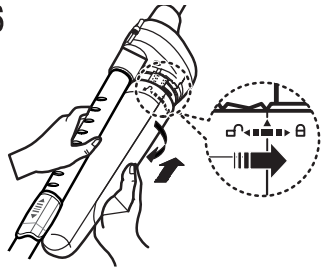


6 ČIŠTĚNÍ NASÁVACÍHO FILTRU


1

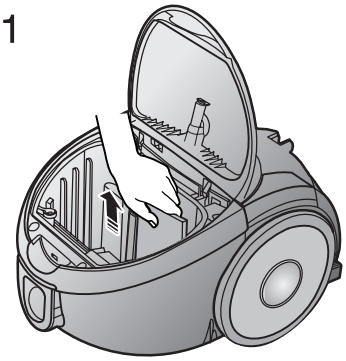

2

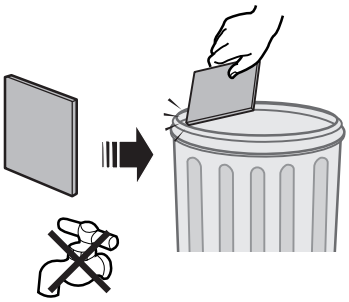


3

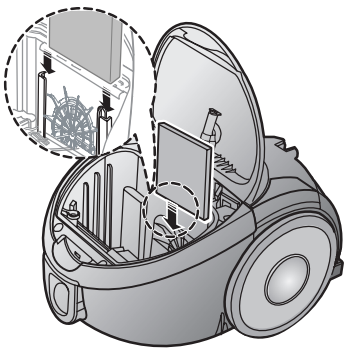


POZNÁMKA : Pravidelně kontrolujte, zda není filtr ucpaný a pokud se tak stane, odstraňte z filtru prach, protože ucpaný filtr může být příčinou poruchy motoru nebo snížit intenzitu sání.

7 VÝSTUPNÍ FILTR


1

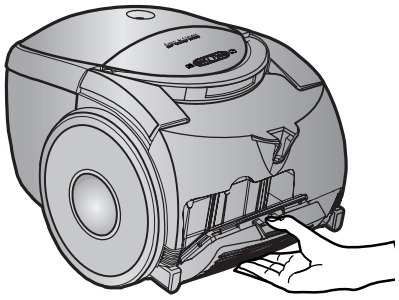

2

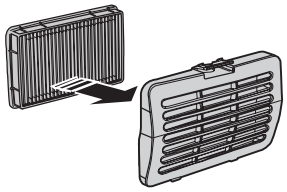

HEPA FILTR
(doplňkové příslušenství)

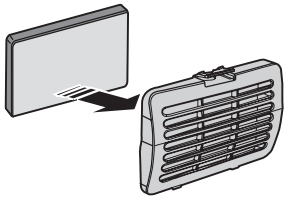

MIKROFILTR
(doplňkové příslušenství)

- V PŘÍPADĚ, ŽE SE VYSKYTNE PROBLÉM

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nezapne se motor.	Chybí napájení.Aktivovala se tepelná pojistka.	Zkontrolujte kabel, zástrčku i zá-suvku. Nechte zařízení vychlad-nout.
Postupně dochází ke snižování intenzity sání.	Je zablokovaná hubice, hadice nebo trubice.	Odstraňte překážku a vyměňte prachový sáček.
Kabel se nenavíjí zpět celý.	Zkontrolujte, zda není kabel zkroucený nebo není navinu-tý rovnoměrně.	Vytáhněte 2-3 m kabelu a znovu stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává.	V hadici je otvor nebo je prasklá.	Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.

Tento vysavač splňuje následující.
EMC směrnice : 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Směrnice nízkého napětí: 73/23/EEC a 93/68/EEC

MEMO