Vysavač
uživatelská příručka

✻ Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
✻ Pouze pro vnitřní použití.

CZECH

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ • Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.

VAROVÁNÍ • Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

VAROVÁNÍ	Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
VÝSTRAHA	Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Představuje ZAKÁZANOU činnost.
	Znamená NEROZEBÍRAT.
	Znamená NEDOTÝKAT SE.
	Představuje činnost, kterou musíte provést.
	Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
	Oznamuje, že pro zabránění úrazu elektrickým proudem je nutné uzemnění.
	Tento symbol označuje činnost, kterou by měl provádět servisní technik.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
  Nepoužívejte jej k vysávání vody.

- Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.

- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
  Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.

- Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.

- Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.

- Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.

- Tento spotřebič není určen k samostatnému používání malými dětmi nebo invalidními osobami, pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí používání přístroje bezpečným způsobem.
  Je třeba dohlížet na malé děti, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.

- Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.

- Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
  Používejte rukojeť na těle vysavače.

- Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

Obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

05 Sestavení vysavače

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE 06


06 Napájecí kabel
06 Hlavní vypínač
06 Ovládání výkonu


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU 07

07 Použití příslušenství
08 Údržba nástrojů na podlahy
09 Kontrola indikátoru filtru
10 Výměna prachového sáčku
10 Čištění vstupního filtru
10 Čištění výstupního filtru

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 11

Sestavení vysavače

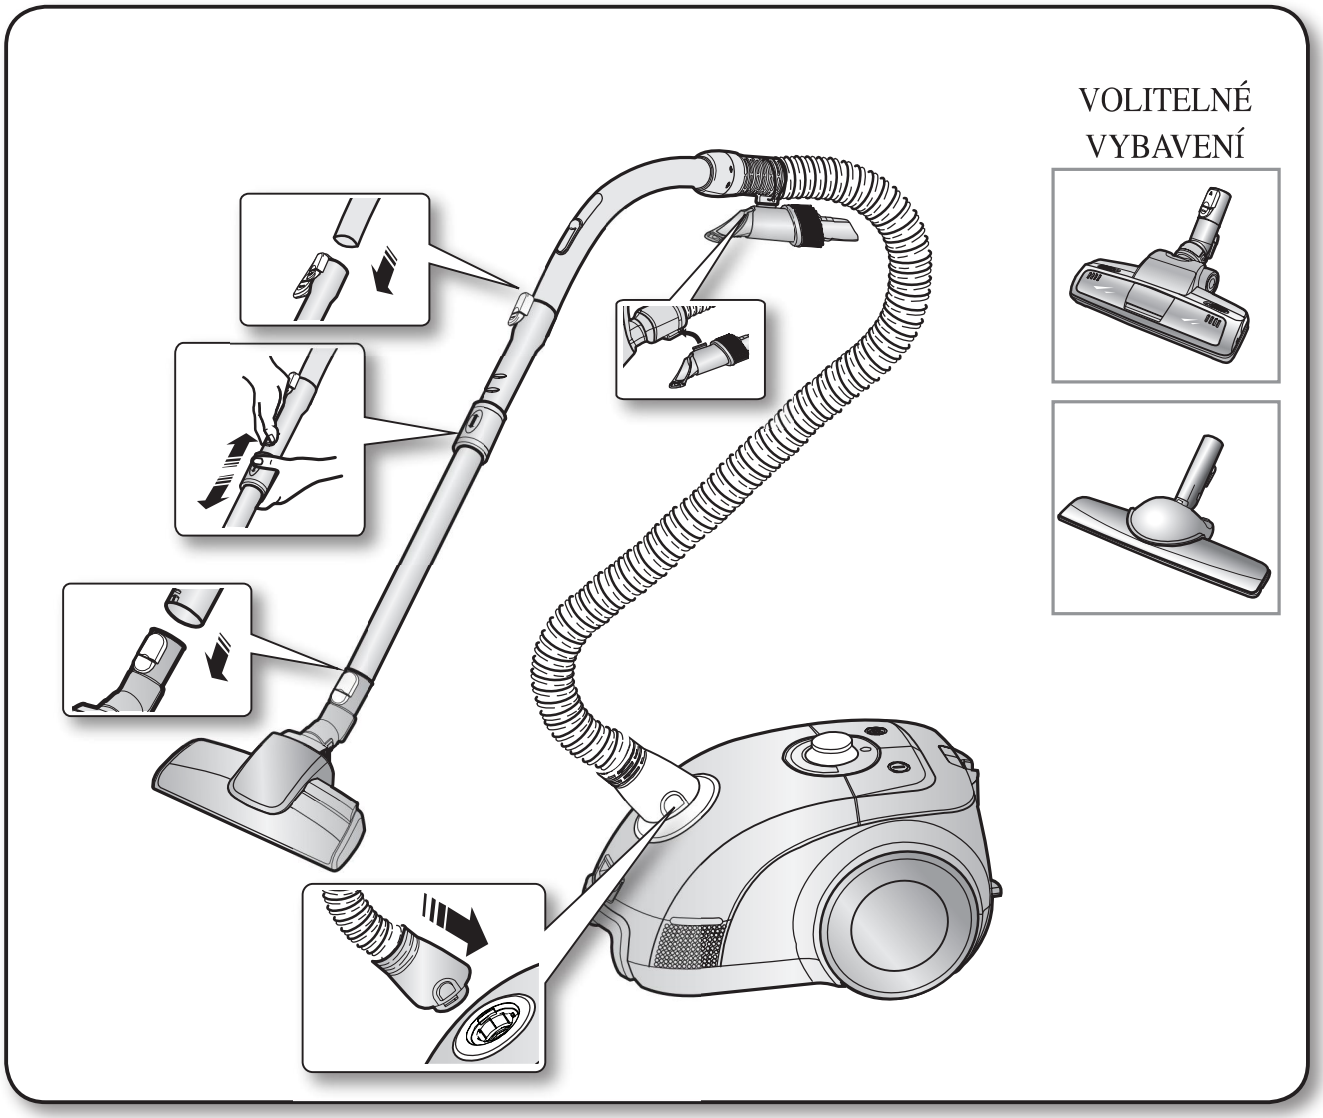


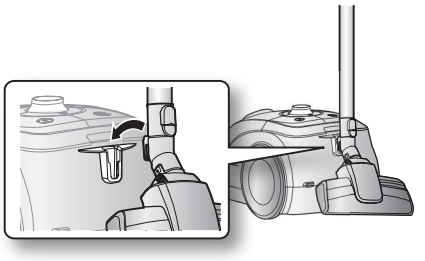

- Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany 5 a 6.

VÝSTRAHA

- Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

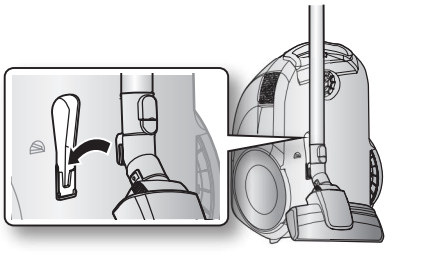


Používání vysavače

NAPÁJECÍ KABEL



• Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

HLAVNÍ VYPÍNAČ

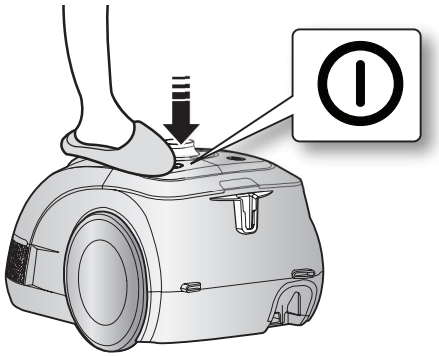


OVLÁDÁNÍ VÝKONU

Typ s ovládáním na těle přístroje


- HADICE

Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

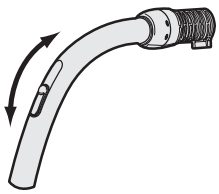

- TĚLO PŘÍSTROJE

ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání výkonu doprava a doleva.
Off = Vypnutí vysavače.
Max = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

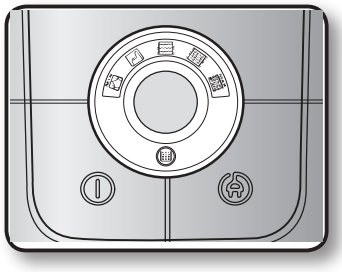


údržba nástrojů a filtru


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství


- Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice

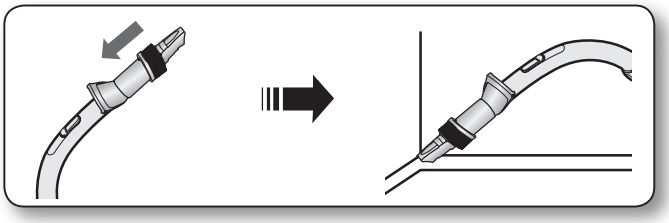

- Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro čištění citlivých míst.

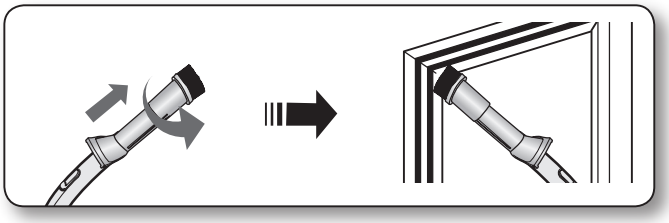


- Pro použití hubice na čalounění vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice v opačném směru.

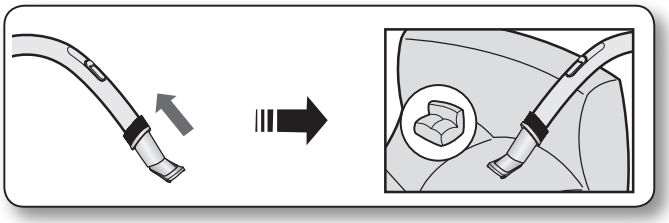


Trubka

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

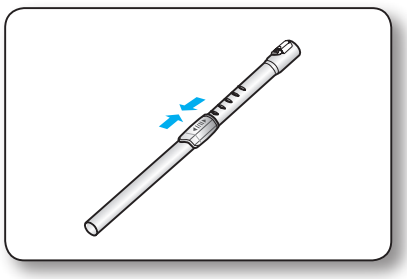

- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

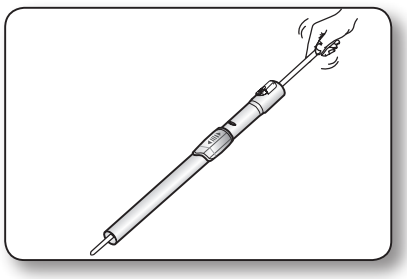


údržba nástrojů a filtru


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

3Way Brush

- Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

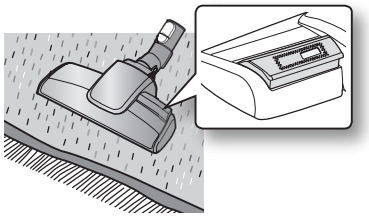


Čištění koberců

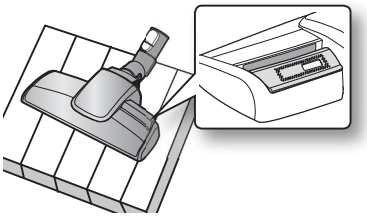

Čištění podlah

- Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

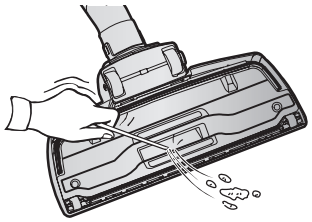


Power Turbo Plus (doplněk)


Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců

Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a sejměte jej.

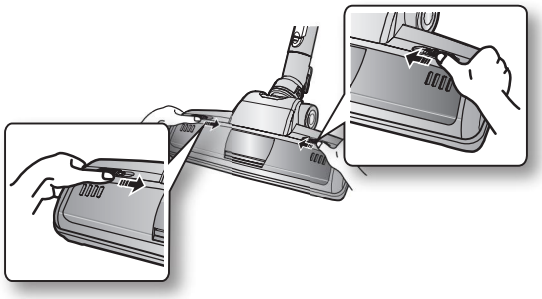


2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.

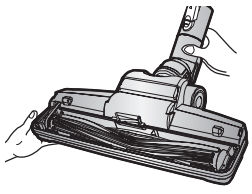


3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí nůžek.




4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo kartáče.

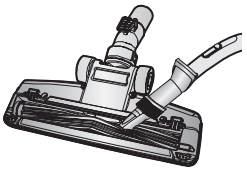

5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.

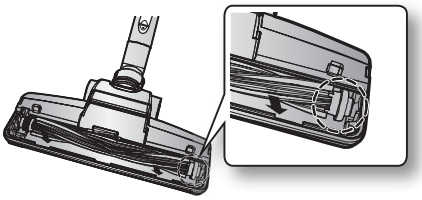


6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své místo.

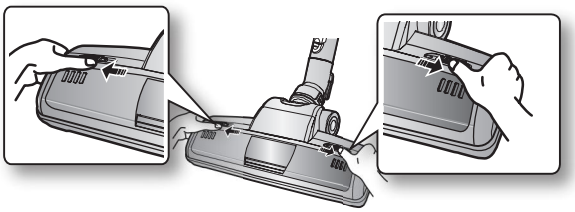

PRACHOVÝ SÁČEK JE PLNÝ


Typ s ovládáním na těle přístroje

když se rozsvítí kontrolka „Prachový sáček je plný“, vyměňte prosím prachový sáček podle zobrazení níže.

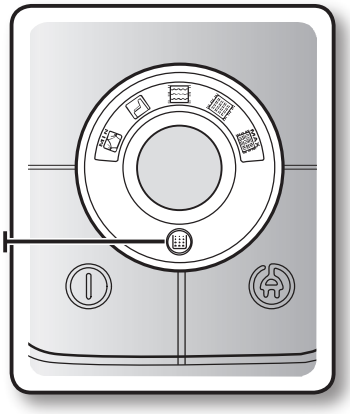

údržba nástrojů a filtru


VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

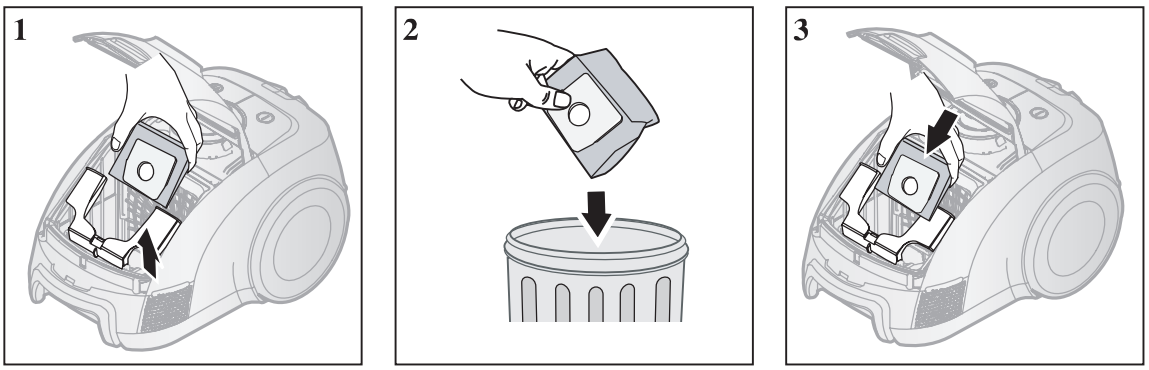

Použitý prachový sáček lze uzavřít tak, že sejmete papír ze samolepicího proužku a přehnete proužek přes otvor.


VOLITELNĚ

• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.

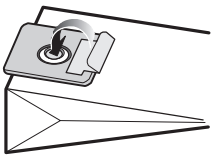

Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento vysavač. dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo papírové.(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)


ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

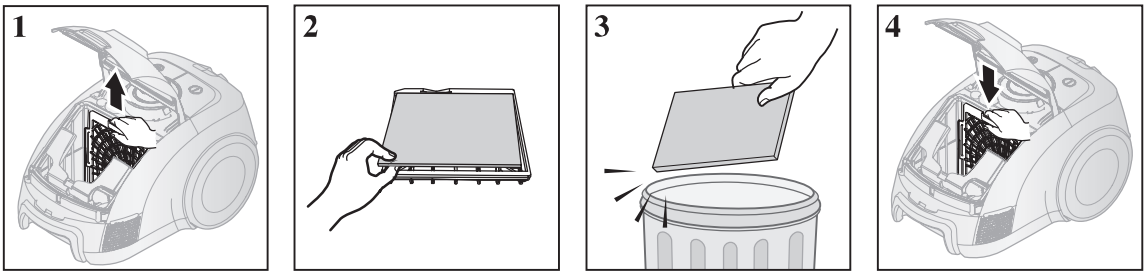


Filtr nezahazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

STŘÍBRNÝ NANO HEPA H13 (doplněk)

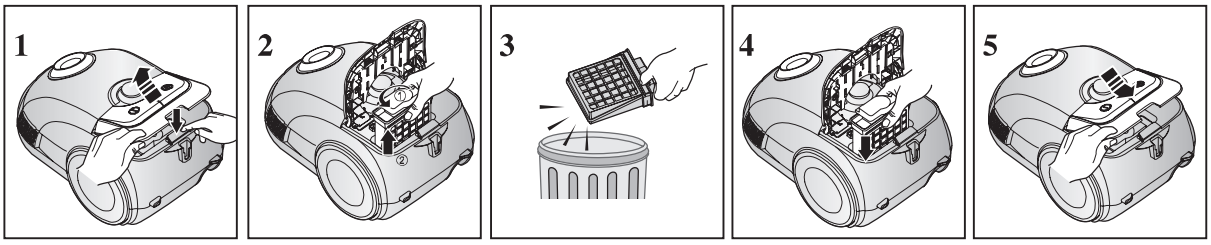

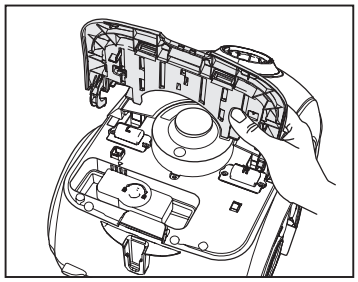

VÝSTRAHA

• V případě, že se ovládací panel vysunul příliš razantně, je možné, že se z důvodu bezpečnosti produktu panel oddělí od zařízení. V takovém případě jednodušše ovládací panel nasaďte zpět. nejedná se o závadu.

Řešení problémů

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nespustí.	• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. • Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.	• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC


SAMSUNG