Vysavač
Uživatelská příručka

* Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

CZECH

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ

- Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.

VAROVÁNÍ

- Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

VAROVÁNÍ	Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
VÝSTRAHA	Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Představuje ZAKÁZANOU činnost.
	Znamená NEROZEBÍRAT.
	Znamená NEDOTÝKAT SE.
	Představuje činnost, kterou musíte provést.
	Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
	Oznamuje, že pro zabránění úrazu elektrickým proudem je nutné uzemnění.
	Tento symbol označuje činnost, kterou by měl provádět servisní technik.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
  Nepoužívejte jej k vysávání vody.

- Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.

- Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.

- Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.

- Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.

- Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.

- Tento spotřebič není určen k samostatnému používání malými dětmi nebo invalidními osobami, pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí používání přístroje bezpečným způsobem. Je třeba dohlížet na malé děti, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.

- Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.

- Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
  Používejte rukojeť na těle vysavače.

- Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

Obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

05 Sestavení vysavače

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE 06

06 Napájecí kabel
06 Hlavní vypínač
06 Ovládání výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU 08


08 Použití příslušenství
09 Údržba nástrojů na podlahy
10 Kontrola indikátoru filtru
11 Výměna prachového sáčku
11 Čištění vstupního filtru
11 Čištění výstupního filtru
12 Výměna baterie

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 13


Sestavení vysavače



VOLITELNÉ VYBAVENÍ

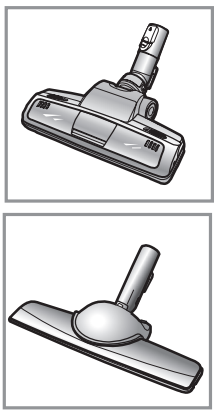


- Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany

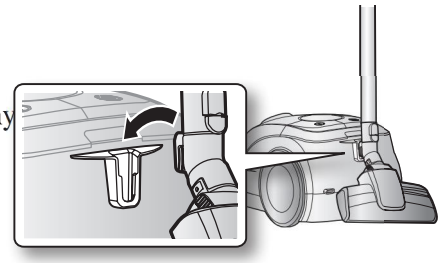


VÝSTRAHA


- Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

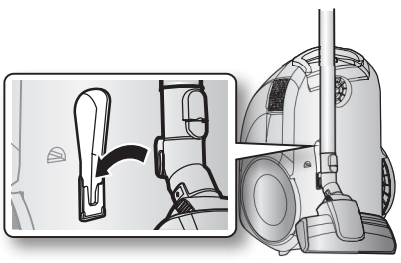

Používání vysavače


NAPÁJECÍ KABEL

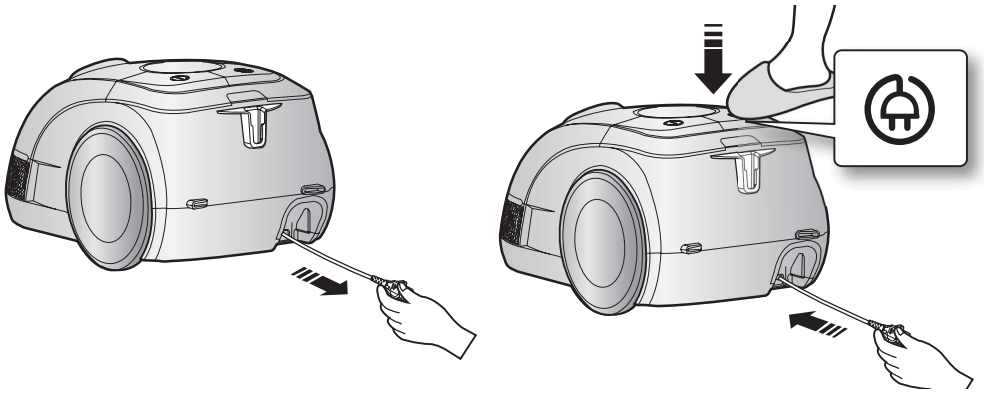

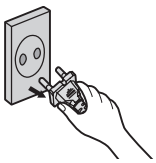

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

HLAVNÍ VYPÍNAČ

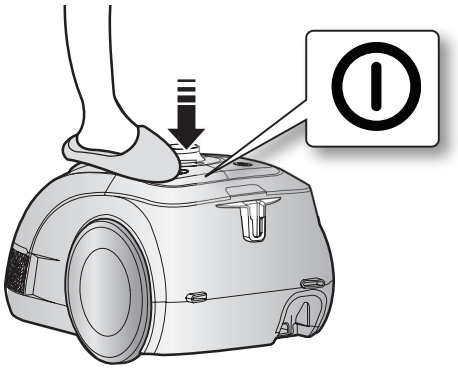

OVLÁDÁNÍ VÝKONU


Typ s dálkovým ovládáním

- HADICE

1. Vysavač
Stiskem tlačítka (MAX) nastavíte vysavač na vyšší sací výkon. Stiskem tlačítka (MIN) nastavíte vysavač na nižší sací výkon.

(ON) MIN → MID → MAX



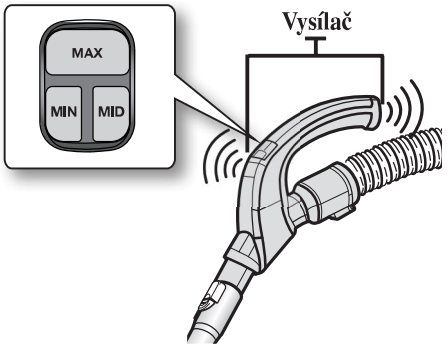


Ovladač na rukojeti
Vysavač je ovládán pomocí infračervených signálů.

Pokud používáte ovládací tlačítko na rukojeti, nezakrývejte vysílač na rukojeti.

- TĚLO PŘÍSTROJE

Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete vysavač.
(OFF → ON → OFF)

Pokud nefunguje dálkový ovladač na rukojeti, může být vysavač ovládán pomocí tlačítka ON/OFF na těle přístroje.

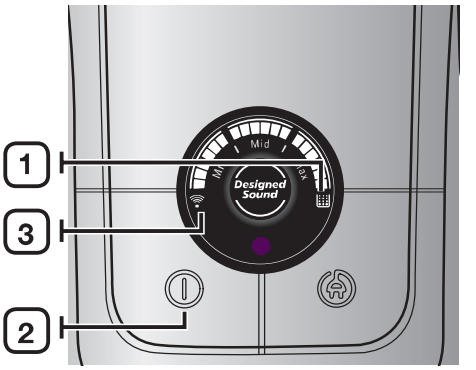

DOPLNĚK – Digitální signál


1	Kontrolka filtru se rozsvítí, pokud musí být prachový sáček zkontrolován nebo vyprázdněn. Také zazní zvukový signál.
2	Tlačítko ON/OFF ovládá nebo vypne vysavač.
3	Kontrolka INFRARED označuje tu část, která přijímá infračervený signál od ovladače rukojeti.

Údržba nástrojů a filtru


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství


- Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice

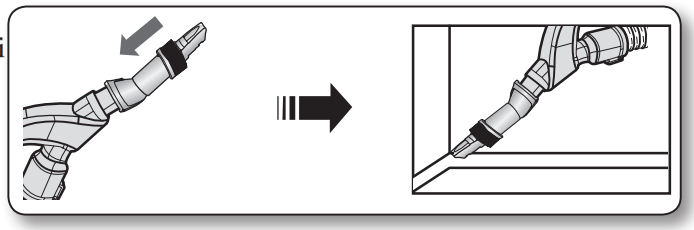

- Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro čištění citlivých míst.

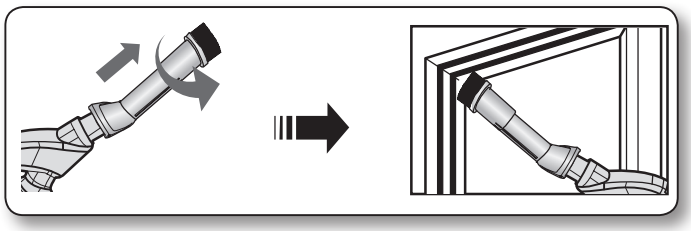


- Pro použití hubice na čalounění vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice v opačném směru.

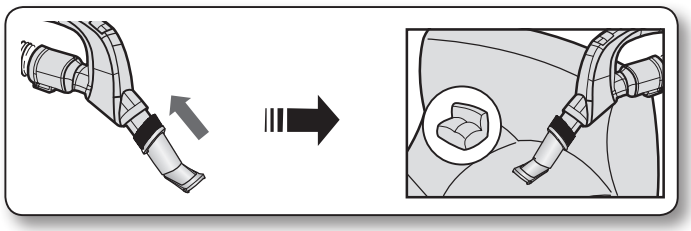


Trubka

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

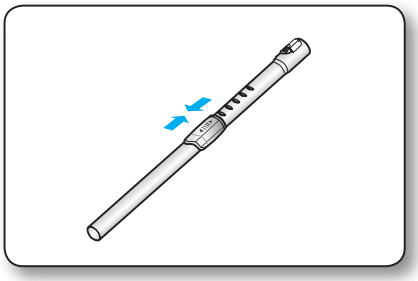


- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

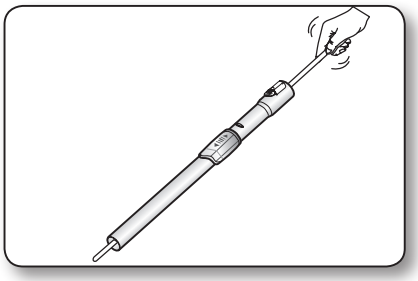


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

3way Brush

- Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

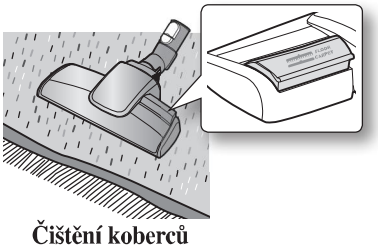


Čištění koberců

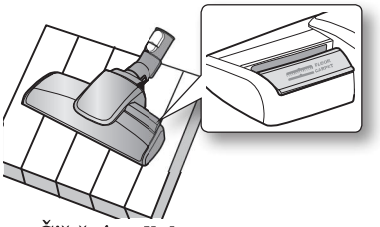

Čištění podlah


- Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

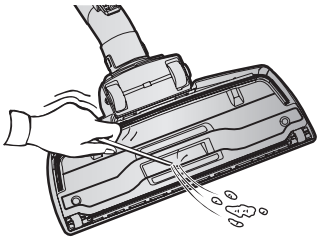


Power Turbo Plus (doplněk)

Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.


1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a sejměte jej.

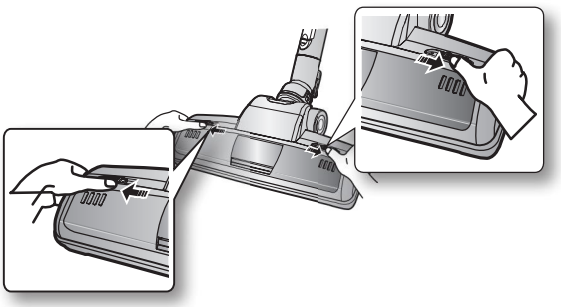

2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.

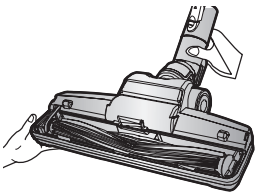


3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí nůžek.




Údržba nástrojů a filtru


4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo kartáče.

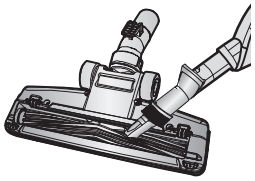

5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.

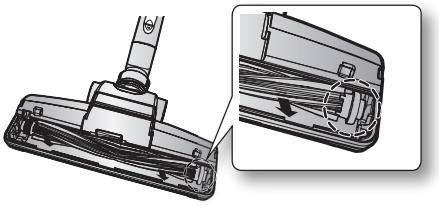


6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své místo.

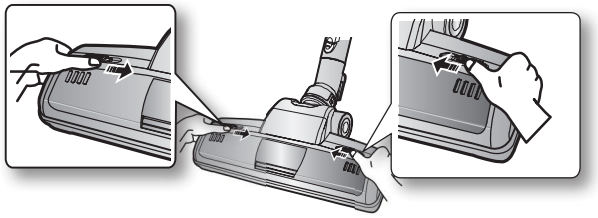


Parquet brush (doplněk)

Vysávání se širokým záběrem

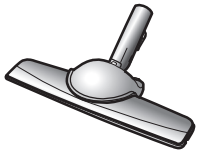


• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

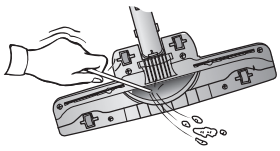

KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU


Typ s dálkovým ovládáním

Když se rozsvítí kontrolka „ZKONTROLUJTE FILTR“, vyměňte prosím prachový sáček podle zobrazení níže.

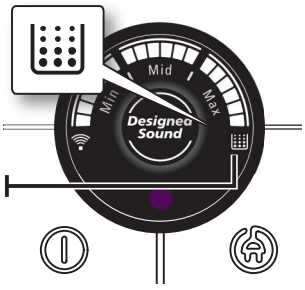


INDIKÁTOR KONTROLY FILTRU

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

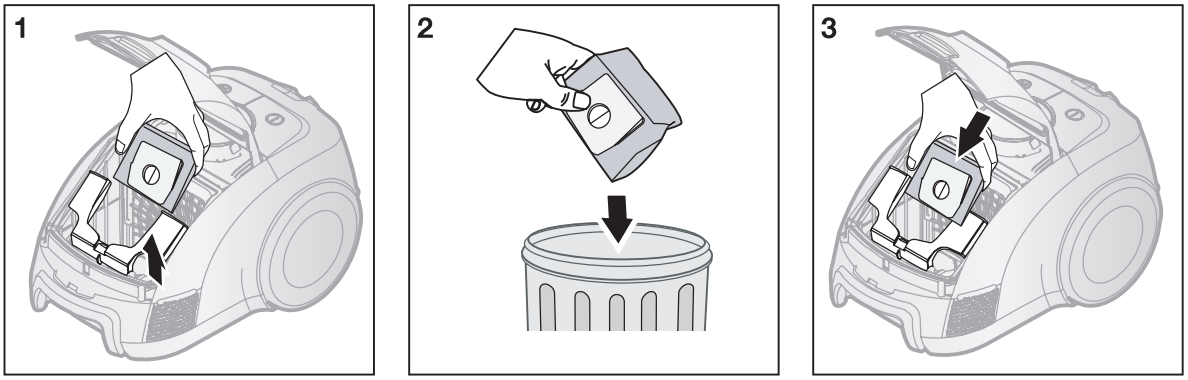

Použitý prachový sáček lze uzavřít tak, že sejmete papír ze samolepicího proužku a přehnete proužek přes otvor.


VOLITELNĚ

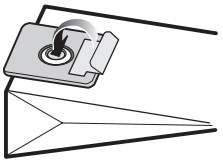

- Pro textilní sáček
  Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.

Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento vysavač. Dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo papírové.(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)


ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

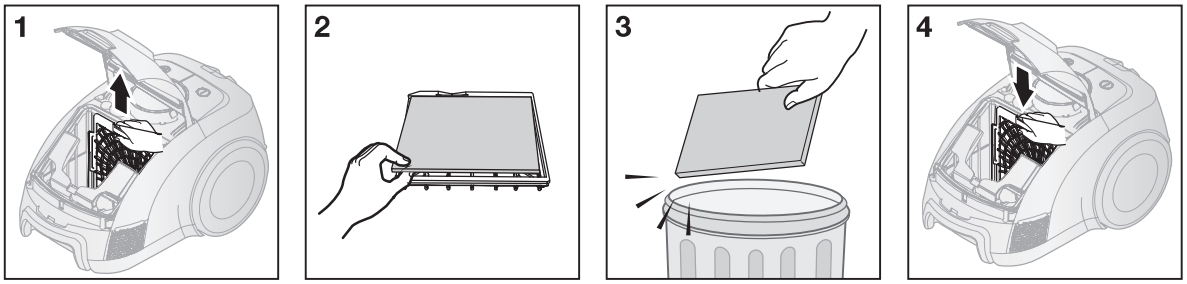


Filtr nezahazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

STŘÍBRNÝ NANO HEPA H13 (Doplněk)

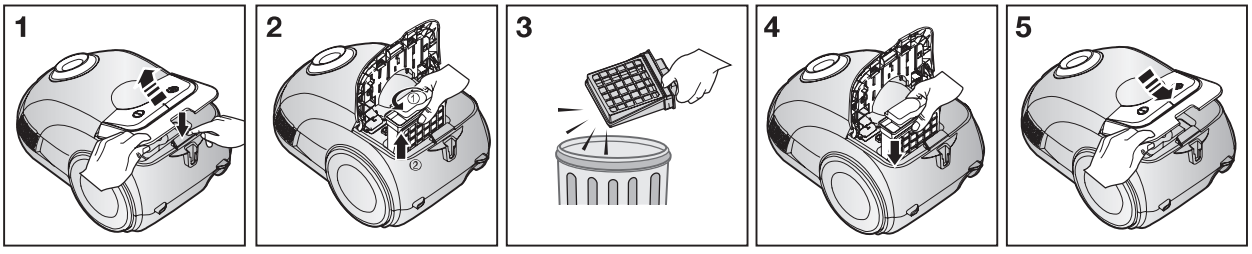

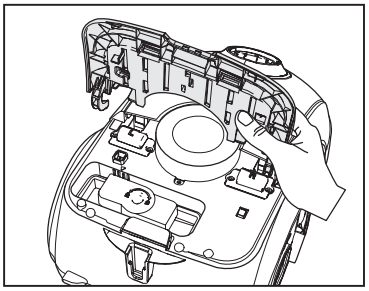

VÝSTRAHA

- V případě, že se ovládací panel vysunul příliš razantně, je možné, že se z důvodu bezpečnosti produktu panel oddělí od zařízení. V takovém případě jednodušše ovládací panel nasaďte zpět. Nejedná se o závadu.

Údržba nástrojů a filtru

VÝMĚNA BATERIE

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.

2. Použijte 2 baterie velikosti AAA.


VAROVÁNÍ

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.

2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.

3. Nezaměňujte póly (+) a (-).

4. Baterie řádně zlikvidujte.

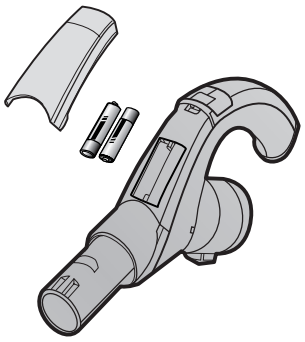

DRUH BATERIE: Velikost AAA

Řešení problémů

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nespustí.	• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. • Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.	• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC


SAMSUNG