
SAMSUNG

CS Návod k obsluze

VYSAVAČ

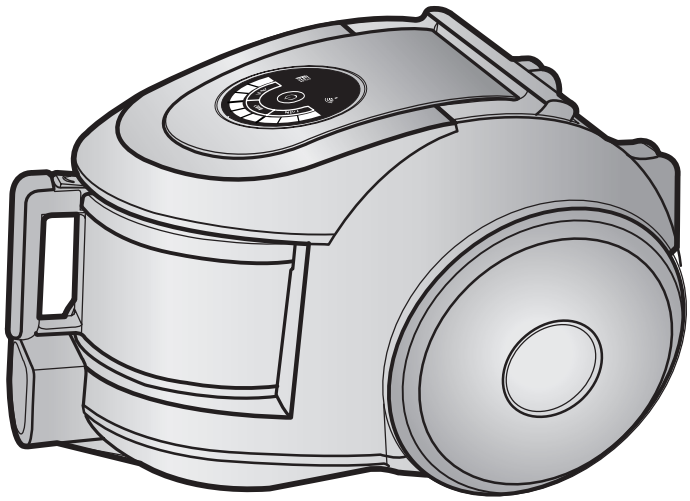

* Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že napětí vašeho zdroje elektrické energie je stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.

2. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
   Nepoužívejte jej k vysávání vody.

3. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.

4. Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.

5. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač k pecím a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastikové součásti přístroje.

6. Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nevstupujte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.

7. Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte vypínačem na jeho těle. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.

8. Tento spotřebič není určen k samostatnému používání nezletilými nebo invalidními osobami, pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí používání přístroje bezpečným způsobem. Je třeba dohlížet na malé děti, aby bylo jisté, že si se zařízením nehrají.

9. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.


10. Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.

11. Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.


12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.


13. Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici. Použijte rukojeť na těle vysavače.

1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

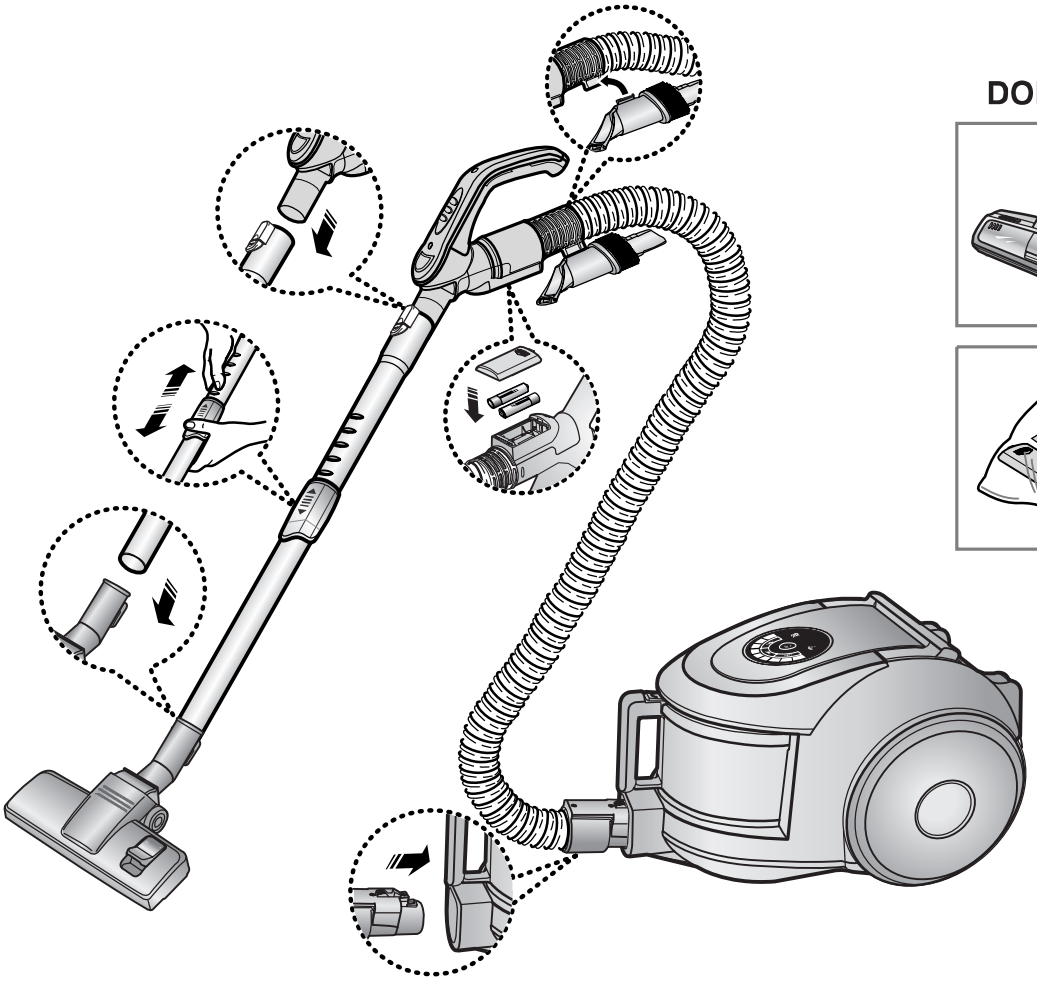

DOPLŇKY

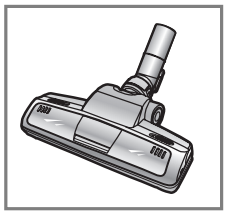

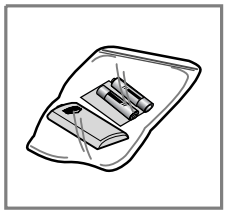


▶ Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.



VÝSTRAHA


Při přenášení přístroje dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko zásobníku na prach.

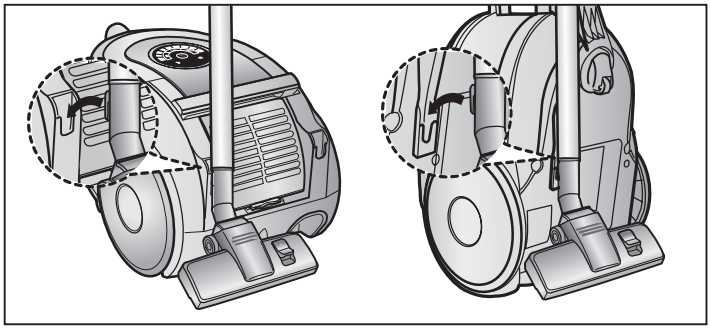

Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

2 PROVOZ VYSAVAČE

2-1 NAPÁJECÍ KABEL

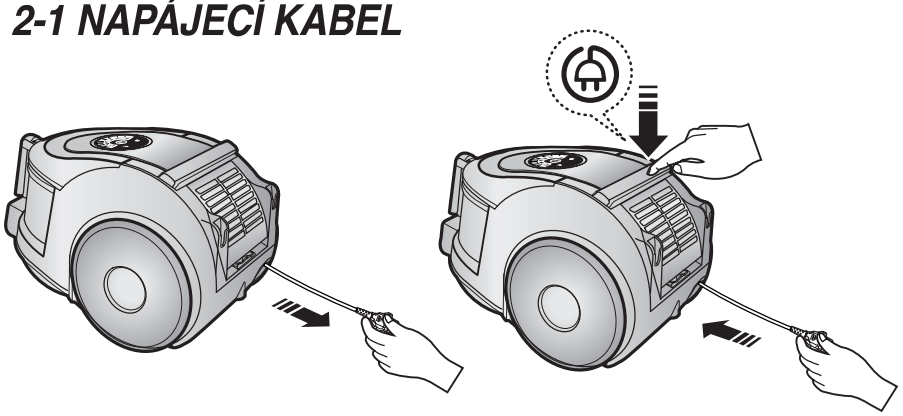




POZNÁMKA

Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrč ku, nikoli za kabel.

2-2 OVLÁDÁNÍ SÁNÍ (INFRAČERVENÉ)

- HADICE

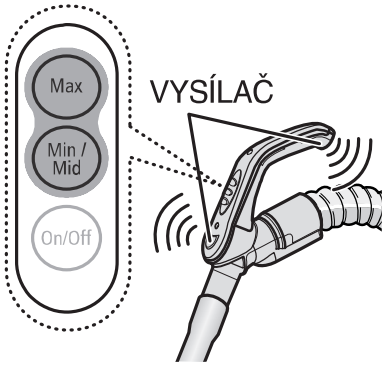


OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI

[Vysavač je ovládán pomocí infračervených signálů.]

1. **Vysavač ZAP. / VYP.**
   Stiskněte tlačítko ON/OFF pro provoz vysavače.
   K vypnutí vysavače ho stiskněte znovu.
2. **REŽIM vysavače (MIN/MID, MAX)**
   Opakovaně stiskněte tlačítko MODE k vybrání správného režimu.
   (ON) MIN → MID → MAX



-TĚLO PŘÍSTROJE

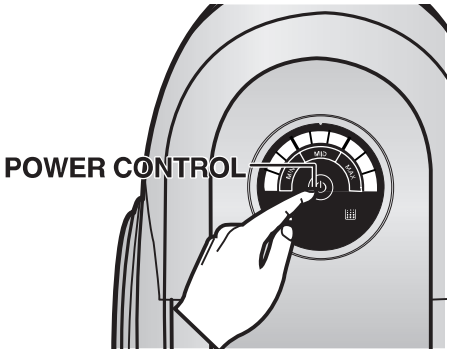

Opakovaně stiskněte tlačítko pro ovládání přístroje k vybrání správného režimu.
(ON(MAX) → OFF)

POZNÁMKA:
Pokud nefunguje dálkový ovladač rukojeti, může být vysavač ovládán pomocí tlačítka na těle přístroje.



Kontrolka filtru se rozsvítí, pokud musí být prachový sáček zkontrolován nebo vyprázdněn. Také zazní zvukový signál.





Kontrolka IR označuje tu část, která přijímá infračervený signál od ovlada če rukojeti.

2-3 POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ


▶ Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

TRUBICE

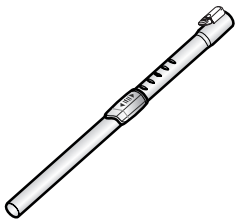

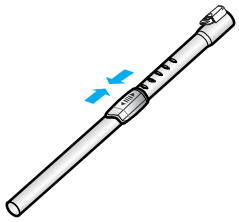



Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky umístěného ve středu výsuvné trubice vpřed a vzad.

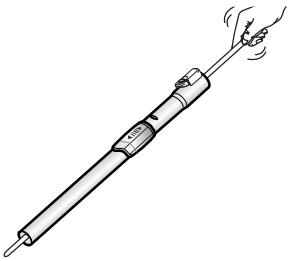


Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

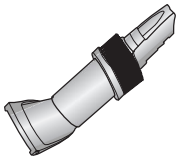


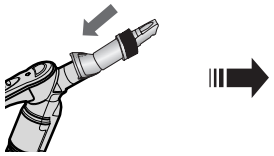

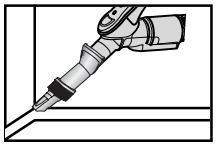



Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice.

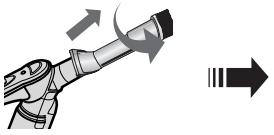

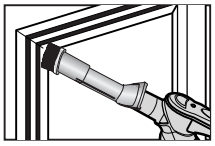


Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro čištění citlivých míst.

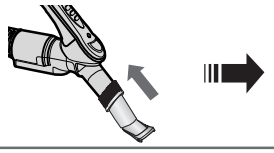

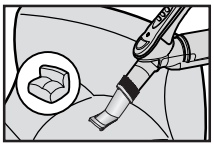


Pro použití hubice na čalounění vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice v opačném směru.


DOPLŇKY

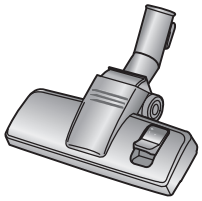


- Čištění koberců

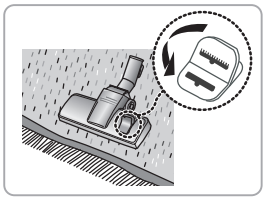

- Čištění podlah

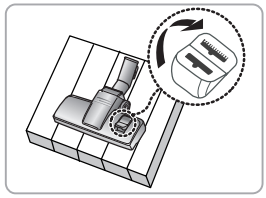

Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

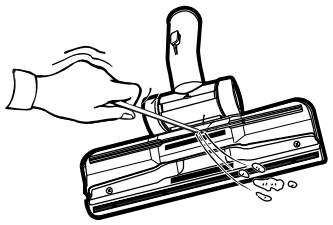

Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.


DOPLŇKY



Pro zlepšené odstraň ování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců


Časté vysávání chlup ů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě , která se namotala na vřeteno.
V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

1

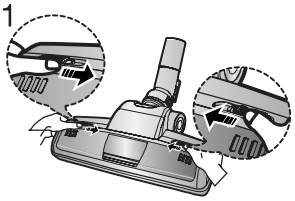


Stiskněte tlačítko na otevř ení průhledného krytu, abyste ho odejmuli

2

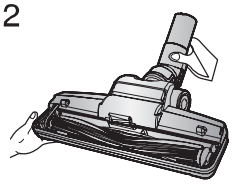


Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.

3




Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí nůžek.

4

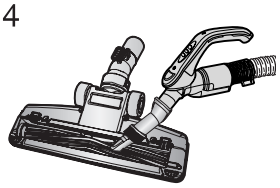


Odstraňte prach z vnitř ku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo kartá če.

5

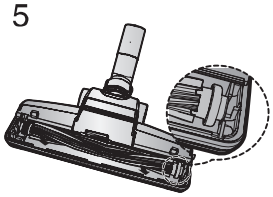

Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.


6

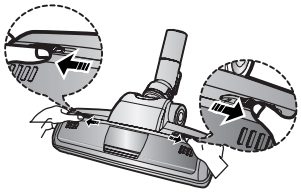

K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své místo.


3 VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

1 Doplněk

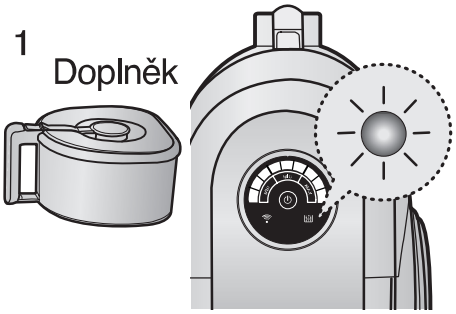


Když prach dosáhne rysky označující zaplnění nebo když se rozsvítí kontrolka zaplnění zásobníku na prach, vyprázdněte zásobník.

2

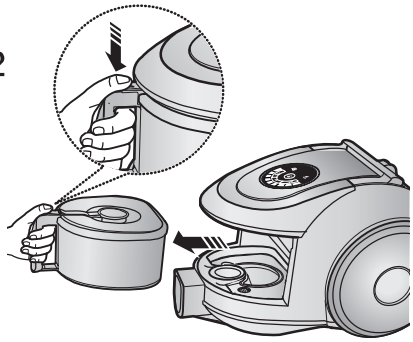

Stiskněte tlačítko a vyjměte zásobník na prach.

3

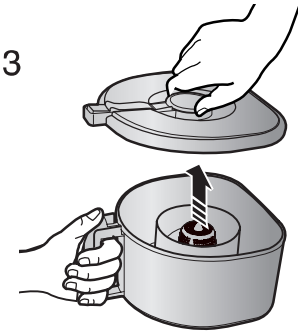


Oddělte kryt zásobníku na prach.

4




Vysypte prach ze zásobníku.

5

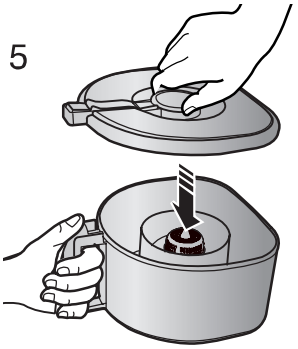

Zavřete kryt zásobníku na prach.


6

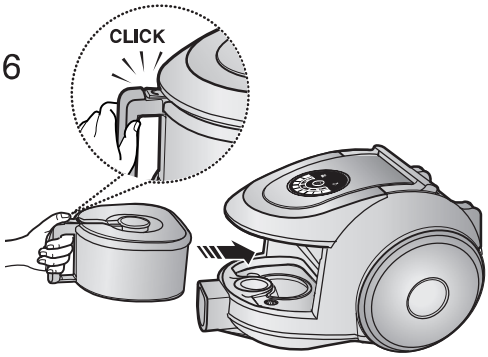

Před použitím zasuňte zásobník na prach do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí.

- Vysypte prach do plastikového sáčku (doporučeno pro astmatiky a alergiky)



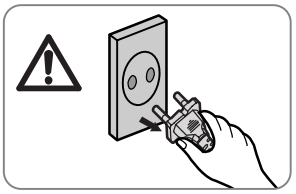




POZNÁMKA
Zásobník na prach lze opláchnout studenou vodou

4 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU


4-1. KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK

- Pokud během vysávání zaznamenáte snížený výkon sání, zkontrolujte prosím prachový sáček podle pokynů níže.

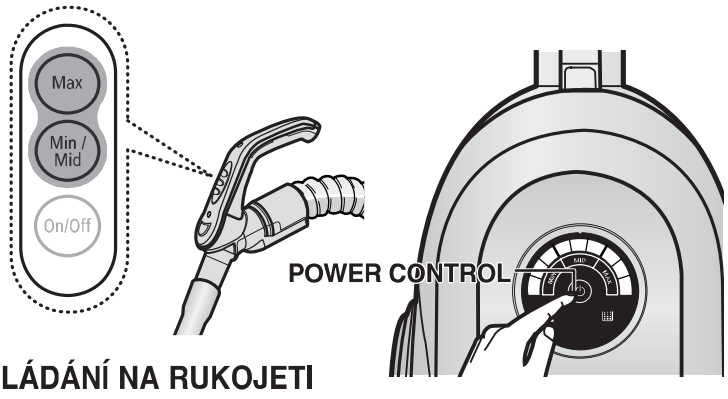


OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI

Zapněte sílu sání na „MAX“

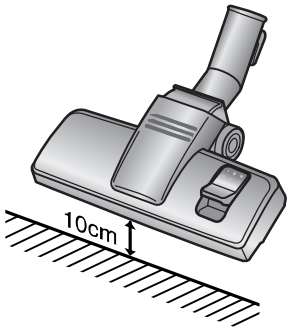


Pokud je vstup hubice 10 cm nad podlahou a indikátor kontroly filtru se rozsvítí červeně, vyčistěte jej.

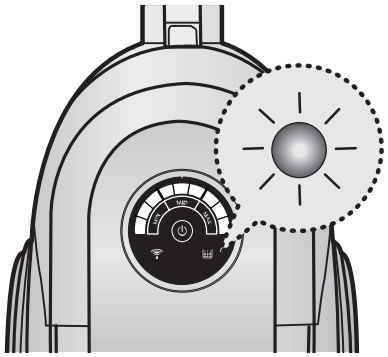

Když se rozsvítí kontrolka indikátoru, vyprázdněte prosím prachový sáček (4-2) podle postupu na následujících ilustracích.


4-2 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU

1

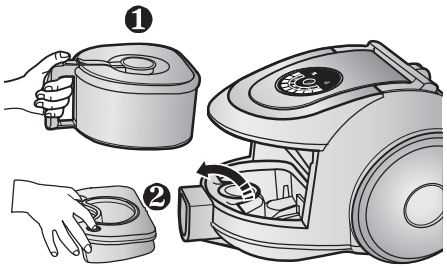


Vyjměte zásobník na prach a prachový sáček jako na obrázku.

2

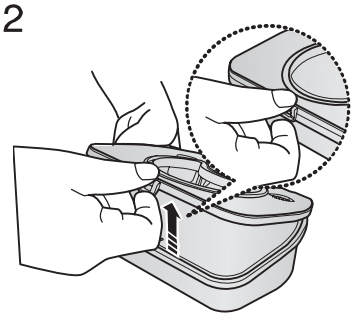


Vyjměte pevný rámeček krytu prachového sáčku.

3

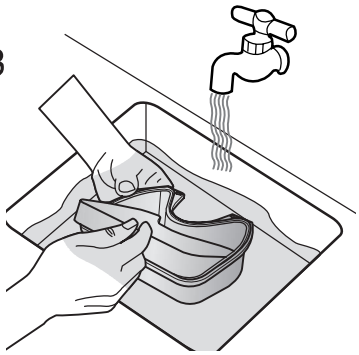


Vyjměte pěnovou podložku z prachového sáčku.

4

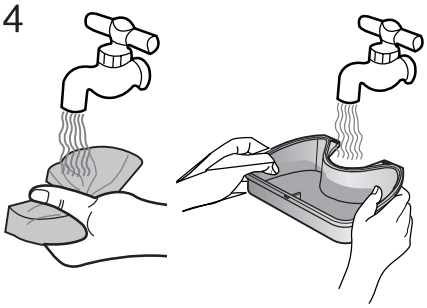


Omyjte pěnovou podložku a filtr prachového sáčku vodou.

5

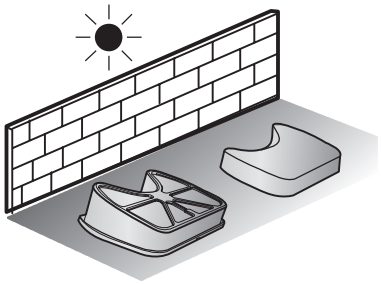


Nechte pěnovou podložku a prachový sáček schnout na stinném místě alespoň 12 hodin.

6

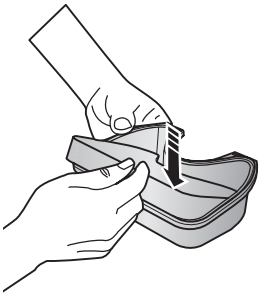


Vložte pěnovou podložku do prachového sáčku.

7

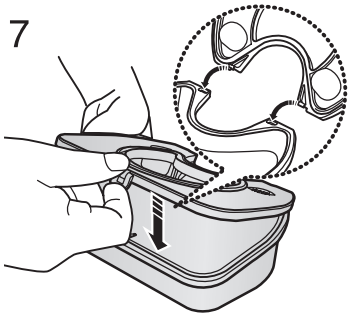

Před opětovným sestavením zarovnejte kryt prachového sáčku se sáčkem.

8

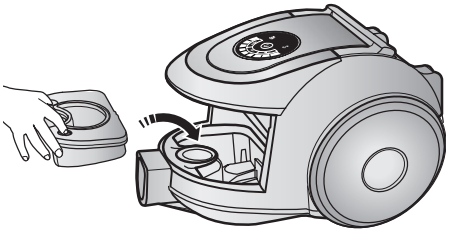


Vložte sestavený prachový sáček zpět do těla přístroje.




POZNÁMKA: Před vložením filtru zpět do těla vysavače se ujistěte, že je filtr zcela suchý. Nechte filtr schnout 12 hodin.

5 ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO FILTRU MOTORU

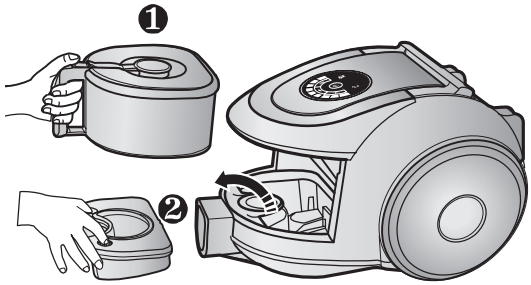


Vyjměte zásobník na prach i prachový sáček.

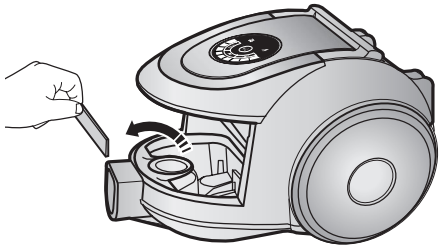


Vyjměte ochranný filtr motoru z vysavače. Oklepejte z něj prach a vložte jej zpět do přístroje.


6 ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

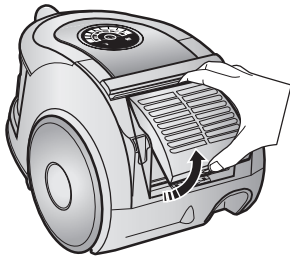


Stiskněte mřížku na zadní straně vysavače a oddělte ji.

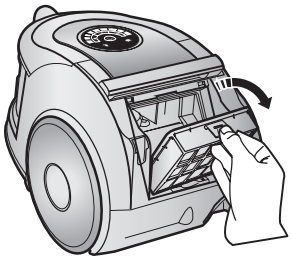

Uchopte HEPA filtr za západku a vytáhněte jej.

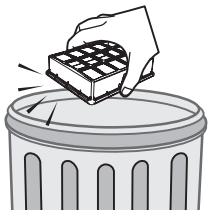


Opraště HEPA filtr.

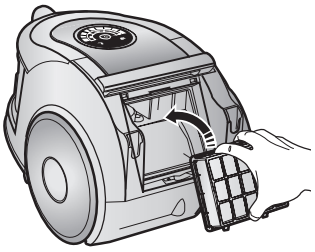

Zasuňte HEPA filtr zpět do vysavače dokud neuslyšíte cvaknutí.

7 VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNÉ)

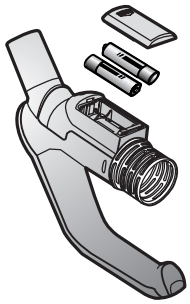

DRUH BATERIE: Velikost AA



POZNÁMKA

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA

⚠ VAROVÁNÍ

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+), (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.

- MÁTE-LI PROBLÉM

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Motor se nespustí	Vypnuté napájení. Vypnutí při přehřátí.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	Hubice, hadice nebo trubice je ucpaná.	Zkontrolujte ucpání a odstraňte je.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	Zkontrolujte, zda kabel není zkroucený nebo nepravidelně navinutý.	Vytáhněte kabel 2-3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	Prasklina nebo otvor v hadici.	Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání	Filtr je zaplněn prachem.	Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC a 93/68/EEC