
SAMSUNG


CS **Návod k použití**

# *Vysavač*

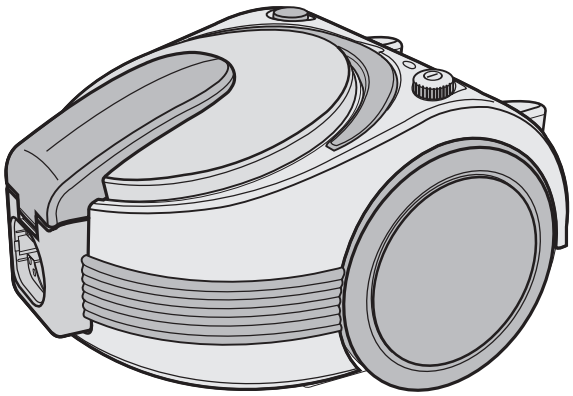


❊ Před tím než začnete pracovat s přístrojem, pečlivě si přečtěte tyto instrukce.
❊ Pouze pro použití v budovách a v suchém prostředí.


# 1 Sestavení vysavače

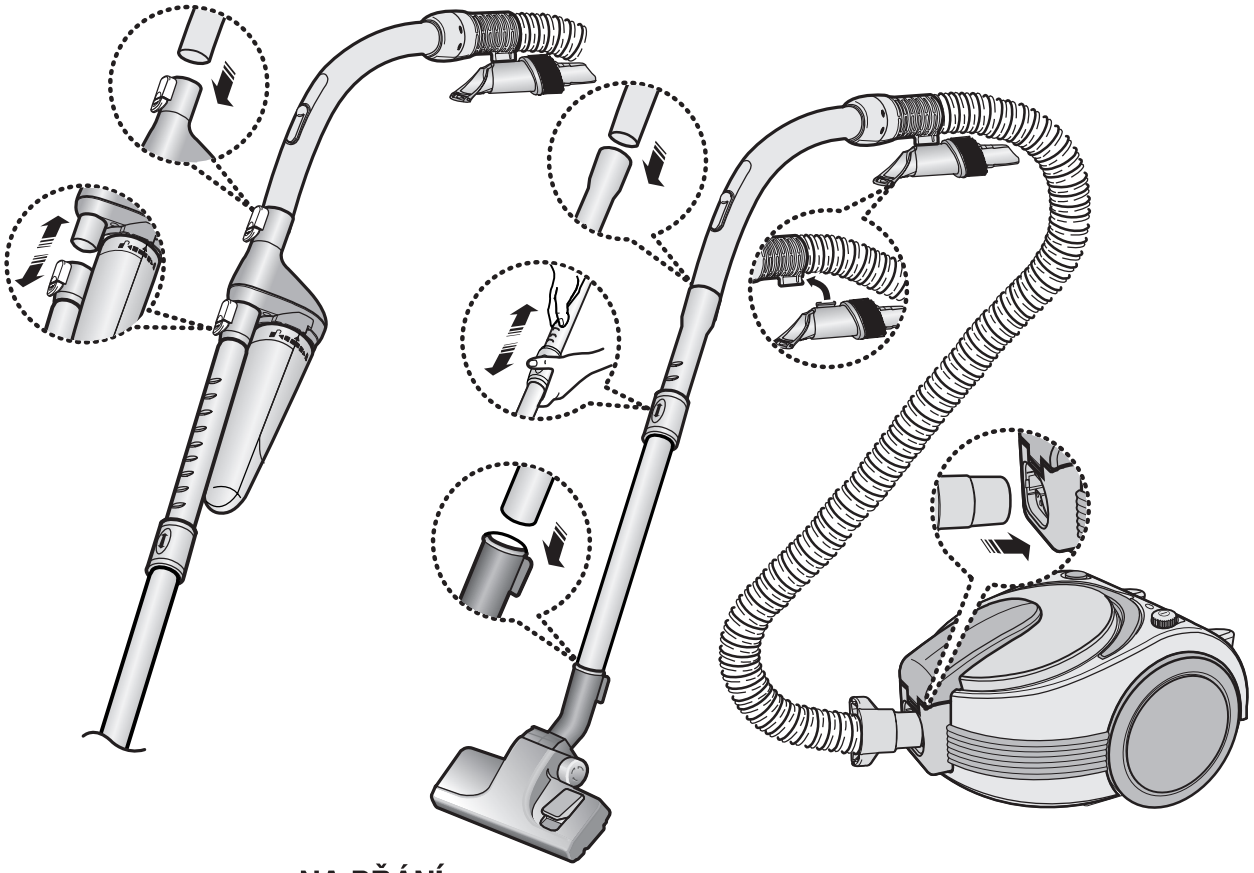

**NA PŘÁNÍ**

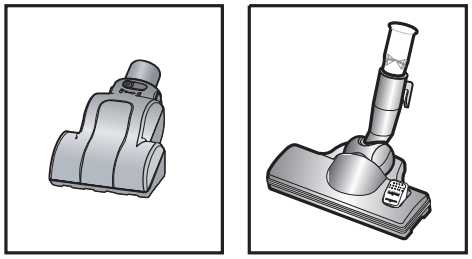


► Některé prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit

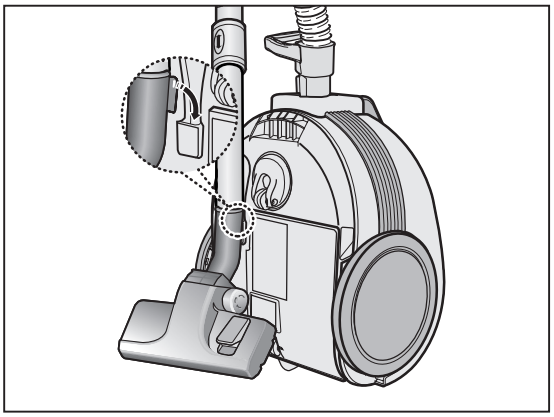


Při skladování vysavače uložte sací hubici na držák.

# 2 Používání vysavače

## 2-1 Kabel přívodu elektřiny

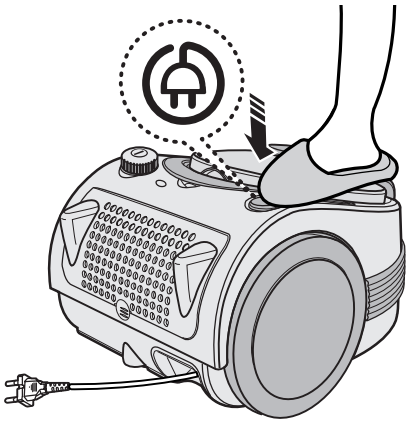

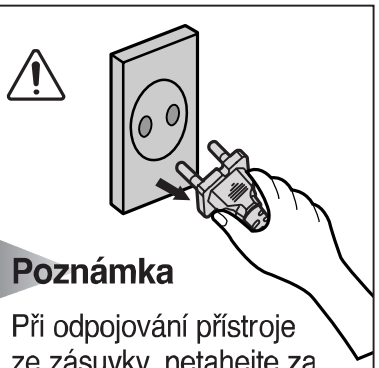


**Poznámka**

Při odpojování přístroje ze zásuvky, netahejte za kabel přívodu elektřiny ale přímo za zástrčku. Vyhnete se tím namáhání kabelu.

## 2-2 ON/OFF SWITCH

Plně odviňte přívodní kabel spotřebiče. Zapojte kabel do zásuvky a a lehce stlačte vypínač.

**POZNÁMKA :** POZNÁMKA: Vypínač je kombinován s regulací výkonu. Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče lehce stlačte vypínač dolů.

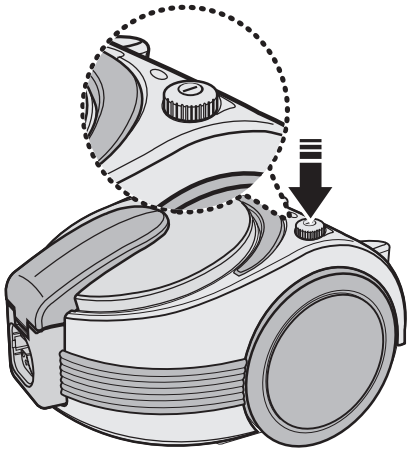


## 2-3 REGULACE SACÍHO VÝKONU


Sací výkon může být regulován pomocí tohoto ovladače.


MIN = pro jemné látky, záclony...
MAX = Pro tvrdé povrchy a silně zašpiněné podlahy.


Nastavení provedete pootočením ovladače doleva nebo doprava.

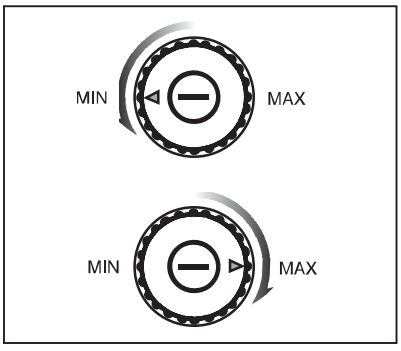


## 2-4 Používání nástavců

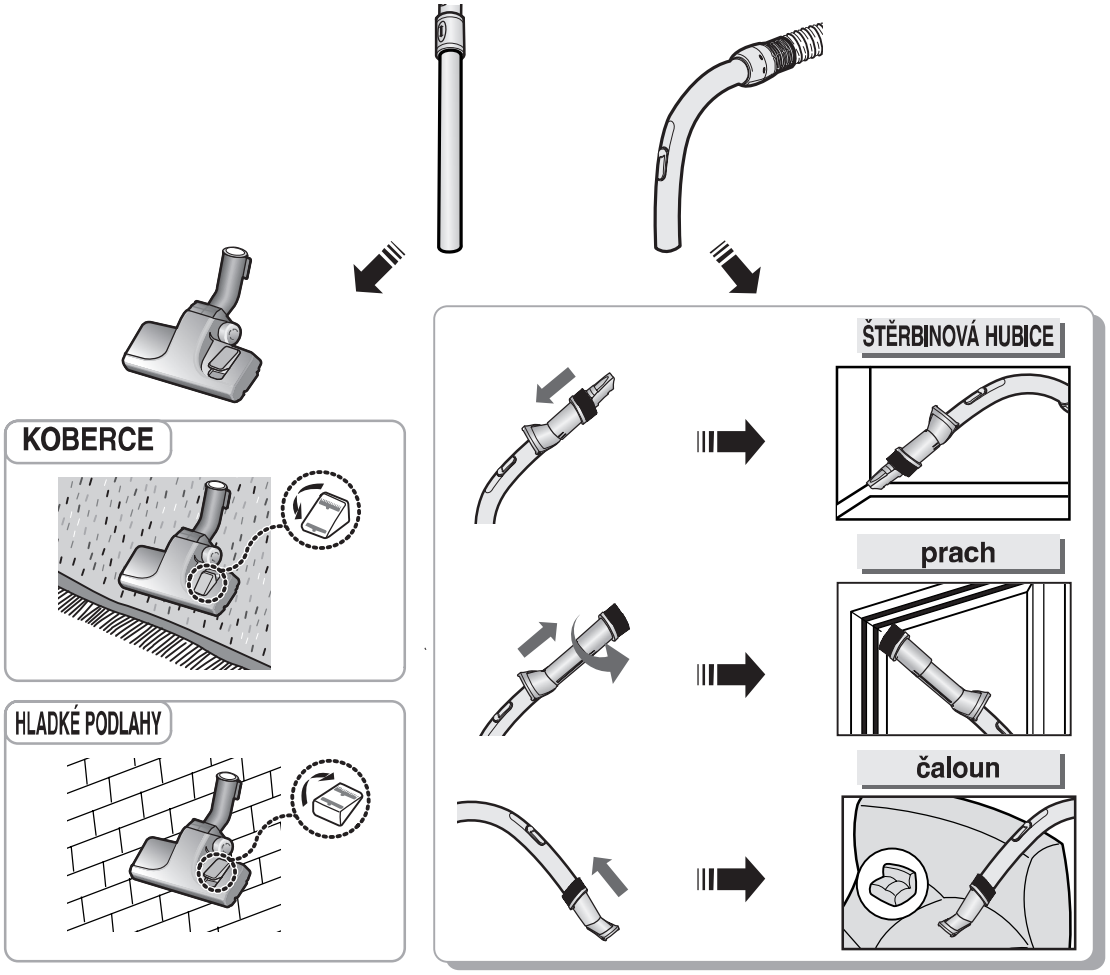

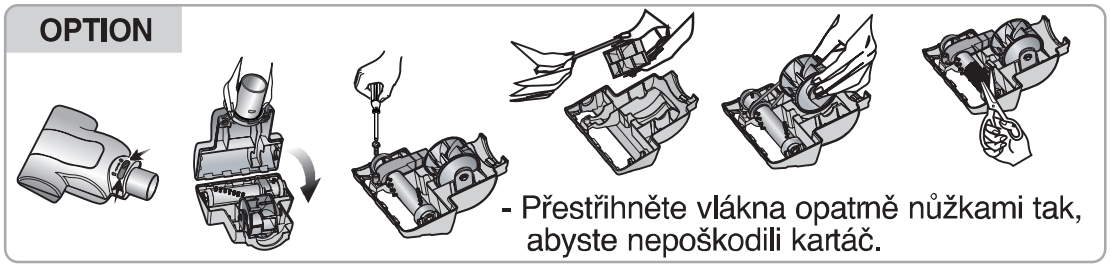
# 3 Indikátor kontroly filtru (CHECK FILTER)

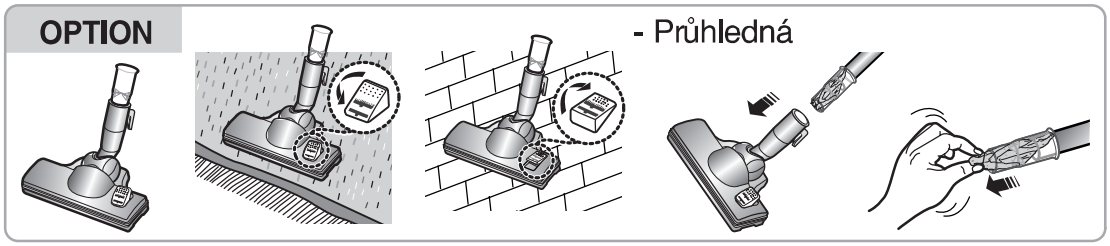



Jestliže indikátor svítí, zkontrolujte kazetový filtr a vyčistěte jej.

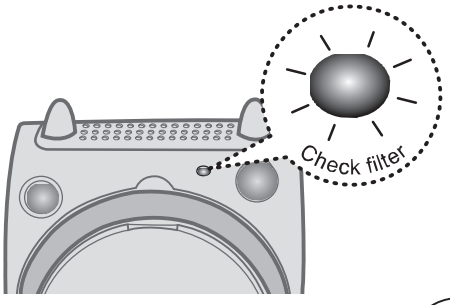⚠ **Pouze u některých modelů**
(Typ s prachovým sáčkem)
Zkontrolujte prachový sáček a vyměňte jej.

# 4 Údržba kazetového filtru

## 4-1 Vyprázdnění kazetového filtru (pouze u některých modelů)

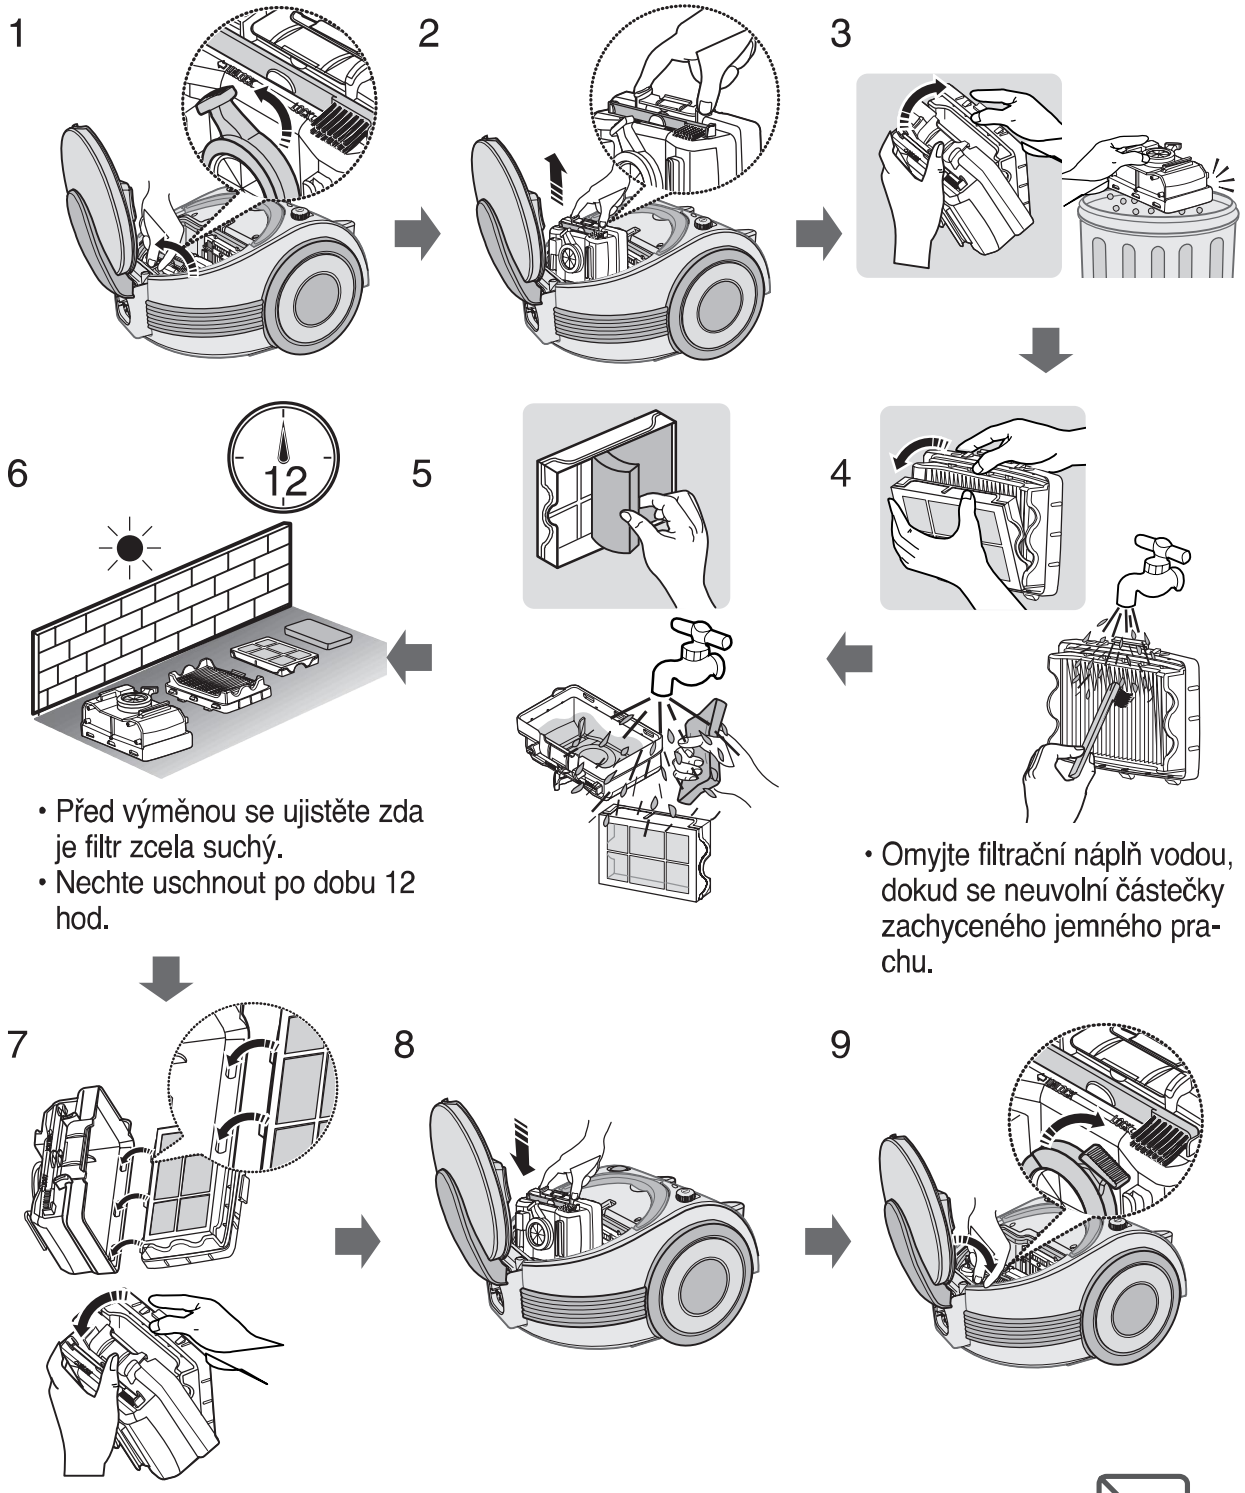



**Poznámka:**


Kazetový filtr je třeba řádně vymýt vyprázdnit v případě že:

- Indikátor kontroly filtru (CHECK FILTER) stále svítí
- Sací síla se zdá být nižší než obvykle
- Turbokartáč (pouze u některých modelů) nepracuje optimálně



## *4-2 Výměna prachového sáčku (Pouze u některých modelů)*

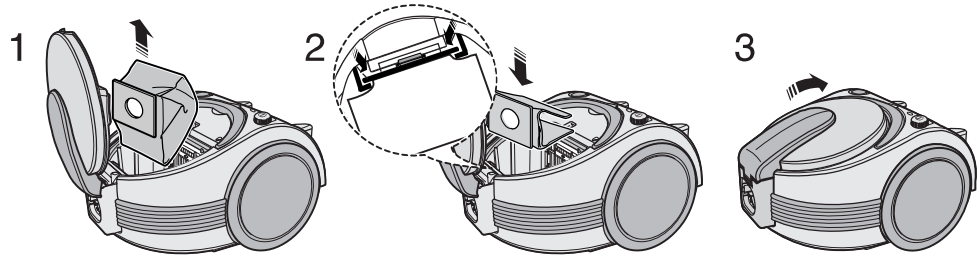


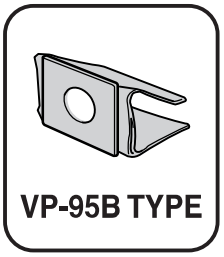
**⚠ POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ**


- Pro sáčky s tkaninovým filtrem
  Je-li sáček s tkaninovým filtrem plný, vysypte jej a znovu použijte.

## *5 Čištění cyklónového filtru (Pouze u některých modelů)*

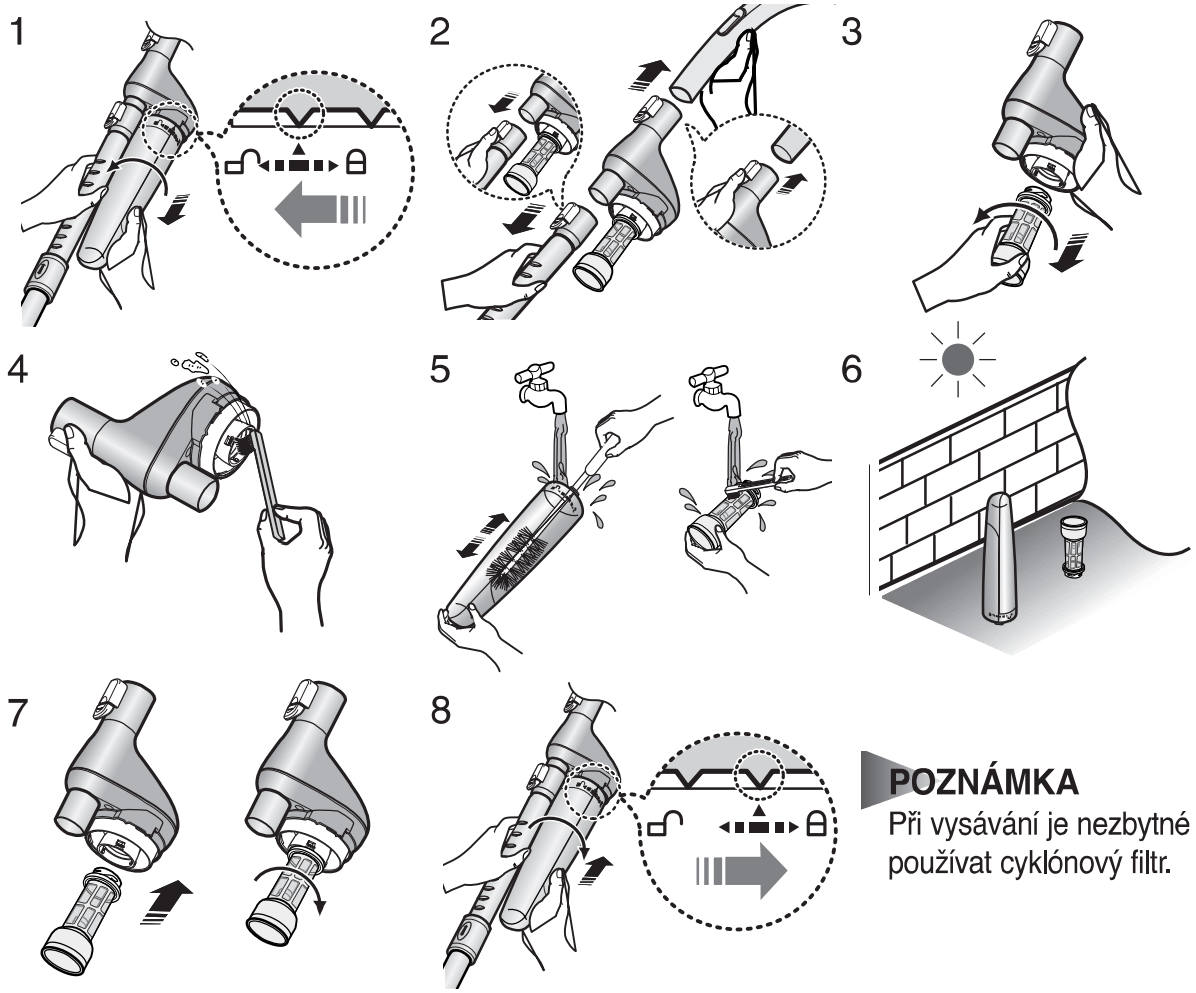



**POZNÁMKA**
Při vysávání je nezbytné používat cyklónový filtr.

### - Čištění vnitřku cyklónového filtru

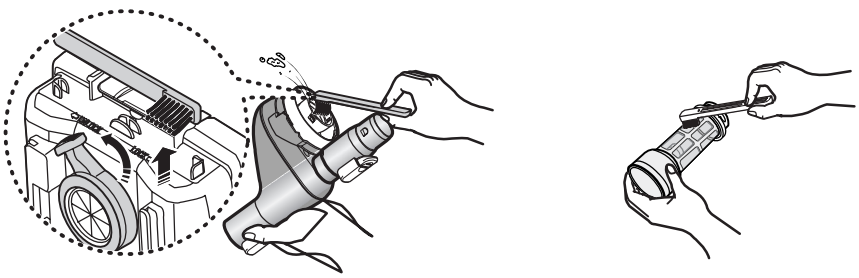


# 6 Čištění vstupního filtru

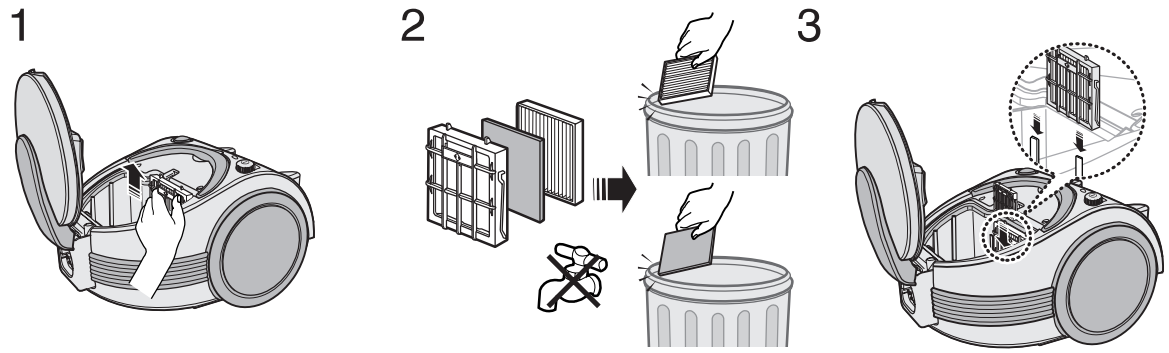


**POZNÁMKA :** Filtr se nesmí ucpat - výsledkem může být snížení sacího výkonu nebo poškození motoru.

# 7 Vývodový filtr

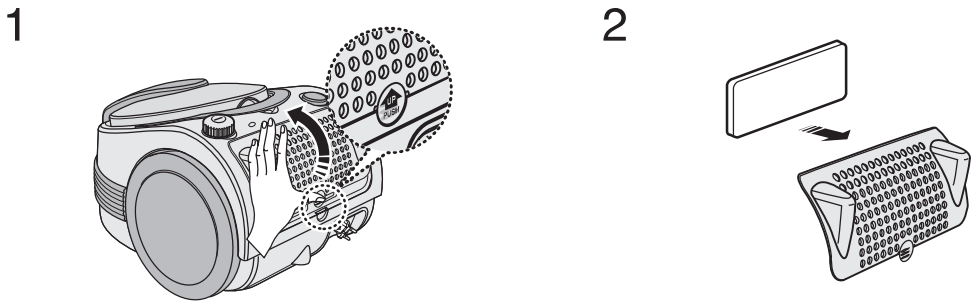


## - Řešení možných problémů

| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Motor nestartuje. | Přístroj nemá přívod elektřiny. | Zkontrolujte kabel přívodu elektřiny, zástrčku a zásuvku. |
| Sací výkon se neustále snižuje | Filtr, hubice, sací hadice nebo trubice jsou ucpány. | Odstraňte objekt, který je příčinou ucpání. |
| Kabel přívodu elektřiny se nenavine celý. | Zkontrolujte kabel, zda není zkroucený nebo zamotaný. | Vytáhněte kabel ven o 2-3 metry a stlačte tlačítko navíjení kabelu |
| Vysavač nevysává žádnou špínu | Prasklina nebo díra v hadici. | Zkontrolujte hadici a le-li to nutné, vyměňte ji |

# *DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ*

1. Pozorně si přečtěte všechny instrukce. Před zapnutím přístroje se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické síti je shodné s hodnotou uvedenou na identifikačním štítku na spodní straně vysavače.
2. Varování: Vysavač nepoužívejte na mokrý koberec nebo podlahu.
   Nepoužívejte vysavač pro vysávání vody.
3. Jestliže je přístroj používán dětmi, je třeba aby byl na blízku dozor dospělého. Nenechte děti používat vysavač jako hračku. Nikdy nenechte vysavač běžet naprázdno a bez dozoru. Vysavač používejte pouze pro účel pro který byl vyroben a ve shodě s instrukcem uvedenými v tomto návodu na použití.
4. Nepoužívejte vysavač bez kazetového filtru. Pro zachování plné efektivity vysávání vyprazdňujte kazetový filtr ještě před tím než je zcela zaplněn.
5. Nepoužívejte přístroj k vysávání zápalek, horkého popela nebo nedopalků cigaret. Nepokládejte vysavač do blízkosti krbů a jiných tepelných zdrojů. Teplo může deformovat a poškodit barvu plastových částí vysavače.
6. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty protože mohou poškodit některé součásti přístroje. Nestoupejte na hadici vysavače. Neblokujte sací ani vývodové otvory.
7. Vysavač vždy nejprve vypněte vypínačem než jej vypojíte ze zásuvky. Ze zásuvky kabel vytahujte za zástrčku. Před údržbou kazetového filtru a ostatních filtrů přístroj vždy vypojte ze zásuvky.
8. Vysavač vypojte ze zásuvky před jakoukoli údržbou zařízení.
9. Výrobce nedoporučuje použití prodlužovacího kabelu přívodu elektřiny.
10. V případě, že vysavač nefunguje tak, jak má, vypojte jej ze zásuvky a konzultujte autorizovaný servis.
11. Nepokoušejte se vyměňovat poškozený kabel přívodu elektřiny. Výsledkem může být vážné zranění. Vyměnit přívodový kabel může pouze výrobce nebo kvalifikovaný personál servisu.
12. Tento spotřebič není určen k používání dětmi či nesvéprávnými osobami, pokud nejsou dozorovány zodpovědnou osobou tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání spotřebiče. Tento spotřebič není hračkou a nesmí tak být dětmi používán.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC a 93/68/EEC