
SAMSUNG

CS Návod k obsluze

PODLAHOVÝ VYSAVAČ

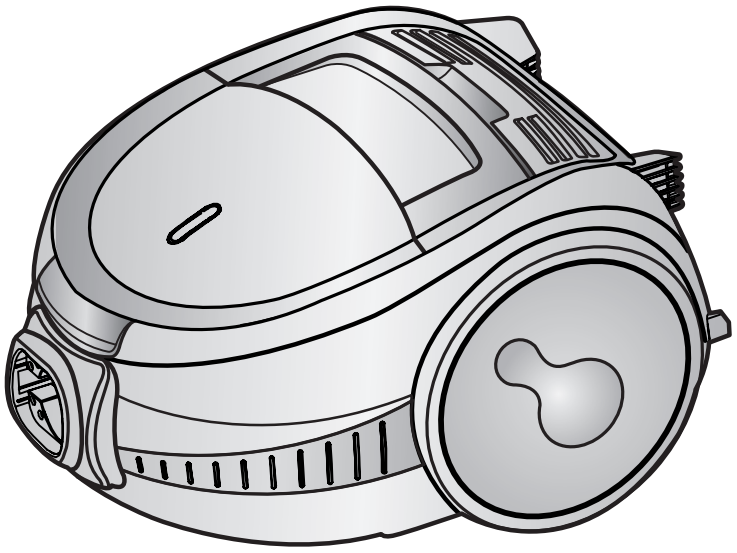


- Před použitím vysavače si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Přístroj je určen jen pro vnitřní použití.
- Zaregistrujte si váš výrobek na www.samsung.com/global/register


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pečlivě si přečtěte celý návod. Před zapnutím přístroje se přesvědčte, zda údaj na typovém štítku na spodní straně vysavače odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
2. **VAROVÁNÍ** : Vysavač nepoužívejte na vysávání mokrých podlahových krytin. Nepoužívejte k vysávání vody.
3. Zabraňte v manipulaci s přístrojem dětem a nesvéprávným osobám. Přístroj nenechávejte v chodu bez dozoru.
4. Nepoužívejte vysavač bez prachového filtru. Pro zajištění optimálního výkonu vyměňte prachový filtr dříve, než je zcela naplněn.
5. Nepoužívejte přístroj k vysávání zápalek, žhavého popela nebo cigaretových nedopalků.
   Udržujte vysavač z dosahu kamen, vařičů a jiných zdrojů tepla.
   Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy plastových částí přístroje.
6. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, které mohou způsobit poškození částí vysavače. Nestoupejte na hadici. Na hadici nepokládejte těžké předměty. Nezakrývejte sací a výfukovou část přístroje.
7. Před odpojením přístroje ze zásuvky jej vypněte pomocí vypínače. Při odpojování ze zásuvky netahejte za přívodní šňůru. Před manipulací s filtrem se přesvědčte, že je přístroj odpojen.
8. Před čištěním nebo údržbou musí být přístroj odpojen ze zásuvky.
9. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
10. Pokud vysavač nefunguje správně, vypněte jej a kontaktujte autorizovaného servisního technika.
11. Z bezpečnostních důvodů musí být poškozená přívodní šňůra vyměněna výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
12. Vysavač je vybaven samočinnou tepelnou pojistkou, která přístroj při přehřátí automaticky vypne. Přehřátí může být způsobeno ucpáním filtru, sací hubice, sací trubky nebo sací hadice. Po odstranění příčiny přehřátí a vychladnutí motoru se vysavač automaticky znovu spustí.


1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

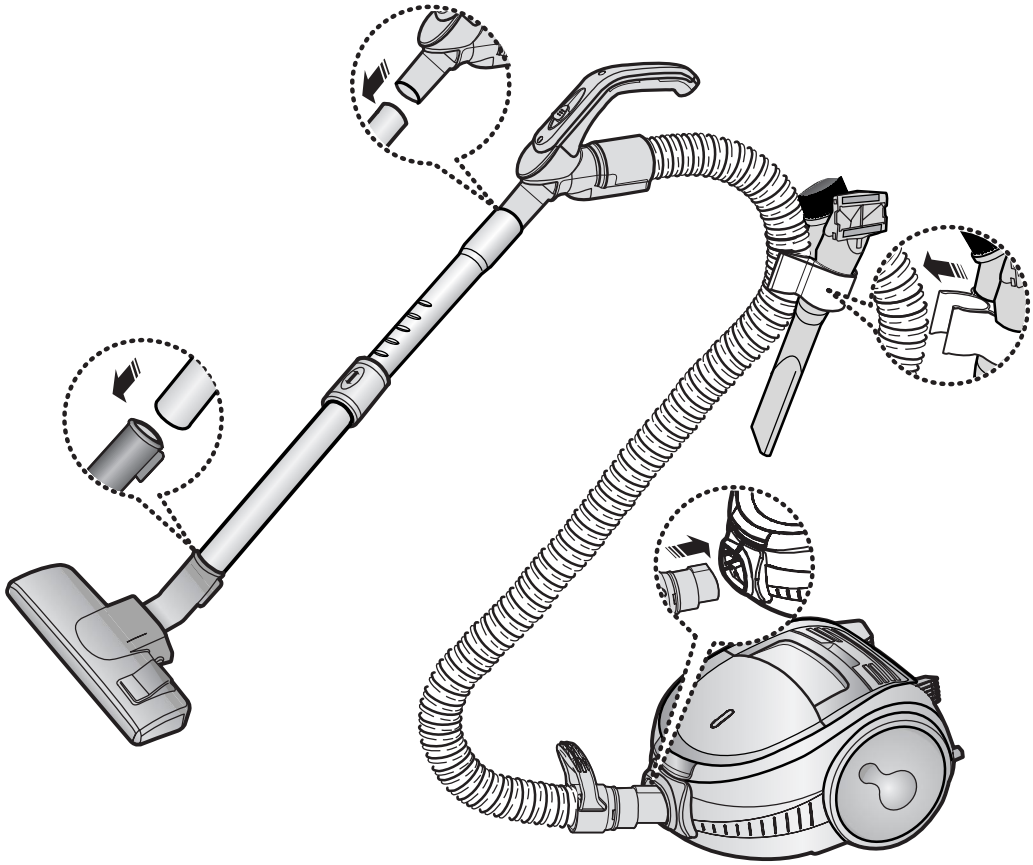

na přání

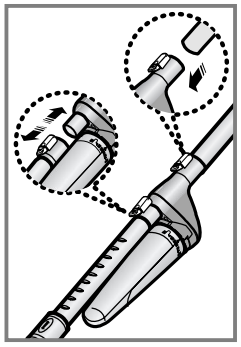


▶ Vybavení se může lišit podle modelu.

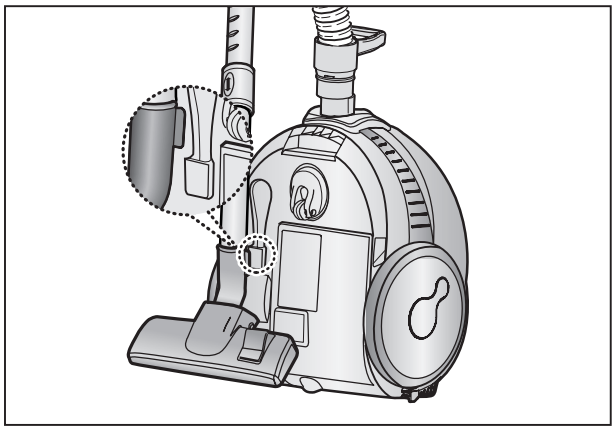

V odkládací poloze zavěste sací hubici.

2 OBSLUHA VYSAVAČE

2-1 PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

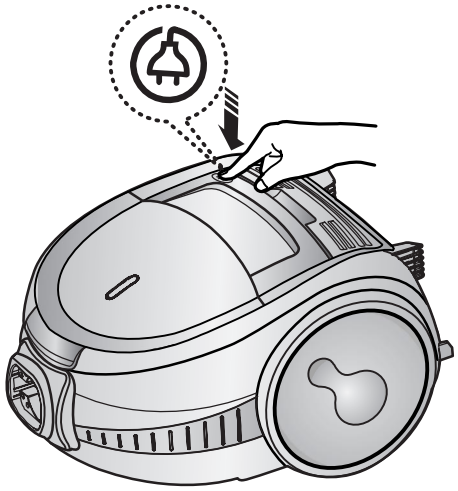




POZNÁMKA

Při odpojování od zásuvky držte přívodní šňůru za koncovku, jinak může dojít k jejímu poškození.

2-2 MODEL S OVLÁDACÍ RUKOJETÍ


- **POSUNUTÍ DO POLOHY STOP**
  Vysavač se vypne (režim spánku)
- **POSUNUTÍ DO POLOHY MAX**
  Sací výkon se plynule zvyšuje až na maximum.

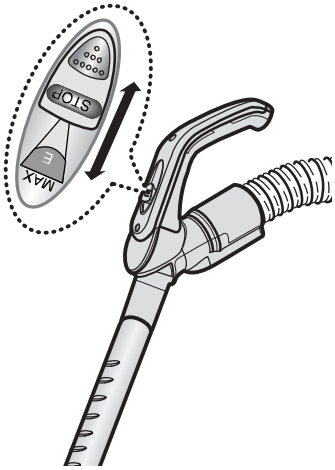


2-3 POUŽITÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (Není ve výbavě)




2-4 POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

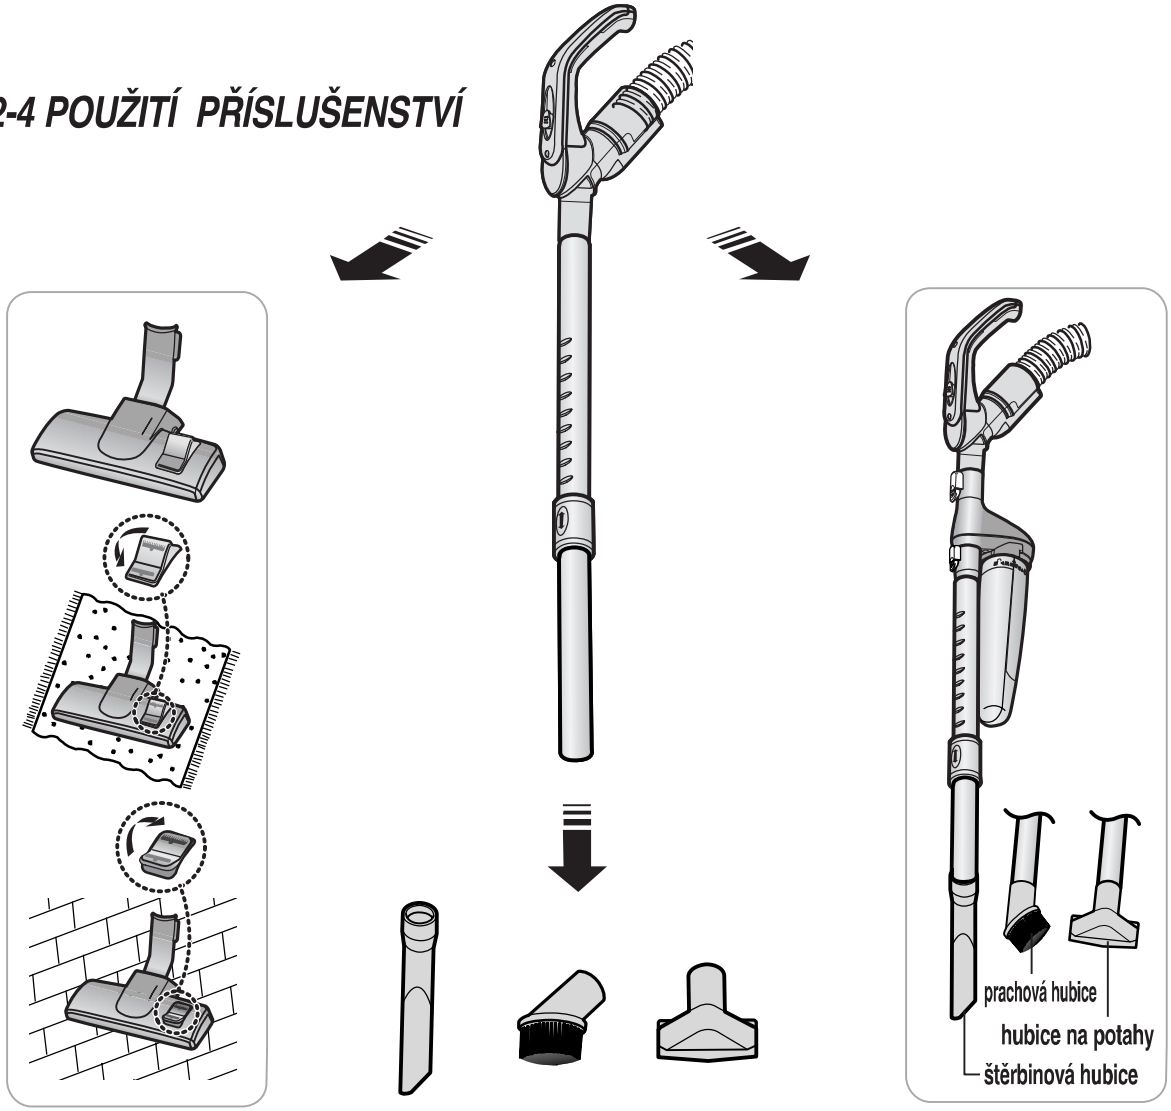


NA PŘÁNÍ

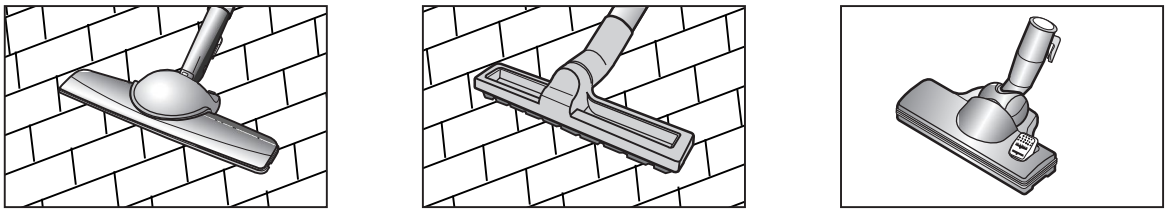

NA PŘÁNÍ

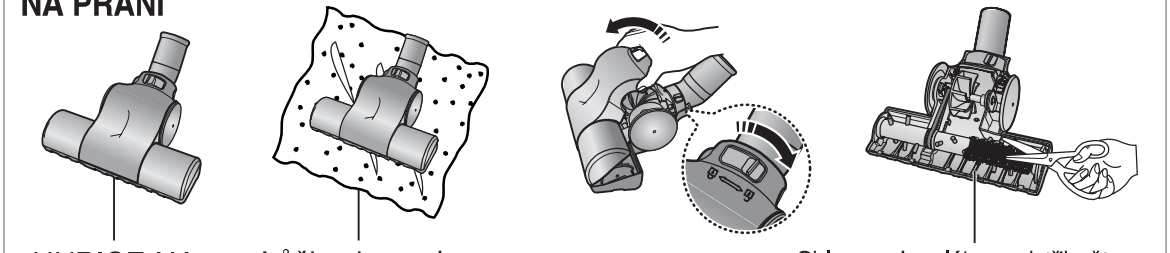


3 UKAZATEL NAPLN ĚNÍ PRACHOVÉHO FILTRU

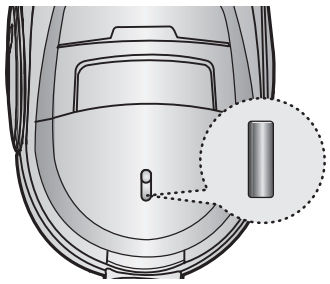


Pokud je ukazatel naplnění prachového filtru červený, je třeba prachový filtr vyměnit.

POZNÁMKA : Pokud ukazatel naplnění prachového filtru zůstává červený i po výměně prachového filtru, vypněte vysavač a zkontrolujte jestli není ucpaná sací hadice, sací trubka nebo sací hubice.

4 VÝMĚNA PRACHOVÉHO FILTRU

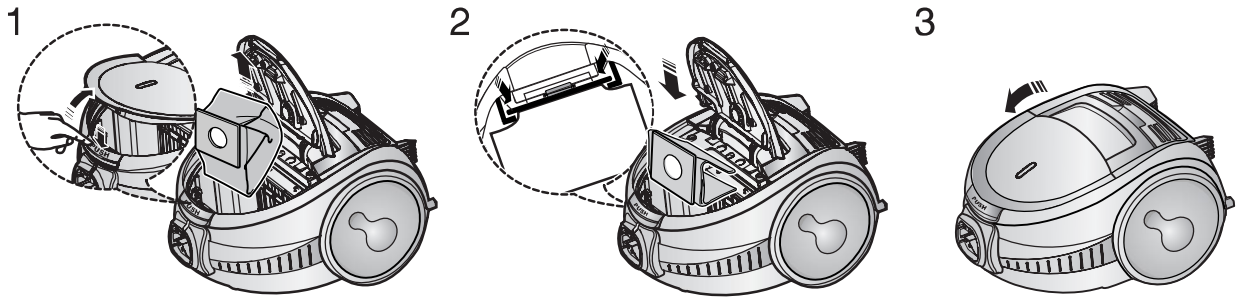


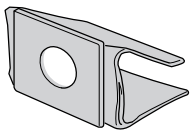

VP-95B TYPE
VP-95M TYPE

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
• TEXTILNÍ FILTR
Pokud je textilní filtr plný, před dalším použitím jej vyčistěte.


5 ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (Není ve výbavě)

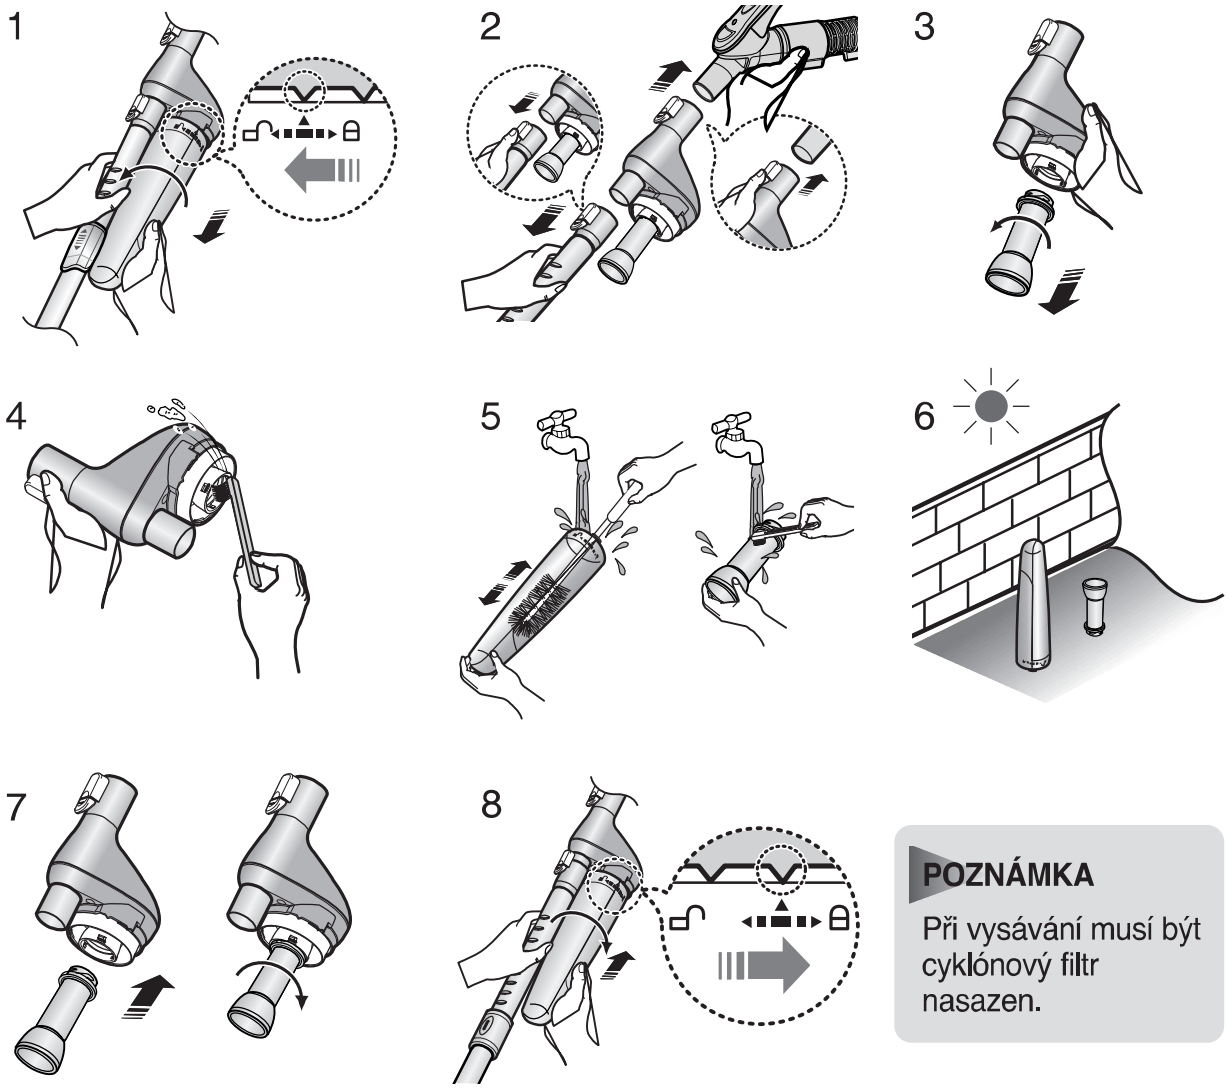

POZNÁMKA


Při vysávání musí být cyklónový filtr nasazen.

- ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI CYKLÓNOVÉHO FILTRU

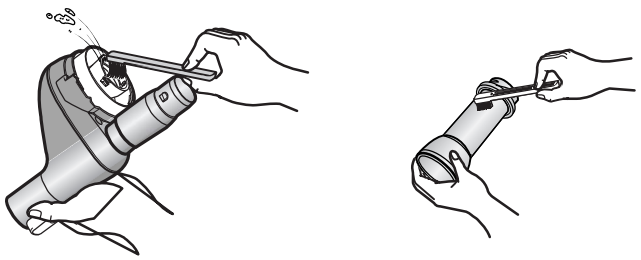


6 ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU


1

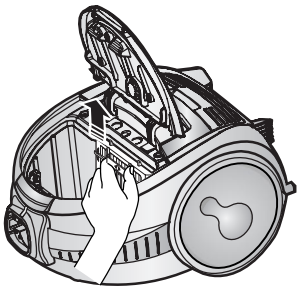

2

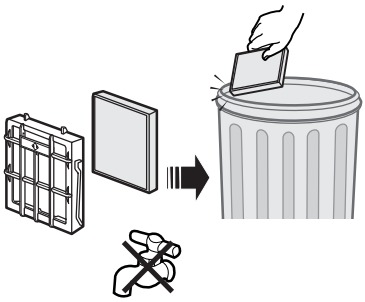


3

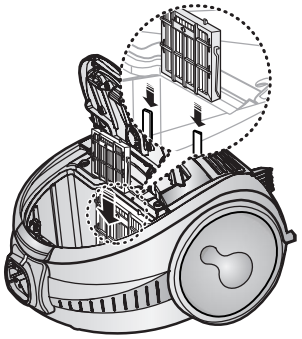


POZNÁMKA: Aby nedošlo ke snížení výkonu nebo poškození motoru zabraňte ucpání vstupního filtru.

7 VÝSTUPNÍ FILTR


1

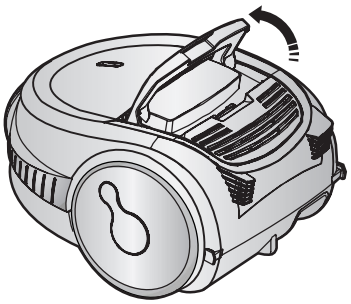

2

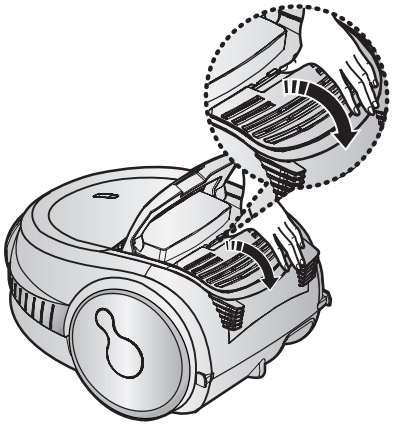

3

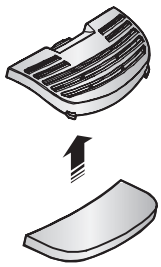

- ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ	ZÁVADY
Motor nestartuje.	Přístroj je bez napájení. Přehřátí.	Zkontrolujte přívodní šňůru, koncovku a zásuvku. Nechte motor vychladnout.
Intenzita sání postupně klesá.	Sací hubice, sací hadice nebo sací trubka je zanesená.	Odstraňte zanesení a podle potřeby vyprázdněte/umyjte kazetový filtr.
Přívodní šňůra se zcela nenavíjí.	Zkontrolujte jestli není šňůra překroucená nebo poškozená.	Vytáhněte šňůru 2 – 3 m směrem ven a stiskněte tlačítko pro navíjení.
Vysavač nevysává.	Prasklina nebo trhlina v sací hadici.	Zkontrolujte sací hadici a v případě potřeby ji vyměňte.

Tento vysavač splňuje následující normy:
EMC Direktiva 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC
Direktiva o bezpečnosti nízkonapěťových zařízení: 73/23/EEC and 93/68/EEC