SR8875

Robotický vysavač
Návod k obsluze

✻ Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny
✻ Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA
- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VÝSTRAHA
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA	Vysvětluje termíny tak, aby uživatelé věděli, jak výrobek správně používat.

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického zařízení je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.

VÝSTRAHA: snížení nebezpečí požáru, elektrického šoku či úrazu:

OBECNÉ POKYNY

- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Robotický vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte v případě, že jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.
- Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky
- S robotickým vysavačem ani s dobíjecí stanicí nemanipulujte mokrýma rukama.
- Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Děti musí být při manipaluci s vysavačem pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

DOBÍJECÍ STANICE

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
- Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.
- K dobíjení baterie používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte stanici kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení proudem.
- Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko péče o zákazníky.
- Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

Bezpečnostní informace

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

- Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je jeden z otvorů ucpaný, přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nevysávejte nic, co by mohlo hořet nebo způsobovat kouř, například cigarety, zápalky či horký popel.
- Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
- Robotický vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na bázi ropy, ředidel, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 02
- 06 Informace týkající se kontaktu s elektřinou
- 07 Před použitím
- 10 Při použití
- 11 Čištění a údržba

FUNKCE PRODUKTU 13
- 13 Funkce produktu

SESTAVENÍ VYSAVAČE 15
- 15 Součásti
- 16 Názvy částí

OBSLUHA VYSAVAČE 20
- 20 Instalace robotického vysavače
  - 20 Pořadí při instalaci
  - 20 Zapnutí a vypnutí vypínače
  - 21 Instalace dobíjecí stanice
  - 22 Nabíjení baterie
  - 23 O baterii
  - 24 Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)
- 26 Používání robotického vysavače
  - 26 Zahájení/ukončení úklidu
  - 27 Dobíjení
  - 28 Automatický úklid
  - 29 Intenzivní úklid vymezených ploch
  - 30 Velký úklid
  - 31 Manuální vysávání
  - 32 Plánovaný Úklid
  - 33 Použití doplňkových funkcí (Režim Turbo, Režim pro úklid rohů)

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ 34
- 34 Čištění robotického vysavače
  - 34 Zapamatujte si způsoby čištění a údržby
  - 34 Čištění okénka čidla a kamery
  - 35 Čištění odpadní nádobky a filtru
  - 36 Čištění kartáče
  - 38 Čištění postranních otáčivých kartáčů na úklid rohů a lišt
  - 39 Čištění hnacího kolečka

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 40
- 40 Než zavoláte technika
- 42 Odstraňování závad s chybovými kódy


SPECIFIKACE VÝROBKU 43
- 43 Specifikace výrobku

Bezpečnostní informace

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTU S ELEKTŘINOU


VÝSTRAHA **Přívodní kabel neohýbejte do příliš ostrého úhlu ani na něj nepokládejte těžké předměty, které by jej mohly zničit.**

- Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

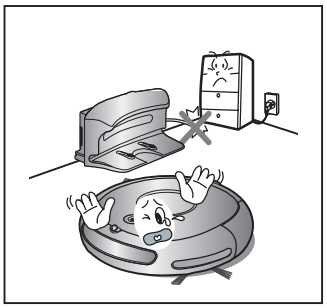


VÝSTRAHA **Ujistěte se, že v zástrčce není žádný prach ani voda.**

– Jinak může přístroj nesprávně fungovat, popřípadě způsobit elektrický šok.

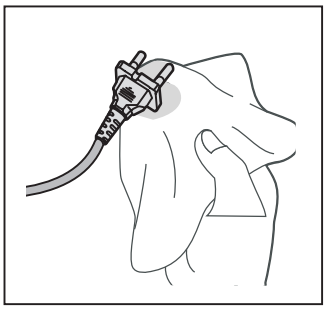


VÝSTRAHA **Zástrčku neodpojujte tahem za kabel a nedotýkejte se ho mokrýma rukama.**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

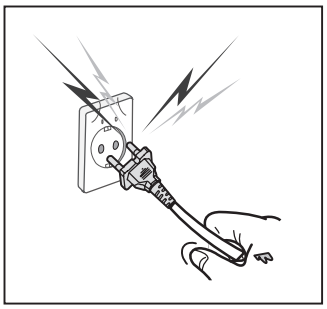


VÝSTRAHA **Nepoužívejte v jedné zásuvce více zástrček. (Nenechávejte nechráněný kabel na podlaze.)**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

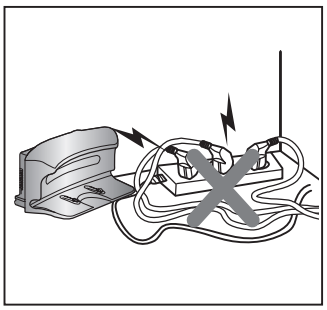

VÝSTRAHA **Nepoužívejte poškozený přívodní kabel, zástrčku ani uvolněnou elektrickou zásuvku.**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

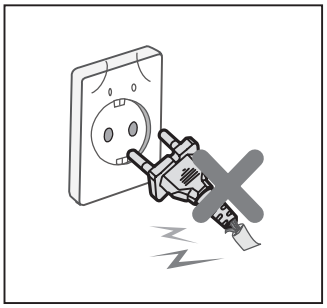


Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Před aktivací robotického vysavače se ujistěte, zda jste dovnitř vložili odpadní nádobku.


– Pokud ve vysavači nebude odpadní nádobka, nebude fungovat.

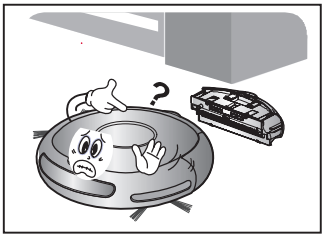

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač nikdy nepoužívejte v lokalitách, kde se nacházejí vznětlivé materiály, například:

– V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze,
– V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky),
– V místech, kde je benzín, destiláty, popel s hořícími cigaretami apod.

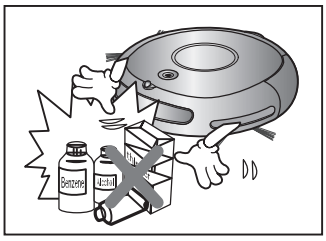

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v těchto lokalitách.

– Podkroví, sklepy, skladiště, průmyslové budovy, samostatné pokoje vzdálené od hlavní budovy, lokality s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny či umývárny, a úzká a vysoce položená místa, například stoly či police. Při používání na těchto místech může dojít ke značnému poškození (nesprávnému provozu či poruše).

UPOZORNĚNÍ


Při úklidu všech místností otevřete všechny dveře.

– Budou-li dveře zavřené, robotický vysavač nebude moci do takové místnosti vjet.
– Ujistěte se však, že jsou zavřeny vchodové dveře, dveře na verandy a do koupelny či do jakékoli jiné místnosti, kde může dojít k pádu robotického vysavače do nižšího patra.

UPOZORNĚNÍ


Dlouhé střapce koberců založte pod koberec.

– Nezaložené střapce se mohou zachytit do hnacího kolečka nebo kartáče, takže může dojít ke značnému poškození koberce i samotného přístroje.

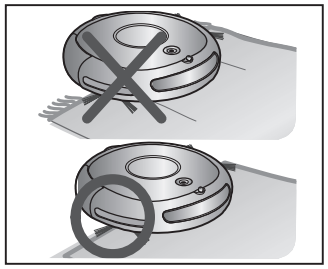

UPOZORNĚNÍ

Pokud je čidlo proti pádu znečištěné, může to způsobit pád robotického vysavače ze schodů, madel apod. Může tak dojít k úrazu a značnému poškození výrobku. Tomuto nebezpečí zabráníte instalací zařízení VIRTUAL GUARD (virtuálních bariér nastavených v režimu virtuální zdi – Fence Mode) před nebezpečnými prostory. Také vyčistěte okénko čidla a kamery tak, aby nebyly vysílány nesprávné příkazy.

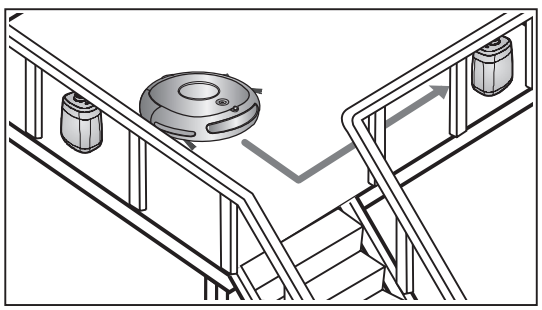


Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Z uklízeného prostoru nejprve odstraňte malé nebo křehké předměty.


– Před úklidem ukliďte všechny předměty.
– Dejte stranou všechny křehké věci, například porcelán, sklo, květináče apod.
– Robotický vysavač neumí rozpoznat mince, prsteny ani jiné cenné předměty, jako jsou šperky.

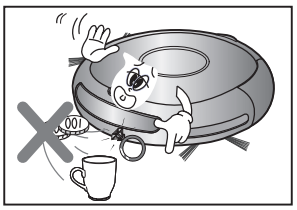

UPOZORNĚNÍ

Před úklidem odstraňte předměty rozptýlené po podlaze.


– Robotický vysavač dokáže rozpoznat překážky na vzdálenost 5 cm.
– Do hnacího kolečka nebo kartáče se mohou zamotat ručníky, rohožky před koupelnou či umyvadly, vchody, komorami, přívodní kabely, ubrusy či pásky. Může tak dojít k pádu předmětů ze stolu.

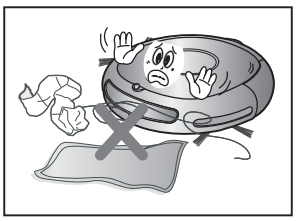

UPOZORNĚNÍ

Před úklidem a při zapnutém režimu plánovaného úklidu nejprve informujte všechny členy rodiny (případně další osoby), aby byli opatrní.


– Robotický vysavač může narazit do dětí a způsobit jejich pád.

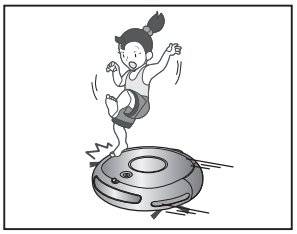

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby si děti nemohly na robotický vysavač stoupnout ani se na něj posadit.


– Děti mohou upadnout a zranit se, popřípadě může dojít k vážnému poškození výrobku.

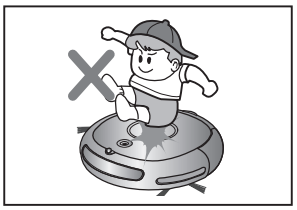

UPOZORNĚNÍ

Vypněte vypínač robotického vysavače, pokud s ním zůstává o samotě dítě či domácí zvíře.


– Robotický vysavač může přitahovat jejich pozornost.
– Při zachycení prstů, chodidla, šatů či vlasů nebo srsti může dojít k úrazu.
– Pokud stojí robotickému vysavači v cestě dítě nebo zvíře, může je identifikovat jako překážku a prostor neuklidí.
– Při vypnutí vypínače se přeruší přívod elektrické energie a deaktivují všechny funkce.

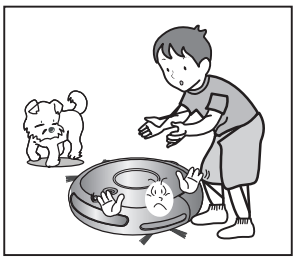

UPOZORNĚNÍ

Při instalaci dobíjecí stanice nenechávejte nechráněný přívodní kabel na podlaze.


– Když se robotický vysavač automaticky dobíjí nebo se pohybuje v blízkosti dobíjecí stanice, může se kolem ní přívodní kabel omotat.

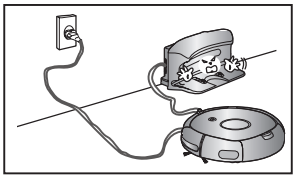

UPOZORNĚNÍ

Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.

– I když má robotický vysavač funkci automatického dobíjení, pokud odpojíte přívodní kabel dobíjecí stanice, nemůže baterii automaticky nabít.

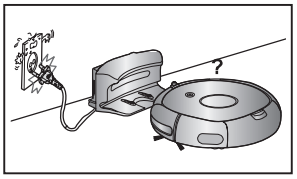


Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupný.


– Instalace dobíjecí stanice do rohu místnosti může vést k nadbytečným pohybům, které mohou narušit proces automatického dobíjení.

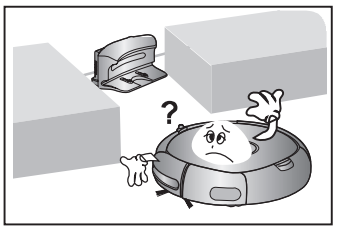

UPOZORNĚNÍ


Předměty před dobíjecí stanicí brání robotickému vysavači v automatickém dobití.

– Vykliďte tento prostor.

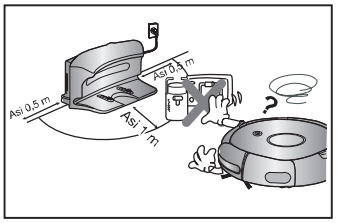

VÝSTRAHA


Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné překážky. Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

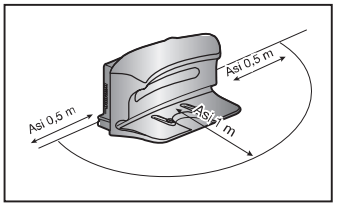

VÝSTRAHA

Zabraňte vzniku zkratu, ke kterému může dojít při kontaktu dobíjecích kolíků s kovovými předměty, jako jsou tyčinky, šroubováky apod.

– Může tak dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice.

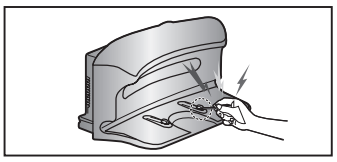

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že v dobíjecí stanici není žádná tekutina.

– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.




VÝSTRAHA

Ujistěte se, že robotický vysavač nevysává vodu, olej či podestýlku, ani přes tyto látky nepřejíždí.

– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.

– Tekutiny mohou přes kolečka proniknout dovnitř a způsobit znečištění.

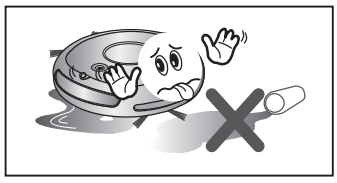

VÝSTRAHA

Nepoužívejte dobíjecí stanici k žádným jiným účelům.


– Jinak může dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice nebo ke vzniku požáru.

Bezpečnostní informace

PŘI POUŽITÍ


UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač nelze používat na husté koberce.
– Ty mohou způsobit potíže při úklidu.
– Jeho použití může takové koberce poškodit.

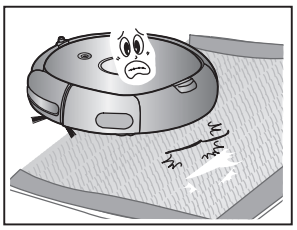


UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte robotický vysavač na stole či jiném vysoko položeném místě.
– Může dojít k náhodnému pádu výrobku a k jeho poškození.

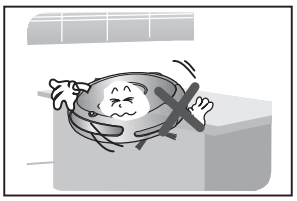


UPOZORNĚNÍ

Při provozu může robotický vysavač narážet do nábytku, například do nohou židlí, stolů, do tenkého a dlouhého nábytku apod.
– Pro rychlejší a účinnější úklid umístěte židle na stůl.

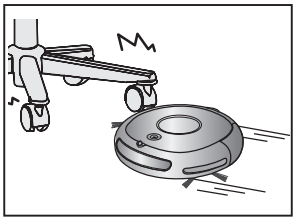


UPOZORNĚNÍ

Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty.
– Může tak dojít k nesprávnému provozu.

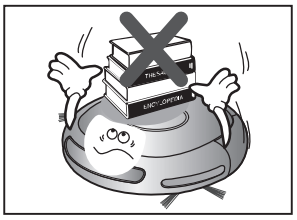


UPOZORNĚNÍ

Při úklidu neprodleně odstraňte z přístroje jakékoli velké kusy papíru či igelitových tašek.
– Dlouhodobější používání přístroje s ucpaným sacím kanálem může vést k vážnému poškození výrobku.

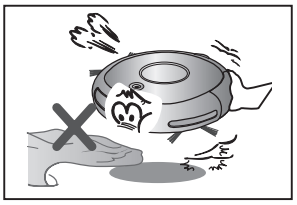


VÝSTRAHA

Pokud z robotického vysavače vychází neobvyklý zvuk, zápach či kouř, okamžitě vypněte vypínač a obraťte se na středisko péče o zákazníky.

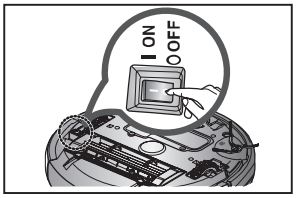

POZNÁMKA


Pokud se robotický vysavač zasekne na prahu, nebude schopen pokračovat v úklidu.
– Robotický vysavač přestane z bezpečnostních důvodů uklízet, jakmile se déle než 5 minut nemůže pohnout.
– Jeho provoz obnovíte vypnutím vypínače, přesunutím vysavače do místa, kde může pokračovat v úklidu, a opětovným zapnutím vypínače.

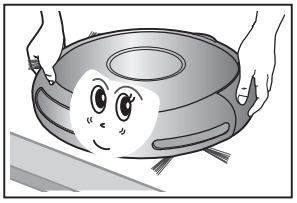

Bezpečnostní informace

PŘI POUŽITÍ


POZNÁMKA **Robotický vysavač zcela neuklidí místa, kam nedosáhne, jako jsou rohy a prostory mezi pohovkami či zdmi.**
– Tato místa je třeba čas od času uklidit samostatně.

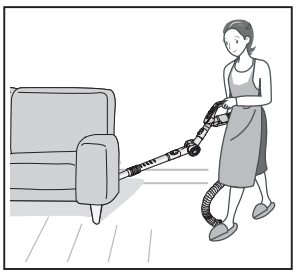


POZNÁMKA **Po úklidu robotickým vysavačem mohou na podlaze zůstávat chomáče prachu, jelikož vysavač nemusí vysát chomáče, které vznikají při samotném úklidu.**
– V takovém případě utřete prach jiným způsobem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


UPOZORNĚNÍ **Při čištění výrobku na jeho povrch nikdy nestříkejte vodu ani jej neotírejte těkavými látkami, jako jsou benzen, ředidlo nebo alkohol.**
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.

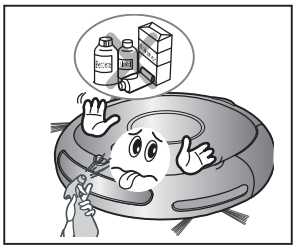


UPOZORNĚNÍ **Nikdy netlačte silou na nárazník robotického vysavače.**
– Pokud se poškodí čidlo proti nárazům, může robotický vysavač narážet do zdí nebo nábytku.

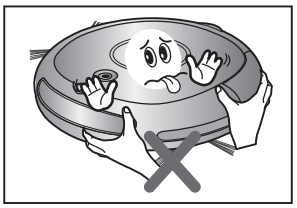

UPOZORNĚNÍ **Přístroj nesmí rozebírat nebo přestavovat nekvalifikovaný servisní technik.**
– Může tak dojít k poškození výrobku.

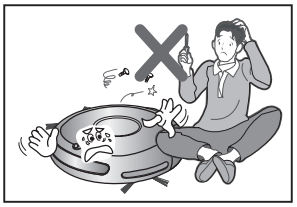


VÝSTRAHA **Z čidla pro identifikaci překážek a čidla proti pádu pravidelně odstraňujte nahromaděné cizorodé látky.**
– Nečistoty nahromaděné kolem čidel mohou způsobit nesprávný provoz čidel.

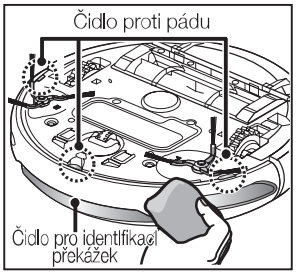

Bezpečnostní informace

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


VÝSTRAHA **Při odstraňování cizorodých látek před použitím čisticího kartáče nejprve vypněte vypínač.**
– Jinak se může zařízení neočekávaně uvést do provozu a způsobit úraz nebo může dojít k vážnému poškození výrobku.

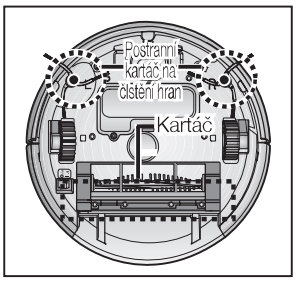


VÝSTRAHA **Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit kvalifikovaným servisním technikem, kterého vám doporučí středisko péče o zákazníky.**
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.



VÝSTRAHA **Před čištěním dobíjecí stanice se ujistěte, že jste přívodní kabel odpojili ze sítě.**

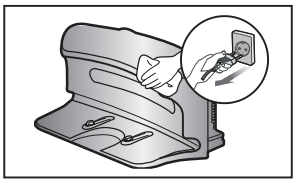


VÝSTRAHA **Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Samsung Electronics.**
– Při použití jiných než originálních baterií nebude výrobek provozuschopný.

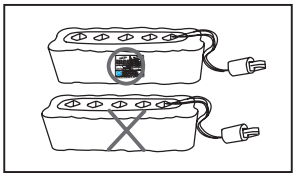


Funkce produktu

UŽITEČNÁ FUNKCE VIRTUAL GUARD

Prostor úklidu robotickým vysavačem můžete ohraničit pomocí režimu Fence (virtuální zeď) nebo úklidem několika jednotlivých ploch pomocí režimu Guard (virtuální dveře).

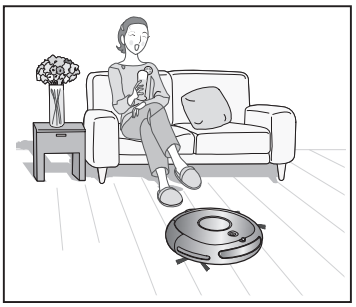

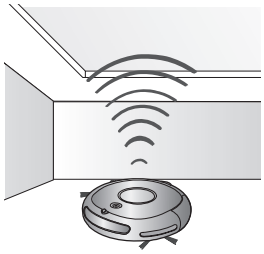

- **Co je to rozpoznávání tvaru stropu (tzv. Visionary mappingTM)?**


  Tato funkce dokáže rozpoznat tvar stropu pomocí kamery v horní části přístroje, která identifikuje uklízenou oblast a určí nejlepší způsob, jakým přístroj projde a uklidí každý kousek podlahy.


OPATRNÝ ÚKLID KAŽDÉHO KOUTU


Robotický vysavač uklízí prostor sekvenčním způsobem (⇄) podle mapy, kterou vymezí funkce rozpoznávání tvaru stropu, proto uklidí i v každém rohu.


RŮZNÉ REŽIMY ÚKLIDU


Nabízíme různé režimy úklidu odpovídající všem potřebám.

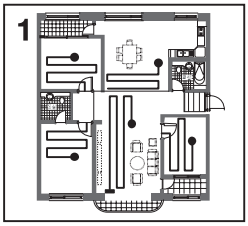


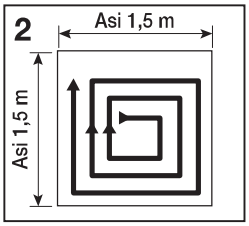


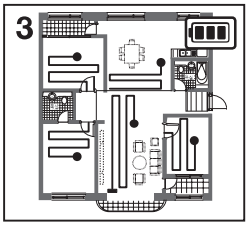

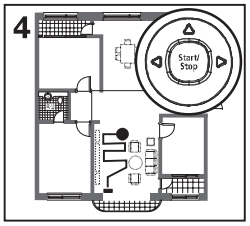

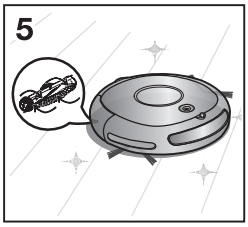

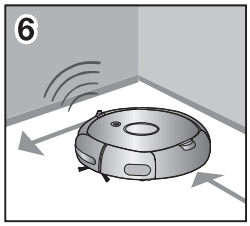


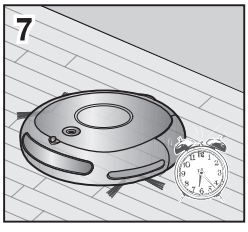

1. **Automatický režim**
   Automaticky uklidí všechny místnosti.
2. **Režim intenzivního úklidu**
   Intenzivně uklidí vymezenou plochu. Lze jej používat k úklidu drobků z pečiva či sušenek.
3. **Režim velkého úklidu**
   Uklízí, dokud se baterie téměř nevybije.
4. **Režim manuálního provozu**
   Podlahu můžete vysát ručně pohybem robotického vysavače pomocí dálkového ovládání.
5. **Režim Turbo**
   Protože se kartáč v tomto režimu otáčí maximální rychlostí, bude výrobek uklízet účinněji. (Režim můžete přepínat dálkovým ovladačem.)
6. **Režim úklidu rohů**
   Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost, aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže.
7. **Režim plánovaného úklidu**
   Robotický vysavač uklidí v určený čas.


Funkce produktu

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

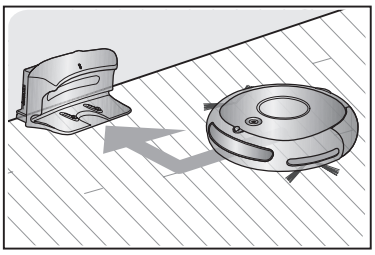


Pokud je baterie vybitá, robotický vysavač se automaticky přesune k dobíjecí stanici, kde se rychle automaticky dobije.

POSTRANNÍ OTÁČIVÝ KARTÁČ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT

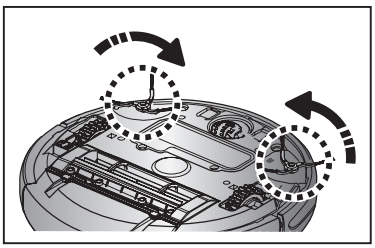


Postranní otáčivý kartáč vysává prach z rohů a lišt.

PŘEJÍŽDĚNÍ PŘES PRÁH

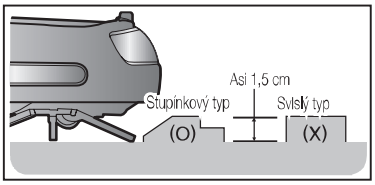


Díky inovativnímu pohybovému systému dokáže robotický vysavač překonat prahy vysoké až 1,5cm a uklidit tak všechny místnosti. Robotický vysavač nemusí být schopen překonat překážku ve formě 1,5cm dveřního prahu (v závislosti na tvaru prahu).

SYSTÉM PROTI NÁRAZU

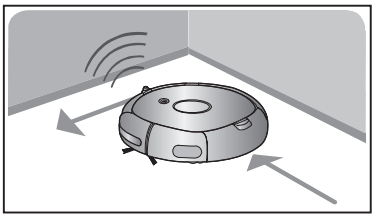

Robotický vysavač rozpoznává a vyhýbá se překážkám ve 2 fázích. Nejprve v 1. fázi 8 čidel pro identifikaci překážek rozpozná překážky a pokud robotický vysavač přesto narazí do překážky, 2 čidla proti nárazu ztlumí náraz.


BEZPEČNÝ PŘÍSTROJ

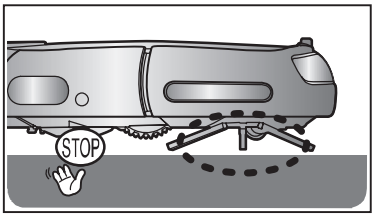


Když robotický vysavač při úklidu zvednete, čidlo okamžitě zastaví automatická hnací kolečka, kartáč, sací motor a postranní otáčivé kartáče.

Sestavení vysavače


SOUČÁSTI

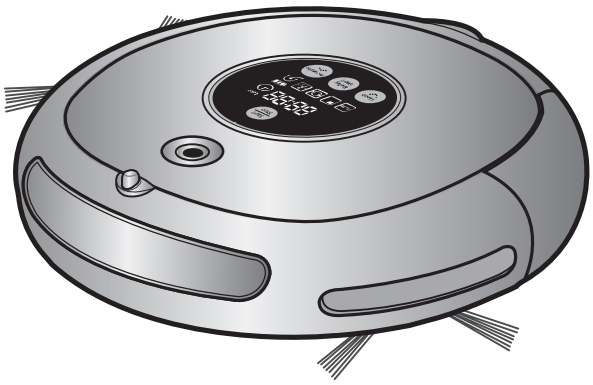

■ Vysavač

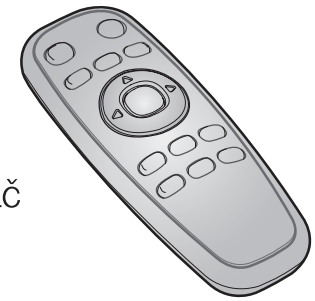

■ Dálkový ovladač

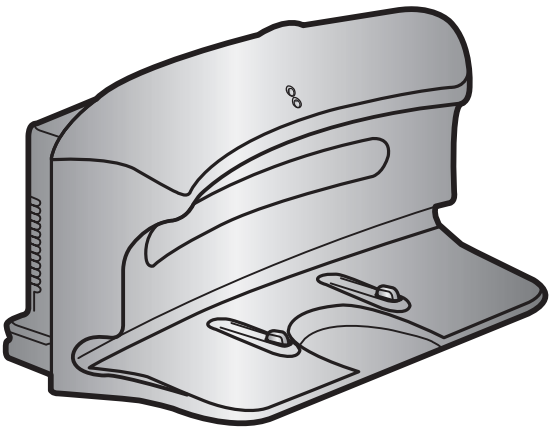


■ Dobíjecí stanice


■ Další součásti



Návod k obsluze / 2 baterie




VIRTUAL GUARD

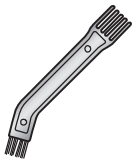

Čisticí kartáček



Držák dálkového ovladače

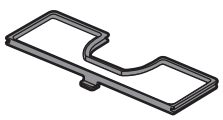


Náhradní filtr


Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ


[Vysavač]

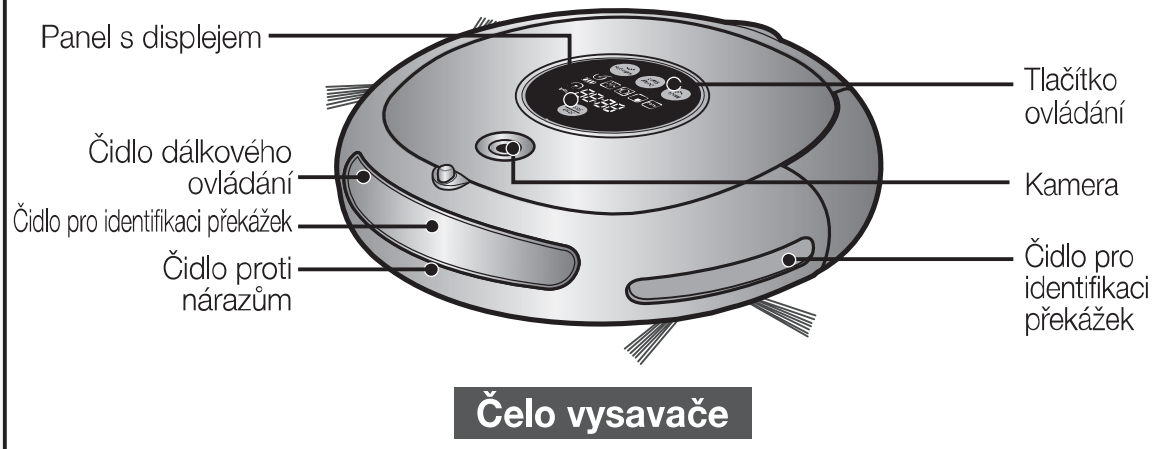

Čelo vysavače

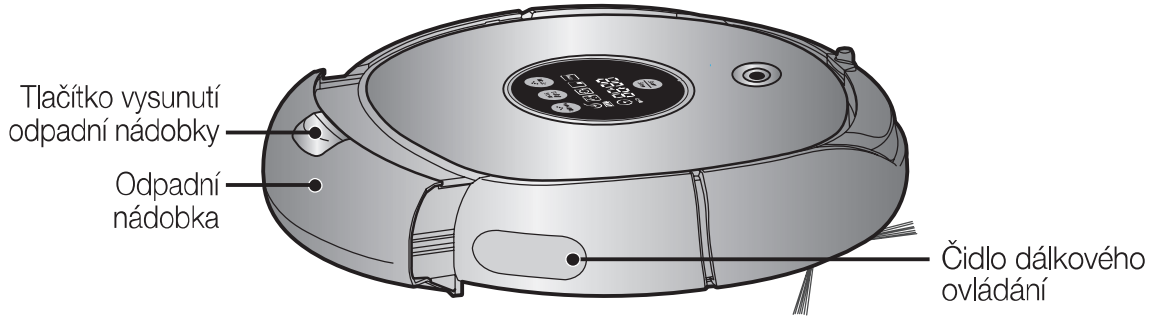

Boční strana

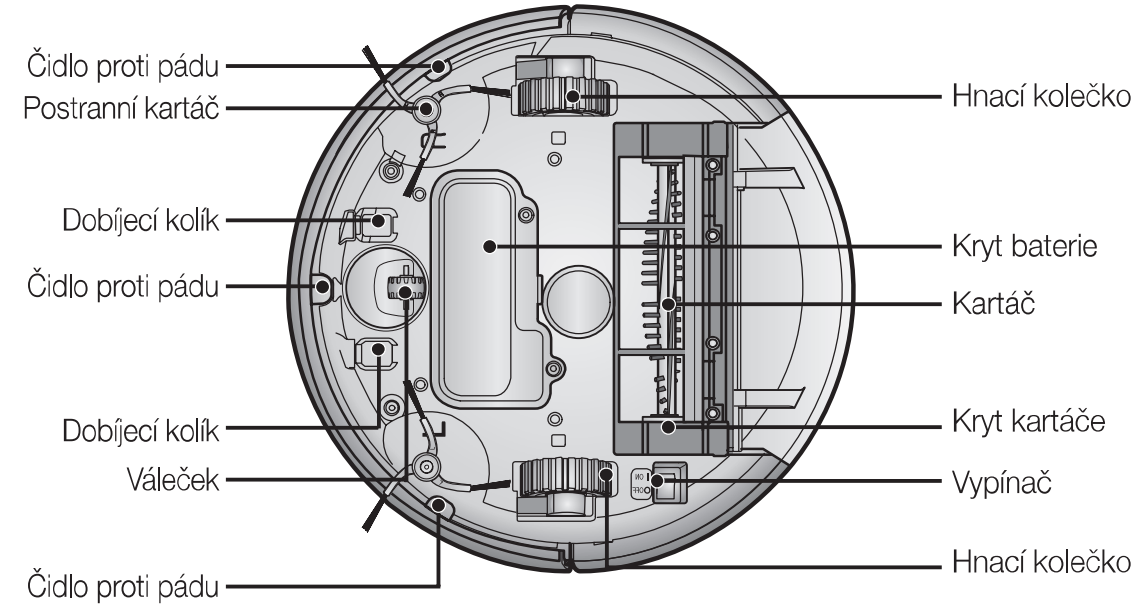


Spodní strana


Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

[Dobíjecí stanice]



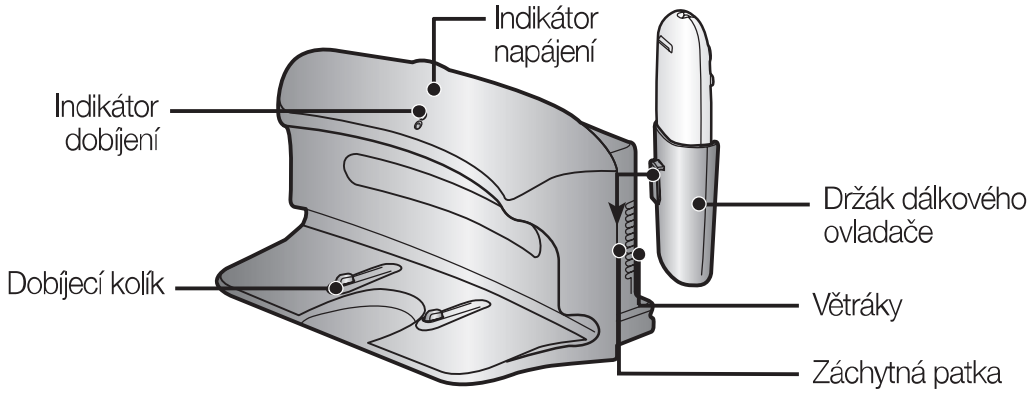


[Zařízení VIRTUAL GUARD]

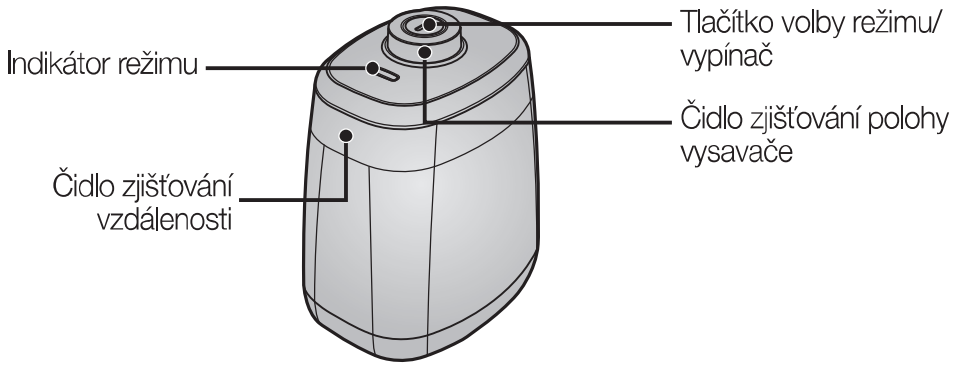

■ Instalace baterií

Baterie nejsou součástí balení. Baterie je třeba dokoupit zvlášť.
Před použitím vložte alkalické baterie (typ D).

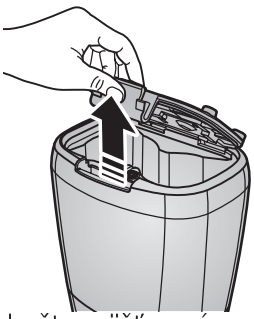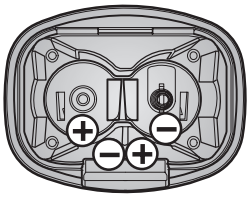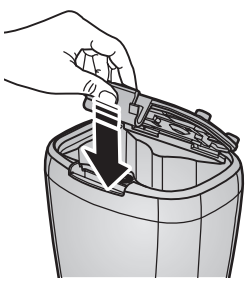
1	2	3
 Stiskněte zajišťovací úchytku a zvedněte kryt zařízení VIRTUAL GUARD.	 Do zařízení VIRTUAL GUARD vložte baterie tak, jak to vidíte na obrázku. (Jestliže vložíte baterie nesprávně, zařízení VIRTUAL GUARD nebude fungovat.)	 Nejprve vložte hrot krytu do zdířky a pak zatlačte druhý konec krytu tak, aby zapadl na místo.

✻ Specifikace: Alkalické baterie, typ D (LR20)

Sestavení vysavače




NÁZVY ČÁSTÍ

[Dálkový ovladač]

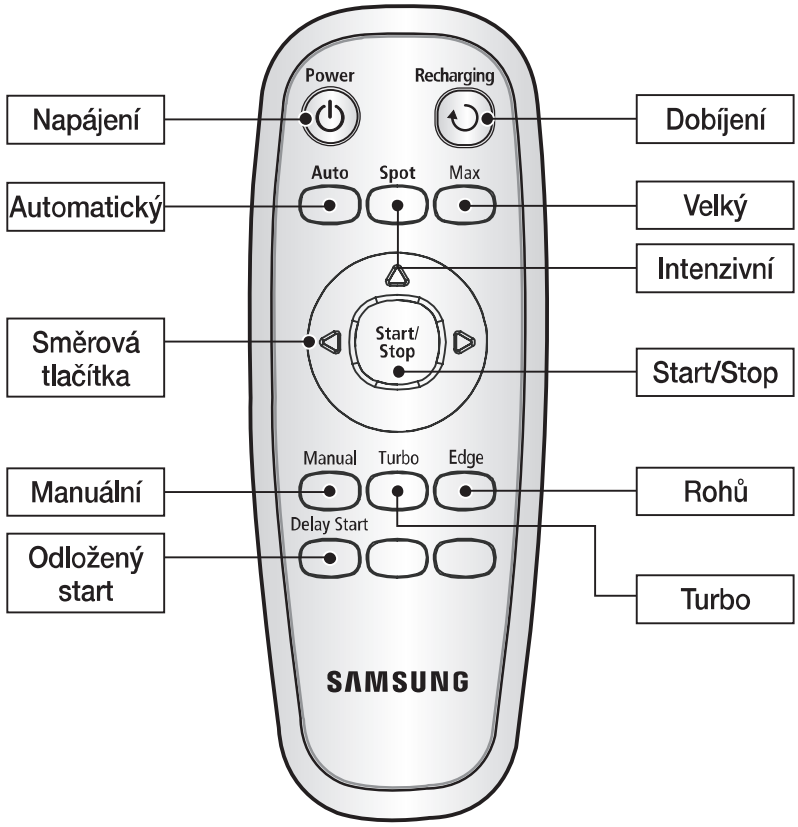

■ Instalace baterií do dálkového ovladače


Při nákupu produktu neobsahuje dálkový ovladač baterie.
Před použitím vložte alkalické baterie (typ AAA).

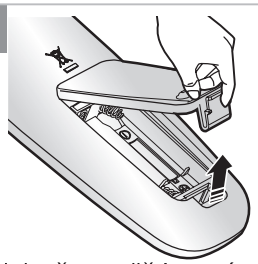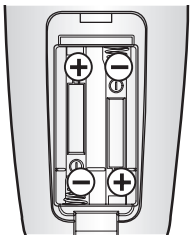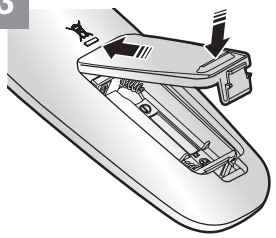1	2	3
		
Stiskněte zajišťovací úchytku a zvedněte kryt přihrádky na baterie.	Do dálkového ovladače vložte baterie tak, jak to vidíte na obrázku. (Jestliže vložíte baterie nesprávně, nebude dálkový ovladač fungovat.)	Nejprve vložte hrot krytu do zdířky a pak zatlačte druhý konec krytu tak, aby zapadl na místo.

✻ Specifikace: Alkalické baterie, typ AAA

Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

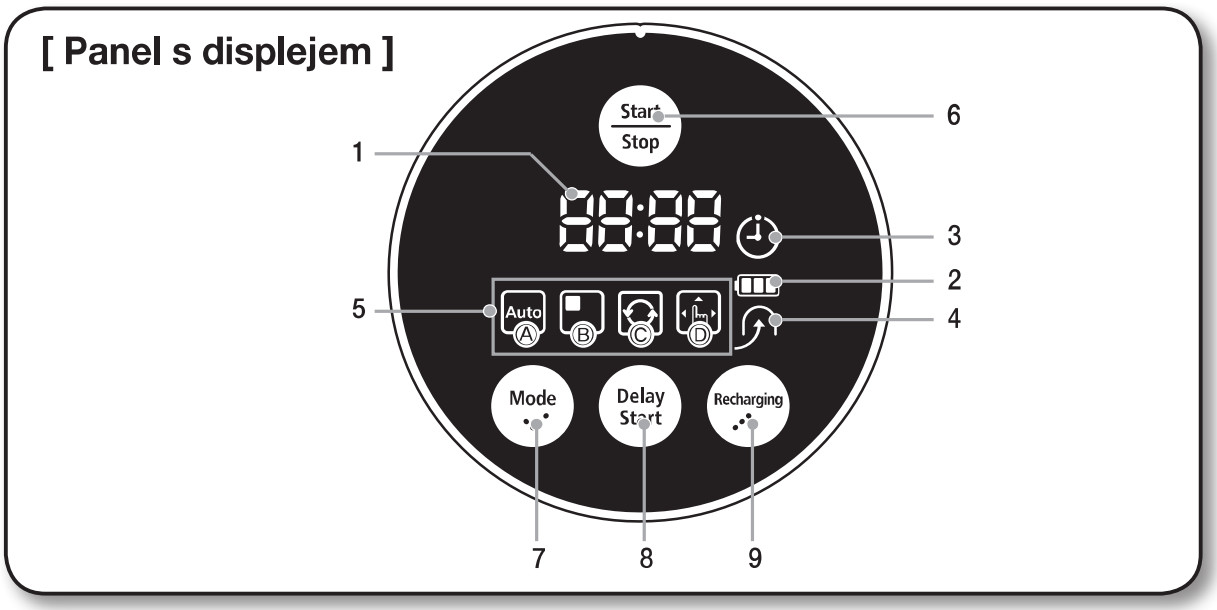

DISPLEJ

1. Číselný displej
- Pomocí číslic, písmen a grafiky zobrazuje časomíru, stav úklidu a chybové kódy.

2. Indikátor stavu baterie
- Nabíjení baterie: Zobrazuje postup nabíjení ve 3 krocích.
- V provozu: Zobrazuje stav baterie. Při provozu se stav baterie snižuje po jednotlivých úrovních od FULL (NABITO). (Jakmile se baterie vybije, bude na displeji blikat nejnižší úroveň nabití a zobrazí se nápis „LO“.)

3. Plánovaný úklid
- Při plánovaném úklidu se rozsvítí ikona plánovaného úklidu.

4. Dobíjení
- Tato ikona se rozsvítí, jakmile se robotický vysavač vrátí dobít baterii do dobíjecí stanice.

5. Displej režimu úklidu
- Při stisknutí tlačítka režimu úklidu se zobrazí odpovídající režim úklidu.
  (a) Automatický režim: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim automatického úklidu.
  (b) Režim intenzivního úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim intenzivního úklidu.
  (c) Režim velkého úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim velkého úklidu.
  (d) Režim manuálního provozu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim manuálního provozu.

TLAČÍTKA

6. Start/Stop
- Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid.

7. Režim úklidu
- Stisknutím vyberete režim úklidu. Jakmile vyberete režim úklidu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) zahájíte úklid.

8. Odložený start
- Stisknutím naplánujete úklid. Úklid můžete odložit až o 23 hodin.

9. Dobíjení
- Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí ikona dobíjení a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice, kde se dobije baterie

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

POŘADÍ PŘI INSTALACI


1. **Zapnutí a vypnutí vypínače**
   Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač na spodní straně vysavače.
2. **Instalace dobíjecí stanice**
   Před dobíjením robotického vysavače je nutné nejprve nainstalovat dobíjecí stanici.
   Při nákupu výrobku je baterie vybitá, proto je nutné ji před použitím zcela nabít.
3. **Nabíjení baterie**
   Před použitím robotického vysavače musíte nejprve zcela nabít baterii.
4. **Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)**
   Prostor úklidu robotickým vysavačem můžete ohraničit pomocí režimu Fence (virtuální zeď) nebo uklidit několik jednotlivých ploch pomocí režimu Guard (virtuální dveře).



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYPÍNAČE


Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač.

Pokud vypínač vypnete, všechna nastavení se vymažou.

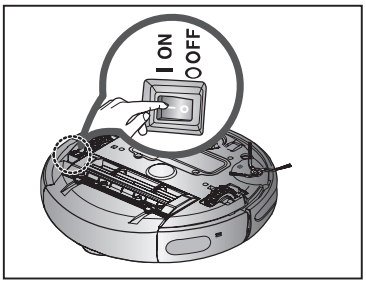

1. Otočte vysavač a zapněte vypínač.

- Jestliže se ikony nerozsvítí, znamená to, že baterie je zcela vybitá. V takovém případě zapněte vypínač a pak zapojte robotický vysavač do dobíjecí stanice.
- Upozorňujeme, že vypnutím vypínače vymažete všechna nastavení.
- Pokud po zapnutí nedojde ke stisknutí žádného tlačítka do přibližně 5 minut, napájení se automaticky vypne, aby se nevybíjela baterie. Chcete-li napájení opět zapnout, stiskněte a na chvíli podržte tlačítko (Start/Stop) na těle vysavače nebo na dálkovém ovladači.

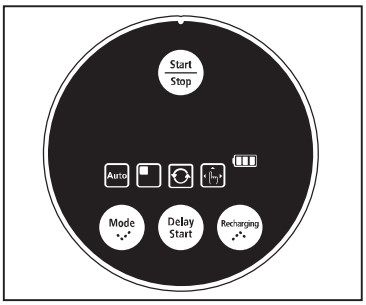


UPOZORNĚNÍ Jestliže vypnete vypínač, robotický vysavač se nenabije ani v dobíjecí stanici.


Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


INSTALACE DOBÍJECÍ STANICE

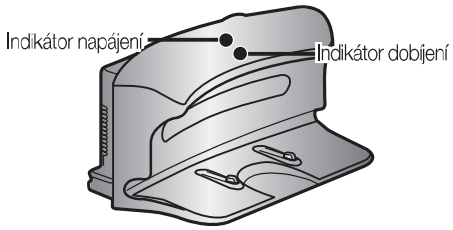


1. Dobíjecí stanici instalujte na rovný povrch.

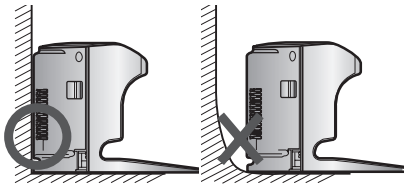


2. Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné překážky. Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

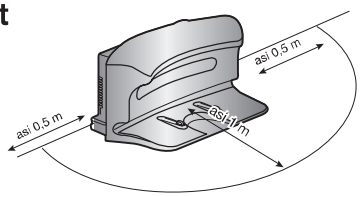


3. Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupné.

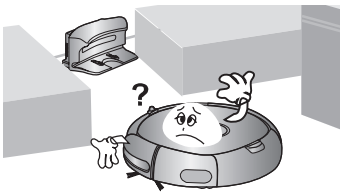

4. Přívodní kabel veďte podél zdi.

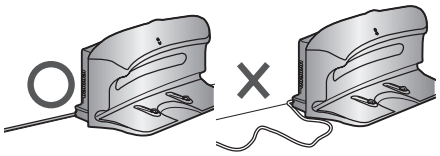


5. V případě dřevěné podlahy nainstalujte dobíjecí stanici ve stejném směru jako dřevní vlákna.

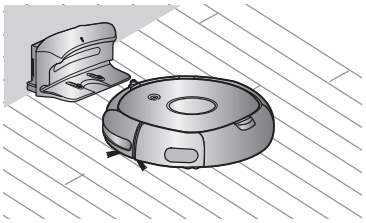

POZNÁMKA

Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.

- Pokud se dobíjecí stanice nenapájí, robotický vysavač stanici nenalezne a nemůže se automaticky dobíjet.
- Pokud je robotický vysavač mimo dobíjecí stanici, baterie se automaticky vybíjí.

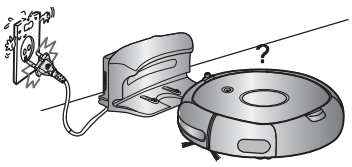



Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

NABÍJENÍ BATERIE


Při zakoupení nákupu výrobku je baterie zcela vybitá.
Robotický vysavač musíte nabít manuálně.

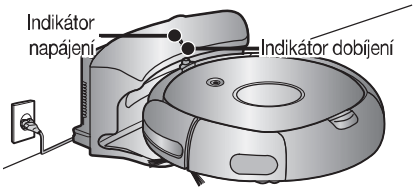

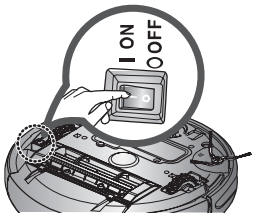


Zapněte vypínač na spodní straně výrobku.


1. Dobíjecí kolíky vysavače a dobíjecí kolíky dobíjecí stanice vyrovnejte a zatlačte vysavač, dokud se z dobíjecí stanice neozve zvuk „Recharging power“ (Dobíjím).
- Indikátor dobíjení se rozsvítí zeleně.

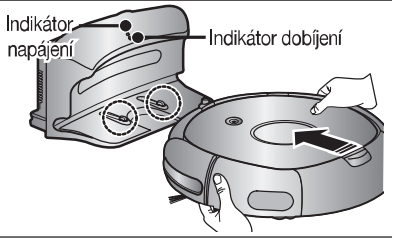

2. Zkontrolujte stav dobíjení robotického vysavače.
- Při zahájení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor stavu baterie a „ “.
- Při skončení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor stavu baterie a nápis „FULL“.

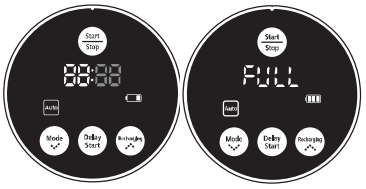

Nabíjení baterie Zcela nabito

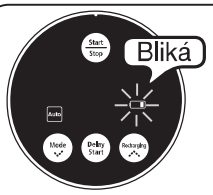

■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie, robotický vysavač přestane vysávat a automaticky se nabije v dobíjecí stanici.

<Indikátor stavu baterie>



Dobito Nabíjení baterie Je potřeba dobít



■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie a zobrazí se nápis „LO“, robotický vysavač nelze ovládat pomocí dálkového ovladače ani tlačítky na vysavači. V takovém případě přeneste robotický vysavač do nabíjecí stanice, kde se nabije. (V takové chvíli je baterie zcela vybitá.)

POZNÁMKA

- Po nákupu výrobku trvá první úplné nabití baterie asi 120 minut a vysavač pak může uklízet asi 90 minut.
- Při dobíjení baterie, která je přehřátá, se doba dobíjení prodlužuje.
- Pokud dobíjení neprobíhá bezproblémově, zvažte tato opatření.
  Pokud se robotický vysavač automaticky nenabíjí:
  - Vypněte a zapněte vypínač na spodní straně robotického vypínače (Reset).
  - Odpojte a znovu zapojte dobíjecí stanici do sítě (Reset).
  - Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru dobíjecí stanice cizorodé látky a otřete konektor na vysavači i dobíjecí stanici suchým hadříkem.
  - Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti dobíjecí stanice předměty, které silně odrážejí světlo.
- Jakmile robotický vysavač není v dobíjecí stanici, přirozeně se vybíjí.
  - Robotický vysavač případně dobijte v dobíjecí stanici. (Pokud odcházíte z domova na delší dobu z důvodu služební cesty, cestování apod., vypněte vypínač robotického vysavače, odpojte dobíjecí stanici ze sítě a přístroje uložte.)


Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

O BATERII

■ Robotický vysavač je napájen ekologickými nabíjecími bateriemi Nickel Metal Hydride (NiMH), funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouho životnost.

■ Při nákupu baterie požádejte předem středisko péče o zákazníky, aby vám ukázali symbol (SAMSUNG) originální součástky a číslo modelu.

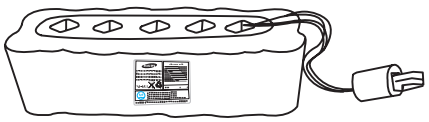

– Tato baterie je vhodná pouze do robotických vysavačů společnosti Samsung. Její použití v jiných přístrojích či pro jiné účely je přísně zakázáno.
– Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
– Nabíjejte ji v místě s dobrým větráním.
– Nevystavujte baterii ohni a neohřívejte ji.
– Ke kladnému ani zápornému pólu baterie nepřipojujte žádné kovové předměty.
– Baterii uchovávejte doma (0 °C až 40 °C).
– Než odevzdáte již nepoužívaný výrobek, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem.
– Nevyhazujte baterie do běžného smíšeného odpadu.
– Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.

✻ Pokud je baterie nefunkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší středisko péče o zákazníky.
✻ Delší doba dobíjení a kratší životnost baterie jsou známkou blížícího se konce používání baterie. S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.


Nabíjecí baterie dodávaná s tímto výrobkem nesmí být vyměňována uživateli. Informace o výměně získáte u svého poskytovatele služeb.

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

INSTALACE ZAŘÍZENÍ VIRTUAL GUARD (VIRTUÁLNÍ BARIÉRA)

Prostor úklidu robotickým vysavačem můžete ohraničit pomocí režimu Fence (virtuální zeď) nebo uklidit několik jednotlivých ploch pomocí režimu Guard (virtuální dveře).

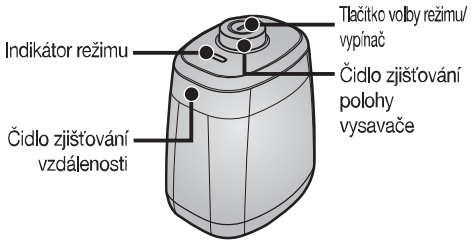



Funkce tlačítek


- **1. Funkce indikátoru režimu**
  - Režim virtuální zdi: Bliká červený indikátor.
  - Režim virtuálních dveří: Bliká zelený indikátor.
  - Vypnuto: Indikátor nesvítí.
- **2. Nastavení režimu**
  - Kdykoli stisknete tlačítko režimu/vypnutí, volíte v tomto pořadí režim virtuální zdi → režim virtuálních dveří → nebo režim vypnutí.

✻ Vzdálenost virtuální stěny je nejméně 2.5M a může se lišit v závislosti na okolí a pohybovém stavu robota.

Vytvoření virtuální zdi

Zařízení VIRTUAL GUARD vytváří neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nemůže překročit.

Je to například před květináči, vchodovými dveřmi apod.

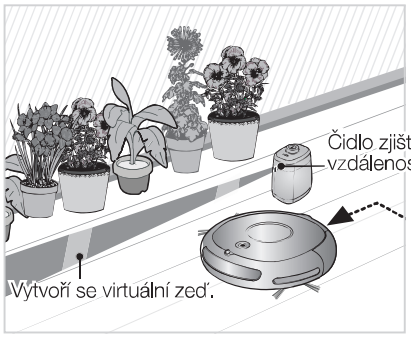


1. **Pomocí tlačítka režimu/napájení vyberte režim virtuální zdi.**
   - Indikátor režimu bliká červeně.
2. **Zařízení VIRTUAL GUARD postavte před plochu, do které bude mít robotický vysavač zamezen přístup.**
   - Postavte zařízení VIRTUAL GUARD tak, aby čidlo zjišťování vzdálenosti vytvořilo neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nepřekročí.


Obsluha vysavače

Používání režimu virtuálních dveří

Zařízení VIRTUAL GUARD vytvoří neviditelné dveře, kterými robotický vysavač neprojde, dokud zcela neuklidí příslušnou místnost. Jakmile je místnost zcela uklizena, zařízení VIRTUAL GUARD neviditelné dveře otevře.

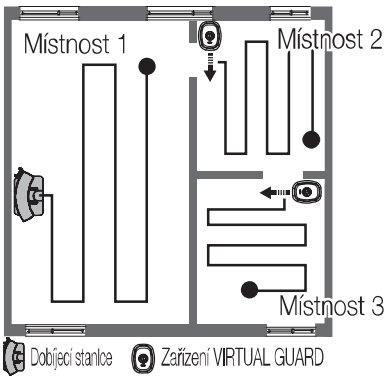

1. **Pomocí tlačítka režimu/napájení vyberte režim virtuálních dveří.**
   - Indikátor režimu bliká zeleně.
2. **Postavte zařízení VIRTUAL GUARD ke vchodu do místnosti, kterou je potřeba uklidit.**
   - Postavte zařízení VIRTUAL GUARD tak, aby čidlo zjišťování vzdálenosti vytvořilo neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nepřekročí.

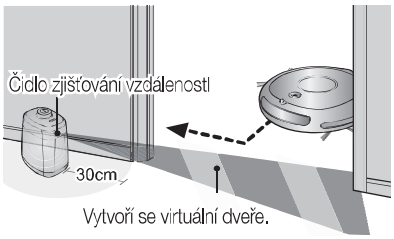

✻ Protože virtuální bariéra slouží k tomu, aby robotický vysavač nenarážel do zařízení VIRTUAL GUARD, doporučujeme postavit zařízení VIRTUAL GUARD do vzdálenosti 30 cm od vnějších zdí.

POZNÁMKA

- Pokud zařízení VIRTUAL GUARD nepoužíváte, vypněte jej. (Pokud robotický vysavač nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vybití.)
- Pokud tlačítko režimu/vypnutí nefunguje, znamená to, že jsou baterie opotřebované. V takovém případě vyměňte baterie. Specifikace: Alkalické baterie, typ D (LR20))
- Další zařízení VIRTUAL GUARD si můžete koupit od společnosti Samsung Electronics customer care Co., Ltd.

UPOZORNĚNÍ

Informace o čidle IrDA.




- Přenos infračerveného signálu nemusí být v lokalitách s halogenovým osvětlením nebo venku bezproblémový.
- Robotický vysavač používá 3 typy infračervených zařízení a tak nemusí fungovat, jestliže je před nimi zařízení s vyšší prioritou.
- Při ovládání robotického vysavače pomocí dálkového ovladače může robotický vysavač překračovat zeď vytvořenou zařízením VIRTUAL GUARD nebo narazit do překážky, protože signál z dálkového ovladače má vyšší prioritu než signál ze zařízení VIRTUAL GUARD.
- Pokud používáte robotický vysavač na malých plochách nebo na malé vzdálenosti, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.
- Pokud poblíž dobíjecí stanice stojí zařízení VIRTUAL GUARD, může se automatické dobíjení přerušit. Proto postavte zařízení VIRTUAL GUARD na dostatečnou vzdálenost od dobíjecí stanice.
- Pokud používáte více robotických vysavačů současně, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.

Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ ÚKLIDU

Všechny funkce robotického vysavače můžete zapínat i vypínat.

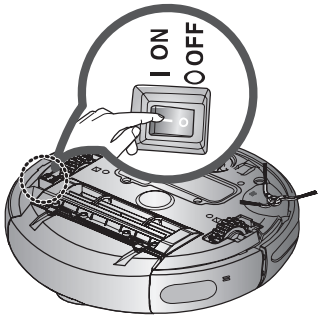

- Všechny funkce robotického vysavače lze používat, pouze pokud je zapnutý vypínač.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) provoz zastavte a vyberte funkci.


Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

– Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko **[Power]**.
– Vysavač: Stiskněte tlačítko (Start/Stop) .

Vypnutí

– Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko **[Power]**.
– Vysavač: Stiskněte a podržte tlačítko (Start/Stop) po dobu 3 sekund.

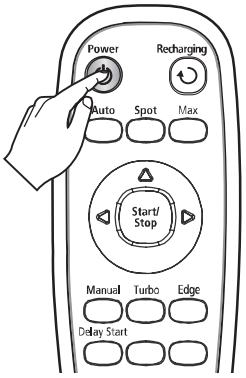


Používání dálkového ovladače

Zahájení/ukončení úklidu

Zahájení úklidu

– Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko Auto, Spot, Max, Manual.
– Vysavač: Pomocí tlačítka (Mode) a poté tlačítka (Start/Stop) vyberte režim automatického/intenzivního/velkého/manuálního úklidu nebo rohů.
- Jakmile se dá robotický vysavač do pohybu, začíná úklid.

✻ Stisknutím tlačítka (Start/Stop) bez výběru režimu úklidu se spustí režim automatického úklidu.

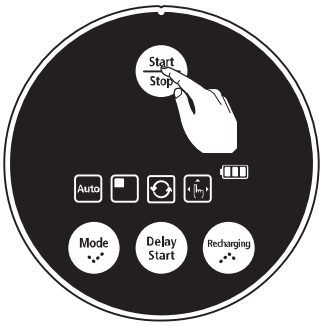

Používání tlačítek vysavače

Ukončení úklidu


- Úklid ukončíte stisknutím tlačítka (Start/Stop) na dálkovém ovladači nebo vysavači.
- Jakmile se úklid dokončí, robotický vysavač se zastaví.

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

DOBÍJENÍ

Pomocí tlačítka Recharging se může robotický vysavač vrátit do dobíjecí stanice a nabít baterii.

■ Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) provoz zastavte a stiskněte tlačítko Recharging.

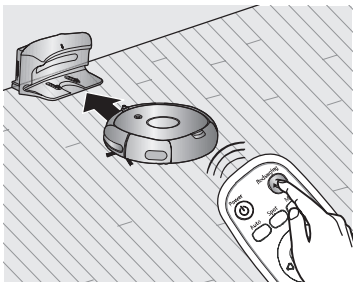


1. Stiskněte tlačítko Recharging.

- Ikona (↻) na vysavači se rozsvítí a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice.

2. Pokud chcete robotický vysavač, který se vrací do dobíjecí stanice, zastavit, stiskněte tlačítko (Start/Stop).

3. Funkci automatického dobíjení vyzkoušíte stisknutím tlačítka Recharging ve chvíli, kdy je robotický vysavač ve vzdálenosti do 1,5 m od dobíjecí stanice.

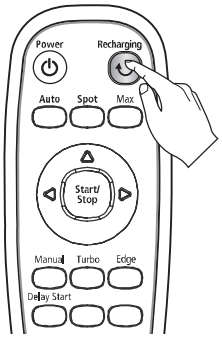


Používání dálkového ovladače


Odstraňování závad při situaci, kdy se robotický vysavač nevrací do dobíjecí stanice

• Zkontrolujte instalaci dobíjecí stanice
- Pokud je dobíjecí stanice v místě, kam stanice nedokáže robotický vysavač navést.
- Pokud je dobíjecí stanice od robotického vysavače vzdálená více než 5 m.
: Může návrat robotického vysavače do dobíjecí stanice trvat déle.

• V následujících případech dobijte robotický vysavač manuálně.
- Pokud je dobíjecí stanice nainstalována v rohu.
- Pokud je baterie zcela vybitá.
- Pokud robotický vysavač uvízl u překážky (u nábytku atd.)
- Pokud robotický vysavač nedokáže překonat práh do místa, kde je nainstalovaná dobíjecí stanice.

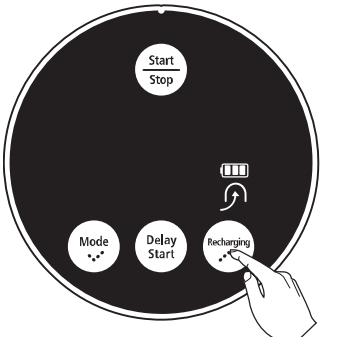

Používání tlačítek vysavače

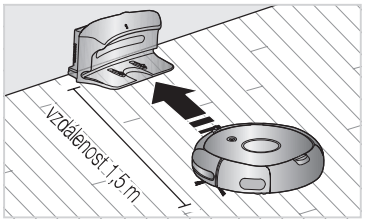


Obsluha vysavače


POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


AUTOMATICKÝ ÚKLID

Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud celý cyklus neskončí.

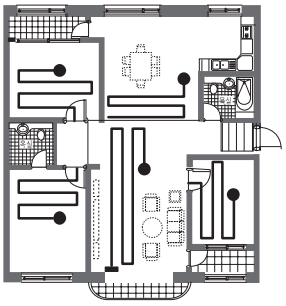

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

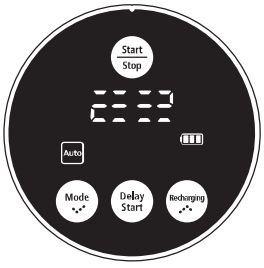


Normální režim



Režim Turbo



Režim pro úklid rohů

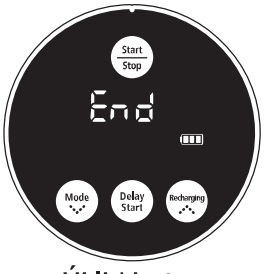

Úklid hotov

POZNÁMKA

Informace o funkci pokračování v úklidu

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid je dokončen, funkce pokračování v úklidu se nespustí.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude v úklidu pokračovat.

UPOZORNĚNÍ


- Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.
- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Turbo, zobrazí se na panelu displeje střídavě buď (On turbo) (Turbo zapnuto) nebo (Off turbo) (Turbo vypnuto). Když se zobrazí On turbo (Turbo zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu Turbo.
- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Edge (pro úklid rohů), zobrazí se na panelu displeje střídavě (On Ed92) (Čištění rohů zapnuto) nebo (Off Ed92) (Čištění rohů vypnuto). Když se zobrazí On Edge (Čištění rohů zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu pro úklid rohů.
- Pokud vyberete současně režim Turbo i režim pro úklid rohů, zobrazí se na panelu displeje postupně (turbo → Ed92).

Obsluha vysavače


POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

INTENZIVNÍ ÚKLID VYMEZENÝCH PLOCH

Můžete pohodlně uklidit vymezené plochy znečištěné množstvím drobků ze sušenek, prachem apod.

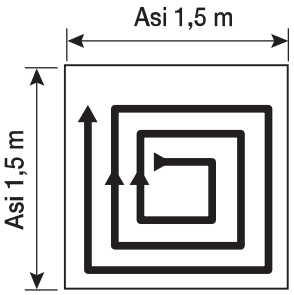


■ Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést intenzivní úklid.

Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

– V režimu intenzivního úklidu uklízí robotický vysavač plochu o délce a šířce 1,5 m.

– Po dokončení úklidu zobrazí robotický vysavač na displeji nápis End, Stop nebo Stand by.

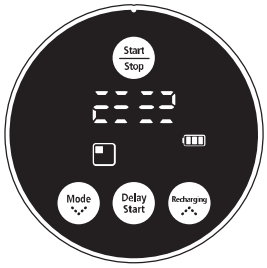

Normální režim



Režim Turbo



Režim pro úklid rohů



Úklid hotov

POZNÁMKA Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim intenzivního úklidu podporován.

UPOZORNĚNÍ


- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Turbo, zobrazí se na panelu displeje střídavě buď(On turbo)(Turbo zapnuto) nebo (Off turbo) (Turbo vypnuto). Když se zobrazí On turbo (Turbo zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu Turbo.
- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Edge (pro úklid rohů), zobrazí se na panelu displeje střídavě (On Edge) (Čištění rohů zapnuto) nebo (Off Edge) (Čištění rohů vypnuto). Když se zobrazí On Edge (Čištění rohů zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu pro úklid rohů.
- Pokud vyberete současně režim Turbo i režim pro úklid rohů, zobrazí se na panelu displeje postupně (turbo → Edge).

Obsluha vysavače


POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


VELKÝ ÚKLID

Robotický vysavač se automaticky pohybuje a uklízí, dokud se nevybije baterie a indikátor stavu baterie nezobrazuje nejnižší stupeň nabití.

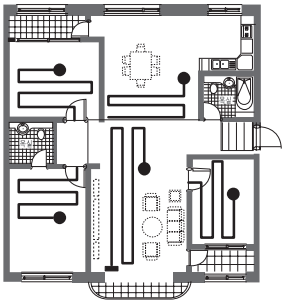


- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

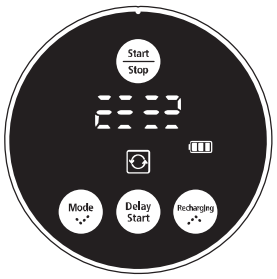

Normální režim

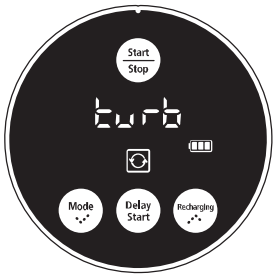

Režim Turbo



Režim pro úklid rohů

POZNÁMKA

Informace o funkci pokračování v úklidu

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový, nebude v úklidu pokračovat.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený (nebude v úklidu pokračovat).

UPOZORNĚNÍ


- Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.
- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Turbo, zobrazí se na panelu displeje střídavě buď ( )(Turbo zapnuto) nebo( ) (Turbo vypnuto). Když se zobrazí On turbo (Turbo zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu Turbo.
- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Edge (pro úklid rohů), zobrazí se na panelu displeje střídavě (On Edge) (Čištění rohů zapnuto) nebo (OFF Edge) (Čištění rohů vypnuto). Když se zobrazí On Edge (Čištění rohů zapnuto),můžete podlahu uklízet v režimu pro úklid rohů.
- Pokud vyberete současně režim Turbo i režim pro úklid rohů, zobrazí se na panelu displeje postupně (→ Edge).

Obsluha vysavače


POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


MANUÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

Pomocí dálkového ovladače můžete robotickým vysavačem uklidit přímo konkrétní místo.

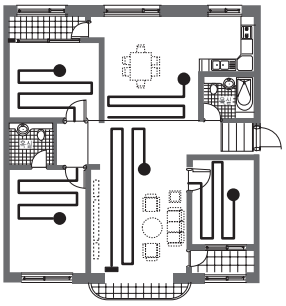

- Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete vysávat manuálně.
- Manuálně vysávat lze pouze pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

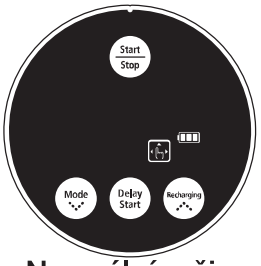

Normální režim



Režim Turbo




Režim pro úklid rohů

POZNÁMKA

- Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim manuálního provozu podporován.

UPOZORNĚNÍ

- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Turbo, zobrazí se na panelu displeje střídavě buď (On turbo)(Turbo zapnuto) nebo (OFF turbo) (Turbo vypnuto). Když se zobrazí On turbo (Turbo zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu Turbo.
- Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Edge (pro úklid rohů), zobrazí se na panelu displeje střídavě (On Edge) (Čištění rohů zapnuto) nebo (OFF Edge) (Čištění rohů vypnuto). Když se zobrazí On Edge (Čištění rohů zapnuto), můžete podlahu uklízet v režimu pro úklid rohů.
- Pokud vyberete současně režim Turbo i režim pro úklid rohů, zobrazí se na panelu displeje postupně (turbo→ Edge).

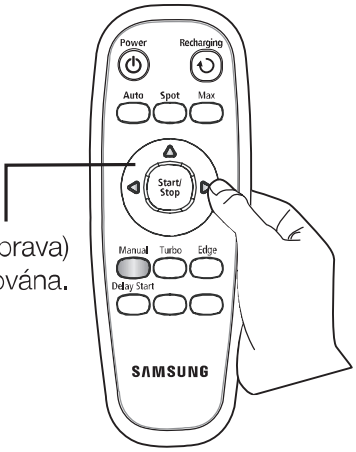

Směrová tlačítka (dopředu, doleva, doprava)
Funkce pohybu dozadu není podporována.


Obsluha vysavače




POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

PLÁNOVANÝ ÚKLID

Úklid robotickým vysavačem lze naplánovat tak, aby se zahájil v určitou dobu. (Doba prodlevy: až 23 hodin)

- Plánovaný úklid lze provádět pouze tehdy, pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici.

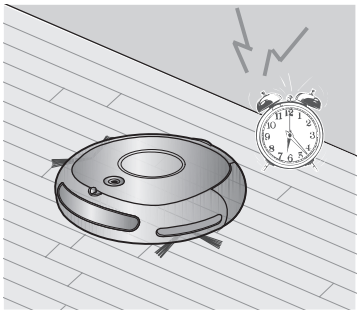

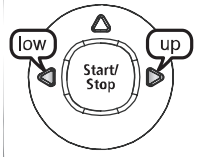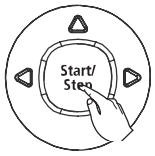Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace	Příklad: uklidit za 5 hodin
		1 Vybere režim plánovaného úklidu.	
		2 Stisknutím tlačítka se zvýší nebo sníží časová hodnota.	
		3 Dokončí nastavení.	
		4 Zruší nastavení.	 Ikona zhasne.

POZNÁMKA

Když po dokončení nastavení stisknete tlačítko (Start/Stop) místo tlačítka Delay Start (odložený start), čas plánovaného úklidu se zruší.


Pokud po dokončení nastavení přemístíte robotický vysavač z dobíjecí stanice, čas plánovaného úklidu se zruší.

Obsluha vysavače

POUŽITÍ DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ

Robotický vysavač můžete používat snadněji a pohodlněji použitím různých doplňkových funkcí.

■ Doplňkové funkce můžete konfigurovat pouze pomocí dálkového ovladače.

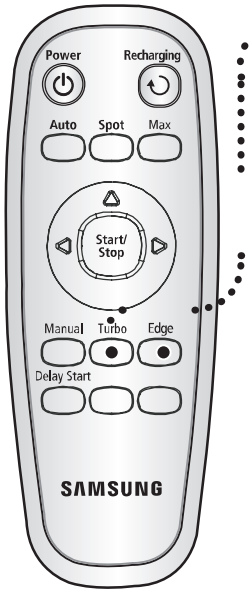

Turbo mode

Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Turbo, zobrazí se na panelu displeje střídavě (On tUrbo) (Turbo zapnuto) nebo (OFF tUrbo) (Turbo vypnuto).

Turbo zapnuto (Režim Turbo) : Kartáč se otáčí maximální rychlostí.
Turbo vypnuto (Normální režim) : Kartáč se otáčí normální rychlostí.

Režim pro úklid rohů

Když stisknete tlačítko dálkového ovladače Edge (pro úklid rohů), zobrazí se na panelu displeje střídavě (On Edge) (Čištění rohů zapnuto) nebo (OFF Edge) (Čištění rohů vypnuto).

Čištění rohů zapnuto (Režim pro úklid rohů) : Robotický vysavač čistí podlahu, přičemž se dotýká překážek.

Čištění rohů vypnuto (Režim vyhýbání) : Robotický vysavač čistí podlahu, přičemž se vyhýbá překážkám

POZNÁMKA Když se zobrazí Off Edge (Režim vyhýbání), může robotický vysavač narážet do tenkých nebo tmavých překážek.


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAPAMATUJTE SI ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- V případě poškození vypínače se obraťte na servisního technika, aby nedošlo k nehodám.
- Nepoužívejte žádné prostředky ani mechanická zařízení, která nejsou od výrobce. Mohlo by tak snadněji dojít k poškození robotického vysavače.




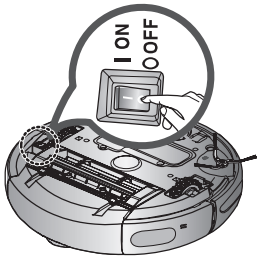


- Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.
  Robotický vysavač se může náhodně spustit a způsobit úraz.

ČIŠTĚNÍ OKÉNKA ČIDLA A KAMERY


Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

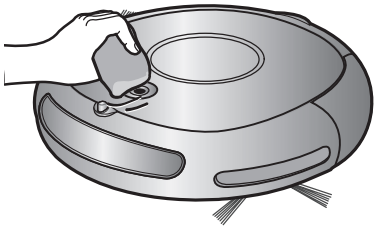


- Na vysavač nikdy nestříkejte vodu, ředidlo, benzen a podobné látky.

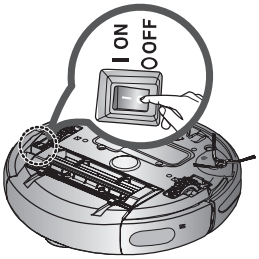


- Okénko čidla a kameru jemně otřete měkkým hadříkem.

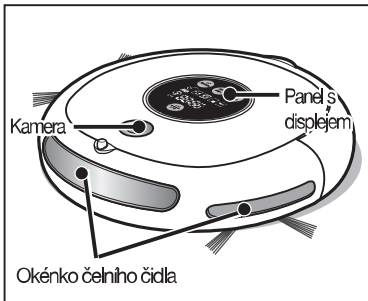

Okénko čelního čidla a kamera

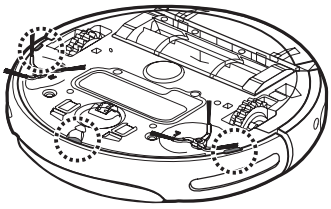

Okénko čidla proti pádu

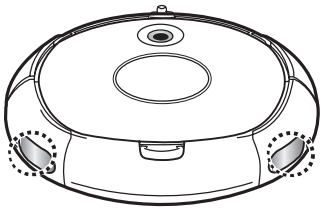

Okénko zadního čidla

Údržba nástrojů a filtrů


ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBKY A FILTRU


Před čištěním odpadní nádobku vyprázdněte.




- Odpadní nádobku vyjímejte opatrně, aby se z ní nevysypaly žádné nečistoty.
- Odpadní nádobku vyprázdněte v těchto případech.
  1. Když je odpadní nádobka plná.
  2. Když dojde k náhlému snížení sacího výkonu.
  3. Když dojde k náhlému zvýšení hlučnosti.

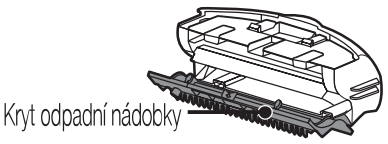


1. Odpadní nádobku vyjmete stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH) a vytažením z vysavače.

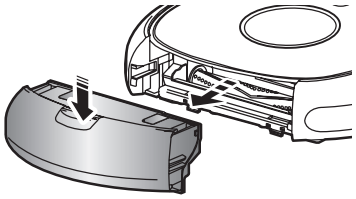

2. Odpadní nádobku vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

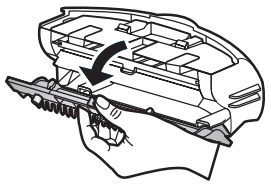


3. Filtr vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

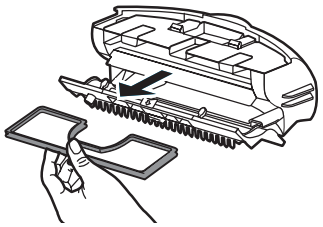


4. Z filtru a odpadní nádobky setřete nečistoty.

✻ Můžete je omýt vodou.

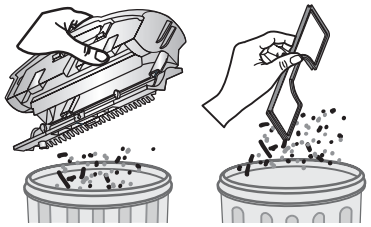


5. Vložte filtr do odpadní nádobky.

- Ujistěte se, že mřížka filtru směřuje dolů. V nesprávném směru jej nelze do nádobky vložit.

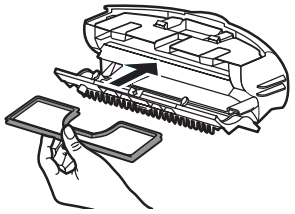

6. Zavřete kryt odpadní nádobky a vložte ji do vysavače.

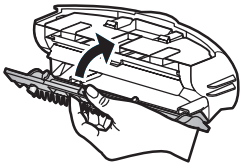


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE


Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

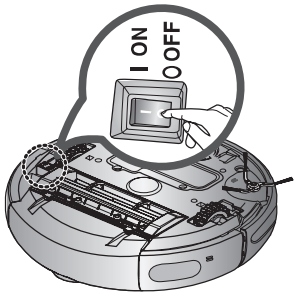


UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním kartáče nejprve vyjměte odpadní nádobku, jinak by se mohly nečistoty vysypat ven.


1. Odpadní nádobku vyjměte stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH).

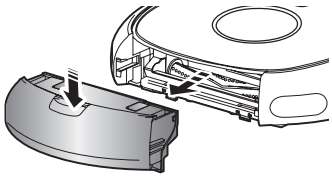


2. Nejprve zkontrolujte přítomnost cizorodých látek, pak zatlačte háček, který drží kryt kartáče, a vyjměte jej.

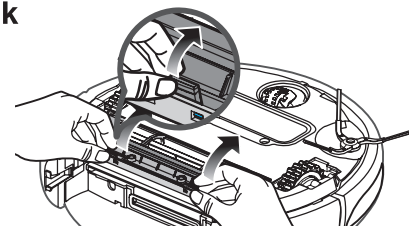


3. Vyjměte kartáč z vysavače.

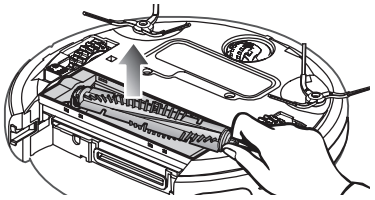

4. Pomocí čisticího kartáčku nebo vysavače odstraňte případné cizorodé látky jako dlouhé vlasy či vlákna omotaná kolem kartáče.

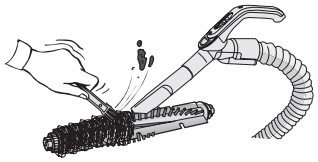


5. Po dokončení čištění nejprve vložte do vysavače stranu kartáče blíže k vypínači a poté druhou stranu.

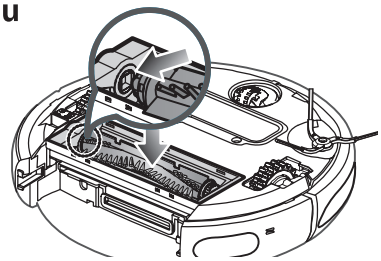

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

6. Tři první štětiny kartáče vložte do horní části krytu a zatlačte na druhý konec, dokud nezapadne na místo.

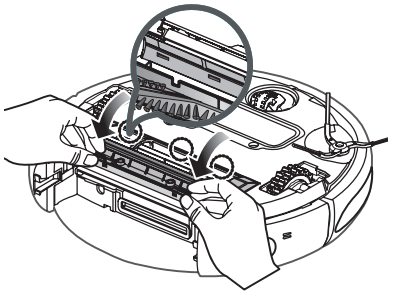

UPOZORNĚNÍ


- Dejte pozor, abyste nevysávali párátka nebo vatové tampóny, aby nedošlo k ucpání robotického vysavače.
- Pokud je odstraňování cizorodých látek složité, obraťte se na středisko péče o zákazníky.
- Kartáč vysává prach z podlahy, proto se kolem něj mohou omotat dlouhá vlákna nebo vlasy. Kartáč pravidelně kontrolujte a čistěte.

Údržba nástrojů a filtrů


ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍCH OTÁČIVÝCH KARTÁČŮ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT


Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

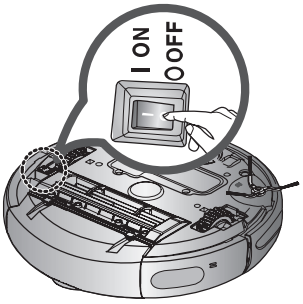


1. Zkontrolujte, zda není postranní otáčivý kartáč ohnutý nebo zda v něm neuvízl cizorodý předmět.

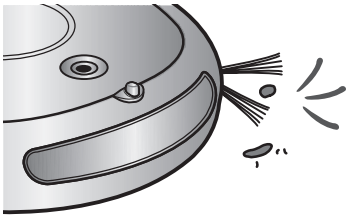


2. Použijte ochranné rukavice a zabalte postranní otáčivý kartáč asi na 10 sekund do hadříku namočeného v horké vodě. Pak kartáč o hadřík otřete.

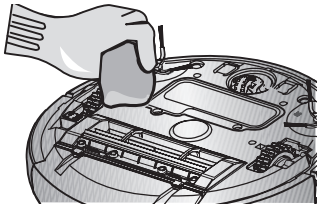

3. Otočte postranní kartáč a opakujte postup uvedený v kroku 2.

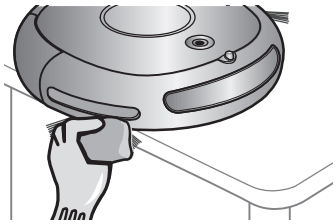

4. Pokud se do postranního otáčivého kartáče zachytily vlasy nebo vlákna, odšroubujte šroubky postranního otáčivého kartáče pomocí křížového šroubováku. Při montáži kartáče zkontrolujte značku „L“ na postranním otáčivém kartáči a na vysavači a pak postranní otáčivý kartáč namontujte zpět. (Na pravé straně postranního otáčivého kartáče je písmeno „R“.)

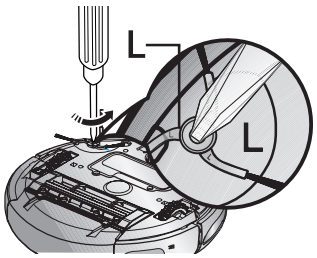

POZNÁMKA Postranní otáčivý kartáč čistěte často, jelikož se v něm často zachytávají vlasy a jiné nečistoty.
Přílišné množství cizorodých těles na postranním otáčivém kartáči jej může zničit.


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


ČIŠTĚNÍ HNACÍHO KOLEČKA

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na jeho dolní straně.


- Pokud robotický vysavač náhle začne kličkovat, do hnacího kolečka se pravděpodobně dostal cizorodý předmět.

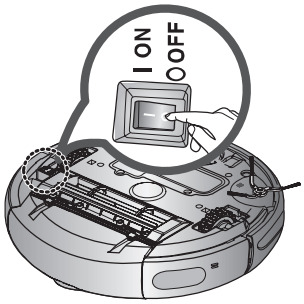

1. Při čištění hnacího kolečka položte na podložku měkký hadřík, otočte vysavač a opatrně jej položte.

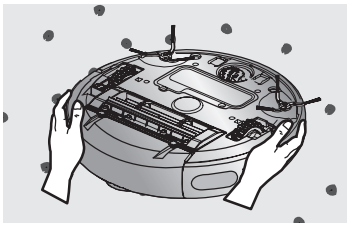


2. Zkontrolujte přítomnost cizorodých předmětů a v případě potřeby je odstraňte pomocí špejle nebo pinzety bez ostrých hrotů.

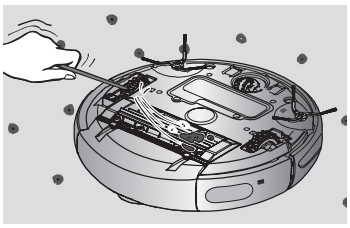

Odstraňování závad

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

PŘÍZNAK	ZKONTROLOVAT	OPATŘENÍ
Robotický vysavač před úklidem vůbec nefunguje.	• Je uvnitř odpadní nádobka?	• Vložte odpadní nádobku.
	• Je zapnutý vypínač?	• Zapněte vypínač.
	• Svítí na panelu s displejem režim úklidu (Auto) ?	• Stiskněte tlačítko (Start Stop). (Stisknutím a podržením tlačítka (Start Stop) po dobu nejméně 3 sekund jej vypnete.)
	• Nebliká na indikátoru stavu baterie nejnižší stav a na displeji je nápis „LO“?	• Zvedněte robotický vysavač a ručně jej vložte do dobíjecí stanice, aby se dobil.
	• Robotický vysavač nebude fungovat, pokud je vybitá baterie v dálkovém ovladači.	• Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (typ AAA)
Robotický vysavač během úklidu přestal fungovat. 	• Nebliká na indikátoru stavu baterie nejnižší stav a na displeji je nápis „LO“?	• Zvedněte robotický vysavač a ručně jej vložte do dobíjecí stanice, aby se dobil.
	• Nezamotal se robotický vysavač do drátů na podlaze?	• Vypněte vypínač a odstraňte dráty.
	• Neuvízl robotický vysavač v mezeře mezi podlahami různých výšek? – Hnací kolečko je ve vzduchu.	• Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místa úklidu.
	• Není kolem hnacího kolečko namotaný kapesník (látka)?	• Vypněte vypínač a odstraňte kapesníček (látku).
	• Neuvízl robotický vysavač na prahu?	• Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místa úklidu.
Sací výkon je při úklidu nízký.	• Zkontrolujte, zda není odpadní nádobka plná.	• Vypněte robotický vysavač a vyprázdněte odpadní nádobku.
	• Zkontrolujte, zda není sací otvor ucpaný cizorodým předmětem.	• Vypněte vypínač a odstraňte cizorodý předmět ze sacího otvoru.
	• Zkontrolujte, zda není zanesený filtr.	• Vyčistěte důkladně filtr.


Odstraňování závad

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

PŘÍZNAK	ZKONTROLOVAT	OPATŘENÍ
Robotický vysavač nenašel dobíjecí stanici.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka dobíjecí stanice zapojená správně do zásuvky. • Pokud je v dosahu přibližně 1 metru od dobíjecí stanice a v dosahu asi 0,5 metru napravo či nalevo od dobíjecí stanice překážka, odstraňte ji. • Pokud jsou na dobíjecím kolíku nečistoty, setřete je suchým hadříkem. • Není v blízkosti dobíjecí stanice postaveno zařízení VIRTUAL GUARD?	• Přemístěte zařízení VIRTUAL GUARD na jiné místo tak, aby se mohl robotický vysavač automaticky nabíjet.
Robotický vysavač překračuje hranice zařízení VIRTUAL GUARD.	• Nejsou baterie zařízení VIRTUAL GUARD opotřebované?	• Vyměňte baterie. (2 alkalické baterie, typ D (LR20))
	• Není zařízení VIRTUAL GUARD nastaveno v režimu virtuálních dveří?	• Nastavte režim zařízení VIRTUAL GUARD na virtuální zeď.
	• Není indikátor režimu vypnutý?	• Zkontrolujte, zda je zařízení VIRTUAL GUARD vypnuté a pak nastavte zařízení VIRTUAL GUARD do požadovaného režimu.
Doba používání baterie zařízení VIRTUAL GUARD je příliš krátká.	• Nepoužíváte suché manganové baterie?	• Vyměňte baterie za nové alkalické. (2 alkalické baterie, typ D (LR20))

Odstraňování závad

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE CHYBOVÝCH KÓDŮ

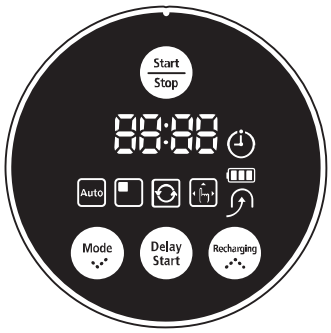





CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
C 00	• Robotický vysavač při navigaci uvízl.	• Vypněte vypínač ve spodní části a přemístěte robotický vysavač na jiné místo.
C 01	• V kartáči se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
C 02	• V levém hnacím kolečku se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z levého hnacího kolečka.
C 03	• V pravém hnacím kolečku se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z pravého hnacího kolečka.
C 05	• Zkontrolujte čidlo proti nárazům.	• Opatrně vytáhněte uvízlý nárazník ven.
C 06	• Na okénku čidla pro identifikaci překážek je cizorodý předmět (prach, skvrna atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným hadříkem setřete nečistotu z okének čelního i zadního čidla.
C 07	• Na okénku čidla proti pádu je cizorodý předmět (prach, skvrna atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným hadříkem setřete nečistotu z okénka čidla proti pádu.
C 08	• Není vložena odpadní nádobka.	• Vložte odpadní nádobku. Při vkládání musíte slyšet, jak zapadne.
C 09	• Na postranním otáčivém kartáči se zachytil cizorodý předmět (vlákno, látka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z postranního otáčivého kartáče.

✻ Chybový kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop nebo vypnutím vypínače.

Specifikace výrobku

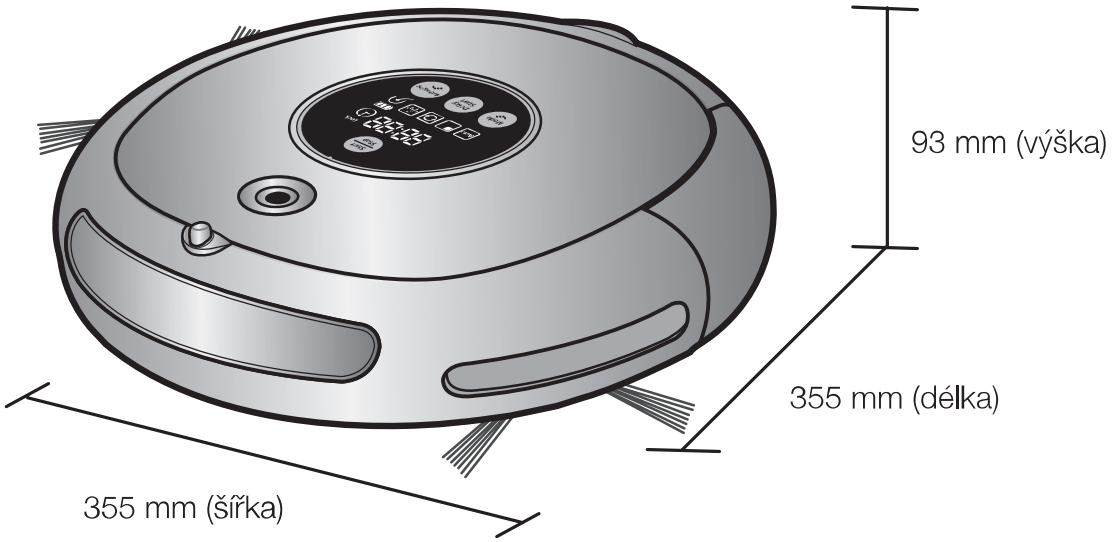

Vysavač

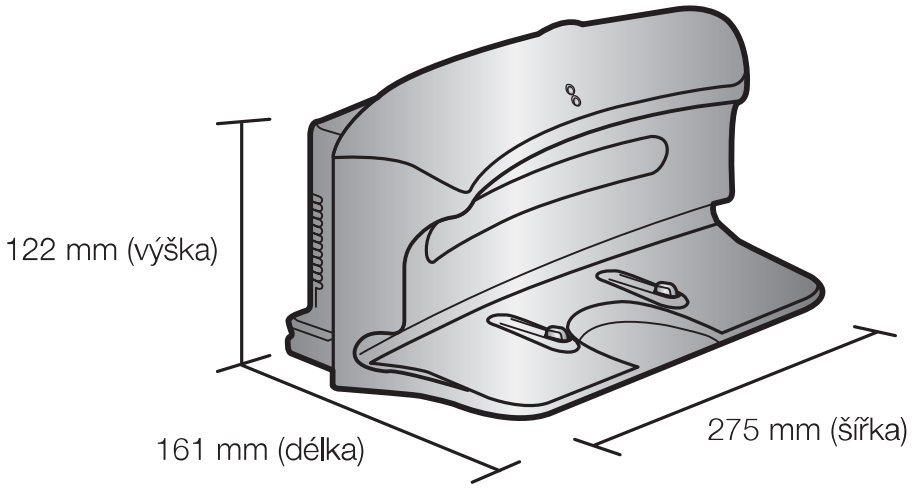

Dobíjecí stanice

Specifikace výrobku

KLASIFIKACE	POLOŽKA	DETAIL
Mechanická specifikace	Průměr	355 mm
	Výška	93 mm
	Hmotnost	4,0 kg
Elektrická specifikace	Elektrické napětí	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Spotřeba dobíjecí stanice	50 W
	Spotřeba vysavače	40 W
	Specifikace baterie	14,4 V/2 000 mA
Specifikace úklidu	Kapacita odpadní nádobky	Asi 0,6 ℓ
	Typ dobíjení	Automatické/manuální
	Režim úklidu	Automatický, intenzivní, velký, manuální, plánovaný úklid
	Doba dobíjení	Asi 120 minut
	Doba úklidu (tvrdých povrchů)	Asi 90 minut
Způsob úklidu		Rozpoznání tvaru stropu
Typ tlačítka vysavače		Tlačítko

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

memo


SAMSUNG