RobZone®
MOPPY



Obsah

Pravidla bezpečného používání	1
Jak začít, tipy před prvním úklidem	2
Obsah balení	3
Tělo vysavače a sběrný koš - popis	4
Displej vysavače	5
Dálkový ovladač	6
Nabíjení	7
Mokré vytírání	8
Funkce a režimy úklidu	9
Časovač úklidu	10
Virtuální zeď	11
Čistění postranních kartáčů	12
Čistění senzorů	12
Péče o baterii	12
Čistění vodní nádržky a mopu	13
Čistění sběrného koše a filtrů	13
Tabulka chybových kódů	14
Vložení a výměna baterie	15
Omezení používání robotického vysavače	15
Technická specifikace	15

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE MOPPY.
Před použitím si podrobně prostudujte kapitolu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Pravidla bezpečného používání

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- Před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití.
- Tento návod si uschovejte.
- Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění.

Varování

1. Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik v autorizovaném servisu.
2. K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
3. Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
4. Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.
5. Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořlavin.
6. Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.
7. Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte kabel síťového adaptéru.
8. Robotický vysavač je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách, na hladké podlaze.
9. Nesedejte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
10. Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v místě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemyjte vysavač vodou.
11. Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporučujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.
12. Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, židle, police apod.).
13. Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí hlavního vypínače.
14. Před nabíjením baterie se ujistěte, zda jsou správně připojeny oba póly baterie.
15. Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného zranění.
16. Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný.
17. Robotický vysavač používejte v teplotách od 0 - 40°C.
18. Neumisťujte robotický vysavač na místa s vysokou teplotou.
19. Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii.
20. Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru.
21. Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.

Pozn. Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.

Jak začít

1. Vyjměte bezpečností pásky, které blokují při přepravě nárazník.
2. Vložte baterie do virtuální zdi a aktivujte baterii v dálkovém ovladači.
   Instalujte na podlahu nabíjecí základnu.
3. Zapněte hlavní vypínač na boku robotického vysavače do polohy ON - režim připraven.
4. Pokud baterie nahlásí vybití, nejprve robota nechte dobít.
   K nabíjení využijte nabíjecí základnu, tu dle návodu umístěte na podlahu, připojte do el. sítě a umístěte do ní robotický vysavač k nabití. Hlavní vypínač nechte v poloze ON.
5. Plně nabitý vysavač poté můžete připravit k úklidu. Zásobník na vodu naplňte dle návodu čistou vodou, připevněte mikrovláknový mop a poté nasaďte zásobník na spodní část vysavače.
6. Stiskněte tlačítko CLEAN na ovládacím panelu vysavače a úklid začíná!
   Robot bude automaticky uklízet po celou kapacitu baterie, poté se zaparkuje do nabíjecí stanice. Jedná se o nejpoužívanější program úklidu, kdy není potřeba žádné programování. Pro přerušení úklidu stiskněte opět tlačítko CLEAN.

Tipy před prvním úklidem

Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vysledujete případná problematická místa a předejdete různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit", aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit. Nenechte se zmást na pohled chaotickým pohybem, robot uklízí jinak než člověk. IR senzory si mapuje prostor a systematicky střídá algoritmy po celou dobu úklidu. A věřte, že s výsledkem budete spokojeni.

Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:

- **Máte v bytě koberec?**
  Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud robotický vysavač má instalován mopovací modul (zásobník na vodu s mopem) a najede na koberec, může dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce.
  Řešení: Použijte virtuální zeď a vytyčte robotickému vysavači prostor, kam nemá jezdit.

- **Máte příliš nízký prostor pod nábytkem?**
  Může se stát, že prostor pod vaším nábytkem je stejně vysoký, jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve snaze pod nábytkem uklidit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět vyjet. Stejně tak může uvíznout pod radiátorem zavěšeným na zdi.
  Řešení: Doporučujeme předem změřit výšku prostorů pod vaším nábytkem v bytě, aby jste takové situaci předešli. Vysavač by měl být min. o 1 cm nižší, než je uklízený prostor.

- **Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?**
  Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se stát, že takový kabel namotá a může dojít i k poškození připojeného přístroje pádem. Obzvláště náchylné jsou tenké kabely.
  Řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte.

- **Nachází se ve vašem bytě přechodové lišty nebo prahy?**
  Pokud je výška či profil lišty nebo prahu specifický může se stát, že po najetí na takovou lištu dojde k uvolnění zásobníku na vodu a ten zůstane odděleně ležet na podlaze.
  Řešení: Doporučujeme vymezit prostor pro úklid tak, aby robot na přechodovou lištu či práh nemohl najet.

- **Svítí vám do pokoje přímé slunce?**
  Pokud na podlahu zasahuje přímé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku a dojde k přerušení úklidu.
  Řešení: Zajistěte zastínění pokoje..

Upozornění!

Pokud máte v bytě černý nábytek, IR senzory mohou hůře detekovat překážku, a proto může dojít k mírnému nárazu. Robot je ovšem vybaven pružným citlivým nárazníkem, aby při srážce nemohlo dojít k poškození robota ani vašeho bytového vybavení.

Obsah balení



Hlavní tělo robotického vysavače



Nabíjecí základna



Dálkový ovladač
(baterie je součástí balení)




Virtuální zeď
(baterie nejsou součástí balení)



Síťový adaptér



Kartáček na čištění

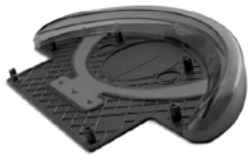

Zásobník na vodu



Mop ze štěpeného mikrovlákna



Boční kartáče (2ks)
(instalovány)



Hepa filtr
(instalován)





Návod k použití


Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit.

Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).


Tělo robotického vysavače a sběrný koš

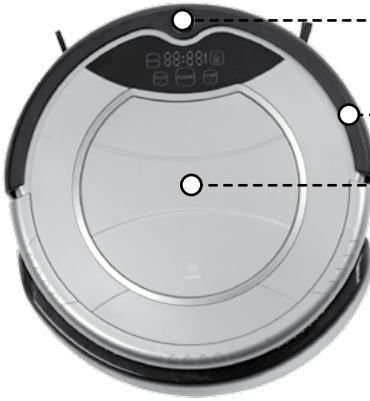

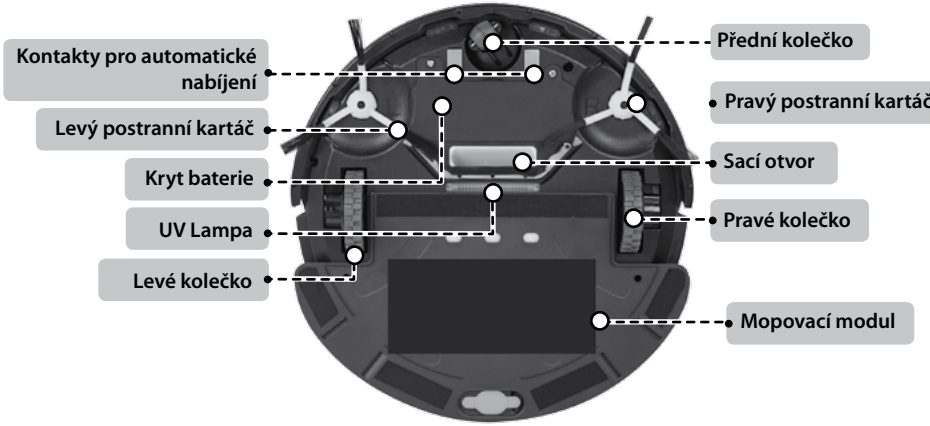


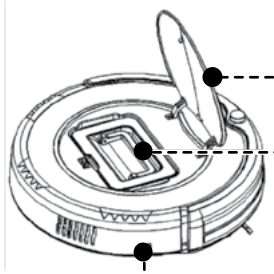

Sběrný koš

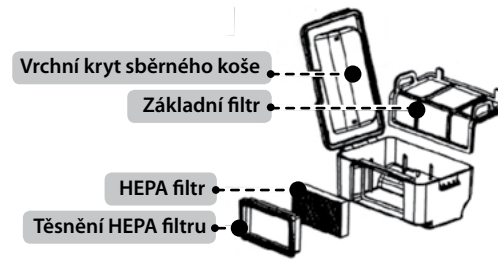

Displej vysavače

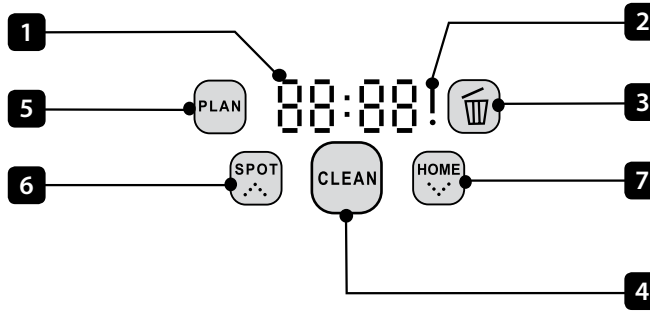

1 Číselný údaj označující čas, typ režimu úklidu, stav nabití baterie nebo chybový kód.

2 Upozornění na problém nebo chybu při úklidu.

3 Indikátor plného koše. Pokud ikona bliká je sběrný koš plný.

Ovládací tlačítka na displeji:


4 CLEAN stiskněte tlačítko CLEAN pro následující operace:
A) pro přepnutí z režimu spánku do výběru režimu úklidu.
B) pro potvrzení nastavení časovače, v režimu časovače úklidu.
C) pro spuštění úklidu ve vybraném režimu.

5 PLAN časovač úklidu. Stiskněte toto tlačítko pro následující operace.:
A) stiskněte PLAN pro přechod do režimu časovače úklidu.
B) stiskněte toto tlačítko v režimu časovače úklidu pro přepnutí mezi údajem hodin a minut.
C) držte toto tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund v režimu časovače úklidu, pro zrušení všech nastavených hodnot.

6 SPOT stiskněte tlačítko SPOT pro následující operace:
A) stiskněte toto tlačítko v režimu časovaného úklidu, pro zvýšení nastavené hodnoty.
B) stiskněte toto tlačítko v režimu úklidu, pro spuštění úklidu v režimu cílený úklid.

7 HOME stiskněte tlačítko HOME pro následující operace:
A) stiskněte toto tlačítko v režimu časovaného úklidu, pro snížení nastavené hodnoty.
B) stiskněte toto tlačítko v režimu úklidu a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí základny.

Dálkový ovladač

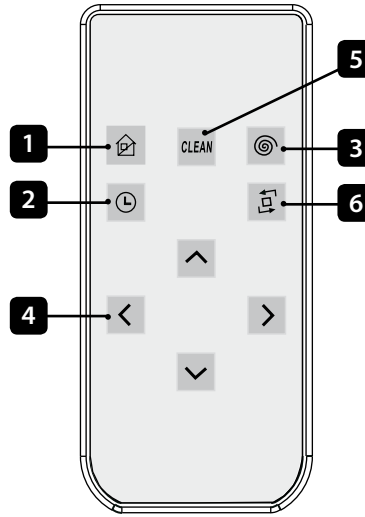

1 **Tlačítko pro zaparkování vysavače do nabíjecí základny**

2 **Tlačítko časovače**

3 **Tlačítko cíleného úklidu**

4 **Směrová tlačítka pro manuální navigování pohybu vysavače**

5 **Tlačítko pro spuštění úklidu nebo aktivaci robota z režimu spánku.**


6 **Tlačítko úklidu rohů**

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač.
Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.


- baterie je vložena v ovladači a zajištěna pojistkou, tu před prvním použitím odstraňte
- nepoužívejte dálkový ovladač v těsné blízkosti nabíjecí základny nebo virtuální zdi

Nabíjení

Robotický vysavač můžete nabíjet automaticky pomocí nabíjecí základny nebo manuálně připojením vysavače do el. sítě adaptérem. Pro optimální péči o akumulátor doporučujeme nabíjení pomocí nabíjecí základny, kdy je robot nejen vždy připraven k použití, ale je i zajištěna maximální péče pro dlouhodobou životnost akumulatoru.
Během nabíjení se na numerickém displeji budou opakovaně z leva doprava objevovat čtyři svislé čárky symbolizující postupné nabíjení baterie. Po úplném vybití baterie, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet. Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač do polohy Vypnuto. Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte.

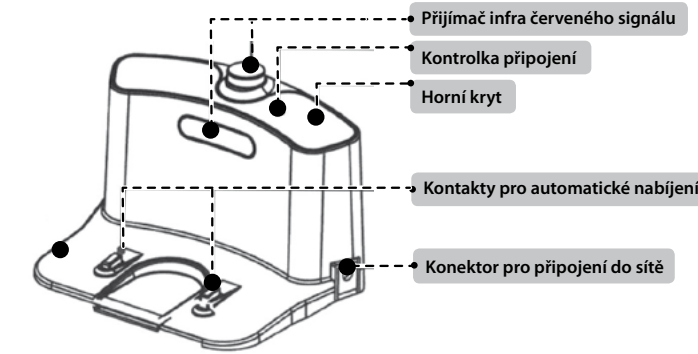

Umístění nabíjecí základny

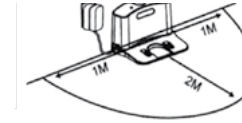

Nabíjecí základnu umístěte na podlahu zadní částí ke zdi a odstraňte všechny možné překážky ve vzdálenosti cca 1m po obou stranách a 2m před nabíjecí základnou. Základnu můžete pro vyšší stabilitu k podlaze také přilepit oboustrannou lepící páskou.

Zasuňte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na nabíjecí základně následně zasuňte síťový adaptér do zásuvky a nabíjecí základna se zapne.

Nechávejte nabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.


Automatické nabíjení

Pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky se vrátí do nabíjecí základny a začne se dobíjet. Pokud je baterie vybitá, na displeji robotického vysavače se objeví nápis LOW. Pokud je baterie plně nabitá, na displeji robotického vysavače se objeví nápis FULL.
Do nabíjecí základny můžete robota umístit také kdykoliv manuálně, pokud je vybitý začne se automaticky dobíjet.

Povel pro nabíjení můžete zadat i pomocí dálkového ovladače.
Stiskněte tlačítko „home“ na dálkovém ovladači a robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí základny a začne se nabíjet.

Manuální nabíjení vysavače

Nabíjení vysavače napřímo přes síťový adapter.
Nejprve zasuňte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na těle robotického vysavače a poté zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

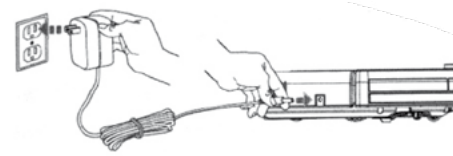

Mokré vytírání


Tento robotický vysavač je určen pro mokré vytírání s před-vysáváním. Robot během vytírání vysává drobné nečistoty a prach z podlahy tak, aby během uklízecího cyklu nedocházelo k nadbytečnému znečišťování mopu.

Mop nikdy nepoužívejte v místnostech s koberci. Kusové koberce zajistěte pomocí virtuální zdi. Namočený mop je vhodné používat na hladké podlahy typu linoleum, interiérová dlažba nebo podlahové krytiny, které nejsou citlivé na větší vlhkost a spárování 100% těsní.

Pozor! Robotický vysavač není určen k mokrému vysávání tekutin!

Jak připravit vysavač k mopování


1. Nejprve sundejte držák mopu se zásobníkem vody z těla vysavače, až poté naplňte zásobník vodou. Nikdy neplňte zásobník ani nenamáčejte mop, když je připevněný k vysavači, mohlo by dojít k poškození přístroje.
2. Připevněte mop na držák, odkryjte místo, kde se nachází plnící otvor nádržky a otevřete jej.
3. Naplňte zásobník vodou. Plnění půjde lépe menším proudem vody. Pro odstranění vzduchových bublin a využití plné kapacity zásobníku jej při plnění dle potřeby mírně naklánějte. Zavřete otvor pro plnění zásobníku.
4. Před instalací držáku mopu na tělo robotického vysavače, se ujistěte, že na držáku nezůstává voda.

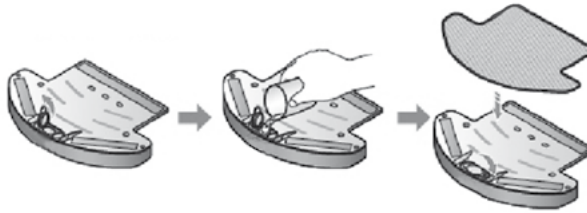

Pozn. V případě, že chcete podlahu pouze vlhce stírat, nemusíte plnit zásobník na vodu, stačí namočit rozměrný mikrovláknový mop. Pokud naopak chcete, aby vysavač mokře mopoval delší dobu naplňte nádržku a k tomu navíc navlhčete i mop.

! Před spuštěním úklidu se ujistěte, že mop není příliš mokrý, aby nedocházelo k prokluzování kol.

5. Nasaďte držák mopu na tělo robotického vysavač tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spojovacích míst v těle robotického vysavače.

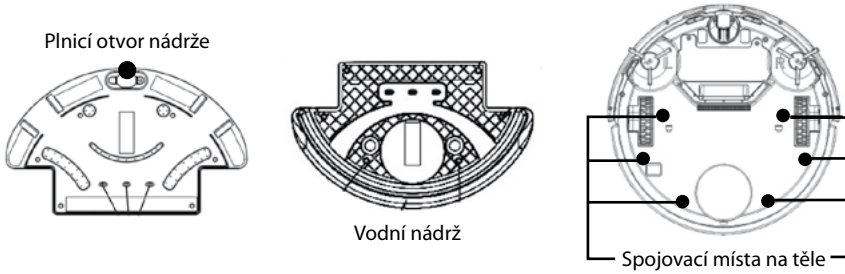

Po skončení úklidu vylijte z nádržky případně zbylou vodu a nechte proschnout mop.

Funkce a režimy úklidu

Zapnutí/vypnutí

Před použitím robotického vysavače je ujistěte, že hlavní vypínač na boku robotického vysavače je v poloze ZAPNUTO.

Stiskněte tlačítko CLEAN na robotickém vysavači nebo dálkovém ovladači a vysavač začnes úklidem. Pro zastavení probíhajícího úklidu stiskněte opět tlačítko CLEAN.
Pozn. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stiskněte nejprve tlačítko CLEAN pro jeho aktivaci a opětovným stisknutím tlačítka CLEAN spusťte úklid.

Přepínání režimů

Stiskněte nejprve tlačítko zvoleného režimu úklidu a poté tlačítkem CLEAN spusťte úklid.

Režim spánku

Robotický vysavač přejde automaticky do režimu spánku, pokud nedostane během 20 sekund žádný příkaz. Opět jej aktivujte stisknutím tlačítka CLEAN.


Pro manuální přechod do režimu spánku, stiskněte a držte tlačítko CLEAN na robotickém vysavači po dobu 3 sekund.

Režimy úklidu

1 Režim automatického úklidu

Robotický vysavač automaticky uklidí a dráhu úklidu zvolí podle typu místnosti. Automatický úklid provádí vysavač 90 minut v závislosti na podlahové krytině a členitosti místnosti. Po skončení úklidu vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu ve své blízkosti a začne se nabíjet. V případě, že nabíjecí základna není v dosahu, můžete vysavač nabít ručně přes adaptér nebo umístěním do nabíjecí základny.


Pozn. Pro zahájení automatického úklidu, stiskněte tlačítko CLEAN na robotickém vysavači nebo dálkovém ovladači.

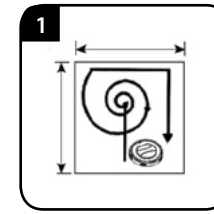

2 Režim cíleného úklidu

Položte robotický vysavač na znečistěné místo a stiskněte tlačítko SPOT na robotickém vysavači nebo na dálkovém ovladači pro zahájení úklidu. Pro zastavení úklidu stiskněte tlačítko CLEAN. Tento režim je vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí na jednom místě. Vysavač uklízí pouze danou malou plochu.


Pozn. Při použití režimu cíleného úklidu, stráví robotický vysavač na znečistěném místě více času a uklidí pečlivěji. Provede spirálu o průměru cca 1,5 m a vrátí se zpět na střed, kde se automaticky zastaví.

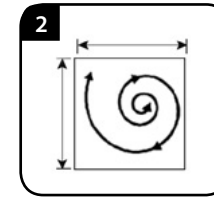

3 Režim úklidu rohů

Robotický vysavač je vybaven dvěma bočními kartáči, které využívá k zametání nečistot k sacímu otvoru a k úklidu v rozích podél zdí a okolo hran nábytku.

Pozn. Umístěte robotický vysavač proti zdi a stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Pro zastavení úklidu, stiskněte tlačítko CLEAN

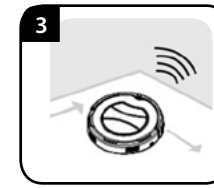

Časovač úklidu

Nastavení časovače úklidu (odloženého startu)

! Odložený start úklidu je možné využívat pouze při úklidu se suchým mopem a prázdným zásobníkem na vodu.

Zapnutí

Na vysavači můžete nastavit režim odloženého startu úklidu. Odložený start se nastavuje jako prodleva vůči reálnému času. Časová prodleva, po které začne robotický vysavač s úklidem, se nastavuje v hodinách a minutách HH:MM. Například pokud je právě na vašich hodinách 9:00 hodin ráno a nastavíte prodlevu 6:30, robotický vysavač začne s úklidem po 6 hodinách a 30 minutách od nastavení časovače, to znamená v 15:30 odpoledne.

Pokud necháte zapnutý hlavní vypínač na robotickém vysavači, zopakuje se po nabití stejný úklid v 15:30 každý další den. Pokud nechcete, aby vysavač následující dny uklízel v režimu odloženého startu, vypněte jej hlavním vypínačem.

Při nastavování časové prodlevy, počítejte alespoň se čtyřmi hodinami, nezbytnými pro úplné nabití baterie.

Po skončení načasovaného úklidu a následném úplném nabití baterie (na displeji svítí nápis FULL), můžete stisknout tlačítko CLEAN na robotickém vysavači, nebo na dálkovém ovladači a použít robotický vysavač i na úklid mimo načasovaný úklidový cyklus.

Jak nastavit odložený start úklidu (HH:MM)

1 Na těle robotického vysavače

A) Stiskněte PLAN pro vstup do režimu nastavení časové prodlevy. Hodiny s údajem 00:00 na displeji se rozblikají.

B) Stiskněte SPOT nebo HOME pro zvýšení, nebo snížení hodnoty hodin.

C) Stiskněte PLAN pro posunutí na minuty.

D) Stiskněte SPOT nebo HOME pro zvýšení, nebo snížení hodnoty minut.

E) Stiskněte CLEAN pro uložení nastavených hodnot.

F) Pro vymazání nastaveného časovače stiskněte a držte tlačítko PLAN po dobu 5 sekund.

2 Na dálkovém ovladači

A) Stiskněte CLEAN pro probuzení robotického vysavače z režimu spánku a poté stiskněte ◷ a na displeji se rozblikají hodiny s hodnotou 00:00

B) stiskněte ▲▼ pro zvýšení, nebo snížení hodnoty hodin


C) stiskněte ◷ nebo ◄ ► pro posunutí na minuty

D) stiskněte ▲▼ pro zvýšení, nebo snížení hodnoty minut

E) stiskněte CLEAN pro uložení nastavených hodnot


F) pro zrušení časovače úklidu, nastavte v režimu nastavení prodlevy, na hodinách hodnotu 00:00

Virtuální zeď

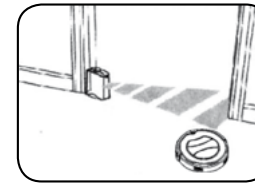


Virtuální zeď vytváří neviditelnou stěnu, přes kterou robotický vysavač nepřejede. Virtuální zeď se dá použít k tomu, aby robotický vysavač neopustil místnost, ve které uklízí (umístěte jí vně zárubně dveří), nebo aby ochránila křehké předměty od kontaktu s robotickým vysavačem. Virtuální zeď je schopna vytvořit neviditelnou stěnu dlouhou až 2,5 metru.

1. Po vložení baterií, přepněte vypínač na virtuální zdi, do polohy Zapnuto (ON).
2. Položte virtuální zeď, na Vámi zvolené místo.

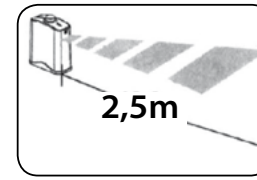

Virtuální zeď, nasměrujte tak, aby byla otočena značkou ●▮▮▮▸ směrem, kterým chcete umělou stěnu vytvořit. Pokud virtuální zeď nepoužíváte, přepněte vypínač do polohy Vypnuto (OFF).

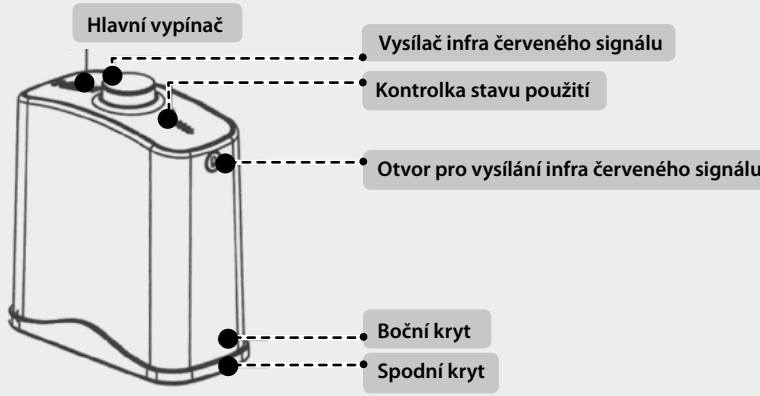


Vkládání baterií do virtuální zdi

1



Odklopte kryt baterií na virtuální zdi.

2

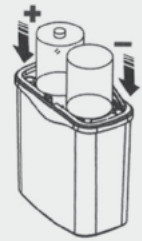

Vložte 2 baterie typ D do virtuální zdi, dle vyznačené polarizace.


3



Po vsunutí přední části krytu do drážky, přitlačte protilehlou stranu dolů, až uslyšíte cvaknutí.

Údržba

Čistění postranních kartáčů

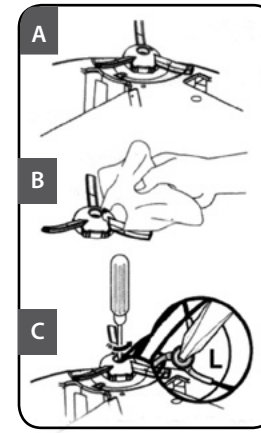

A) Zkontrolujte, zda nejsou postranní kartáče poškozeny nebo zda na nich nejsou namotány nežádoucí předměty nebo vlasy a zvířecí chlupy.


B) Vyšroubujte šroubky postranních kartáčů.

- Očistěte nebo vyměňte staré postranní kartáče za nové.
- Zašroubujte šroubky zpět na místo.

Pozn.: Ujistěte se, že značky L a R na postranních kartáčích odpovídají značkám L a R na těle robotického vysavače

Čistění senzorů

Otřete okénka senzorů a kontakty pro automatické nabíjení suchým hadříkem.
Očistěte kontakty nabíjení na nabíjecí základně.
Očistěte sací otvor a prachové senzory viz. Obrázek níže.

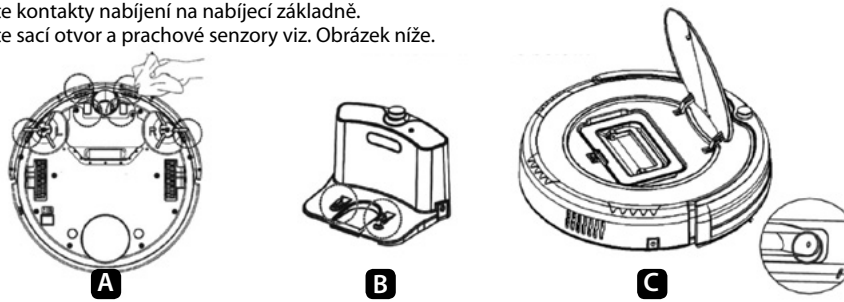

Péče o baterii

Pokud robotický vysavač déle nepoužíváte, vypněte jej hlavním vypínačem a vyjměte akumulátor. Ten uskladněte na suchém místě.

Při běžném používání robotického vysavače mezi jednotlivými cykly vysavač nevypínejte, ale nechejte jej zaparkovaný v nabíjecí základně.


Čistění sběrného koše a filtrů

Pozn. Po vyjmutí sběrného koše z těla robotického vysavače zkontrolujte, zda nejsou v sacích cestách zaseknuty, nebo jinak nebrání v sání, cizí předměty.

A) Stiskněte místo s nápisem PUSH, na krytu sběrného koše pro jeho otevření.
B) Vyjměte sběrný koš.
C) Vyjměte ze sběrného koše HEPA filtr.
D) Otevřete vrchní kryt sběrného koše a vyjměte i základní filtr.
E) Vysypte sběrný koš a otřete z něj prach.
F) V případě potřeby je možné vypláchnout sběrný koš vodou. Očistěte filtry přiloženým čistícím kartáčem. Filtry neomývejte vodou!
   1. Pokud svítí na displeji robotického vysavače logo odpadkového koše, je potřeba sběrný koš vyčistit.
   2. HEPA filtr neperte, ale po roce používání jej vyjměte z rámečku a vyměňte za nový.

G) Vložte oba filtry zpět do sběrného koše.
   1. Oba filtry instalujte pouze jsou-li suché.
   2. Nevystavujte ani jeden z filtrů přímému slunečnímu záření.

H) Zavřete horní kryt sběrného koše a vložte ho zpět do těla robotického vysavače.

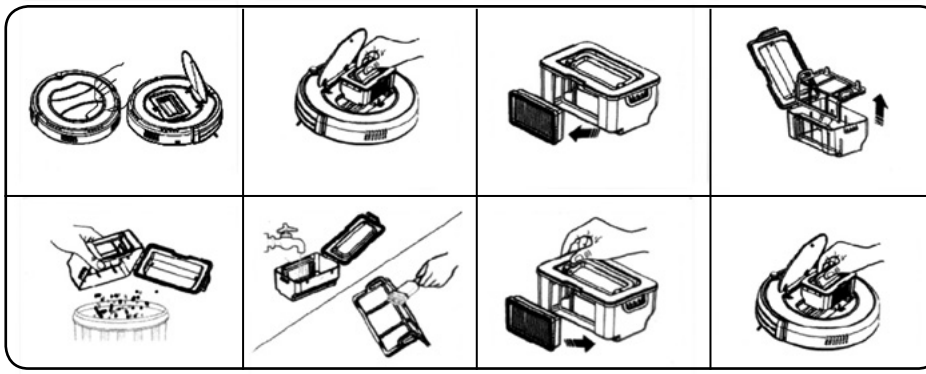

Čistění vodní nádržky a mopu

Po každém vytírání vypláchněte vodní nádržku a nechte proschnout mop.

Pokud máte tvrdou vodu, může se stát, že vodní kámen usazený v nádržce zkomplikuje provlhčování mopu při vytírání. Odvápněte nádržku pomocí přípravků k tomu určených nebo octovou vodou.

Mikrovláknový mop je možné prát v automatické pračce na 30-40 ºC.

Řešení problémů

Tabulka chybových kódů

V případě problému se chybový kód objeví na displeji robotického vysavače.

Chybový kód	Význam	Řešení
E01	Chyba levého kola	Odstraňte z kolečka vlasy a nečistoty a zkuste, zda se točí volně.
E02	Chyba pravého kola	Odstraňte z kolečka vlasy a nečistoty a zkuste, zda se točí volně.
E04	Vysavač je ve vzduchu	Položte robotický vysavač na zem.
E05	Chyba senzoru pádu	Očistěte senzor pádu vatovou tyčinkou.
E06	Chyba senzoru nárazníku	Zkuste, zda se nárazník může volně hýbat a očistěte z něj nečistoty.
E07	Chyby levého bočního kartáče	Demontujte levý boční kartáč a očistěte ho.
E08	Chyba pravého bočního kartáče	Demontujte pravý boční kartáč a očistěte ho.
E09	Vysavač je zaseknutý	Přesuňte vysavač na jiné místo a znovu spusťte úklid.
E10	Hlavní vypínač je při nabíjení v poloze vypnuto	Před nabíjením přepněte hlavní vypínač do polohy zapnuto.
E12	Porucha hnacích kol	Kontaktujte servisní oddělení.
E15	Porucha větráků	Kontaktujte servisní oddělení.
LO	Nízká kapacita baterie	Nabijte robotický vysavač přímo přes adaptér.
“Koš“ bliká	Sběrný koš je plný	Vyčistěte sběrný koš**.**
Svítí “koš“ a “!“	Sběrný koš je plný nebo je ucpaný sací otvor	Vyprázdněte sběrný koš a vyčistěte sací otvor**.**

Pokud se doporučeným postupem problém nevyřeší a chybový kód nezmizí, udělejte následující:

1. Restartujte robotický vysavač vypnutím a zapnutím hlavního vypínače.
2. Když standardní restart nepomáhá, vyjměte baterii na déle než 10 minut.
3. Když problém nepomíjí, kontaktujte Váš autorizovaný servis.

   Kontak naleznete na www.robzone.cz/www.robzone.sk

Vložení a výměna baterie

A) Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.

B) Sundejte kryt baterie.

C) Vyjměte baterii pomocí dvou proužků po stranách baterie.

D) Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.

E) Vložte novou baterii.

F) Spojte konektory.

E) Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý postranní kartáč.

G) Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie.

Pozn: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Omezení použití robotického vysavače

Robotický vysavač smí být používán pouze uvnitř domů, nebo bytů.

Technické parametry

Mechanická specifikace	
Průměr	340 mm
Výška	90 mm
Váha	3 kg
Specifikace baterie napětí	14,4 V
Specifikace	2000m AH, Ni-Mh
Specifikace síťového adaptéru	
Vstup	100-240V 50/60Hz 0,8A
Výstup	24,0V/1,0A
Specifikace vysavače	
Kapacita sběrného koše	0,4 litru
Způsob nabíjení	automatické/ruční
Režimy úklidu	auto, cílený úklid,úklid rohů,časovač
Doba nabíjení	3-4 hodiny
Doba úklidu	cca 90 min
Hladina hluku	60 – 70 dB
Typ tlačítek na těle vysavače	dotykové (led displej)

www.robzone.cz

www.robzone.sk

Distributor:
RobZone Int. s.r.o.,
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká Republika

Vyrobeno v Číně

