WF7604SU(W/V/S/C/R)
WF7602SU(W/V/S/C/R)
WF7600SU(W/V/S/C/R)
WF7522SU(W/V/S/C/R)
WF7520SU(W/V/S/C/R)
WF7452SU(W/V/S/C/R)
WF7450SU(W/V/S/C/R)

Pralka automatyczna

instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

- **Pranie Silver**
  System Silver Nano firmy Samsung wykorzystuje mikrocząsteczki srebra do odkażania i dezynfekcji prania oraz bębna pralki. Umożliwia usunięcie brzydkiego zapachu ludzkiego potu z delikatnych tkanin oraz brudnych skarpetek już w temperaturze 30˚C, co pozwala obniżyć zużycie energii oraz chronić kolory i fason ubrań.

- **Blokada rodzicielska**
  Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zabezpieczenie pralki przed dziećmi. Jest to funkcja bezpieczeństwa, która uniemożliwia dzieciom zabawę funkcjami pralki. Po włączeniu informuje również o swoim działaniu.

- **Pranie ręczne wełny**
  Tkaniny podatne na uszkodzenia, takie jak len lub jedwab, można prać ręcznie w pralce.

- **Opóźniony start**
  Ta funkcja umożliwia opóźnienie uruchomienia pralki do 19 godzin.

zasady bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji występują Ostrzeżenia i Przestrogi.
Ostrzeżenia i przestrogi oraz przedstawione ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić.
Podczas instalowania, konserwacji i używania pralki użytkownik powinien zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Znaczenie symboli występujących w niniejszej instrukcji obsługi:

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.
⚠ **PRZESTROGA**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.
⚠ **PRZESTROGA**	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z pralki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

⚠ PRZESTROGA Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Podłączenie wody i zasilania powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z zaleceniami producenta (patrz „Montaż pralki") oraz lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie części opakowania i śruby transportowe muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Niezastosowanie się to tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie pralki. Patrz „Usuwanie śrub transportowych".

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce. Patrz „Pierwsze pranie".

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego lub wyłączyć pralkę, ustawiając pokrętło w pozycji Wyłączona.

Opróżnić kieszenie ubrań przeznaczonych do prania.
Twarde lub ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

zasady bezpieczeństwa

Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zamknąć dopływ wody.

Przed otwarciem drzwiczek pralki sprawdzić, czy woda została odprowadzona z urządzenia. Nie otwierać drzwiczek, jeśli w środku nadal znajduje się woda.

Może się zdarzyć, że zwierzęta domowe lub małe dzieci wejdą do pralki. Urządzenie należy sprawdzać każdorazowo przed użyciem.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania do bardzo wysokiej temperatury. Należy dopilnować, aby dzieci nie przebywały w pobliżu włączonej pralki.

Nie próbować samodzielnych napraw urządzenia. Naprawianie urządzenia przez niewykwalifikowane osoby może spowodować obrażenia ciała i/lub konieczność wykonania poważniejszych napraw.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać wymienione przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio do tego wykwalifikowaną osobę.

Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, z użyciem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Małe dzieci oraz osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania. Nie wolno pozwalać małym dzieciom bawić się urządzeniem.

Urządzenie musi być podłączone do sieci zasilającej przystosowanej do określonego poboru mocy.

Pralkę należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.

Do prania używać wyłącznie czystej bieżącej wody.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelnienia, co z kolei może spowodować awarię lub wyciek wody.

Bęben pralki wykonany jest z nierdzewnego materiału. Jeśli jednak w jego wnętrzu przez dłuższy czas będzie pozostawał metalowy przedmiot, np. spinka do włosów, bęben może zardzewieć.

- W bębnie nie należy również przez dłuższy czas pozostawiać wody ani wybielaczy zawierających chlor.
- Nie stosować regularnie ani nie pozostawiać na dłuższy czas w bębnie zażelazionej wody.
- Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, użyć środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzeć bęben gąbką lub miękką szmatką. (Pod żadnym pozorem nie używać metalowej szczotki).

Pralki, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.

Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie używać starych przyłączy.

spis treści

MONTAŻ PRALKI 6

6 Rozpakowywanie pralki
6 Widok ogólny pralki
7 Wybór miejsca montażu
7 Regulacja nóżek poziomujących
7 Usuwanie śrub transportowych
8 Podłączanie węża doprowadzającego wodę (opcja)
9 Podłączanie węża doprowadzającego wodę
9 Usytuowanie węża odprowadzającego wodę
10 Podłączanie pralki do sieci elektrycznej

PRANIE 11

11 Wygląd panelu sterowania
12 Pierwsze pranie
13 Umieszczanie detergentu w pralce
13 Pranie ubrań z użyciem funkcji „Fuzzy Logic”
14 Ręczne ustawianie parametrów prania
14 Korzystanie z funkcji opóźnionego startu

KONSERWACJA PRALKI 16

16 Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
16 Naprawa zamarzniętej pralki
16 Czyszczenie obudowy pralki
17 Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów
17 Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
18 Czyszczenie filtra sitkowego w wężu

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 19

19 Problemy i rozwiązania
19 Interpretacja komunikatów o błędzie

TABELA PROGRAMÓW 20

20 Tabela programów

DODATEK 22


22 Tabela konserwacji tkanin
22 Ostrzeżenia
22 Ochrona środowiska
23 Dane techniczne

montaż pralki

ROZPAKOWYWANIE PRALKI


Rozpakuj pralkę i sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do jej uszkodzenia. Sprawdź również, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie przedmioty pokazane na poniższym rysunku. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub braku jakiegokolwiek z elementów skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

WIDOK OGÓLNY PRALKI

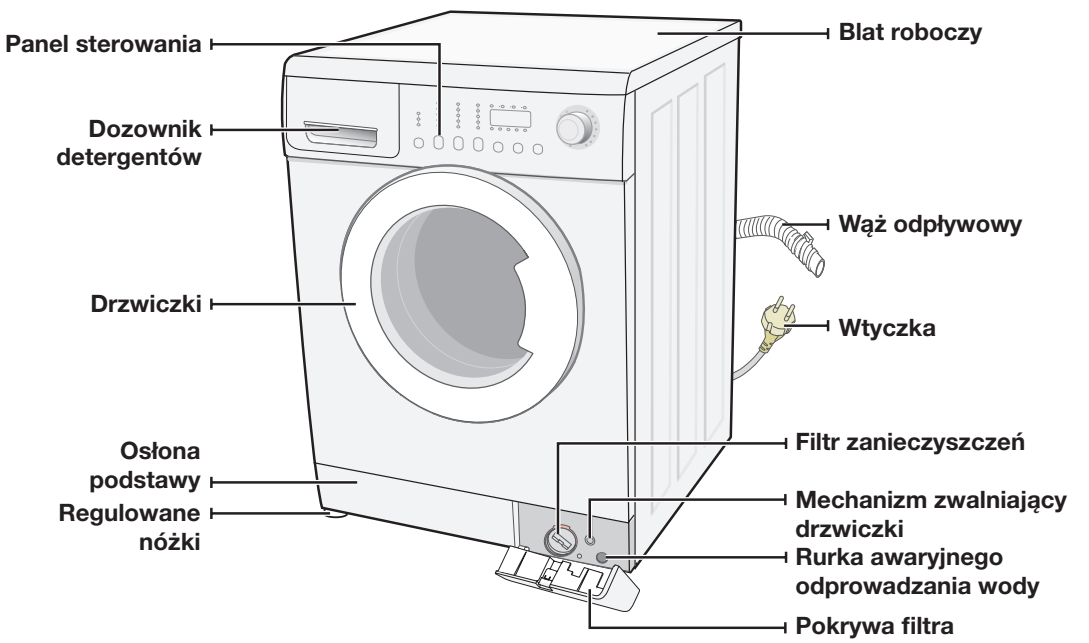




Klucz



Wąż doprowadzający wodę



Prowadnica węża

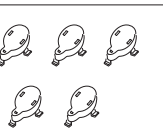

Zaślepki na otwory po śrubach

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

Pralka powinna zostać zamontowana w miejscu spełniającym następujące warunki:

- twarda, równa powierzchnia (jeśli powierzchnia nie jest równa, patrz „Regulacja nóżek poziomujących" poniżej);
- brak bezpośredniego nasłonecznienia;
- odpowiednia wentylacja;
- temperatura nie powinna spadać poniżej 0˚C;
- odpowiednia odległość od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piece.

Należy sprawdzić, czy pralka nie została ustawiona na przewodzie zasilającym.

W przypadku ustawiania pralki na dywanie lub wykładzinie należy zapewnić drożność otworów wentylacyjnych.

REGULACJA NÓŻEK POZIOMUJĄCYCH


Jeśli podłoga jest nierówna, należy dostosować wysokość nóżek (nie należy wsuwać kawałków drewna lub innych przedmiotów pod nóżki pralki).



1. Poluzuj ręką śrubę nóżki i ustaw ją na odpowiedniej wysokości.
2. Dokręć nakrętkę blokującą za pomocą dostarczonego klucza.
   - **Umieść pralkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.**
     W przeciwnym wypadku pralka będzie hałasować lub wibrować. (Dozwolona nierówność powierzchni wynosi jedynie 1 stopień).

USUWANIE ŚRUB TRANSPORTOWYCH

Przed rozpoczęciem korzystania z pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu urządzenia. Aby usunąć śruby, należy wykonać następujące czynności:

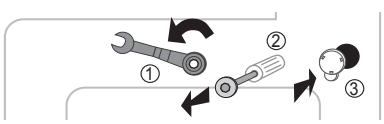


1. Poluzuj śruby za pomocą dostarczonego klucza.
2. Chwyć za główkę każdej ze śrub i wyciągnij je przez szerszą część otworu. Powtórz powyższe czynności w przypadku każdej śruby.
3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.
4. Zachowaj śruby na przyszłość.


montaż pralki

PODŁĄCZANIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ (OPCJA)


1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

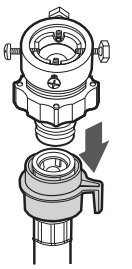


2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (b) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.

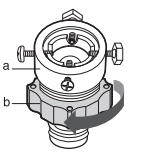


3. Podłącz złączkę do kranu z wodą, mocno dokręcając śruby. Następnie obróć część (b) w kierunku wskazanym przez strzałkę i połącz ze sobą części (a) i (b).

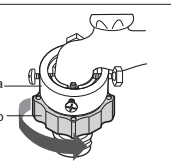


4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki: Ściągnij część (c) z węża doprowadzającego wodę.
Po ściągnięciu części (c) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos kliknięcia.

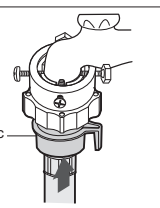

5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody u góry pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

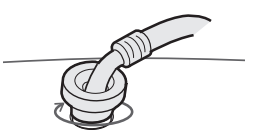

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.




Jeśli po podłączeniu z węża wycieka woda, powtórz powyższe czynności.
Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

PODŁĄCZANIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ

Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie należy rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, a nie ma możliwości zmiany położenia kranu, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

Aby podłączyć wąż doprowadzający wodę, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L, podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

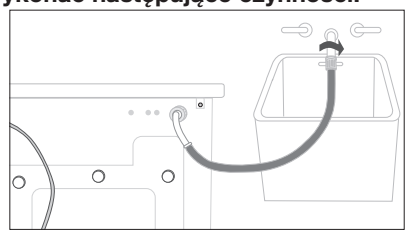

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

Opcja:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do czerwonego zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.


Urządzenie powinno zostać podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowych przyłączy; nie należy używać starych przyłączy.

USYTUOWANIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

Nad krawędzią zlewu

Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości 60-90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

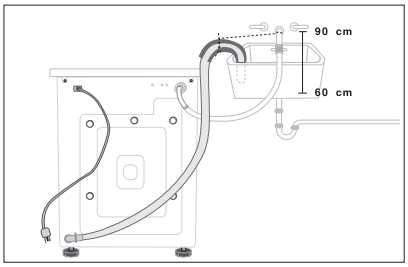

W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu

Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.

W rurze odprowadzającej

Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

PODŁĄCZANIE PRALKI DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wtyczka przewodu zasilającego MUSI być uziemiona.
Przed użyciem pralki skonsultować się z elektrykiem posiadającym stosowne uprawnienia, aby upewnić się, że urządzenie jest poprawnie uziemione.

Informacje dla użytkowników w Wielkiej Brytanii

Instrukcje dotyczące podłączania do instalacji elektrycznej

- OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia obwodu elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym poprzez odprowadzenie prądu przewodem.

Urządzenie wyposażone jest w kabel sieciowy zawierający przewód uziemiający, który musi być połączony z końcówką uziemiającą w gniazdku sieciowym.


Wtyczka musi być włożona do gniazdka, które jest prawidłowo zamontowane i uziemione.

* Kable w przewodzie sieciowym oznaczone są kolorami w następujący sposób:
  - Zielono-żółty: Uziemienie
  - Niebieski: Neutralny
  - Brązowy: Pod napięciem

- Ponieważ kolory kabli w przewodzie sieciowym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom końcówek w gniazdku, należy wykonać następujące czynności.
- Podłącz zielono-żółty przewód do końcówki oznaczonej literą E, symbolem uziemienia (⏚), kolorem zielonym bądź zielono-żółtym.
- Podłącz niebieski przewód do końcówki oznaczonej literą N bądź kolorem czarnym.
- Podłącz brązowy przewód do końcówki oznaczonej literą L bądź kolorem czerwonym.

* W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Producent tej pralki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała bądź uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad.

W pralce nie ma części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego wymianę należy powierzyć uprawnionemu przez producenta serwisowi ze względu na konieczność użycia specjalnych narzędzi.

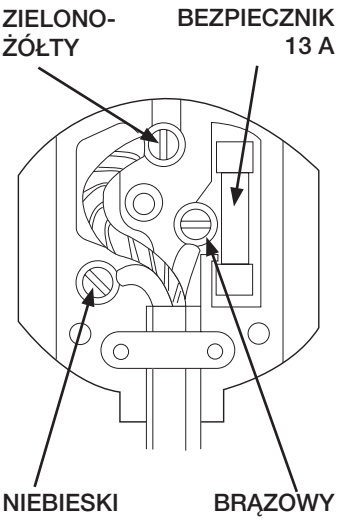

OSTRZEŻENIE


Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy wtyczka i przewód zasilający nie są uszkodzone. W przypadku konieczności usunięcia wtyczki zamontowanej w urządzeniu, należy wyjąć bezpiecznik i usunąć wtyczkę.

Pod żadnym pozorem nie należy podłączać wtyczki do gniazdka elektrycznego, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

OBWODY ZASILANIA

Pralka powinna być podłączona do oddzielnego obwodu zasilania. Podłączanie pralki do obwodu z innymi urządzeniami może spowodować wyłączenie lub przepalenie bezpiecznika.

WYGLĄD PANELU STEROWANIA

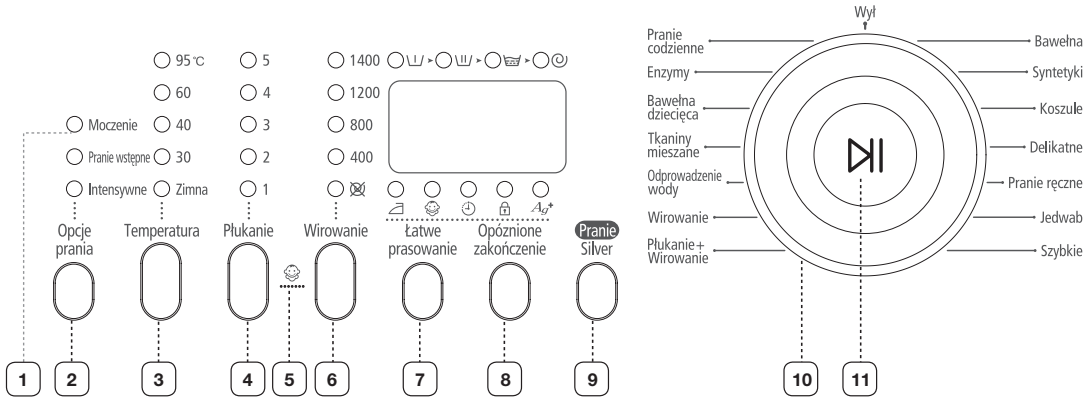

1 Cyfrowy wyświetlacz graficzny	Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące prania i komunikaty o błędach.
2 Przycisk wyboru programu prania	Naciśnij przycisk, aby wybrać program prania: Bawełna, Syntetyki, Koszule, Tkaniny mieszane, Bawełna dziecięca, Enzymy, Pranie codzienne.
3 Przycisk wyboru temperatury	Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury (zimna woda, 30˚C, 40˚C, 60˚C i 95˚C).
4 Przycisk wyboru programu płukania	Należy nacisnąć ten przycisk, aby dodać cykl płukania. Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania.
5 Przycisk blokady rodzicielskiej panelu sterowania	Blokada ta uniemożliwia dzieciom manipulowanie przy panelu sterowania. włączone/wyłączone - Aby włączyć blokadę: Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby włączyć pralkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk płukania i wirowania przez 2-3 sekundy. Blokadę można włączyć tylko wtedy, gdy pralka jest włączona. Włączenie tej funkcji powoduje całkowite zablokowanie wszystkich przycisków. Kontrolka blokady rodzicielskiej zapala się. Aby wyłączyć blokadę: Naciśnij i przytrzymaj przycisk płukaniai wirowaniaponownie przez 2-3 sekundy. Funkcja blokady zostanie wyłączona, co jest sygnalizowane wyłączeniem kontrolki. Jeśli podczas pracy pralki nie działa żaden przycisk, należy sprawdzić, czy nie została włączona funkcja blokady rodzicielskiej. Aby natychmiast wyłączyć pralkę, gdy włączona jest funkcja blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy przycisk Start/Pauza.
6 Przycisk wyboru prędkości wirowania	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień prędkości obrotów.

WF7604SU	Bez wirowania(⊗), 400, 800, 1200, 1400 obr./min
WF7602SU,WF7522SU,WF7452SU	Bez wirowania (⊗), 400, 800, 1000, 1200 obr./min
WF7600SU,WF7520SU,WF7450SU	Bez wirowania(⊗), 400, 800, 800, 1000 obr./min

Bez wirowania - Pranie pozostaje mokre po ostatnim płukaniu.

7 **Przycisk Łatwe prasowanie**	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć zagniecenia powstałe w wyniku wirowania.
8 **Przycisk opóźnionego startu**	Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego startu (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlony czas oznacza godzinę zakończenia programu prania.
9 **Przycisk programu Pranie Silver**	Funkcja prania Silver działa podczas prania oraz ostatniego płukania, zapewniając sterylizację i pokrycie prania powłoką antybakteryjną.
10 **Pokrętło wyboru programu**	Pokrętło służy do wyboru jednego spośród 14 dostępnych programów prania. Ustaw pokrętło w pozycji „wyłączona”, aby wyłączyć pralkę. Przycisk Start/Pauza programów: Bawełna, Syntetyki, Koszule, Delikatne, Pranie ręczne wełny, Jedwab, Szybkie, Płukanie + Wirowanie, Odprowadzenie wody, Tkaniny mieszane, Bawełna dziecięca, Enzymy, Pranie codzienne
11 **Przycisk Start/ Pauza** ⏯	Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie programu. Należy go nacisnąć przed dołożeniem prania. Można to zrobić jedynie w ciągu pięciu minut po rozpoczęciu prania. Pralka wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.


PIERWSZE PRANIE

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

W tym celu:

1. Wlej niewielką ilość detergentu do przegródki (Ⅱ) dozownika detergentów.
2. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
3. Ustaw pokrętło kontroli programu w położeniu „Bawełna”.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza.


• Spowoduje to usunięcie wody pozostałej w pralce po teście fabrycznym.

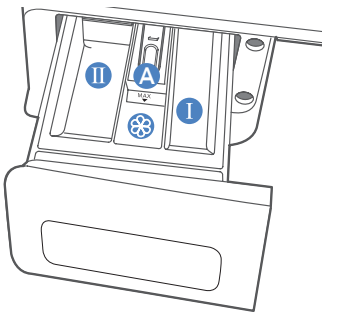

Dozownik Ⅰ : Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.
Dozownik Ⅱ : Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.
Dozownik ❀ : Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapełniać ponad dolną krawędź wkładki „A”)

UMIESZCZANIE DETERGENTU W PRALCE

1. Wysuń dozownik detergentów.
2. Dodaj detergent do przegródki (Ⅱ).
3. Dodaj płynu zmiękczającego do przegródki (❀) (opcjonalnie).
4. Dodaj środka do prania wstępnego do przegródki (Ⅰ) (opcjonalnie).

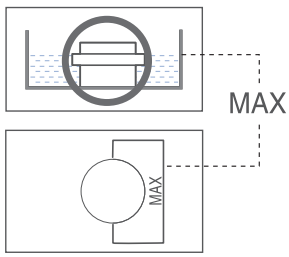

PRZESTROGA Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczania tkanin muszą przed wlaniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).

PRANIE UBRAŃ Z UŻYCIEM FUNKCJI „FUZZY LOGIC”


Pranie w twojej nowej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Logic” firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

Aby zrobić pranie, wykorzystując programy „Fuzzy Logic”:

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Otwórz drzwiczki.
3. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
4. Zamknij drzwiczki.
5. Dodaj detergentu, środka zmiękczającego i środka do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.

Aby użyć środka do prania wstępnego, wybierz opcję „Pranie wstępne”, naciskając przycisk „Pranie”.

6. Obróć pokrętło wyboru programu, aby wybrać program odpowiadający rodzajowi pranych ubrań Bawełna, Syntetyki, Koszule, Delikatne, Pranie ręczne wełny, Jedwab, Szybkie, Płukanie + Wirowanie, Wirowanie, Odprowadzenie wody, Tkaniny mieszane, Bawełna dziecięca, Enzymy, Pranie codzienne. Na panelu sterowania zaświecą się kontrolki.

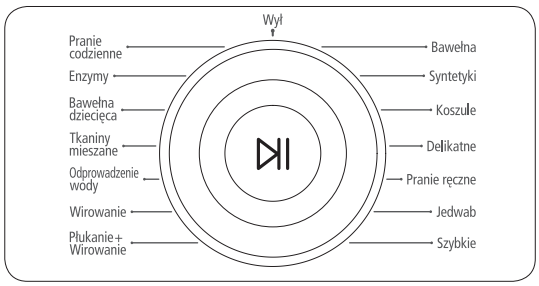

7. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić rodzaj prania, temperaturę prania, czasy płukania, szybkość wirowania i czas opóźnienia.
8. Naciśnij przycisk Start/Pauza na pokrętle wyboru programu, aby rozpocząć pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

Po zakończeniu prania:

Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.

Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki. Jeśli kontrolka blokady drzwiczek (🔒) zapala się i gaśnie, zaczekaj, aż zgaśnie.

2. Wyjmij pranie.

RĘCZNE USTAWIANIE PARAMETRÓW PRANIA

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z funkcji „Fuzzy Logic”.

W tym celu:

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Ustaw pokrętło kontroli programu w położeniu „Bawełna”.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergentu i, jeśli to konieczne, środka do zmiękczania oraz detergentu do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk wyboru temperatury, aby ustawić temperaturę. (zimna woda, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
8. Naciśnij przycisk płukania, aby wybrać ilość cykli płukania. Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania. Czas prania odpowiednio się wydłuży.
9. Naciśnij przycisk wirowania, aby wybrać prędkość wirowania.

   Bez wirowania(⊗) — Pranie pozostaje mokre po ostatnim płukaniu.
10. Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego startu (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlony czas oznacza godzinę zakończenia programu prania.
11. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć pranie.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI OPÓŹNIONEGO STARTU

Istnieje możliwość ustawienia pralki na uruchomienie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlony czas oznacza godzinę zakończenia programu prania.

W tym celu:

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie **przycisk opóźnionego startu**, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Zaświeci się wskaźnik opóźnionego startu (⧖), a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu zakończenia prania.
4. Aby anulować ustawienie opóźnionego startu, naciśnij kilkakrotnie przycisk opóźnienia, aż zgaśnie kontrolka opóźnionego startu lub wyłącz pralkę. (w celu anulowania opóźnionego startu można również wyłączyć pralkę).

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE PRANIA

Sortowanie prania: Pranie należy sortować według następujących kryteriów:

- **Rodzaj oznaczenia na metce:** Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyczne, jedwab, wełna i rayon.
- **Kolor:**Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- **Rozmiar:**Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- **Delikatność:**Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne". Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

Opróżnianie kieszeni: Monety, agrafki i podobne przedmioty mogą zniszczyć tkaninę, bęben pralki i zbiornik na wodę.

Zabezpieczanie zapięć: Należy zapiąć zamki błyskawiczne, guziki, haczyki; luźne paski lub taśmy powinny być związane razem.

Pranie wstępne bawełny: Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.

Ustalanie ilości prania: Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.

Typ tkaniny	Pojemność		
	WF7604SU WF7602SU WF7600SU	WF7522SU WF7520SU	WF7452SU WF7450SU
Bawełna	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Bawełna dziecięca	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Syntetyki	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Delikatne	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Wełna	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

Wskazówki dotyczące stosowania detergentów: Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia i rodzaju zabrudzenia.

Należy zawsze używać „niskopieniących się" środków do prania, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

Postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.

Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do nabycia oddzielnie).


- Metalowe części staników mogą wydostać się z siatki i uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do prania.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Należy je umieścić w drobnej siatce do prania.




konserwacja pralki

AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.

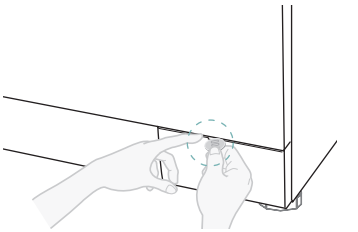

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo. Chwyć zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.
4. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
5. Wsuń z powrotem rurkę do odprowadzania wody do pralki i nałóż z powrotem zakrętkę.
6. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

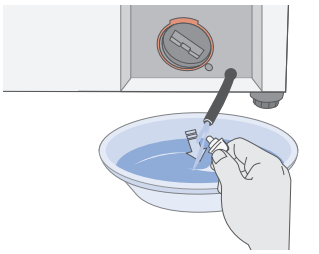

NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 °C i pralka zamarznie:




1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.

CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW

1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Zdejmij pokrywkę z przegródki ( ).
3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.
4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Załóż z powrotem pokrywkę (dokładnie wciskając ją na miejsce) i wsuń do dozownika pojemnik płynnych detergentów.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Włącz program płukania bez ładowania prania do bębna.

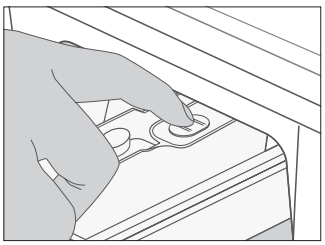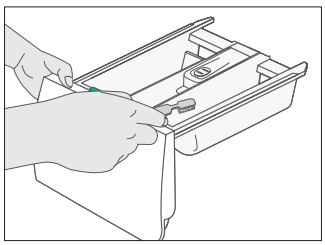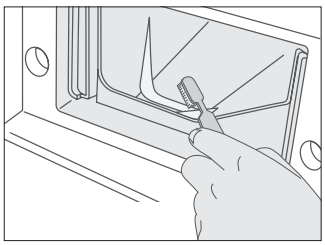CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ


Czyść filtr 5-6 razy w roku lub gdy na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat o błędzie:



1. Otwórz pokrywę filtra, patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki" na stronie 16.
2. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę. Patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki" na stronie 16.
3. Odkręć zakrętkę i wyjmij filtr.



4. Oczyść filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
5. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

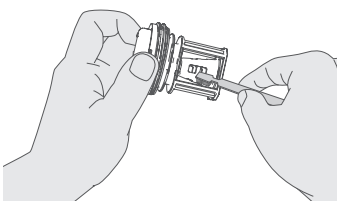

konserwacja pralki


CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU


Filtr sitkowy wewnątrz węża doprowadzającego wodę należy czyścić co najmniej raz w roku, lub gdy na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat o błędzie:



W tym celu:


1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki i sprawdź szczelność połączeń.

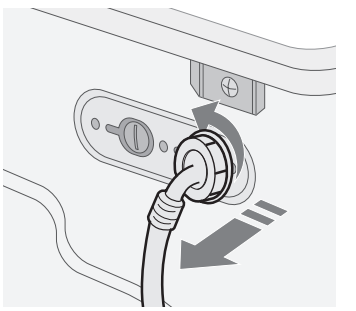

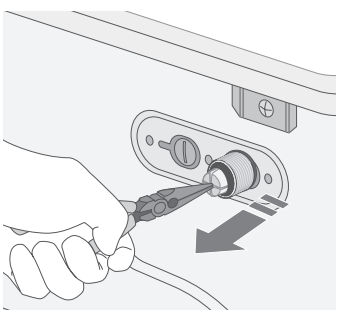

rozwiązywanie problemów

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić pralki.	• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte. • Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci. • Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza.
Brak lub niewystarczająca ilość wody.	• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty. • Sprawdź, czy filtr w wężu doprowadzającym wodę nie jest zapchany.
Po zakończeniu prania w dozowniku pozostaje detergent.	• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające. • Umieść detergenty w wewnętrznej części dozowników (z dala od krawędzi zewnętrznych).
Pralka wibruje lub pracuje zbyt głośno.	• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek. • Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte. • Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem. • Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje.	• Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest przygnieciony bądź zgięty. • Sprawdź, czy filtr sitkowy wewnątrz węża doprowadzającego wodę nie jest zapchany.
Drzwiczki się nie otwierają.	• Drzwiczki nie chcą się otworzyć, gdy świeci się kontrolka blokady drzwiczek. • Drzwiczki nie chcą się otworzyć przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki. 

INTERPRETACJA KOMUNIKATÓW O BŁĘDZIE

KOD BŁĘDU	ROZWIĄZANIE
dE	• Zamknij drzwiczki.
4E	• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź ciśnienie wody.
5E	• Wyczyść filtr zanieczyszczeń. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.
UE	• Pranie nie jest równo rozłożone; rozdziel splątane ubrania. Jeśli prana jest tylko jedna rzecz, np. szlafrok lub dżinsy, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.
cE / 3E	• Skontaktuj się z serwisem.

Zanim skontaktujesz się z serwisem:

1. Spróbuj samodzielnie rozwiązać problem (patrz „Rozwiązywanie problemów” na tej stronie).
2. Ponownie włącz program, aby sprawdzić, czy problem się powtórzy.
3. Jeśli usterka nadal występuje, zadzwoń do serwisu i opisz problem.

TABELA PROGRAMÓW

(● do wyboru przez użytkownika)

Program	Maks. ładunek (kg)			Detergenty i dodatki				Temperatura (Maks.)	Prędkość wirowania (Maks.) obr./min			Opóźniony start	Czas cyklu prania (min)
	WF7604SU WF7602SU WF7600SU	WF7522SU WF7520SU	WF7452SU WF7450SU	Pranie wstępne:	Pranie	Środek zmiękczający	Łatwe prasowanie		WF7604SU	WF7602SU WF7522SU WF7452SU	WF7600SU WF7520SU WF7450SU		
Bawełna	6.0	5.2	4.5	●	tak	●	●	95	1400	1200	1000	tak	90
Syntetyki	3.0	2.5	2.5	●	tak	●	-	60	800	800	800	tak	70
Koszule	2.5	2.0	2.0	●	tak	●	●	60	800	800	800	tak	45
Delikatne	2.5	2.0	2.0	-	tak	●	-	40	800	800	800	tak	53
Pranie ręczne wełny	2.0	1.5	1.5	-	tak	●	-	40	800	800	800	tak	39
Jedwab	2.0	1.5	1.5	-	tak	●	-	30	400	400	400	tak	35
Szybkie	3.0	2.0	2.0	-	tak	●	●	60	1400	1200	1000	tak	28

Program	Rodzaj prania
Bawełna	Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.
Syntetyki	Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, trewiry), poliamidu (perlonu, nylonu), lub podobnych mieszanek.
Koszule	koszule (do prasowania)
Delikatne	Delikatne firanki, sukienki, spódniczki, koszule i bluzki.
Pranie ręczne wełny	Tylko tkaniny wełniane oznaczone etykietą Pure New Wool, przeznaczone do prania w pralkach.
Jedwab	Jedwabne koszule, bluzki, sukienki itp.
Szybkie pranie	Lekko zabrudzone bluzki bawełniane lub lniane, koszule, tkaniny frotowe w ciemnych kolorach, kolorowe tkaniny lniane, dżinsy itp.

(1) program testowy EN 60456

1. Czas trwania programu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 456.
2. Zużycie energii w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, a zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.


Uwaga dla instytutów badawczych: W przypadku testowania zgodnie z regulacją EN 60456 należy wybrać program Bawełna i opcję prania intensywnego.

(● do wyboru przez użytkownika)

Program	Maks. ładunek (kg)			Detergenty i dodatki				Temperatura (Maks.)	Prędkość wirowania (Maks.) obr./min			Opóźniony start	Czas cyklu prania (min)
	WF7604SU WF7602SU WF7600SU	WF7522SU WF7520SU	WF7452SU WF7450SU	Pranie wstępne:	Pranie	Środek zmiękczający	Łatwe prasowanie		WF7604SU	WF7602SU WF7522SU WF7452SU	WF7600SU WF7520SU WF7450SU		
Pranie codzienne	3.0	2.5	2.5	●	tak	●	●	40	800	800	800	tak	58
Enzymy	3.0	2.5	2.5	●	tak	●	●	60	1400	1200	1000	tak	100
Bawełna dziecięca	6.0	5.2	4.5	●	tak	●	●	95	1400	1200	1000	tak	121
Tkaniny mieszane	2.5	2.0	2.0	●	tak	●	-	60	800	800	800	tak	76
Odprowadzenie wody	6.0	5.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	tak	1
Wirowanie	6.0	5.2	4.5	-	-	-	-	-	1400	1200	1000	tak	10
Płukanie+ Wirowanie	6.0	5.2	4.5	-	-	●	-	-	1400	1200	1000	tak	15

Program	Rodzaj prania
Pranie codzienne	Ubrania, które są często prane.
Enzymy	Tkaniny poplamione lub bardzo zabrudzone. (następuje aktywowanie enzymów zawartych w proszkach do prania).
Bawełna dziecięca	Średnio lub lekko zabrudzona bawełna dziecięca, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.
Tkaniny mieszane	Lekko zabrudzone tkaniny bawełniane i syntetyczne.
Odprowadzenie wody	Służy do odprowadzenia wody z pralki bez wirowania.
Wirowanie	Tylko wirowanie.
Płukanie+Wirowanie	Płukanie i wirowanie bez prania.

TABELA KONSERWACJI TKANIN

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze maksymalnie 100°C.
	Tkanina delikatna		Nie prasować.
	Można prać w temperaturze 95°C.		Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika.
	Można prać w temperaturze 60°C.		Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113.
	Można prać w temperaturze 40°C.		Czyścić chemicznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub tylko R113.
	Można prać w temperaturze 30°C.		Nie czyścić chemicznie.
	Można prać ręcznie.		Suszyć w stanie rozłożonym.
	Czyścić tylko chemicznie.		Można suszyć w stanie rozwieszonym.
	Można wybielać w zimnej wodzie.		Suszyć na wieszaku.
	Nie wybielać.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 200°C.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 150°C.		Nie suszyć w suszarce bębnowej.

OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych urazów:

- Podłączać urządzenie jedynie do źródła zasilania podanego na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości skonsultować się ze sprzedawcą lub zakładem energetycznym.
- Korzystać wyłącznie z uziemionych lub spolaryzowanych gniazdek. Wtyczkę można umieścić w gniazdu tylko w jeden sposób. Jeśli nie da się całkowicie włożyć wtyczki do gniazdka, obrócić ją i spróbować ponownie. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.
- Zabezpieczyć przewód zasilający. Przewód zasilający powinien być tak poprowadzony, aby zabezpieczyć go przed deptaniem lub przygniataniem. Zwrócić szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki, gniazdka i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
- Unikać przeciążenia gniazdka lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdjąć drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używać przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzać wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od używanego programu).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

DANE TECHNICZNE

TYP			PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU						
WYMIARY			WF7604SU / WF7602SU / WF7600SU			WF7522SU / WF7520SU		WF7452SU / WF7450SU	
			598mm (szer.) x 550 mm (głęb.) x 844 mm (wys.)			598 mm (szer.) x 450 mm (głęb.) x 844 mm (wys.)		598 mm (szer.) x 404 mm (głęb.) x 844 mm (wys.)	
CIŚNIENIE WODY			50 kPa ~ 800 kPa						
ZUŻYCIE WODY			59 ℓ			49 ℓ		48 ℓ	
WAGA			70 kg			66 kg		62 kg	
POJEMNOŚĆ PRANIA i WIROWANIA			6,0 kg (suchego prania)			5,2 kg (suchego prania)		4,5 kg (suchego prania)	
POBÓR MOCY	PRANIE I PODGRZEWANIE WODY	220 V	2000 W			1900 W			
		240 V	2400 W			2200 W			
	WIROWANIE	MODEL	WF7604SU	WF7602SU	WF7600SU	WF7522SU	WF7520SU	WF7452SU	WF7450SU
		230 V	580 W	530 W	500 W	550 W	500 W	270 W	230 W
	WYPOMPOWYWANIE WODY		34 W						
WAGA OPAKOWANIA	PAPIER		2,5 kg			2,1 kg		1,9 kg	
	ELEMENTY PLASTIKOWE		1,0 kg			0,9 kg		0,8 kg	
SZYBKOŚĆ WIROWANIA	MODEL		WF7604SU	WF7602SU / WF7522SU / WF7452SU			WF7600SU / WF7520SU / WF7450SU		
	obr./min		1400	1200			1000		



PYTANIA I KOMENTARZE?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl

Kod produktu. DC68-02506B_PL