Uživatelská příručka

Syma X5UW (720 P)



Hlavní funkce

Dron je vybaven **6 - osým gyroskopem**, který umožňuje zachovat maximální stabilitu během letu, což Vám účinně usnadní se s dronem naučit létat a zároveň Vám umožní si užít během letu i více zábavy.

Barometrický výškoměr umožňuje udržovat konstantní výšku bez dodatečné kontroly. Stačí pustit páku plynu a dron bude udržovat nastavenou výšku letové hladiny a vy ovládáte pouze směr letu a natočení. Funkce Headless zajišťuje snadný návrat modelu.

Jednoduchý dizajn umožňuje snadnou výměnu náhradních dílů a zvýšenou odolnost vůči větru co umožňuje větší stabilitu modelu ve vzduchu.

Funkce HD Wifi živý přenos obrazu na obrazovku chytrého telefonu.

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Všeobecné bezpečnostní upozornění

1. Skladujte model a jeho součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo k újmě na zdraví, nebo úrazu.
2. Model s využitím 4 rotorů má vysoký výkon a proto provádějte první lety citlivým pohybem levé řídicí páky, abyste zabránili kolizi modelu, nebo vzniku škod.
3. Po ukončení letu s modelem je nutné nejprve vypnout vysílač / dálkové ovládání / a až poté vypnout samotný model.
4. Nikdy baterie nevystavujte prostředí s vysokými teplotami, aby nedošlo k výbuchu, nebo také místům, kde by baterie mohla přijít do kontaktu s elektrickým kabelem, nebezpečí zkratu.
5. Vždy dbejte na dostatečnou vzdálenost od modelu a to minimálně 2-3 metry od Vás, nebo od ostatních osob, aby nedošlo k nárazu do hlavy, tváře, těla, nebo jiných osob v průběhu přistání.
6. V případě, že je model řízen dítětem, je vždy nutný dohled dospělé osoby k zajištění bezpečnosti modelu a také ostatních osob.
7. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opakovanému nabíjení, dbejte na správnou polaritu a také se nedoporučuje kombinovat baterie s různým stupněm nabití.
8. V případě, že model není používán, vypněte model a dálkové ovládání a také vyjměte baterie.
9. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za žádných okolností zkratován.


Opravy a údržba

1. Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu.
2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým teplotám.
3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu možnosti poškození elektrických částí
4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz modelu do doby, než bude závada odstraněna.


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Obsah balení

- RC dron Syma X5UWRC souprava 2.4GHz 4CH
- Kryty vrtulí
- Náhradní vrtule
- USB nabíječka
- Kamera
- Čtečka paměťových karet
- Šroubovák
- Návod
- Šrouby 6 kusů
- Klip na uchycení telefonu u verze X54HW
- Kryty
- Klip na uchycení mobilního telefonu

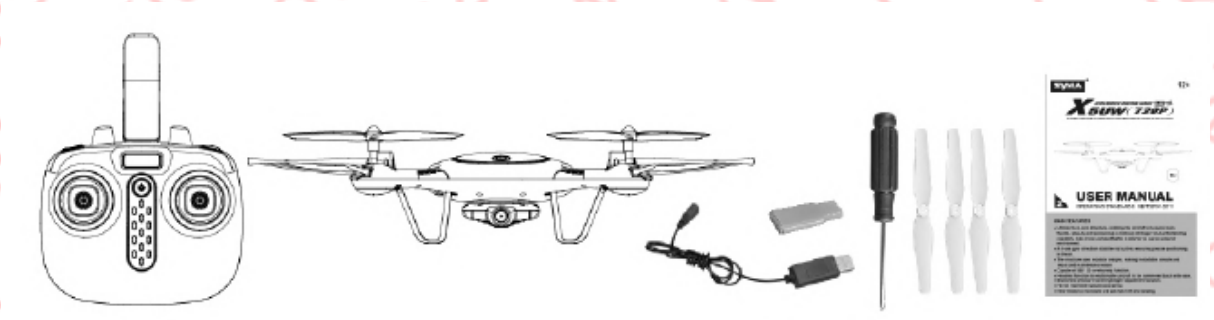

Instalace přistávacího rámu

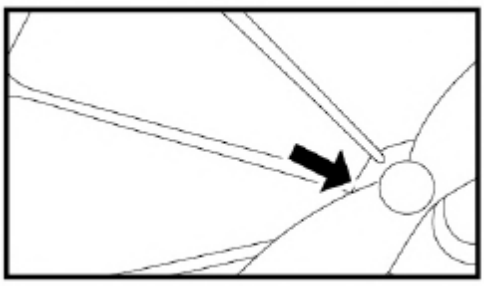



Upevněte přistávací rám ke spodní části těla rc-modelu, jak je znázorněno na obrázku.

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz


Instalace Wifi kamery

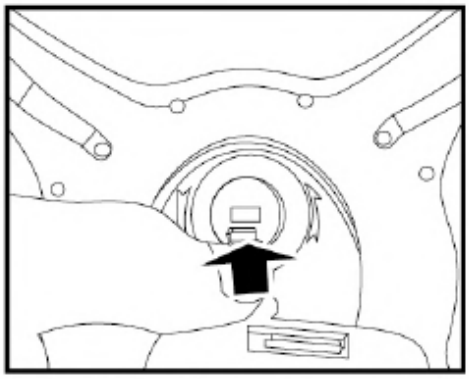


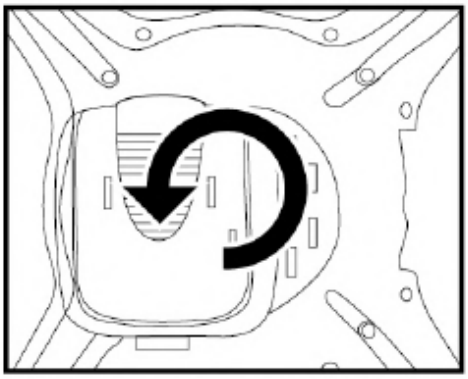

1. **Připojte konektor Wifi kamery do zásuvky na spodní straně těla rc-modelu**
2. **Upevněte Wifi kameru na tělo rc-model pomocí otáčení proti směru hodinových ručiček**

Demontáž Wifi kamery

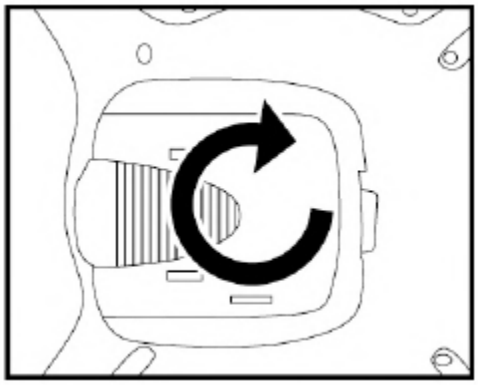

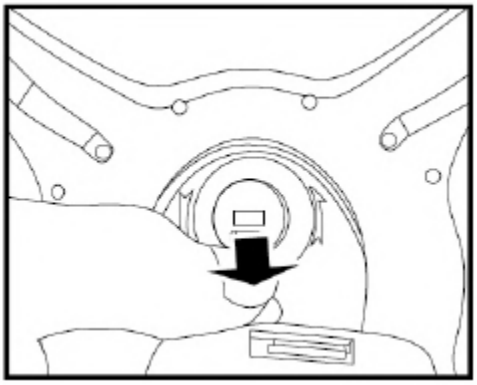


1. **Uvolněte kameru od těla rc-modelu otáčení ve směru hodinových ručiček**
2. **Odpojte přípojný kabel WIFI kamery ze zásusvky na těle rc-modelu**

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Instalace příslušenství pro přenos obrazu

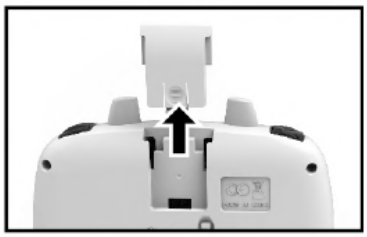



Přiložte klip k anténě dálkového ovladače a upevněte ho o anténu dálkového ovládání, jak je znázorněno na obrázku.

Silou upevněte držák chytrého telefonu k dálkovému ovladači a upravte jej tak, aby bylo uchycení pevné. Jak je znázorněno na obrázku.

V případě, že chcete držák chytrého telefonu odebrat z těla dálkového ovládání, zatáhněte jej směrem nahoru dostatečnou silou.


Výměna baterie a nabíjení rc-modelu

Při nabíjení baterie dbejte na následující:


- Nikdy baterii nevystavujte vysokým teplotám, ohni, tepelným zdrojům, nebo elektrickým ohřívačům, aby nedošlo k poškození baterie, nebo k explozi.
- Nikdy baterii nepoškozujte, nebo nevystavujte ostrým předmětům.
- Dbejte, aby baterie nebyla v kontaktu s vodou a aby byla skladována na suchém místě při pokojové teplotě.
- Nikdy baterii nerozebírejte.
- Nabíjejte baterii pod stálým dohledem.

rcvelkosklad.cz


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

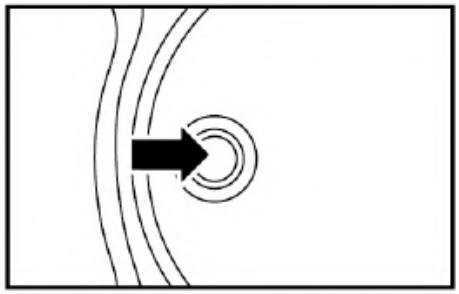


Před výměnou baterie se ujistěte, že je vypínač na těle rc-modelu v poloze **OFF** / vypnuto

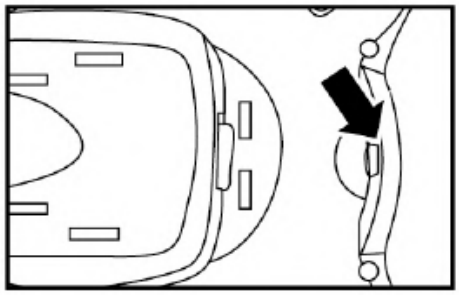

Stiskněte kryt baterie a vyjměte baterii z prostoru pro baterii v těle rc-modelu

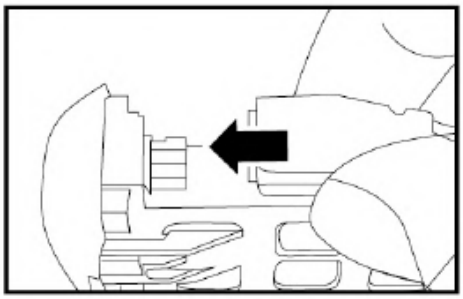

Připojte baterii k USB kabelu pomocí svorky a zapojte USB kabel k počítači do USB portu. V průběhu nabíjení svítí kontrolka nabíjení a po ukončení nabíjení po úplném nabití baterie kontrolka zhasne. Doba nabíjení baterie rc-modelu je přibližně 130 minut.

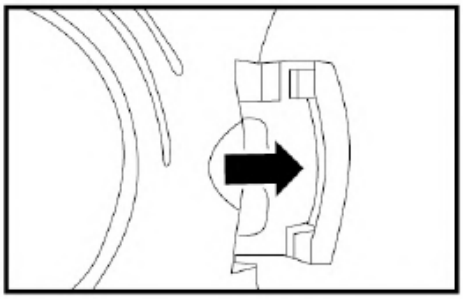


Po vložení nabité baterie pevně uzavřete kryt baterie na spodní straně rc-modelu.

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Popis dálkového ovládání

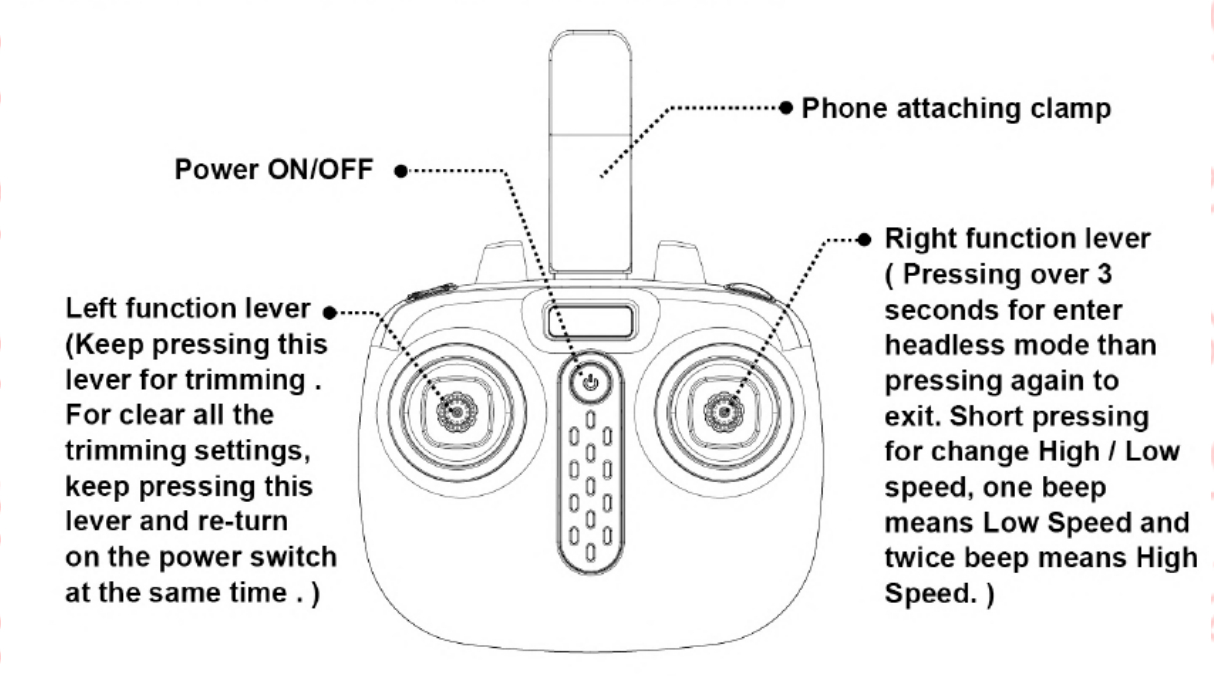

Power ON/OFF- zapnutí a vypnutí dálkového ovládání

Left function lever (keep pressing this lever for trimming. For clear all the trimming settings, keep pressing this lever and return on the power switch at the same time. – Levá ovládací páka (stiskněte páku při citlivém nastavení pohybu rc-modelu, po ukončení nastavení ji znovu stiskněte pro návrat do režimu ovládání)

Phone attaching clamp- držák mobilního telefonu

Right function lever (pressing over 3 seconds for enter headless mode than pressing again to exit. Short pressing for change high / low speed, one beep means low speed and twice beep means high speed)- pravá ovládací páka (stistkněte páku po dobu 3 sekund pro režim návrat domů a opětovně ji stiskněte pro návrat do režimu ovládání. Krátké stisknutí s jedním pípnutím znamená nastavení nízké rychlosti a dvě pípnutí znamenají nastavení vysoké rychlosti.

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

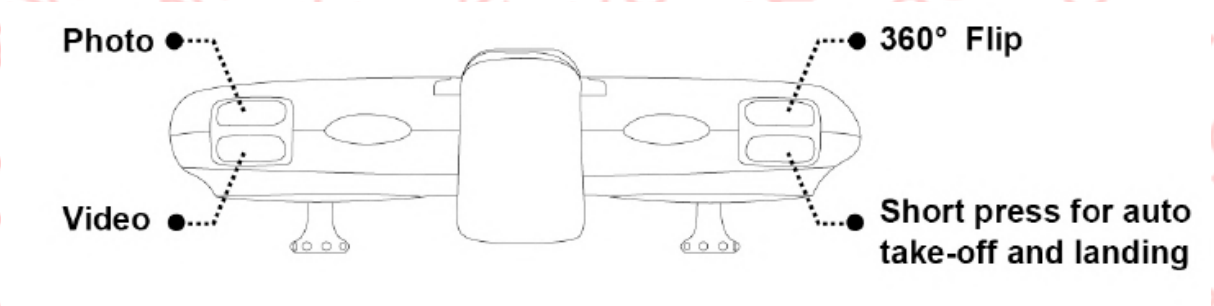


Photo- fotografování

Video- videozáznam


360 flip- otočka o 360 stupňů

Short press for auto take-off and landing- krátké stisknutí pro automatické vzlétnutí a přistání

Postup vložení baterii do dálkového ovládání

Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. Vložte 4x AA alkalickou baterii a dbejte na správnou polaritu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie a také různé typy baterii. Nikdy nevkládejte baterii do ovladače s jinou, než předepsanou polaritou.

Výměna baterii dálkového ovládání

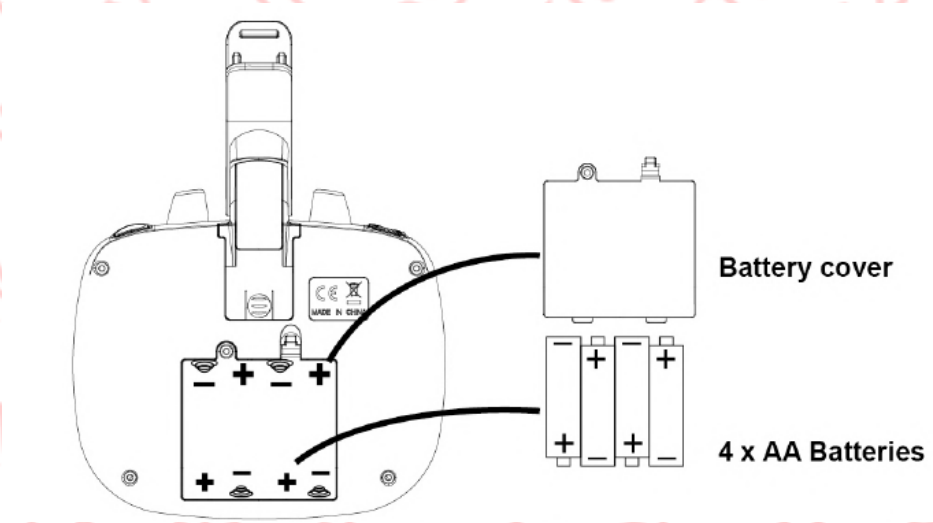


rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz


1. Připojte baterii k USB kabelu tak, že spojíte koncovku baterii s USB kabelem. Kontrolka nabíjení je rozsvítí a zůstane svítit do doby, než se baterie rc-modelu plně nabije.
2. Po ukončení nabíjení odpojte baterii, vložte jí do těla rc-modelu a připojte jí k modelu pomocí konektoru
3. Vypněte rc-model pomocí vypínače do polohy **OFF** / vypnuto.
4. Odpojte baterii od rc-modelu

Příprava letu

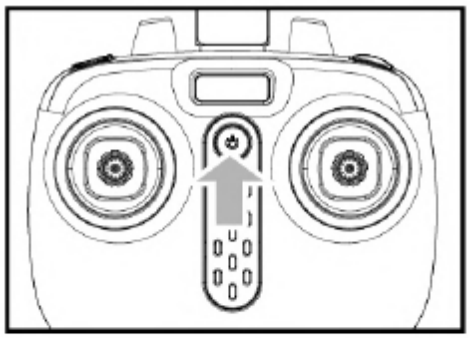

Zapněte dálkové ovládání do polohy ON / zapnuto, jak je znázorněno na obrázku


Otevřete kryt baterie, vložte baterii a připojte jí k modelu pomocí konektoru
Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy On / zapnuto na spodní straně rc-modelu

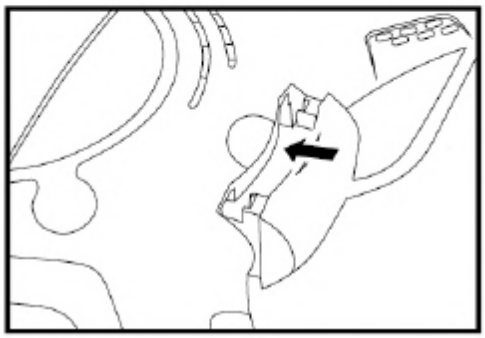


Když kontrolní světla na těle rc-modelu přestanou blikat a zůstanou svítit, došlo ke správnému navázání rádiového signálu mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním. Pohněte levou pákou do krajní polohy směrem vpřed a vzad a rc-model je připraven k letu.

Poznámka: Párování rc-modelu s dálkovým ovládáním provedete tak, že zapnete dálkové ovládání a rc-model a počkáte, než světla na těle rc-modelu přestanou blikat a zůstanou svítit.

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

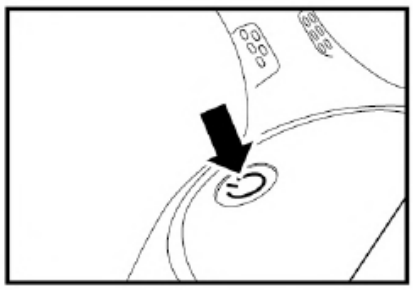


Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí, abyste se ujistili, že je rc-model vypnutý.

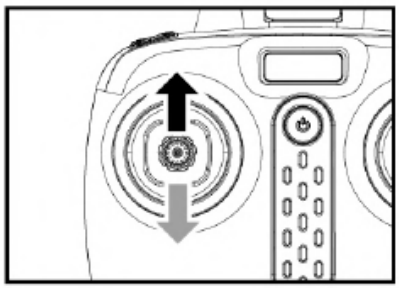


Pohněte levou pákou do krajní polohy směrem vpřed a vzad pro resetování. Když se blikání kontrolek na těle rc-modelu změní z rychle blikajících na svítící, znamená to, že je rc-model připraven k letu.

Zapnutí rc-modelu

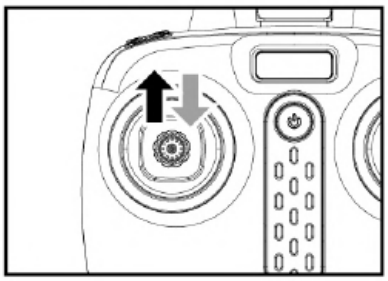


Metoda 1: zatáhněte levou páku do krajní polohy vpřed a následně vzad, vrtule rc-modelu se začnou pomalu otáčet.

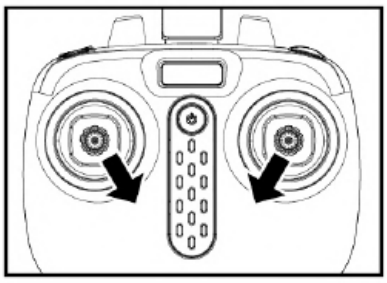

Metoda 2: zatáhněte obě páky směrem na střed, jak je znázorněno na obrázku, po zhruba jedné sekundě se vrtule rc-modelu začnou pomalu otáčet.


rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

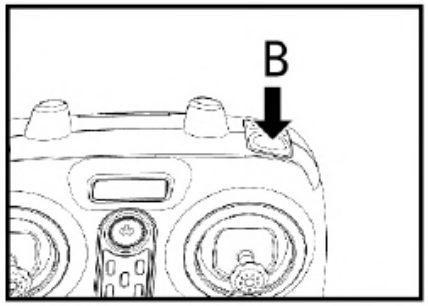


Metoda 3: když je rc-model v klidové poloze, zmáčkněte tlačítko B, vrtule rc-modelu se začnou pomalu otáčet a rc-model se vznese do určité výšky.


Vypnutí rc-modelu

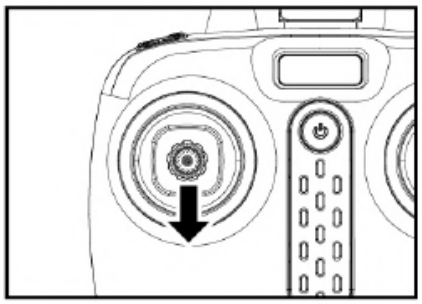

Metoda 1: zatáhněte levou páku směrem vzad do krajní pozice a podržte jí pod dobu 2-3 sekund. Následně můžete rc-model vypnout pomocí tlačítka **OFF**.

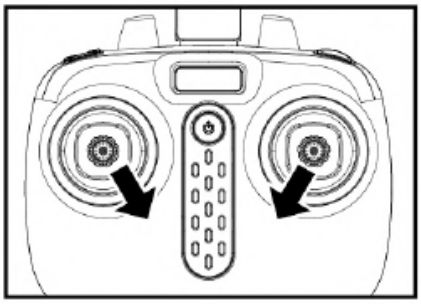

Metoda 2: zatáhněte obě ovládací páky smerem dovnitř, jak je znázorněno na obrázku po dobu 1 sekundy, následně můžete rc-model vypnout pomocí tlačítka **OFF**.

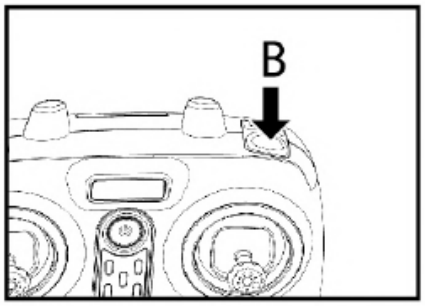


Metoda 3: když se rc-model pohybuje ve vzduchu, zmáčkněte tlačítko B, následně rc-model přistane a nyní jej můžete vypnout pomocí tlačítka **OFF**.

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz


Ovládání rc-modelu

Stoupání a klesání

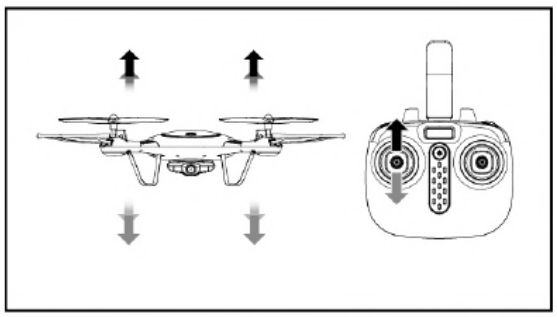


Pohybem levé plynové páky ovládáte stoupání a klesání modelu a to zatažení vpřed, nebo vzad.

Pohyb vpřed a vzad

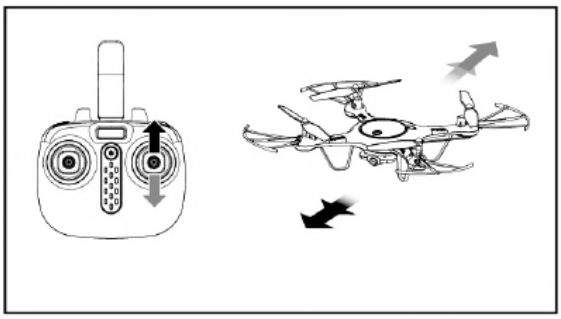


Pohybem pravé páky směrem dopředu, nebo dozadu ovládáte směrový pohyb vpřed, nebo vzad.

Klonění vlevo a vpravo

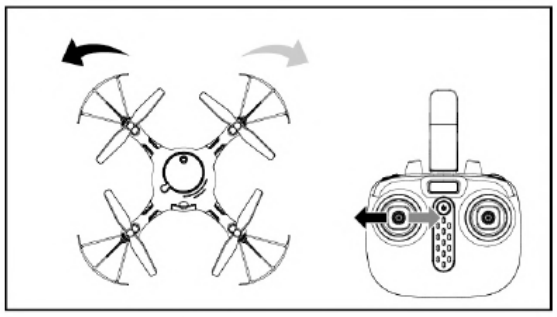

Otáčení vlevo a vpravo

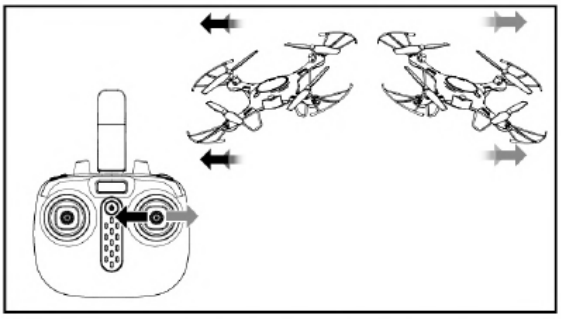


Pohybem levé páky směrem doleva, nebo doprava ovládáte otáčení směrem vlevo, nebo vpravo.

Pohybem pravé páky směrem doleva, nebo doprava, ovládáte klonění vlevo, nebo vpravo.


rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz


Citlivé nastavení ovládání rc-modelu

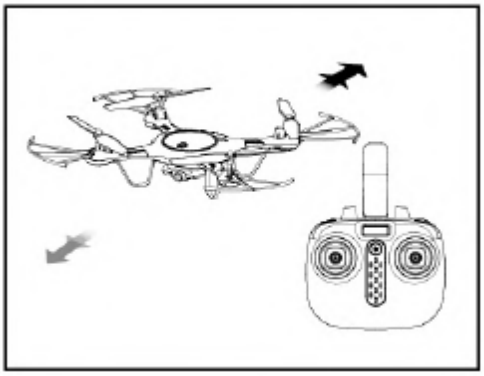

Když se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě nastavit polohu rc-modelu ve vzduchu a automaticky se pohybuje vpřed, nebo vzad, zmáčněte levou ovládací páku a ve stejnou dobu pohněte pravou pákou pro úpravu pohybu vpřed, nebo vzad. Nepouštějte levou páku do doby, než je rc-model ve stabilní poloze.

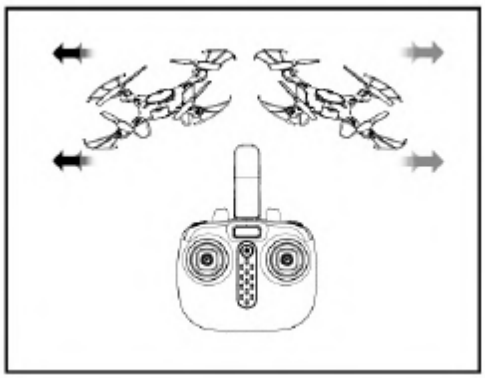

Když se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě nastavit polohu rc-modelu ve vzduchu v případě, že se rc-model kloní vlevo, nebo vpravo, zmáčněte levou ovládací páku a ve stejnou dobu pohněte pravou pákou pro úpravu pohybu doleva, nebo doprava . Nepouštějte levou páku do doby, než je rc-model ve stabilní poloze.

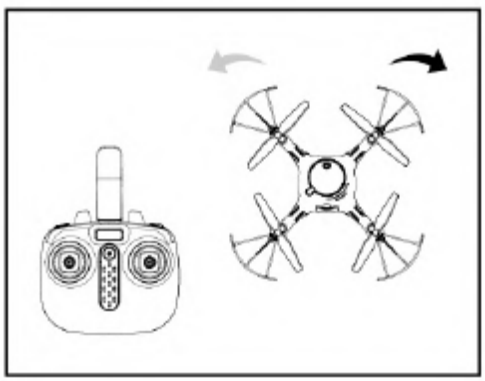


Když se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě nastavit polohu rc-modelu ve vzduchu, v případě otáčení směrem vlevo, nebo vpravo, zmáčněte levou ovládací páku a ve stejnou dobu pohněte levou pákou pro úpravu otáčení doleva, nebo doprava . Nepouštějte levou páku do doby, než je rc-model ve stabilní poloze.

rcvelkosklad.cz


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Seznámení s funkcemi rc-modelu

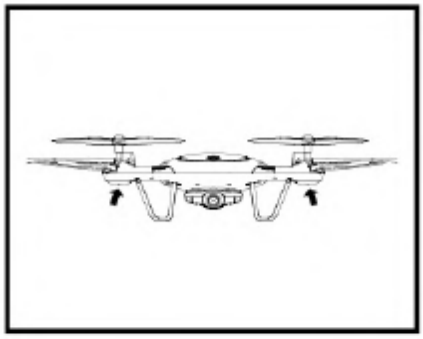

Ochrana před nízkým napětím


V případě, že je baterie rc-modelu vybita, rotory rc-modelu se přestanou otáčet a dojde v přerušení kontaktu rc-modelu s baterii.

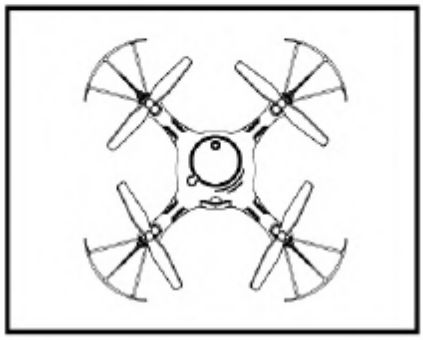

Funkce ochrany před přepětím

V případě, že dojde ke srážce rc-modelu s jiným tělesem, nebo je rc-model zaklísněný a nemůže se pohybovat a rotory se otáčí, rc-model se automaticky vypne, aby se rc-model nepohyboval a došlo k jeho poškození.

Kalibrace rc-modelu

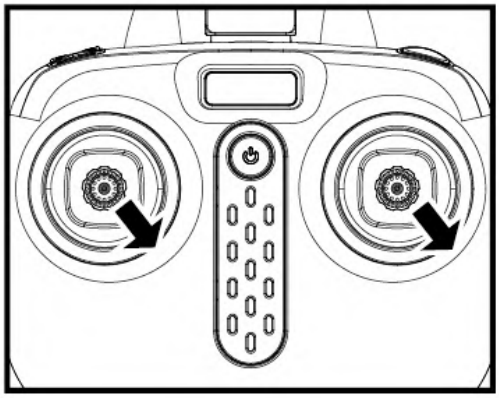


Položte rc-model na zem do horizontální polohy a zatáhněte pákami dálkového ovládání, jak je znázorněno na obrázku po dobu 2-3 sekund a světla rc-modelu se změní ze svítících na rychle blikající. Po 2-3 sekundách zůstanou znovu permanentně svítit.

Pohněte pákami do krajních poloh, jak je znázorněno na obrázku a dálkové ovládání reaguje zvukovým signálem, co znamená, že tovární nastavení rc-modelu bylo obnoveno.

rcvelkosklad.cz


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Změna rychlosti rc-modelu

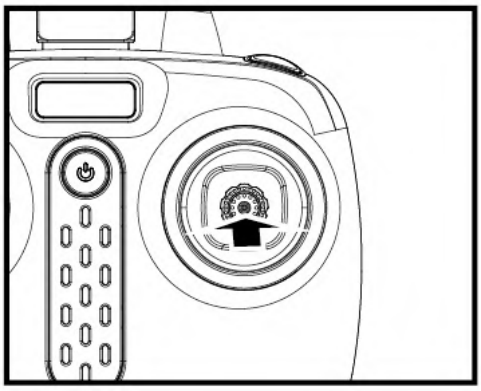

Nastavení pomalé rychlosti je továrně nastaveno po zapnutí rc-modelu do polohy On. Je možné přepínání rychlosti mezi nízkou a vysokou pomocí stlačení pravé páky dálkového ovládání na krátkou dobu. Přechod rc-modelu do režimu vysoké rychlosti signalizuje dálkové ovládání pomocí dvojitého pípnutí. Po opětovném stlačení pravé páky dálkového ovládání se ozve jedno pípnutí a rc-model je opět v režimu pomalé rychlosti.

3D otočka o 360 stupňů

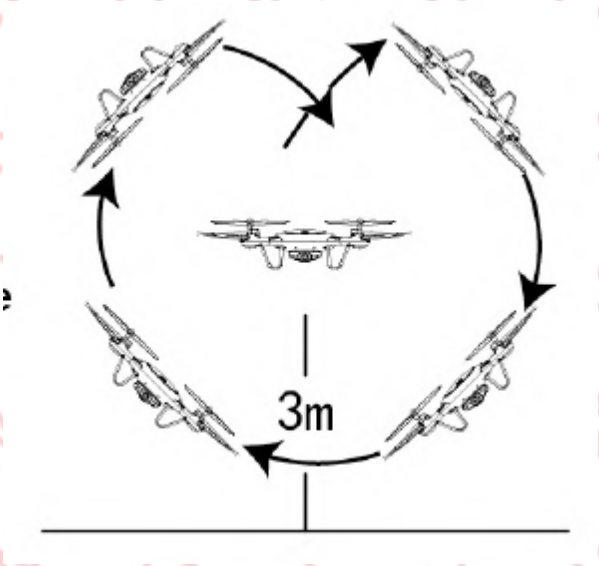


V případě, že jste zvládli běžné ovládání rc-modelu ve vzduchu, můžete projít k pokročilejším letovým manévrům, jako je otočka o 360 stupňů. Nejprve je nutné se vznést s rc-modelem do dostatečné výšky a to je 3 metry a poté zmáčkněte tlačítko pro otočku na dálkovém ovládání, které se nachází na levé horní straně dálkového ovládání. Poté pohněte kniplem do libovolné strany a a rc-model provede otočku o 360 stupňů.

Tip: lepšího provedení otočky dosáhnete s plně nabitou baterii

rcvelkosklad.cz


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Vznášení rc-modelu a úprava letové hladiny

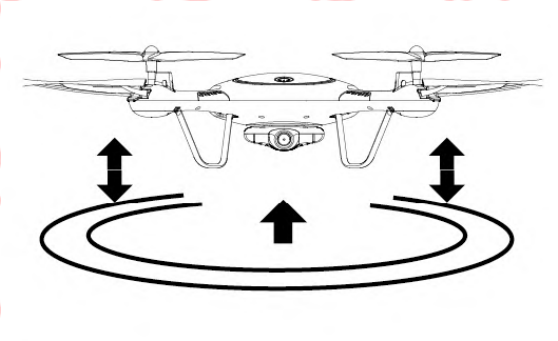


Tato funkce umožní vznášení rc-modleu ve vzduchu bez toho, abyste nějakým způsobem ovlivňovali letovou výšku pomocí levé ovládací páky. S pomocí levé páky, pohybem vpřed dostane rc-model do určité letové výšky a následně když páku uvolníte, rc-model v ní zůstane a bude se bez dalších instrukcí z dálkového ovládání vznášet.

Funkce návrat domů

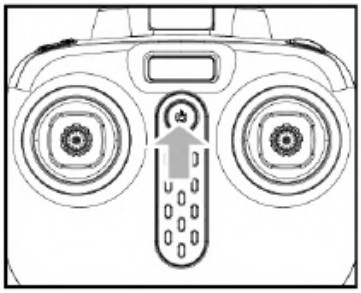

1. Stlačte levou páku dálkového ovládání, jak je znázorněno na obrázku. Dálkové ovládání reaguje krátkým zvukovým signálem a světla na těle rc-modelu začnou blikat, co znamená, že se model nachází v režimu Headless / návrat domů.

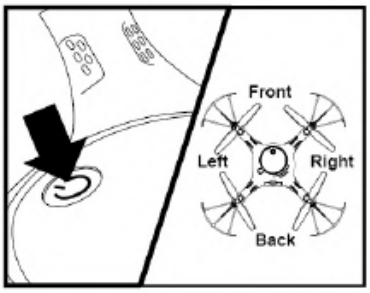


Pro deaktivaci režimu pro návrat domů, znovu stiskněte tlačítko Headless, dálkové ovládání reaguje zvukovým signálem a světla na těle rc-modelu zůstanou konstantně svítit.

Po aktivaci funkce pro návrat domů se rc-model vrátí do Vámi nastavené výchozí polohy nezávisle na tom, kde se právě nachází, co ulehčuje jeho návrat v případě, že je od Vás vzdálen.

rcvelkosklad.cz


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Poté co rc-model přistál a je na zemi po dobu 5 sekund a nepohybujete pákou dálkového ovládání, nachází se v režimu připravenosti na let a světla na těle rc-modelu přestanou blikat a zůstanou svítit.

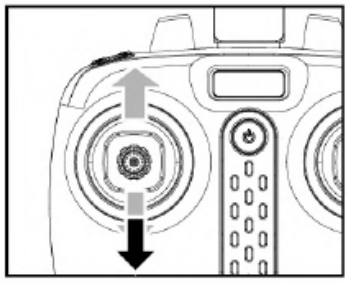

3. Push the accelerator joystick of the remote control to the highest level and then, pull back into the lowest level. When the remote control issues a long beep sound, it means the frequency and defining forward direction functions are completed.

Přepínání mezi funkcí domů a standartním režimem

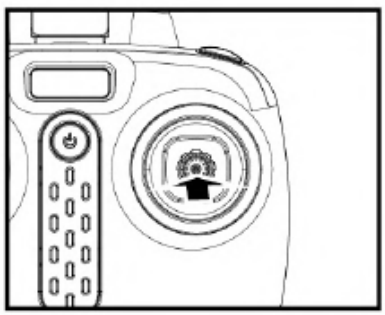


Poté co se rc-model spároval s dálkovým ovládáním pomocí frekvence, rc-model se nachází ve standartním režimu ovládání. Kontrolní světla na těle rc-modelu svítí. Po stlačení pravé ovládací páky po dobu 2 sekund, dálkové ovládání reaguje třikrát pípáním a rc-model se nachází v režimu návratu domů. Opětovné stlačení pravé ovládací páky způsobí jedno pípnutí dálkového ovládání a rc-model se vrátil do běžného režimu ovládání.

Ve standartním režimu kontrolní světla na těle rc-modelu bliknou jednou po každých 4 sekundách.


rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

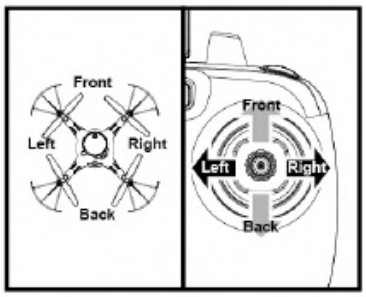

Při funkci návratu domů nemusí uživatel dbát na nastavení přední strany rc-modelu, ale pouze ovládá rc-model standartním způsobem.

Resetování rc-modelu

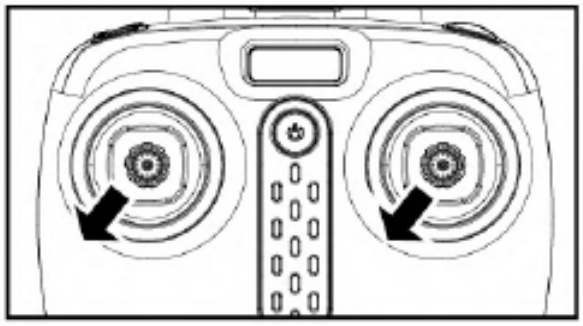

V případě, že dojde ke kolizi rc-modelu s překážkou v režimu návratu domů, může dojít k ovlivnění nastavení rc-modelu a k odklonu od nastaveného směru. V této situaci je nutné resetovat rc-model pomocí zatažení obou ovládacích pák, jak je znázorněno na obrázku.

Poté co je rc-model ve standartním režimu ovládání, kontrolní světla rc-modelu bliknou jednou za 3 sekundy a retování rc-modelu bylo dokončeno.

Instalace softwaru pro WIFI živý přenos obrazu

1. Stáhněte si instalační software
   Pro mobilní telephony vybavené systémem Android: www.symatoys.net, nebo nascanujte QR kód k instalaci SYMA FPV softwaru. Pro mobilní telephony od společnosti Apple, navštivte APP Store pro stažení SYMA FPV softwaru nascanujte 2D kód k instalaci softwaru. Kód je součástí balení.

2. Propojení modelu a zařízení pro přenos obrazu a zvuku
   Zapněte model. LED kontrolka na dálkovém ovladači svítí zeleně a následně svítí a bliká červeně po dobu 20 sekund, kdy probíhá propojení s mobilním telefonem. V této chvíli klikněte v mobilním telefonu na možnost Settings a nastavte párování s Wifi. Dojde k


Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

vyhledávání zařízení a z nabízených možností zvolte síť s názvem " FPV Wifi" a následně se připojte. Opustěte nastavení Wifi a přejděte k otevření software SYMA FPV software a klikněte na možnost " Start ". Obrazovka mobilního telefonu přenáší živě obraz z kamery umístěné na těle kvadrokoptéry. Množství dílků na obrazovce mobilního telefonu ukazuje sílu WIFI signálu.








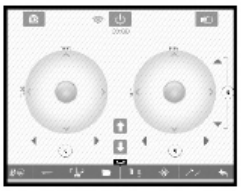

1. Přejděte na SYMA FPV software
2. Klikněte na ikonu Start
3. Displej chytrého telefonu zobrazí přenos obrazu.
4. Displej chytrého telefonu zobrazí ovládání rc-modelu pomocí chytrého telefonu

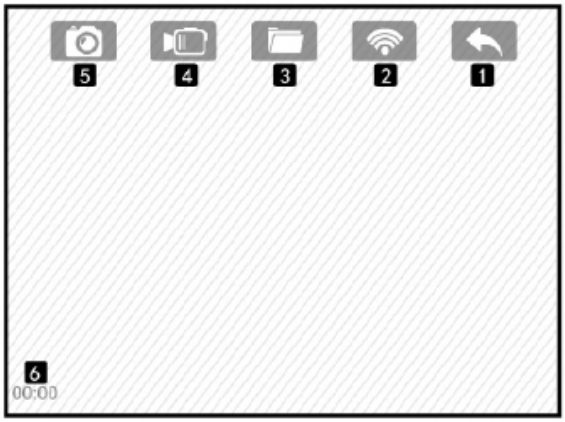


1. **Zpátky**
2. **Wifi signál**
3. **Prohlížení záznamu videa a fotografii**
4. **Videozáznam**
5. **Fotografování**
6. **Časový displej videozáznamu**

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Popis funkcí na displeji chytrého telefonu

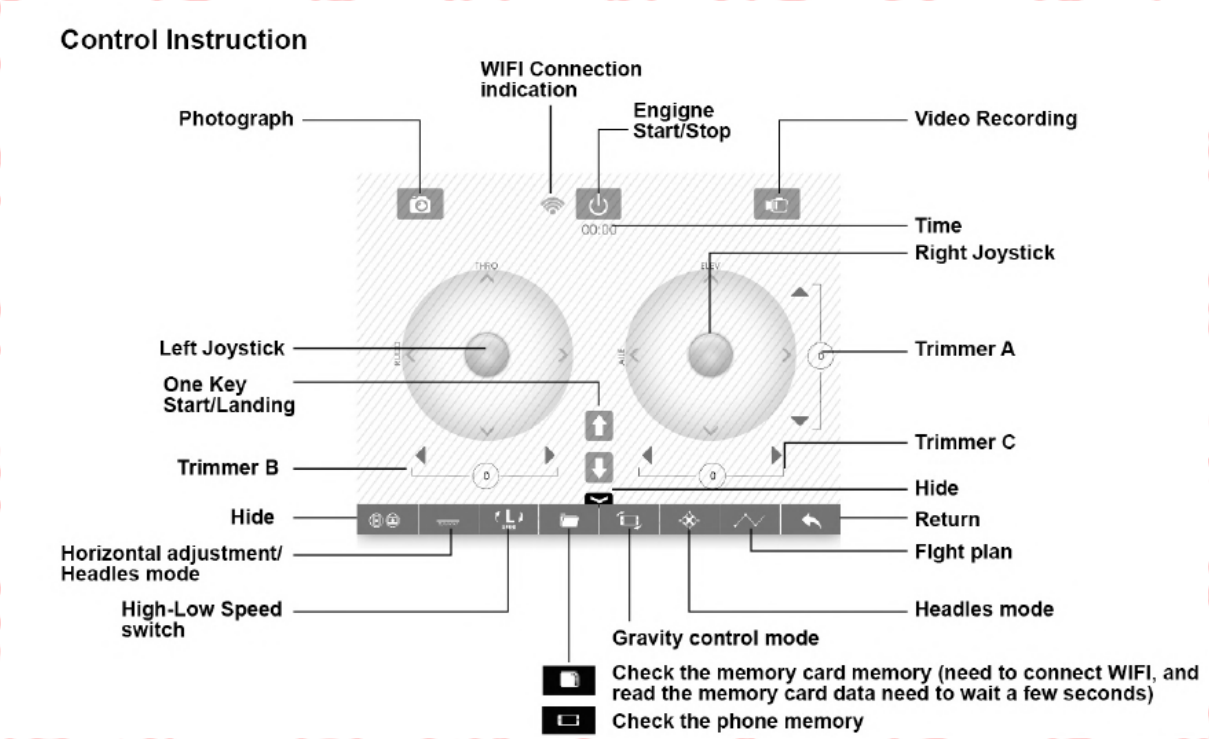

Photograph-fotografování

Left joystick- levá ovládací páka

One key start / landing- start a přistání jedním tlačítkem

Trimmer B- citlivá úprava pohybu tlačítko B

Hide- funkce skrýt

Horizontal adjustment / headless mode- horizontální citlivá úprava polohy / funkce návrat domů

High- low speed switch- přepínání nízké a vysoké rychlosti

Time- čas

Right joystick- pravá ovládací páka

Trimmer A- citlivá úprava pohybu tlačítko A

Trimmer C- citlivá úprava pohybu tlačítko C

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Hide- funkce skrýt

Return- návrat

Flight plan- letový plán


Headless mode-tlačítko návrat domů

Gravity control mode- režim kontroly gravitace

Check the phone memory- kontrola paměti telefonu

Check the memory card memory (need to connect wifi) and read memory card data, wait few seconds- kontrola paměťové karty, nutné je propojení rc-modelu a telefonu pomocí Wifi, kontrola paměti trvá několik sekund

Letová mapa pohybu rc-modelu

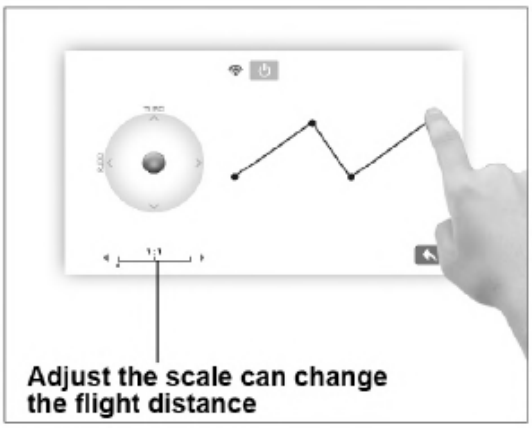

Adjust the scale can change the flight distance- změna měřítka může vizuálně prodloužit zobrazení letové vzdálenosti

Stiskněte ikonku pro záznam pohybu a letovou trasu rc-modelu a prstem zobrazte trasu na displeji chytrého telefonu. Rc-model se následně pohybuje na základě trasy, která mu byla zadaná.

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Živý přenos obrazu


Fotografování a video:

V případě, že rc-model zapnutý a kamera aktivována, klikněte na ikonu pro fotografování, klikněte na příslušnou ikonu na displeji chytrého telefonu pro fotografování, nebo záznam videa. Následně je možné prohlížet pořízené fotografie a záznam videa kliknutím na ikonu pro prohlížení fotografii, nebo záznamu videa.

Paměťová karta

K modelu dodávaná kamera s rozlišením 720P má funkci ukládání záznamu na paměťovou kartu. V případě, že je paměťová karta vložena do kamery, chytrý telefon také ukládá do své paměti fotografie a videozáznam ve stejnou dobu, jako na paměťovou kartu. V případě, že paměťová karta není do kamery vložena, záznam fotografování a videa je uložen pouze do paměti chytrého telefonu.

Popis částí rc-modelu

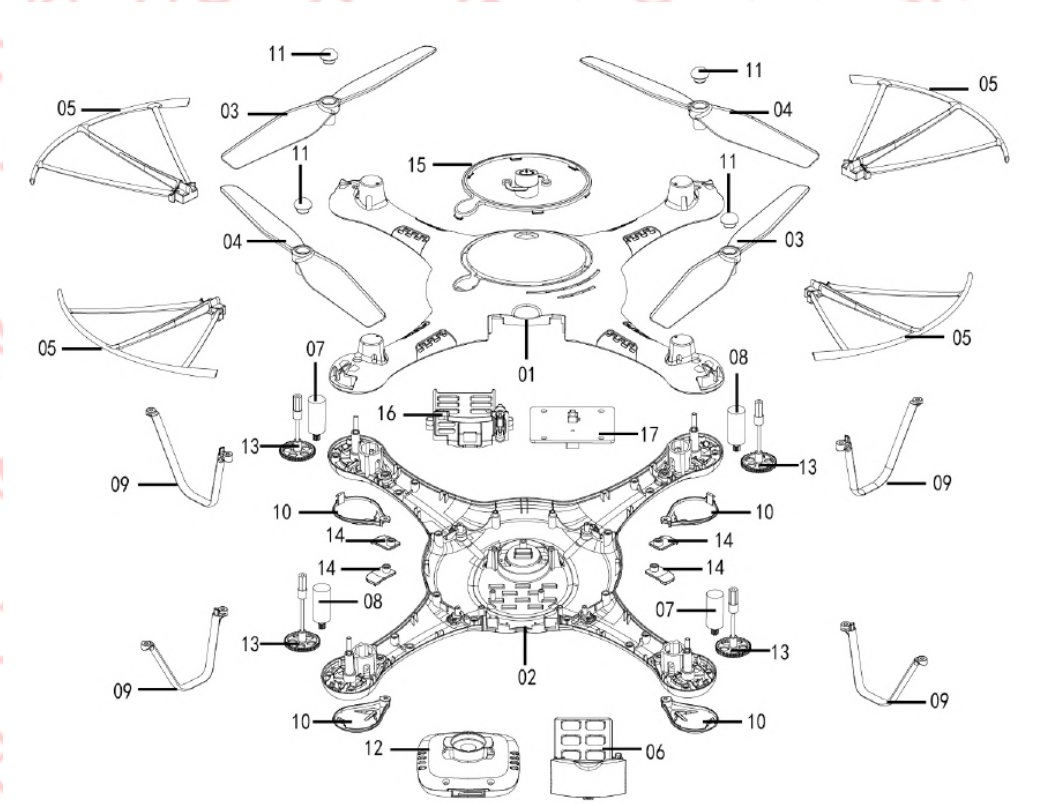

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

1.vrchní část těla rc-modelu

2.spodní část těla rc-modelu

3.hlavní vrtule s otáčením ve směru hodinových ručiček

4.hlavní vrtule s otáčením proti směru hodinových ručiček

5.ochranný rám

6.baterie

7.hlavní motor s otáčením ve směru hodinových ručiček

8. hlavní motor s s otáčením proti směru hodinových ručiček

9. přistávací rám

10.kryt světla

11.kryt vrtule

12.kamera

13.převod

14. podložka ochrany převodu

15.podložka pro kompletaci těla rc-modelu


16.kryt baterie

17.deska s elektrickými okruhy

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz


Příslušenství

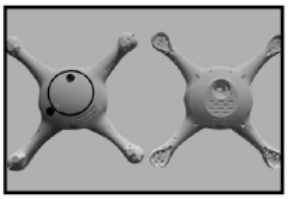


Main Body



WIFI Camera

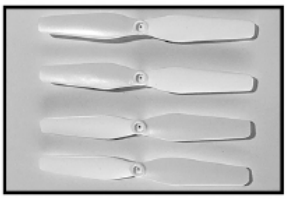


Rotor Blade

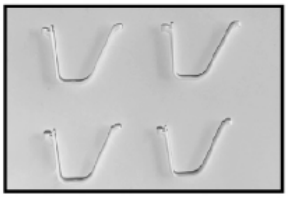

Base Stand



Protective Gear

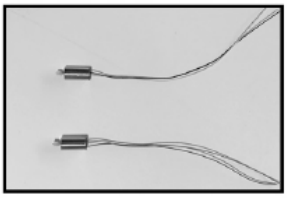

Motor

Main body- tělo rc-modelu


Wifi camera- Wifi kamera

Rotor blade-listy vrtule


Base stand- přistávací rám

Protective gear- ochranný rám vrtule


Motor-motor

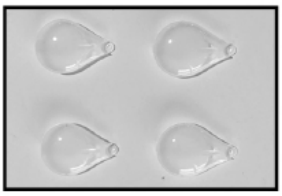

Lamp Cover

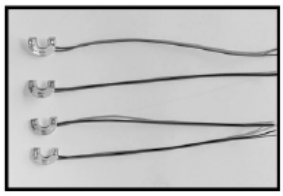


Light Bar

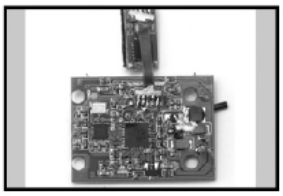


Receiver Board



Battery

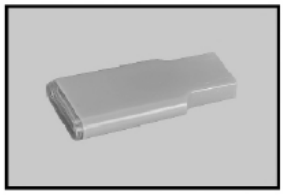

Card Reader

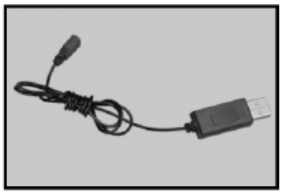

USB

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

Lamp cover-kryt světla


Light bar- lišta LED světel

Receiver board- deska přijímače

Battery- baterie

Card reader- čtečka karet

USB- USB nabíjecí kabel

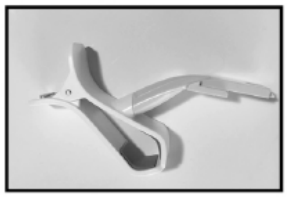

Mobile Phone
Fixed Mounting



Remote Control



Plating Object



Battery Holder

Mobile phone fixed mounting-klip pro uchycení mobilního telefonu

Remote control-dálkové ovládání

Plating object- krytky vrtulí

Battery holder- držák baterie

Odstraňování potíží

Žádná reakce kvadrokoptéry:

- Model se nachází v režimu ochrany před nízkým napětím: zkontrolujte stav baterie modelu a také dálkového ovládání. Vyměňte, nebo dobijte baterie.

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

- Baterie v dálkovém ovladači je vybitá. Svítí kontrolka stavu baterie. Vyměňte baterie.
- Dálkové ovládání je s modelem špatně spárováno. Opakujte párování modelu a vysílače.

Model nesprávně reaguje na pohyb ovládací páky:

- Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte baterie.
- Pravděpodobně je ve vaší blízkosti model, nebo zařízení se stejnou frekvencí. Změňte místo, ve kterém model kvadrokoptéry používáte.
- Kvadrokoptéra se pohybuje stále kupředu a nereaguje správně na změnu výšky letu: Gyroskop není správně kalibrován. Řadicí páka je umístěna příliš vysoko nebo příliš nízko. Proveďte znovu kalibraci na rovném povrchu.

Kamera neprovádí fotografování, nebo záznam videa


- Paměťová karta je nesprávně vložena. Zkontrolujte vložení paměťové karty. Paměťová karta je plná. Vymažte paměťovou kartu.

Kamera nereaguje

Kabel kamery není správně připojen. Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že kabel kamery je správně připojen.

Specifikace rc-modelu

Main specifications

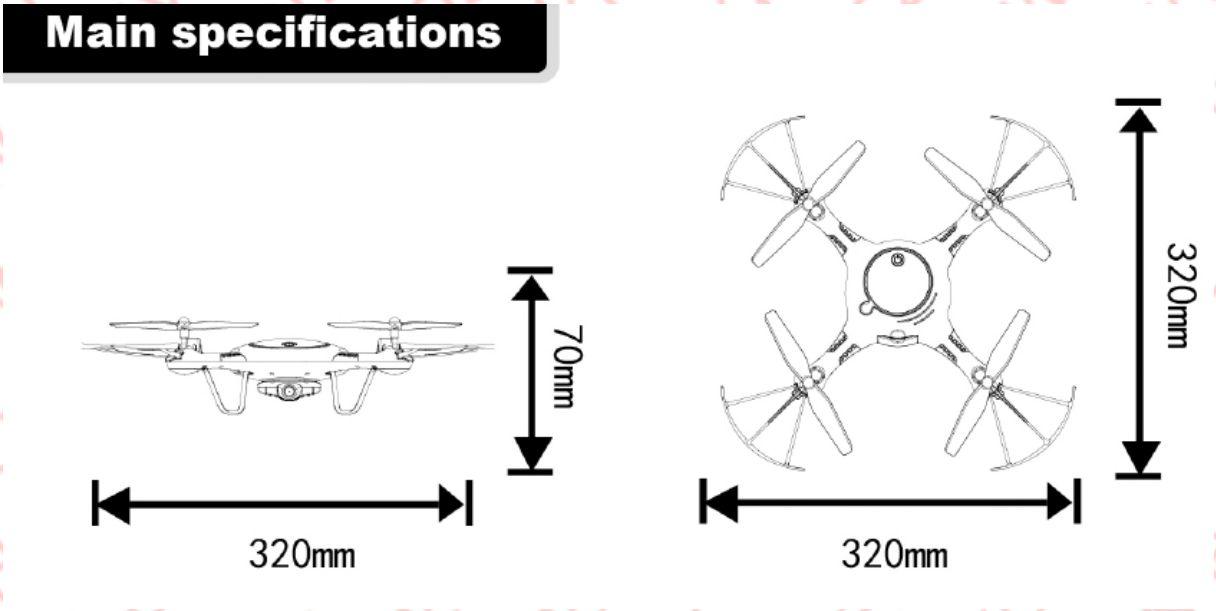

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz

N312

SPECIFICATIONS AND COLORS OF CONTENTS MAY VARY FROM PHOTO.



QR code for android system



QR code for apple iOS system

QR kód pro chytré telefony se systémem Android

QR se systémem IOS

rcvelkosklad.cz

Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov
Email: info@rcskladem.cz