






ODSAVAČ PAR







MODEL

AF3-649

Návod k použití a instalaci



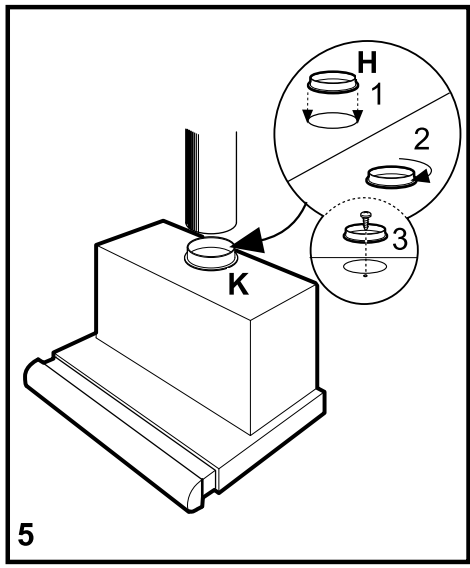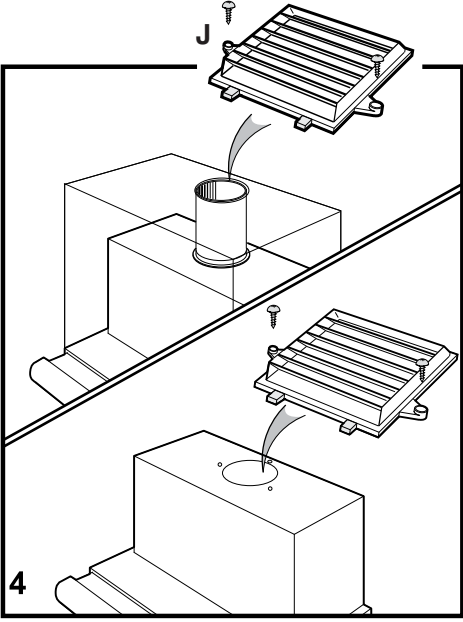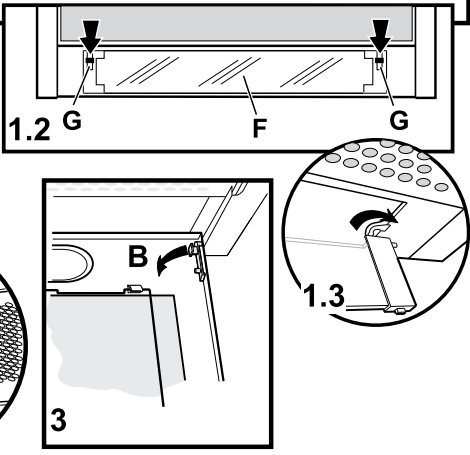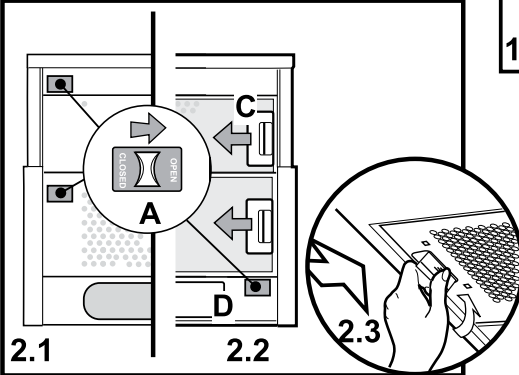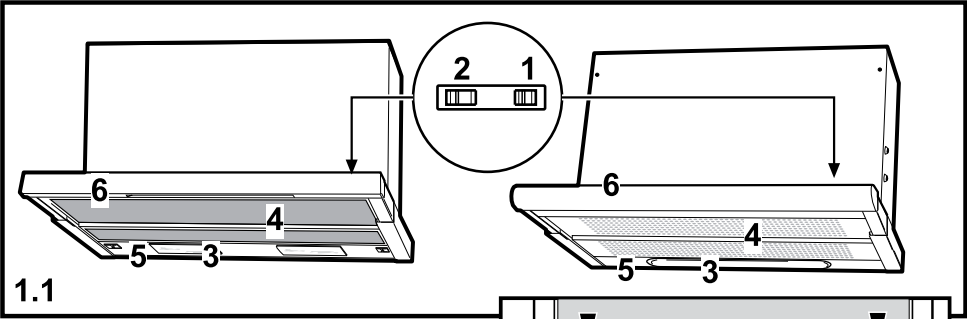

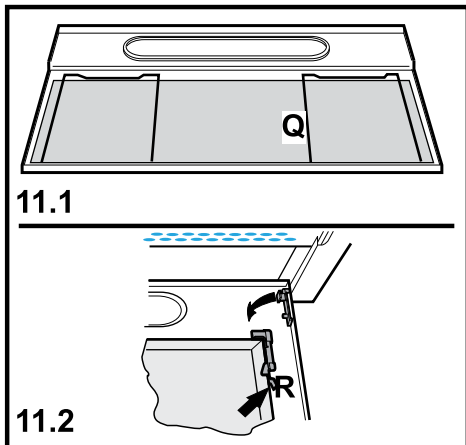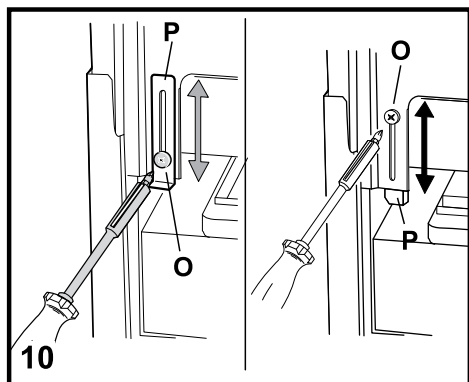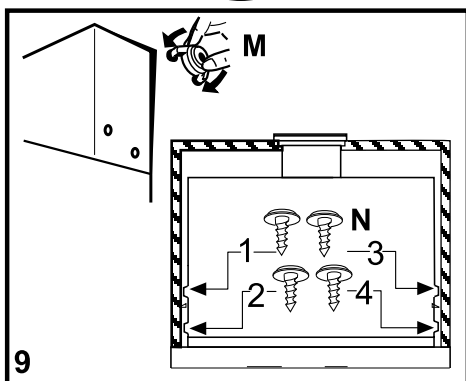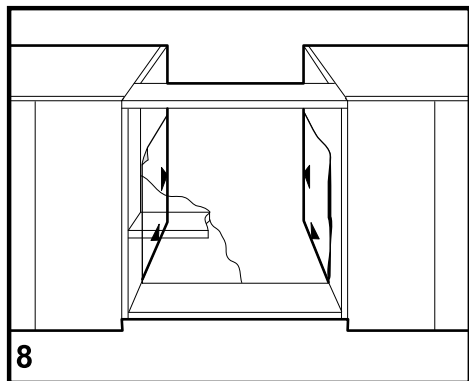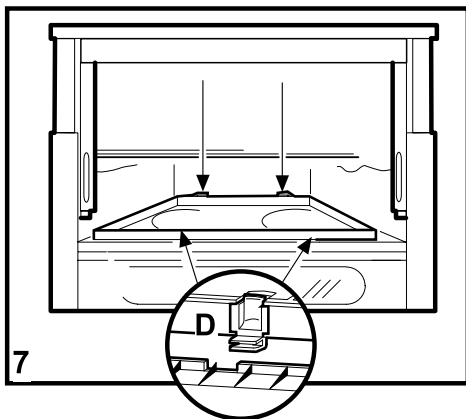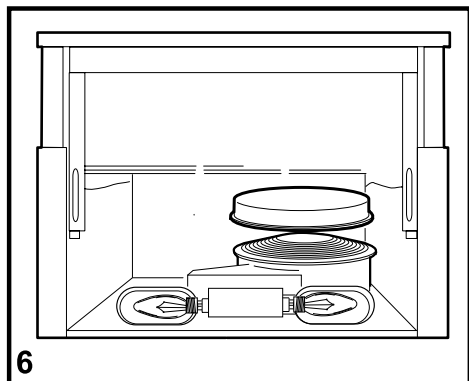

Popis odsavače – obr. 1.1

1. spínač osvětlení
2. spínač předvolby stupňů výkonu odsavače par
3. osvětlení pracovní plochy
4. tukový filtr/upevňovací mřížka tukového filtru
5. kryt osvětlení
6. kryt na zachycování par

Model s upevňovací mřížkou tukového filtru

Demontáž upevňovacích mřížek tukového filtru – obr. 2.1

- a. Kryt na zachycování par úplně vysuňte.
- b. Když chcete vyjmout mřížky tukového filtru **A**, otočte západky proti sobě (ve směru „Open“ podle nápisu na plastové části západky).
- c. K úplné demontáži mřížek musíte stisknout upevňovací pružiny **B**, které fungují jako čepy mřížek (obr. 3).

Model se samonosnými tukovými filtry

Demontáž tukových filtrů – obr. 2.2

- a. Kryt na zachycování par úplně vysuňte.
- b. Postranní úchytky **C** (některé modely jsou vybaveny úchytkami **Z** – obr. 2.3) přesuňte na opačnou stranu a filtry vyjměte.

Montáž tukových filtrů

- a. Kryt na zachycování par úplně vysuňte a namontujte první tukový filtr.
- b. Kryt na zachycování par znovu zavřete a namontujte druhý tukový filtr.

Demontáž krytu osvětlení

- a. Kryt na zachycování par úplně vysuňte.
- b. V závislosti na vybraném modelu:
Osvětlení pracovní plochy **D** otevřete otvácí západkou typu **A** – obr. 2.2.
Otvácí západky přesuňte na opačnou stranu (ve směru „Open“ podle nápisu na plastové části západky).
Osvětlení pracovní plochy **F** otevřete otvácí západkou typu **G** – obr. 1.2.
Západku přesuňte tak, jak naznačuje šipka na obrázku a pak kryt osvětlení úplně sejměte (obr. 1.3).

Použití

Provoz s odtahem

Spotřebovaný vzduch se odvádí do volného ovzduší potrubím, které se připojí pomocí odtažového hrdla **H** na odtažový otvor odsavače par **K** (obr. 5).

Průměr odtažového potrubí musí být stejný jako průměr odtažového hrdla.

Provoz s vnitřní cirkulací

- Vzduch se čistí pomocí filtru s aktivním uhlím a přivádí se zpátky do místnosti.
- Použití filtru s aktivním uhlím je nezbytné v případech, když v místnosti není k dispozici odtažové vedení, nebo tam, kde instalace odtažového vedení není možná.
- Vyčištěný vzduch se přivádí do místnosti nad závěsnou skříňkou pomocí odtažové hadice protažené závěsnou skříňkou; průměr odtažové hadice musí odpovídat průměru odtažového hrdla **H** (obr. 5).

Na výfukovém otvoru můžete pomocí dvou dodávaných šroubů upevnit výfukovou mřížku **J** (obr. 4).

Montáž a demontáž filtru s aktivním uhlím:

- a. Uveďte svému prodejci údaje o modelu odsavače a objednejte si příslušný filtr s aktivním uhlím.

Pozor! Některé filtry s aktivním uhlím jsou kvůli ochraně svých filtračních vlastností dodávány s průhlednou ochrannou fólií; tuto fólii musíte odstranit před montáží filtru.

- b. Kryt na zachycování par úplně vysuňte.
- c. Demontujte tukové filtry nebo mřížky tukových filtrů.
- d. Vyrovnajte správně filtr s aktivním uhlím:
 - 1) Provedení s jedním motorem: filtr nasadte jako kryt plastové mřížky na místo a otočte jím doprava tak, aby pevně držel (obr. 6).
 - 2) Provedení se dvěma motory: filtr nasadte na místo a upevněte ho pomocí svorek **L** vzadu (obr. 7).

- e. Tukové filtry nebo mřížky znovu namontujte.

Při demontáži filtru s aktivním uhlím postupujte v závislosti na provedení odsavače par opačně podle postupu popsaného v bodu 1) nebo 2).

Instalace

Odsavač se musí nacházet ve vzdálenosti minimálně 45 cm nad elektrickým sporákem a minimálně 65 cm nad plynovým nebo kombinovaným sporákem.

Varování:

Pokud je odsavač par v provozu zároveň se spotřebiči, které nejsou poháněny elektrickou energií, nesmí být podtlak v místnosti nižší než 4 Pa. Odsavač par v žádném případě nezapínejte bez správně nasazené mřížky! Nasávaný vzduch se nesmí odvádět do odtažového potrubí, kam se odvádí vzduch ze spotřebičů připojených na jiný zdroj energie než elektrický. Místnost, kde se odsavač par uvádí do provozu zároveň se spotřebiči, které jsou připojeny na jiný zdroj energie než elektrický, se musí dobře větrat. Je přísně zakázáno přivádět pod odsavačem par pokrmu na otevřeném ohni. Otevřený oheň poškozuje filtry a může způsobit požár, a proto je třeba se otevřenému ohni v každém případě vyhnout. Při fritování se musí rozpálený olej trvale kontrolovat, abyste předešli eventuálnímu vzniku požáru. Co se týče technických parametrů a bezpečnostních

vzdáleností, které se musejí dodržovat při odvádění kuchyňských výparů, je třeba se přesně držet pokynů místně příslušných úřadů. Výrobce odmítá nést jakoukoliv odpovědnost za škody, k nimž by došlo v důsledku nedodržování těchto pokynů.

Elektrické připojení

Napětí v síti musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na typovém štítku uvnitř odsavače par. Pokud je odsavač par vybaven síťovým příívodem s vidlicí, smí se zapojit pouze do přístupné zásuvky odpovídající platným bezpečnostním předpisům. Pokud odsavač není vybaven síťovým příívodem s vidlicí, musí se připojit přímo do elektrické sítě. V tomto případě musí být v příslušném obvodu zapojen dvoupólový normovaný vypínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu (vypínač musí být dobře přístupný).

Upevnění odsavače par

Odtahová hadice musí mít takový průměr, který odpovídá průměru odtahového hrdla namontovaného na odtahovém otvoru odsavače par.

Při upevnění odsavače par postupujte následujícím způsobem:

- Vrtací šablonu dodávanou s odsavačem par přiložte na pravou vnitřní stěnu vrchní skříňky tak, aby v místě šipek vzadu a dole lícovala s hranou skříňky.
- Vyvrtejte dva otvory vyznačené na šabloně (obr. 8).
- Na levé straně vrchní skříňky postupujte stejným způsobem.
- V případě, že stěny vrchní skříňky mají tloušťku 16 mm, přiložte po stranách odsavače par distanční kusy **M** (obr. 9).
- Odsavač par vyrovnejte a do otvorů ve vrchní skřínce zašroubujte vruty. Použijte 4 dodávané vruty **N** (obr. 9).

Regulace krytu na zachycování par

Odsavač par lze instalovat pod závěsné skříňky různé hloubky. Podle rozměrů skříňky lze regulovat otvírání a zavírání krytu na zachycování par.

Demontujte nasávací mřížku, povolte šrouby **O**, odpovídajícím způsobem nastavte upevňovací prvky **P** a šrouby **O** znovu přitáhněte (obr. 10).

Návod k použití

Odsavač par má k dispozici různé stupně výkonu.

Pokud chcete dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme používat při běžných podmínkách nízké stupně výkonu a vysoké stupně výkonu zapínat jen při zvláště vysoké koncentraci kuchyňských výparů.

Doporučujeme vám, abyste odsavač par zapínali ještě před začátkem vaření a po ukončení vaření ho nechali ještě asi 15 minut běžet, aby byl zaručen bezvadný odtah kuchyňských výparů.

Údržba

Pozor! Nezapomeňte na to, že musíte spotřebič při každé údržbě vypnout ze sítě.

Tukový filtr

Tukový filtr má za úkol zadržovat tukové částice obsažené v kuchyňských výparech.

1. **Syntetický filtr** (tloušťka 10–15 mm): Tento filtr myjte jednou za měsíc ve vlažném mycím roztoku a nechte ho pak dobře uschnout (neždímejte ho). Po 5–6 mytích musíte filtr vyměnit.
2. **Tenký syntetický filtr** (tloušťka asi 1 mm): Tento filtr se musí vyměnit, jakmile je ve spodní části patrné vrchní zabarvení.
3. **Tenký syntetický filtr** (tloušťka asi 1 mm) — bez indikátoru nasycenosti: Tento filtr bez indikátoru nasycenosti se musí vyměnit každé dva měsíce.
4. **Kovový filtr**: Tento filtr má neomezenou životnost. Musí se minimálně jednou za měsíc mýt ve vlažném mycím roztoku, nebo, pokud je to možné, v myčce nádobí (při 60°C). Kovový filtr nasazujte do odsavače par, až když je úplně suchý.

Demontáž tukových filtrů (u modelů s upevňovacími mřížkami tukových filtrů)

Při demontáži znečištěných filtrů postupujte následujícím způsobem:

- a. Vysuňte kryt na zachycování par a otevřete nasávací mřížku, na kterou dosedají tukové filtry.
- b. Povolte držáky Q tukového filtru a filtr pak vytáhněte (obr. 11.1), nebo, když se jedná o speciální tukové filtry, filtry vysaďte zatlačením na plastové pružiny R (obr. 11.2).
- c. Když myjete nebo vyměňujete tukové filtry, doporučujeme umýt ve vlažném mycím roztoku zároveň také upevňovací mřížky.
- d. Dobře uschlý filtr znovu namontujte, nebo při výměně filtru namontujte nový filtr.

Filtr s aktivním uhlím

Filtr s aktivním uhlím slouží k zachycování kuchyňských výparů během vaření. Výměna filtru se provádí při běžném používání nejpozději každé 4 měsíce. Filtr s aktivním uhlím se nesmí v žádném případě mýt. U svého prodejce si objednejte náhradní filtr.

Demontáž filtru s aktivním uhlím

- Kryt na zachycování par úplně vysuňte.
- Demontujte tukové filtry a kryt osvětlení pracovní plochy (nebo upevňovací mřížky tukových filtrů).
- Podle příslušného provedení odsavače par postupujte v obráceném pořadí podle bodu 1) nebo 2) v odstavci Provoz s vnitřní cirkulací.

Výměna žárovky

- Kryt na zachycování par úplně vysuňte.
- Demontujte kryt osvětlení nebo zadní upevňovací mřížku tukového filtru.
- Vadnou žárovku nahrazujte jen svíčkovou žárovkou o příkonu max. 40 W (E14), nebo neonovou žárovkou 14 W, nebo žárovkou PL 11 W (odsavač par s 1 žárovkou PL), nebo žárovkou PL 9 W (odsavač par se 2 žárovkami PL).
- Nasadte kryt osvětlení nebo zadní upevňovací mřížku tukového filtru.
- Než budete volat do servisu, že vám nefunguje žárovka, zkontrolujte, zda jsou žárovky správně zašroubovány.

Čištění

K čištění vnějšího pláště odsavače par použijte hadřík namočený do denaturovaného lihu, nebo neutrálního tekutého čistícího prostředku. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky. Při čištění ploch z hlazené nerezové oceli táhněte hadřík ve směru hlazení oceli.

Upozornění

Při nedodržování pokynů k čištění spotřebiče a k výměně a čištění kovových tukových filtrů může dojít i ke vznícení odsavače par. Doporučujeme tedy, abyste všechny pokyny dodržovali.

Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů

Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem.

Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na www.elektrowin.cz.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.



Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.

Pokud tento spotřebič odevzdáte v rámci sběru tříděného odpadu, přispějete pozitivně k ochraně životního prostředí a zdraví lidí. Kdyby se tento spotřebič dostal mezi netříděný odpad z domácností, mohla by mít tato neodborná likvidace spotřebiče negativní důsledky.