


Vaše zařízení **HTC** ChaCha

Uživatelská příručka

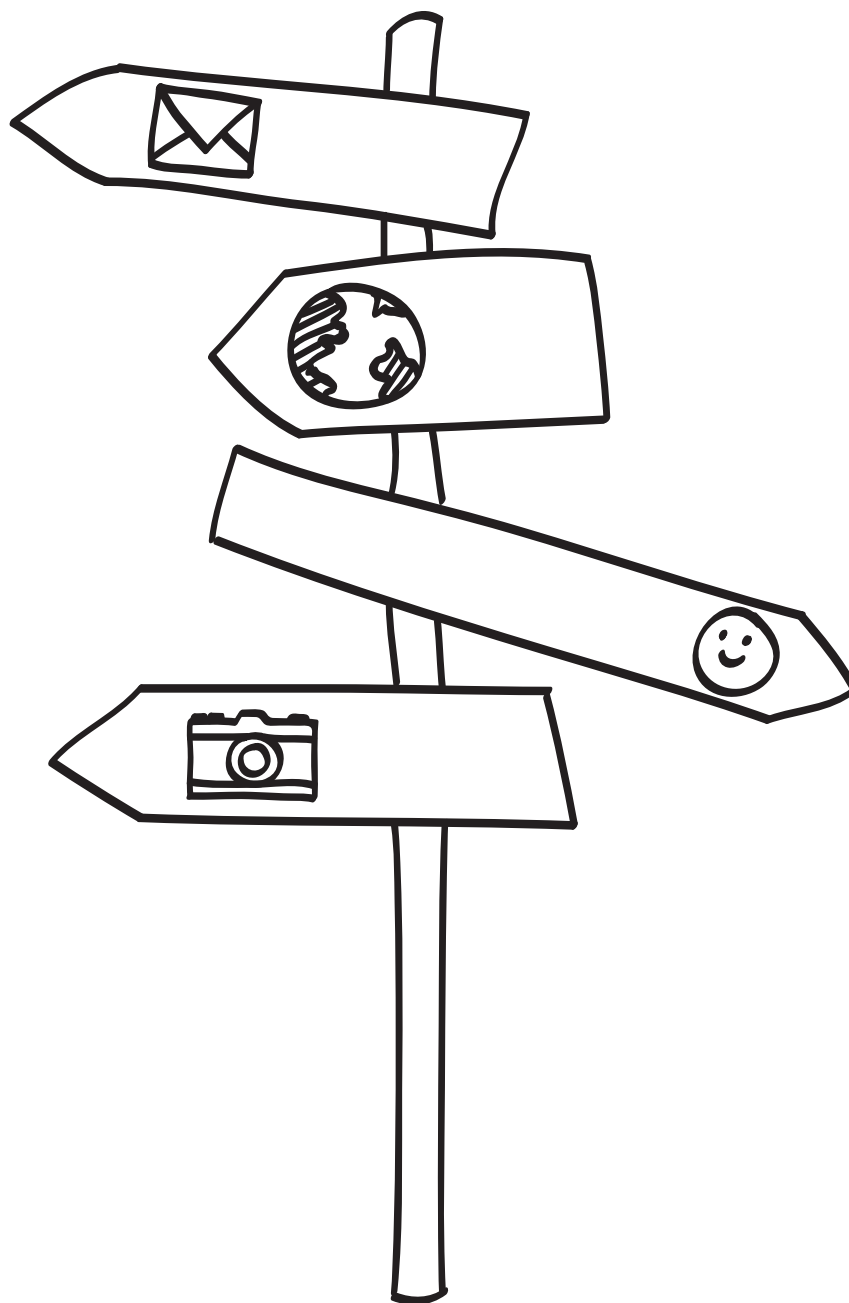

Obsah

Začínáme

Obsah balení	8
HTC ChaCha	8
Spodní kryt	10
Karta SIM	11
Paměťová karta	12
Baterie	13
Zapínání a vypínání	15
Zadání kódu PIN	16
Pohybu prstů	16
První nastavení zařízení HTC ChaCha	17
Facebook neustále	17
Způsoby nahrávání kontaktů do tabletu HTC ChaCha	18
Výchozí obrazovka	19

Základní informace

Nastavení hlasitosti	20
Režim spánku	21
Stav a oznámení	22
Panel oznámení	25
Připojení zařízení HTC ChaCha k počítači	25
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní	26
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení	27

Přizpůsobit

Úprava zařízení HTC ChaCha úplně podle vašich představ	29
Přizpůsobení zařízení HTC ChaCha pomocí scén	29
Změna tapety	30
Použití nového vzhledu	31
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů	31
Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha	32
Přidání složek na obrazovku Plocha	33
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha	34
Přeuspořádání obrazovky Plocha	35
Používání zvukových sad	35
Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací	37

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování	39
Telefonování na obrazovce aplikace Telefon	40

Použití Rychlé volby	41
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	41
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	41
Tísňové volání	42
Příjem hovorů	42
Co je možné dělat během hovoru?	43
Vytvoření konferenčního hovoru	45
Internetové hovory	45
Použití seznamu hovorů	46
Používání funkce Volání do domovské země	47
Služby volání	48
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.	49

Facebook všude

Facebook pro HTC Sense	50
Aplikace Facebook.	50
Sdílení na serveru Facebook	51
Používání widgetu Facebook chat	53
Používání aplikace Friend Stream	54

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC ChaCha a na webu	57
Použití webového prohlížeče	59
Stažení z webu	61
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek	61
Nastavení možností prohlížeče	63

Účty a synchronizace

O online účtech	64
Synchronizace s účtem Google	65
Přidání účtu sociální sítě	66
Správa online účtů	66

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu	68
O aplikaci Lidé	69
Seznam kontaktů	70
Nastavení profilu	71
Importování kontaktů z karty SIM	71
Přidání nového kontaktu	71
Vyhledání kontaktu	72
Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync	72
Slučování informací o kontaktech	73
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu	74
Informace o kontaktech a konverzaci	74
Odeslání informací o kontaktech jako vCard	76
Skupiny kontaktů	76
Přidání widgetů Lidé	79

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	81
Fotografování	83
Záznam videa	84
Přidávání efektů	84
Po fotografování	84
Změna nastavení fotoaparátu	85

Fotografie, videa a hudba

Galerie	87
Hudba	94

Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market	98
Používání aplikace Hodiny	100
Kontrola Počasí	103
Sledování vlastních akcií	105
Poslech aplikace Rádio FM	106
Záznam hlasu	107
Sdílení her a aplikací	109
Diskutování v aplikaci Google Talk	109
Tweeting na cestách pomocí aplikace Peep	112

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy	115
Odeslání textové zprávy SMS	115
Odeslání multimediální zprávy MMS	116
Pokračování v psaní konceptu zprávy	118
Zobrazení a odpověď na zprávu	118
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy	119
Push zprávy	120
Správa zpráv konverzací	120
Nastavení možností zpráv	122

E-mail

Gmail	123
Pošta	125

Kalendář

O aplikaci Kalendář	133
Vytvoření události	133
Změna zobrazení aplikace Kalendář	135
Správa událostí v aplikaci Kalendář	136
Zrušení nebo odložení připomenutí události	137
Zobrazení a synchronizace připomenutí	137
Změna nastavení aplikace Kalendář	139
O widgetu Kalendář	139

Mapy a umístění

Nastavení umístění	140
Mapy Google	141

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync	145
Instalace programu HTC Sync	146
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC ChaCha	146
Seznámení s pracovním prostorem	147
Nastavení synchronizace	147
Synchronizace zařízení HTC ChaCha	150
Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC ChaCha	151
Synchronizace jiného zařízení s počítačem	151
Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync	152

Klávesnice

O klávesnici	153
O prediktivním textu	154
Zadání textu hlasově	156
Úprava nastavení zadávání	156

Internetová připojení

Datové připojení	158
Wi-Fi	159
Připojení k síti VPN	161
Použití tabletu HTC ChaCha jako modemu (USB tethering)	162
Připojení tabletu HTC ChaCha k Internetu pomocí počítače (internetová propust)	163
Použití tabletu HTC ChaCha jako bezdrátového směrovače	163

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth	164
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth	165
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování	166
Odeslání informací pomocí Bluetooth	167
Příjem informací pomocí Bluetooth	168

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	170
Ochrana zařízení HTC ChaCha pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla	170

Nastavení

Nastavení zařízení HTC ChaCha	172
Změna nastavení displeje	173
Změna nastavení zvuku	175
Změna jazyka	176
Optimalizace životnosti baterie	176
Správa paměti	177
Kontrola informací o zařízení HTC ChaCha	178

Aktualizace a resetování

Softwarové aktualizace	179
Restartování zařízení HTC ChaCha	180
Resetování zařízení HTC ChaCha	180

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Začínáme


Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- HTC ChaCha
- Baterie (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- Kabel USB
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Napájecí adaptér
- Stručná referenční příručka
- Příručka s bezpečnostními a předpisovými informacemi


HTC ChaCha

Přední panel

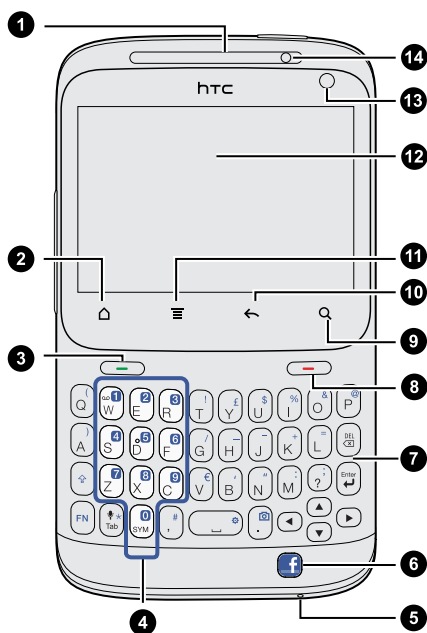


1. Sluchátko
2. VÝCHOZÍ
3. HOVOR
4. Numerická klávesnice
5. Mikrofon
6. FACEBOOK
7. Klávesnice
8. KONEC
9. HLEDAT
10. ZPĚT
11. MENU
12. Dotyková obrazovka
13. Přední fotoaparát
14. Informační dioda LED

Levý panel

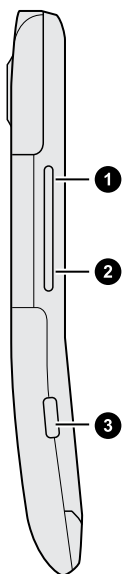


1. ZVÝŠIT HLASITOST
2. SNÍŽIT HLASITOST
3. Konektor USB

Zadní panel

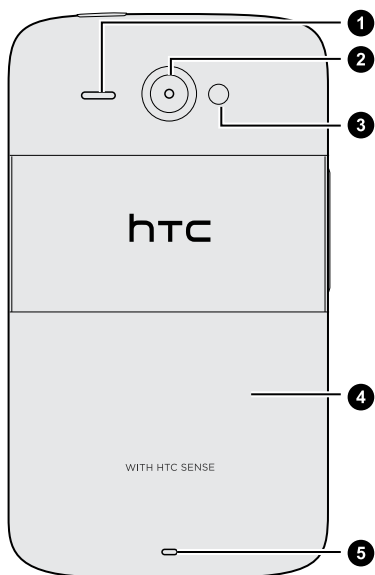

1. Reproduktor
2. Fotoaparát s rozlišením 5 milionů pixelů
3. LED blesk
4. Spodní kryt
5. Otvor na šňůrku

Horní panel

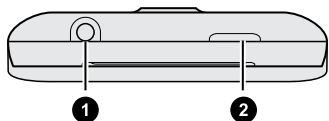


1. Konektor sluchátek s mikrofonom 3,5 mm
2. NAPÁJENÍ

Spodní kryt

Sejmutí spodního krytu

Sejměte spodní kryt pro získání přístupu k baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Vypnout zařízení HTC ChaCha a držte je pevně předním panelem dolů.
2. Pravým a levým palcem vytlačte spodní kryt tak, abyste ho mohli vyjmout.

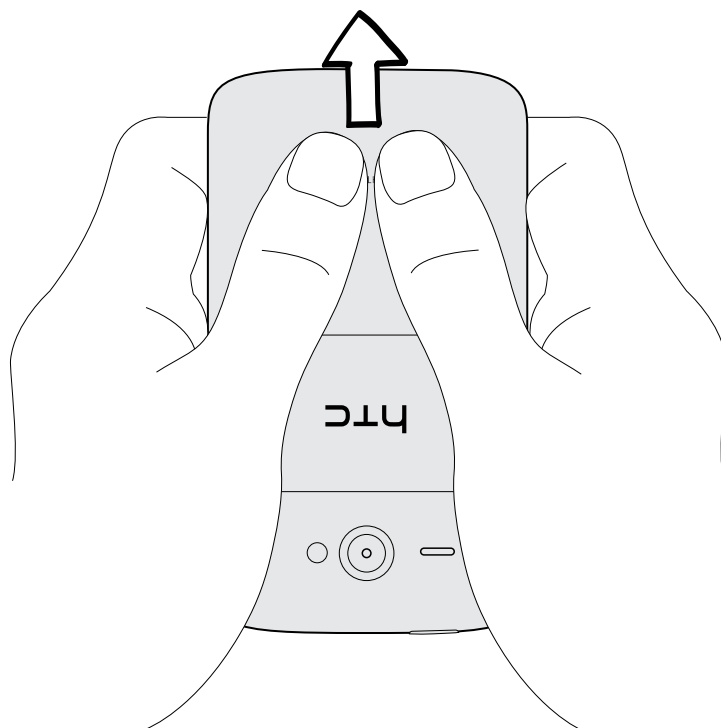

Vrácení spodního krytu


1. Zasuňte spodní kryt na otevřenou část zadního panelu telefonu.
2. Zatlačte spodní kryt k telefonu. Zajištění spodního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Použít lze 1,8V i 3V karty SIM.

Vložení karty SIM

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem dovnitř do slotu pro kartu SIM.

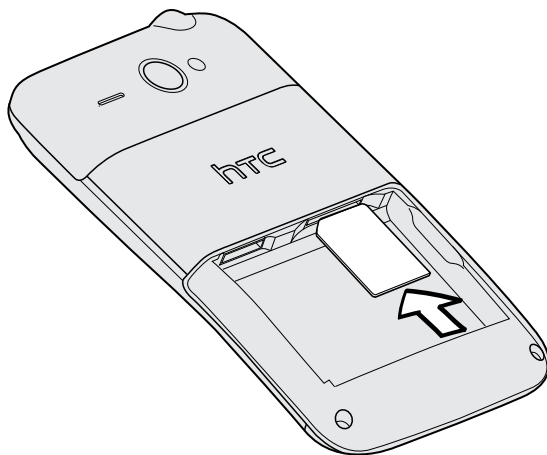

Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte telefon vypnout.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Zatlačte na kartu SIM a vysuňte ji ze slotu pro kartu SIM.

Paměťová karta


Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. V zařízení HTC ChaCha již najdete paměťovou kartu vloženou.

Vyjmutí paměťové karty



Pokud je telefon zapnutý, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
4. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

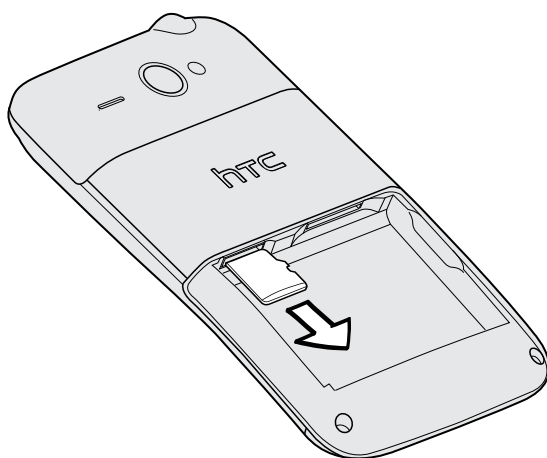

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC ChaCha, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu > Odpojit kartu SD**.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

Baterie

Zařízení HTC ChaCha používá dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC ChaCha používáte. Mimo jiné na tom, které funkce a příslušenství využíváte (spotřeba je například vyšší, pokud máte stále zapnuté připojení Bluetooth™). Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.


Sejmutí tenké fólie z baterie

Před tím, než telefon poprvé použijete, musíte sejmut tenkou fólii obalenou kolem baterie telefonu.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Sejměte tenkou fólii z baterie.


Vyjmutí baterie

1. Sejměte spodní kryt.
2. Zvedněte baterii z pravé strany.

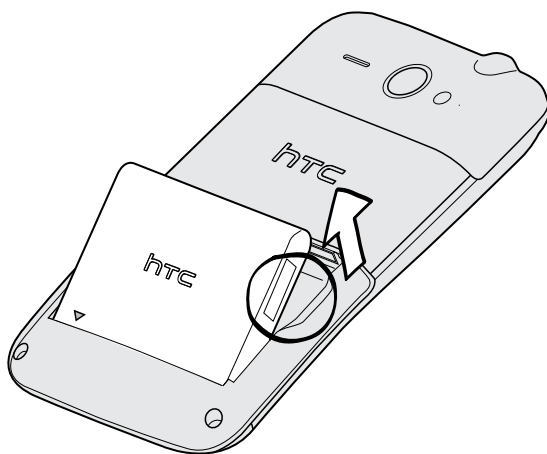

Vložení baterie

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

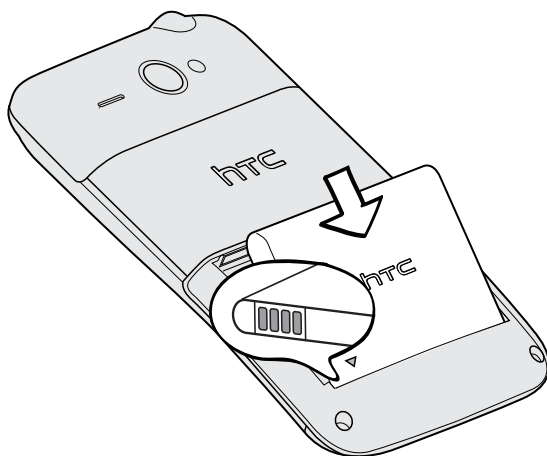


Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete tablet HTC ChaCha používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.



- Při dodání je baterie již vložená v zařízení HTC ChaCha. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabíjením baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC ChaCha během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Připojte napájecí adaptér do konektoru USB tabletu.

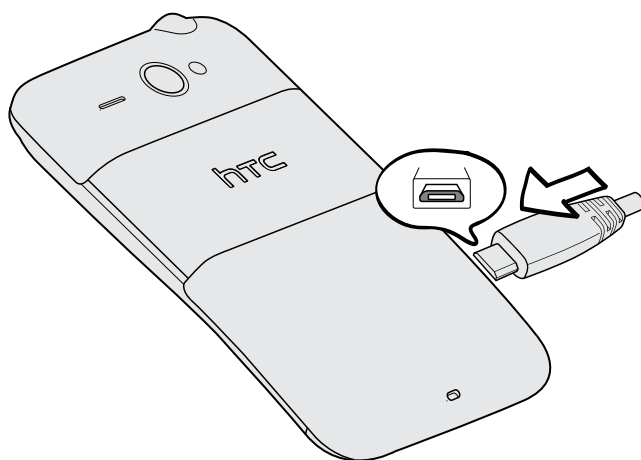

2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé oranžové světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je baterie úplně nabitá.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení HTC ChaCha je na stavovém řádku tabletu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC ChaCha poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Pohybu prstů

Klepnutí	Když chcete stisknout tlačítka na obrazovce nebo vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.
Otočit	Na některých obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na šířku do režimu na výšku tak, že zařízení HTC ChaCha otočíte na stranu.
Štípnutí	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč Ize „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

První nastavení zařízení HTC ChaCha

Když zapnete zařízení HTC ChaCha poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit jazyk, způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu. Pokud na svém starém telefonu máte stále uložené osobní kontakty a události kalendáře, můžete je snadno přenést do svého zařízení HTC ChaCha prostřednictvím Bluetooth.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google™ tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™ a Android Market™. Můžete také nastavit své ostatní e-mailové účty, oblíbené sociální sítě, jako je Facebook® a Twitter™, a tak dále.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

Facebook neustále

Zařízení HTC ChaCha bylo vyvinuto s ohledem na fanoušky serveru Facebook. Na telefonu najdete mnoho hezkých funkcí serveru Facebook.

Sdílení všude	Snadno zveřejňujte zprávy na svou zeď na serveru Facebook stisknutím tlačítka pro sdílení serveru Facebook  . Nebo stiskněte a přidržte  , chcete-li se podívat na místa Facebook a sdělte přátelům, co máte za lubem a s kým jste.
Sdílení hudby	Stiskněte  , když posloucháte nějakou skladbu v aplikaci Hudba, abyste na zdi serveru Facebook zveřejnili zprávu se stopou, albem a interpretem. Pokud je skladba na serveru Amazon, zobrazí se také informace o skladbě a obal alba společně s odkazem, po jehož klepnutí přejdete na online hudebnictví, abyste si skladbu mohli zakoupit.
Zobrazit události kalendáře Facebook	Zobrazit události Facebook v aplikaci Kalendář. Narozeniny a události kalendáře jsou kvůli praktickému hledisku odděleny. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat widget Kalendář pro snadné zobrazení narozenin a informací o událostech na serveru Facebook.
Sdílení fotografií a videí	Stiskněte  v aplikaci Galerie pro odeslání fotografií nebo videí na Facebook. Můžete snadno přidat značky a popisy, nastavit album, na které chcete odesílat, a nastavit ochranu soukromí nových alb.
Sdílení webu a stránky zpráv	Máte-li zobrazenou webovou stránku nebo novinový článek, stiskněte  pro zveřejnění odkazu na stránku nebo článek na zeď Facebook.

Automatické načítání fotografií	Automaticky odesíláte fotografie, které pořídíte pomocí fotoaparátu, na svou stránku Facebook. Snímky můžete načítat prakticky okamžitě, denně nebo když je pouze zapnutá Wi-Fi.
Facebook chat	Pomocí aplikace Facebook chat můžete být stále v kontaktu se všemi blízkými přáteli na serveru Facebook.

Způsoby nahrávání kontaktů do tabletu HTC ChaCha

Existuje několik způsobů, jak přidat do tabletu HTC ChaCha kontakty. Můžete synchronizovat zařízení HTC ChaCha s kontakty z účtu Google, počítače, serveru Facebook a více.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí HTC Sync synchronizujte HTC ChaCha s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Windows®.
Gmail	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC ChaCha po přihlášení k účtu Google. Můžete také vytvořit další kontakty HTC ChaCha přímo v telefonu.
Facebook	Přihlaste se na svůj účet Facebook, abyste mohli importovat své přátele Facebook na kontaktní informace.
Telefonní kontakty	Můžete se rozhodnout vytvářet a ukládat kontakty přímo v tabletu HTC ChaCha nebo přesunout stávající z vašeho starého telefonu.
Karta SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do tabletu HTC ChaCha.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC ChaCha synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Přenést	Pomocí aplikace Přenést přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do tabletu HTC ChaCha.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete tablet HTC ChaCha přizpůsobit. Dodává se s widgetem sociální hodiny, který ukazuje nejnovější zprávy pro vaše sociální síť. Můžete také přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobit](#) na straně 29.

Rozšířená Výchozí obrazovka

Když se zařízením HTC ChaCha začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém. Zpočátku máte čtyři scény a můžete si přidat další čtyři scény. To by mělo postačovat.

- Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.



- Stiskněte velký znak plus na prázdné obrazovce pro přidání widgetu nebo jiné obrazovky. Můžete mít až sedm obrazovek.

Stisknutím tlačítka  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku (tedy na první výchozí obrazovku).

Používání zobrazení Skok

Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko  nebo gestem štipnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se dostupné Výchozí obrazovky ve formě miniatur.



Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.

Základní informace

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST přepnete do režimu Vibrace. Ikona režimu vibrací  se zobrazí na stavové liště.
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru .

Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa můžete upravit hlasitost přehrávání pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.
2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, přehrávání médií, budíků a oznámení. Tablet krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku **Použít hlasitost příchozích hovorů pro oznámení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne tablet HTC ChaCha do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC ChaCha uložen v tašce. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC ChaCha se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC ChaCha probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Zařízení HTC ChaCha se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.



Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout  nebo  do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Stav a oznámení

Stavové ikony



Zde je vysvětlení jednotlivých ikon:

 Síla signálu	 Nízký stav baterie (zbývá 10 %)
 Služba GPRS je připojena	 Tichý režim
 Používá se GPRS	 Režim Vibrace
 EDGE připojeno	 Mikrofon je ztlumený
 Používá se EDGE	 Hlasitý poslech je zapnutý
 3G připojeno	 Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
 Používá se 3G	 Kabelová sluchátka připojena
 HSDPA připojeno	 Připojení Bluetooth je zapnuto
 Používá se HSDPA	 Připojeno k zařízení Bluetooth
 Roaming	 Režim V letadle
 Není signál.	 Služba GPS je zapnuta
 Žádná vložená karta SIM	 Je nastaveno připomenutí
 Připojeno k síti Wi-Fi	 Jazyk klávesnice
 Synchronizace dat	 Klávesa FN je stisknuta
 Sdílení sítě je zapnuté	 Klávesa FN je zamčena



Baterie je nabitá



Probíhá dobíjení baterie



Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)



Klávesa SHIFT je stisknuta



Klávesa SHIFT je zamčena

Oznamovací ikony

Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



Zde je vysvětlení jednotlivých položek:



Nová zpráva Gmail



Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP



Problém s doručení e-mailu



Nová zpráva SMS nebo MMS



Problém s doručení zprávy SMS nebo MMS



Nová zpráva služby Google Talk™



Nová hlasová zpráva



Blížící se událost



Nové aktualizace z vašich sociálních sítí



Návrh ohledně odpovídajících kontaktů



Probíhající hovor



Zmeškaný hovor



Přidržený hovor



Přesměrování hovorů zapnuto



Přesměrování zpráv zapnuto



Zařízení HTC ChaCha je připojeno k počítači pomocí kabelu USB



Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici



Přenosný Wi-Fi Hotspot je zapnutý




Odesílání dat (animováno)



Stahování dat (animováno)

 Žádost o spárování Bluetooth	 Čeká se na odeslání
 K dispozici je aktualizace softwaru zařízení HTC ChaCha	 Stažená aplikace z Android Market nainstalována úspěšně
 Je přehrávána skladba	 K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z Android Market
 Aplikace Rádio FM se používá	 Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se paměťová karta připravuje
 Hlasový záznam je zapnutý	 Není vložena žádná paměťová karta
 Více (nezobrazených) oznámení	 Nedostatek volného místa v paměťové kartě
 Obecné oznámení	

Informační dioda LED




Dioda LED oznamuje následující:

- Trvalé zelené světlo, když je tablet HTC ChaCha připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává červeně, když je nabití baterie velmi nízké.

Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace.

Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

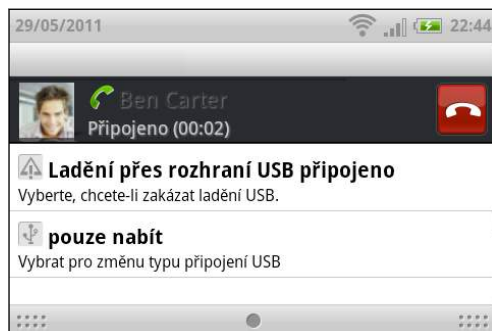

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.



Panel oznámení můžete také otevřít na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítka  a klepnutím na položku **Oznámení**.

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko .

Připojení zařízení HTC ChaCha k počítači

Kdykoli připojíte HTC ChaCha k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.
Disková jednotka	Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do HTC ChaCha vložena paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem. Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC ChaCha připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v HTC ChaCha k přístupu na paměťovou kartu.
HTC Sync	Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a tabletem HTC ChaCha

USB tethering	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého tabletu HTC ChaCha sdílet se svým počítačem.
Internetová propust	Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače s tabletem HTC ChaCha.

Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu.

1. Připojte HTC ChaCha k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. V počítači je paměťová karta rozpoznána jako vyměnitelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty.
 - Zkopírujte soubory z paměťové karty do složky v počítači.
5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. připojené zařízení HTC ChaCha) podle požadavků operačního systému a bezpečně zařízení HTC ChaCha odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Odpojte zařízení HTC ChaCha od počítače.
 - Pokud chcete ponechat zařízení HTC ChaCha připojené k počítači, ale chcete, aby mělo mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka**, pak klepněte na **Hotovo**.

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.



Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Vyhledávání nebo překládání textu

1. Po výběru textu, který chcete vyhledat nebo přeložit, klepněte na položku .
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vyhledat Googlem

Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.



Wikipedia

Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia®, podle vybraného textu.



Překladač Google

Přeložte text do jiného jazyka.



Slovník Google

Vyhledejte vybraný text ve slovníku.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu Facebook.

Přizpůsobit

Úprava zařízení HTC ChaCha úplně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC ChaCha můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Začněte tak, že klepnete na tlačítko Přizpůsobit  přímo na obrazovce Plocha.

Přizpůsobení zařízení HTC ChaCha pomocí scén

Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC ChaCha na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC ChaCha na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.



Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC ChaCha automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Tablet HTC ChaCha je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přizpůsobit displej** > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přizpůsobit displej** > **Scéna**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nová**.

3. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přizpůsobit displej** > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
3. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přizpůsobit displej** > **Scéna**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Přizpůsobení tapety pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak poskytnout tabletu HTC ChaCha svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v tabletu HTC ChaCha nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Výchozí obrazovku můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přizpůsobit displej** > **Tapeta**.
2. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položky Náhled > Použít .
Aktivní tapety	Zvolte si z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na položku Náhled si zobrazíte animaci a potom klepněte na položku Použít .
Galerie	Zvolte existující fotografii. Ořízněte fotografii a pak klepněte na Uložit .

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přizpůsobit displej** > **Vzhled**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Plocha obrazovku

1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání nového widgetu.
2. Stiskněte a přidržte prst na obrazovce a potom klepněte na položku **Přidat položky na plochu** > **Widget**.
3. Vyberte požadovaný widget.
4. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku **Vybrat** některý z nich vyberte.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth a dalších. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget Na Výchozí obrazovce. Zařízení HTC ChaCha vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na tlačítko **Upravit** (pokud je povoleno).



Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

3. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.



Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do tabletu HTC ChaCha.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
2. Stiskněte a přidržte prst na obrazovce, klepněte na položku **Přidat položky na plochu** a potom klepněte na položku **Aplikace** pro přidání ikony aplikace nebo **Zkratka** pro přidání zkratky pro nastavení nebo informaci.




Chcete-li přidat ikonu aplikace na Výchozí obrazovku, stiskněte tlačítko , klepněte na  a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo Na Výchozí obrazovce a pak prst uvolněte.

Přidání složek na obrazovku Plocha

Pomocí složek seskupíte související aplikace a další zástupce a udržujete tak obrazovku Plocha uklizenou. Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání nové složky.
2. Stiskněte a přidržte prst na obrazovce a potom klepněte na položku **Přidat položky na plochu > Složka**.
3. Klepněte na položku **Nová složka**.
4. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo zástupce, které chcete přesunout do složky. HTC ChaCha potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
5. Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a přemístěte ji na složku.

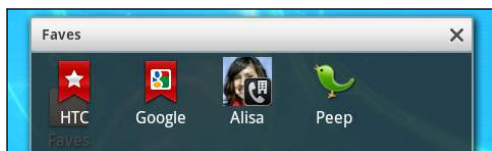

Jednoduše klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Zařízení HTC ChaCha vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.



- Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel Výchozí obrazovky.
- Když ikonu přetáhnete na místo, na kterém již je jiná ikona, tato ikona se automaticky přesune jinam a místo uvolní.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Zařízení HTC ChaCha vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko **Odstranit**.
3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.



Miniatura nahoře vlevo ve zobrazení Skok je vždy hlavní Výchozí obrazovka.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC ChaCha potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.



Používání zvukových sad

Zvukové sady jsou různé sbírky vyzváněcího tónu, zvukových upozornění a připomenutí, abyste mohli přizpůsobit to, jak vás zařízení HTC ChaCha upozorňuje. Pomocí zvukových sad můžete okamžitě jemný vyzváněcí tón a zvuková upozornění, které používáte v kanceláři, vyměnit za něco zábavného, když si někam vyrazíte s přáteli.

Zvolení přednastavené zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Přizpůsobit zvuk > Zvuková sada.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na název zvukové sady.
3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
4. Klepněte na položku Použít.

Vytvoření zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Přizpůsobit zvuk > Zvuková sada.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku **Přidat**.
3. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

Změňte vyzváněcí tóny, zvuková upozornění a připomenutí tak, aby odpovídaly vaší náladě nebo životnímu stylu. Zvolte si různé zvuky z přednastaveného výběru nebo z paměťové karty (s výjimkou zvuků oznámení).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Přizpůsobit zvuk > Zvuková sada.
2. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
3. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.

Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.

Tablet HTC ChaCha automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.


Odstranění zvukových sad

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Přizpůsobit zvuk > Zvuková sada.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou v některých aplikacích, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty na své obrazovce (například obrazovka knihovny v aplikaci Hudba).

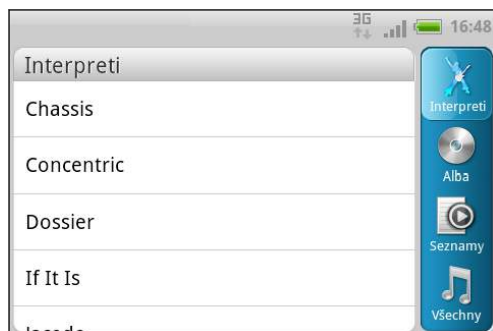

2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní prázdná plocha, prst zvedněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:


Přesun karty	Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranění karty	Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru. Po zobrazení barevného rámečku zvedněte prst.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Přidání karty zpět

1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.

3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.

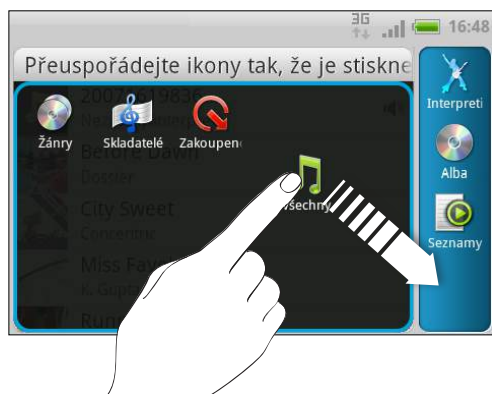

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon v zařízení HTC ChaCha můžete klepnout na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu nebo stisknout jedno číslo na numerické klávesnici pro rychlé vytočení kontaktu.



Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon

Můžete buďto vytočit číslo přímo pomocí numerické klávesnice nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

1. Stiskněte . Otevřete se obrazovka programu Telefon.



Obrazovku programu Telefon můžete také otevřít kdykoli, když jste na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítek numerické klávesnice/klávesnice.

2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu pomocí numerické klávesnice a klávesnice. Pro zadání písmen, které jsou na numerické klávesnici, nebo kláves, které se používají pro vytáčení (0-9 a +) stiskněte  a potom stiskněte požadovanou klávesu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.



Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko  a přidržte je. Pro vymazání nesprávného zadání také můžete použít klávesu odstranit.

3. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
4. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
 - Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
 - Po zadání celého čísla stiskněte .
 - Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

Co je Inteligentní vytáčení?

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v zařízení HTC ChaCha, na kartě SIM a na online účtech, jako je účet Google a Exchange ActiveSync) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.



Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Stiskněte .
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Rychlá volba > Přidat**.
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete přidat. Když se jméno zobrazí na seznamu, klepněte na něj.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Klávesu rychlé volby můžete také nastavit v aplikaci Lidé. Klepněte na kontakt, stiskněte  a potom vyberte **Další > Nastavit rychlou volbu**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.



2. Klepněte na **Volat**.



Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

Chcete zavolat na číslo, které je v e-mailu? Nevadí, žádný problém.

1. V těle e-mailu klepněte na telefonní číslo.
2. V případě potřeby číslo upravte.
3. Stiskněte .

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC ChaCha uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokována.

1. Stiskněte .
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte .

Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení, vzor uzamčení anebo zámek karty SIM, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku Tísňové volání na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.




Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části [Změna nastavení zvuku](#) na straně 175.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte .
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Stiskněte  nebo zatáhněte kroužku pro odemčení obrazovky a přijetí hovoru.

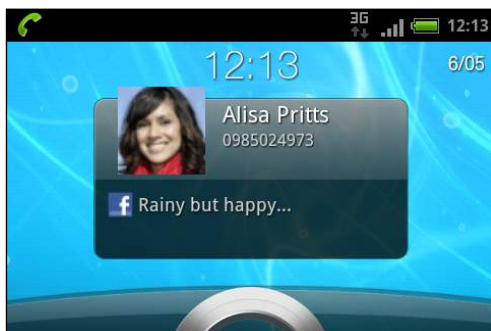

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte .
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC ChaCha čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je HTC ChaCha již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.

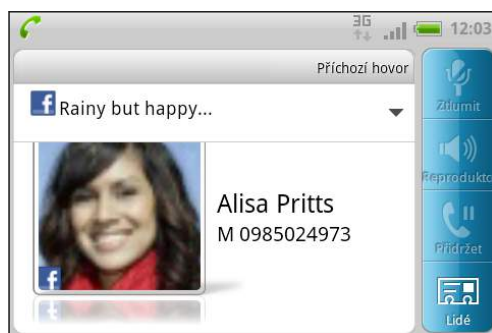

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofonu nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko a přidat hovor, přidržet jej, vypnout mikrofon a provádět další operace.

Přidržení hovoru

1. Klepněte na **Přidržet** pro přidržení hovoru. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
2. Pro pokračování v hovoru stiskněte znovu položku **Přidržet**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.



3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, stiskněte

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC ChaCha u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC ChaCha (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v položkách > > **Nastavení** > **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC ChaCha obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Stiskněte .
- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko , klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit .
4. Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku  na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na  a pak v nabídce možností zvolte **Soukromý hovor**.
7. Po dokončení stiskněte .

Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.

Přidání účtu pro internetové volání

Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Volat**.
2. V nastaveních pro internetové volání klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zadejte podrobnosti účtu.
5. Uložte účet stisknutím tlačítka .
6. Chcete-li nastavit zařízení HTC ChaCha tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidáný účet, zaškrtněte políčko **Přijímat přichodí hovory**.

Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.



Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky nebo je nemusí podporovat mobilní operátor.

Volejte některým z následujících způsobů:

Účet pro internetové volání	▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku Internetové volání. ▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání.
Telefonní číslo	Viz část Různé způsoby telefonování na straně 39. Nejprve si ale zařízení HTC ChaCha nastavte pro používání internetového volání pro odchozí hovory. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Nastavení > Volat . Klepněte na položku Použít internetové volání a potom vyberte buď Pro všechna volání nebo Dotázat se na každý hovor .

Použití seznamu hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru. Pak klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Seznam hovorů**.



Můžete také klepnout na na obrazovce aplikace Telefon.

Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:

- Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
- Stisknutím jméne nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
- Klepněte na a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
- Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, které chcete do kontaktů uložit, pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu v zařízení HTC ChaCha.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při vytváření nového kontaktu zadejte do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu jméno kontaktu, typ kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole Mobilní v části Telefon. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
 - Při ukládání čísla do existujícího kontaktu klepněte na kontakt uložený v zařízení HTC ChaCha a potom vyberte typ čísla.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů .
Vymazat celý seznam	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Odstranit vše .

Používání funkce Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma. Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete při roamingu.

1. Stiskněte .
2. Zadejte telefonní číslo z vaší domovské země, které chcete vytočit.



Pokud zadáte počáteční nulu, bude odstraněna. Pokud před telefonní číslo zadáte znak plus (+), bude zařízení HTC ChaCha normálně vytáčet.

Otevře se obrazovka Volání do domovské země a zobrazí kód země, který bude přidán před telefonní číslo.

3. Pokud chcete kód země změnit, zvolte požadovanou zemi v poli pro výběr země.
4. Klepněte na **Hotovo** a potom hovor vytočte.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení > Volat**.
2. Zvolte zaškrťovací pole **Domovská země**.

Služby volání

Zařízení HTC ChaCha se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko  na Výchozí obrazovce, pak klepněte na **Nastavení > Volat**.

Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky	Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení telefonu	Můžete upravit nastavení telefonu, například automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Místní zprávy	Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv.
Nastavení místních zpráv	Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.
Přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem chcete postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Domovská země	Povolte nebo zakažte funkci Volání do domovské země.
Volání do domovské země	Nastavte automatické přidávání kódu země před telefonní číslo vytáčená při roamingu.

Účty	Přidejte, upravte nebo odeberte účty pro internetové volání. Můžete si také vybrat, zda chcete přijímat příchozí internetové hovory.
Použít internetové volání	Vyberte, zda chcete používat internetové volání pro všechny realizované hovory nebo pouze pro hovory na internetové adresy nebo zda chcete být u každého hovoru dotázáni, kterou možnost preferujete.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC ChaCha.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC ChaCha, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim v letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .


Facebook všude

Facebook pro HTC Sense

Pokud jste se přihlásili k účtu Facebook při prvním zapnutí a nastavení zařízení HTC ChaCha, znamená to, že účet Facebook je spojen s aplikací Facebook pro HTC Sense pro HTC Sense v zařízení HTC ChaCha.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- V aplikaci Lidé se můžete podívat na všechny své kontakty ze serveru Facebook a jejich okamžité aktualizace stavu.

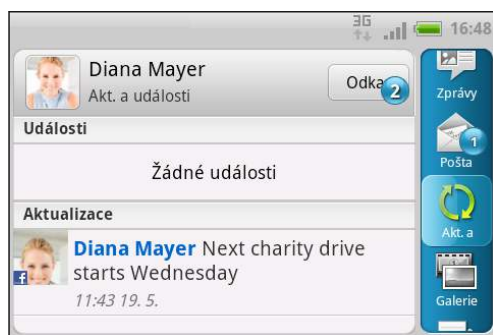

Když na kartě Vše klepnete na kontakt, přesuňte se na kartu Aktualizace a události, abyste zobrazili aktuality, jako jsou zveřejněné stavové zprávy, nahrané položky a změny profilu.

Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo odeslat blahopřání.

- Přímě v aplikaci Galerie si můžete zobrazit fotografie ze serveru Facebook.



Můžete také na server Facebook nahrát jednu nebo více fotografií a potom je označit a přidat příslušné popisky.

Při prohlížení alb přítele na serveru Facebook se také můžete podělit o odkaz na konkrétní album nebo přidat komentář fotografiím v albu.

- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream.
- V aplikaci Kalendář zobrazte události ze serveru Facebook a narozeniny přátel.

Aplikace Facebook.

Aplikace Facebook vám umožňuje udržovat kontakt se svými přáteli na serveru Facebook. Aplikace nabízí většinu funkcí, které znáte, když používáte Facebook v počítači.

Pomocí aplikace Facebook můžete:

- Dělit se o své myšlenky a sledovat aktualizace stavu druhých.
- Zobrazit si seznam přátel a psát na něčí zeď.
- Komentovat a hodnotit zveřejněné položky přátel.
- Zobrazit si něčí osobní informace, včetně fotoalb.
- Sledovat svá oznámení na serveru Facebook.
- Pořídit fotografii a načíst ji přímo na účet Facebook.

Používání aplikace Facebook

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Facebook.
2. Pokud aplikaci Facebook používáte poprvé, podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet Facebook.
3. Na obrazovce Novinky klepněte na  a zpřístupněte další funkce.



- Na úvodní obrazovce Facebook stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Nastavení** a nastavte možnosti aktualizace a oznámení.
- Na některých obrazovkách aplikace Facebook můžete stisknout a podržet položku a otevřít tak nabídku možností.

Přidání widgetu Facebook

Když přidáte widget Facebook na obrazovku Plocha, můžete snadno zveřejňovat aktualizace a kontrolovat stav aktualizací svých přátel.

Sdílení na serveru Facebook

Tlačítko pro sdílení serveru Facebook  v zařízení HTC ChaCha usnadňuje zveřejňování zpráv na vaší zdi na serveru Facebook nebo sdílení vašeho umístění.

- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  pro rychlé zveřejnění zprávy na vaší zdi na serveru Facebook. Ke zprávě můžete připojit fotografii, snímek fotoaparátu nebo vaše umístění.
- Stiskněte a přidržte  pro sdílení vašeho umístění s přáteli na serveru Facebook. Můžete také označit přátele na serveru Facebook, kteří jsou s vámi.

Sdílení hudby

Sdílejte to, co momentálně posloucháte, na zdi na serveru Facebook pomocí tlačítka pro sdílení serveru Facebook .


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně klepněte na skladbu, kterou chcete sdílet.

4. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte . Zobrazí se obrazovka se zprávou se zobrazením názvu skladby, alba a interpreta. Pokud je skladba k dispozici na serveru Amazon, zobrazí se obal alba společně s odkazem na umístění skladby na webových stránkách Amazon.
5. Zadejte zprávu a klepněte na položku **Vyvěsit**. Zpráva se zobrazí na vaší zdi na serveru Facebook.

Sdílení webové stránky

Chcete na zdi na serveru Facebook doporučit tu skvělou webovou stránku, kterou si čtete? Je to velmi jednoduché.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Internet**.
2. Přejděte na stránku, kterou chcete sdílet, a stiskněte . Zobrazí se obrazovka Vyvěsit na zdi s popisem webové stránky a reprezentativní miniaturou webové stránky. Klepnutím na tlačítka šipek můžete z webové stránky vybrat jiný obrázek miniatury.

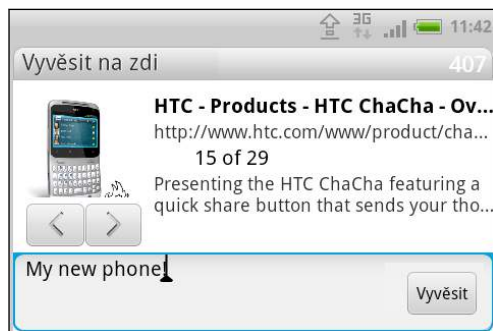

3. Zadejte zprávu a klepněte na položku **Vyvěsit**. Na vaší zdi se zveřejní zpráva společně s odkazem na webovou stránku a miniatura s obrázkem.

Sdílení novinového článku

Čtete skvělý článek a chcete se o něj podělit s přáteli na serveru Facebook? Zde se dozvíte, jak na to.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Při čtení článku stiskněte . Zobrazí se obrazovka Vyvěsit na zdi s prvním řádkem novinového článku a reprezentativní miniaturou webové stránky. Klepnutím na tlačítka šipek můžete z webové stránky vybrat jiný obrázek miniatury.
3. Zadejte zprávu a klepněte na položku **Vyvěsit**. Na vaší zdi se zveřejní zpráva společně s odkazem na novinový článek a miniatura s obrázkem.

Zveřejnění zpráv přátelům na serveru Facebook

Pomocí tlačítka pro sdílení serveru Facebook  můžete rychle zveřejňovat zprávy přátelům a skupinám na serveru Facebook ve widgetu Friend Stream.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Friend Stream**.
2. Stiskněte položku  > **Přátelé** a potom klepněte na položku **Facebook**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na kartě Facebook – Přátelé klepněte na přítele a potom stisknutím  zveřejněte zprávu na zdi přítele na serveru Facebook.
 - Na kartě Facebook – Skupiny klepněte na skupinu a potom stisknutím  zveřejněte zprávu na zdi skupiny na serveru Facebook.
 - Na kartě Facebook – Stránky klepněte na stránku a potom stisknutím  zveřejněte zprávu na zdi stránky na serveru Facebook.

Používání widgetu Facebook chat

Chatujte se svými přáteli na serveru Facebook přímo ze zařízení HTC ChaCha.

Než začnete Facebook chat používat, musíte se přihlásit na server Facebook.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Fb Chat**. Zobrazí se obrazovka Facebook chat a na ní aktuální konverzace s vašimi přáteli Facebook a skupinami přátel.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li pokračovat v konverzaci, klepněte na jméno přítele.
 - Klepněte na fotografii přítele pro zobrazení jeho profilu, zdi a odeslaných položek na serveru Facebook.
 - Klepněte na kartu Historie pro zobrazení seznamu předchozích konverzací. Číslo na ikoně karty ukazuje počet nepřečtených zpráv.
 - Stisknutím  skryjete offline přátele a vyberete nastavení oznámení.

Přidání widgetu Fb Chat

Přidejte widget Fb Chat na Výchozí obrazovku tak, abyste mohli snadno chatovat se svými přáteli na serveru Facebook.


Používání aplikace Friend Stream

Aplikace Friend Stream zajistí připojení k vašim sociálním sítím. Sdílejte a získávejte aktualizace od přátel v populárních sítích, jako je Facebook a Twitter, v jednom zdroji. Díky aplikaci Friend Stream můžete snadno sledovat stavové zprávy svých přátel, odeslané fotografie, oznámení a mnohem více — nebo komentovat a zveřejňovat vlastní.



- Chcete-li používat aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení alespoň k jednomu účtu sociální sítě.
- Chcete-li používat účet sítě Facebook v aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení prostřednictvím aplikace Facebook pro HTC Sense.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Friend Stream**. Aplikace Friend Stream se otevře v kartě Všechny aktualizace.

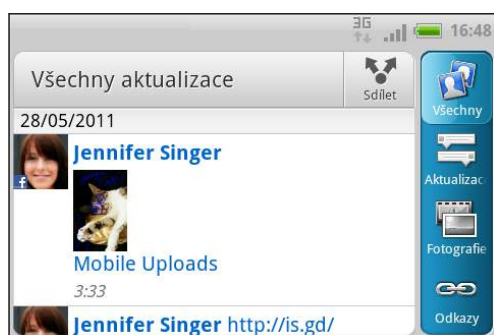

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Zobrazit tweet. Pokud je sdílen webový odkaz, uvidíte také přímo pod tweetem zveřejněnou webovou stránku.
- Napsat komentář. Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.

Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zeď tohoto uživatele na serveru Facebook.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Můžete se přesunout na další karty a zobrazit pouze aktualizace sociálních sítí seskupených jako aktualizace stavu, odeslané fotografie a videa, odkazy, oznámení z vašich sociálních sítí a tak dále.

Aktualizace stavu

Svůj stav můžete aktualizovat současně ve všech třech účtech sociálních sítí, ke kterým jste přihlášení.

1. Na kartě Všechny aktualizace klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zadejte aktualizaci stavu.


3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na  a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
4. Klepněte na  a potom zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.

Obrázek	Vyberte položku Z Fotoaparátu , abyste zhotovili snímek a připojili jej, nebo položku Z Galerie , abyste připojili snímek.
Umístění	Přidejte svou aktuální polohu nebo polohu na mapě.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do vašeho stavu.

5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook


Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Všechny aktualizace můžete provést následující:

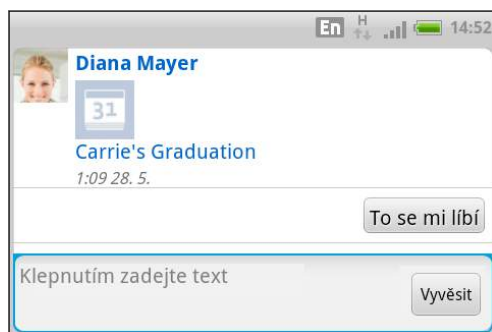

- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizaci stavu daného uživatele.

Oznámení z vašich sociálních sítí

Přejděte na kartu Oznámení, chcete-li snadno zobrazit jeden kanál oznámení z různých sociálních sítí. Může se jednat o komentář k vaší zveřejněné položce na serveru Facebook, zmínka nebo přímá zpráva na serveru Twitter, označená fotografie a tak dále.

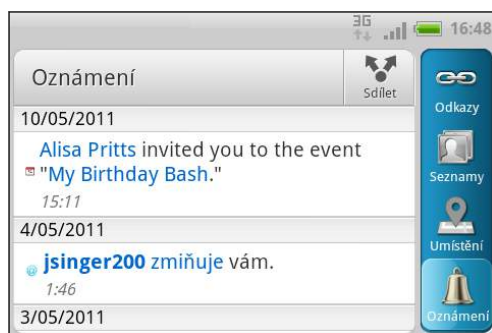

Sdílení vašeho umístění s přáteli na serveru Facebook

Jíte právě v oblíbené restauraci? Sdělte přátelům, kde se nacházíte.



- Musíte se přihlásit k aplikaci Facebook pro HTC Sense, abyste tuto funkci mohli začít používat v aplikaci Friend Stream.
- Chcete-li zjistit své umístění, musíte také povolit zdroje umístění v položkách  >  > Nastavení > Umístění.

1. Na kartě Umístění klepněte na **Oznámit polohu**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na místo ze seznamu.
 - Klepněte na položku **Přidat místo**, zadejte aktuální název umístění a popis a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Na další obrazovce můžete přidat stavovou zprávu a dokonce označit přátele, se kterými jste.
5. Po dokončení klepněte na položku **Oznámit polohu**.

O widgetu Friend Stream

Přidáním widgetu aplikace Friend Stream můžete aktualizovat svůj stav a zobrazit aktualizace stavu ostatních uživatelů přímo na obrazovce Plocha. Pokud chcete sledovat aktualizace na serveru Facebook jen jedné osoby, můžete přidat widget Friend Channel. Najdete jej v možnostech rozvržení widgetu Friend Stream.

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC ChaCha a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC ChaCha a na webu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Hledat > Vyhledat Googlem**.
3. Zvolte požadované nastavení.

Zobrazit webová doporučení	Při psaní se pod polem pro vyhledávání zobrazí doporučení pro vyhledávání Google na web.
Používat funkci Moje poloha	Zahrňte svou polohu do vyhledávání pro získání místních výsledků vyhledávání.
Historie vyhledávání	Použijte doporučení z historie vyhledávání Google na webu z vašeho účtu Google. Klepnutím na položku Správa historie vyhledávání zobrazíte nebo můžete spravovat historii vyhledávání na webu spojenou s vaším účtem Google ve webovém prohlížeči.

4. Stiskněte .
5. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC ChaCha

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Zvolte, kde chcete hledat.

Zpočátku se v poli hledání Google zobrazí ikona **Vše** , která ukazuje, že hledání je nastaveno na web i HTC ChaCha. Své hledání můžete zacílit pouze na web nebo na informace jedné aplikace v zařízení HTC ChaCha. Klepněte na  a potom klepněte na  pro nastavení hledatelných položek.

3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC ChaCha a návrhy z webového vyhledávání Google.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud to, co hledáte, je v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
 - Pro úpravu položky v seznamu klepněte na . Položka se zobrazí v poli pro vyhledávání, kde ji můžete upravit.
 - Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na  pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání pomocí služby Google.

Rychlé vyhledávání informací na webu

Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Vyhledat Google a Wikipedia.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Rychlé hledání.
2. Přesuňte se ke kartě, která má typ informací, jež chcete hledat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
3. Klepněte na tlačítko .



Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

Překlad slov do jiných jazyků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Rychlé hledání.
2. Přejděte na kartu Překladač Google.
3. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
4. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
5. Klepněte na položku **Přeložit**.

Použití webového prohlížeče



Chcete-li přistupovat k Internetu, musíte mít k dispozici aktivní datové připojení.

Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Internet**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Internet**.

Přechod na webovou stránku

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku.
 - Pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

- Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr odkazu na webovou stránku

Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.

Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	▪ Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. ▪ Klepnutím na odkaz a jeho přidržetím otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet.
E-mailová adresa	▪ Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu. ▪ Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku Kopírovat. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Výběr adresy nebo telefonního čísla na webové stránce

Na webové stránce můžete zmapovat adresu nebo vytočit telefonní číslo.

Odkaz	Postup
Adresa umístění	Klepněte na adresu, pokud ji chcete zkopírovat nebo ji zmapovat pomocí aplikace Mapy Google™.
Telefonní číslo	Klepněte na telefonní číslo, pokud chcete číslo zkopírovat, volat na něj, poslat na něj zprávu SMS nebo toto číslo uložit do kontaktů v aplikaci Lidé.

Otevření nového okna prohlížeče


Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Windows**.
2. Klepněte na tlačítko .

Otevře se nové okno prohlížeče.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Při prohlížení webové stránky postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Okna**.
 - Provádějte gesto štipnutí (oddálení), dokud nevidíte další okna prohlížeče.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte okno prohlížeče, které chcete zobrazit.

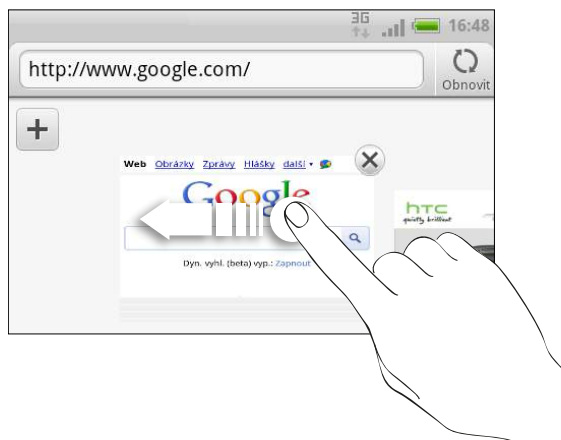

3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.



Klepnutím na  webovou stránku zavřete.

Stažení z webu

Web si nemusíte jen prohlížet. Pomocí webového prohlížeče můžete stáhnout soubory, jako jsou fotografie a hudba a také aplikace.



- Ujistěte se, že je do zařízení HTC ChaCha vložena paměťová karta. Všechny stažené soubory budou uloženy na paměťové kartě.
- Před stažením aplikace zjistěte nejprve kompatibilitu se zařízením HTC ChaCha, abyste měli jistotu, že ji lze nainstalovat.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z oblíbených webových stránek. Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC ChaCha a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů ke stažení aplikace na webové stránce.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte zařízení HTC ChaCha nastavit tak, aby umožňovalo instalaci aplikací třetích stran. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , pak klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů

Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další > Stahování**.

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC ChaCha můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat záložku**
2. Chcete-li založit webovou stránku v určité kategorii (například sport nebo jídlo), klepněte na položku **Přidat značky** a zadejte název značky. Seskupí se tak podobné webové stránky, abyste je mohli snadněji najít.
3. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Otevírání záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na kartě Záložky  přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.
 - Na kartě Značky klepněte na , otevřete skupinu značky, přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Klepněte na záložku, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Upravit**.

Zobrazení dříve navštívených stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie  stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vymazat historii**.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Nejčastěji navštěvované  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Často navštěvované  stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky  nebo Nejčastěji navštěvované  stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Miniatury**, **Seznam** nebo **Mřížka** a zobrazení změňte.

Pokud se například nacházíte v zobrazení Miniatury a chcete zobrazit záložky v mřížce, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Seznam**, pak stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Mřížka**.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Nastavit domovskou stránku**.
2. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

Procházení plných verzí všech webů

Některé weby zobrazují mobilní verze svých stránek pro webové prohlížeče telefonů. Můžete si však vybrat zobrazení plné verze všech stránek i pro tyto weby.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko , klepněte na položky **Další > Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Mobilní zobrazení**.

Volba toho, kdy zobrazit obsah Flash

Zvolte, který obsah Flash[®] chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Povolit moduly plug-in**.
2. Klepněte na položku **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Flash klepnutím na  na webové stránce.

Účty a synchronizace

O online účtech

Tablet HTC ChaCha se může synchronizovat s oblíbenými online sociálními sítěmi a e-mailovými účty.

Můžete získat tyto informace:

- Gmail, Exchange ActiveSync a dalšími e-maily POP3/IMAP.
- Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel na serveru Facebook a v jejich profilu na serveru Twitter.
- Události kalendáře z vašich Google účtů, z účtu Exchange ActiveSync a z účtu Facebook .
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter.
- Flickr™ a Facebook.



Můžete si nastavit účet Exchange ActiveSync a e-mailové účty POP3/IMAP v tabletu HTC ChaCha v aplikaci Pošta nebo v nastavení Účty a synchronizace.

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google vám umožní synchronizovat kontakty a kalendáře Gmail a Google mezi HTC ChaCha a webem. K účtu Google se také musíte přihlásit, chcete-li používat aplikace Google jako Google Talk a Android Market.



Pokud jste vynechali přidání účtu Google při prvním nastavení HTC ChaCha, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google. Pokud problémy přetrvávají, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení tabletu HTC ChaCha a zadat podrobnosti vašeho účtu Google při opětovném nastavování tabletu HTC ChaCha.

Přidání dalších účtů Google

Můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat kontakty, e-maily a události kalendáře. Ostatní Google služby používají první přidáný účet Google.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat účet > Google**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V tabletu HTC ChaCha nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google a klepněte na položku **Odeslat**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Pokud nemáte alternativní e-mailovou adresu nebo nemáte přístup k e-mailovému účtu, který jste použili pro vytvoření účtu Google, můžete svůj účet Google resetovat po 24 hodinách odpovědí na bezpečnostní otázku pro obnovení hesla.

Přidání účtu sociální sítě

Přeskočili jste přihlášení k účtům sociálních sítí (například Facebook, Twitter nebo Flickr), když jste tablet HTC ChaCha poprvé zapnuli a nastavovali? Tyto můžete kdykoli přidat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Váš účet sociální sítě bude přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s tabletem HTC ChaCha.

Správa online účtů

Změna obecného nastavení synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Vyberte nebo zrušte vybrání následujících parametrů:

Data na pozadí	Pokud je vybrána tato možnost, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte.
Automatická synchronizace	Pokud je vybrána tato možnost, může aplikace používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně.

Ruční synchronizace účtu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Změna nastavení účtu

Můžete změnit taková nastavení, jako je četnost synchronizace a typy synchronizovaných informací, druhy přijímaných oznámení a způsob, kterým jsou zobrazovány informace o účtu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Na obrazovce Účty a synchronizace klepněte na účet, který chcete upravit.
3. Klepněte na typ informací, které chcete synchronizovat nebo vyberte položku, chcete-li upravit její nastavení.

Odebrání účtu

Můžete odebrat účet a odstranit jej tak i se všemi souvisejícími informacemi z tabletu HTC ChaCha; například se jedná o e-maily, kontakty nebo nastavení. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.



Některé účty nemůžete odebrat, například první účet Google, ke kterému jste se přihlásili, kromě odstranění osobních informací z tabletu HTC ChaCha obnovením hardwarového nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na **Odebrat účet** a pak potvrďte, že chcete účet odebrat.

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do zařízení HTC ChaCha prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do zařízení HTC ChaCha přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přenést**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. Pro pokračování klepněte v zařízení HTC ChaCha na položku **Další**. Zařízení HTC ChaCha automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko **Další**. Zařízení HTC ChaCha se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.
8. Zvolte zaškrtnávací pole **Kontakty** (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku **Další**.
9. Když zařízení HTC ChaCha dokončí import dat, klepněte na položku **Hotovo**.

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Můžete také spojit své kontakty s jejich účty sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter a uvidíte aktualizace a události z těchto účtů na jednom místě.

To není vše. Pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, aplikace Lidé vám umožní sloučit jejich kontaktní informace, takže nemusíte mít duplicitní záznamy v seznamu kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vše

Umožňuje přístup ke všem kontaktům v zařízení HTC ChaCha, online účtům a mnohem více.



Skupiny

Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině.




Seznam hovorů

Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory.

Seznam kontaktů

Karta Vše  v aplikaci Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC ChaCha a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Když otevřete aplikaci Lidé po tom, co jste se právě přihlásili k novému účtu, budete dotázáni, zda chcete přidat kontakty z tohoto účtu do seznamu kontaktů.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (obvykle označené ikonou karty SIM ).

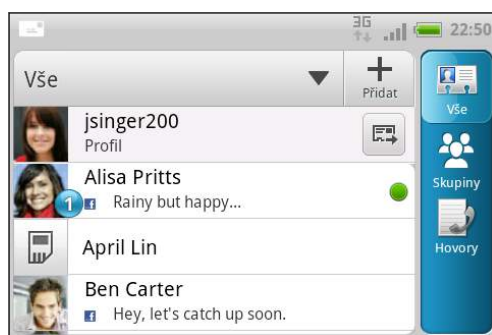

Na kartě Vše můžete:

- Otevřete profil a upravte vlastní kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Zobrazte aktualizace stavu přátel na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter.
- Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení jako , když kontakt například pošle nové e-mailové zprávy, zveřejní živé zdroje nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistíte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste na svém zařízení HTC ChaCha přihlášení ke Google Talk. Například  znamená, že kontakt je k dispozici ke konverzaci.

Filtrování seznamu kontaktů

Můžete se rozhodnout, že zobrazíte pouze kontakty určitého typu účtu (například kontakty Google nebo kontakty Facebook).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše můžete:
 - Klepněte na šipku nebo na oblast záhlaví pod stavovým řádkem a otevřete nabídku výběru svých online účtů a potom klepněte na účet, jehož kontakty chcete zobrazit.
 - Stiskněte , klepněte na položku **Zobrazit** a potom zvolte typy kontaktů, které chcete zobrazit v seznamu kontaktů.

Můžete také určit, jak chcete kontakty zobrazit a setřídít.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše:
 - Klepněte na položku **Já** a potom zvolte, zda chcete svůj profil propojit s existujícím kontaktem, který již obsahuje vaše osobní informace, nebo váš profil upravit.
 - Zobrazí se název vašeho účtu nebo e-mailová adresa, pokud jste přihlášení k některému z vašich online účtů, jako je účet Google nebo Facebook pro HTC Sense. Klepněte na své jméno nebo na e-mailovou adresu, stiskněte  a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na  nebo na svou fotografii a potom zvolte, zda pro svůj profil chcete pořídit autoportrét nebo použít jinou fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktů z karty SIM

Když importujete kontakty SIM, můžete je uložit v zařízení HTC ChaCha nebo je přidat ke kontaktům Google nebo ke kontaktům Exchange ActiveSync, pokud jste nastavili příslušné účty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si v zařízení HTC ChaCha nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na jeden nebo více kontaktů SIM, které chcete importovat.
 - Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Vybrat vše**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na položku **Přidat**.

3. Vyberte položku Typ kontaktu, například Google nebo Microsoft Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.



Některá pole nemusí být podporována, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Klepněte na pole **Jméno**, zadejte křestní jméno a příjmení a pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vyhledání kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko , potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se odpovídající kontakty.
3. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

Můžete hledat pracovní kontakt z účtu Exchange ActiveSync a potom jej zkopírovat do zařízení HTC ChaCha.

Musíte mít nejprve nastaven účet Exchange ActiveSync v zařízení HTC ChaCha.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom zadejte jméno.
3. Klepněte na tlačítko . V části Kontakty společnosti jsou uvedena odpovídající jména.
4. Zadejte jméno kontaktu, který jste zkopírovali do zařízení HTC ChaCha, a potom klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.


Slučování informací o kontaktech

Pokud máte tytéž kontakty v zařízení HTC ChaCha, na účtu Google a na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, zařízení HTC ChaCha se je pokusí automaticky zkombinovat nebo vás nechá rozhodnout, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když vaše zařízení HTC ChaCha najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu  v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.

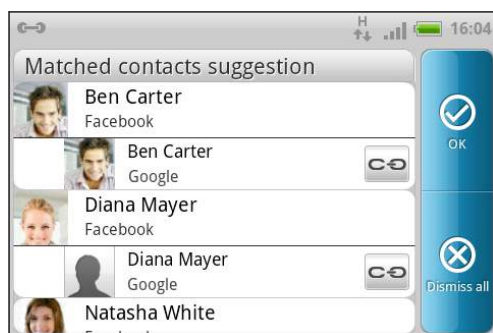

2. Pro sloučení klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko **OK**.



Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku **Zavřít vše**.

Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Spojené kontakty** (nebo **Více > Spojené kontakty**). Potom se otevře seznam Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.

3. Klepněte na  nebo  (pokud jsou k dispozici doporučené odkazy).
4. Na obrazovce můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle typu účtu a odkaz přerušte.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD** v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD**.
3. Pokud máte účty Google nebo Exchange ActiveSync nastavené v zařízení HTC ChaCha, vyberte typ importovaných kontaktů.

Informace o kontaktech a konverzaci

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými nebo odkázanými k tomuto kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

**Detaily**

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené telefonní číslo do zaměstnání, klepněte na položku **Volat do práce**.

**Zprávy**

Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Na zprávu kontaktu můžete odpovědět přímo z této karty.

**Pošta**

Zobrazuje všechny e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu zobrazíte.

Z této karty můžete také přímo vytvořit nový e-mail pro odeslání kontaktu.

**Akt. a události**

Zobrazuje aktualizace kontaktu a události ze sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a Flickr.

Pokud se u narozenin kontaktu v části Události zobrazí oznámení, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt oslovit, například tak, že této osobě napíšete na jeho zeď na serveru Facebook.

**Galerie**

Zobrazuje spojené kontakty na serveru Facebook a alba a fotografie na serveru Flickr.

**Seznam hovorů**

Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

Úprava informací o kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Podrobnosti vašich kontaktů na serverech Facebook a Twitter nelze upravovat.

3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Odstranit**.

3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.


Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte kontaktní informace nebo libovolný kontakt v zařízení HTC ChaCha.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše proveďte následující:

Odeslání	Proveďte
Něčí kontaktní informace	Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	1. Klepněte na položku [Vaše jméno] Můj profil. 2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Odeslat profil.

3. Zvolte, jak chcete odeslání provést.

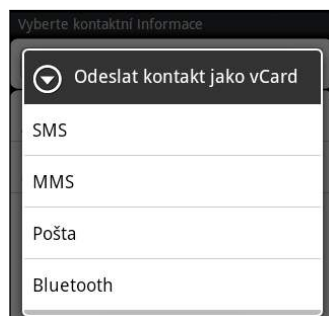

4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Skupiny kontaktů

Přiřadte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Můžete také synchronizovat skupiny v zařízení HTC ChaCha se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na položku **Přidat**.
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na **Přidat kontakt do skupiny**.

4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **Uložit**.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání.

5. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
3. Můžete provést následující:
 - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
 - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Uložit**.
 - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu




Mobilní operátor vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Přejděte na kartu Akce skupiny, pak na jednu z následujících položek:
 - Klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu** a zašlete zprávu skupině.
 - Klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail** a zašlete e-mailovou zprávu skupině.

Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.

3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.

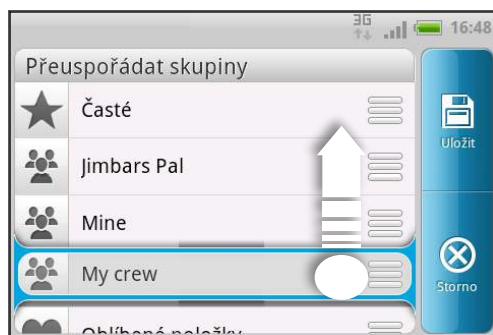

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
3. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Přeuspořádat**.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupin




Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
 - Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
 - Stiskněte  a potom klepněte na položku **Odstranit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

Přidání widgetů Lidé

Budte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.

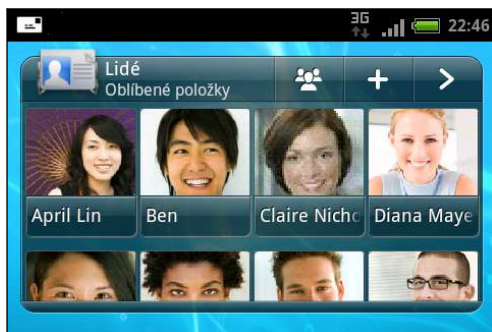

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Přidat položky na plochu > Widget > Lidé.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko **Zvolit**.
3. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
4. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha. Když je widget na požadovaném místě, prst uvolněte.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

V závislosti na tom, jak často komunikujete se svými kontakty, si můžete zvolit jinou metodu komunikace pro každý z kontaktů ve widgetu Lidé.

1. Na obrazovce Plocha přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu (ne na fotografii) ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci** a klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
4. Stisknutím  se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

Změna výchozí metody komunikace

1. Na obrazovce Plocha přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.
4. Na obrazovce Vybrat výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
5. Stisknutím  se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

Kontaktování osoby

1. Na obrazovce Plocha přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno ani na aktualizaci stavu) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.



Ve widgetu Lidé:

- Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Klepněte na  pro otevření aplikace Lidé a zobrazení všech kontaktů.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC ChaCha si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání.



Před zahájením nezapomeňte vložit paměťovou kartu. Zaznamenané fotografie a videa budou uloženy na paměťové kartě.

- Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na  a potom klepněte na položku **Fotoaparát**.
- Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na  na Výchozí obrazovce a pak klepněte na Videokamera.

Automatické odesílání obrázků na Facebook a Flickr

Když fotoaparát otevřete poprvé v režimu fotografování, budete vyzváni k nastavení funkce Automaticky nahrát. Když je funkce Automaticky nahrát povolena, snímky, které pořídíte pomocí fotoaparátu, budou automaticky odeslány na Facebook nebo Flickr.



Před použitím funkce Automaticky nahrát se musíte přihlásit na Facebook nebo Flickr.

1. Po vyzvání k povolení funkce Automaticky nahrát klepněte na položku **Ano**.



Pokud klepnete na **Ne**, můžete funkci Automaticky nahrát nastavit později. V aplikaci Fotoaparát stiskněte  a potom klepněte na položku **Automaticky nahrát**.

2. Zvolte si kdy a kam nahrávat. Nastavit je také možné ochranu osobních údajů.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:



	Panel Přiblížení
	Indikátor automatického zaostření
	Tlačítko Uvolnění závěrky/Zaznamenat
	Přepínač režimu Fotografie/Video
nebo	Tlačítko pro přepnutí na přední nebo hlavní fotoaparát
	Tlačítko Blesk
	Tlačítko Galerie

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.



Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

Používání předního fotoaparátu

Pořídte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.

Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo . Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát klepněte znovu na  nebo .



Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.

Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Fotoaparát**.
2. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímáný objekt.
3. Opakovaně klepněte na tlačítko Blesk a vyberte režim blesku podle světelných podmínek.



Automatický blesk




Zapnout blesk



Vypnout blesk

4. Zvolte si rozlišení a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
5. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
6. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.

Pokud fotografujete skupinu lidí, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.

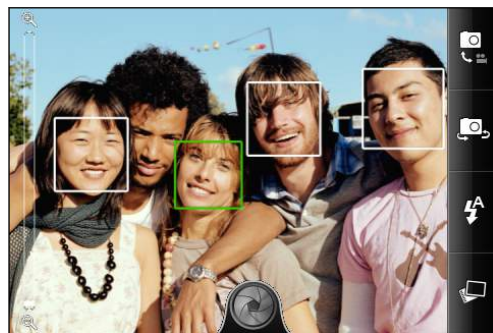

Ujistěte se, že v nastavení fotoaparátu jsou zaškrtnuta políčka **Automatické ostření** a **Detekce obličeje**.

7. Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na .
8. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií.

Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Videokamera.
2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
7. Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
8. Klepnutím na tlačítko Blesk při zaznamenávání zapněte nebo vypněte světlo fotoaparátu.

	Svítí
	Nesvítí

9. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na  .
10. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.

Přidávání efektů

Chcete, aby vaše fotografie vypadaly zajímavěji? Snadné. Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu a filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

Efekt si zvolte ještě předtím, než začnete fotografie či videa pořizovat.

1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Efekt**.
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Po fotografování

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Klepněte na tlačítka na obrazovce, abyste si zvolili, co chcete dělat dále.

	Návrat na obrazovku Hledáček.
	Odstranění fotografie nebo videa



Odešlete fotografii nebo video do počítače nebo jiného zařízení pomocí připojení Bluetooth, e-mailu nebo zvolené sociální sítě, kam je můžete nahrát.



Zvolte, jak chcete fotografii použít, například jako tapetu.



Sledujte video.

Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.

Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko



Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování, používání blesku a detekce obličeje.

Samospoušť (pouze režim fotografování)	Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
Efekt	Uplatněte efekty na své fotografie či videa.
Úpravy obrazu	Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
Vyvážení bílé	Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
Rozlišení/kvalita videa	Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
ISO (pouze režim fotografování).	Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automaticky . Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
Doba trvání kontroly	Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování)	Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 3:2 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování).	Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
Režim Zrcadlo (pouze přední fotoaparát)	Vyberte, pokud na obrazovce Hledáček chcete zobrazit zrcadlový obraz.

Automatické vylepšení (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
Automatické ostření (pouze režim fotografování)	Umožňuje nebo zakazuje automatické ostření na střed.
Detekce obličeje (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li automaticky rozpoznávat tváře a upravovat ostření, když budete pořizovat fotografie lidí. Detekce obličeje se vypne, pokud zakážete automatické ostření.
Záznam se zvukem (pouze režim videa)	Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Zvuk závěrky	Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.
Mřížka (pouze režim fotografování)	Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Automaticky nahrát (pouze režim fotografování)	Umožňuje vám automaticky nahrát fotografie na Facebook nebo Flickr. Můžete si vybrat četnost nahrávání, vybrat cílové album a nastavit úroveň ochrany osobních údajů.
Obnovit výchozí	Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.

Fotografie, videa a hudba

Galerie

O aplikaci Galerie

Prohlížejte si fotografie a videa ze svých posledních cest nebo nejnovější triky svého domácího miláčka a připomeňte si své skvělé zážitky. Získejte publikum tak, že označíte své přátele na serverech Facebook a Flickr.



Chcete-li začít používat Galerie, zkontrolujte nejprve, zda máte fotografie nebo videa zkopírovaná na paměťovou kartu.

A navíc fotografie můžete upravovat a přidávat k nim efekty. Z fotografie můžete snadno učinit ikonu kontaktu, ikonu umístění nebo tapetu.

Výběr alba

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**. Otevře se aplikace Galerie na obrazovce Alba, kde jsou fotografie a video nahrávky organizovány do alb, aby se snáze prohlížely.



Přednastavená alba jsou následující:

- **Snímky z fotoaparátu** umožňují prohlížet fotografie a videa uložená ve složce fotoaparátu.
- **Moje oblíbené** umožňují seskupovat fotografie a videa, které nastavíte jako oblíbené položky.
- **Všechny fotografie** umožňuje prohlížet všechny fotografie uložené ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechna videa** umožňuje prohlížet všechna videa uložená ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechny stažené položky** umožňuje prohlížet fotografie a videa, která jste si stáhli.

Složky v paměťové kartě obsahující fotografie a videa budou rovněž považovány za alba a zobrazeny na seznamech pod předvolenými alby. Skutečné názvy složek budou použity jako názvy alb.



Pokud se v kořenovém adresáři paměťové karty nacházejí fotografie nebo videa (která nejsou obsažena ve složkách), budou seskupeny do alba **Ostatní**.

Zobrazování fotografií

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa.

Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.




Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete stisknout a potom klepněte na položku **Zobrazit na mapě** pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.


- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

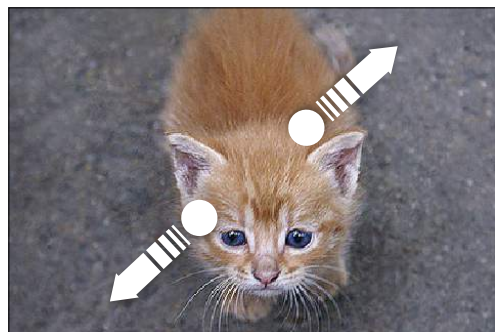

Sledování videa

Při procházení alba klepněte na video, které chcete přehrát.

- Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání nebo pozastavení video nahrávky.

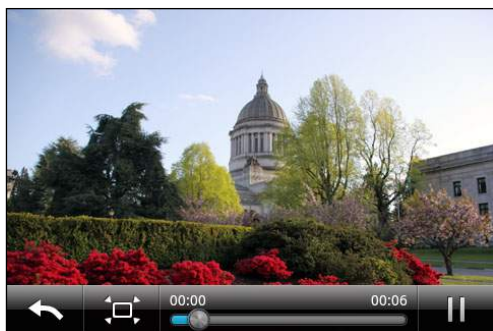

- Klepnutím na  můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a přizpůsobením.

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání. Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.



5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
6. Přesuňte nástroj pro ořiznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
7. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Efekty**. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.
4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa pomocí e-mailu nebo MMS do počítače nebo jiného zařízení pomocí technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku  (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Zprávy**.

4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v tabletu HTC ChaCha a připojení zařízení Bluetooth tak, aby soubory bylo možné odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích.



Můžete také použít aplikace Fotoaparát a Videokamera a sdílet fotografie nebo videonahrávky po jejich uložení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Stiskněte .
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
6. Klepněte na položku **Přidat značku a popis** a potom na každou fotografii nebo video zadejte různý popis.
7. Pro označení přátel na fotografiích klepněte na položku **Označit tuto fotografii**. Potom můžete klepnout na část, kde se nachází váš přítel, a pak ze seznamu vyberte, koho chcete označit. Posuňte se doleva, abyste pokračovali v označování přátel.

8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet Flickr, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
6. Klepněte na položku **Přidat značku a popis** a potom na každou fotografii nebo video zadejte různý název a popis.
7. Pro označení přátel na fotografiích klepněte na položku **Označit tuto fotografii**. Potom můžete klepnout na část, kde se nachází váš přítel, a pak ze seznamu vyberte, koho chcete označit. Posuňte se doleva, abyste pokračovali v označování přátel.
8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Sdílení fotografií na webu Picasa



Musíte se přihlásit k účtu Google, pokud chcete odesílat fotografie do služby pro organizaci fotografií Picasa™.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Fotografie si můžete zobrazit online na webu <http://picasaweb.google.com>.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě (pouze Facebook a Flickr).

Prohlížení fotografií na webu Facebook

Musíte se přihlásit k účtu Facebook, chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na kartu **Facebook**.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Prohlížení fotografií na webu Flickr

Musíte se přihlásit k účtu Flickr, chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Flickr.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na kartu **Flickr**. Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace k aplikaci. Pokud k tomu dojde, je třeba poskytnout autorizaci pro přístup k účtu Flickr.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Komentář k fotografiím v sociálních sítích

Přidejte komentáře k vámi nahraným fotografiím, i fotografiím přátel.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při procházení fotografií online můžete stisknout a podržet fotografii a klepnout na **Přidat komentář**.
 - V zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na pole „Napsat komentář“.
3. Zadejte text a potom klepněte na položku **Komentář**.

Hudba


Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby v zařízení HTC ChaCha pomocí aplikace Hudba.



Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**. Aplikace Hudba se otevře v obrazovce Nyní se přehrává.
2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo a přejděte na další nebo předchozí hudební album.
3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.

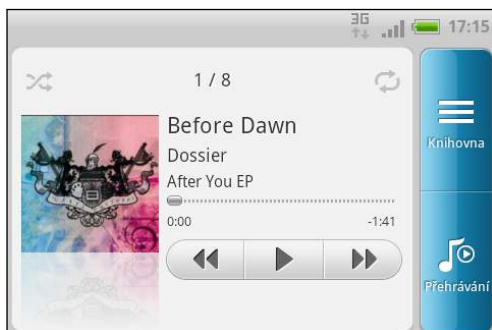

Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)



Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.



Přejděte do knihovny.



Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a obrazovkou Nyní se přehrává. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.



Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

Procházení hudby v knihovně

1. Klepněte na na obrazovce. Nyní se přehrává aplikace Hudba nebo na seznam. Nyní se přehrává a přejděte do knihovny. V knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Interpreti a Alba. Kategorii lze vybrat klepnutím na některou kartu na obrazovce.
2. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát. Seznam Nyní se přehrává je aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.



V knihovně můžete přidávat, odebírat nebo přeuspořádat karty.

Vytvoření seznamu stop

Prizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
3. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
4. Klepněte na položku **Přidat**.
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na **Přidat**.
6. Zvolte kategorii.
7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko  a pak vyberte další činnost:

Přidání skladeb do seznamu stop	1. Klepněte na Přidat skladby. 2. Přejděte do kategorie Skladby nebo jiné. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
Přeuspořádat skladby	1. Klepněte na položku Změnit pořadí. 2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
Odstranění skladby ze seznamu	1. Klepněte na položku Odstranit písně. 2. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na Odebrat.
Změna názvu seznamu stop	Klepněte na položku Přejmenovat seznam stop .

Odstranění seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit seznamy stop**.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavit jako vyzváněcí tón** (nebo **Další > Nastavit jako vyzváněcí tón**).
5. V nabídce možností **Nastavit jako vyzváněcí tón** klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky **Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.

Skladba by nyní měla být přidána do seznamu vyzvánění a vybrána.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a odeslat ji do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete poslat pomocí Bluetooth, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sdílet** (nebo **Další > Sdílet**).
5. Klepněte na položku **Bluetooth**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v tabletu HTC ChaCha a připojení zařízení Bluetooth tak, aby bylo možné hudbu odeslat.

Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market

Android Market je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC ChaCha. Vybrat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



Placené aplikace jsou nyní dostupné pouze v některých zemích.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC ChaCha, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC ChaCha. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

Chcete-li nakupovat položky z Android Market, musíte mít připojen účet Google Checkout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Market**.
2. Při hledání aplikace postupujte takto:

Procházet nabízenými aplikacemi	Procházet seznamem aplikací.
Procházet aplikacemi podle kategorií	Klepněte na položky Aplikace nebo Hry a potom klepněte na kategorii. V kategorii můžete odfiltrovat aplikace podle Nejlepší placené , Nejlepší bezplatné nebo Nové .
Hledání aplikace	Klepněte na  , zadejte název nebo typ hledané aplikace a pak klepněte na  .

3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.

4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na **BEZPLATNÉ** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny pod položkou **Koupit** (placené aplikace).
5. Pokud s podmínkami souhlasíte, klepněte na **OK** a začněte aplikaci stahovat a instalovat.



Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vrácení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Android Market (<http://market.android.com/support>).

Otevření nainstalované aplikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud vidíte ikonu  na stavovém panelu, otevřete Panel oznámení a pak klepněte na aplikaci.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**. Stiskněte  a potom klepněte na **Moje aplikace**. Na obrazovce Moje aplikace klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku **Otevřít**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko . Na obrazovce Všechny aplikace se přesuňte na kartu Stažené a potom klepněte na aplikaci.

Odinstalování aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**.
2. Stiskněte  a potom klepněte na **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nápověda**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální čas a aktualizace sociálních sítí.



Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC ChaCha jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.

Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:

- Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak na **Hodiny**.

Klepněte na karty nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Zobrazuje také indikátor budíku a úroveň nabití baterie.

- Klepnutím na obrázek nebo informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
- Klepnutím na  mírně obrazovku ztlumíte na položce Stolní hodiny.

Pro opětné zesvětlení obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.

- Klepněte na  pro úplné ztmavení obrazovky a přepnutí do režimu spořiče obrazovky.

V režimu spořiče obrazovky zobrazují Stolní hodiny pouze čas a datum a jejich poloha na obrazovce se mění vždy po několika minutách. Pro opětné zesvětlení obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC ChaCha ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky** a potom nastavte časové pásmo, data a čas podle potřeby.



Na Výchozí obrazovce můžete také stisknout tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení > Datum a čas** a otevřete obrazovku Nastavení data a času.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku **Přidat**.
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení budíku

Na kartě Budík v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik budíků.

1. Na kartě Budíky zaškrtněte políčko budíku a potom na tento budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit budíky přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.

3. Posouvejte se obrazovkou Nastavit budíky a zobrazte všechny možnosti budíku. Můžete provést následující:
 - Zadejte **Popis** a zvolte **Zvuk budíku**, který chcete použít.
 - Klepněte na položku **Opakovat**. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má budík ozývat, a pak klepněte na **OK**.
 - Zvolte zaškrťovací pole **Vibrace**, pokud chcete, aby zařízení HTC ChaCha vibrovalo při aktivaci budíku.
4. Jakmile nastavení budíku dokončíte, klepněte na **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout budík, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud musíte nastavit více než tři budíky, stiskněte tlačítko na obrazovce Budíky a pak klepněte na **Přidat budík**.

Odstranění budíku

1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete změnit následující nastavení:

Budík v tichém režimu	Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC ChaCha v tichém režimu.
Hlasitost budíku	Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.
Doba odložení	Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka	Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na další čtyři dny. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města. Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v Hodinách a Kalendáři.



Pro automatickou aktualizaci aktuálního umístění buď s aplikací Počasí a widgetu a také Hodiny a Kalendář:

- Zařízení HTC ChaCha musí být připojeno k Internetu.
- Moje služba umístění musí být povolena. Pokud jste si tuto funkci nepovolili při prvním nastavení zařízení HTC ChaCha, můžete to udělat v položce **Nastavení > Umístění**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Počasí**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
 - Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.
 - Klepněte na dobu aktualizace nebo položku **Více podrobností online** na obrazovce Počasí pro zobrazení více podrobností o počasí na webu.

Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku .
2. Zadejte místo, které chcete přidat. Během psaní se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
3. Klepnutím vyberte požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí.

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změny možností v aplikaci Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Můžete změnit následující parametry počasí:

Aktualizovat při otevření	Vyberte toto zaškrtačkové pole pro obnovení aktuálních informací o počasí při každém otevření aplikace Počasí.
Automaticky aktualizovat	Vyberte toto zaškrtačkové pole a automaticky stahujte aktuální informace o počasí.
Frekvence aktualizace	Nastavit plán automatické aktualizace.
Stupnice teploty	Vyberte si, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Zvolte, zda si přejete přehrávat zvukové efekty související s klimatickými podmínkami.

O widgetu Počasí

Použijte widget Počasí k okamžité kontrole předpovědi počasí ve stávajícím místě a dalších městech bez toho, že byste museli otevírat aplikaci Počasí. Widget Počasí se dodává v různých stylech a vzhledech.

Tento widget můžete přidat na obrazovku Plocha, pokud tam ještě není přidán.

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Akcie.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
 - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
 - Klepnutím na  aktualizujte informace o akciích.
 - Klepnutím na  přidejte cenu akcií nebo akciový index.
 - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**. Stiskněte a podržte  na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:



- Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
- Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.



Chcete-li položku odstranit, stiskněte tlačítko , zatímco jste na hlavní obrazovce Akcie, a potom klepněte na položku **Odstranit**. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna plánu aktualizace a barevného nastavení



Automatické stahování informací o akcích může vyžadovat zaplacení dalších poplatků mobilnímu operátorovi.

Na hlavní obrazovce Akcie stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**. Postupujte některým z následujících způsobů:

Klepnutí	Komu
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte informace o akcích pokaždé, když otevřete aplikaci Akcie.
Plánovaná synchronizace	Nastavte si automatické stahování informací o akcích.
Frekvence aktualizace	Zvolte si časový interval pro kontrolu aktualizací.
Nastavte barvu pro růst ceny	Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si rádio a poslouchat populární písničky.



Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC ChaCha. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Rádio FM**.

Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:

- Klepněte na  pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na  a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na  a přejděte na následující stanici FM.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
- Klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na  jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
- Klepněte na  pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
- Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
- Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyhledat a uložit**.
- Stisknutím tlačítka  můžete ztlumit zvuk nebo změnit zvukový výstup na **Mono** nebo **Stereo**. Zvukový výstup můžete také přepnout mezi **Reproduktor** a **Sluchátka**.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

Rádio můžete nadále poslouchat i během používání ostatních aplikací v zařízení HTC ChaCha nebo úplně aplikaci Rádio FM zavřít.

Komu	Proved'te
Zavření obrazovky aplikace Rádio FM	Stiskněte  . Rádio FM běží dále na pozadí. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Rádio FM, vysuňte Panel oznámení, a pak klepněte na položku Rádio FM.
Úplné vypnutí a zavření aplikace Rádio FM	Klepněte  na obrazovku Rádio FM.

Záznam hlasu

Nestačí jen nahlas přemýšlet. Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.



Chcete-li používat zařízení HTC ChaCha jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena paměťová karta.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Hlasový záznamník**.
2. Přidržte mikrofon blízko úst.

3. Klepnutím na tlačítko  spustíte záznam hlasového klipu.



Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC ChaCha děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Hlasový záznamník, vysuňte Panel oznámení, pak klepněte na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání hlasového záznamu.
7. Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Sdílení hlasového klipu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a přidržte hlasový záznam, který chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko .
3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste našli na portálu Android Market? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.



Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Android Market, musí používat telefon se systémem Android.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sdílet**. Pak se zobrazí seznam her a aplikací, které jste stáhli a nainstalovali z Android Market.
3. Klepnutím na aplikaci vyberete způsob sdílení:

Když přátelé vidí odkaz v odeslané zprávě, e-mailu nebo aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.



- Při zadávání aktualizace svého stavu do aplikace Friend Stream můžete také klepnout na  a vybrat z her a aplikací, které chcete sdílet ve svých sociálních sítích.
- Pokud jste již vytvořili novou zprávu SMS nebo e-mail, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojit** > **Doporučení aplikace** a zvolte ze seznamu instalovaných her a aplikací.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk. Pokud jste přihlášení k účtu Google při prvním nastavení zařízení HTC ChaCha, jste již přihlášení k aplikaci Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.

Diskutování s přítelem

1. Ve službě Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
2. Zadejte zprávu do textového pole. Můžete také vložit smajlík tak, že stisknete tlačítko  a klepnete na položky **Další** > **Vložit smajlík**.

3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Při diskutování stiskněte tlačítko  a potom klepněte na kteroukoli z těchto možností:

Důvěrný chat	Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce Konverzace vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzací nechcete ukládat.
Přepnout konverzace	Pokud máte více než jednu konverzaci, klepněte na tuto možnost, chcete-li přepnout na rozhovor s jiným přítelem.
Seznam přátel	Vraťte se do seznamu Přátelé.
Přidat do chatu	Přidejte jiného přítele do konverzace. Pozvaný přítel a přítel, se kterým právě mluvíte, obdrží pozvání ke skupinové konverzaci. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinové konverzaci.
Ukončit konverzaci	Ukončete aktuální konverzaci.
Další	Vymažte historii konverzace, vložte smajlík nebo zobrazte kontaktní údaje přítele.

Přijímání pozvání k diskusi

Když vám přítel zašle zprávu Google Talk, obdržíte oznámení. Jejich záznam v seznamu Přátelé zobrazí zprávu.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele, kdo vám odeslal pozvání k diskusi.
- Otevřete panel Oznámení a pak na oznámení konverzace.

Změna online stavu a obrázku

1. Ve službě Google Talk v seznamu Přátelé klepnutím na vaše jméno otevřete obrazovku Nastavit stav.
2. Zadejte novou stavovou zprávu nebo vyberte uživatelský stav ze seznamu.
3. Klepněte na online stav vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
4. Klepněte na obrázek a potom zvolte některý z následujících způsobů:
 - Klepnutím na položku **Odebrat** fotografii odeberte.
 - Klepněte na položku **Změnit** pro výběr jiného obrázku.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Stav online, zpráva a obrázek se zobrazí v seznamu Přátelé ve vašich kontaktech a v dalších aplikacích, kde se zobrazuje váš stav Google Talk.

Přidání a správa přátel

Seznam Přátelé slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.

Služba Google Talk nabízí Seznam přátel, ve kterém můžete:

Pozvat přítele	1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Přidat přítele. 2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat. 3. Klepněte na položku Poslat pozvání.
Zobrazit všechny přátele	Zpočátku jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku Všichni přátelé . Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku Nejpopulárnější .
Označení přítele jako populárního	1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Přidat přítele. 2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku Zobrazit přítele vždy.
Blokování přítele	Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokováný přítel je odebrán ze seznamu Přátelé a je přidán do seznamu blokováných přátel. 1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Přidat přítele. 2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku Blokovat přítele.
Odblokování přítele	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Další > Blokováno .
Zobrazit všechny pozvané přátele	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Další > Pozvání . Na obrazovce jsou zobrazeni přátelé, kteří ještě nepřijali pozvání.

Změna nastavení a odhlášení

V seznamu Přátelé služby Google Talk stiskněte tlačítko  a potom klepněte na:

- **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
- **Odhlásit se**, chcete-li se odhlásit.

Tweeting na cestách pomocí aplikace Peep

Pomocí aplikace Peep můžete zveřejňovat a číst tweety, odesílat a přijímat přímé zprávy, hledat nové uživatele účtu Twitter. Peep je klient serveru Twitter, který umožňuje „tweeting“ s využitím vašeho zařízení HTC ChaCha. Můžete také spojit své kontakty v aplikaci Lidé s jejich profily na serveru Twitter (pokud je sledujete).


Pokud jste se nepřihlásili k účtu Twitter při prvním zapnutí zařízení HTC ChaCha, postupujte některým z následujících způsobů:


- Přihlaste se na účet Twitter z aplikace Peep. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Peep** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Přidejte účet Twitter pro HTC Sense v položkách **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.



Aplikace Twitter pro HTC Sense a Peep mají stejné přihlašovací údaje. To znamená, že když používáte aplikaci Peep pro tweeting, můžete také spojit své kontakty s jejich profily na serveru Twitter pomocí Twitter pro HTC Sense.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Peep**. Otevře se okno Peep na kartě Všechny tweety.

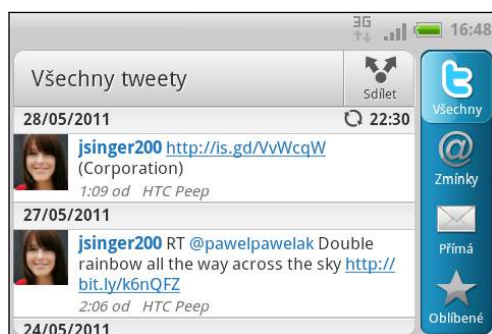

	Klepněte, chcete-li napsat a odeslat tweet.
	Klepnutím na jméno uživatele ověříte podrobnosti profilu a všech jeho tweetů.
	Pokud jste kontakt spojili v aplikaci Lidé, klepněte na fotografii nebo ikonu a otevřete nabídku, kde můžete rychle vybrat, jak komunikovat s kontaktem.
	Stiskněte a podržte tweet a otevřete nabídku možností odpovědi, odeslání přímé zprávy, zpětné odeslání tweetu a dalších.
	Zobrazit všechny tweety od lidí, které sledujete a tweety, které jste zveřejnili.
	Zobrazit všechny tweety, které zmiňují vaše

	uživatelské jméno pomocí konvence “@[your username]”.
	Zobrazuje všechny soukromé/přímé zprávy, které jste přijali nebo odeslali.
	Zobrazit všechny tweety, které jste označili jako oblíbené.

Odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zadejte tweet.
3. Přidejte obrázek nebo umístění tweetu.
 - Klepnutím na  lze vystavit obrázek z aplikací Galerie nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.
 - Klepnutím na  vložíte svoji polohu do tweetu. Můžete přidat odkaz na mapu, vložit název místa nebo vložit souřadnice polohy.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Odeslání zprávy přímo

Přímo můžete zaslat zprávu pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na kterékoli kartě stiskněte a  a potom klepněte na položku **Nová zpráva**.
2. Klepněte na textové pole v horní části obrazovky a potom zadejte jméno. Při zadávání znaků se zobrazí jména uživatelů aplikace Twitter, které odpovídají zadávaným znakům. Klepnutím na jméno jej použijete.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvěsit**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

Nastavení možností aplikace Peep

Na libovolné kartě v aplikaci Peep, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další > Nastavení**. Lze nastavit následující možnosti:

Nastavení účtu	Odhlášení od účtu Twitter.
Obecné nastavení	Zvolte, zda se má zobrazovat název obrazovky nebo skutečný název osoby, kterou sledujete.

Odeslat a přijmout	Nastavte četnost kontroly nových tweetů a nastavte počet tweetů pro stahování.
Služby	Nastavte stránky hostingu fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umístění a URL zkrácení hostingového serveru.
Nastavení oznámení	Zvolte možnost, kdy, jak a zda vůbec máte být upozorněni.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na libovolné kartě v aplikaci Peep stiskněte tlačítko .
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter. Vyhledávání také můžete zúžit tak, že klepnete na  > **Uživatelé**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V seznamu výsledků klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Sledovat**.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter


1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele serveru Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

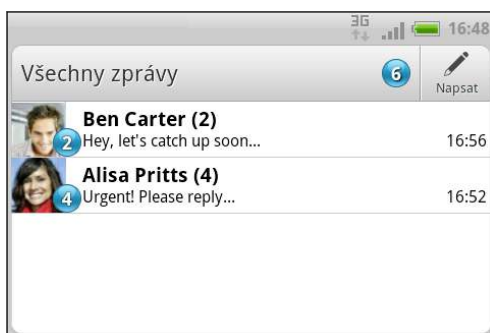

- Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
- Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.




Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Napsat**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísel kontaktu.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.
 - Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

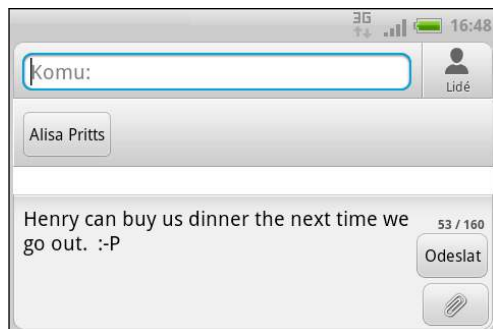

- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Napsat**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu. E-mailové adresy se zobrazí, pokud je v Nastavení seznamu příjemců vybrána možnost **Zobrazit e-mailovou adresu**.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.
 - Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.

Obrázek	Zvolte Fotoaparát , zhotovte snímek a připojte jej, nebo Galerie a připojte snímek z paměťové karty.
Video	Zvolte Kamera , zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
Zvuk	Zvolte Hlasový záznamník , vytvořte záznam a připojte jej, nebo Hudba a zvuky a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
Umístění	Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
Událost (vCalendar)	Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.

7. Pro zobrazení možností výměny nebo kontroly přílohy klepněte na . Můžete také stisknout tlačítko  a potom klepněte na **Zrušit** a začněte znovu.
8. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

- Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > **Prezentace**.
- Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidání snímku	Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
Přidání hudby nebo hlasového záznamu do snímku	Hned po přidání snímku klepněte na položku  > Zvuk .
Přidání popisku do snímku	Klepněte na Přidat text a zadejte popis.
Úprava textu	Klepněte na  a potom si zvolte nahradit, odstranit nebo nastavit délku trvání snímku.
Náhled prezentace	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Náhled (nebo Další > Náhled). Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.

- Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  potom klepněte na položku **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC ChaCha po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .




1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
 - Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
 - Otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
2. Při čtení zprávy můžete provést následující:

Odpověď zprávou SMS	Klepněte na pole Přidat text , napište zprávu a potom klepněte na položku Odeslat .
Odpověď zprávou MMS	Klepněte na pole Přidat text , napište zprávu, klepnutím na položku  zvolte přílohu ke zprávě a potom klepněte na položku Odeslat .
Volání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě	Klepněte na telefonní číslo. Pak zvolte, zda se má číslo vytočit nebo přidat do kontaktů.
Otevřete odkaz obsažený ve zprávách	Klepnutím na odkaz jej otevřete ve webovém prohlížeči.
Odeslání na e-mailovou adresu ze zprávy nebo uložení	Klepněte na e-mailovou adresu. Pak zvolte, zda chcete odeslat e-mail, zprávu MMS nebo uložit e-mailovou adresu do kontaktů.

Předat zprávu	Klepněte na zprávu, otevře se nabídka možností a pak klepněte na Předat dál .
Kontrola podrobností zprávy	Klepněte na zprávu, otevře se nabídka možností a pak klepněte na Zobrazit podrobnosti zprávy .

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC ChaCha uloženo více telefonních čísel, uvidíte, které konkrétní telefonní číslo je použito ve zprávě. Před telefonním číslem se také nachází tučné písmeno, které představuje typ čísla (například **M** znamená **Mobilní**).

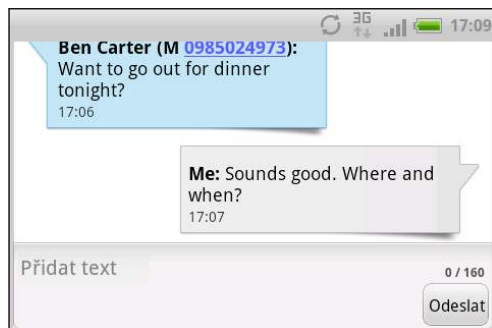

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Telefonní číslo příjemce**.
4. Vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.



Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automaticky načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.

- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení  ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech zpráv Push

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Push zprávy**.



Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push.

Správa zpráv konverzací

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Ikona zámku  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Kopírování zprávy na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Ikona karty SIM  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na **Odstranit zprávu** v nabídce možností.
5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit** (nebo **Další > Odstranit**).
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru**.



Můžete také klepnout na položku **Odstranit podle telefonního čísla**, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.

4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění konverzace

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**
 - Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Odstranit > Smazat konverzaci** (nebo **Další > Odstranit > Smazat konverzaci**).

Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrťovací pole **Smazat uzamčené zprávy**.
2. Na výzvu k potvrzení klepněte na **OK** a odstraňte celou posloupnost.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Nastavení možností zpráv

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Oznámení	▪ Můžete dostávat oznámení na stavový řádek a nastavit zařízení HTC ChaCha tak, aby vibrovalo nebo přehrало zvuk, když obdržíte zprávu nebo když zpráva není úspěšně odeslána, a můžete si vybrat zvuk oznámení. ▪ Nastavte zařízení HTC ChaCha tak, aby zobrazovalo překryvná oznámení na obrazovce, zda jsou zprávy úspěšně odeslány, nebo ne, nebo můžete tuto možnost zakázat.
Textové zprávy (SMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Umožňuje zobrazit nebo změnit číslo centra služeb pro zprávy. (Doporučujeme, abyste toto číslo neměnili, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.) ▪ Můžete prohlížet nebo odstraňovat zprávy SMS uložené na kartě SIM nebo kopírovat zprávy na kartě SIM do paměti zařízení.
Multimediální zprávy (MMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Zasílat oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení. ▪ Můžete automaticky stahovat úplné zprávy MMS včetně textu zpráv a příloh ve vaší oblasti i při roamingu. ▪ Slouží k nastavení priority zpráv a maximální velikosti souboru zpráv MMS. Pokud je velikost souboru zprávy MMS překročena, zpráva nebude odeslána.
Všeobecná část	▪ Vyhledejte a zobrazte seznam odeslaných zpráv, historii volání a e-mailové adresy uložených kontaktů, když přidáváte příjemce zpráv. ▪ Vyberte maximální počet zpráv SMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (kromě uzamčených zpráv) a povolte automatické odstranění starších zpráv, jakmile jsou dosaženy limity. ▪ Přesměrujte obdržené zprávy SMS a MMS na jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. (Může to znamenat další poplatky.)

E-mail

Gmail

Používání služby Gmail

Při prvním nastavení zařízení HTC ChaCha se nezapomeňte přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení **Účty a synchronizace** a přihlaste se.

Můžete si v zařízení HTC ChaCha nastavit více než jeden účet Google a potom přepínat mezi účty Gmail.

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Gmail. Potom se otevře vaše složka Doručené Gmail.



Archivace nebo odstranění více konverzací	Klepněte na položku  před e-mailem nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.
Zobrazení konceptů, odeslaných zpráv a dalších štítků	Klepněte na položku Doručené v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný štítek (například Odeslané , Koncepty nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.
Přechod na jiný účet Gmail	Klepněte na aktuální účet v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný účet, na který chcete přepnout.
Obnovení složky Doručené	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Aktualizovat .

Odeslání nové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Napsat**.
2. Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google v zařízení HTC ChaCha, zvolte, kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, ve kterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterou chcete použít pro odeslání.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Přidat Kopie/Skrytá**.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.
5. Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojit přílohu**.

6. Najděte obrázek, který chcete přiložit, a potom na něj klepněte.
7. Po zadání zprávy klepněte na položku .



Při psaní zprávy můžete klepnutím na tlačítko  zprávu uložit jako koncept. Nebo stiskněte tlačítko  pro odstranění zprávy.

Odpověď nebo předání e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud jste vybrali **Odpovědět** nebo **Odp.všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
 - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původním e-maile.

4. Klepněte na tlačítko .

Získání nápovědy

Chcete-li získat další informace o používání služby Gmail, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Help**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.

Pošta

O aplikaci Pošta

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a další e-mailové účty POP3 nebo IMAP. Můžete si také v zařízení HTC ChaCha nastavit a používat e-mail služby ActiveSync .



Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na Výchozí obrazovce.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v interní databázi, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
5. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Můžete přidat jeden nebo více účtů Microsoft Exchange ActiveSync na zařízení HTC ChaCha. Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.



Ve svém zařízení HTC ChaCha můžete přidat až 15 účtů Exchange ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat. Zvolte také, jak často chcete aktualizovat a synchronizovat e-mail v zařízení HTC ChaCha, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC ChaCha nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.



Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.

Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:



Přijato

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.



Posloupnosti

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.



Oblíbené položky

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko , klepněte na **Zobrazit** pak vyberte skupinu.

	Nepřečtený Zobrazuje nepřečtené zprávy.
	Označené (pouze účet Exchange ActiveSync) Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.
	Pozvánky nebo Pozvánky na schůzku (pouze Exchange ActiveSync) Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.
	Připojeno Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

- Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Obnovit**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do jednotné složky Doručené. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko , klepněte na **Třídít** a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení složky Doručené

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce Doručené, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku Doručené můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.

1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
2. Stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.

Správa e-mailových zpráv

Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

Výběr několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrťovací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: **Označit jako přečtené** (nebo **Označit jako nepřečtené**), **Odstranit** nebo **Přesunout do jiné složky**.



E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).

Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrťovací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
3. Klepněte na položku **Přesunout**, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.

Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

1. V otevřené zprávě klepněte na **Přesunout do**.
2. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

Odstraňování všech zpráv

1. Nejprve klepněte na zaškrťovací políčko libovolné e-mailové zprávy.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Složky**.
2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **Vytvořit**.

4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:

- E-mailové adresy zadávejte přímo do pole **Komu** a odděluje je čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
- Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce, nebo kontakty přidat z adresáře společnosti, pokud máte v zařízení HTC ChaCha nastavený účet Exchange ActiveSync.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.

6. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko klepněte na položku **Připojit** a zvolte následující možnosti:

Obrázek	Zvolte Fotoaparát , zhotovte snímek a připojte jej, nebo Galerie a připojte snímek z paměťové karty.
Video	Zvolte Kamera , zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
Zvuk	Zvolte Hlasový záznamník , vytvořte záznam a připojte jej, nebo Soubory a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
Umístění	Můžete připojit informace o umístění. Odešlete aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Dokument	Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
Kontakt (vCard)	Připojte kontaktní informace nějaké osoby
Událost (vCalendar)	Připojte událost kalendáře.
Soubor	Připojte libovolný soubor z paměťové karty.

7. Klepněte na **Odeslat** a odešlete zprávu ihned, nebo na **Uložit**, pokud ji chcete odeslat později.



Pokud při odesílání e-mailu není k dispozici Wi-Fi ani datové připojení nebo je zapnutý režim Letadlo, bude e-mail uložen do složky K odeslání. Jakmile bude Wi-Fi nebo datové připojení k dispozici, uložený e-mail bude odeslán automaticky při příští synchronizaci zařízení HTC ChaCha.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručená pošta stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Složky > Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Odpovězte na zprávu	Klepněte na Odpovědět nebo Odpovědět všem .
Předejte zprávu	Klepněte na položku Předat dál .
Odstraňte zprávu	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Odstranit .
Označte zprávu jako nepřečtenou	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Označit jako nepřečtené .

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.

1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na položku **Nastavit prioritu**.
3. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete **Vysoká** nebo **Nízká**, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Můžete číst, spravovat, odesílat a odpovídat na e-maily stejně snadno, jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

Označení e-mailu

- Při prohlížení složky Doručené stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Označit tuto zprávu příznakem**. Vedle označeného e-mailu se zobrazí červená ikona .
- Při čtení e-mailu můžete také klepnout na ikonu vlaječky v e-mailu.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přepněte na účet Exchange ActiveSync.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Mimo kancelář**.
3. Klepněte na pole, pak zvolte **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Přejděte na kartu Pozvánky a potom klepněte na položku **Napsat**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Změna nastavení e-mailových účtů

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**.
3. Vyberte z následujících možností:

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Odeslat a přijmout	Nastavte nastavení synchronizace pro příchozí a odchozí e-maily, například maximální limit velikosti, plán aktualizace a další.
Nastavení oznámení	Proveďte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka .

Odstranění e-mailového účtu

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nastavení > Odstranit účet**.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásnete důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Zařízení HTC ChaCha můžete nastavit tak, aby bylo stále synchronizováno s následujícími typy kalendáře:

- V zařízení HTC ChaCha se přihlaste k účtu Google, abyste mohli provést synchronizaci aplikace Kalendář v telefonu s online kalendářem Google. Přidat lze více účtů Google.
- Pokud na počítači používáte aplikaci Microsoft Outlook, můžete nastavit aplikaci HTC Sync na svém počítači tak, aby synchronizovala Kalendář aplikace Outlook s aplikací Kalendář.
- Pokud máte účet Microsoft Exchange ActiveSync a přidali jste jej do zařízení HTC ChaCha, můžete aplikaci Kalendář synchronizovat s událostmi kalendáře Exchange ActiveSync.
- Přihlaste se ke svému účtu Facebook, abyste mohli zvát přátele na své akce, a také vidět jejich narozeniny a nadcházející události v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které synchronizují Kalendář Google, Kalendář Outlook v počítači nebo Kalendář Exchange ActiveSync a také události, které se zobrazí pouze v zařízení HTC ChaCha.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení aplikace Kalendář klepněte na položku **Nová událost**.
3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit:
 - Zvolte účet Google a vytvořte událost kalendáře Google. Pokud na webu máte několik kalendářů Google, zvolte ten, ve kterém chcete přidat událost.
 - Vyberte položku **Synchronizace počítače** pro vytvoření události kalendáře v zařízení HTC ChaCha. Můžete je synchronizovat s Kalendářem aplikace Outlook v počítači pomocí HTC Sync.
 - Zvolte účet Exchange ActiveSync a vytvořte událost kalendáře Exchange ActiveSync.
4. Zadejte název události.

5. Chcete-li zadat datum a čas události, učiňte jeden z následujících kroků:
 - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas klepnutím na **Od** a **Do**.
 - Pokud se jedná o celodenní událost, například narozeniny, nastavte datum **Od** a **Do**, potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
6. Zadejte místo a popis události.
7. Nastavte čas připomenutí.



V události kalendáře Google můžete také přidat další čas připomenutí. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat připomenutí**.

8. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku **Opakování** a pak zvolte, jak často událost nastává.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pozvání hostů na událost (pouze Kalendář Google)

Když na událost pozvete hosty, bude odeslán zvací e-mail prostřednictvím vašeho účtu Google.

Pokud na svou událost chcete pozvat hosty, musíte vytvořit a pak přidat událost do kalendáře Google Calendar.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte svůj účet Google (nebo jiný ze svých kalendářů Google Calendars).
2. Přidejte podrobnosti o události, například datum a čas, umístění a další.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy každého, koho chcete na událost pozvat. Několik adres oddělte čárkami (,). Pokud uživatelé, kterým pozvánku zasíláte, používají aplikaci Kalendář Google, obdrží pozvání v aplikaci Kalendář a také e-mail.
4. Klepněte na položku **Uložit** a přidejte událost do aplikace Kalendář Google.

Odeslání žádosti o schůzku pomocí aplikace Kalendář (pouze Exchange ActiveSync)

Pokud máte v zařízení HTC ChaCha nastavený účet aplikace Exchange ActiveSync, můžete aplikaci Kalendář vytvořit schůzku a odeslat žádost o schůzku e-mailem jiným osobám, které chcete na schůzku pozvat.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte účet Exchange ActiveSync.
2. Přidejte podrobnosti o schůzce, například datum a čas, umístění a další.
3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Pozvánka na schůzku**.
4. Klepněte na a zvolte účastníky ze svých kontaktů nebo adresáře společnosti.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Když otevřete Kalendář, zobrazí se standardní zobrazení měsíce. Můžete také použít zobrazení program, den nebo týden.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými zobrazeními, stiskněte , a potom zvolte požadovaný typ zobrazení.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíc.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den znázorňuje seznam událostí během dne. Zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

- Barevné pruhy na levé straně události signalizují typ kalendáře, jeho je událost součástí. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Další > Kalendáře**.
- V zobrazení den se přesuňte vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Zobrazení události

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.

1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uveďte přehled události.
2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
 - Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
 - Zavolat na telefonní číslo uvedené v místě a popisu události.
 - Ověřit účastníky události.
 - Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
 - Pokud se jedná o událost kalendáře Exchange ActiveSync, odpovědět e-mailem organizátorovi nebo všem hostům. Stiskněte tlačítko , a potom klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.
 - Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
 - Klepnutím na čas připomenutí jej změňte. Uložte změny stisknutím tlačítka .

Úprava události

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.

1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Upravit událost**.
2. Provedte změny události.
3. Po dokončení úprav klepněte na položku **Uložit**.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události stiskněte tlačítko  a klepněte na **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit**.
- Při úpravách události klepněte na **Odstranit**.

Pokud se událost opakuje, budete vyzváni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny budoucí výskyty, nebo všechny minulé i budoucí výskyty v aplikaci Kalendář.

Sdílení události (vCalendar)

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Předit dál**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Bluetooth**. Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC ChaCha zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth.
 - Klepněte na položku **Pošta**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou přílohy. Pro odeslání zprávy bude použit váš výchozí e-mailový účet.
 - Klepněte na položku **Zpráva**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou multimediální přílohy.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona  blížící se události.

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku **Vymazat** a zrušte připomenutí události a další oznámení. Odstraněny budou také všechny ostatní typy oznámení, například nové zprávy a zmeškané hovory.
 - Po otevření panelu Oznámení klepněte na připomenutí události kalendáře. Zobrazí se seznam všech probíhajících připomenutí. Klepněte na **Odložit vše** a odložte všechna připomenutí o pět minut, nebo klepněte na **Zavřít vše** a uzavřete všechna připomenutí události.
 - Stisknutím tlačítka  udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení a synchronizace připomenutí

Můžete si vybrat, které kalendáře budou zobrazeny nebo skryty a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

V kterémkoliv zobrazení aplikace Kalendář stiskněte tlačítko , klepněte na **Další > Kalendáře** a pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře.



- Kalendáře jsou v zařízení HTC ChaCha uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.
- Klepněte na **Všechny kalendáře** a zobrazte všechny kalendáře.

Přidání kalendáře Google pro synchronizování

Můžete si vybrat, který kalendář Google chcete udržovat synchronizovaný v zařízení HTC ChaCha.



Vytvořit nový kalendář Google není v zařízení HTC ChaCha možné. Synchronizace je možná pouze s kalendáři Google, které jste si vytvořili nebo jste se k nim přihlásili na webu.

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Kalendáře**.
2. Stiskněte znovu tlačítko  a klepněte na položku **Přidat kalendáře**.
3. Zvolte Kalendář Google, který chcete přidat do seznamu kalendářů, pak klepněte na **OK**.
4. Stiskněte tlačítko  pro aktualizaci Kalendář.

Zastavení synchronizace kalendáře Google

Můžete si vybrat, u kterých kalendářů Google chcete zastavit synchronizaci.

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Kalendáře**.
2. Stiskněte znovu tlačítko  a klepněte na položku **Odebrat kalendáře**.
3. Zvolte kalendář Google, který chcete odebrat ze seznamu kalendářů, pak klepněte na **OK**.
4. Stiskněte tlačítko  pro aktualizaci **Kalendáře**.

Kalendáře odebrané ze seznamu již nebudou synchronizovány se zařízením HTC ChaCha, ale zůstáváte přihlášení k jejich odběru a můžete s nimi pracovat v aplikaci Kalendář Google na webu.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech

V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další > Nastavení**).

Nastavení připomenutí

Všechny kalendáře	Toto zaškrťovací pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrťovací pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.
Nastavit upozornění a oznámení	Nakonfigurujte připomenutí událostí tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v zařízení HTC ChaCha.
Výchozí čas připomenutí	Zvolte, kdy máte být o události informováni.
Vybrat vyzváněcí tón	Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.
Skrýt odmítnuté události	Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

Nastavení zobrazení aplikace Kalendář

Začít v	Zvolte výchozí zobrazení, které uvidíte po otevření aplikace Kalendář.
První den v týdnu	Nastavte zobrazení měsíc a týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.
Včetně počasí	Vyberte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit informace o počasí v seznamu událostí v zobrazení den.
Město	Pokud je počasí zahrnuto, standardně zobrazení den ukazuje počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.

O widgetu Kalendář

Widget Kalendář můžete přidat na obrazovku Plocha. Widgety nabízejí různá zobrazení kalendáře.

Klepnutí na den nebo událost ve widgetu otevře aplikaci Kalendář.

Mapy a umístění

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC ChaCha, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zaměření přes bezdrátové sítě	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Použít satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Mapy Google

O aplikaci Mapy Google

Aplikace Mapy Google umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli. Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.



- Pro použití aplikace Mapy Google musíte mít aktivní datové připojení nebo Wi-Fi připojení.
- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.



Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  ukazuje vaši polohu na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Ovládání	Posouváním prstu na obrazovce libovolným směrem můžete zobrazit okolní místa na mapě.
Přiblížit	▪ Palec a ukazováček položte na horní část plochy, kterou chcete přiblížit, a potom na mapě roztáhněte prsty od sebe. ▪ Klepněte na tlačítko . ▪ Pоклепейте na oblast mapy, kterou chcete přiblížit.
Oddálit	▪ Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě. ▪ Klepněte na tlačítko .
Zobrazení informací pro náhodné umístění	1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici). 2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
2. Klepněte na položku  pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na značku , abyste viděli, zda je to to, co hledáte, klepněte na balónovou nápovědu.
 - Klepnutím na  zobrazte výsledky hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.

4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic, je-li dostupné, a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.
 - Posuňte se vlevo či vpravo na obrazovce a zobrazte informace pro následující či předchozí výsledek hledání.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyčistit mapu**.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Mapy Google pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.




Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Místa**.
2. Klepněte na místo, které chcete hledat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Když je nalezeno jedno nebo dvě místa zájmu, výsledky hledání se zobrazí jako značky na mapě. Na značku můžete klepnout a potom klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.
 - Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu. Klepnutím na místo zobrazíte jeho polohu na mapě a potom můžete klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Mapy Google může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
 - Klepněte na  a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.

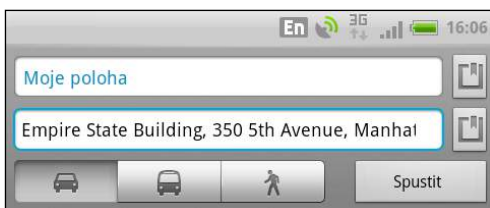

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat, klepnutím na tlačítko auta, veřejné dopravy nebo pěší.
4. Klepněte na tlačítko **Přejít**. Další obrazovka zobrazí směr do cíle v seznamu.



Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

5. Klepněte na některou z položek pro zobrazení trasy na mapě.
6. Klepněte na tlačítka se šipkami na mapě a postupujte podle pokynů.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko  a potom klepnutím na tlačítko **Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

Získání nápovědy

Získejte nápovědu a více informací o aplikaci Mapy.

Pro otevření nápovědy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Další > Nápověda**. Otevře se webový prohlížeč a vezme vás na webovou stránku Nápovědy Mapy Google.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat textové zprávy a e-maily a mnohem více.

Vaše poloha není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Latitude a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na obrazovce Plocha například následovně:
 - Klepněte na položku  > **Latitude**.
 - Otevřete položku Mapy, stiskněte tlačítko , a potom klepněte na položku **Latitude**.

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync

Ve zařízení HTC ChaCha máte nové fotografie z dovolené, ale pracovní kalendář máte v počítači. Co kdybyste ale měli tyto typy souborů a informací k dispozici na obou zařízeních?

Díky HTC Sync můžete provést následující:

- Synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Kontakty Windows v počítači a zařízením HTC ChaCha.
- Synchronizovat události kalendáře mezi aplikacemi Outlook nebo Kalendář Windows v počítači a zařízením HTC ChaCha.
- Převeďte fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do zařízení HTC ChaCha a užívejte si je na cestách.
- Jednoduše importujte zachycené fotografie a videa ze zařízení HTC ChaCha do počítače.
- Ukládejte stejné záložky ve webových prohlížečích v počítači a v zařízení HTC ChaCha.
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran pro mobilní telefony (aplikace nestažené z Android Market).



- Chcete-li synchronizovat multimediální soubory, mapy a dokumenty, musí být do zařízení HTC ChaCha vložena paměťová karta.
- Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

Instalace programu HTC Sync



- Instalovat HTC Sync v počítači se systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.
- HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci se zařízením HTC ChaCha.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

Zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z paměťové karty do počítače a použijte jej k instalaci.

Po instalaci aplikace HTC Sync je na hlavní panel počítače přidána ikona HTC Sync  (podívejte se na pravý dolní roh obrazovky počítače). Poklepáním na ikonu otevřete aplikaci HTC Sync.

Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC ChaCha

1. Zařízení HTC ChaCha připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
2. Když vás zařízení HTC ChaCha vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná zařízení HTC ChaCha.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název zařízení HTC ChaCha.
4. Klepněte na položku **Uložit**. Otevře se panel Zařízení.



Pokud chcete později změnit název zařízení HTC ChaCha, klepněte na položky **Přehled > Nastavení zařízení**.

Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o zařízení HTC ChaCha, zjistit použitý a dostupný prostor na paměťové kartě a zahájit synchronizaci.



Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

- Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.
Klepnutím na položku **Přehled** můžete také zobrazit základní informace o softwaru a o využití paměťové karty, změnit název zařízení HTC ChaCha nebo do zařízení HTC ChaCha nainstalovat aplikace třetích stran.
- Tlačítko **Synchronizovat** vám umožní začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
- Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat** ukazuje odhad prostoru na paměťové kartě, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat do zařízení HTC ChaCha.

Nastavení synchronizace

Můžete si zvolit typy souborů a informací, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Dostaňte hudební stopy a skladby, které si přehráváte v počítači, do zařízení HTC ChaCha. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media® Player, můžete je také synchronizovat a užívat si je, ať jste kdekoli.



Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Hudba a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Hudby znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud v počítači používáte iTunes nebo Windows Media , potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v zařízení HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi zařízením HTC ChaCha a počítačem.



Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videa: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**. Fotografie a videa z paměťové karty se budou ukládat do složky `\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení` v počítači.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa zařízení z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují na paměťovou kartu.

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Zařízení HTC ChaCha může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Windows Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Kalendáře znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. V případě, že v zařízení HTC ChaCha a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná v zařízení HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty v zařízení HTC ChaCha s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Windows Kontakty.

Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM, musíte je nejprve importovat na úložné místo v zařízení HTC ChaCha.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. V případě, že v zařízení HTC ChaCha a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kontaktů podporovaná v zařízení HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi zařízením HTC ChaCha a počítačem.



Pokud používáte Google Chrome™ nebo Firefox® internetový prohlížeč a zvolili jste jeho synchronizaci se zařízením HTC ChaCha, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou **Záložky HTC**. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC ChaCha.
2. Zap HTC Sync na panelu Zařízení klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace záložek znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
3. Zavřete webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC ChaCha.



V případě, že v zařízení HTC ChaCha a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, HTC Sync zachová informace z počítače.

Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do zařízení HTC ChaCha. Do počítače také můžete synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu HTC ChaCha.



- Pro otevření dokumentu v zařízení HTC ChaCha potřebujete kompatibilní aplikaci.
- Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených na paměťové kartě do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC ChaCha.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace dokumentů znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.
3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC ChaCha, a potom klepněte na položku **OK**.

E-mailové přílohy z paměťové karty se uloží do složky \Dokumenty\ v počítači. Dokumenty z počítače se uloží do složky \Dokumenty\ na paměťové kartě.

Synchronizace zařízení HTC ChaCha

Podívejte se na panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat**, kde najdete odhadovanou velikost souborů nových položek k synchronizaci na vašem zařízení HTC ChaCha.



Pokud na vaší paměťové kartě není dostatek místa, uvidíte výstražnou ikonu a synchronizace nebude možná.

1. Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na položku **Synchronizovat**.
2. Po ukončení synchronizace klepněte na položku **Odpojit**.
3. Bezpečně odeberte zařízení HTC ChaCha podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Když příště připojíte HTC ChaCha k počítači, zahájí se automaticky synchronizace na základě vašich nastavení synchronizace.

Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC ChaCha

Pokud máte v počítači soubory aplikací (*.apk), můžete je pomocí HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC ChaCha. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.



Než začnete, ujistěte se, že je zařízení HTC ChaCha nastaveno tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do zařízení HTC ChaCha. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko , klepněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V zařízení HTC ChaCha je zahájen proces instalace.
4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC ChaCha, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte zařízení HTC ChaCha podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Synchronizace jiného zařízení s počítačem

Pokud máte k synchronizaci více než jedno zařízení, můžete přepínat z jednoho zařízení na druhé.

1. Připojte jiné zařízení k počítači, potom nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby zařízení rozpoznala.
2. Klepněte na zařízení, které chcete nastavit nebo u kterého chcete zahájit synchronizaci. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro toto zařízení.

Chcete-li přepnout na jiné zařízení za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek zařízení.

Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC (www.htc.com/support/) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync , abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače.

Po instalaci nejnovější aktualizace nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala vaše zařízení HTC ChaCha.

Klávesnice

O klávesnici

Kromě snadného telefonování pomocí numerické klávesnice můžete zadávat text, čísla a symboly s využitím hardwarové klávesnice. Právě používaný režim zadávání je zobrazen na stavovém řádku.




Používání kláves na klávesnici

Stiskněte tyto klávesy, když chcete zadat velká písmena, číslice, zvláštní znaky, symboly a také když chcete otevřít aplikaci Fotoaparát nebo odeslat zprávy:




Klávesa Shift

- Stiskněte jednou a potom stiskněte klávesu písmene, které chcete napsat velkým písmem.
- Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více velkých písmen. Když klávesu Shift zajistíte, kurzor se změní:  . Klávesu  znovu stiskněte, když ji chcete odjistit.



Klávesa Funkce

- Stiskněte jednou, chcete-li zadat znak zobrazený vedle klávesy písmene nebo interpunkce. Například pro zadání znaku dolaru (\$) stiskněte  a potom stiskněte klávesu U.
- Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více číslic a znaků. Když klávesu Funkce zajistíte, kurzor se změní:  . Když chcete odjistit klávesu Funkce znovu stiskněte .
- Pro zvolení jiného jazyka klávesnice a přístup na nastavení hardwarové klávesnice stiskněte  a potom stiskněte .
- Pro otevření aplikace Fotoaparát stiskněte  a potom stiskněte .
- Pro odeslání zprávy v e-mailu, textové zprávy, použití služby Friend Stream nebo Facebook chat, stiskněte  a potom stiskněte .

	Klávesa Symbol Stisknutím otevřete panel symbolů a vložte do svého textu symbol nebo zvláštní znak.
   	Klávesy Šipka Klávesy Šipka používejte pro směrový pohyb.

O prediktivním textu

Prediktivní text při psaní navrhuje slova. Když zadáte písmena, prediktivní text analyzuje stisknutí kláves a poskytne seznam slov, ze kterých si můžete vybrat. Prediktivní text není povolen ve výchozím nastavení.

Povolení prediktivního textu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Nastavení hardwarové klávesnice**.
3. Zaškrtněte pole **Predikce**.


Zadávání slov s predikcí

Funkce predikce textu klávesnice vám pomáhá, abyste mohli psát rychle a přesně.



Musíte nejprve povolit prediktivní text v položkách  > **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Nastavení hardwarové klávesnice** a potom můžete používat prediktivní zadávání textu.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

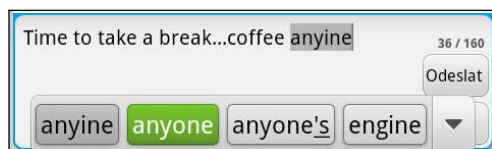

- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

HTC ChaCha se dává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník > Přidat**.
3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník**.
 - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
 - Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko  a klepněte na položku **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice.



- Vyberte si jazyk, který budete používat v nastavení **Hlasový vstup a výstup**.
- Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC ChaCha používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Stiskněte a přidržte . Zařízení HTC ChaCha vás vyzve k mluvení.
2. Řekněte do zařízení HTC ChaCha, co chcete zadat.

Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Hlasový vstup a výstup > Nastavení rozpoznávače hlasu**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který chcete.



Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

Úprava nastavení zadávání

Pro otevření Nastavení zadávání dotykem na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.

Nastavení hardwarové klávesnice Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu.

Dvojjazyčná predikce Vyberte druhý jazyk klávesnice.

Zadávání znaků	▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu, kontroly pravopisu a dokončování slov. ▪ Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní. ▪ Provedte kalibraci přesnosti dotyku klávesnice.
Osobní slovník	Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.

Internetová připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC ChaCha zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položky **Mobilní síť > Síťový operátor** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Přidání nového přístupového bodu

Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na **Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získajte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** a pak zvolte zaškrtačací pole **Datový roaming**.

Vyberte zaškrtačací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby tablet HTC ChaCha přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Vyberte zaškrtačací pole **Wi-Fi** a zapněte tak síť Wi-Fi. Tablet HTC ChaCha vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části **Sítě Wi-Fi** se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznávaných bezdrátových sítí.
4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepněte na položku **Síť Wi-Fi** a připojte se k ní. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
6. Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku **Připojit**.

Pokud je tablet HTC ChaCha připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se tablet HTC ChaCha příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem tablet HTC ChaCha neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do tabletu HTC ChaCha musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Na obrazovce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je tablet HTC ChaCha právě připojen.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.



Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Wi-Fi stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vyhledávání**.
4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC ChaCha musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informuje o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve v tabletu HTC ChaCha nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit heslo**.
3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zaškrtněte políčko **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení VPN > Přidat síť VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Stisknete tlačítko  a potom klepněte na **Uložit**.

Príslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení VPN**.

3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Když je tablet HTC ChaCha odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona  odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.

Použití tabletu HTC ChaCha jako modemu (USB tethering)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k Internet datové připojení na tabletu HTC ChaCha.



- Chcete-li používat datové připojení, musí být v tabletu HTC ChaCha vložena karta SIM.
- Než začnete používat tablet HTC ChaCha jako modem, musíte na počítač nainstalovat program HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je v tabletu HTC ChaCha zapnuté datové připojení.
2. Připojte tablet HTC ChaCha k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Připojit k počítači zvolte položku **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Připojení tabletu HTC ChaCha k Internetu pomocí počítače (internetová propust)

Pokud pro tablet HTC ChaCha nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete se i tak v tabletu HTC ChaCha dostat na Internet pomocí internetového připojení počítače.



Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.



Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte tablet HTC ChaCha k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

Použití tabletu HTC ChaCha jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že tablet HTC ChaCha budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Ujistěte se, že je v tabletu HTC ChaCha zapnuté datové připojení, než jej začnete využívat jako bezdrátový směrovač.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat váš tablet HTC ChaCha jako bezdrátový směrovač.

5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapnete bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je váš tablet HTC ChaCha připraven být využíván jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth**.

Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC ChaCha ostatním zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Klepněte na **Název zařízení**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC ChaCha a klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth. postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC ChaCha mohl vyhledat. Nyní můžete zjistit, jak to provedete podle pokynů v příručce ke sluchátkům.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
5. Klepněte na položku **Vyhledat zařízení**. Tablet HTC ChaCha začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
6. Když uvidíte název sluchátek v části Zařízení Bluetooth, klepněte na něj. Tablet HTC ChaCha se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k tabletu HTC ChaCha, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat k poslechu hudby nebo volání.

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC ChaCha a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.

5. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
6. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části [Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 166 a pak postupujte podle pokynů v části [Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 165.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V tabletu HTC ChaCha můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se potom k druhém zařízení znovu připojit, bude možná nutné znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
4. Klepněte na položku **Odpojit a zrušit párování** nebo klepněte na položku **Zrušit párování**, pokud zařízení Bluetooth ráve není připojeno k tabletu HTC ChaCha.

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi tabletem HTC ChaCha a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videa
- Události kalendáře
- Kontakty
- Zvukové soubory



Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Příjem přenosů“ nebo „Příjem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V tabletu HTC ChaCha otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce Náhled Fotoaparát na tlačítko  a pak na tlačítko Bluetooth .
Fotografie nebo videa	1. V aplikaci Galerie zvolte album. 2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko Další.
Kontakt	1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu. 2. Stiskněte  a potom klepněte na položku Odeslat kontakt. 3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth. 4. Vyberte položky, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Odeslat.
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Sdílet vCalendar > Bluetooth .
Hudební stopa	Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává aplikace Hudba, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku Sdílet > Bluetooth .
Hlasový záznam	Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku  a pak na Bluetooth .

3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.

4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku **Vyhledání zařízení**.
5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC ChaCha a přijímacím zařízením. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.
7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízením.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízením. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC ChaCha může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zvolte zaškrťovací pole **Viditelné**.
5. Na vysílajícím zařízením odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC ChaCha. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC ChaCha a přijímacím zařízením. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrťovací pole **Vždy** tomuto zařízení důvěřovat.
8. Klepněte na položku **Přijmout** nebo **OK**.
9. Když HTC ChaCha obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k Panelu oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání přijaté složky Bluetooth na obrazovku Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Přidat položky na plochu.
2. Klepněte na položku **Složka > Připojení Bluetooth obdrženo**.
3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.

Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC ChaCha přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC ChaCha potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana zařízení HTC ChaCha pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC ChaCha bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Vaše obrazovka uzamčení se zobrazí pokaždé, když zařízení HTC ChaCha zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek obrazovky**.

3. Klepněte na některou z následujících položek:

Žádné	Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
Gesto	Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
Kód PIN	Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Použít viditelný vzor** nebo **Viditelná hesla** na obrazovce Zabezpečení, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Změna zámku obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Změnit zámek obrazovky**.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo. Nebo klepněte na položku **Žádný**, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC ChaCha.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC ChaCha odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

Nastavení

Nastavení zařízení HTC ChaCha

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.

Přizpůsobit	Díky mnoha dostupným možnostem pro přizpůsobení můžete zařízení HTC ChaCha upravit úplně podle svých představ.
Bezdrátová připojení a sítě	Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Volat	Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.
Zvuk	▪ Zvolte zvuky, které se použijí jako vyzváněcí tóny a oznámení. ▪ Nastavte hlasitost přehrávání médií. ▪ Je možné nastavit snížení hlasitosti vyzvánění, když vezmete vyzvánějící zařízení HTC ChaCha, zvýšit vyzvánění, když je máte v tašce nebo v kapse, a zapnout hlasitý poslech, když je otočíte.
Displej	Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jasu, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Účty a synchronizace	▪ Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync. ▪ Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.
Umístění	Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Vyhledávání	Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání a nastavte možnosti hledání Google.
Soukromí	Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit.
Připojit k počítači	▪ Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC ChaCha k počítači. ▪ Nebo zvolte zaškrtnuté pole Dotázat se a nastavte zařízení HTC ChaCha tak, aby vždy zobrazovalo okno pro výběr typu připojení USB.

Zabezpečení	Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.
Napájení	Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň.
Aplikace	Spravujte spuštěné aplikace, přesunujte aplikace na paměťovou kartu a z ní a instalujte nebo odinstalujte programy.
Karta SD a paměť telefonu	▪ Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě. ▪ Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC ChaCha. ▪ Můžete také provést obnovení původního nastavení.
Datum a čas	Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času.
Jazyk a klávesnice	Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti klávesnice.
Usnadnění	Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Info o telefonu	▪ Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace. ▪ Zapněte nebo vypněte službu Sdílet společnosti HTC. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC ChaCha vyskytl technický problém. ▪ Zobrazte odlišné informace o zařízení HTC ChaCha, například typ mobilní sítě, intenzitu signálu, úroveň nabití baterie a další.

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Jas**
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Interval vypnutí obrazovky**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak zařízení HTC ChaCha držíte.



Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Displej**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC ChaCha, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC ChaCha na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení zařízení HTC ChaCha

Při nabíjení zařízení HTC ChaCha je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Vývoj**.
3. Zvolte zaškrtnuté pole **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej > Animace**.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvukový profil**.



Přidejte widget Profil na obrazovku Plocha, abyste mohli rychle přepínat mezi režimy.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte políčko **Výběr se zvuky**.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC ChaCha je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

Nastavení zařízení HTC ChaCha tak, aby v Kapesním režimu vyzvánělo hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC ChaCha v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když zařízení HTC ChaCha nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Kapesní režim**.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Hlasitý poslech můžete přepínat jednoduše přetočením zařízení HTC ChaCha.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Otočit kvůli reproduktoru**.

Změna jazyka

Když poprvé zapnete zařízení HTC ChaCha, jste vyzváni k výběru používaného jazyka. Pokud chcete, můžete jazyk změnit i po nastavení zařízení HTC ChaCha. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC ChaCha.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Zvolit jazyk**.
3. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít.
4. Stisknutím  se vrátíte na Výchozí obrazovku. Nový jazyk bude zaveden během několik sekund.

Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC ChaCha můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit úsporný režim**.
4. Klepněte na položku **Zapnout úsporný režim** a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
5. Klepněte na **Nastavení úsporného režimu** a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC ChaCha, když se přepne do úsporného režimu.

Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora

Přepněte na použití sítě GSM svého mobilního operátora, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení k síti GSM mobilního operátora spotřebovává méně energie.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu > Baterie > Využití baterie**.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části Interní úložiště se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou v zařízení HTC ChaCha přeinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Přesun aplikací souborů na paměťovou kartu a z ní

Přesuňte aplikace, které jste si stáhli, na paměťovou kartu, pokud se paměť zařízení HTC ChaCha zaplňuje. Nebo pokud se zaplňuje vaše paměťová karta, můžete také do interního úložiště přesunout aplikace, které jsou na paměťové kartě.



Přesunout lze pouze aplikace, které nejsou v zařízení HTC ChaCha předinstalovány.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.

3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Zvolte, zda chcete aplikaci přesunout na paměťovou kartu nebo do zařízení HTC ChaCha.

Kontrola informací o zařízení HTC ChaCha

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O telefonu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

Softwarové aktualizace	Povolení nebo zakázání funkce automatické kontroly aktualizací softwaru zařízení HTC ChaCha. Můžete také klepnout na tlačítko Zkontrolovat nyní a runě ověřit dostupnost aktualizací softwaru telefonu.
Sdílet společnosti HTC	Zapněte nebo vypněte službu Sdílet společnosti HTC . Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC ChaCha vyskytl technický problém. Můžete si také vybrat, kdy chcete odeslat chybové zprávy.
Síť	Kontrola informací o mobilním operátorovi a jeho servisním stavu.
Identita telefonu	Kontrola informací o používaném zařízení HTC ChaCha a kartě SIM.
Baterie	Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.
Informace o hardwaru	Kontrola adres MAC Wi-Fi a Bluetooth.
Informace o softwaru	Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané zařízením HTC ChaCha. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.
Právní informace	Přečtěte si právní informace od společnosti HTC a Google a licence používané zařízením HTC ChaCha.

Aktualizace a resetování

Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC ChaCha. Zařízení HTC ChaCha si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru může váš mobilní operátor vyžadovat poplatky za přenos dat.

Instalace aktualizace

Ujistěte, že v zařízení HTC ChaCha je vložena paměťová karta. Aktualizace bude stažena na paměťovou kartu.

- Postupujte některým z následujících způsobů po té, co zařízení HTC ChaCha obdrží softwarovou aktualizaci:
 - Pokud je displej zapnutý a nepoužíváte žádnou aplikaci, zobrazí se na obrazovce dialogové okno **Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru**. Zvolte **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.
 - Pokud právě telefonujete, zobrazí se oznámení o aktualizaci na stavovém řádku. Po skončení hovoru otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
- Počkejte, až se aktualizace do zařízení HTC ChaCha stáhne a nainstaluje. Po dokončení aktualizace se zařízení HTC ChaCha automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
- Klepněte na položky **O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní**.

Restartování zařízení HTC ChaCha

Pokud zařízení HTC ChaCha pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC ChaCha nereaguje, zkuste zařízení HTC ChaCha restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.



Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak zařízení HTC ChaCha zapněte.

Resetování zařízení HTC ChaCha

Obnovení původního nastavení vrátí zařízení HTC ChaCha do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte zařízení HTC ChaCha jinému uživateli, nebo má zařízení HTC ChaCha stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu** > **Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC ChaCha nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC ChaCha.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST** a potom krátce stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.

3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC ChaCha, HTC Sense a HTC Sync jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Používání ochranné známky CHACHA společností HTC podléhá licenci od společnosti ChaCha Search, Inc. Společnost ChaCha Search, Inc. není ke společnostem HTC nijak přidružena, nesponzoruje ji ani ji neprosazuje. Další informace o společnosti ChaCha Search, Inc. najdete na jejích webových stránkách www.chacha.com.

©2011 Google Inc. Použito se svolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail a Picasa jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Toto zařízení obsahuje software Adobe® Flash® Player v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

iTunes je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez

předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

Symboly

3G 158

A

Akcie 105

Aktualizace 179

Aktualizace softwaru 179

Aktualizace softwaru telefonu 179

Aktualizace telefonu 179

Android Market 98

Aplikace

- instalace 98, 151

- odstranění 99

B

Baterie

- instalace 14

- optimalizace životnosti baterie 176

Bezdrátový směrovač 163

Bluetooth

- odeslání informací 167

- odpojení nebo zrušení párování 166

- připojení sluchátek nebo autosady

Bluetooth 165

- sdílení hudby 97

- vypnutí nebo zapnutí 164

Budík 101

D

Datové připojení

- přístupový bod 158

- vypnutí nebo zapnutí 158

Displej

- nastavení jasu obrazovky 173

- opětná kalibrace snímače G 174

- vypnutí otáčení obrazovky 174

- změna časového intervalu před

vypnutím obrazovky 174

E

E-mail 125

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 132

- odeslání žádosti o schůzku 132, 134

- práce s e-maily Exchange

ActiveSync 131

F

Facebook

- sdílení umístění 56

Facebook chat 53

Facebook pro HTC Sense 50

Firmware 179

Fotoaparát

- fotografování 83

- používání předního fotoaparátu 83

- přibližování a oddalování 82

- základní informace 81

- záznam videa 84

Fotografie

- kopírování z/na paměťovou kartu 26

- sdílení 91

- úprava 89

Friend Stream 54

G

Galerie

- informace 87

- odesílání fotografií a videí 90

- sdílení fotografií a videí 91

- sledování videa 89

- úprava fotografií 89

- zobrazení fotografií v sociálních
sítích 93

Gmail 123

H

Handsfree 165

Hlasitost

- nastavení médií 20

- nastavení při telefonních hovorech 20
- nastavení vyzvánění 20
- Hlasitost vyzvánění
 - automatické snížení hlasitosti vyzvánění 175
 - nechat telefon vyzvánět hlasitěji 175
- Hlasitý poslech 44
- Hlasový záznamník 107
- Hledat 57, 58
- Hodiny 100
- Hodiny HTC
 - Hodiny na ploše 100
 - Hodiny ve světě 100
 - nastavení budíku 101
- HTC Sync 145
- Hudba
 - kopírování hudby na paměťovou kartu 26
 - nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 97
 - poslech 94
 - procházení v knihovně 95
 - přehrávání hudby z obrazovky zamčení 94
 - sdílení hudby pomocí Bluetooth 97
 - seznam stop 95
 - widget 95

I

- Ikony
 - oznamovací ikony 23
- Informace o telefonu 178
- Inteligentní vytáčení 40
- Internetová propust 163
- Internetové připojení
 - bezdrátový směrovač 163
 - datové připojení 158
 - Internetová propust 163
 - Tethering 162
 - VPN 161
 - Wi-Fi 159
- Internetové volání 45

J

- Jazyk 176

K

- Kalendář
 - nastavení 139
 - odeslání žádosti o schůzku 134
 - pozvání hostů na událost 134
 - připomenutí 137
 - správa událostí 136
 - vytvoření události 133
 - widget 139
 - zobrazení 135
- Karta microSD 12
- Karta SD 12
- Karta SIM
 - Kód PIN karty SIM 170
 - kopírování zprávy 120
 - vložení 11
 - vyjmutí 11
- Konferenční hovor 45
- Kontakty
 - kopírování z karty SIM 71
 - odstranění 75
 - přidání 71
- Kopírování textu 27

L

- Letecký režim 49
- Lidé
 - filtrování kontaktů 70
 - odstranění kontaktů 75
 - přidání nového kontaktu 71
 - skupiny 76
 - slučování informací o kontaktech 73
 - úprava kontaktu 75
 - vyhledání kontaktu 72
 - widget 79
- Locations
 - zapnutí služby stanovení polohy 140

M

- Mapy Google 141
- Market 98
- MMS 116
- Modem
 - pomocí vašeho počítače 163
 - USB tethering 162
- Multimediální zpráva 116

N

Nastavení

- Aplikace 177
- Info o telefonu 178
- Jazyk a klávesnice 176
- Karta SD a paměť telefonu 177
- Napájení 176
- Zvuk 175

Nastavení telefonu

- Aplikace 177
- Displej 173
- Info o telefonu 178
- Jazyk a klávesnice 176
- Karta SD a paměť telefonu 177
- Napájení 176
- Zvuk 175

O

Obnovení hardwarového nastavení 180

Obnovení původního nastavení 180

Obrazovka

- nastavení jasu obrazovky 173
- opětná kalibrace snímače G 174
- vypnutí otáčení obrazovky 174
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 174

Odstranění kontaktů 75

Odstranit aplikace 99

Online účty

- informace 64
- správa 66

Optimalizace životnosti baterie 176

P

Paměťová karta

- kopírování souborů 26
- přesun aplikací na paměťovou kartu 177

Párování zařízení Bluetooth 165

Peep 112

Počasí

- kontrola počasí 103
- přidání měst 103

Pošta

- jednotná složka Doručené 127
- odesílání 129
- odstranění e-mailového účtu 132

- práce s e-mailů Exchange ActiveSync 131
- přidání účtu Exchange 126
- přidání účtu POP3/IMAP 126
- správa e-mailových zpráv 128
- třídění e-mailových zpráv 128

Prohlížeč

- Možnosti 63
- navigace a přibližování a oddalování 59
- otevření nového okna 60
- používání 59
- záložky 61

Přehrávání hudby z obrazovky zamčení 94

Překladač 58

PUK (odblokovací kód PIN) 170

R

Rádio 106

Rádio FM 106

Režim Letadlo 49

Režim spánku 21

Rychlá volba 41

S

Scény 29

Sdílení

- hry a aplikace 109

Sdílení pomocí Facebooku

- sdílení hudby 51
- sdílení novínového článku 52
- sdílení webové stránky 52
- zveřejnění zpráv přátelům na Facebooku 53

Seznam hovorů 46

Sluchátka 165

Směrovač 163

SMS 115

Sociální sítě

- přidání 66
- zobrazení fotografií 93

Správa paměti 177

Stahování

- z webu 61
- zobrazení stažených položek 61

Synchronizace

- HTC Sync 145
- online účty 66

T

Tapeta

- změna 30

Telefonní hovory

- příjem 42
- tísňové volání 42
- volání čísla v e-mailu 41
- volání pomocí Wi-Fi 45
- vytvoření konferenčního hovoru 45

Telefonování 40

Tethering 162

Textová zpráva 115

Twitter 112

U

USB 25, 162

Ú

Účet Google 65

Úplné obnovení 180

V

Videa

- sdílení 91
- sledování 89
- zaznamenávání 84

Volání do domovské země 47

VPN

- přidání připojení 161
- připojení 161

Výchozí obrazovka

- adding widgets 31
- přeuspořádání položek 34

vyzváněcí tón

- nastavení 97

W

Webový prohlížeč 59

Wi-Fi

- připojení k jiné síti 160
- stav sítě 160
- volání 45
- zapnutí 159

Widgety

- přidání 31
- vyjmutí 34
- změna nastavení 32

Z

Zabezpečení

- zamčení karty SIM pomocí kódu PIN 170
- zamčení pomocí vzoru zamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla 170
- změna zámku obrazovky 171

Začínáme 8

Zálohování kontaktů 74

Záznam hlasu 107

Změna jazyka telefonu 176

Zvuk

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 175
- Kapesní režim 175
- přepnutí na hlasitý poslech 176
- přepnutí profilů 175
- výběr se zvuky 175

Zprávy

- kopírování na kartu SIM 120
- odstranění 121
- odstranění konverzace 121
- ochrana před odstraněním 120
- zobrazení 118

Zvuková sada 35

Ž

Žádost o schůzku 132