


Váš telefon **HTC** Desire Z

Uživatelská příručka

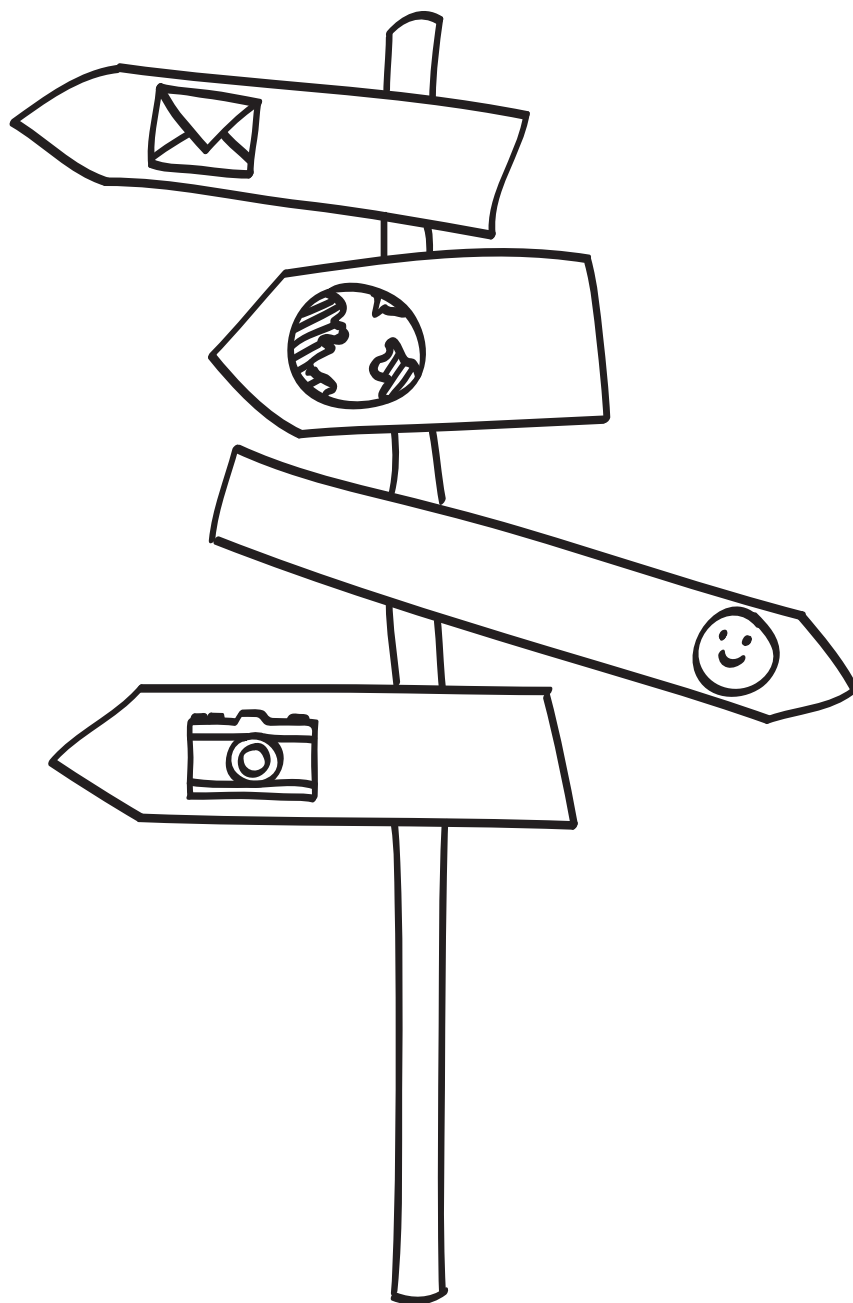

Obsah

Základní informace

Obsah balení	6
Telefon	6
Zadní kryt	8
Karta SIM	8
Paměťová karta	9
Baterie	11
Zapnutí nebo vypnutí telefonu	12
Zadání kódu PIN	13
Pohybu prstů	13
Používání trackpad pro práci s dotykovou obrazovkou	14

Začínáme

Nastavení telefonu při prvním použití	17
Výchozí obrazovka	18
Režim spánku	19
Stav a oznámení	20
Panel oznámení	23
Připojení telefonu k počítači	24
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní	24
Nastavení hlasitosti	25
Vyhledávání v telefonu a na Internetu	26
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení	28

Přizpůsobit

Přizpůsobte si telefon plně podle sebe	30
Přizpůsobení telefonu s pomocí scén	30
Změna tapety	31
Použití nového vzhledu	32
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů	32
Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha	34
Přidání složek na obrazovku Plocha	34
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha	35
Přeuspořádání obrazovky Plocha	36
Používání zvukových sad	36
Změna vyzváněcích tónů a připomenutí	37
Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací	38

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování	40
----------------------------	----

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon	40
Použití Rychlé volby	41
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	41
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	42
Tísňové volání	42
Příjem hovorů	43
Co je možné dělat během hovoru?	44
Vytvoření konferenčního hovoru	46
Použití seznamu hovorů	47
Blokování volajících	48
Služby volání	49
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo	50

Lidé

Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu	51
Přenos kontaktů ze starého telefonu	51
O aplikaci Lidé	52
Nastavení Mojí kontaktní karty	53
Importování kontaktů z karty SIM	54
Přidání nového kontaktu	54
Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync	54
Slučování informací o kontaktech	55
Filtrování seznamu kontaktů	56
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu	57
Informace o kontaktech a konverzaci	57
Odeslání informací o kontaktech jako vCard	59
Skupiny kontaktů	59
Přidání widgetů Lidé	62

Klávesnice

Používání vysouvací klávesnice	64
Používání klávesnice na obrazovce	67
Zadávání slov s predikcí	69
Zadání textu hlasově	70
Úprava textu	71
Úprava nastavení zadávání	72

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy	73
Odeslání textové zprávy SMS	73
Odeslání multimediální zprávy MMS	74
Pokračování v psaní konceptu zprávy	76
Zobrazení a odpověď na zprávu	76
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy	78
Push zprávy	78
Správa zpráv konverzací	79

Účty a synchronizace

Synchronizace s online účty	81
Synchronizace s počítačem	83

Sociální sítě

Facebook pro HTC Sense	92
Aplikace Facebook	93
Tweeting v telefonu pomocí aplikace Peep	95
Používání aplikace Friend Stream	98
Diskutování v aplikaci Google Talk	100

E-mail

Používání aplikace Pošta	104
--------------------------	-----

Internetová připojení

Datové připojení	113
Wi-Fi	114
O widgetech připojení	116
Připojení k síti VPN	116
Použití telefonu jako modemu (Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB)	118
Připojení telefonu k Internet pomocí počítače (internetová propust)	118
Použití telefonu jako bezdrátového směrovače	119

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth	120
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth	121
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování	122
Odeslání informací pomocí Bluetooth	123
Příjem informací pomocí Bluetooth	124

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	126
Fotografování	128
Záznam videa	129
Přidávání efektů	130

Fotografie, videa a hudba

Galerie	131
Hudba	139
Připojená média	142

Mapy a umístění

Nastavení umístění	144
Locations	144

Další aplikace

Používání Světlo	156
------------------	-----

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	157
-----------------------------------	-----

Ochrana telefonu pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla	158
---	-----

Nastavení

Změna nastavení displeje	160
Změna nastavení zvuku	161
Změna jazyka telefonu	163
Optimalizace provozní životnosti baterie	163
Správa paměti	164
Kontrola informací o telefonu	165

Aktualizace a resetování

Aktualizace softwaru telefonu	167
Restartování telefonu	168
Obnovení původního nastavení telefonu	168

Obchodní známky a autorská práva

Základní informace


Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- Telefon
- Baterie (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- Kabel USB
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Napájecí adaptér
- Stručná referenční příručka
- Příručka s bezpečnostními a předpisovými informacemi


Telefon

Přední panel (otevřená klávesnice)

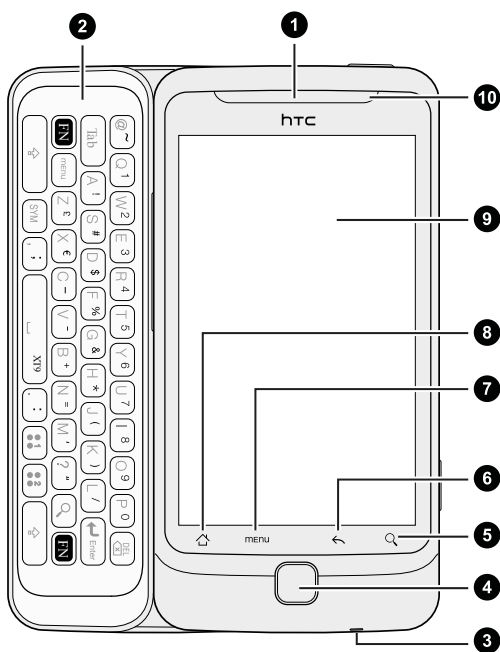


1. Sluchátko
2. Vysouvací klávesnice
3. Mikrofon
4. Trackpad
5. HLEDAT
6. ZPĚT
7. MENU
8. VÝCHOZÍ
9. Dotyková obrazovka
10. Informační dioda LED

Levý a pravý panel

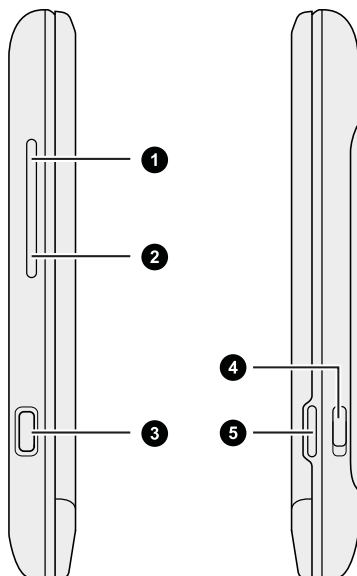


1. ZVÝŠIT HLASITOST
2. SNÍŽIT HLASITOST
3. Konektor USB
4. Pojistka zadního krytu
5. FOTOAPARÁT

Zadní panel

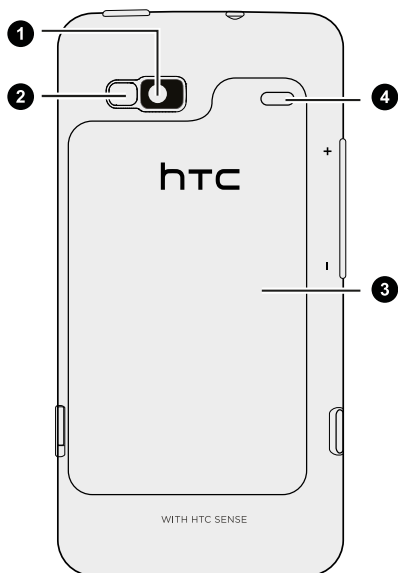

1. Fotoaparát s rozlišením 5 milionů pixelů
2. LED blesk
3. Zadní kryt
4. Reproduktor

Horní panel




1. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5mm
2. NAPÁJENÍ

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Podržte vypnutý telefon opatrně přední stranou směrem dolů.
2. Posuňte pojistku zadního krytu dolů a potom zvedněte zadní kryt a sejměte jej.

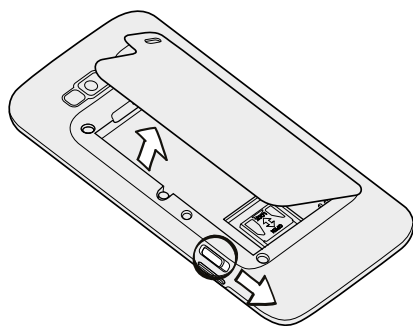

Když telefon vyjmete z krabice a sejměte zadní kryt, zjistíte, že baterie je uvnitř telefonu.

Nasazení zadního krytu

1. Vložte poutka zadního krytu do otvorů umístěných v pravé části zadního panelu telefonu.
2. Zatlačte na zadní kryt proti telefonu, až zaklapne do správné polohy.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Telefon podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.




Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.

Vložení karty SIM

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.

3. Vložte kartu SIM do slotu pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem napřed.

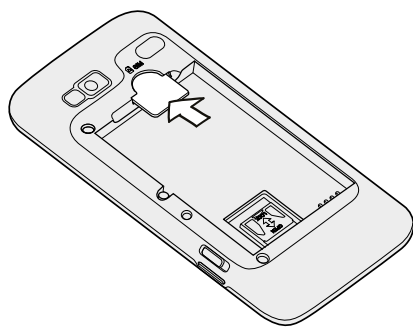

4. Zasuňte kartu SIM zcela do slotu.

Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte telefon vypnout. Jinak se po vyjmutí karty SIM telefon automaticky vypne.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Palcem vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

Paměťová karta


Kartu microSD používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Kartu microSD naleznete již vloženou do telefonu.

Vložení paměťové karty


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Posuňte držák karty SIM dolů směrem k prostoru baterie a vyklopením jej otevřete.

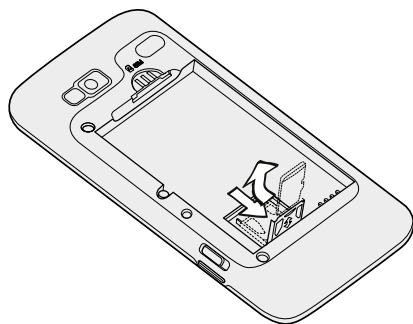

4. Vložte paměťovou kartu do držáku zlacenými kontakty směrem ke konektorům na slotu pro paměťovou kartu.

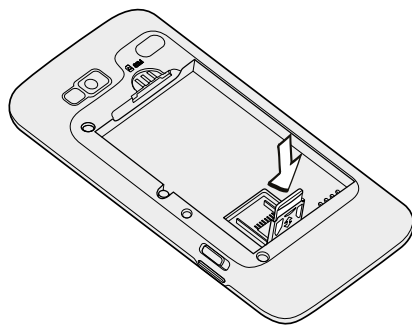

5. Přetočte držák paměťové karty dolů a potom jej posunutím nahoru zajistěte.

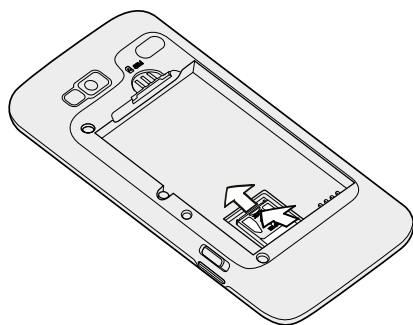

Vyjmutí paměťové karty



Pokud je telefon zapnutý, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Posuňte držák karty SIM dolů směrem k prostoru baterie a vyklopením jej otevřete.
4. Vytáhněte paměťovou kartu a potom zavřete držák paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého telefonu, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu**.
3. Klepněte na položku **Odpojit kartu SD**.

Baterie

Telefon používá dobíjecí baterii. Používejte pouze originální baterie a příslušenství dodané s telefonem nebo náhradní komponenty, které doporučíme.


To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak telefon používáte. Mimo jiné na tom, které funkce a příslušenství telefonu využíváte (spotřeba je například vyšší, pokud máte stále zapnuté připojení Bluetooth). Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Vyjmutí baterie



Když telefon poprvé vyjmete z krabice, nezapomeňte odstranit tenkou fólii, která v telefonu obepíná baterii.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Zvedněte baterii z drážky v horní části prostoru baterie.

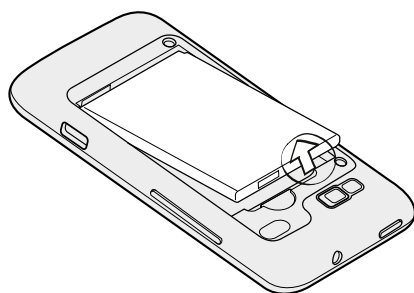

3. Vytáhněte baterii z prostoru baterie.

Vložení baterie

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

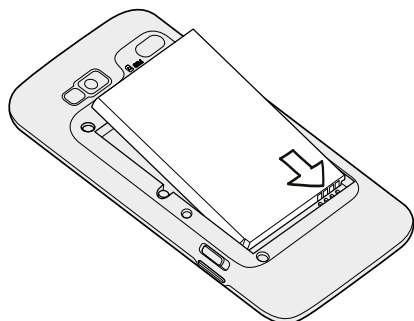

3. Nasadte znovu zadní kryt.


Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.



- Při dodání je baterie již vložená v telefonu. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.
- Nevytahujte baterii ze telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Připojte napájecí adaptér do konektoru USB telefonu.

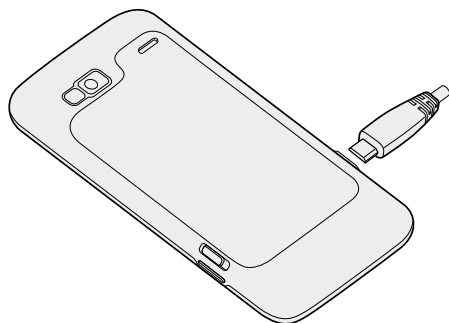

2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé červené světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je telefon úplně nabitý.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku telefonu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete telefon poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí telefonu

1. Pokud je displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapněte a potom odemkněte obrazovku přetažením panelu na uzamčené obrazovce dolů.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko **NAPÁJENÍ**.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Pohybu prstů

Klepnutí	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.

Otočit	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
Štípnutí	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

Používání trackpad pro práci s dotykovou obrazovkou

Kromě používání prstových gest můžete také používat pro interakci s dotykovou obrazovkou telefonu také trackpad. Nejprve umístěte prst na trackpad (zcela jej zakryjte) a pak přesuňte prst po povrchu trackpadu.

Přesun na Výchozí obrazovku

- Chcete-li přejít na rozšířenou Výchozí obrazovku vpravo, posuňte na trackpadu prst doprava.
- Posuňte prst doleva a přejděte na rozšířenou Výchozí obrazovku doleva.


Výběr položky na obrazovce

U většiny obrazovek přesuňte prst doleva, doprava, nahoru nebo dolů, v závislosti na požadovaném směru pohybu. Pokud například chcete vybrat (zvýraznit) položku nahoře, posuňte prst nahoru. Stiskněte trackpad a otevřete položku.



Výběry karty

Pro obrazovky, které mají karty na dolní straně obrazovky, přesuňte prst vlevo nebo vpravo a přejděte na kartu.

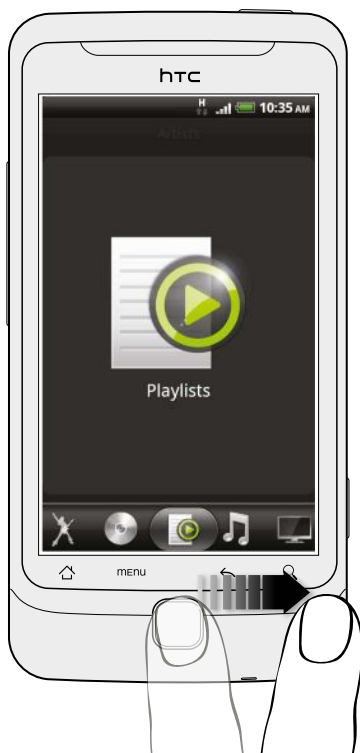

Pohyb kurzorem při zadávání textu

- Chcete-li se vrátit zpět nebo přejít vpřed o jeden znak slova, přesuňte prst vpravo nebo vlevo.
- Posuňte prst nahoru nebo dolů a přejděte nahoru nebo dolů po řádkách textu.

Výběr odkazu na webovou stránku

1. Posuňte prst dolů a přejděte na následující odkaz na webové stránce.
2. Když vyberete odkaz, stisknutím trackpadu odkaz otevřete.



Začínáme

Nastavení telefonu při prvním použití

Když zapnete telefon poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit jazyk, způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu. Pokud na svém starém telefonu máte stále uložené osobní kontakty a události kalendáře, můžete je snadno přenést na svůj nový telefon prostřednictvím Bluetooth.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google™ tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™. Můžete také nastavit své ostatní e-mailové účty, oblíbené sociální sítě, jako je Facebook® a Twitter™, a tak dále.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli máte telefon nastavený.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Tyto služby můžete zapnout nebo vypnout později v nastavení telefonu.

Výchozí obrazovka

Obrazovka Plocha je ta, kde si můžete telefon přizpůsobit. Dodává se s widgetem hodin a počasím, který zobrazuje čas a počasí ve vašem místě. Můžete také přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobit](#) na straně 30.

Rozšířená obrazovka Plocha

Když s telefonem začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám obrazovka Plocha nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém. Použít můžete až šest dodatečných obrazovek. To by mělo postačovat.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.



Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na hlavní obrazovku Plocha (tedy na prostřední obrazovku Plocha).

Používání zobrazení Skok

Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko VÝCHOZÍ nebo gestem štipnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech sed Východí obrazovek ve formě miniatur.



Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne telefon do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte telefon uložen v tašce nebo kapse. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon se automaticky přepne do režimu Spánek, když je chvíli v klidu.

Probuzení z režimu spánku

Telefon se aktivuje automaticky, když přijímáte příchozí hovor.

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.

Odemčení obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku nebo přijmout příchozí hovor, klepněte na panel na obrazovce uzamčení a pak táhněte prstem po obrazovce dolů.



Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Stav a oznámení

Stavové ikony

Mnoho informací o svém telefonu zjistíte podle ikon ve stavovém řádku.



Zde je vysvětlení jednotlivých ikon:

 Síla signálu	 Baterie je nabitá
 Služba GPRS je připojena	 Probíhá dobíjení baterie
 Používá se GPRS	 Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
 EDGE připojeno	 Nízký stav baterie (zbývá 10 %)
 Používá se EDGE	 Tichý režim

 3G připojeno	 Režim Vibrace
 Používá se 3G	 Mikrofon telefonu je ztlumený
 HSDPA připojeno	 Hlasitý poslech je zapnutý
 Používá se HSDPA	 Kabelová sluchátka s mikrofonom připojena
 Roaming	 Kabelová sluchátka připojena
 Není signál	 Připojení Bluetooth je zapnuto
 Žádná vložená karta SIM	 Připojeno k zařízení Bluetooth
 Připojeno k síti Wi-Fi	 Režim V letadle
 Synchronizace dat	 Služba GPS je zapnuta
 Sdílení sítě je zapnuté	 Je nastaveno připomenutí

Oznamovací ikony

Zaneprázdněný život znamená zaneprázdněný telefon. Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



Zde je vysvětlení jednotlivých:


 Nová zpráva Gmail	 Probíhající hovor
 Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP	 Zmeškaný hovor
 Problém s doručení e-mailu	 Přidržený hovor
 Nová zpráva SMS nebo MMS	 Přesměrování hovorů zapnuto

	Problém s doručení zprávy SMS nebo MMS		Přesměrování zpráv zapnuto
	Nová zpráva služby Google Talk™		Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Nová hlasová zpráva		Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici
	Blížící se událost		Přenosný Wi-Fi Hotspot je zapnutý
	Nové aktualizace z vašich sociálních sítí		Odesílání dat (animováno)
	Nový tweet		Stahování dat (animováno)
	Návrh ohledně odpovídajících kontaktů		Čeká se na odeslání
	Nová push zpráva		Stažená aplikace z Android Market™ nainstalována úspěšně
	Žádost o spárování Bluetooth		K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z Android Market
	K dispozici je aktualizace softwaru telefonu		Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se paměťová karta připravuje
	Televizní výstup		Ve vašem telefonu není nainstalovaná žádná paměťová karta
	Je přehrávána skladba		Nedostatek volného místa v paměťové kartě
	Aplikace Rádio FM se používá		Obecné oznámení
	Hlasový záznam je zapnutý		Více (nezobrazených) oznámení
	Kompas je třeba zorientovat		

Panel oznámení

Když zobrazíte oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit zprávy, připomenutí a oznámení. Panel oznámení vám také umožňuje co nejrychleji přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi.

Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

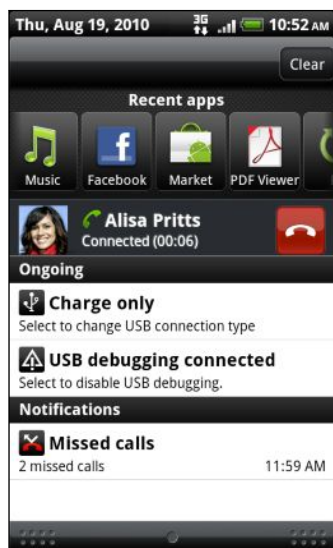

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.



Panel oznámení můžete také otevřít na obrazovce Plocha stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Oznámení**.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Na panelu Oznámení se můžete snadno dostat až na osm nedávno otevřených aplikací.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. V části Nedávno použité aplikace posouváním prstu doleva nebo doprava zobrazte nedávno použité aplikace.



3. Klepnutím aplikaci otevřete.



Stisknutím a přidržetím VÝCHOZÍ zobrazíte nedávno použité aplikace.

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.

Připojení telefonu k počítači

Kdykoli připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se dialogové okno Připojit k počítači a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii telefonu připojením k počítači.
HTC Sync	Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a telefonem
Disková jednotka	Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do telefonu vložena karta microSD. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi vaším počítačem a paměťovou kartou v telefonu. Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je telefon připojen k počítači, nebude možné používat aplikace v telefonu k přístupu na paměťovou kartu.
USB tethering	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého telefonu používat sdílet se svým počítačem.
Internetová propust	Pokud pro svůj telefon nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače s telefonem.

Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost **Disková jednotka** a pak na **Hotovo**. V počítači je připojený telefon rozpoznán jako odpojovatelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty v telefonu.
 - Zkopírujte soubory z paměťové karty v telefonu do složky v počítači.

5. Po zkopírování souborů odpojte odpojovatelný disk (tj. připojený telefon) podle požadavků operačního systému a bezpečně telefon odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Odpojte telefon od počítače.
 - Pokud chcete ponechat telefon připojený k počítači a má-li telefon mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel oznámení, klepněte na položku **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka** a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon zavibruje a na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu vibrací .
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru .

Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.
2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcího tónu telefonu, přehrávání médií, budíků a oznámení. Váš telefon krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku **Použije hlasitost příchozích hovorů také pro oznámení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Vyhledávání v telefonu a na Internetu

Hledejte všechny typy informací v telefonu a na webu. Widget Hledat kdekoli prohledává různé soubory, informace a aplikace v telefonu. Můžete se také rozhodnout prohledávat web pomocí oblíbené služby pro vyhledávání na webu.

Jednoduše na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko HLEDAT. Potom zadejte několik prvních písmen toho, co chcete vyhledávat. Při psaní se začnou zobrazovat odpovídající položky.



- Tato ikona  znamená, že váš telefon bude vyhledávat všechny typy informací. Na tuto ikonu klepněte, pokud si chcete zvolit a hledat pouze jeden typ položek, například Pošta.
- Klepněte na tuto ikonu , chcete-li zadáný výraz hledat na Internetu.
- Klepnutím na výsledek ze seznamu otevřete příslušnou aplikaci.
- Klepnutím na položku  zobrazte další výsledky pro určitou kategorii.

Nastavení možností hledání telefonu

Můžete si zvolit výchozí službu pro vyhledávání na webu, kterou chcete používat, nebo změnit typ a pořadí položek vyhledaných v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko HLEDAT.
2. Když zobrazí pole pro vyhledávání, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Webový vyhledávač	Zvolte si službu pro modul vyhledávání na webu, kterou chcete používat.
Vybrat oblasti vyhledávání	Zvolte si typy položek nebo aplikací, které chcete do vyhledávání zahrnout. Rovněž můžete stisknout a podržet  a uspořádat položky podle priority hledání.

Rychlé vyhledávání informací na webu

Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Google Hledání a Wikipedia®.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka ZPĚT ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přesuňte prst přes karty a vyberte, kde chcete informace vyhledávat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
4. Klepněte na tlačítko .



Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

Překlad slov do jiných jazyků


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka ZPĚT ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přejděte na kartu Překladač Google.
4. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
5. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
6. Klepněte na položku **Přeložit**.

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

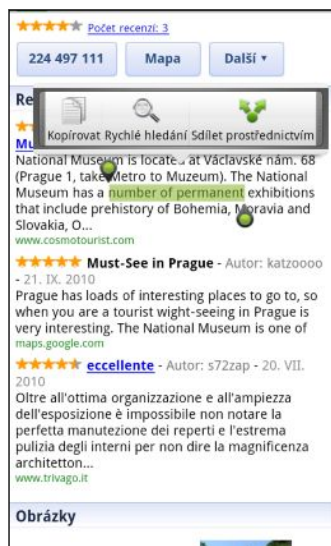

Chcete-li vybrat text v odkazu, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku .
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při sestavování zprávy) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Vyhledávání textu

1. Po výběru textu, který chcete vyhledat, klepněte na položku .
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vyhledat Googlem

Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.



Wikipedia

Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia, podle vybraného textu.

Vložení textu do nové zprávy nebo aktualizace stavu sociální sítě

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
2. Zvolte, zda vybraný text chcete vložit do nové textové nebo multimediální zprávy nebo e-mailu či do aktualizace stavu sociální sítě, například Twitter.

Přizpůsobit

Přizpůsobte si telefon plně podle sebe

Vzhled i zvuky telefonu můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte telefon tak, že použijete jinou tapetu, vzhled, vyzváněcí tón a zvukové upozornění například pro příchozí SMS, e-mail, a události kalendáře.

Začněte tak, že klepnete na tlačítko Přizpůsobit  přímo na obrazovce Plocha.

Přizpůsobení telefonu s pomocí scén

Když používáte scény, promění se váš telefon na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení obrazovky Plocha, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte telefon na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.



Pokaždé, když na obrazovku Plocha něco přidáte nebo na ní něco upravíte, telefon automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Telefon je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scény**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné obrazovce Plocha.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scény**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku **Nový**.
3. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
3. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Přizpůsobení tapety pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak změnit dojem z telefonu a poskytnout mu svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v telefonu nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Výchozí obrazovku můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Tapeta**.
2. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položky Náhled > Použít .
Aktivní tapety	Zvolte si z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na položku Náhled si zobrazíte animaci a potom klepněte na položku Použít .
Galerie	Zvolte fotografii, kterou jste zhotovili pomocí fotoaparátu nebo zkopírovali z paměťové karty. Ořízněte fotografii a pak klepněte na Uložit .

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Vzhled**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na obrazovku Plocha. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů nebo si stáhnout další.

Přidání widgetu na obrazovku Plocha

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nového widgetu.
2. Klepněte na položky  > **Widget**.
3. Vyberte požadovaný widget.
4. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku **Vybrat** některý z nich vyberte.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí funkcí telefonu, například Wi-Fi, Mobilní síť network, Bluetooth a dalších. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na obrazovce Plocha.

1. Stiskněte a přidržte widget na obrazovce Plocha. Telefon vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na tlačítko **Upravit** (pokud je povoleno).



Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

3. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na obrazovku Plocha můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky



Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do telefonu.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
2. Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na  potom klepněte na položku **Aplikace** pro přidání ikony aplikace nebo na položku **Zkratka**.



Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko **VÝCHOZÍ**, klepněte na  a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na obrazovce Plocha a pak prst uvolněte.

Přidání složek na obrazovku Plocha

Pomocí složek seskupíte související aplikace a další zástupce a udržujete tak obrazovku Plocha uklizenou. Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové složky.
2. Klepněte na položku  > **Složka**.
3. Klepněte na položku **Nová složka**.
4. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo zástupce, které chcete přesunout do složky. Telefon vibruje. Prst ještě nezvedejte.
5. Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a přemístěte ji na složku.



Jednoduše klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Telefon vibruje a zobrazí se barevné pole okolo widgetu nebo ikony. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce. Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel obrazovky Plocha.
3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Telefon vibruje a zobrazí se barevné pole okolo widgetu nebo ikony. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko **Odstranit**.
3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní obrazovku Plocha.



Prostřední miniatura ve zobrazení Skok je vždy hlavní obrazovka Plocha.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu obrazovky Plocha, kterou chcete přesunout. Telefon vibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.



Používání zvukových sad

Zvukové sady jsou různé sbírky vyzváněcího tónu, zvukových upozornění a připomenutí, abyste mohli přizpůsobit to, jak vás telefon upozorňuje. Pomocí zvukových sad můžete okamžitě jemný vyzváněcí tón a zvuková upozornění, které používáte v kanceláři, vyměnit za něco zábavného, když si někam vyrazíte s přáteli.

Zvolení přednastavené zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zvuková sada.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na název zvukové sady.
3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
4. Klepněte na položku Použít.

Přizpůsobení zvukové sady

Zvukovou sadu můžete přizpůsobit tak, že sami zvolíte vyzváněcí tón, zvukové upozornění a připomenutí, a to buď z nabídky telefonu, nebo z paměťové karty (s výjimkou zvuků oznámení).



Vyberte si požadovanou zvukovou sadu, ještě než změníte vyzváněcí tón, zvuková upozornění a připomenutí, protože telefon automaticky ukládá změny do aktuálně vybrané zvukové sady.

Vytvoření zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku **Nová zvuková sada**.
3. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad v telefonu. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Odstranění zvukových sad

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna vyzváněcích tónů a připomenutí

Změňte vyzváněcí tóny, zvuková upozornění a připomenutí tak, aby odpovídaly vaší náladě nebo životnímu stylu. Vaše změny se uloží ve zvukové sadě, která je momentálně zavedená, a přepíše její nastavení.

Změna vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Vyzváněcí tón**.
2. Pohybujte se dostupnými vyzváněcími tóny a klepněte na ten, který chcete používat. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
3. Pokud zvukový soubor máte na paměťové kartě, klepněte na položku **Nový vyzváněcí tón**, vyberte položku, kterou chcete importovat do seznamu Vyzvánění, potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Změna zvukových upozornění

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková upozornění**.
2. Zvolte si typ upozornění, které chcete změnit.

3. Klepněte na zvuk, který chcete použít. Po zvolení se krátce přehraje vzorový tón.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Změna zvuku připomenutí

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Připomenutí**.
2. Pohybujte se dostupnými tóny a klepněte na ten, který chcete používat. Po zvolení se krátce přehraje vzorový tón.
3. Pokud zvukový soubor máte na paměťové kartě, klepněte na položku **Nové připomenutí**, vyberte položku, kterou chcete importovat do seznamu připomenutí, potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací v telefonu, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky (například obrazovka podrobnosti kontaktu v aplikaci Lidé).



2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní prázdná plocha, prst zvedněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:


Přesun karty	Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranění karty	Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru. Po zobrazení barevného rámečku zvedněte prst. Pokud je karta šedá, nelze ji skrýt.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko **ZPĚT**.

Přidání karty zpět

1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.

3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.

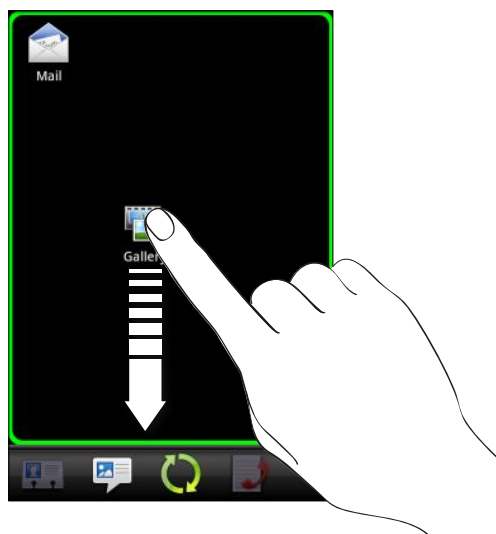

4. Po dokončení klepněte na tlačítko ZPĚT.

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon můžete telefonovat tak, že klepnete na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu, nebo stisknete jedno číslo v programu pro telefonické připojení pro rychlé vytočení kontaktu.



Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon

Můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.



Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stisknete tlačítko  a přidržte je.

3. Klepnutím na položku  uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů.
4. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
5. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
 - Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
 - Po zadání celého čísla klepněte na **Volat**.
 - Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

Co je Inteligentní vytáčení?

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v telefonu a na kartě SIM a na online účtech, jako je účet Google a Exchange ActiveSync®) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.




Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku **Rychlá volba > Přidat nové**.
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete přidat. Když se jméno zobrazí na seznamu, klepněte na něj.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.

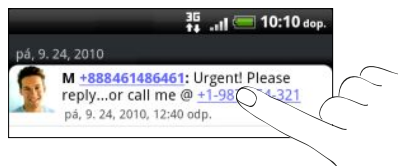

2. Je-li třeba, upravte telefonní číslo a pak klepněte na tlačítko **Volat**.



Chcete-li volat odesílatele zprávy, stiskněte a podržte odesílatele nebo přijatou zprávu, pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

Chcete zavolat na číslo, které je v e-mailu? Nevadí, žádný problém. Telefon rozpozná číslo jako telefonní, pokud má minimálně 5 číslic a alespoň jedno z následujících:

- Čísla začínající znakem plus (+). Například +1-987-654-32 1 nebo +198765432 1.
- Čísla začínající směrovým číslem oblasti nebo země v závorkách. Například (02)98765432 1 nebo (02)987-654-32 1.
- Čísla oddělená pomlčkami. Například (02)-987-654-32 1 nebo 0987-654-32 1.

1. V těle e-mailu klepněte na telefonní číslo. Potom se zobrazí nabídka výběru a telefonní číslo se zvýrazní.
2. Klepněte na **Volat**.
3. Když se otevře obrazovka programu Telefon s již zadáním číslem, klepněte na **Volat**.

Tísňové volání

Tísňové volání můžete z telefonu uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Vytočte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi (například 000) a stiskněte tlačítko **Volat**.



Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení, vzor uzamčení anebo zámek karty SIM, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Pro přijímání hovorů můžete využít diskretní vyzvánění a kapesní režim telefonu. Další informace najdete v části [Změna nastavení zvuku](#) na straně 161.

Přijetí hovoru

Přijetí příchozího hovoru:

- Klepněte na položku **Přijmout**.
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte pruh zobrazující jméno volajícího nebo číslo směrem dolů.



Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pokud je displej při přijetí telefonátu vypnutý, přetáhněte pruh na obrazovce Zámek nahoru nebo stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odmítnout**.
- Chcete-li odmítnout hovor a odeslat zprávu SMS, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odeslat zprávu**.



Pro odmítnutí hovoru můžete také dvakrát stisknout tlačítko NAPÁJENÍ.

Změna zprávy SMS, která se odesílá při odmítnutých hovorech

1. Na obrazovce aplikace Telefon stiskněte tlačítko MENU.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Upravit výchozí zprávu**.
3. Zadejte novou zprávu a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte telefon čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je telefon již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.

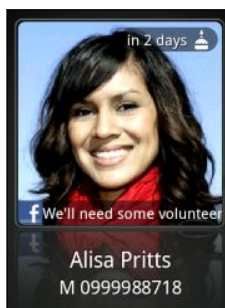

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofону nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko MENU a přidat hovor, přidržet jej, vypnout mikrofón a provádět další operace.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko MENU, potom klepnutím na tlačítko **Přidržet** hovor přidržte. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Přijmout zpět** pokračujte v hovoru.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.



3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v položkách **VÝCHOZÍ > MENU > Nastavení > Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase telefon obraťte tak, aby byl přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona **Ztlumit** .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.



Pokud je displej telefonu vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a zapněte obrazovku, abyste mohli klepnout na možnost **Ukončit hovor**.

- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .
- Pokud používáte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonom, stisknutím tlačítka hovor ukončete.

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit .
4. Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku  na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na  a pak v nabídce možností zvolte **Soukromý hovor**.
7. Po dokončení klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Použití seznamu hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru. Pak klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Seznam hovorů.



Můžete také klepnout na  na obrazovce aplikace Telefon.

Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:

- Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
- Stisknutím jméne nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
- Klepněte na  a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
- Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, které chcete do kontaktů uložit, pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu v telefonu.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při vytváření nového kontaktu zadejte do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu jméno kontaktu, typ kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole Mobilní v části Telefon. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
 - Při ukládání čísla do existujícího kontaktu klepněte na kontakt uložený v telefonu a potom vyberte typ čísla.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů .
Vymazat celý seznam	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit vše .

Blokování volajících

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt tak, aby vám nemohl volat, jdou blokované hovory přímo do hlasové schránky.

Blokování jednoho nebo více kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zablokování volajících**.
2. Na kartě **Zablokování volajících** klepněte na položku **Přidat volajícího**.
3. Vyberte kontakty, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Uložit**.

Kontrola seznamu blokových hovorů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zablokování volajících**.
2. Přesuňte prst na kartu **Seznam blokových hovorů**.
3. Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností, pomocí které lze ověřit seznam hovorů a více.

Odblokování volajících

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zablokování volajících**.
2. Na kartě **Zablokování volajících** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odebrat volající**.
3. Vyberte jeden nebo více kontaktů a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Služby volání

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro váš telefon vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko MENU na obrazovce Plocha, pak klepněte na **Nastavení > Volat**.

Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky	Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení telefonu	Slouží k úpravám zprávy odmítnutí hovoru, k volbě, zda otevřít editor zpráv při odmítnutí hovoru zprávou nebo volbě, zda umožnit automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Místní zprávy	Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv poskytovatele služeb.
Nastavení místních zpráv	Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.
Přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem má telefon postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení hovorů	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla. Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu V letadle.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim V letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .

Lidé

Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu

Existuje několik způsobů, jak přidat do telefonu kontakty. Můžete synchronizovat telefon s kontakty z účtu Google, počítače, serveru Facebook a více.

Gmail	Kontakty Google jsou importovány do telefonu po přihlášení k účtu Google. Můžete také vytvořit další kontakty Google přímo v telefonu.
Facebook	Přihlaste se ke svému účtu Facebook prostřednictvím nástroje Facebook pro HTC Sense, abyste nainportovali kontaktní informace svých přátel na serveru Facebook.
Telefonní kontakty	Můžete kontakty vytvořit a uložit v paměti telefonu nebo přenést stávající ze svého starého telefonu.
Karta SIM	Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Váš telefon synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Kontakty v počítači	Pomocí aplikace HTC Sync™ synchronizujte telefon s aplikacemi Microsoft Outlook®, Outlook Express nebo Windows® Kontakty na vašem počítači.

Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do nového telefonu HTC prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do telefonu přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přenést data**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. V novém telefonu HTC klepněte na položku **Další**, abyste mohli pokračovat. Váš nový telefon automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko **Další**. Váš nový telefon HTC se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.

8. Zvolte zaškrťovací pole **Kontakty** (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku **Další**.
9. Když váš nový telefon HTC dokončí import dat, klepněte na položku **Hotovo**.

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Můžete také spojit kontakty s účty sociálních sítí jako Facebook, Twitter a Flickr™ a zobrazit jejich aktualizace a události z těchto účtů na jedno místě.

To není vše. Pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, aplikace Lidé vám umožní sloučit jejich kontaktní informace, takže nemusíte mít duplicitní záznamy v seznamu kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vše

Umožňuje přístup ke všem kontaktům v telefonu, online účtům a mnohem více.



Skupiny

Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině.



Online adresáře

Zobrazte seznam svých přátel na účtech sociálních sítí. Hledat kontakty je možné také v účtu Exchange ActiveSync a zkopírovat je do telefonu.




Seznam hovorů

Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory.

Seznam kontaktů

Karta Vše v aplikaci Lidé  zobrazuje všechny kontakty v telefonu a z online účtů, ke kterým jste přihlášení.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (obvykle označené ikonou karty SIM ).

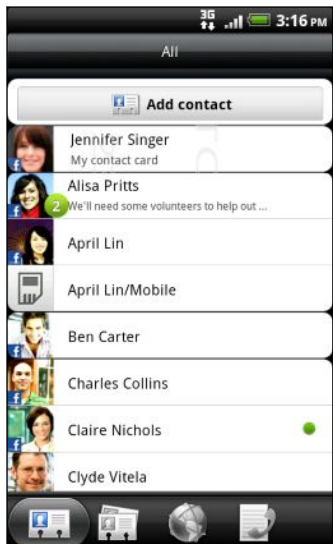

Na kartě Vše můžete:

- Otevírat a aktualizovat kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Zobrazit okamžité aktualizace stavu, když je kontakt propojen se svým účtem sociální sítě.
- Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Když vám kontakt pošle novou zprávu, pokusí se vám dovolat, aktualizuje své účty sociálních sítí nebo když je den narozenin kontaktu, zobrazí se oznamovací ikona .
- Zjistíte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste na svém telefonu přihlášení ke Google Talk. Například  znamená, že kontakt je k dispozici ke konverzaci.

Nastavení Mojí kontaktní karty

Moje kontaktní karta poskytuje pohodlný způsob uložení osobních kontaktních informací, které lze snadno odeslat druhým lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na položku Já.



Pokud jste přihlášení k účtu Facebook prostřednictvím Facebook pro HTC Sense, namísto Já se zobrazí vaše jméno, které používáte v účtu Facebook. Klepněte na své jméno, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit**.

3. Zadejte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Importování kontaktů z karty SIM

Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu. Můžete je importovat jako kontakty telefonu, kontakty Google nebo kontakty Exchange ActiveSync, pokud máte odpovídající účty nastavené.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na jeden nebo více kontaktů SIM, které chcete importovat.
 - Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Vybrat vše**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na položku **Přidat kontakt**.
3. Vyberte položku Typ kontaktu, například Google nebo Microsoft Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.



Některá pole nemusí být podporována, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Klepněte na pole **Název**, zadejte křestní jméno a příjmení a pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace. Stiskněte tlačítko **ZPĚT**, pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

Pracovní kontakt můžete vyhledat v účtu Exchange ActiveSync a pak jej zkopírovat do telefonu.

Musíte mít nejprve v telefonu nastaven účet Exchange ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Online adresáře klepněte na položku **Adresář společnosti**.
3. Zadejte název, pak klepněte na .

4. V seznamu klepněte na jméno kontaktu, které chcete zkopírovat do telefonu.
5. Klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.


Slučování informací o kontaktech

Pokud máte v telefonu, na účtu Google a na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, stejné kontakty, telefon se je pokusí automaticky zkombinovat nebo nechá na vás, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když váš telefon najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu  v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Telefon zobrazuje všechny navrhované kontakty, které lze sloučit.

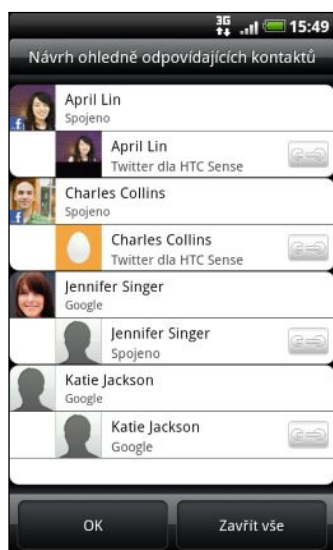

2. Pro sloučení klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko **OK**.



Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku **Zavřít vše**.

Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Spojené kontakty**. Potom se otevře seznam Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na  nebo  (pokud jsou k dispozici doporučené odkazy).
4. Na obrazovce můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přerušení odkazu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle typu účtu a odkaz přerušte.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Filtrování seznamu kontaktů

Můžete se rozhodnout, že zobrazíte pouze kontakty určitého typu účtu (například kontakty Google nebo kontakty Facebook).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazit**.
3. Vyberte typy kontaktů, které chcete zobrazit ve svém seznamu kontaktů.
Můžete také určit, jak chcete kontakty zobrazit a setřídít.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Vyhledání kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko HLEDAT, potom zadejte prvních několik písmen jména nebo příjmení, e-mailu nebo názvu firmy kontaktu. Můžete také zadat několik prvních číslic telefonního čísla kontaktu. Zobrazí se odpovídající kontakty.
3. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko OK.

Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD** v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD.
3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.

Informace o kontaktech a konverzaci

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými nebo odkázanými k tomuto kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:



Detaily

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uloženo telefonní číslo do zaměstnání, klepněte na položku **Volat do zaměstnání**.



Zprávy

Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Na zprávu kontaktu můžete odpovědět přímo z této karty.

**Pošta**

Zobrazuje všechny e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu zobrazíte.

**Akt. a události**

Zobrazuje aktualizace kontaktu a události ze sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a Flickr.

**Galerie**

Zobrazuje spojené kontakty na serveru Facebook a alba a fotografie na serveru Flickr.

**Seznam hovorů**

Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

Úprava informací o kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Není možné upravovat kontaktní informace přítele na serveru Facebook.

3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.


Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte kontaktní informace nebo libovolný kontakt v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše proveďte následující:

Odeslání	Proveďte
Něčí kontaktní informace	Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	1. Klepněte na položku [Vaše jméno] Moje kontaktní karta. 2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Odeslat mé kontaktní informace.

3. Zvolte, jak chcete odeslání provést.

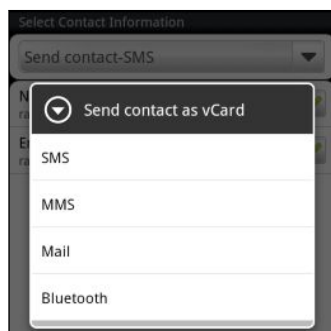

4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Skupiny kontaktů

Přiřaďte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Můžete synchronizovat skupiny v telefonu se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Skupina klepněte na položku **Přidat skupinu**.
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na **Přidat kontakt do skupiny**.

4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **Uložit**.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na tlačítko ZPĚT skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu kontaktů.

5. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupina stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
3. Můžete provést následující:
 - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
 - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Uložit**.
 - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Mobilní operátor vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupina klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Přejděte na kartu Akce skupiny, pak na jednu z následujících položek:
 - Klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu** a zašlete zprávu skupině.
 - Klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail** a zašlete e-mailovou zprávu skupině.

Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.

3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.



4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
3. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Přeuspořádat**.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupiny



Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.

Přidání widgetů Lidé

Budte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Pomocí widgetu Lidé můžete okamžitě volat, odeslat zprávu, nebo zobrazit podrobnosti o oblíbeném kontaktu a dokonce zkontrolovat aktualizace Facebook a Twitter. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.



1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Widget > Lidé.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Vybrat.
3. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
4. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha. Když je widget na požadovaném místě, prst uvolněte.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na kontakt ve widgetu.
3. Na obrazovce Zvolte výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.

Změna výchozí metody komunikace

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepnutím na jméno kontaktu na widgetu otevřete kontaktní kartu dané osoby.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Další > Nastavit akci widgetu.
4. Na obrazovce Zvolte výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na kontakt (fotografii, nikoliv jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace.




Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.

Klávesnice

Používání vysouvací klávesnice

Otevřete vysouvací klávesnici a pište rychleji a pohodlněji svými prsty. Vysouvací klávesnice také obsahuje speciální klávesy, které vám umožňují rychle se dostat do nabídek, hledat v telefonu nebo spouštět aplikace.

1. Držte telefon na stranu s tlačítky na předním panelu vpravo.
2. Když zatlačíte palci panel displeje nahoru, objeví se vysouvací klávesnice.


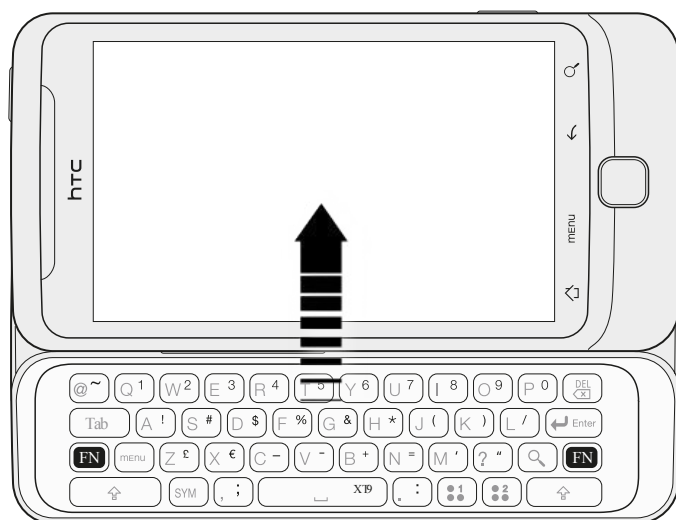


Když je vysouvací klávesnice otevřená, je displej v režimu na šířku a není zobrazená klávesnice na obrazovce.

3. Otevřete aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla.
4. Tisknutím kláves písmen zadávejte text.

Používání kláves na vysouvací klávesnici

Stiskněte tyto klávesy, když chcete zadat velká písmena, číslice, zvláštní znaky, symboly a více:

	Klávesa Shift - Stiskněte jednou a potom stiskněte klávesu písmene, které chcete napsat velkým písmem. - Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více velkých písmen. Když klávesu Shift zajistíte, kurzor se změní:  . Klávesu Shift znovu stiskněte, když ji chcete odjistit.
	Klávesa Funkce - Stiskněte jednou, chcete-li zadat znak zobrazený vedle klávesy písmene nebo interpunkce. Pokud například potřebujete zadat znak dolaru (\$), stiskněte klávesu Funkce a potom stiskněte klávesu D (FN, D). - Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více číslic a znaků. Když klávesu Funkce zajistíte, kurzor se změní:  . Klávesu Funkce znovu stiskněte, když ji chcete odjistit.
	Klávesa Symbol Stisknutím otevřete panel symbolů a vložte do svého textu symbol nebo zvláštní znak. Pokud Symbol a Vyhledávání sdílejí jedno stisknutí klávesy  a potom stisknutím  otevřete panel symbolů.
	Klávesa Nabídka Místo tlačítka MENU stisknutím této klávesy otevřete možnosti nabídky dostupné pro aktuální obrazovku.
 nebo 	Klávesa Vyhledávání Místo tlačítka HLEDAT stisknutím této klávesy otevřete pole vyhledávání a napište, co chcete hledat. Stisknutím klávesy Enter začnete vyhledávání.
	Rychlé klávesy Tyto klávesy vám umožňují rychle otevřít aplikace a další položky, například záložky.

Přidělení aplikace nebo zkratky Rychlé klávese

Na vysouvací klávesnici jsou Rychlé klávesy, které můžete přidělit pro rychlé otevření aplikace nebo položky po stisknutí.

1. Otevřete vysouvací klávesnici.
2. Stiskněte a přidržte **Klávesová zkratka** č. 1 pro přidělení první Rychlé klávesy . Stiskněte a přidržte **Klávesová zkratka** č. 2 pro přidělení druhé Rychlé klávesy .
3. Klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Aplikace** nebo **Zkratky** a potom klepněte na aplikaci nebo zkratku, kterou chcete přidělit vybrané Rychlé klávese. Pokud chcete přidělit zkratku položce v telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Stiskněte Rychlé klávesu, kterou jste přidělili. Aplikace nebo položka se otevře.

Přidělení klávesové zkratky

Na Výchozí obrazovce můžete rychle otevřít aplikaci nebo položku stisknutím klávesové zkratky.

1. Na Výchozí obrazovce otevřete vysouvací klávesnici.
2. Stiskněte a přidržte kteroukoli z kláves na klávesnici (A ~ Z).
3. Klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Aplikace** nebo **Zkratky** a potom klepněte na aplikaci nebo zkratku, kterou chcete přidělit vybrané klávese. Pokud chcete přidělit zkratku položce v telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Na Výchozí obrazovce stiskněte a přidržte klávesu, kterou jste přidělili klávesové zkratce. Aplikace nebo položka se otevře.

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce.



Klávesnice na obrazovce je k dispozici, jen když je vysouvací klávesnice zavřená.

Po zadání textu můžete klepnout na položku  nebo stisknutím tlačítka ZPĚT zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít. Vyberte jednu z následujících možností:

QWERTY	Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
Klávesnice Telefon	Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
Kompaktní klávesnice QWERTY	Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší, než u standardní úplné klávesnice QWERTY.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.

	Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
	Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
	Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
	Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
	Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
	Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice.



Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice telefonu.



Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v telefonu máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnici tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Mezinárodní klávesnice**.
3. Zvolte požadované jazyky.



Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si telefon zakoupili.

Změna uspořádání klávesnice na šířku


Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce. Otočte telefon na stranu, abyste mohli používat větší klávesnici pro snazší psaní.



- Zaškrtněte políčko **Automatické otočení obrazovky** v položkách **VÝCHOZÍ > MENU > Nastavení > Zobrazení**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.
- Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.

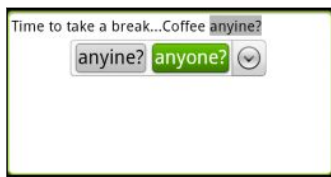

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Telefon se dává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník > Přidat nové**.
3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník > Upravit osobní slovník**.
 - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
 - Chcete-li slova ze slovníku odstranit, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Na paměťovou kartu můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice na obrazovce.



- Nejprve si vyberte jazyk, který budete používat v nastavení **Hlasový vstup a výstup**.
- Vzhledem k tomu, že váš telefon používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Stiskněte klávesu jazyka a přidržte ji. Telefon vás vyzve k mluvení.
2. Řekněte do telefonu, co chcete zadat.

Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Hlasový vstup a výstup > Nastavení rozpoznávání hlasu**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který chcete.



Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

Úprava textu

Vyjmout, kopírovat a vkládat text pomocí klávesnice je snadné.




Některé aplikace mohou nabízet vlastní způsob výběru nebo kopírování textu.

Výběr textu


Zvýrazněte text, který chcete zkopírovat nebo vyjmout.

1. Stiskněte a přidrže textové pole obsahující text, který chcete vybrat, dokud se nezobrazí lupa.

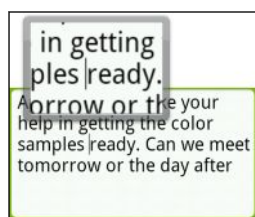

2. Přetažením prstu přemístíte kurzor textu na některé z písmen v textu, který chcete vybrat.
3. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Vybrat text**. Když je slovo, na které umístíte kurzor textu, zvýrazněné, přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali požadovaný text.

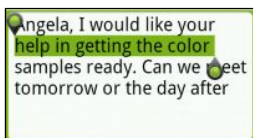

- Klepnutím na položku **Vybrat vše** vyberte vše v textovém poli.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vymout**. Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. Stiskněte a přidržte textové pole ve stejné nebo jiné aplikaci, dokud se nezobrazí lupa.
3. Přetažením prstu přemístíte kurzor textu tam, kam chcete text vložit.
4. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
5. Klepněte na **Vložit**.

Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností **Mezinárodní klávesnice** klepněte na **Nastavení**.
- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Touch Input**.


Nastavení hardwarové klávesnice	▪ Nastavte výchozí jazykové rozvržení klávesnice (je-li k dispozici). ▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu.
Typy klávesnice	Vyberte rozvržení klávesnice. Můžete si vybrat QWERTY , Klávesnici Telefon nebo Kompaktní klávesnici QWERTY .
Mezinárodní klávesnice	Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce	Vyberte druhý jazyk klávesnice.
Zadávání znaků	▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu, kontroly pravopisu a dokončování slov. ▪ Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní. ▪ Proveďte kalibraci přesnosti dotyku klávesnice.
Kurz	Naučte se používat klávesnici na obrazovce v tomto výukovém programu.
Osobní slovník	Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

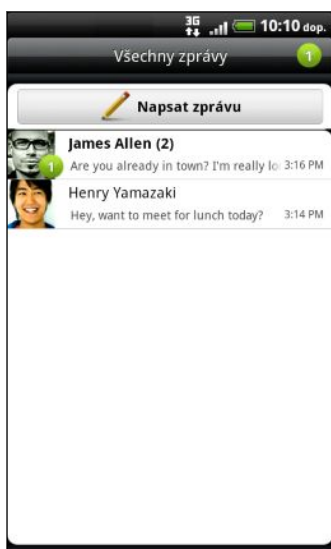

- Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
- Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.



Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Napsat zprávu**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísel kontaktu.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.
 - Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu.

4. Klepněte na pole **Klepnutím přidejte text** a potom začněte psát zprávu.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko **ZPĚT**, chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Napsat zprávu**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu. E-mailové adresy se zobrazí, pokud je v Nastavení seznamu příjemců vybrána možnost **Zobrazit e-mailovou adresu**.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.
 - Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko **MENU** a pak klepněte na položku **Další** > **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Klepnutím přidejte text** a potom začněte psát zprávu.

6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.

Obrázek	Zvolte Fotoaparát , zhotovte snímek a připojte jej, nebo Galerie a připojte snímek z paměťové karty.
Video	Zvolte Videokamera , zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
Zvuk	Zvolte Hlasový záznamník , vytvořte záznam a připojte jej, nebo Hudba a zvuky a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
Umístění	Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
Událost (vCalendar)	Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.
Presentace	Vytvořte prezentaci obrázků s textem jako zprávu MMS.

7. Chcete-li provést změny v příloze, klepněte na  nebo  (podle toho, jaký typ souboru je přiložen). Můžete také stisknout tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit** a začněte znovu.
8. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko ZPĚT, chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

V multimediální zprávě můžete přidávat snímky s fotografiemi, videem nebo zvukem.

1. Ve vytvářené multimediální zprávě klepněte na  > **Presentace**.
2. Na obrazovce Upravit prezentaci klepněte na položku **Přidat snímek**.
3. Klepněte na položku **Snímek 1**.
4. Chcete-li sestavit prezentaci, postupujte následujícím způsobem:

Přidejte obrázek	Klepněte na Vložit obrázek .
Přidejte video	Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Přidat video (na jeden snímek nemůžete přidat obrázek i video).
Přidejte hudbu nebo hlasový záznam	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat zvuk .
Přidejte popis	Klepněte na pole Klepnutím přidejte text .
Přidejte nový snímek	Klepněte na Přidat snímek .

Zobrazte následující nebo předchozí snímek	Klepněte na  nebo  .
Zobrazte náhled prezentace	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Náhled .
Zobrazit další možnosti	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Další .

- Po dokončení klepnutím na tlačítko **Hotovo** připojte prezentaci ke zprávě.
- Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko ZPĚT, chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

- Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko MENU potom klepněte na položku **Koncepty**.
- Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
- Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .



- Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
 - Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
 - Otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtete si zprávu.
- Při čtení zprávy můžete provést následující:

Odpovědět zprávou SMS	Klepněte na pole Klepnutím přidejte text , napište zprávu a potom klepněte na položku Odeslat .
Odpovědět zprávou MMS	Klepněte na pole Klepnutím přidejte text , napište zprávu, klepnutím na položku  zvolte přílohu ke zprávě a potom klepněte na položku Odeslat .

Volání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě	Klepněte na telefonní číslo. Pak zvolte, zda se má číslo vytočit nebo přidat do kontaktů.
Otevřete odkaz obsažený ve zprávách	Klepnutím na odkaz jej otevřete ve webovém prohlížeči.
Odeslání na e-mailovou adresu ze zprávy nebo uložení	Klepněte na e-mailovou adresu. Pak zvolte, zda chcete odeslat e-mail, zprávu MMS nebo uložit e-mailovou adresu do kontaktů.
Předat zprávu	Stiskněte a podržte zprávu, otevře se nabídka možností a pak klepněte na Předat dál .
Kontrola podrobností zprávy	Stiskněte a podržte zprávu otevřenou v nabídce možností, pak klepněte na Zobrazit podrobnosti zprávy .

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt ve vašem telefonu uloženo více telefonních čísel, uvidíte, které konkrétní telefonní číslo je použito ve zprávě. Před telefonním číslem se také nachází tučné písmeno, které představuje typ čísla (například **M** znamená **Mobilní**).



Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Klepnutím přidejte text** a potom začněte psát zprávu.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Telefonní číslo příjemce**.
4. Vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.



Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automatické načítání**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazíte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení požadovaného souboru, například vyzváněcího tónu.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení  ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech zpráv Push

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Push zprávy**.

Správa zpráv konverzací

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete uzamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Ikona zámku  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Kopírování zprávy na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte a podržte zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Ikona karty SIM  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete odstranit.
3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak stiskněte a podržte zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na **Odstranit zprávu** v nabídce možností.
5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Odstranit**.
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru**.



Můžete také klepnout na položku **Odstranit podle telefonního čísla**, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.

4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění konverzace

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**
 - Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Odstranit > Odstranit vlákno**.

Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtačkové pole **Smazat uzamčené zprávy**.
2. Na výzvu k potvrzení klepněte na **OK** a odstraňte celou posloupnost.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko MENU potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Účty a synchronizace

Synchronizace s online účty

O online účtech

Váš telefon se může synchronizovat s různými online sociálními sítěmi a e-mailovými účty.

Zde jsou některé typy informací, které váš telefon může synchronizovat s vašimi online účty:

- Gmail a Exchange ActiveSync e-mail.
- Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel na serveru Facebook a v jejich profilu na serveru Twitter.
- Události kalendáře z primárního účtu Google Account, Exchange ActiveSync a z vašeho účtu Facebook.
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter.
- Flickr a Facebook.



Můžete si nastavit účet Exchange ActiveSync v telefonu v aplikaci Pošta nebo v nastavení Účty a synchronizace.

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google vám umožní synchronizovat kontakty a kalendáře Gmail a Google mezi telefonem a webem. K účtu Google se také musíte přihlásit, chcete-li používat aplikace Google jako Google Talk a Android Market.



Pokud jste vynechali přihlášení k účtu Google při prvním nastavení telefonu, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google. Pokud problémy přetrvávají, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení telefonu a zadat podrobnosti vašeho účtu Google při opětovném nastavování telefonu.

Přidání dalších účtů Google

Do telefonu můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat kontakty, e-maily a události kalendáře. Ostatní služby Google používají první přidáný účet Google.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat účet > Google**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Potřebujete heslo pro účet Google pro synchronizaci kontaktů Gmail, Kalendáře a Google s telefonem. Toto heslo také potřebujete pro používání Google Talk a stahování aplikací z Android Market. Pokud jste heslo k účtu Google zkusíte jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V telefonu nebo v počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google a klepněte na položku **Odeslat**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Pokud nemáte alternativní e-mailovou adresu nebo nemáte přístup k e-mailovému účtu, který jste použili pro vytvoření účtu Google, můžete svůj účet Google resetovat po 24 hodinách odpovědi na bezpečnostní otázku pro obnovení hesla.

Přidání účtu sociální sítě

Pokud jste vynechali nastavení svého účtu sociální sítě (například Facebook, Twitter nebo Flickr), když jste poprvé zapnuli a nastavili telefon, můžete se stále k danému účtu přihlásit

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Váš účet sociální sítě bude přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s telefonem.

Synchronizace s počítačem

O aplikaci HTC Sync

Nové fotografie z dovolené máte v telefonu, ale pracovní kalendář j v počítači. Co kdybyste ale měli tyto typy souborů a informací k dispozici na obou zařízeních?

Aplikace HTC Sync vám umožňuje:

- Synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Windows Kontakty na počítači a v telefonu.
- Synchronizujte události kalendáře mezi aplikacemi Outlook či Windows Kalendář v počítači a vaším telefonem.
- Dostaňte své fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do telefonu a užívejte si je, ať jdete kamkoli.
- Jednoduše importujte zaznamenané fotografie a videa z telefonu do počítače.
- Ukládejte stejné záložky ve webových prohlížečích v počítači a na telefonu.
- Pomocí internetového připojení počítače stahujte mapy a užitečné dodatečné služby pro aplikaci Locations ve vašem telefonu (pokud jsou k dispozici).
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran pro mobilní telefony (aplikace nestažené z Android Market).



- Chcete-li synchronizovat multimediální soubory, mapy a dokumenty, musí být do telefonu vložena paměťová karta.
- Dostupné kategorie a možnosti závisí na telefonu, který jste připojili k počítači.

Instalace aplikace HTC Sync, která byla dodána s kartou microSD

Zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z karty microSD do počítače a použijte jej k instalaci.



- Verzi aplikace HTC Sync na kartě microSD, která byla dodána s vaším telefonem, je možné nainstalovat na počítač s operačním systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.
- Aplikace HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci telefonu.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost **Disková jednotka** a pak na **Hotovo**. V počítači je připojený telefon rozpoznán jako odpojovatelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Zkopírujte soubor **HTCSync.exe** do počítače.
5. Po zkopírování odpojte vyměnitelný disk (tedy připojený telefon) podle požadavků použitého operačního systému pro bezpečné odebrání telefonu.
6. Na počítači poklepejte na soubor **HTCSync.exe** a podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HTC Sync.

Po instalaci aplikace HTC Sync je na hlavní panel počítače přidána ikona HTC Sync  (podívejte se na pravý dolní roh obrazovky počítače). Poklepáním na ikonu otevřete aplikaci HTC Sync.

Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání vašeho telefonu

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který jste s telefonem dostali.
2. Když vás telefon vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná váš telefon.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název telefonu.
4. Klepněte na položku **Uložit**. Otevře se panel Zařízení.



Pokud chcete později změnit název telefonu, klepněte na položky **Přehled > Nastavení zařízení**.

Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o telefonu, zjistit použitý a dostupný prostor na paměťové kartě a zahájit synchronizaci.



Dostupné kategorie a možnosti závisí na telefonu, který jste připojili k počítači. Na panelu Zařízení se například zobrazí Locations, pokud máte v telefonu aplikaci Locations.

- Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.
Klepnutím na položku **Přehled** můžete také zobrazit základní informace o softwaru telefonu a o využití paměťové karty, změnit název telefonu nebo do telefonu nainstalovat aplikace třetích stran.
- Klepněte na položku **Synchronizovat**, chcete-li začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
- Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat** ukazuje odhad prostoru na paměťové kartě, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat na telefon.

Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Přeneste hudební skladby a písně, které si používáte v počítači, do svého telefonu. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media® Player, můžete je synchronizovat také a užívat si je na cestách.



Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Hudba a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace Hudba znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud v počítači používáte iTunes nebo Windows Media Player, potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi telefonem a počítačem.



Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Video: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**. Fotografie a videa z paměťové karty se budou ukládat do složky `\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení v počítači`.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa v počítači z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují na paměťovou kartu telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Váš telefon může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Windows Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace Kalendář znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná ve vašem telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty telefonu s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Windows Kontakty.

Máte-li na kartě SIM kontakty, které chcete synchronizovat, musíte je nejprve importovat na úložné místo na telefonu.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace aplikace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze kontaktní pole podporovaná ve vašem telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi telefonem a počítačem.



Pokud používáte internetový prohlížeč Google Chrome™ nebo Firefox® a vybrali jste jej pro synchronizaci s telefonem, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou **Záložky HTC**. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat s telefonem.
2. Na panelu Zařízení HTC Sync klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace Záložky znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
3. Zvolte webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky pro synchronizaci s vaším telefonem.



Pokud jsou na telefonu a počítači zjištěny konfliktní informace, zachová aplikace HTC Sync informace z počítače.

Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do telefonu. Do počítače také můžete synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu telefonu.



- Pro otevření dokumentu v telefonu potřebujete kompatibilní aplikaci. Telefon obvykle může otevřít a zobrazit tyto typy souborů: Soubory Microsoft Office 2003 a 2007 Word (*.doc), Excel (*.xls), a PowerPoint (*.ppt), PDF (*.pdf), textové soubory (*.txt).
- Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených na paměťové kartě telefonu do počítače musíte v aplikaci Pošta v telefonu nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP.


1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace Dokumenty znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu telefonu, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače.**
3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat.**
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v telefonu, a potom klepněte na položku **OK.**

E-mailové přílohy z paměťové karty se uloží do složky \Dokumenty\Dokumenty zařízení\ v počítači. Dokumenty z počítače se uloží do složky \Dokumenty \Dokumenty zařízení\ na paměťové kartě.

Možnosti synchronizace aplikace Locations

Předtím, než se vydáte na cestu do jiného města či země, můžete si stáhnout mapy, které potřebujete, pomocí aplikace HTC Sync v počítači, a potom je synchronizovat do telefonu. Můžete si zakoupit také licence pro další užitečná data, například navigaci pro řidiče i pěší, upozornění na bezpečnostní kamery a tak dále.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na tlačítko **Zap..** Zapnutí synchronizace Locations znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte si a stáhněte mapy a další funkce map.
3. Po stažení položek do počítače se tyto položky zobrazí v seznamu obsahu Locations. Potom si můžete zvolit, zda chcete synchronizovat všechny mapy a licence nebo jen vybrané položky.

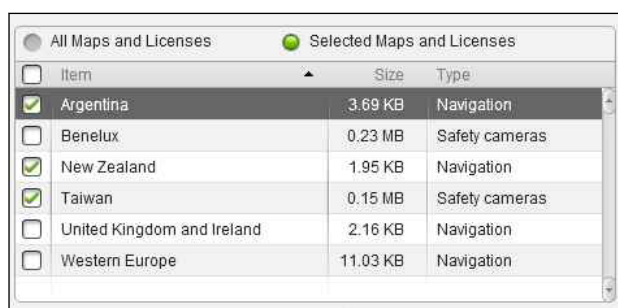

Stahování map nebo nákup služeb

Můžete si také zdarma stáhnout mapy nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamery a podrobné hlasové navádění.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na tlačítko **Zap..**
2. Klepněte na položku **Získat více map a licencí.**
3. Na levé straně okna Obchodu s navigacemi klepněte na typ obsahu, který chcete stáhnout, a potom vyberte zemi.
4. V části Další mapy si můžete zvolit jeden či více navigačních produktů, které si chcete stáhnout nebo zakoupit. Při nakupování navigačních produktů musíte také zvážit délku trvání licence pro používání staženého obsahu.
5. Klepněte na položku **Přidat do nákupního vozíku** .

Jak se podívat na produkty či licence

1. Klepněte na položku **Přidat do nákupního vozíku**  vedle položky **Obchod s navigacemi**, pokud chcete zobrazit nákupní vozík.
2. Zkontrolujte vybrané položky a celkovou částku.
3. Klepněte na položku **Pokladna**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a fakturační informace (pokud jste si vybrali dodatečný navigační produkt).

5. Pročtěte si smlouvu a potom pokračujte klepnutím na položku **Souhlasím s podmínkami a smlouvou**.
6. Klepnutím na položku **Kontrola nákupu** zobrazíte seznam vybraných položek, svou e-mailovou adresu a poskytnuté fakturační informace.
7. Pokud je vše správně, klepněte na položku **Potvrdit a stáhnout**. Na panelu Zařízení se potom zobrazí průběh stahování vybraných map.

Synchronizace telefonu

Podívejte se na panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat**, kde najdete odhadovanou velikost souborů nových položek k synchronizaci na vašem telefonu.



Pokud na vaší paměťové kartě není dostatek místa, uvidíte výstražnou ikonu a synchronizace nebude možná.

1. Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na položku **Synchronizovat**.
2. Po ukončení synchronizace klepněte na položku **Odpojit**.
3. Bezpečně odeberte telefon podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Při dalším připojení telefonu k počítači bude synchronizace automaticky zahájena na základě nastavení synchronizace.

Instalace aplikace z počítače do telefonu

Pokud máte v počítači soubory aplikací (*.apk), můžete je pomocí aplikace HTC Sync nainstalovat do telefonu. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.



Než začnete, ujistěte se, že je telefon nastaven tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do telefonu. Pokud to chcete učinit, stiskněte na obrazovce Plocha tlačítko MENU klepněte na položky **Nastavení > Aplikace**, a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V telefonu se zahájí instalační proces.
4. Zkontrolujte obrazovku telefonu, abyste zjistili, zda jsou nějaké dodatečné pokyny pro dokončení instalace.
5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte telefon podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Synchronizace jiného telefonu s počítačem

Pokud máte k synchronizaci více než jedno zařízení, můžete přepínat z jednoho telefonu na druhý.

1. Připojte k počítači jiný telefon, potom nastavte aplikaci HTC Sync, aby tento telefon rozpoznala.
2. Klepněte na telefon, který chcete nastavit nebo u kterého chcete zahájit synchronizaci. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro tento telefon.

Chcete-li přepnout na jiný telefon za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek telefonu.

Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC (www.htc.com/support/) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync, abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače.

Po instalaci nejnovější aktualizace nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala váš telefon.


Sociální sítě

Facebook pro HTC Sense

Pokud jste se přihlásili k účtu Facebook při prvním zapnutí a nastavení telefonu, znamená to, že účet aplikace Facebook je spojen s aplikací Facebook pro HTC Sense ve vašem telefonu.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- V aplikaci Lidé se můžete podívat na všechny své kontakty ze serveru Facebook a jejich okamžité aktualizace stavu.

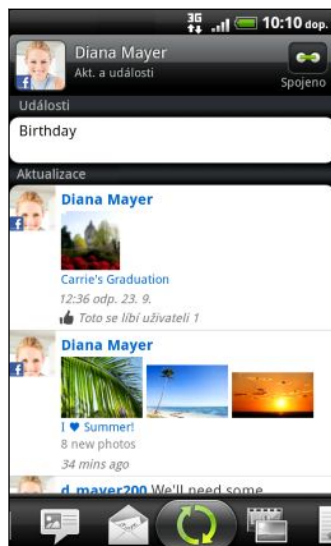

Když na kartě Vše klepnete na kontakt, přesuňte se na kartu Akt. a události, abyste zobrazili aktuality, jako jsou zveřejněné stavové zprávy, nahrané položky a změny profilu.

Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo zavolat kontaktu nebo mu odeslat blahopřání prostřednictvím zprávy.

- Přímou v aplikaci Galerie si můžete zobrazit fotografie ze serveru Facebook.



Ze své paměťové karty můžete také na server Facebook nahrát jednu nebo více fotografií a potom je označit a přidat příslušné popisky.

Při prohlížení alb přítele na serveru Facebook se také můžete podílet o odkaz na konkrétní album nebo přidat komentář fotografiím v albu.

- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream.
- Do aplikace Kalendář můžete přidat své události ze serveru Facebook a narozeniny přátel.

Jaký je rozdíl mezi aplikací Facebook a Facebook pro HTC Sense?

- Facebook pro HTC Sense není samostatná aplikace. Je integrována v aplikacích Lidé, Friend Stream, Galerie a Kalendář a jejím účelem je poskytovat vám v těchto aplikacích aktuální informace o vašich kontaktech na serveru Facebook (jejich aktualizacích stavu, sdílených odkazech a fotografiích).
- Facebook je samostatná aplikace. Pomocí této aplikace můžete provádět většinu věcí, které byste dělali prostřednictvím webového prohlížeče v počítači v přístupu na svůj účet Facebook, jako je přidání přítele a odesílání zpráv na Facebook.
- Tyto dvě aplikace nesdílejí stejné přihlašovací údaje. Přihlášení do aplikace Facebook pro HTC Sense nevyžaduje přihlášení do sítě Facebook a naopak. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Facebook, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.



Pokud máte více než jeden účet Facebook, můžete se přihlásit k aplikaci Facebook pomocí vašeho druhého účtu, protože aplikace Facebook nesdílí stejné přihlašovací údaje jako Facebook pro HTC Sense.

Aplikace Facebook

Aplikace Facebook ve vašem telefonu vám umožňuje udržovat kontakt se svými přáteli na serveru Facebook a být jim na blízku. Aplikace nabízí většinu funkcí, které znáte, když používáte Facebook v počítači.

Pomocí aplikace Facebook můžete:

- Dělit se o své myšlenky a sledovat aktualizace stavu druhých.
- Zobrazit si seznam přátel a psát na něčí zeď.
- Komentovat a hodnotit zveřejněné položky přátel.
- Zobrazit si něčí osobní informace, včetně fotoalb.
- Sledovat svá oznámení na serveru Facebook.
- Pořídit fotografii a načíst ji přímo na účet Facebook.

Používání aplikace Facebook

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Facebook.
2. Pokud aplikaci Facebook používáte poprvé, podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet Facebook.
3. Na obrazovce Zdroj zpráv klepněte na  a zpřístupněte další funkce.



- Na úvodní obrazovce Facebook stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Nastavení** a nastavte možnosti aktualizace a oznámení.
- Na některých obrazovkách aplikace Facebook můžete stisknout a podržte položku a otevřít tak nabídku možností.

Přidání widgetu Facebook

Když přidáte widget Facebook na obrazovku Plocha, můžete snadno zveřejňovat aktualizace a kontrolovat stav aktualizací svých přátel.



Widget se bude spojovat pouze na ten účet Facebook, ke kterému jste se přihlásili v aplikaci Facebook.

Tweeting v telefonu pomocí aplikace Peep

Pomocí aplikace Peep můžete zveřejňovat a číst tweety, odesílat a přijímat přímé zprávy, hledat nové uživatele účtu Twitter. Peep je klient serveru Twitter, který umožňuje „cvrlikání“ s vaším telefonem. Můžete také spojit své kontakty v aplikaci Lidé s jejich profily na serveru Twitter (pokud je sledujete).


Pokud jste se nepřihlásili k účtu Twitter při prvním zapnutí telefonu, postupujte některým z následujících způsobů:

- Přihlaste se na účet Twitter z aplikace Peep. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Peep** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Přidejte účet Twitter pro HTC Sense v položkách **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.



Aplikace Twitter pro HTC Sense a Peep mají stejné přihlašovací údaje. To znamená, že když používáte aplikaci Peep v telefonu pro tweeting, můžete také spojit své kontakty s jejich profily na serveru Twitter pomocí Twitter pro HTC Sense.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Peep**. Otevře se okno Peep na kartě Všechny tweety.

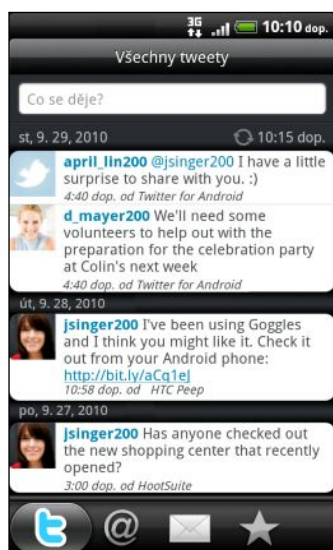

	Klepněte, chcete-li napsat a odeslat tweet.
	Klepnutím na jméno uživatele ověříte podrobnosti profilu a všech jeho tweetů.
	Pokud jste kontakt spojili v aplikaci Lidé, klepněte na fotografii nebo ikonu a otevřete nabídku, kde můžete rychle vybrat, jak komunikovat s kontaktem.
	Stiskněte a podržte tweet a otevřete nabídku možností odpovědi, odeslání přímé zprávy, zpětné odeslání tweetu a dalších.
	Zobrazit všechny tweety od lidí, které sledujete a tweety, které jste zveřejnili.
	Zobrazit všechny tweety, které zmiňují vaše uživatelské jméno pomocí konvence "@[your username]".

	Zobrazuje všechny soukromé/přímé zprávy, které jste přijali nebo odeslali.
	Zobrazit všechny tweety, které jste označili jako oblíbené.

Odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweetyklepněte na pole **Co se děje?**.
2. Zadejte tweet.
3. Přidejte obrázek nebo umístění tweetu.
 - Klepnutím na  lze vystavit obrázek z aplikací Galerie nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.
 - Klepnutím na  vložíte svoji polohu do tweetu. Můžete přidat odkaz na mapu, vložit název místa nebo vložit souřadnice polohy.
4. Klepněte na položku **Aktualizovat**.

Odeslání zprávy přímo

Přímo můžete zaslat zprávu pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na libovolné kartě v aplikaci Peep, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nová zpráva**.
2. Klepněte na textové pole v horní části obrazovky a potom zadejte jméno. Při zadávání znaků se zobrazí jména uživatelů aplikace Twitter, které odpovídají zadávaným znakům. Klepnutím na jméno jej použijete.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

Nastavení možností aplikace Peep

Na libovolné kartě v aplikaci Peep, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**. Lze nastavit následující možnosti:

Nastavení účtu	Odhlášení od účtu Twitter.
Obecné nastavení	Zvolte, zda se má zobrazovat název obrazovky nebo skutečný název osoby, kterou sledujete.
Odeslat a přijmout	Nastavte četnost kontroly nových tweetů a nastavte počet tweetů pro stahování.

Služby	Nastavte stránky hostingu fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umístění a URL zkrácení hostingového serveru.
Nastavení oznámení	Zvolte možnost, kdy, jak a zda vůbec máte být upozorněni.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na libovolné kartě v aplikaci Peep stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter. Vyhledávání také můžete zúžit tak, že klepnete na  > Uživatelé.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V seznamu výsledků klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Sledovat**.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter


1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

Používání aplikace Friend Stream

Aplikace Friend Stream zajistí připojení k vašim sociálním sítím. Sdílejte a získávejte aktualizace od přátel v populárních sítích, jako je Facebook a Twitter, v jednom zdroji. Díky aplikaci Friend Stream můžete snadno sledovat stavové zprávy svých přátel, odeslané fotografie, oznámení a mnohem více — nebo komentovat a zveřejňovat vlastní.

- Chcete-li používat aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení alespoň k jednomu účtu sociální sítě.
- Chcete-li používat účet sítě Facebook v aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení prostřednictvím aplikace Facebook pro HTC Sense.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Friend Stream**. Aplikace Friend Stream se otevře v kartě Všechny aktualizace.

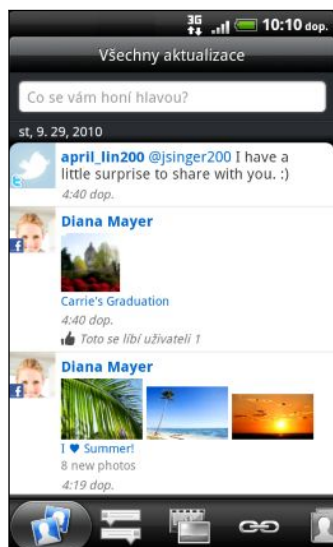

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Otevřít Peep a vidět všechny tweety.
- Napsat komentář. Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý nebo špatný.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.

Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zeď tohoto uživatele na serveru Facebook.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Můžete se přesunout na další karty a zobrazit pouze aktualizace sociálních sítí seskupených jako aktualizace stavu, odeslané fotografie, odkazy, aktualizace od členů ve vašem seznamu Facebook nebo oznámení z vašich sociálních sítí.

Aktualizace stavu

Svůj stav můžete aktualizovat současně ve všech třech účtech sociálních sítí, ke kterým jste přihlášení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Friend Stream**.
2. Na kartě Všechny aktualizace klepněte na pole **Co se vám honí hlavou?**
3. Zadejte aktualizaci stavu.
4. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na  a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.


5. Klepněte na  a potom zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.

Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do vašeho stavu.
Obrázek	Vyberte položku Z fotoaparátu , abyste zhotovili snímek a připojili jej, nebo položku Z Galerie , abyste připojili snímek z paměťové karty.
Umístění	Přidejte svou aktuální polohu nebo polohu na mapě.

6. Klepněte na **Sdílet**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook


Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Všechny aktualizace můžete provést následující:

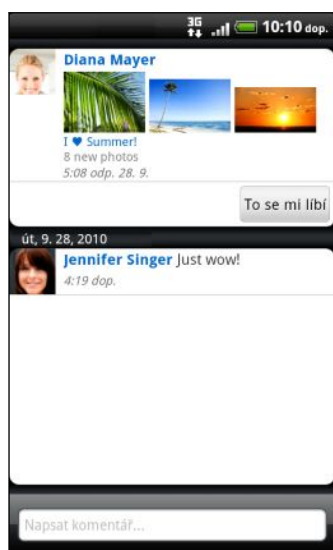

- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na položku **To se mi líbí** nebo **Už se mi to nelíbí**, chcete-li označit aktualizaci stavu daného uživatele jako dobrou nebo špatnou.
- Klepněte na textové pole, ve kterém je uvedeno **Napsat komentář...**, a potom zadejte, co si myslíte o aktualizaci stavu daného uživatele.

Oznámení z vašich sociálních sítí

Přejděte na kartu Oznámení, chcete-li snadno zobrazit jeden kanál oznámení z různých sociálních sítí. Může se jednat o komentář k vaší zveřejněné položce na serveru Facebook, zmínka nebo přímá zpráva na serveru Twitter, označená fotografie a tak dále.

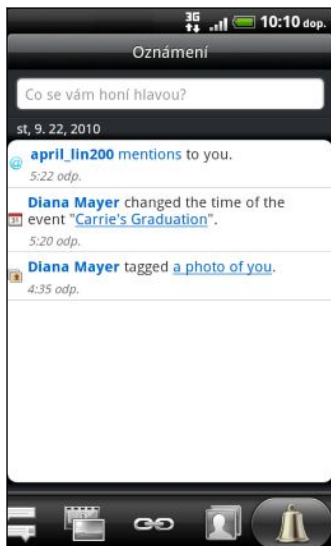

O widgetu Friend Stream

Přidáním widgetu aplikace Friend Stream můžete aktualizovat svůj stav a zobrazit aktualizace stavu ostatních uživatelů přímo na Výchozí obrazovce.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk. Pokud jste přihlášení k účtu Google při prvním nastavení telefonu, jste již přihlášení k aplikaci Google Talk.

Diskutování s přítelem

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hovor.
2. Klepněte na přítele v Seznam přátel.
3. Zadejte zprávu do textového pole. Můžete také vložit smajlík tak, že stisknete tlačítko MENU a klepnete na položky **Další** > **Vložit smajlík**.

4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Při diskutování stiskněte tlačítko **MENU** a potom klepněte na kteroukoli z těchto možností:

Důvěrný chat	Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce Konverzace vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzací nechcete ukládat.
Přepnout konverzace	Pokud máte více než jednu konverzaci, klepněte na tuto možnost, chcete-li přepnout na rozhovor s jiným přítelem.
Seznam přátel	Vraťte se do Seznam přátel.
Přidat do chatu	Přidejte jiného přítele do konverzace. Pozvaný přítel a přítel, se kterým právě mluvíte, obdrží pozvání ke skupinové konverzaci. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinové konverzaci.
Ukončit konverzaci	Ukončete aktuální konverzaci.
Další	Vymažte historii konverzace, vložte smajlík nebo zobrazte kontaktní údaje přítele.

Přijímání pozvání k diskusi

Když vám přítel zašle zprávu Google Talk, obdržíte oznámení. Jejich záznam v Seznam přátel zobrazí zprávu.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V Seznam přátel klepněte na přítele, kdo vám odeslal pozvání k diskusi.
- Otevřete panel Oznámení a pak na oznámení konverzace.

Změna online stavu a obrázku

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.
2. V Seznam přátel klepnutím na vaše jméno otevřete obrazovku Nastavit stav.
3. Zadejte novou stavovou zprávu, nebo stiskněte tlačítko **ZPĚT**, abyste si mohli vybrat uživatelský stav ze seznamu.
4. Klepněte na online stav vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
5. Klepněte na obrázek a potom zvolte některý z následujících způsobů:
 - Klepnutím na položku **Odstranit** fotografii odeberte.
 - Klepnutím na položku **Změnit** vyberte jiný obrázek na paměťové kartě.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Stav online, zpráva a obrázek se zobrazí v Seznam přátel ve vašich kontaktech a v dalších aplikacích, kde se zobrazuje váš stav Google Talk.

Přidání a správa přátel

Seznam přátel slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.

Pozvání přítele

1. V Seznam přátel stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Přidat přítele**.
2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat.
3. Klepněte na položku **Poslat pozvání**.

Zobrazit všechny přátele

Zpočátku jsou v Seznam přátel uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé.

V Seznam přátel proveďte některou z následujících činností:

- Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Všichni přátelé**.
- Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Nejpopulárnější**.

Označení přítele jako populárního

1. V Seznam přátel stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Všichni přátelé**.
2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku **Zobrazit přítele vždy**.

Blokování přítele

Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokováný přítel je odebrán ze Seznam přátel a je přidán do Blokování přátel.

1. V Seznam přátel stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Všichni přátelé**.
2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku **Blokovat přítele**.

Odblokování přítele

1. V Seznam přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Blokováno**.
2. Klepněte na jméno blokováného přítele a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení všech pozvaných přátel

V Seznam přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Pozvánky**.

Na obrazovce jsou zobrazeni přátelé, kteří ještě nepřijali pozvání.

Změna nastavení a odhlášení

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**.
2. V Seznam přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na:
 - **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
 - **Odhlásit se**, chcete-li se odhlásit.

E-mail

Používání aplikace Pošta

O aplikaci Pošta

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a další e-mailové účty POP3 nebo IMAP. Můžete si také v telefonu nastavit a používat e-mail služby Exchange ActiveSync.



Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na obrazovce Plocha.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Další (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
5. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Ve svém telefonu můžete přidat jeden či více účtů Microsoft Exchange ActiveSync. Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.




Ve svém telefonu můžete přidat až 15 účtů Exchange ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**. Váš podnikový server Exchange musí podporovat automatické zjišťování, aby telefon provedl automatické nastavení účtu Exchange ActiveSync. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat. Zvolte také, jak často chcete aktualizovat a synchronizovat e-mail v telefonu, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v telefonu nastavili.


Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

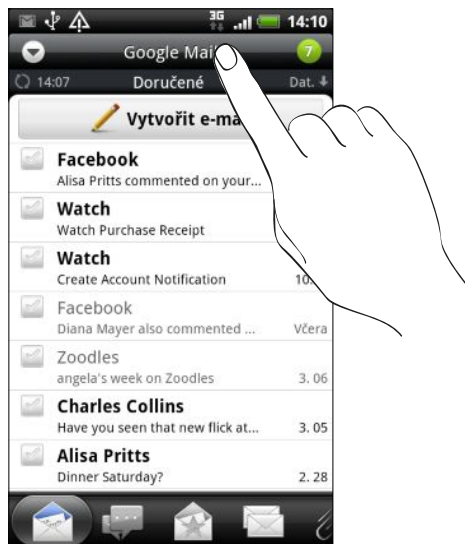

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.

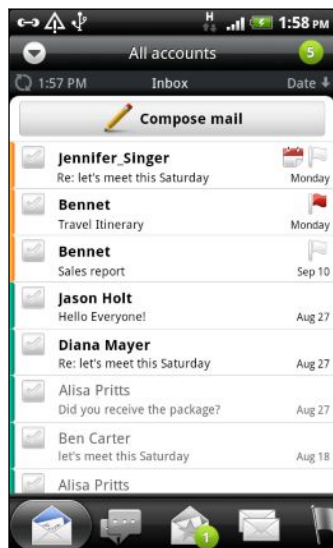

V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:

	Přijato Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.
	Konverzace Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.
	Skupina Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Zobrazit , pak vyberte skupinu.
	Nepřečtené Zobrazuje nepřečtené zprávy.
	Označeno (pouze účet Exchange ActiveSync) Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.
	Pozvánky na schůzku (pouze účet Exchange ActiveSync) Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.
	Přílohy Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

- Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Obnovit**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do jednotné složky Doručené. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Obnovit**.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU, klepněte na **Seřadit** a zvolte z možností třídění.

Správa e-mailových zpráv

Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

Výběr několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrťovací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: **Označit jako nepřečtené**, **Odstranit** nebo **Přesunout do jiné složky**.



E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).

Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Přejděte na kartu Přijato nebo na jakoukoliv jinou kartu (kromě karty Konverzace).
3. Klepněte na zaškrťovací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
4. Klepněte na položku **Přesunout do**, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.

Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

V otevřené zprávě stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Přesunout do**. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

Odstraňování všech zpráv

1. Nejprve klepněte na zaškrťovací políčko libovolné e-mailové zprávy.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Složky**.
2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **Vytvořit e-mail**.

4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:

- E-mailové adresy zadávejte přímo do pole **Komu** a odděluje je čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
- Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce, nebo kontakty přidat z adresáře společnosti, pokud máte v telefonu nastavený účet Exchange ActiveSync. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku OK.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.

6. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Připojit přílohu** a zvolte následující možnosti:

Obrázek	Zvolte Fotoaparát , zhotovte snímek a připojte jej, nebo Galerie a připojte snímek z paměťové karty.
Video	Zvolte Videokamera , zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
Zvuk	Zvolte Hlasový záznamník , vytvořte záznam a připojte jej, nebo Soubory a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
Umístění	Můžete připojit informace o umístění. Odešlete aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Dokument	Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
Kontakt (vCard)	Připojte kontaktní informace nějaké osoby
Událost (vCalendar)	Připojte událost kalendáře.
Soubor	Připojte libovolný soubor z paměťové karty.

7. Klepněte na **Odeslat** a odešlete zprávu ihned, nebo na **Uložit jako koncept**, pokud ji chcete odeslat později.

Pokud při odesílání e-mailu není k dispozici Wi-Fi ani datové připojení nebo je zapnutý režim Letadlo, bude e-mail uložen do složky K odeslání. Jakmile bude Wi-Fi nebo datové připojení k dispozici, uložený e-mail bude odeslán automaticky při příští synchronizaci telefonu.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručená pošta stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Složky > Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Odpovězte na zprávu	Klepněte na Odpovědět nebo Odp.všem .
Předejte zprávu	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Další > Předat dál .
Odstraňte zprávu	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit .
Označte zprávu jako nepřečtenou	Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Označit jako nepřečtené .

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.

1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko MENU.
2. Klepněte na položku **Nastavit prioritu**.
3. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete **Vysoká** nebo **Nízká**, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Pokud telefon synchronizujete s pracovním účtem Exchange ActiveSync, můžete číst, spravovat, odesílat a odpovídat na e-maily stejně snadno, jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

Označení e-mailu

- Ve složce Doručené klepněte na ikonu s bílou vlaječkou , která je vpravo od e-mailové zprávy. Po označení e-mailu se ikona zbarví červeně .
- Při čtení e-mailu můžete také klepnout na ikonu vlaječky v e-mailu.

Nastavení stavu mimo kancelář

Můžete také nastavit stav Mimo kancelář a automatické odpovídání přímo z telefonu.

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Mimo kancelář**.
3. Klepněte na pole, pak zvolte **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Přejděte na kartu Pozvánky na schůzku a potom klepněte na položku **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Změna nastavení e-mailových účtů

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**.
3. Vyberte z následujících možností:

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Odeslat a přijmout	Nastavte maximální limit velikosti souboru e-mailu při přijímání a četnost zjišťování nových e-mailů a kolik zjišťovat. Můžete také nastavit e-maily, které si sami pošlete jako skrytou kopii.
Nastavení oznámení	Provedte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka **ZPĚT**.

Odstranění e-mailového účtu

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nastavení > Odstranit účet**.

Internetová připojení

Datové připojení

Telefon bude automaticky nastaven pro používání datového připojení mobilního operátora, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položky **Mobilní síť > Síťoví operátoři** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Přidání nového přístupového bodu

Než do telefonu přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na **Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nový název AP**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Mobilní sítě** a pak zvolte zaškrťovací pole **Datový roaming**.

Vyberte zaškrťovací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby telefon přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Wi-Fi

Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Zapněte Wi-Fi zaškrtnutím políčka **Wi-Fi**. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části **Sítě Wi-Fi** se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznávaných bezdrátových sítí.
4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepněte na položku **Síť Wi-Fi** a připojte se k ní. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
6. Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku **Připojit**.

Pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi () , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se telefon příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem telefon neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do telefonu musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Postupujte podle kroků v části [Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti](#) na straně 114 a připojte se k síti Wi-Fi.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Na obrazovce **Bezdrátová síť** a **sítě** klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je telefon právě připojen.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.



Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce **Wi-Fi** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vyhledávání**.
4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

O widgetech připojení

Na obrazovku Plocha si můžete přidat widgety Mobilní síť a Wi-Fi nebo Ovládací panel dat, a tak můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Připojení zapnete nebo vypnete klepnutím na widget nebo ikonu na ovládacím panelu.



Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Telefon musí také nejprve sestavit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informuje o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko MENU a potom klepnete na položky **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepnete na položku **Nastavit heslo**.
3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepnete na tlačítko **OK**.
5. Zaškrtnete políčko **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení sítě VPN > Přidat síť VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě Síť VPN na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení sítě VPN**.
3. V části sítě Síť VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení sítě VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Když je telefon odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona  odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.

Použití telefonu jako modemu (Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Pomocí datového připojení telefonu se můžete k Internetu připojit i na svém počítači.

Chcete-li používat telefon jako modem pro datové připojení, musí v něm být vložena karta SIM.

Než budete moci použít telefon jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Zkontrolujte, zda je aktivní datové připojení telefonu.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce **Připojit k počítači** zvolte položku **USB tethering** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Připojení telefonu k Internet pomocí počítače (internetová propust)

Pokud pro svůj telefon nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete se i tak v telefonu dostat na Internet a pomocí internetového připojení počítače.

Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.



Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, doporučujeme vám, abyste vypnuli bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce **Připojit k počítači** zvolte položku **Internetová propust** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Použití telefonu jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že telefon budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Než telefon začnete využívat jako bezdrátový směrovač, ujistěte se, že v něm máte zapnuté datové připojení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat váš telefon jako bezdrátový směrovač.

5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapnete bezdrátový směrovač telefonu.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je váš telefon již využíván jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth**.

Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu telefonu

Název telefonu jej identifikuje pro jiná zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Klepněte na **Název zařízení**.
5. V dialogovém okně zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth. postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.

- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
 - Než připojíte náhlavní soupravu, musíte nastavit její viditelnost, aby ji telefon mohl vyhledat. Nyní můžete zjistit, jak to provedete podle pokynů v příručce k náhlavní soupravě.
1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko MENU a potom klepnete na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
 2. Klepnete na položku **Nastavení Bluetooth**.
 3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
 4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
 5. Klepnete na položku **Vyhledat zařízení**. Telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
 6. Když uvidíte název sluchátek v části Zařízení Bluetooth, klepnete na něj. Telefon se automaticky pokusí spárovat se sluchátkem.
 7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojena k telefonu, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat k poslechu hudby nebo volání.

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na telefonu, pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko MENU a potom klepnete na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepnete na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.

5. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
6. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části [Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 122 v této kapitole, pak postupujte podle kroků v [Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 121 výše.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V telefonu můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se k zařízení znovu připojit, musíte znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
4. Klepněte na položku **Odpojit a zrušit párování** nebo klepněte na položku **Zrušit párování**, pokud zařízení Bluetooth právě není k telefonu připojeno.

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videa
- Události kalendáře
- Kontakty
- Audio soubory

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu “Přijem přenosů” nebo “Přijem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

1. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce Náhled Fotoaparát na tlačítko  a pak na tlačítko Bluetooth .
Fotografie a videa	1. Na kartě Alba  aplikace Galerie si zvolte album. 2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko Další.
Kontakt	1. Na kartě Vše  aplikace Lidé stiskněte a podržte kontakt a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard. 2. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth ze zobrazeného seznamu.
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Sdílet > Bluetooth .
Hudební skladba	Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává aplikace Hudba, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku Sdílet > Bluetooth .
Hlasový záznam	Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku  a pak na Bluetooth .

3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.

4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku **Vyhledat zařízení**.
5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na telefonu a přijímacím zařízením.

Také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.

7. Na přijímacím zařízením přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace z telefonu pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízením.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízením. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange
- V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents
- V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

Telefon může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

Chcete-li přijímat soubory pomocí Bluetooth, musíte mít v telefonu kartu microSD.

Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

1. Na Výchozí obrazovce stisknete tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zvolte zaškrťovací pole **Viditelné**.

5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do svého telefonu. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na telefonu a přijímacím zařízení.
Také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.
Na telefonu se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtačací pole **Vždy** tomuto zařízení důvěřovat.
8. Klepněte na položku **Přijmout** nebo **OK**.
9. Když telefon obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak na **Přijmout**.
10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k Panelu oznámení a pak na něj klepněte.
Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:
 - Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
 - V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
 - V případě souboru kontaktů vCard, máte-li v úložišti více souborů vCard, můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání přijaté složky Bluetooth na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Na obrazovce Přizpůsobit klepněte na položky **Složka > Připojení Bluetooth obdrženo**.
3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na Výchozí obrazovce.

Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, můžete si užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání pomocí fotoaparátu v telefonu.




Než použijete fotoaparát v telefonu, nezapomeňte vložit kartu microSD. Zaznamenané fotografie a videa budou uloženy na kartě microSD.

- Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na obrazovce Plocha na  a potom klepněte na položku **Fotoaparát**. Nebo stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
- Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na  na obrazovce Plocha a pak klepněte na **Videokamera**.

Obrazovka Hledáček

Pokud jste v režimu fotografování a otočíte telefon vlevo nebo vpravo, ovládací prvky na obrazovce fotoaparátu se automaticky otočí podle toho, jak držíte telefon.

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:

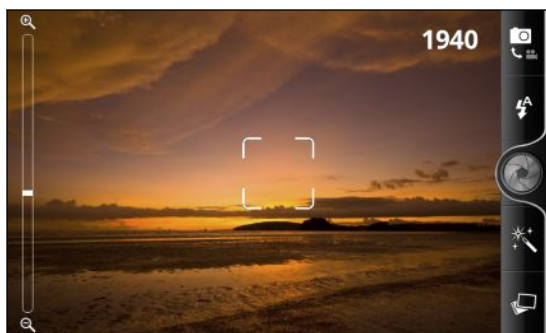

	Panel Přiblížení
	Indikátor automatického zaostření
	Přepínač režimu Fotografie/Video
	Tlačítko Blesk
	Tlačítko Uvolnění závěrky/Zaznamenat
	Tlačítko Efekty
	Tlačítko Galerie

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.



Pokud si pro záznam videa zvolíte rozlišení 720p HD, není k dispozici žádné přibližování ani oddalování.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení.



Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.


Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Fotoaparát**.
2. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímáný objekt.
3. Opakovaně klepněte na tlačítko Blesk a vyberte režim blesku podle světelných podmínek.

	Automatický blesk
	Zapnout blesk
	Vypnout blesk

4. Zvolte si rozlišení a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
5. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
6. Zamířte fotoaparát a zaostřete na předmět.

Pokud fotografujete lidi, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.

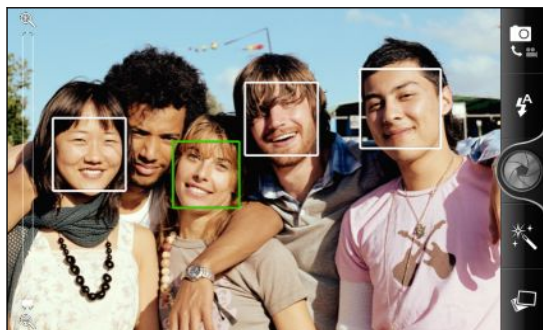

Ujistěte se, že v nastavení fotoaparátu jsou zaškrtnuta políčka **Automatické ostření** a **Detekce obličeje**.

7. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
8. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií.

Pořizování snímků zblízka

Máte problémy při pořizování vlastních snímků zblízka? Díky fotoaparátu ve vašem telefonu je to snadné. Nastavte jej na automatické pořizování autoportrétu. Nebudete muset ani klepnout na tlačítko spouště závěrky.

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete nastavení panelu nabídky.
2. Klepněte na položku **Autoportrét**. Potom zvolte, zda chcete, aby fotoaparát rozpoznal 1 nebo 2 tváře ve snímku.
3. Pro nastavení zpoždění předtím, než fotoaparát pořídí snímek, klepněte na položku **Samospoušť**. Potom nastavte časovač na 2 nebo 10 sekund.
4. Stisknutím tlačítka MENU zavřete nastavení panelu nabídky.
5. Otočte fotoaparát směrem k sobě.

Jakmile fotoaparát detekuje vaši tvář, automaticky zaostří a pořídí vaši fotografii.

Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Videokamera.
2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat. Chcete-li zaznamenávat video v HD, nastavte položku **Kvalita videa** na **HD 720P (1280 x 720)**. Nebo pro sdílení na webu vyberte položku **Online (HD, 10 minut)**.
3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
7. Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
8. Klepnutím na tlačítko Blesk při zaznamenávání zapněte nebo vypněte světlo fotoaparátu.

	Svítlí
	Nesvítlí

9. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
10. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.

Přidávání efektů

Chcete, aby vaše fotografie vypadaly zajímavěji? Snadné. Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu a filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

Efekt si zvolte ještě předtím, než začnete fotografie či videa pořizovat.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Když si vyberete určité fotografické efekty, například hloubka pole, zkreslení nebo medailonek, přetažením panelu, který se zobrazí na pravé straně obrazovky, můžete upravit intenzitu efektu.

Fotografie, videa a hudba

Galerie

O aplikaci Galerie

Prohlížejte si fotografie a videa ze svých posledních cest nebo nejnovější triky svého domácího miláčka a připomeňte si své skvělé zážitky. Získejte publikum tak, že označíte své přátele na serverech Facebook a Flickr. Svá média můžete přehrávat i na televizní obrazovce.




Chcete-li začít používat Galerie, zkontrolujte nejprve, zda máte fotografie nebo videa zkopírovaná na paměťovou kartu.

A navíc fotografie můžete upravovat a přidávat k nim efekty. Z fotografie můžete snadno učinit ikonu kontaktu, ikonu umístění nebo tapetu.

Výběr alba

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**. Otevřete se aplikace Galerie na obrazovce Alba, kde jsou fotografie a video nahrávky organizovány do alb, aby se snáze prohlížely.

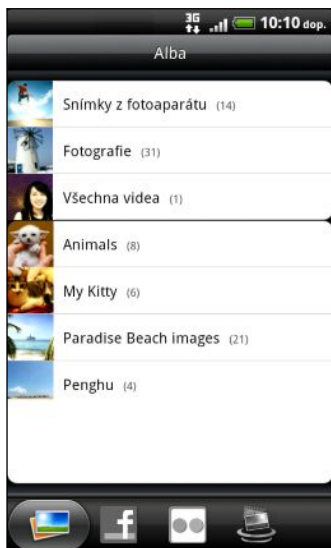

Přednastavená alba jsou následující:

- **Snímky z fotoaparátu** umožňují prohlížet fotografie a videa uložena ve složce fotoaparátu.
- **Moje oblíbené** umožňují seskupovat fotografie a videa, které nastavíte jako oblíbené položky.
- **Všechny fotografie** umožňuje prohlížet všechny fotografie uložené ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechna videa** umožňuje prohlížet všechna videa uložena ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechny stažené položky** umožňuje prohlížet fotografie a videa, která jste si stáhli.

Složky v paměťové kartě obsahující fotografie a videa budou rovněž považovány za alba a zobrazeny na seznamech pod předvolenými alby. Skutečné názvy složek budou použity jako názvy alb.



Pokud se v kořenovém adresáři paměťové karty nacházejí fotografie nebo videa (která nejsou obsažena ve složkách), budou seskupeny do alba **Ostatní**.


Zobrazování fotografií

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa. Podle toho, jak držíte telefon, obrazovka se automaticky přepne do zobrazení mřížky nebo filmového pásu:

- V zobrazení mřížky posouváním prstu nahoru nebo dolů procházíte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.




- Ve zobrazení filmového pásu (když telefon otočíte na stranu) posuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a procházejte fotografie a videa. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

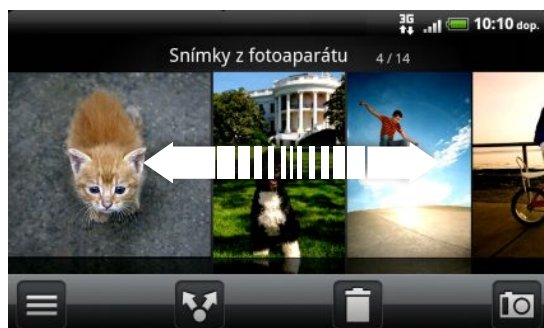

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

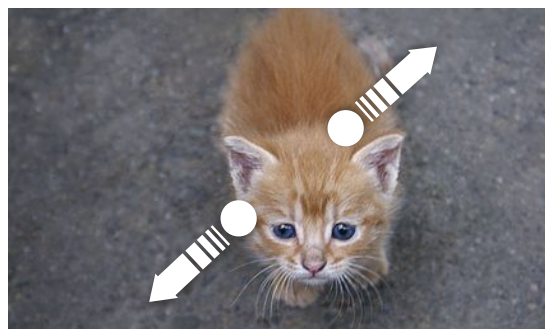

Sledování video nahrávek


Video je vždy zobrazeno v uspořádání na šířku bez ohledu na to, v jakém režimu se přehrává.

Při procházení alba klepněte na video, které chcete přehrát.



Další způsob, jak snadno získat vaše videa, je klepnout na  z Výchozí obrazovky, a potom klepnout na položku **Video**.

- Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání, pozastavení nebo zastavení video nahrávky.

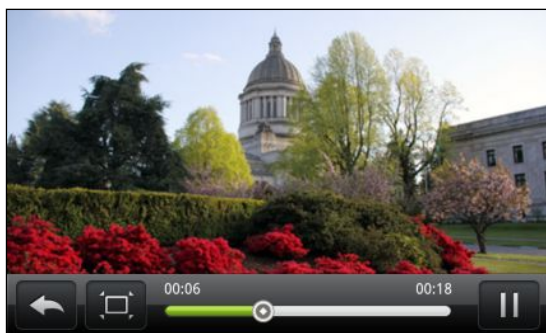

- Klepnutím na  můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a přizpůsobením.

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání. Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.



5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
6. Přesuňte nástroj pro oříznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
7. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Oříznutá fotografie bude uložena na paměťovou kartu jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Efekty**. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.

4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Vylepšená fotografie bude uložena na paměťovou kartu jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa pomocí e-mailu nebo MMS do jiného telefonu nebo do počítače pomocí technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Zprávy**.
4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografie do připojené prezentace, klepněte na položku **Přidat snímek** a potom klepněte na položku **Vložit obrázek**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.

3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v telefonu a připojení zařízení Bluetooth tak, aby soubory bylo možné odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích.



Můžete také použít aplikace Fotoaparát a Videokamera a sdílet fotografie nebo videonahrávky po jejich uložení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na  a potom klepněte na položku **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. na každou fotografii nebo video zadejte odlišný titulek. Na fotografii můžete také označit své přátele. Klepněte na položku **Označit tuto fotografii** a potom klepněte na část, kde je váš přítel. Na zobrazeném seznamu vyberte osobu, kterou chcete označit.
6. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.
8. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr



Musíte se přihlásit k účtu Flickr, pokud chcete odesílat fotografie nebo videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

5. Zadejte jiný název a popis každé fotografie nebo videa. Na fotografii můžete také označit své přátele. Klepněte na položku **Označit tuto fotografii** a potom klepněte na část, kde je váš přítel. Na zobrazeném seznamu vyberte osobu, kterou chcete označit.
6. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.
8. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webu Picasa



Musíte se přihlásit k účtu Google, pokud chcete odesílat fotografie do služby pro organizaci fotografií Picasa™.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Picasa**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Fotografie si můžete zobrazit online na webu <http://picasaweb.google.com>.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě (pouze Facebook a Flickr).

Prohlížení fotografií na webu Facebook

Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook, je třeba být k tomuto účtu přihlášen. Facebook

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Galerie**.
2. Klepněte na kartu **Facebook**.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Prohlížení fotografií na webu Flickr

Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Flickr, je třeba být k tomuto účtu přihlášen Flickr.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Galerie**.
2. Klepněte na kartu **Flickr**. Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace k aplikaci. Pokud k tomu dojde, je třeba poskytnout autorizaci pro přístup k účtu Flickr.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Komentář k fotografiím v sociálních sítích

Přidejte komentáře k vámi nahraným fotografiím, i fotografiím přátel.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při procházení fotografií online můžete stisknout a podržet fotografii a klepnout na **Přidat komentář**.
 - V zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na pole „Napsat komentář“.
3. Zadejte text a potom klepněte na položku **Komentář**.

Hudba

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na telefonu pomocí aplikace Hudba.



Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**. Aplikace Hudba se otevře v obrazovce Nyní se přehrává.
2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo a přejděte na další nebo předchozí hudební album.
3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.



Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)



Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.



Přejděte do knihovny.



Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a obrazovkou Nyní se přehrává. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.



Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Přehrávání hudby z obrazovky uzamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce Uzamčení.

Pokud na obrazovce Uzamčení nevidíte ovladače přehrávání, klepněte kamkoliv na obrazovce a zobrazte je.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
4. Klepněte na **Přidat nový seznam stop**.
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na **Přidat skladby do seznamu stop**.
6. Zvolte kategorii.
7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přehrávání skladeb v seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

Když klepnete na skladbu pro její přehrávání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón telefonu nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
5. Pokud si vyberete skladbu MP3, můžete ji nejprve oříznout a nastavit vyříznutou část jako vyzváněcí tón.
6. V nabídce možností **Nastavit jako vyzváněcí tón** klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Aplikace Hudba má vestavěnou funkci pro vyříznutí vyzváněcího tónu. Skladbu MP3 můžete oříznout a vyříznutou část nastavit jako vyzváněcí tón.

1. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Pomocí ovladač na obrazovce vyřízněte vyzváněcí tón.



	Přetáhněte dva posuvníky přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
	Klepněte na šipky vpravo a vlevo a přesněji nastavte počátek a konec vyzváněcího tónu.
	Značky označují začátek a konec vyzváněcího tónu.

3. Po dokončení ořezávání klepněte na **Nastavit jako**. Pak zvolte, zda se má vyříznutý vyzváněcí tón nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.


Připojená média

Sdílení médií na domácí síti

Sdílení fotografií, videí a hudby s větším okruhem přátel je na domácí síti snadné. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v reproduktorech hi-fi — to vše prostřednictvím DLNA®. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.


Než začnete sdílet média prostřednictvím sítě:

- Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak se připojit k síti Wi-Fi, viz kapitolu Internet.
- Připojte televizor nebo reproduktory k síti. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána se vaším televizorem nebo reproduktory.

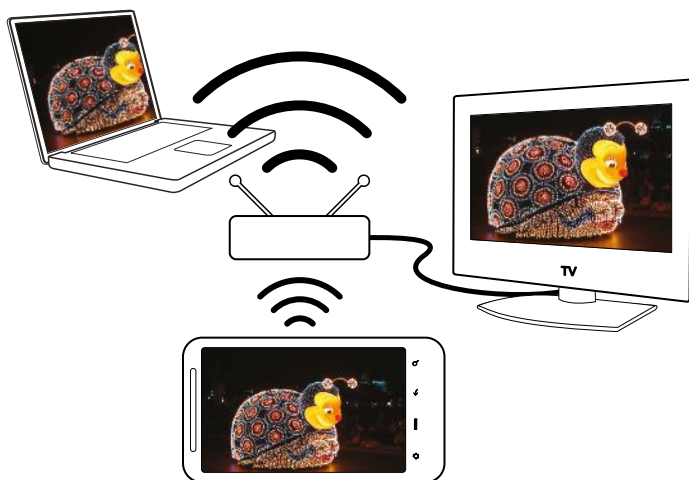

1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
3. Máte-li zobrazenou fotografii nebo přehráváte video či hudbu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vybrat přehrávač**.
4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
5. Po připojení k druhému zařízení telefon otevře obrazovku Adaptér, na které můžete klepnout:

Ovládací prvky	Komu
	Přehrání média na jiném zařízení.
	Pozastavení přehrávání hudby nebo videa.
	Přehrání předchozí fotografie nebo hudební stopy.

Ovládací prvky Komu	
	Přehrání další fotografie nebo hudební stopy.
	Náhodné přehrávání seznamu stop hudby.
	Výběr režimu opakování pro fotografie nebo hudební skladby.
	Zobrazení dostupných médií, které můžete sdílet.
	Zobrazení informací o médiu, jako je název souboru, titul a trvání.
	Připojení na jiný přehrávač fotografií či videa na síti.
	Připojení na jiný přehrávač hudby na síti.
	Nastavení hlasitosti videa nebo hudby přehrávaných na jiném zařízení. Můžete také přetáhnout posuvník hlasitosti pro nastavení hlasitosti.
	Odpojte telefon od druhého zařízení a zastavte sdílení média.



- Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko ZPĚT a provádět na telefonu další věci. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Adaptér, vysuňte Panel oznámení a pak klepněte na zařízení, ke kterému jste připojeni.
- Dokud telefon neodpojíte od jiného zařízení, jsou další média, které otevřete z aplikace Galerie nebo Hudba, na jiném zařízení sdíleny.

Mapy a umístění

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí telefonu, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na **Nastavení > Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zaměření přes bezdrátové sítě	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Použít satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Locations

O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout do telefonu předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí. Připravte si mapu, ještě než vyrazíte na cestu.



Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

Váš telefon je dodán s nainstalovanou mapou. To, jaká mapa v telefonu je, závisí na zemi, v níž jste telefon zakoupili. Budte bez obav, další mapy si v případě potřeby můžete stáhnout.

Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**. Svou současnou polohu můžete vidět přímo pod názvem karty.



2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Moje poloha**, abyste aktualizovali svou současnou polohu, nebo klepněte na položku **Mapa**, abyste zobrazili svou současnou polohu na mapě.
3. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž. Místa jsou uvedena podle vzdálenosti od vaší současné polohy.

Hledání místa zájmu

Hledat je možné pomocí názvu zařízení, ulice nebo města. Při zadávání hledaného místa se zobrazují doporučené shody z databáze, footprintů a dříve hledaných položek.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko HLEDAT.

3. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat. Odpovídající instituce se zobrazí seřazené podle vzdálenosti od vaší současné polohy.
4. Pokud hledané místo nevidíte, zadávejte dále znaky, abyste hledání zúžili.



- Hledání se provádí ve vaší aktuální zemi. Pokud chcete provést hledání v telefonu v jiné zemi, klepněte na položku **Současný region hledání**.
- Klepněte na , pokud nevidíte žádná doporučení nebo pokud v seznamu nevidíte hledané místo.

5. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu, zavolat, přidat ji jako footprint a mnohem více.

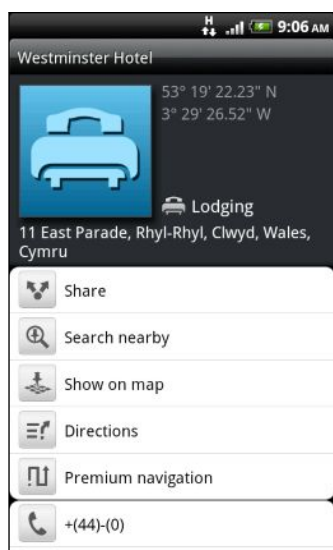

Hledání adresy

Zadejte ulici nebo název města, které chcete najít (nemusíte zadávat celou adresu). Zobrazí se seznam doporučení, která vás navedou k tomu, co hledáte.


Například pro nalezení adresy „Václavské náměstí 1, Praha, ČR“ stačí pro zahájení hledání zadat „Václavské“ nebo „Praha“.



- Hledat můžete také tak, že zadáte PSČ. Chcete-li hledat pomocí PSČ, zadejte PSČ a potom klepněte na .

Zobrazení map

V aplikaci Locations stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Mapa**.

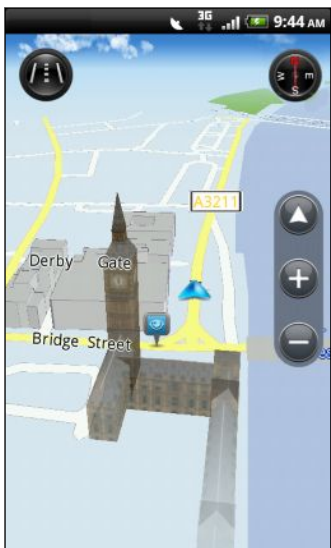

	Klepnutím přepínáte mezi zobrazením 2D a 3D.
	Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu nebo sdílet.
	Místo, kde se právě nacházíte.
	Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.

Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení tlačítko a Moje poloha .

Použití kompasu

Mám odbočit doleva, nebo doprava? Pomocí kompasu se mapa nastaví podle toho, jakým směrem stojíte, abyste věděli, kam máte jít.

Pohyb po mapě

Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku na mapě.
- Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
- Poklepejte na umístění na mapě a zvětšíte dané umístění.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazit**.
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.



Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli. Sdílení je skvělý způsob, jak dát přátelům vědět o tom malém místě, které jste objevili a kde dělají ty nejlepší sendviče v okolí.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na  a potom zvolte, zda chcete polohu přidat jako footprint, vyhledat trasu na tuto polohu nebo se o ni podělit.



Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Vymazat připínáček**.

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Na kartě Nedaleko stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Jazyk map**.
3. Vyberte jednu z následujících možností.

Použít nativní jazyk mapy	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
Použijte nejvhodnější jazyk	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat jazyk telefonu. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.

Zaznamenávání oblíbených míst ve formě footprintů

Footprint se skládá z pořízené fotografie místa, např. restaurace, turistického místa atd. uloženého společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o poloze, např. ulicí a telefonním číslem.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete vytočit telefonní číslo nebo zobrazit polohu na mapě.

Přidání polohy jako footprintu

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.

3. Můžete provést následující:

- Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
- Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
- Klepněte na snímek, chcete-li změnit název, kategorii nebo adresu footprintu, zadat telefonní číslo a webovou stránku nebo přidat k footprintu hlasovou poznámku.

4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.**Nastavení footprintu jako domácí polohy**

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations, a potom přejděte na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.



Zobrazená adresa by měla být vaše současná poloha. Pokud není zobrazena vaše adresa domů, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Moje poloha**

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Můj domov**, vyberte domovskou adresu ze seznamu a potom klepněte na položku **Hotovo**.



Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

Opětné navštívení footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Klepněte na otisk, který chcete znovu navštívit.
3. Klepněte na pole informací, abyste si vyhledali trasu, sdíleli footprint, zavolali na uložené číslo atd.

Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

Sdílení footprintů

1. Vytvoření footprintu
2. Na kartě Footprints klepněte na footprint, který jste právě vytvořili.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

Odstraňování více footprintů

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Exportování footprintů

Footprinty si můžete zazálohovat tak, že je exportujete na paměťovou kartu. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth™ na počítači.

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko MENU, a potom klepněte na položku **Exportovat**.



Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zrušit výběr** pro zrušení výběru všech footprintů.

Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints na paměťové kartě. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Importování footprintů

Vyvolání footprintů, které jste dříve zálohovali na paměťovou kartu, zpět do telefonu. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.

1. Na kartě Footprints stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz z paměťové karty, klepněte na tlačítko **Data Footprints** a pak klepněte na soubor, který chcete importovat. Pokud je footprint v telefonu stejný jako ten, který chcete importovat, budete dotázáni, zda jej chcete přepsat.
 - Chcete-li importovat fotografii, klepněte na položku **Fotografie**, přejděte k fotografii, kterou chcete importovat, a pak na ni klepněte. Pak můžete přidat informace o otiscích, například umístění a kategorii.

Získávání trasy

Získejte podrobné textové pokyny pro řízení či chůzi pro to, jak se dostat do vašeho cíle.

Získání trasy ze současné polohy

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprints a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na **<** nebo **>**, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
 - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.



Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Navigace** pro spuštění podrobné navigace.

Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.

4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
 - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.



Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Navigate** pro spuštění podrobné navigace.

Používání podrobné navigace (špičkové navigace)

- Chcete-li použít podrobnou navigaci, vyberte možnost **Použít satelity GPS** ve Zdrojích umístění.
- Zjistěte, zda máte podrobnou navigaci pro zemi či region, které potřebujete. Chcete-li zjistit, zda telefon má podrobnou navigaci pro tuto mapu, viz část [Správa služeb aplikace Locations](#) na straně 154.

Navigate do cíle pomocí aplikace Locations

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Špičková navigace**.

Při navigaci můžete klepnutím na obrazovku zobrazit, jaké další možnosti jsou k dispozici.

Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Další > Nastavení > Navigátor**.
3. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Další > Nastavení > Upozornění**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

Používání Automobilový panel

Díky Automobilový panel se můžete snadno dostávat na footprinty, body zájmu a nedaleká místa, a potom můžete spustit navigaci a zobrazit, jak se tam dostat.

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Automobilový panel**.



	Najděte cíl, co kterého se chcete dostat.
	Vyberte footprint a nastavte jej jako cíl.
	Podívejte se na místa, která jste hledali dříve, a potom si některé z nich nastavte jako cíl.
	Nastavte možnosti Automobilový panel.
	Podívejte se na místa zájmu, která jsou nedaleko vaší současné polohy, a potom některé z nich zvolte jako svůj cíl.
	Můžete telefonovat.

Otevírá se Automobilový panel sám, když používáte adaptér z mini USB na micro USB?

Pokud do telefonu zapojíte síťový adaptér mini USB nebo autonabíječku prostřednictvím adaptéru z mini USB na micro USB, může to telefon nesprávně považovat za připojení k autosadě (kvůli jinému rozvržení kolíků konektoru v síťovém adaptéru mini USB nebo autonabíječce) a automaticky zobrazí Automobilový panel.

Automatickému otevírání Automobilový panel můžete zabránit takto:

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Dok** a pak zrušte zaškrtnutí pole **Automatické spuštění**.

Použití telefonu s autosadou

Pokud jste si k telefonu zakoupili příslušnou autosadu, můžete pomocí dodaného držáku do auta telefon v autě upevnit a používat jej během jízdy. Pokyny k tomu, jak nainstalovat držák do auta a řádně v něm telefon upevnit, najdete v návodu k autosadě.

Když telefon vložíte do autosady, automaticky se otevře Automobilový panel.



Pokud je telefon v držáku a není připojen k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth, automaticky se zapne hlasitý poslech telefonu, když začnete telefonovat nebo přijmete hovor.

Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky připojil k autosadě Bluetooth nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth, pokud je takové zařízení spárováno s telefonem, jakmile telefon vložíte do držáku do auta.

1. V Automobilovém panelu klepněte na položky **Nastavení > Autosada**.
2. Zaškrtněte políčko **Automatické připojení**.
3. Pokud máte s telefonem spárované více než jednu autosadu nebo sluchátka s mikrofonom Bluetooth, klepněte na položku **Výchozí zařízení**, a zvolte kterou autosadu nebo sluchátka s mikrofonom Bluetooth chcete použít.

Před upevněním telefonu do držáku do auta se vždy nejprve ujistěte, že v telefonu a ve spárované autosadě nebo ve sluchátkách s mikrofonom Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

Správa služeb aplikace Locations

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Aktualizovat**. Na kartě Spravovat licence a obsah uvidíte seznam služeb, které jsou již v telefonu.

Stahování map nebo nákup služeb

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.



Pro stažení nebo nákup map a služeb potřebujete datové připojení nebo Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky nebo služby, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Zakoupit**.

Podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili, možná pro aktivaci podrobné navigace stačí zadat kód kuponu. Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Zadat kód kuponu** v horní části karty Zakoupit navigaci.

Přidávání navigačních widgetů


Přidejte oblíbený cíl a místa zájmu, která jsou poblíž, a své footprinty jako widgety na obrazovce Plocha. Přidejte widget Navigace pro zahájení podrobné navigace do vašeho oblíbeného místa. Přidejte widget Locations, který vám umožňuje procházet místa zájmu a footprinty přímo na obrazovce Plocha.

Další aplikace

Používání Světlo

Nikdy již nebudete po tmě. Pomocí aplikace Světlo můžete kdykoli v případě potřeby zapnout diodu LED blesku telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Světlo**.
2. Nastavení jasu světla provedete jednoduše tak, že klepnete na vypínač na obrazovce na madlu svítilny.

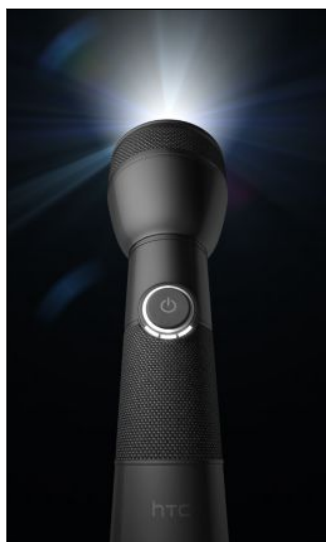

Pro zavření svítilny stiskněte tlačítko ZPĚT.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení telefonu přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení zámku karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamykat kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.



Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k telefonu potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **Další**.

Ochrana telefonu pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání telefonu bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Vaše obrazovka uzamčení se zobrazí pokaždé, když telefon zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek obrazovky**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Žádné	Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
Gesto	Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
Kód PIN	Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovce **Zabezpečení** klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Použití viditelného vzoru** na obrazovce **Zabezpečení**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Změna zámku obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Změnit zámek obrazovky**.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo. Nebo klepněte na položku **Žádné**, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení telefonu.

Pokud se to nezdaří, můžete telefon odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Pokud displej zhasne, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu displej zapněte, pak stiskněte lištu na obrazovce odemknutí a obrazovku odemkněte posunutím prstu dolů.
4. V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

Nastavení

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zobrazení > Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka telefonu bude po určité době nečinnosti vypnut za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.



Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zobrazení**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení telefonu, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zobrazení > Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte telefon na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu

Při nabíjení telefonu je možné ponechat obrazovku telefonu zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Vývoj**.
3. Zvolte zaškrtačkové pole **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zobrazení > Animace**.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvukový profil**.
- Na obrazovku Plocha můžete také přidat widget Profil.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte políčko **Výběr se zvuky**.

Výběr zvukového upozornění

Můžete si vybrat výchozí zvuk telefonu, který se přehraje při každém oznámení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk > Zvuková upozornění**.
3. Vyberte v seznamu požadované zvukové upozornění.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li použít různé zvuky pro odlišné typy oznámení, nastavte zvuky oznámení v odpovídající aplikaci. Chcete-li například nastavit jiné zvuky pro přijaté a odeslané zprávy SMS, otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Telefon je vybaven funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když přesunete telefon.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

Nastavení telefonu tak, aby v Kapesním režimu vyzváněl hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte telefon v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když telefon v kapse nebo tašce není, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Kapesní režim**.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Hlasitý poslech můžete přepínat jednoduše přetočením telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Otočit kvůli reproduktoru**.

Změna jazyka telefonu

Když poprvé zapnete svůj telefon, jste vyzváni k výběru používaného jazyka. Pokud chcete, můžete jazyk telefonu změnit i po nastavení telefonu. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na verzi telefonu, kterou vlastníte.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice > Vyberte jazyk**.
3. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít.
4. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na obrazovku Plocha. Nový jazyk bude zaveden během několik sekund.

Optimalizace provozní životnosti baterie

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Úsporný režim**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit úsporný režim**.
4. Klepněte na položku **Zapnout úsporný režim v** a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
5. V části **Nastavení úsporného režimu** nastavte a vyberte chování telefonu, když se přepne do úsporného režimu.

Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora

Přepněte na použití sítě GSM svého mobilního operátora, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení k síti GSM mobilního operátora spotřebovává méně energie.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Info o telefonu > Baterie > Využití baterie**.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu**. V části Interní paměť telefonu se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu**. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na obrazovce Správa aplikací přepněte na kartu Spuštěné a potom klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Vymazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou na telefonu přeinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Odinstalovat**.

Přesun aplikací souborů na paměťovou kartu a z ní

Přesuňte aplikace, které jste si stáhli do telefonu, na paměťovou kartu, pokud se paměť telefonu zaplňuje. Nebo pokud se zaplňuje vaše paměťová karta, můžete také do telefonu přesunout aplikace, které jsou na paměťové kartě.



Přesunout lze pouze aplikace, které nejsou na telefonu předinstalovány.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Přesunout na kartu SD** nebo **Přesunout do telefonu**.

Kontrola informací o telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Info o telefonu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

Aktualizace systémového softwaru	Povolení nebo zakázání funkce automatické kontroly aktualizací softwaru telefonu. Můžete také klepnout na tlačítko Zkontrolovat nyní nyní a runě ověřit dostupnost aktualizací softwaru telefonu.
Síť	Kontrola informací o mobilním operátorovi a jeho servisním stavu.
Identita telefonu	Kontrola informací o používaném telefonu a kartě SIM.
Baterie	Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.

Informace o hardwaru	Kontrola adres MAC Wi-Fi a Bluetooth.
Informace o softwaru	Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané telefonem. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.
Právní informace	Přečtěte si právní informace o HTC a Google a licencích používaných telefonem.

Aktualizace a resetování

Aktualizace softwaru telefonu

Občas mohou být dostupné aktualizace systémového softwaru telefonu. Telefon si může ověřit a poté vás informovat o dostupnosti aktualizace. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení telefonu. Můžete si také ručně ověřit, zda je pro váš telefon k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru telefonu může váš mobilní operátor vyžadovat poplatky za přenos dat.

Instalace softwarová aktualizace systému telefonu

Ujistěte se, že je do telefonu vložena karta microSD. Aktualizace bude stažena na kartu microSD.

1. Postupujte některým z následujících způsobů po té, co telefon obdrží softwarovou aktualizaci:
 - Pokud je displej telefonu zapnutý a nepoužíváte žádnou aplikaci, zobrazí se na obrazovce dialogové okno **Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru**. Zvolte **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.
 - Pokud právě telefonujete, zobrazí se oznámení o aktualizaci na stavovém řádku. Po skončení hovoru otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Počkejte, až se aktualizace do telefonu stáhne a nainstaluje. Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Ruční kontrola dostupnosti aktualizací systémového softwaru telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Info o telefonu** > **Aktualizace systémového softwaru**.
3. Klepněte na položku **Zkontrolovat nyní**.

Restartování telefonu

Pokud telefon pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracují správně nebo nereaguje, zkuste jej restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej telefonu.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Restartovat**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Restartovat**.



Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak telefon zapněte.

Obnovení původního nastavení telefonu

Obnovení původního nastavení telefonu vrátí telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).

Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko **MENU** a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Karta SD a paměť telefonu** > **Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na položku **Resetovat telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrních dat pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nabídku nastavení telefonu, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Desire Z, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense a HTC Watch jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Použito se svolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail a Picasa jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista a Word jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Toto zařízení obsahuje software Adobe® Flash® Player v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

DLNA je registrovaná ochranná známka, logo disku DLNA je servisní známka a DLNA Certified je ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Všechna práva vyhrazena. Kobo a logo Kobo jsou ochranné známky společnosti Kobo Inc.

iTunes je ochranná známka společnosti Apple, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC

si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.