

htc HERO

Návod k obsluze

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABÍTÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, ExtUSB, HTC Hero, HTC Peep, HTC Footprints, HTC Sync, HTC Innovation a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Použito se svolením.

Google, logo Google, Android, Vyhledávání Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, a Google Talk jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Google, logo Google a Google Maps jsou ochrannými známkami společnosti Google. Inc. TeleAtlas® Map Data © 2009. Obrázky Zobrazení ulic © 2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint a Outlook jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Java, J2ME a další značky založené na značce Java jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a je použita v licenci.

Licenci poskytla společnost QUALCOMM Incorporated na základě jednoho či více z následujících patentů:

4 901 307 5 490 165 5 056 109 5 504 773 5 101 501 5 778 338
 5 506 865 5 109 390 5 511 073 5 228 054 5 535 239 5 710 784
 5 267 261 5 544 196 5 267 262 5 568 483 5 337 338 5 659 569
 5 600 754 5 414 796 5 657 420 5 416 797

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Odmítnutí odpovědnosti

INFORMACE O POČASÍ, ÚDAJE O AKCIÍCH A DALŠÍ ZDE POSKYTOVANÁ DATA A DOKUMENTACE SE POSKYTUJÍ „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI HTC. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK A VÝKLADŮ, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VZNIKAJÍCÍCH PODLE ZÁKONA NEBO JINAK, TÝKAJÍCÍCH SE INFORMACÍ O POČASÍ, ÚDAJŮ O AKCIÍCH, DAT, DOKUMENTACE NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ SMLOUVY, KVALITY, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, ÚČINNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, UŽITEČNOSTI, BEZCHYBNOSTI INFORMACÍ O POČASÍ, ÚDAJŮ O AKCIÍCH, DAT A DOKUMENTACE, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH PŘI OBCHODOVÁNÍ NEBO PŘI REALIZACI.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb neodpovídají za využití nebo zneužití informací o počasí, údajů o akciích, dat a dokumentace nebo výsledků takového využití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo potvrzení o tom, že informace o počasí nastanou nebo nastaly tak, jak zprávy, předpovědi, údaje nebo informace udávají, vykládají nebo popisují a nenese žádnou odpovědnost vůči osobě nebo organizaci, stranám ani osobám mimo strany, za žádné nekonzistence, nepřesnosti nebo opomenutí v souvislosti s tím, jak byly počasí nebo události předpovězeny, popsány nebo podány, a zda se stanou nebo se staly. BEZ OMEZENÍ VŠEOBECNOSTI PŘEDCHOZÍHO BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE O POČASÍ, ÚDAJE O AKCIÍCH, DATA A DOKUMENTACE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A PŘI POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O POČASÍ, ÚDAJŮ O AKCIÍCH, DAT A DOKUMENTACE BUDETE VYUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM A POSTUPOVAT V SOULADU SE STANDARDNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI ZÁSADAMI.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLouvĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ PověSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ NEBO ÚDAJŮ O AKCÍCH BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uchovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**

Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z příloženého návodu k obsluze.

Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými napájecími zdroji: Napájecí adaptér

- HTC, model TC P300

- **S modulem baterie zacházejte opatrně**

Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpečí vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60°C (140° F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60°C (140° F) a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.



Poznámka: Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými bateriemi.

- HTC, model TWIN160

• **Buďte obzvláště opatrní**

- Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
- Telefon by se měl připojovat k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
- Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
- Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
- Pokud z baterie uniká tekutina:
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMŇTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60°C (140° F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



UPOZORNĚNÍ: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností Cotron, model RC E150.
- Sluchátka, vyrobená společností Merry, model RC E150.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační síť způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částičky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastí, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částičky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHÁTKA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poradte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

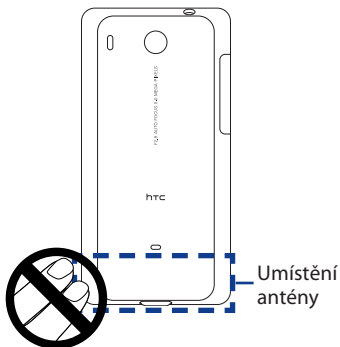

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**

Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Dále je doporučeno, abyste zařízení uchovávali v ochranném obalu a abyste k ovládání dotykového displeje používali pouze prst. Na prasknutí displeje v důsledku nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- **Zařízení po dlouhodobém použití zahřívá**

Při dlouhodobém použití zařízení, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.

- **Věnujte pozornost servisnímu značení**

Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.

- **Poškození vyžadující opravu**

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
- Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
- Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

- **Zabraňte působení tepla**

Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

- **Zabraňte působení vlhkosti**

Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**

Pokud přenášíte zařízení mezi prostředím s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**

Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny.

- **Upevňovací příslušenství**

Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.

- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**

Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.

- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**

Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné k použití s tímto zařízením.

- **Nastavení hlasitosti**

Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.

- **Čištění**

Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 - Základní informace o telefonu	25
1.1 Telefon a příslušenství	25
Přední panel	25
Zadní panel	26
Levý panel	26
Horní panel	27
Dolní panel	27
Obsah balení	27
1.2 Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty	28
Karta SIM	29
Baterie	30
Paměťová karta	32
Instalace řemínku, šňůry nebo lanka	33
1.3 Dobíjení baterie	34
1.4 Ovládací prvky telefonu	35
Tlačítko Hledat	36
1.5 Používání vašeho telefonu	36
Klepnutí	36
Stisknutí a přidržení	36
Přesunutí nebo posunutí	37
Přetažení	37
Rychlé pohyby	37
Otočení	37
Štípnutí	37
Použití trackballu	37
1.6 Začínáme	38
Zapnutí a vypnutí telefonu	38
Zadání kódu PIN	38

Nastavení telefonu při prvním použití	39
Vypnutí obrazovky, pokud se nepoužívá	40
1.7 Obrazovka Plocha	41
Rozšířená obrazovka Plocha	42
Úprava obrazovky Plocha	42
1.8 Stav telefonu a oznámení	46
Panel oznámení	48
Oznamovací indikátor	49
1.9 Aplikace	50
Naposledy použité aplikace	50
1.10 Nastavení	51
1.11 Úprava hlasitosti	52
1.12 Použití paměťové karty telefonu jako jednotky USB	53
Kapitola 2 - Použití funkcí telefonu	55
2.1 Telefonování	55
Volání pomocí aplikace Vytáčení	55
Volání čísla uvedeného v textové zprávě	56
Volání čísla rychlých voleb	57
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě	57
Tísňové volání	57
2.2 Odpovídání nebo odmítání hovorů	57
Přijmutí příchozího hovoru	57
Odmítnutí příchozího hovoru	57
Ztlumení vyzváněcího tónu	58
Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy	58
2.3 Použití možností během hovoru	58
Správa více hovorů	58
Nastavení konferenčního hovoru	59
Přidržení hovoru	60
Ztlumení mikrofonu při hovoru	60

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu	60
Ukončení hovoru	60
2.4 Použití seznamu hovorů	61
Použití karty Seznam hovorů.....	61
Přidání nového telefonního čísla do kontaktů.....	62
Kontrola zmeškaného hovoru.....	62
Vymazání seznamu hovorů	62
2.5 Změna nastavení telefonu	63
2.6 Zapnutí a vypnutí funkce telefonu	64
Povolení nebo zakázání režimu V letadle.....	64
Kapitola 3 - Použití aplikace Lidé	65
3.1 O aplikaci Lidé.....	65
Přidání widgetu Lidé.....	65
Zdroje kontaktů.....	66
3.2 Použití obrazovky Lidé.....	66
Nastavení Mojí kontaktní karty	67
Prohlížení a správa kontaktů.....	68
Použití oblíbených položek	71
Práce se skupinami	71
3.3 Použití účtů Facebook a Flickr v aplikaci Lidé	73
3.4 Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu	76
Kapitola 4 - Zadávání textu	79
4.1 Použití klávesnice na obrazovce	79
Použití klávesnice na obrazovce na šířku	79
QWERTY	80
Kompaktní klávesnice QWERTY.....	81
Klávesnice Telefon	82
4.2 Zadávání čísel a symbolů	83
4.3 Změna nastavení zadávání dotykem	84

Nastavení zadávání dotykem	84
Zadávání znaků.....	84

Kapitola 5 - Zasílání zpráv 87

5.1 Odesílání zpráv SMS a MMS.....	87
Otevření programu Zprávy	87
Vytváření a odesílání zpráv SMS a MMS	88
Přijetí zpráv SMS a MMS	92
Správa zpráv a konverzací	92
Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS	95
Přidání widgetu Zprávy	96
5.2 Použití aplikace Pošta	96
Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP	96
Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync	97
Synchronizace e-mailů účtu Exchange ActiveSync.....	97
Změna nastavení služby Exchange ActiveSync	98
Vytvoření dalšího e-mailového účtu.....	98
Vytváření a odesílání e-mailů	99
Prohlížení e-mailů a odpověď na e-maily	99
Správa e-mailů v externím e-mailovém účtu	100
Úpravy nastavení e-mailových účtů	101
Odeslání žádosti o schůzku pomocí účtu Exchange ActiveSync.....	102
Odstranění e-mailového účtu	102
Přidání widgetu Pošta	102

Kapitola 6 - Připojení 103

6.1 Připojení k síti Internet	103
6.2 GPRS/3G/EDGE.....	103
Kontrola používaného připojení k síti	103
Zapnutí nebo vypnutí GPRS/3G	103
Vytvoření nového přístupového bodu	104

6.3 Wi-Fi	104
Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti	104
Kontrola stavu bezdrátové sítě	105
Přidání widgetů Datové připojení a Wi-Fi	106
6.4 Použití Prohlížeče	107
Spuštění Prohlížeče	107
Přechod na webovou stránku	107
Nastavení domovské stránky	107
Změna orientace obrazovky	108
Prohlížení klasického zobrazení webových stránek (nikoliv verze pro mobilní telefony)	108
Navigace na webové stránce	108
Přiblížení nebo oddálení webové stránky	108
Otevření nového okna prohlížeče	109
Přepnutí mezi okny prohlížeče	110
Vyhledání textu na webové stránce	110
Výběr odkazů na webových stránkách	111
Stahování webových aplikací	112
Správa záložek	113
Možnosti nastavení prohlížeče	114
6.5 Použití připojení Bluetooth	114
Zapnutí funkce Bluetooth a povolení zjistitelnosti telefonu	114
Změna názvu telefonu	115
Spárování a připojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth	115
Odpojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth	117
6.6 Použití telefonu jako modemu	117

Kapitola 7 - Fotoaparát a multimédia **119**

7.1 Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera..... 119

Spuštění aplikace Fotoaparát	119
Zavření aplikace Fotoaparát	120
Změna režimu snímání	120
Pořizování fotografií.....	121
Pořizování videa	121
Obrazovka Kontrola	122
Panel nabídky Fotoaparát	123

7.2 Použití aplikace Alba..... 124

Spuštění aplikace Alba.....	124
Práce s fotografiemi	125
Práce s videem	129
Přidání widgetu Fotoalbum nebo Fotorámeček	131
Zavření aplikace Alba	131

7.3 Použití aplikace Hudba **132**

Kopírování hudby na paměťovou kartu	132
Spuštění aplikace Hudba	132
Přehrávání hudby.....	133
Poslech hudby na obrazovce uzamčení	134
Knihovna.....	134
Vytváření seznamů stop.....	135
Správa seznamů stop	135
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu	136
Přidání widgetu Hudba	137

Kapitola 8 - Google Apps **139**

8.1 Přihlášení k účtu Google..... 139

Opětne získání hesla k účtu Google	139
--	-----

8.2 Použití aplikace Gmail **140**

Vytváření a odesílání e-mailů	141
-------------------------------------	-----

Příjem a čtení e-mailů	142
Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání e-mailové zprávy dál.....	144
Správa konverzací a e-mailů	144
Nastavení účtu Gmail	146
8.3 Použití aplikace Google Talk.....	147
Přihlášení a konverzace online.....	147
Správa seznamu Přátelé	150
Mobilní indikátory	151
Úprava nastavení zasílání rychlých zpráv.....	152
Odhlašování.....	153
8.4 Použití aplikace Mapy Google	153
Hledání míst zájmu	154
Zobrazení map.....	155
Získávání trasy.....	157
8.5 Použití služby Google Latitude (dostupné podle země).....	159
Spuštění služby Latitude	159
Sdílení poloh	159
Pozvání přátel.....	159
Přijetí pozvání	160
Zobrazení vašich přátel.....	161
Spojení s přáteli.....	162
Řízení sdílených údajů	162
8.6 Použití YouTube	164
Sledování videa	164
Hledání videí.....	165
Sdílení videí.....	166
8.7 Použití aplikace Android Market.....	166
Spuštění aplikace Android Market	166
Získání nápovědy.....	167
Vyhledávání aplikací	167

Instalace a spuštění aplikace	168
Správa aplikací	170
Odinstalace aplikace.....	171

8.8 Synchronizace Google Apps 171

Kapitola 9 - Další aplikace 173

9.1 Použití aplikace Kalendář 173

Spuštění programu Kalendář	173
Vytváření událostí.....	173
Zobrazení kalendáře.....	174
Připomenutí událostí.....	175
Synchronizace s Kalendářem Exchange ActiveSync	176
Synchronizace Kalendáře Outlook	176
Přidání widgetu Kalendář	177

9.2 Použití aplikace Hodiny 177

Spuštění aplikace Hodiny	177
Přidání měst do seznamu Hodiny ve světě	178
Nastavení data a času vašeho domovského města	179
Nastavení připomenutí.....	179
Odstranění připomenutí	180
Použití aplikace Stopky a Časovač.....	180
Přidání widgetu Hodiny.....	180

9.3 Použití aplikace HTC Sync™ 180

Instalace aplikace HTC Sync do počítače	181
Nastavení aplikace HTC Sync na synchronizaci položek aplikace Outlook.....	181
Synchronizace položek Outlook.....	183
Řešení konfliktů mezi telefonem a počítačem.....	184
Otevření nápovědy programu Sync Manager.....	184
Instalace aplikací Android	184


9.4 Použití aplikace Footprints™	185
Vytvoření footprintu	185
Opakovaná návštěva footprintu.....	186
Úpravy nebo odstranění footprintu.....	187
Zálohování footprintů	187
Přidání widgetu Footprint	187
9.5 Použití aplikace PDF Viewer	188
Otevření souboru PDF	188
Zobrazení souboru PDF	188
9.6 Použití aplikace Peep™	189
Spuštění aplikace Peep.....	189
Odeslání tweetu	190
Odeslání přímé zprávy	190
Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat.....	191
Přidání widgetu Twitter	191
9.7 Použití aplikace Quickoffice	191
Zobrazení dokumentů, prezentací a tabulek.....	191
9.8 Použití aplikace Akcie	193
Spuštění aplikace Akcie	193
Přidání ceny akcií nebo akciového indexu	193
Změna pořadí seznamu	194
Odstranění položky.....	194
Přidání widgetu Akcie	194
9.9 Použití aplikace Počasí	195
Spuštění aplikace Počasí	195
Přidání města.....	195
Změny možností počasí	196
Odstranění města	196
Přidání widgetu Počasí	196

9.10 Použití aplikace Hlasový záznamník	197
Záznam hlasu	197
Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu	197
Přejmenování hlasového klipu	197
Kapitola 10 - Správa telefonu	199
10.1 Změna základního nastavení	199
Nastavení data a času.....	199
Nastavení displeje.....	199
Nastavení vyzvánění.....	200
Telefonní služby.....	201
Nastavení jazyka.....	202
Nastavení sociální sítě	202
10.2 Ochrana telefonu.....	203
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN.....	203
Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky	203
10.3 Správa paměti.....	205
10.4 Resetování telefonu	206
Příloha	207
A.1 Technické parametry.....	207
A.2 Právní předpisy	208
Rejstřík	215

Kapitola 1 - Základní informace o telefonu


1.1 Telefon a příslušenství

Přední panel

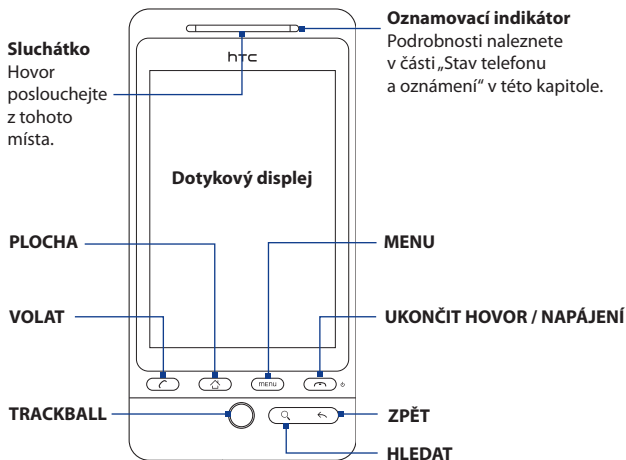

Další informace o funkcích tlačítek MENU, PLOCHA, VOLAT, UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ, HLEDAT a ZPĚT najdete v části „Ovládací prvky telefonu“ v této kapitole. Další informace o používání TRACKBALLU najdete v části „Použití trackballu“ v této kapitole.

Zadní panel

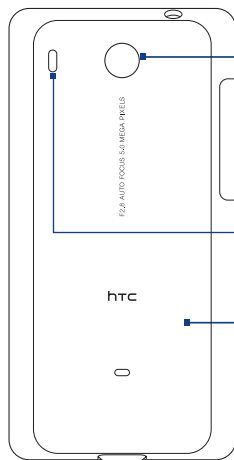

Fotoaparát s rozlišením 5 milionů pixelů


Podrobnosti naleznete v části „Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera“ v kapitole 7.

Reproduktor

Zadní kryt

Viz část „Sejmutí zadního krytu“ v této kapitole.

Levý panel



ZVÝŠIT HLASITOST

Stisknutím zvýšíte hlasitost vyzvánění nebo médií.


SNÍŽIT HLASITOST

Stisknutím snížíte hlasitost vyzvánění nebo médií.


Horní panel

Zvukový konektor 3,5 mm

Slouží pro připojení dodaných sluchátek s mikrofonom pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech zvukových médií.



Dolní panel



Konektor USB/konektor pro sluchátka

Připojte:

- kabel USB pro přenos souborů.
- síťový adaptér pro dobíjení baterie.
- stereofonní sluchátka s mikrofonom s konektorem USB pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech hudby (není zahrnuto v balení).

Obsah balení

Balení produktu obsahuje následující položky a příslušenství:

- | | |
|------------------|---|
| • Telefon | • Karta microSD™ |
| • Baterie | • Rychlý průvodec |
| • Kabel USB | • Kabelová stereofonní sluchátka s mikrofonom |
| • Síťový adaptér | |


1.2 Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty

Před instalací či výměnou karty SIM, baterie nebo paměťové karty telefon vždy vypněte. Před instalací karty SIM a baterie je také nutné sejmutí zadní kryt.

Sejmutí zadního krytu

1. Přesvědčte se, že je telefon vypnutý.
2. Držte zařízení pevně přední stranou dolů.
3. Palcem nebo prstem nadzvedněte horní stranu zadní kryt.

Zvedněte v místě úzkého otvoru na zadním krytu.

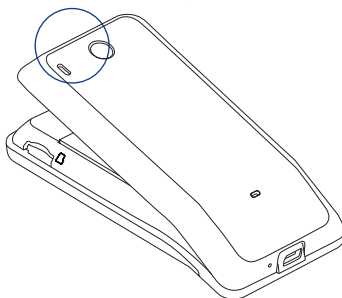

Nasazení zadního krytu

1. Nejprve zajistíte dolní část zadního krytu nasazením do dvou otvorů nacházejících se v dolní části zadní strany zařízení.
2. Zatlačením na boční a horní část zadního krytu jej zajistíte do požadované polohy. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele bezdrátových služeb o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.

Instalace karty SIM

1. Přesvědčte se, že je telefon vypnutý.
2. Posunutím držáku karty SIM doprava jej uvolněte a vyklopením jej otevřete.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkosným rohem směrem ven z patice. Zasuňte celou kartu SIM do patice.
4. Zavřete držák karty SIM a posunutím doleva jej zajistěte.

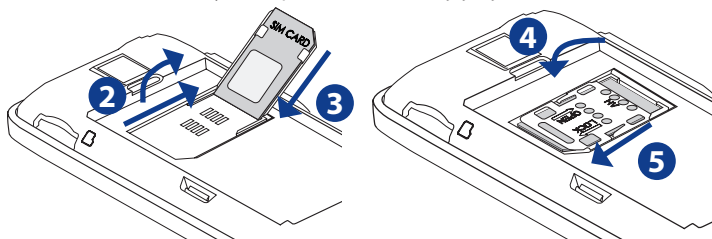

Vyjmutí karty SIM

1. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2. Posunutím držáku karty SIM doprava jej uvolněte a vyklopením jej otevřete.
3. Vytáhněte kartu SIM.

Baterie

Telefon se dodává s dobíjecí lithium-iontovou baterií a je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu, teploty prostředí, ve kterém telefon používáte, vybraných a používaných funkcí a nastavení, periférií připojených k portům telefonu a způsobu používání hlasu, dat a dalších programů.

Důležité Při dodání je baterie již vložená v telefonu. Mezi baterií a prostorem baterie je vložena tenká fólie. Aby bylo možné telefon používat, je třeba tuto fólii odstranit.

Předpokládaná životnost baterie:

Doba hovoru: Až **420** minut pro službu WCDMA

Až **470** minut pro službu GSM

Pohotovostní režim: Až **750** hodin pro službu WCDMA

Až **440** hodin pro službu GSM


Poznámka Životnost baterie závisí na stupni používání sítě a telefonu.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepomačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.


Instalace baterie

1. Vyrovnejte nechráněné měděné kontakty baterie s konektory v prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu baterie s kontakty a potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasaďte znovu zadní kryt.

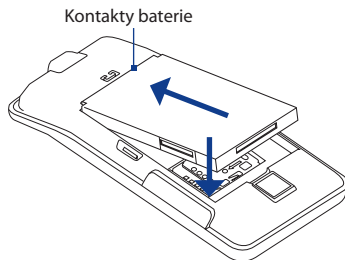

Vyjmutí baterie

1. Přesvědčte se, že je telefon vypnutý.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Zvedněte baterii v místě malého otvoru v horní části prostoru baterie.

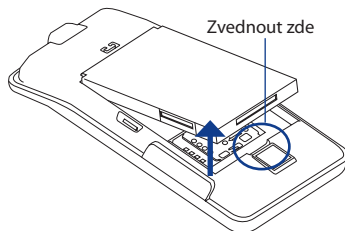


Paměťová karta

K ukládání obrázků, hudby a aplikací si do telefonu nainstalujte dodávanou kartu microSD™.

Důležité Před použitím aplikace Fotoaparát a Alba je nutné nainstalovat kartu microSD.

Instalace paměťové karty

1. Vložte kartu microSD do slotu zlatenými kontakty orientovanými dolů.
2. Zatlačte kartu microSD nadoraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

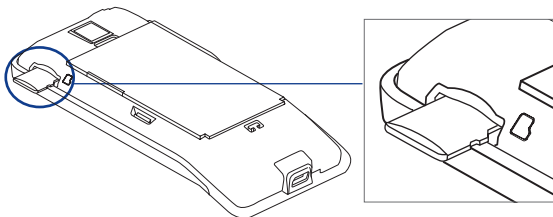



Odstranění paměťové karty

Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.

Poznámka Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatímco je zařízení zapnuté, viz část „Vyjmutí paměťové karty ze zapnutého telefonu“ dále v této kapitole.

Instalace řemínku, šňůry nebo lanka

1. Sejměte zadní kryt.
2. Protáhněte očko řemínku, šňůry nebo lanka skrz otvor držáku řemínku na zadním krytu.
3. Navlékněte očko na háček tvaru T a zatáhnutím za lanko zajistěte očko na jeho místě.

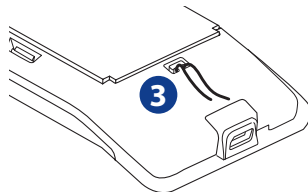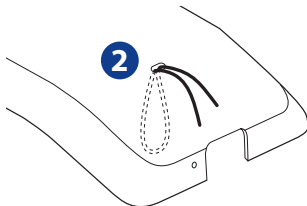

4. Nasadte znovu zadní kryt.

1.3 Dobíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány nenabitě. Dříve než začnete telefon používat, musíte nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Důležité Při dodání je baterie již vložená v telefonu. Mezi baterií a prostorem baterie je vložená tenká fólie. Aby bylo možné telefon používat, je třeba tuto fólii odstranit.

Dobíjení baterie

1. Připojte konektor USB síťového adaptéru ke konektoru USB ve spodní části telefonu.
2. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Poznámka K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.


Dobíjení je indikováno nepřerušovaným žlutým svitem oznamovacího indikátoru. Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku obrazovky Plocha zobrazena ikona dobíjení baterie (). Po plném dobití baterie bude oznamovací dioda LED svítit nepřerušovaným zeleným světlem a na stavovém řádku obrazovky Plocha se zobrazí ikona plně dobité baterie ().

Další informace o oznamovací diodě LED najdete v části „Stav telefonu a oznámení“ v této kapitole.

- Upozornění!**
- Nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení.
 - Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

1.4 Ovládací prvky telefonu

Stisknutím ovládacích tlačítek na předním panelu telefonu můžete provést následující:

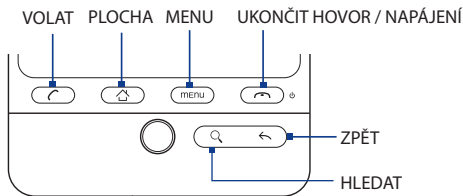

Tlačítko	Funkce
VOLAT	- Stisknutím otevřete obrazovku Telefon. - Je-li na obrazovce zvýrazněn kontakt, kontaktní číslo nebo telefonní číslo, stisknutím tohoto tlačítka tento kontakt či telefonní číslo vytočíte. - Během hovoru klepnutím na tlačítko hovor přidržíte. Opětným klepnutím hovor obnovíte. - Pokud jste během hovoru přešli do jiné aplikace, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce probíhající hovor.
PLOCHA	- Stisknutím tohoto tlačítka se z kterékoli aplikace nebo obrazovky vrátíte na obrazovku Plocha. - Stisknutím a podržením tlačítka otevřete okno s naposledy použitými aplikacemi.
MENU	Stisknutím otevřete seznam akcí, které lze provést na aktuální obrazovce nebo možnostech nabídky.
ZPĚT	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení nebo obrazovkovou klávesnici.
HLEDAT	Podrobnosti naleznete v části „Tlačítko Hledat“ později v této kapitole.

**UKONČIT
HOVOR /
NAPÁJENÍ**

- Stisknutím během volání zavěsíte.
 - Pokud neprobíhá hovor, stisknutím a přidržením otevřete nabídku možností telefonu, která umožňuje zapnout nebo vypnout telefon, přepnout jej do tichého režimu, režimu vibrací nebo režimu V letadle.
-

Tlačítko Hledat

Stiskněte tlačítko HLEDAT, chcete-li hledat informace na současném obrazovce nebo aplikaci. Např. pokud se nacházíte ve složce Lidé, stisknutím na tlačítko HLEDAT vyhledáte kontakt v telefonu.

Když jste v Mapách, stiskněte tlačítko HLEDAT pro hledání zajímavých míst. Když jste na obrazovce Plocha nebo v Prohlížeči, stiskněte tlačítko HLEDAT pro zahájení hledání na portálu Google™ a hledání informací na webu.



V kterémkoli panelu vyhledávání zadejte informace, které chcete najít, potom stiskněte znovu tlačítko HLEDAT.

1.5 Používání vašeho telefonu

Na obrazovce Plocha, v nabídkách a na obrazovkách aplikací vašeho telefonu se můžete pohybovat různými způsoby.

Klepnutí

Když chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.

Stisknutí a přidržení

Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webovou stránku) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.

Přetažení

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.

Otočení

Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici. Další podrobnosti najdete v kapitole 4.

Poznámka Je nutné zaškrtnout políčko **Orientace** v položkách **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

Štípnutí

Obrazovka telefonu podporuje vícemístné stisknutí. V některých aplikacích, např. Alba nebo Prohlížeč Ize, „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

Použití trackballu

Otočením nebo stisknutím TRACKBALLU lze také vybrat nebo zvýraznit položky na obrazovce. TRACKBALL také bliká, když obdržíte příchozího hovor nebo oznámení.

1.6 Začínáme

Po instalaci karty SIM, baterie a karty microSD můžete telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ.

Poznámka Když poprvé telefon zapnete, budete vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu Google™. Další informace o prvním nastavení telefonu najdete v části „Nastavení telefonu při prvním použití“ v této kapitole.

Vypnutí telefonu

1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.
1. Jakmile se zobrazí nabídka **Možnosti telefonu**, klepněte na příkaz **Vypnout napájení**.
2. Po zobrazení výzvy k vypnutí telefonu klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání kódu PIN

Karta SIM má přednastavený kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), budete vyzváni k zadání kódu PIN, aby bylo možné pokračovat. Zadejte kód PIN karty SIM, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o povolení nebo zakázání kódu PIN karty SIM najdete v části „Ochrana telefonu“ v kapitole 10.

Poznámka Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb. Informace o odblokování karty SIM najdete v kapitole 10.

Nastavení telefonu při prvním použití

Když poprvé telefon zapnete, zobrazí se nabídka možností rychlého nastavení různých účtů, např. Google™, Facebook™, Flickr®, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync a jiné e-mailové účty.

- Poznámky**
- Chcete-li nastavit účty, je nutné připojení k síti Internet prostřednictvím Wi-Fi nebo datového připojení.
 - Nastavení některých z těchto účtů vám neposkytuje přístup ke všem funkcím aplikace. Např. pokud si nastavíte účet Facebook, budete mít možnost prohlížet pouze svoje alba Facebook a alba vašich přátel. Aplikaci Facebook lze však stáhnout z aplikace Android Market™ nebo lze na stránku Facebook přejít pomocí aplikace Prohlížeč.
 - K používání telefonu není nutné nastavit všechny účty.

1. Vyberte jazyk, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
2. Na následujících obrazovkách se mohou zobrazit výzvy k zadání určitých možností, k zobrazení kurzů nebo k nastavení připojení Wi-Fi. Klepnutím na tlačítka **Další** nebo **Přeskočit** přejděte na následující obrazovku.

Poznámka Výzva k nastavení připojení Wi-Fi se zobrazí pouze v případě, že je nějaké připojení Wi-Fi k dispozici.

3. Na obrazovce **Nastavit účty** vyberte účty, které chcete nastavit. Pokud nechcete nastavovat účty, klepněte na tlačítko **Přeskočit**.
 - Informace o nastavení účtu Google naleznete v kapitole 8.
 - Informace o nastavení účtu Exchange ActiveSync a dalších e-mailových účtech naleznete v kapitole 5.

Po nastavení účtu se vrátíte na obrazovku **Nastavit účty**. Po ukončení nastavení účtů klepněte na tlačítko **Další**.

4. Na obrazovce **Nastavit účty sociálních sítí** vyberte účty sociálních sítí, které chcete nastavit. Pokud nechcete nastavit účty, klepněte na tlačítko **Přeskočit**. Po nastavení účtu se vrátíte na obrazovku **Nastavit účty sociálních sítí**. Po ukončení nastavení účtů klepněte na tlačítko **Další**.
5. Chcete-li dokončit proces nastavení a přejít na obrazovku **Plocha**, klepněte na položku **Dokončit**.

Vypnutí obrazovky, pokud se nepoužívá

Pro úsporu energie baterie telefon automaticky vypíná obrazovku, když ji necháte v nečinnosti po nějakou dobu. Zprávy a hovory lze přijímat i v době, kdy je obrazovka telefonu vypnutá.

Tip Informace o nastavení doby, po které se obrazovka vypne, najdete v části „Nastavení displeje“ v kapitole 10.

Obrazovku můžete vypnout také stisknutím tlačítka UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ. Stisknutím tlačítek MENU, UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ v případě příchozího hovoru se zapne obrazovka telefonu a zobrazí se obrazovka uzamčení.

Odemčení obrazovky



Obrazovka uzamčení

Chcete-li odemknout obrazovku nebo přijmout příchozí hovor, klepněte na panel na obrazovce uzamčení a pak táhněte prstem po obrazovce dolů.



Obrazovka uzamčení:
Příchozí hovor

Tip Pokud se nacházíte na obrazovce zamčení, lze ji odemknout rovněž stisknutím tlačítka MENU.

Poznámka Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili. Další informace o tom, jak vytvořit a povolit vzor pro odemčení obrazovky najdete v části „Ochrana telefonu“ v kapitole 10.

1.7 Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha poskytuje dostatek místa pro práci, lze na ni tedy přidat položky, které požadujete a potřebujete. Přidáním položek jako ikon aplikací, zástupců, složek a widgetů HTC nebo Google získáte okamžitý přístup k informacím a aplikacím.



Tip Když v jakékoli aplikaci stisknete tlačítko PLOCHA, zobrazí se obrazovka Plocha.

Rozšířená obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha se rozšíří nad rámec šířky obrazovky, a tak vznikne prostor pro přidání ikon, widgetů a tak dále. Stisknete tlačítko PLOCHA, potom posuňte prstem vodorovně po obrazovce, abyste mohli přejít vlevo nebo vpravo na rozšířené obrazovce Plocha. Kromě obrazovky Plocha je k dispozici 6 dalších obrazovek.

Poznámka Nelze přidat více obrazovek.

Tip Když jste na rozšířené obrazovce Plocha, stisknutím tlačítka PLOCHA se vrátíte na hlavní obrazovku Plocha.



Úprava obrazovky Plocha

Přidání položky obrazovka Plocha

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko .

Poznámka Rovněž můžete stisknout a podržet prázdnou oblast na obrazovce Plocha.

2. Když se otevřou možnosti nabídky **Přidat na plochu**, vyberte položku, kterou chcete přidat na obrazovku Plocha:

- **Zástupce.** Můžete přidávat zástupce aplikací, založených webových stránek, oblíbených kontaktů, štitků Gmail™, seznamů skladeb atd.

Tip Chcete-li rychle přidat zástupce aplikace z obrazovky Všechny programy na obrazovku Plocha, stiskněte a podržte ikonu aplikace. Když telefon vibruje, přetáhněte ikonu na prázdnou plochu na obrazovce Plocha a potom ji pusťte.

- **Widget HTC.** Přidejte si na obrazovku Plocha widgety HTC, např. hodiny, kalendář, poštu, lidé, Footprints atd.

- **Widget Android™.** Přidejte si na obrazovku Plocha widgety Android, např. hodiny, hudební přehrávač, obrazový rámeček, panel pro vyhledávání Google™ nebo kalendář, který zobrazuje blížící se události.
- **Složka.** Můžete přidat složku, v níž lze uspořádat položky obrazovky Plocha, zkratku na všechny vaše kontakty, kontakty s telefonními čísly nebo kontakty označené hvězdičkou. Podrobnosti kontaktu se automaticky aktualizují, pokud dojde ke změnám ve zdroji. Další informace o vytvoření složek najdete v části „Vytvoření složky a přidání položek“ v této kapitole.

Pokud využijete výhody dostupných udělatek nebo Scény, vaše obrazovka Plocha by mohla vypadat podobně jako na následujícím obrázku.



Chcete-li vyplnit obrazovku Plocha widgety ze Scény, klepněte na položky PLOCHA > MENU a klepněte na položku **Scény**.

Přidání widgetu HTC

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko .
2. V nabídce možností **Přidat na plochu** klepněte na možnost **Widget HTC**.
3. Vyberte widget, který chcete přidat na obrazovku Plocha a vyberte rozvržení, které chcete použít.
Poznámka Většina widgetů HTC nabízí různá rozvržení a velikosti podle vašich požadavků.
4. Klepněte na položku **Vybrat**.

Poznámka Pokud není k dispozici volné místo pro nový widget, bude nutné nejprve odstranit jiný widget na obrazovce Plocha.

Změna polohy položky obrazovky Plocha

1. Klepněte a podržte položku na obrazovce, jejíž polohu chcete změnit, abyste aktivovali režim úprav.
Poznámka Po aktivaci režimu úprav se položka zvětší a telefon zavibruje.
2. Bez zdvižení prstu přetáhněte položku na požadované místo na obrazovce a potom ji uvolněte.

Poznámka Chcete-li přesunout položku z obrazovky Plocha do rozšířené obrazovky Plocha, klepněte na položku, podržte ji a přesouvejte ji na levý nebo pravý okraj obrazovky, dokud se zobrazení neposune na rozšířenou obrazovku Plocha. Umístěte položku na obrazovku a potom ji uvolněte.

Odstranění položky obrazovky Plocha

1. Klepněte a podržte položku na obrazovce, kterou chcete odebrat, abyste aktivovali režim úprav.
Poznámka Po aktivaci režimu úprav se položka zvětší a telefon zavibruje.
2. Přetáhněte ikonu na tlačítko Telefon (tlačítko Telefon se změní na ).
3. Když se ikona a tlačítko **Odebrat** změní na červenou, uvolněte ji.

Změna tapety obrazovky Plocha

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Tapeta**.
2. Vyberte položku **Plocha**.

Poznámka Chcete-li změnit tapetu obrazovky uzamčení, vyberte položku **Obrazovka uzamčení**.

3. Klepněte na položku **Alba** nebo **Galerie tapet**.
 - Klepněte na položku **Alba**, chcete-li jako tapetu použít obrázek, který jste zachytili pomocí fotoaparátu nebo zkopírovali na telefon. Před nastavením obrázku jako tapetu můžete obrázek oříznout. Viz část „Oříznutí obrázku“ v kapitole 7, chcete-li zjistit, jak oříznout obrázek.
 - Chcete-li použít předvolené tapety telefonu, klepněte na položku **Galerie tapet**.
4. Klepněte na položku **Uložit** nebo **Nastavení tapety**.

Vytvoření složky a přidání položek

Na obrazovce Plocha můžete vytvářet složky pro ukládání ikon aplikací nebo zástupců.

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Přidat na plochu > Složka > Nová složka**. Na obrazovce se objeví nová složka.
2. Klepněte a přidržte ikonu aplikace nebo zkratku na obrazovce Plocha pro aktivaci režimu úprav, potom položku přetáhněte do složky.

Chcete-li získat přístup k položkám uvnitř složky, klepnutím složku otevřete a potom klepněte na ikonu aplikace nebo zkratky, kterou chcete otevřít.

Tip Pro odstranění složky postupujte stejně jako při odstraňování položky na položky na obrazovce Plocha. Viz část „Odstranění položky obrazovky Plocha“ dříve v této kapitole.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Chcete-li otevřít dialogové okno **Přejmenovat složku**, klepněte a podržte záhlaví složky.
3. Zadejte **Název složky** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

1.8 Stav telefonu a oznámení

Ikony stavu telefonu

Jedná se o ikony, které se mohou zobrazit ve stavové oblasti stavového řádku telefonu:



Ikony zobrazené v této oblasti

	GPRS připojeno		Síla signálu
	Používá se GPRS		Roaming
	EDGE připojeno		Žádný signál
	Používá se EDGE		Žádná vložená karta SIM
	3G připojeno		Režim Vibrace
	Používá se 3G		Reproduktor telefonu je ztlumený
	HSPA připojeno		Mikrofon telefonu je ztlumený
	Používá se HSPA		Velmi nízký stav baterie
	Připojeno k síti Wi-Fi		Nízký stav baterie
	Připojení Bluetooth je zapnuto		Baterie je nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Probíhá dobíjení baterie
	Režim V letadle		GPS zapnuto
	Je nastaveno připomenutí		GPS připojeno
	Hlasitý poslech zapnut		Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
	Synchronizace dat		Kabelová sluchátka připojena

Oznamovací ikony

Jedná se o ikony, které se mohou zobrazit v oznamovací oblasti stavového řádku:



Ikony zobrazené v této oblasti


	Nová zpráva Gmail		Více (nezobrazených) oznámení
	Nová zpráva z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP		Probíhá hovor
	Nová zpráva SMS nebo MMS		Zmeškaný hovor
	Problém s doručení zprávy SMS nebo MMS		Přidržený hovor
	Nová rychlá zpráva		Přesměrování hovorů zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Kompas je třeba zorientovat
	Bližící se událost		Odesílání dat
	Je přehrávána skladba		Stahování dat
	Obecné oznámení (např. chyba synchronizace)		Čeká se na odeslání
	Nedostatek volného místa v paměťové kartě		Obsah byl stažen
	Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici		Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB.
	Synchronizace dat		Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se připravuje SD.
	Připojeno k HTC Sync		Ve vašem telefonu není nainstalovaná žádná paměťová karta.
	Nový tweet		

Panel oznámení

Oznamovací ikony informují o příchodu nových zpráv, událostech kalendáře, nastaveném připomenutí a probíhajících činnostech, například o zapnutém přesměrování hovorů nebo o stavu aktuálního hovoru. Panel oznámení můžete otevřít pro otevření zprávy, připomenutí nebo oznámení události a zobrazit jméno poskytovatele bezdrátových služeb.


Otevření panelu oznámení

Pokud je na stavovém řádku zobrazena ikona nového oznámení, klepnutím na stavový řádek, přidržetím a tažením prstu dolů otevřete panel oznámení.

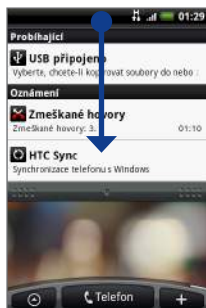

Název operátora

Klepnutím na oznámení spustíte příslušnou aplikaci.

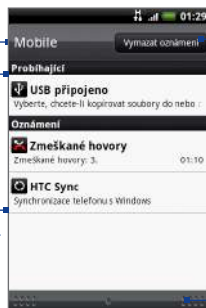

Klepnutím vymažete všechna oznámení.

Panel oznámení zavřete klepnutím, přidržetím a posunutím nahoru.

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více oznámení.


Tip Panel oznámení můžete také otevřít na obrazovce Plocha stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Oznámení**.

Zavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.

Oznamovací indikátor

Oznamovací indikátor umístěný na pravém konci sluchátka poskytuje informace o stavu telefonu.

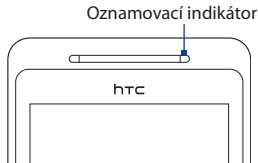

Stav indikátoru	Význam
Nepřerušovaný zelený	Baterie je plně nabitá. (když je zařízení připojeno k síťovému adaptéru nebo počítači).
Nepřerušovaný červený	Probíhá dobíjení baterie.
Blikající červený	Baterie je téměř vybitá.

1.9 Aplikace

Obrazovka **Všechny programy** obsahuje všechny aplikace v telefonu. Všechny aplikace, které jste si stáhli a nainstalovali z obchodu Android Market nebo z webu se rovněž přidají na kartu Všechny programy.

Důležité Některé aplikace, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze, nemusí být ve výchozím nastavení k dispozici na vašem telefonu. To, které aplikace jsou dostupné na telefonu, závisí na regionu, kde jste telefon zakoupili.

Otevření obrazovky Všechny programy

Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko . Chcete-li zavřít obrazovku Všechny programy, klepněte na tlačítko .

Tip Pro rychlé otevření aplikací můžete přidat ikony často používaných aplikací na obrazovku Plocha nebo do složek, které jste vytvořili. Podrobnosti najdete v části „Úprava obrazovky Plocha“ dříve v této kapitole.

Naposledy použité aplikace

Spuštění naposledy použité aplikace

1. Stisknutím a přidržením tlačítka PLOCHA otevřete okno s naposledy použitými aplikacemi.
V okně se zobrazí šest posledních aplikací, které jste použili.
2. Klepnutím na ikonu v okně otevřete příslušnou aplikaci.



1.10 Nastavení

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Obrazovku Nastavení můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
- Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Přizpůsobit	Umožňuje výběr scény, nastavení tapety obrazovky Plocha nebo obrazovky uzamčení nebo nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí hovory. Vlastní scénu lze rovněž přejmenovat nebo odstranit stisknutím a podržením vlastní scény na obrazovce Zvolit scénu .
Bezdrátové ovládání	Konfigurace bezdrátového připojení telefonu, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle nebo nastavení možnosti roamingu, sítí a dalších. Podrobnosti najdete v kapitole 6.
Nastavení volání	Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího. Podrobnosti najdete v kapitole 2.
Zvuk a displej	Nastavení vyzváněcích tónů volání a oznámení, jasu obrazovky a vypršení obrazovky. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
Synchronizace dat	Vyberte k synchronizaci položky Google Apps™, Exchange Activesync a Microsoft® Office Outlook®, jsou-li nastaveny. Podrobnosti viz kapitoly 5 a 9.
Sociální sítě	Slouží ke správě účtů Facebook, Flickr a Twitter.
Umístění	Vyberte, jaký zdroj umístění GPS se má použít.
Zabezpečení	Slouží k nastavení vzoru pro odemčení obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo resetování telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
Aplikace	Spravujte aplikace a instalaci nových programů.
Karta SD a úložné místo na telefonu	Slouží ke kontrole volného místa v paměťové kartě a paměti telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
Datum a čas	Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času. Podrobnosti najdete v kapitole 9.

Místo a text	Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.
O telefonu	Zobrazení informací o stavu telefonu, například typ sítě, síla signálu, stav baterie a název sítě. Pomocí této nabídky můžete také zobrazit právní informace a verzi softwaru telefonu.

1.11 Úprava hlasitosti

Úpravou **Hlasitosti vyzvánění** změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou **Hlasitosti médií** změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa. Hlasitost vyzvánění a hlasitost médií lze upravit zvlášť.

Úprava hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete upravit, když jste na obrazovce Plocha nebo na obrazovce kterékoli aplikace (kromě případu, kdy probíhá hovor nebo je přehrávána hudba či video).

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti. Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon zavibruje a na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu vibrací ().
2. Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru (.

Tip Chcete-li telefon rychle přepnout do tichého režimu, stiskněte a podržte tlačítko UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ, potom klepněte na položku **Tichý režim** v nabídce možností.

Hlasitost vyzvánění lze upravit také na obrazovce **Nastavení**. Pro upravení stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a displej** > **Hlasitost vyzvánění**.

Úprava hlasitosti médií

Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka **ZVÝŠIT HLASITOST** nebo **SNÍŽIT HLASITOST** na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií. Na obrazovce se objeví okno **Hlasitost hudby nebo videa**, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Hlasitost médií lze upravit také na obrazovce **Nastavení**.

1. Stisknete tlačítka **PLOCHA > MENU** a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk a displej > Hlasitost médií**.
3. Jakmile se zobrazí okno Hlasitost médií, posuňte posuvník doleva (snížení hlasitosti) nebo doprava (zvýšení hlasitosti).
4. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno.

1.12 Použití paměťové karty telefonu jako jednotky USB

Pro přenos hudby, obrázků a dalších souborů z počítače na paměťovou kartu telefonu potřebujete nastavit paměťovou kartu telefonu jako jednotky USB.

Nastavení paměťové karty telefonu jako jednotky USB

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Oznamovací ikona () se zobrazí na stavovém řádku.
2. Otevřete panel oznámení. Viz část „Otevření panelu oznámení“ dříve v této kapitole, chcete-li zjistit, jak otevřít panel oznámení.
3. V panelu oznámení klepněte na položku **USB připojeno** a potom na položku **Připojit**.

Poznámka Když vyberete položku **Připojit**, telefon připojený k počítači nerozpozná paměťovou kartu. Nebudete moci používat některé z aplikací telefonu, například Fotoaparát nebo Hudba.

Vyjmutí paměťové karty ze zapnutého telefonu

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého telefonu, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození paměťové karty.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**.
3. Klepněte na položku **Odinstalovat kartu SD**.
4. Vyjměte paměťovou kartu podle pokynů v části „Odstranění paměťové karty“ dříve v této kapitole.

Kapitola 2 - Použití funkcí telefonu

2.1 Telefonování

Z telefonu lze telefonovat několika pohodlnými způsoby.

Poznámka Většina karet SIM má předvolený kód PIN, který poskytuje poskytovatel bezdrátových služeb. Po zobrazení výzvy zadejte předvolený kód PIN a potom klepněte na tlačítko Enter. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unlocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Volání pomocí aplikace Vytáčení

V aplikaci **Vytáčení** můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu ve složce Lidé nebo čísla v Seznamu hovorů.

Když zadáte první písmeno jména nebo čísla kontaktu, funkce Inteligentní vytáčení vyhledává telefonní čísla kontaktu a první znak jména kontaktu, i znak zobrazený ve jménu kontaktu po mezeře, lomítku nebo podtržítku. Se zadáním dalších znaků nebo číslic zobrazuje seznam pouze odpovídající shody.



1. Chcete-li spustit aplikaci Vytáčení, postupujte podle následujících kroků:
 - Stiskněte tlačítko VOLAT.
 - Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Během zadávání číslic nebo znaků zobrazuje panel inteligentního vytáčení nalezené shody. Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé číslo, klepněte na tlačítko  a přidržejte je.
3. Klepnutím na položku  uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
4. Chcete-li volat číslo nebo kontakt, postupujte podle některého z následujících pokynů:
 - Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
 - Chcete-li zavolat jiné telefonní číslo přidružené ke kontaktu, klepněte na ikonu karty kontaktu  na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

Při prohlížení textové zprávy lze volat na číslo uvedené v těle zprávy.

1. Klepněte na zprávu s telefonním číslem.
2. Na obrazovce **Zvolit odkaz** klepněte na číslo, které chcete volat.
3. Spustí se obrazovka Telefon, kde je automaticky vyplněné telefonní číslo, které lze vytočit. Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na tlačítko **Volat**.

Další informace o textových zprávách naleznete v kapitole 5.

Volání čísla rychlých voleb

Chcete-li volat uložené číslo rychlých voleb, stiskněte a podržte tlačítko čísla.

Informace o nastavení čísel rychlých voleb naleznete v části „Přidání kontaktu do rychlých voleb“ v kapitole 3.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

Při prohlížení e-mailové zprávy klepnutím na telefonní číslo, které se zobrazuje v těle e-mailové zprávy, otevřete obrazovku Telefon, z níž lze volat dané číslo.

Tísňové volání

Na obrazovce Telefon vytočte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi (například 000) a stiskněte tlačítko **Volat**.

Poznámka Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

2.2 Odpovídání nebo odmítání hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor a zobrazí se ikona ID volajícího, jméno a telefonní číslo volajícího. Při přijetí telefonního hovoru od někoho, kdo není uložen v Kontaktech, se zobrazí pouze výchozí ikona ID volajícího a na obrazovce Příchozí hovor se zobrazí telefonní číslo.

Přijmutí příchozího hovoru

Klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko **VOLAT**.

Odmítnutí příchozího hovoru

Klepnutím na tlačítko **Odmítnout** nebo stisknutím tlačítka **UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ** odmítněte a odešlete hovor do hlasové schránky.



Ztlumení vyzváněcího tónu

Chcete-li ztlumit vyzvánění, aniž byste odmítli hovor, stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.

Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy

Současně s odmítnutím příchozího hlasového hovoru lze automaticky odeslat výchozí textovou zprávu. Chcete-li v případě příchozího hovoru odeslat textovou zprávu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odeslat zprávu**.

Výchozí textovou zprávu lze změnit stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Nastavení telefonu > Upravit výchozí zprávu** na obrazovce Telefon.

2.3 Použití možností během hovoru

Pokud probíhá hovor, stisknutím tlačítka MENU otevřete možnosti volání. Klepnutím na dostupná tlačítka v nabídce možnosti volání můžete přidržet hovor, vytočit jiný kontakt pro telefonickou konferenci, vypnout mikrofon a tak dále.

Poznámka Když telefon vytáčí, jsou k dispozici pouze tlačítka **Lidé** a **Hlasitě zap.**



Možnosti volání

Správa více hovorů

Telefon upozorňuje na další příchozí hovor a umožňuje přijetí nebo odmítnutí tohoto hovoru. Pokud již hovoříte a přijmete nový hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko MENU, potom klepnutím na tlačítko **Přidržet** hovor přidržete. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru (). Stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Přijmout zpět** pokračujte v hovoru.

Tip Hovor lze rovněž přidržet stisknutím tlačítka VOLAT. Opětným klepnutím na tlačítko VOLAT hovor obnovíte.

Ztlumení mikrofonu při hovoru

Stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Ztlumit/Zrušit ztlumení** přepněte mezi zapnutým a vypnutým mikrofonem. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit ().

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu

Během hovoru stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Hlasitě zap. / Hlasitě vyp.** přepněte mezi zapnutým a vypnutým hlasitým poslechem. Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu ().

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedejte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ.
- Klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Pokud používáte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem, stisknutím a přidržením tlačítka hovor ukončete.


Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte.

2.4 Použití seznamu hovorů

Když zmeškáte hovor, v záhlaví se zobrazí ikona zmeškaného hovoru (). Na kartě **Seznam hovorů** na obrazovce Lidé lze zkontrolovat, kdo volal nebo zobrazit všechna vytočená čísla a přijaté hovory.

Použití karty Seznam hovorů

1. Stisknete tlačítka VOLAT > MENU a potom klepněte na položku **Seznam hovorů**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností, pomocí které lze zobrazit informace o kontaktu (pokud je uložen v seznamu kontaktů), upravit číslo před voláním, odeslat textovou zprávu nebo je vymazat ze seznamu hovorů.

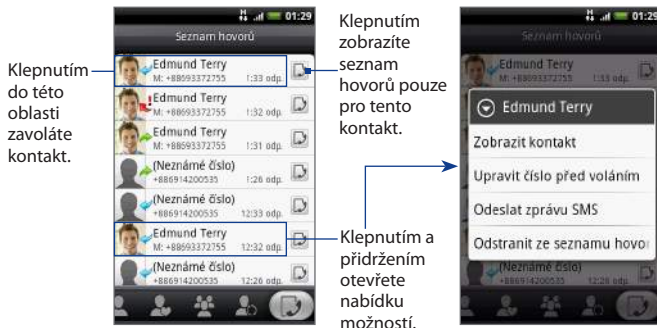

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte.

1. Stiskněte tlačítka VOLAT > MENU a potom klepněte na položku **Seznam hovorů**.
2. Klepněte a podržte příchozí hovor, který chcete uložit do seznamu kontaktů, potom klepněte na položku **Uložit do kontaktů**.
3. Do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu zadejte jméno kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole **Mobilní** v části Číslo. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
4. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Poznámka Další informace naleznete v části „Přidání nového kontaktu“ v kapitole 3.

Kontrola zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru . Chcete-li zjistit, kdo volal, stiskněte tlačítka VOLAT > MENU a potom klepněte na položku **Seznam hovorů**. Zmeškané hovory jsou označeny ikonou zmeškaného hovoru ().

Tip Klepněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů na obrazovce a otevřete panel oznámení. Zobrazí se číslo zmeškaného hovoru nebo jméno kontaktu.

Vymazání seznamu hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

- Chcete-li ze seznamu odebrat jedno jméno nebo číslo, stiskněte a podržte toto jméno nebo číslo a potom klepněte na položku **Odstranit ze seznamu hovorů**.
- Chcete-li vymazat celý seznam, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

2.5 Změna nastavení telefonu

Můžete změnit nastavení telefonu, například číslo hlasové schránky, nebo povolit dodatečné služby volání od vašeho poskytovatele bezdrátových služeb.

Nabídku nastavení telefonu otevřete stisknutím tlačítek **PLOCHA > MENU** a klepnutím na položku **Nastavení > Nastavení volání**.

Možnosti	Popis
Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Hlasová schránka	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem má telefon postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Blokování hovorů	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení hovorů	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Upřesnit nastavení	Slouží k úpravám zprávy odmítnutí hovoru, k volbě, zda otevřít editor zpráv při odmítnutí hovoru zprávou nebo volbě, zda umožnit automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Místní zprávy	Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv poskytovatele služeb.
Nastavení místních zpráv	Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.

2.6 Zapnutí a vypnutí funkce telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla. Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu **V letadle**. Zapnutím režimu V letadle se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Povolení nebo zakázání režimu V letadle

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání**.
2. Pomocí zaškrtnávacího políčka **Režim V letadle** povolte nebo zakažte režim V letadle. Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle ().

Tip Jestliže režim V letadle zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Kapitola 3 - Použití aplikace Lidé

3.1 O aplikaci Lidé

V aplikaci **Lidé** lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Rovněž lze zobrazovat aktualizace na jejich účtech Facebook a Flickr nebo aktualizovat vlastní stav účtu Facebook.

Pokud synchronizujete kontakty s účtem Google, počítačem nebo serverem Exchange Server, v aplikaci Lidé se zobrazí všechny kontakty uložené na těchto účtech. Další informace o synchronizaci účtů naleznete v části „Zdroje kontaktů“ v této kapitole.

Chcete-li spustit aplikaci Lidé, postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko **Lidé**.
- Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Lidé**.

Při otevření aplikace Lidé se zobrazí obrazovka Lidé.

Přidání widgetu Lidé

Widget Lidé umožňuje spojit se s oblíbenými kontakty přímo z obrazovky Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Poznámka Pokud pocházejí vaše oblíbené kontakty z účtů Google nebo Exchange ActiveSync, widget Lidé si je zapamatuje i po resetování telefonu. Je však třeba znovu nastavit výchozí metodu komunikace s oblíbenými kontakty. Další informace o resetování telefonu naleznete v kapitole 10.

Zdroje kontaktů

Kontakty do telefonu můžete přidat z:

Kontakty Gmail

Kontakty Gmail se naimportují do telefonu poté, co si nastavíte účet Google. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.

Karta SIM

Další informace naleznete v části „Import všech kontaktů z karty SIM“ v této kapitole.

Telefonní kontakty

Podrobnosti naleznete v části „Přidání nového kontaktu“ v této kapitole.



Server Exchange ActiveSync

Podrobnosti naleznete v kapitole 5.


Kontakty v počítači

Viz část „Použití aplikace HTC Sync“ v kapitole 9.

3.2 Použití obrazovky Lidé

Obrazovka Lidé poskytuje snadný přístup ke všem kontaktům a ještě rychlejší přístup k lidem a skupinám lidí, které nejčastěji kontaktujete.

Obrazovka Lidé obsahuje následující karty:

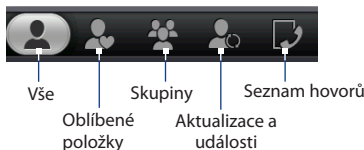

Karta	Funkce
Vše	Poskytuje přístup ke všem kontaktům v telefonu včetně kontaktů Google, kontaktů Exchange ActiveSync, kontaktů aplikace Telefon a kontaktů uložených na kartě SIM. Karta se rovněž používá k otevření nebo aktualizaci karty Moje kontaktní karta. Další informace naleznete v části „Nastavení Mojí kontaktní karty“ v této kapitole.
Oblíbené položky	Poskytuje seznam oblíbených kontaktů, které lze rychle kontaktovat. Další informace naleznete v části „Použití oblíbených položek“ v této kapitole.
Skupiny	Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině. Další informace naleznete v části „Práce se skupinami“ v této kapitole.
Aktualizace a události	Oznamuje aktualizaci profilu, nadcházející události nebo přidání fotografií na účtech Facebook spojených kontaktů. Tato karta rovněž oznamuje přidání fotografií spojených kontaktů Flickr k účtům. Viz „Použití účtů Facebook a Flickr v aplikaci Lidé“ v této kapitole.
Seznam hovorů	Uvádí všechna vytočená čísla a přijatá a zmeškaná hovory. Viz část „Použití seznamu hovorů“ v kapitole 2.

Nastavení Mojí kontaktní karty

Moje kontaktní karta poskytuje pohodlný způsob uložení osobních kontaktních informací, které lze snadno odeslat prostřednictvím MMS. Dále se lze přihlásit k účtům Facebook a Flickr a přijímat oznámení o aktualizacích a událostech vašich kontaktů (další informace naleznete v části „Použití účtů Facebook a Flickr v aplikaci Lidé“ v této kapitole).

Nastavení Mojí kontaktní karty

1. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Já** a klepněte na položku **Klepnutím zde upravte kontakt**.
2. Zadejte jméno a podrobnosti kontaktu.
3. Chcete-li se přihlásit k účtu Facebook nebo Flickr, abyste mohli přijímat oznámení přátel, klepněte na položky **Facebook** nebo **Flickr** a zadejte přihlašovací údaje.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Prohlížení a správa kontaktů

Karta Vše na obrazovce Lidé zobrazuje všechny vaše kontakty, včetně kontaktů Google, Exchange ActiveSync, kontaktů v telefonu a kontaktů uložených na kartě SIM.

Vytvořte nový kontakt.


Klepnutím upravte
nebo aktualizujte kartu
Moje kontaktní karta

Kontakt na kartě SIM

Klepnutím na libovolný
kontakt otevřete obrazovku
Podrobnosti kontaktu pro
daný kontakt.

Tato ikona se zobrazí, pokud kontakt:

- odeslal novou textovou nebo e-mailovou zprávu nebo se pokusil vás zavolat, avšak hovor jste zmeškali.
- Aktualizoval svůj profil účtu Facebook nebo přidal fotografie do účtu Flickr nebo Facebook.
- Má nadcházející události účtu Facebook.

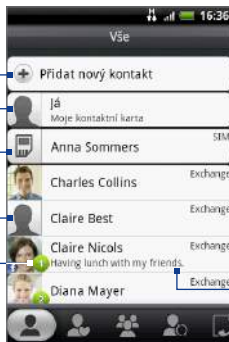

Stav účtu Facebook se zobrazí, pokud spojitě kontakt k jeho účtu Facebook.

Poznámka Chcete-li zobrazit pouze kontakty určitého typu, např. kontakty Google nebo Exchange ActiveSync, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Zobrazení** a vyberte požadovaný typ kontaktu.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Vše klepněte na položku **Přidat nový kontakt**.
2. Vyberte typ kontaktu, např. **Google** nebo **Exchange**. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat. Další informace naleznete v části „Zdroje kontaktů“ v této kapitole.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - U kontaktů typu Exchange nebo Telefon klepněte na pole Jméno, zadejte křestní jméno a příjmení kontaktu a vyberte pořadí, v němž se mají jména zobrazovat. Klepněte na tlačítko **OK**.
 - Klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na tlačítko **OK**.
 - U kontaktů typu SIM nebo Google klepněte a na pole Jméno a zadejte jméno.
4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Hledání kontaktu

1. Na kartě Vše na stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Hledat v seznamu Lidé**.
2. V panelu hledání zadejte několik prvních písmen křestního jména nebo příjmení kontaktu, který hledáte. Zobrazí se odpovídající kontakty.

Tip Pokud je seznam odpovídajících kontaktů dlouhý, další výsledky lze zobrazit klepnutím na tlačítko , které skryje klávesnici na obrazovce.
3. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu. Informace o činnostech, které lze provádět na této obrazovce, naleznete v části „Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu“ v této kapitole.

Úpravy kontaktních informací

1. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace o kontaktu.
3. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Import všech kontaktů z karty SIM

Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu. Lze je importovat jako kontakty telefonu nebo, pokud jste si nastavili příslušné účty (další informace naleznete v části „Zdroje kontaktů“ v této kapitole), je můžete importovat jako kontakty Google nebo Exchange ActiveSync.

1. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Import jednoho kontaktu z karty SIM

1. Na kartě Vše klepněte na kontakt, který chcete importovat.
2. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu pro daný kontakt stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Uložit do kontaktů**.

Odstranění více kontaktů

1. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit kontakty**.
2. Klepněte na tlačítko X vedle každého kontaktu, který chcete odstranit.
3. Klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na obrazovce, přejděte do dolní části seznamu kontaktů a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Odstranění jednoho kontaktu

Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Odstranit kontakt**.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím MMS jako vCard

Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt, který chcete odeslat a potom klepněte na položku **Odeslat kontakt jako vCard**. Zadejte příjemce a případně zprávu a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Poznámka Chcete-li odeslat vlastní kontaktní informace (Moje kontaktní karta), na kartě Vše stiskněte a podržte položku **Já** a potom klepněte na položku **Odeslat moji kontaktní kartu**.

Použití oblíbených položek

Na kartě **Oblíbené položky** přidejte osoby, s nimiž jste nejčastěji ve styku, abyste je mohli vždy rychle kontaktovat.

Přidání oblíbeného kontaktu

1. Na kartě Oblíbené položky klepněte na položku **Přidat oblíbené lidi** a potom klepněte na kontakt, který chcete přidat.
2. Vyberte výchozí metodu komunikace. Pokud jste přidali widget Lidé na obrazovku Plocha, můžete klepnutím oblíbený kontakt kontaktovat přímo prostřednictvím uvedené metody. Další informace naleznete v části „Přidání widgetu Lidé“ výše v této kapitole.

Odebrání oblíbeného kontaktu

Na kartě Oblíbené položky stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Odstranit oblíbenou položku** a potom klepněte na kontakt, který chcete odebrat.

Práce se skupinami

Na kartě Skupiny lze přiřadit kontakty do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině. Rovněž lze synchronizovat skupiny v telefonu se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

Vytvoření skupiny a přidání kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku **Přidat novou skupinu**.
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny. Kontakty lze rychle vyhledat pomocí panelu hledání.
5. Klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na obrazovce, přejděte do dolní části seznamu kontaktů a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Odstranění skupiny

Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.

Přidání nebo odebrání kontaktů ze skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Chcete-li odebrat kontakty ze skupiny, vyberte kontakty, které chcete odebrat.
4. Klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizace skupin v telefonu se skupinami v rámci účtu Google

Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Synchronizovat skupiny**, vyberte skupiny, které chcete synchronizovat a potom klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání zprávy SMS/MMS všem kontaktům ve skupině

Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu**. Informace o vytváření a odesílání zprávy naleznete v kapitole 5.

Poznámka Poskytovatel služeb vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

Odeslání e-mailu všem kontaktům ve skupině

Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail**. Informace o vytváření a odesílání zprávy naleznete v kapitole 5.


3.3 Použití účtů Facebook a Flickr v aplikaci Lidé

Pokud mají vaše kontakty účty Facebook, lze prohlížet jejich aktuální stav a nadcházející události a přijímat oznámení v případě jejich změny informací o profilu. Rovněž lze aktualizovat vlastní stav účtu Facebook. Pokud mají vaše kontakty účty Flickr, budete rovněž informováni o jejich přidání nových fotografií. Oznámení Facebook a Flickr se zobrazují na následujících kartách:

- Na kartě **Aktualizace a události** na obrazovce Lidé se zobrazují oznámení nadcházejících událostí a aktualizací profilů kontaktů. Klepnutím na oznámení přejdete na kartu Aktualizace a události na obrazovce Podrobnosti kontaktu pro daný kontakt.



- Na kartě Aktualizace a události na obrazovce Podrobnosti kontaktu se zobrazuje stav účtu Facebook kontaktu, aktualizace profilu a nadcházející události. Rovněž se zobrazují oznámení odeslání nových fotografií do účtu Flickr. Klepnutím na položku otevřete prohlížeč a přejdete na příslušnou webovou stránku účtu Facebook nebo Flickr.
- Na kartě Alba na obrazovce Podrobnosti kontaktu se zobrazují nejnovější fotoalba účtů Facebook a Flickr kontaktu. Klepnutím na album zobrazíte fotografie v programu Alba. Informace o funkcích programu Alba naleznete v kapitole 7.

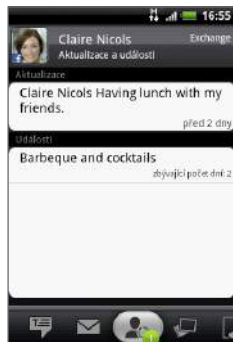

Přihlášení k účtu Facebook nebo Flickr

1. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Já**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.

Poznámka Pokud jste ještě nezadali podrobnosti vašeho kontaktu na Moji kontaktní kartě, můžete tak nyní učinit. Další informace naleznete v části „Nastavení Moji kontaktní karty“ v této kapitole.

2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položky **Facebook** nebo **Flickr**.
3. Zadejte přihlašovací údaje a klepněte na položku **Přihlásit se**.
4. Vyberte, zda chcete používat obrázek profilu kontaktu Facebook a den narození v kontaktních informacích v telefonu a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Přejděte na informační obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Odhlášení od účtu Facebook nebo Flickr

1. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Já**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Přejděte dolů, klepněte na položky **Facebook** nebo **Flickr**, a potom klepněte na položku **OK**.
3. Přejděte na kartě Moje kontaktní karta dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Aktualizace stavu účtu Facebook

Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Já** a potom klepněte na položku **Facebook**. Zadejte stav a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Spojení na účty Facebook vašich kontaktů

1. Na obrazovce Lidé přejděte na kartu Aktualizace a události.
2. Pokud jste na kartě Moje kontaktní karta neprovedli spojení s účtem Facebook, klepněte na položku **Spojit s účtem Facebook** a zadejte přihlašovací informace k účtu Facebook.
3. Klepněte na položku **Spojit profily**.

4. Na obrazovce Vybrat odpovídající přátele vyberte, s kterými účty Facebook kontaktů se chcete spojit a potom klepněte na položku **Další**.

Poznámka Pokud se chcete později spojit s kontaktem, který se nezobrazoval v seznamu, otevřete jeho nebo její obrazovku Podrobnosti kontaktu, přejděte na kartu Aktualizace a události a klepněte na položku **Spojit na jiného přítele**. Další informace naleznete v části „Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu“ v této kapitole.

5. V okně se zprávou Spojit profil vyberte z následujících možností:

- **Použít fotografii.** Obrázky profilu odpovídajících přátel Facebook lze použít jako jejich identifikační obrázky kontaktu v telefonu.
- **Použít datum narození.** Data narození odpovídajících přátel Facebook v podrobnostech kontaktu se uloží do vašeho telefonu.


Změna nastavení aktualizací účtu Facebook a Flickr

Na obrazovce Lidé přejděte na kartu Aktualizace a události, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Nastavení datového připojení**.

3.4 Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka Podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými k tomuto kontaktu, vzájemně odeslanými zprávami a hovory s tímto kontaktem, oznámeními Facebook a dalšími informacemi.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

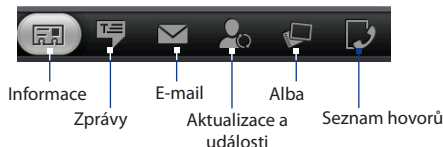

Karta	Funkce
Informace	Zobrazuje informace uložené ke kontaktu a umožňuje kontaktovat kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uloženo telefonní číslo do zaměstnání, klepnutím na položku Zaměstnání zavoláte na toto číslo. Rovněž lze přidat jedno z telefonních čísel kontaktu jako číslo rychlé volby. Informace naleznete v části „Přidání kontaktu do rychlých voleb“ v této kapitole.
Zprávy	Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Chcete-li zobrazit zprávu, klepněte na ni. Chcete-li odeslat novou zprávu, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Odeslat SMS. Další informace o zprávách naleznete v kapitole 5.
E-mail	Zobrazuje e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Chcete-li zobrazit e-mail, klepněte na něj. Chcete-li odeslat nový e-mail, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Nový e-mail. Další informace o e-mailu naleznete v kapitole 5.
Aktualizace a události	Zobrazuje stav účtu Facebook kontaktu, aktualizace a události, a rovněž zobrazuje odeslání nových fotografií na účet Flickr. Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo zavolat kontaktu nebo mu odeslat blahopřání prostřednictvím zprávy.
Alba	Zobrazuje fotoalba na účtu Facebook a Flickr. Další informace naleznete v části „Použití účtů Facebook a Flickr v aplikaci Lidé“ v této kapitole.
Seznam hovorů	Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu. Chcete-li zavolat kontakt pomocí zobrazeného čísla, klepněte na položku seznamu.

Přidání kontaktu do rychlých voleb

1. Na kartě Informace na obrazovce Podrobnosti kontaktu stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat do rychlých voleb**.
2. V seznamu Číslo vyberte kontaktní číslo, které použijete jako číslo rychlé volby.
3. V seznamu Umístění vyberte umístění rychlé volby (číslíce 2 až 9). Pokud stisknete a podržíte toto vybrané číslo v aplikaci Vytáčení, telefon zavolá kontakt. Informace o aplikaci Vytáčení naleznete v části „Volání pomocí aplikace Vytáčení“ v kapitole 2.
4. Klepněte na položku **Uložit**.


Kapitola 4 - Zadávání textu

4.1 Použití klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Můžete si vybrat ze tří rozvržení klávesnice na obrazovce: **QWERTY**, **Kompaktní klávesnice QWERTY** a **Klávesnice Telefon**.

Použití klávesnice na obrazovce na šířku

Při zadávání textu se můžete rozhodnout používat klávesnici na obrazovce v orientaci na šířku, a to tak, že telefon otočíte na stranu. Díky tomu můžete používat větší klávesnici, která umožňuje snadno psát pomocí dvou palců.

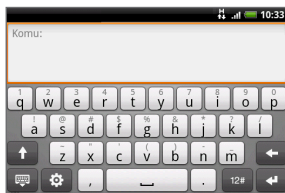

- Poznámka**
- Chcete-li aktivovat automatické změny orientace obrazovky, je třeba zaškrtnout políčko **Orientace** v nabídce **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**.
 - Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

QWERTY

QWERTY je rozložení klávesnice QWERTY podobné klávesnici stolního počítače.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Klepnutím a přidržením zadejte znaky s diakritikou, čísla nebo symboly.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.

Klepnutím přepínáte mezi zobrazením a skrytím klávesnice.

Klepnutím otevřete nabídku, v které můžete změnit rozvržení klávesnice a otevřít Nastavení zadávání dotykem. Podrobnosti najdete v části „Úprava nastavení zadávání znaků a klávesnice“.



Zobrazí seznam vhodných slov, když je zapnuta funkce predikce slov. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte více kandidátských slov.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici. Podrobnosti najdete v části „Zadávání čísel a symbolů“.

Zadávání textu pomocí QWERTY

1. Spuštění programu, který přijímá zadávání znaků
2. Klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položky **Typy klávesnice > QWERTY**.
3. Pro zadání textu klepejte na klávesy klávesnice na obrazovce jako na běžné klávesnici počítače.

Kompaktní klávesnice QWERTY

Kompaktní klávesnice QWERTY je klávesnice s 20 tlačítky. Velká tlačítka pro snadný dotyk a rozšířené funkce, např. predikativní zadávání znaků T9 umožňují rychlejší a přesnější zadávání.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte více kandidátských slov.

Klepnutím přepnete mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.

Klepnutím přepínáte mezi zobrazením a skrytím klávesnice.

Klepnutím otevřete nabídku, v které můžete změnit rozvržení klávesnice a otevřít Nastavení zadávání dotykem. Podrobnosti najdete v části „Úprava nastavení zadávání znaků a klávesnice“.



- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici. Podrobnosti najdete v části „Zadávání čísel a symbolů“.

Zadávání textu pomocí Kompaktní klávesnice QWERTY

1. Spustíte program, který přijímá zadávání znaků.
2. Klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položky **Typy klávesnice > Kompaktní klávesnice QWERTY**.
3. Pro zadání textu klepejte na klávesy klávesnice na obrazovce.

Klávesnice Telefon

Položka Klávesnice Telefon nabízí 12 tlačítkovou klávesnici na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Klávesnice Telefon má velká tlačítka a pokročilé funkce zadávání znaků, např. predikativní zadávání T9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte více kandidátských slov.

Klepnutím přepnete mezi používaným režimem **Multitap** nebo **T9**.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.

Klepnutím přepínáte mezi zobrazením a skrytím klávesnice.

Klepnutím otevřete nabídku, v které můžete změnit rozvržení klávesnice a otevřít Nastavení zadáním dotykem. Podrobnosti najdete v části „Úprava nastavení zadávání znaků a klávesnice“.



- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici. Podrobnosti najdete v části „Zadávání čísel a symbolů“.


Zadávání textu pomocí Klávesnice Telefon

1. Spustíte program, který přijímá zadávání znaků.
2. Klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položky **Typy klávesnice > Klávesnice Telefon**.
3. Pro zadání textu klepejte na klávesy klávesnice na obrazovce.

4.2 Zadávání čísel a symbolů


Přepněte na numerickou a symbolovou klávesnici na obrazovce a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závorky, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd.

Chcete-li přepnout na numerickou a symbolovou klávesnici na obrazovce, klepněte na tlačítko  alfanumerické klávesnici.

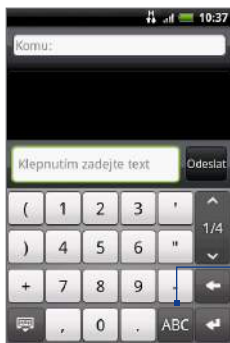

Kompaktní klávesnice QWERTY
a Klávesnice Telefon.

Klepnutím
přepnete zpět na
alfanumerickou
klávesnici.

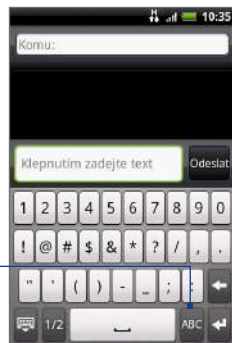

QWERTY

4.3 Změna nastavení zadávání dotykem

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na kterémkoli rozvržení klávesnice klepnutím na tlačítko  otevřete Nastavení zadávání dotykem.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Místo a text > Zadávání znaků dotykem**.

Nastavení zadávání dotykem

- **Typy klávesnice** Klepnutím vyberte rozvržení klávesnice. Můžete si vybrat QWERTY, Klávesnici Telefon nebo Kompaktní klávesnici QWERTY.
- **Jazyk klávesnice** Klepnutím vyberte jazyk rozvržení klávesnice.
- **Zadávání znaků** Klepnutím nastavte možnosti zadávání znaků při zadávání textu, kalibrace klávesnice a nastavte zvukovou nebo vibrační odezvu na to, když klepnete na tlačítko. Podrobnosti najdete v části „zadávání znaků“.

Zadávání znaků

- **QWERTY**
 - **Predikce** Vyberte, chcete-li povolit funkci predikce slov při používání QWERTY.
 - **Opravy pravopisu** Vyberte, chcete-li opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.

Klávesnice Telefon a kompaktní klávesnice QWERTY

- **Opravy pravopisu** Vyberte, chcete-li opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.

- **Dokončování slov** Při použití **Kompaktní klávesnice QWERTY** nebo **Klávesnice Telefon** vám tato funkce umožňuje vybrat ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.

Další nastavení

- **Zvuková odezva** Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby zazněl zvuk kliknutí, kdykoli klepnete na klávesu na klávesnici nebo na položku v nabídce.
- **Vibrovat při psaní** Tuto možnost vyberte, pokud chcete povolit vibrační odezvu, kdykoli klepnete na klávesu na klávesnici nebo na položku v nabídce.

Přesnost dotyku prstu

- **Kalibrační nástroj** Klepnutím překalibrujete přesnost dotyku klávesnice. Překalibrujte klávesnici, pokud máte pocit, že klávesy na klávesnici nereagují přesně na vaše klepání.
- **Přenastavit kalibraci** Klepnutím přenastavte kalibraci na výchozí nastavení.

Kapitola 5 - Zasílání zpráv

5.1 Odesílání zpráv SMS a MMS


Pomocí programu **Zprávy** lze odesílat zprávy SMS a MMS na jiné mobilní telefony.

Otevření programu Zprávy

Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Zprávy**.

Označuje nové zprávy v konverzaci.

Pokud se seznam nevejde na obrazovku, můžete zobrazit další zprávy posunutím prstu po obrazovce nahoru nebo otočením TRACKBALLU dolů.

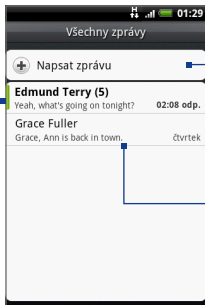

Klepnutím vytvoříte novou zprávu SMS nebo MMS.

Klepnutím otevřete zprávu nebo konverzaci a přečtete si text nebo si prohlédnete zprávu MMS.

Vytváření a odesílání zpráv SMS a MMS

Můžete vytvářet zprávy SMS délky až 160 znaků. Budete-li pokračovat v psaní po dosažení tohoto limitu, zpráva bude doručena v celku, ale bude počítána jako více zpráv. Takové zprávy jsou nazývány zřetěžené.

Zprávy MMS, označované také jako multimediální zprávy, mohou obsahovat text a obrázek, hlasový záznam, zvukový nebo video soubor, obrázkovou prezentaci, kontaktní kartu (vCard) nebo událost (vCalendar).

Poznámka Aplikace Zprávy automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do pole **Komu** zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy nebo připojíte položku.


Vytvoření a odeslání zprávy SMS

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku **Napsat zprávu**. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu příjemce zprávy. Během zadávání telefonního čísla se na obrazovce zobrazí odpovídající kontakty. Klepněte na příjemce nebo pokračujte v zadávání telefonního čísla příjemce.

Zadejte jméno pro vyhledání kontaktu nebo po klepnutí na tlačítko **12x** zadejte telefonní číslo.

Klepnutím automaticky zadáte číslo mobilního telefonu příslušného kontaktu.

Poznámka: Telefonní číslo se zobrazí pouze v případě, že číslo bylo v Kontaktech uloženo jako Mobilní.

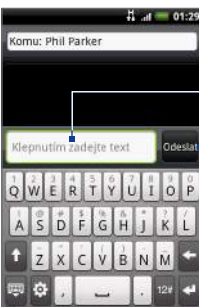

3. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím zadejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu.

Poznámka Když se přiblížíte k limitu 160 znaků, v pravém horním rohu textového pole se zobrazí čítač, který vás informuje o tom, kolik znaků vám zbývá. Pokud tento limit překročíte, vytvoří se nová zpráva, ale zprávy budou po přijetí sloučeny do jedné.

4. Po napsání odešlete zprávu SMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Poznámka Pokud chcete, aby vám byla zasílána oznámení o doručení, abyste věděli, že zpráva SMS byla doručena, stiskněte v seznamu zpráv tlačítko MENU a klepněte na položku **Nastavení**. V části Nastavení SMS zaškrtněte políčko **Oznámení o doručení**.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku **Napsat zprávu**. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce zprávy. Během zadávání telefonního čísla nebo e-mailové adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající kontakty. Klepněte na příjemce nebo pokračujte v zadávání telefonního čísla či e-mailové adresy příjemce.

Tip Stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Přidat předmět** můžete přidat řádek předmětu.

3. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím zadejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu.

Poznámka Když se přiblížíte k limitu 160 znaků, v pravém horním rohu textového pole se zobrazí čítač, který vás informuje o tom, kolik znaků vám zbývá.

4. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Příloha**.
5. V okně Příloha vyberte z následujících souborů přílohy:
 - **Obrázek.** Otevře se aplikace Alba. Vyberte obrázek, který chcete připojit ke své zprávě.
 - **Video.** Otevře se aplikace Alba. Vyberte video, které chcete připojit ke své zprávě.

- **Zvuk.** Otevře se obrazovka Vybrat hudební stopu. Klepněte na zvukový soubor, který chcete vybrat a potom jej klepnutím na tlačítko **OK** připojte ke zprávě. Po klepnutí se začne přehrávat hudební soubor.
- **Umístění.** Umožňuje připojit k mapě footprint nebo umístění. Podrobnosti o footprintech najdete v kapitole 9.
- **Kontakt (vCard).** Umožňuje připojení podrobností kontaktu ke kontaktu v telefonu.
- **Událost (vCalendar).** Umožňuje připojení události z kalendáře.
- **Vytvořit.** Umožňuje pořízení obrázku, videozáznamu nebo zvukového záznamu nebo vytvoření prezentace a jejich připojení ke zprávě.
 - **Fotoaparát.** Otevře se aplikace Fotoaparát. Pořídte obrázek objektu a potom jej klepnutím na tlačítko  připojte ke zprávě. Další informace o použití aplikace Fotoaparát najdete v části „Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera“ v kapitole 7.
 - **Záznam videa.** Otevře se aplikace Video. Zaznamenejte video a potom je klepnutím na položku  připojte ke zprávě. Další informace o použití aplikace Video najdete v části „Pořizování videa“ v kapitole 7.
 - **Záznam zvuku.** Otevře se Hlasový záznamník. Klepnutím na tlačítko  zahájíte záznam zprávy a potom klepnutím na tlačítko  záznam ukončíte. Zadejte název záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
 - **Prezentace.** Otevře se obrazovka Upravit prezentaci. Klepnutím na položku **Přidat snímek** se vytvoří nový snímek. Klepněte na vytvořený snímek (například Snímek 1), klepněte na položku **Vložit obrázek** a potom vyberte obrázek, který chcete přidat ke snímku. Můžete také přejít k textovému poli a zadat popis obrázku. Po dokončení klepnutím na tlačítko **Hotovo** připojte prezentaci ke zprávě.

**Tipy**

- Když upravujete více snímků, klepnutím na tlačítko  upravte další snímek nebo se klepnutím na tlačítko  vraťte na předchozí snímek.
- Během úprav prezentace lze po stisknutí tlačítka MENU zobrazit náhled prezentace, přidat ke snímku hudbu nebo video, odebrat snímek a provádět další činnosti.

6. Po dokončení zprávy MMS klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka Pokud chcete, aby vám byla zasílána oznámení o doručení, abyste věděli, že zpráva MMS byla doručena, stiskněte v seznamu zpráv tlačítko MENU a klepněte na položku **Nastavení**. Pod částí nastavení zpráv MMS zaškrtněte políčko **Oznámení o doručení**.

Uložení zprávy jako konceptu

Během vytváření zprávy SMS nebo MMS můžete stisknutím tlačítka ZPĚT zprávu automaticky uložit jako koncept. Pro obnovení vytváření zprávy klepněte na zprávu v seznamu zpráv. Pokračujte v úpravách zprávy a odešlete ji klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Přijetí zpráv SMS a MMS

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nové zprávy SMS nebo MMS přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Chcete-li změnit oznámení nových zpráv SMS a MMS, nahlédněte do části „Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS“ dále v této kapitole.



V oblasti oznámení stavového řádku se také zobrazí ikona nové zprávy (☒), která vás informuje o nové zprávě SMS nebo MMS. Ikona aplikace **Zprávy** (pokud se zobrazuje na obrazovce Plocha) rovněž zobrazuje počet nových zpráv . Informace o otevření zprávy najdete v další části.

Správa zpráv a konverzací

Zprávy SMS a MMS odeslané určitému kontaktu (nebo na určité číslo) a přijaté od tohoto kontaktu (nebo z tohoto čísla) jsou seskupeny do konverzací neboli posloupností zpráv. Pomocí posloupností zpráv SMS a MMS lze zobrazit zprávy, které jste si vyměnili se zobrazeným kontaktem (podobně jako v konverzačním programu). Zprávy v posloupnosti jsou uvedeny v pořadí, ve kterém jste je obdrželi, a nejnovější zpráva je zobrazena jako prvních.

Otevření a přečtení zprávy SMS

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA klepněte na stavový řádek a přidržte jej a stažením dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím otevřete novou zprávu a přečtete ji.
- V seznamu zpráv klepnutím otevřete a přečtete si zprávu SMS nebo konverzaci.

Chcete-li se z konverzace SMS vrátit do seznamu zpráv, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Všechny konverzace**.

Poznámky • Pro zobrazení podrobností určité zprávy v konverzaci klepnutím a přidržením zprávy otevřete nabídku možností a potom klepněte na položku **Zobrazení podrobností o zprávě**.

- Pokud zpráva obsahuje odkaz na webovou stránku, po klepnutí na odkaz jej lze otevřít v prohlížeči nebo přidat adresu URL jako záložku.
- Pokud zpráva obsahuje telefonní číslo, klepnutím na zprávu otevřete program Vytáčení, abyste mohli číslo vytočit.

Otevření a zobrazení zprávy MMS

1. V seznamu zpráv klepnutím otevřete zprávu MMS nebo konverzaci.
2. Klepnutím na tlačítko **Přehrát** vpravo od zprávy MMS tuto zprávu zobrazíte.


Tip Soubor v příloze zprávy MMS můžete uložit na kartu SD. Chcete-li soubor uložit, klepněte na něj a přidržte jej a potom klepněte na položku **Zkopírovat přílohu na kartu SD** v nabídce možností.

Poznámky • Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Auto-načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy. Po stažení zprávu zobrazte klepnutím na tlačítko **Přehrát**. Podrobnosti najdete v části „Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS“ dále v této kapitole.


- Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zpráv MMS.

Odpověď na zprávu SMS nebo MMS

1. V seznamu zpráv klepněte na konverzaci SMS nebo MMS, kterou chcete otevřít.
2. Klepněte v textovém poli v dolní části obrazovky, zadejte odpověď a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

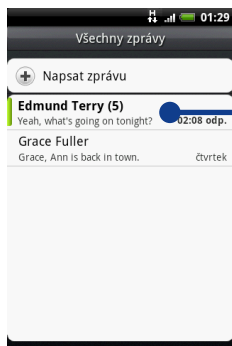

Klepnutím otevřete zprávu.

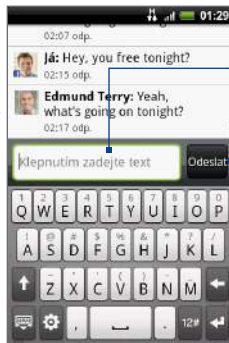

Sem zadejte zprávu s odpovědí.

Klepnutím odešlete odpověď.

Tip Chcete-li na zprávu SMS odpovědět zprávou MMS, otevřete zprávu SMS, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat předmět** nebo **Příloha**. Zpráva SMS bude automaticky převedena na zprávu MMS.

Odstranění zpráv nebo posloupnosti zpráv

1. V seznamu zpráv klepněte na konverzaci, kterou chcete odstranit.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li odstranit celou konverzaci, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit**. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.
 - Chcete-li odstranit zprávu v konverzaci, klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, přidržte ji a potom v nabídce možností klepněte na položku **Odstranit zprávu**. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Pokud chcete odstranit všechny zprávy v seznamu zpráv, stiskněte tlačítko MENU v seznamu zpráv a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS

V seznamu zpráv stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**, abyste mohli provést úpravy nastavení zpráv SMS a MMS. Lze nastavit následující možnosti:

Nastavení zpráv SMS

Oznámení o doručení	Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o stavu doručení zprávy.
Centrum služeb	Zobrazuje použité číslo centra služeb pro zprávy. Klepnutím lze změnit číslo. Nedoporučuje se měnit toto číslo, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.
Správa zpráv na kartě SIM	Klepnutím lze zobrazit zprávy SMS uložené na kartě SIM. Tyto zprávy můžete také odstranit nebo je zkopírovat do paměti telefonu.

Nastavení zpráv MMS

Oznámení o doručení	Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o stavu doručení zprávy.
Oznámení o přečtení	Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení.
Auto-načíst	Tuto možnost vyberte, pokud chcete načítat všechny zprávy MMS automaticky. Pokud je tato možnost vybrána, záhlaví zprávy MMS i text zprávy a přílohy se automaticky stáhnou do vašeho telefonu. Jestliže zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou načítána jen záhlaví zpráv MMS, která se zobrazí v seznamu zpráv.
Roaming auto-načíst	Tuto možnost vyberte, pokud chcete načítat při roamingu všechny zprávy MMS automaticky. Mohou vám být účtovány vysoké telefonní poplatky.
Nastavení priorit	Slouží k nastavení priorit odeslaných zpráv MMS.
Maximální velikost zprávy	Slouží k nastavení maximální velikosti souboru zprávy MMS. Pokud zpráva MMS překročí zde uvedenou velikost souboru, nebude odeslána.

Nastavení oznámení

Oznámení	Jestliže vyberete tuto možnost, zobrazí se po přijetí nové zprávy SMS nebo MMS oznámení ve stavovém řádku.
Vybrat zvuk	Pokud chcete, aby telefon po přijetí nové zprávy přehrál vyzváněcí tón, klepněte na tuto možnost a potom vyberte vyzváněcí tón pro nové zprávy SMS a MMS. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
Vibrate	Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby telefon po přijetí nové zprávy SMS a MMS zavibroval.

Přidání widgetu Zprávy

Po přidání widgetu Zprávy lze číst zprávy na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetů naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

5.2 Použití aplikace Pošta

Aplikace **Pošta** umožňuje přidání externích e-mailových účtů POP3 nebo IMAP u oblíbených poskytovatelů webového e-mailu, jako jsou služby Yahoo!® Mail Plus nebo AOL. Ve svém telefonu můžete rovněž přidat účet Exchange ActiveSync.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Stisknete tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Na obrazovce **Výběr poskytovatele e-mailu** klepněte na typ e-mailového účtu, který chcete nastavit. Pokud se na obrazovce nezobrazil požadovaný typ e-mailového účtu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.

Poznámka Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání dalších podrobností. Doporučujeme, abyste si nejprve zjistili všechny potřebné informace o e-mailovém účtu, například nastavení příchozího/odchozího serveru.

3. Zadejte **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Další**.
4. Zadejte **Název účtu** a **Vaše jméno** a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Ve svém telefonu můžete přidat pouze jeden účet Microsoft Exchange ActiveSync.

Požadavek Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Exchange Server 2007.

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na položku **Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**.
Poznámka Váš podnikový server Exchange musí podporovat automatické zjišťování, aby telefon provedl automatické nastavení účtu Exchange ActiveSync. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typ informací, které chcete synchronizovat a klepněte na tlačítko **Ukončit nastavení**.

Synchronizace e-mailů účtu Exchange ActiveSync

Účet Exchange ActiveSync lze nastavit tak, aby automaticky zjišťoval nové e-maily účtu Exchange ActiveSync.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync**.
2. Klepněte na položku **Plánování** a potom klepněte na interval, který chcete použít pro zjišťování nových e-mailů.

Tip Chcete-li zjistit nové e-maily ručně, na obrazovce Exchange ActiveSync klepněte na položku **Synchronizovat** v dolní části obrazovky.


Změna nastavení služby Exchange ActiveSync

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Změňte obecné nastavení a nastavení pošty a kalendáře podle vlastních požadavků.
4. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Hotovo.

Vytvoření dalšího e-mailového účtu

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud jste na obrazovce Seznam účtů, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nový účet**.
- Pokud jste ve složce Doručené e-mailového účtu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nový účet**.

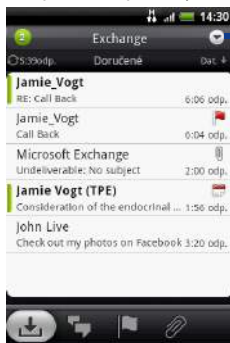

Chcete-li přejít do jiného účtu, ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na šipku a potom vyberte e-mailový účet, který chcete použít.

Vytváření a odesílání e-mailů

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Vytvořit**.

Tip Chcete-li přejít do jiného e-mailového účtu, klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu.

3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Během zadávání informací se na obrazovce zobrazí odpovídající kontakty. Klepněte na příjemce nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců zprávy.

- Tipy**
- Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Přidat příjemce > Kopie** nebo **Skrytá**.
 - Pokud jste nastavili účet Exchange ActiveSync, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat příjemce > Komu > Adresář společnosti**, abyste mohli přidat příjemce z kontaktů na účtu Exchange ActiveSync.
4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu. Klepněte na položku **Odeslat**.

Poznámka Klepnutím na tlačítko **Uložit jako koncept** můžete zprávu uložit jako koncept.

Prohlížení e-mailů a odpověď na e-maily

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.

Tip Chcete-li přejít do jiného e-mailového účtu, klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu.

3. Chcete-li na e-mail odpovědět, klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.

U účtu Exchange ActiveSync lze označit e-mail. Chcete-li označit e-mail, během prohlížení klepněte na bílý příznak () v pravém horním rohu obrazovky. Po označení zprávy příznak změní barvu na červenou ().

Správa e-mailů v externím e-mailovém účtu

Filtrování složky Doručené

Klepnutím na kartu v dolní části obrazovky lze filtrovat složku Doručené podle jednotlivých e-mailů, konverzací nebo e-mailů s přílohami.


Počet nepřečtených e-mailů.

Konverzace

Zobrazuje e-maily jako konverzaci. E-mailová korespondence je seskupena podle řádků předmětu. Klepnutím na e-mail lze zobrazit e-maily v konverzaci.

Doručené

Zobrazuje e-maily jako jednotlivé položky.

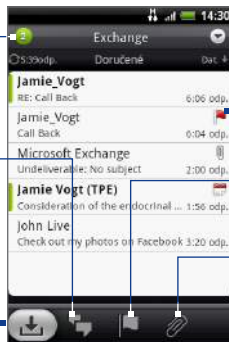

Označený (pouze účet Exchange ActiveSync) e-mail

Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazí se všechny e-maily označené příznakem.

Přílohy

Zobrazuje všechny e-maily, které obsahují přílohu.

Řazení zpráv

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Seřadit**.
2. Vyberte z následujících možností řazení:
 - **Datum (Nejnovější/nejstarší nahoře)** Seřadí e-mailové zprávy podle času přijetí.

- **Předmět (A-Z/Z-A)** Seřadí e-mailové zprávy podle předmětu v abecedním pořadí.
- **Odesílatel (A-Z/Z-A)** Seřadí e-mailové zprávy podle odesílatele v abecedním pořadí.
- **Velikost (Největší/nejmenší)** Seřadí e-maily podle velikosti souboru.

Odstranění zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte a podržte e-mail, který chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění více zpráv

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit**.
2. Klepněte na e-maily, které chcete odstranit a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Úpravy nastavení e-mailových účtů

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete upravit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**.

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailu a povolte/zakažte podpis. Klepnutím na položku Podpis změňte text podpisu.

Odeslat a přijmout	Nastavte maximální limit velikosti souboru e-mailu při přijímání a četnost zjišťování nových e-mailů a kolik zjišťovat. Můžete také nastavit e-mail, které si sami pošlete jako skrytou kopii.
Nastavení oznámení	Provedte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka ZPĚT.

Odeslání žádosti o schůzku pomocí účtu Exchange ActiveSync

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nová pozvánka na schůzku**.
4. Zadejte podrobnosti o schůzce a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Odstranění e-mailového účtu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nastavení > Odstranit účet**.

Přidání widgetu Pošta

Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetů naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Kapitola 6 - Připojení

6.1 Připojení k síti Internet

Váš telefon umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím připojení GPRS/3G (nebo EDGE, je-li k dispozici) nebo Wi-Fi.

6.2 GPRS/3G/EDGE

Telefon bude automaticky nakonfigurován pro používání služeb GPRS/3G/EDGE vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného připojení k síti

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání** > **Nastavení mobilní sítě** > **Provozovatelé sítě** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí GPRS/3G

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátové ovládání**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**; chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G/EDGE, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele bezdrátových služeb.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení mobilní sítě > Návyky přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Po provedení nastavení nového APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Uložit**.

6.3 Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a dosah signálu Wi-Fi závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, kterými signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání**.
2. Zapněte Wi-Fi zaškrtnutím políčka **Wi-Fi**. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení (Otevřená síť nebo Zabezpečená pomocí WEP) rozpoznávaných bezdrátových sítí.

4. Připojte se klepnutím na síť Wi-Fi. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni. Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku **Připojit**.

- Poznámky**
- Když se telefon přistě připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již přistoupili, nebudete znovu vyzváni k zadání klíče WEP, pokud ovšem telefon neresetujete na výrobní nastavení.
 - Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení telefonu k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

Aktuální stav bezdrátového připojení lze zkontrolovat následovně:

• Stavový řádek

Pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi () , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků). Pokud je v nastavení Wi-Fi povoleno **Sítové oznámení**, zobrazí se na stavovém řádku tato ikona () , kdykoli telefon v dosahu rozpozná dostupnou bezdrátovou síť.

• Sítě Wi-Fi

Na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je telefon právě připojen.

Zobrazí se název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu, zabezpečení a konfigurace IP.

- Poznámka** Chcete-li z telefonu odebrat nastavení bezdrátové sítě, klepněte v tomto okně na tlačítko **Odstranit**. Po připojení k této bezdrátové síti bude nutné zadat nastavení znovu.



Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.

Tip Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Nastavení Wi-Fi stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vyhledat**.

2. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Poznámka Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat Wi-Fi síť**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání widgetů Datové připojení a Wi-Fi

Pokud si přidáte na obrazovku Plocha widgety Datové připojení nebo Wi-Fi, můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Klepnutím na widget aktivujete a deaktivujete připojení.



Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

6.4 Použití Prohlížeče

Pomocí programu **Prohlížeč** můžete procházet web. Prohlížeč je plně optimalizován a je dodáván s pokročilými funkcemi, díky kterým si můžete na telefonu užívat surfování po Internetu.

Poznámka Pro přístup na Internet musíte mít aktivní datové (3G, GPRS) nebo Wi-Fi připojení.


Spuštění Prohlížeče

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko **Prohlížeč**.
- Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Prohlížeč**.

Přechod na webovou stránku

1. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek. Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku nebo pokračujte v zadávání adresy webové stránky.
3. Klepněte na položku **Přejít**.

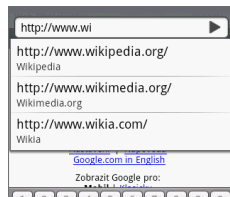

Nastavení domovské stránky

1. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Nastavit domovskou stránku**.
2. Na obrazovce Nastavit domovskou stránku vyberte domovskou stránku, kterou chcete používat. Chcete-li použít možnost **Použít definovanou** je třeba nejprve nastavit domovskou stránku klepnutím na položku **Nastavit domovskou stránku**.

Změna orientace obrazovky

Telefon automaticky mění orientaci obrazovky v závislosti na tom, jak telefon držíte.

Poznámka Je nutné zaškrtnout políčko **Orientace** v položkách **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

Prohlížení klasického zobrazení webových stránek (nikoliv verze pro mobilní telefony)

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na položku **Další > Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazení pro mobilní telefony**.

Navigace na webové stránce

Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete otočením trackballu nebo posunutím prstu po displeji libovolným směrem.



Posouváním prstu doleva nebo doprava se provádí vodorovné procházení.

Posouváním prstu nahoru nebo dolů se provádí svislé procházení.

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Rychlým dvojítm klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojítm klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štipnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.



Chcete-li přiblížit webovou stránku, roztáhněte palec od ukazováčku.



Chcete-li oddálit webovou stránku, stáhněte palec k ukazováčku (štípnutí).

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče. Lze otevřít až čtyři okna prohlížeče.

1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Okna**.
2. Klepněte na tlačítko „+“.

Klepnutím otevřete nové okno prohlížeče.



Otevře se nové okno prohlížeče a přejde na nastavenou domovskou stránku.

Výběr odkazů na webových stránkách

Na odkazy na stránce můžete přejít pomocí TRACKBALLU. Vybrané odkazy jsou orámovány oranžovým nebo zeleným rámečkem.



Odkaz není vybrán

Odkaz je vybrán

Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	- Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. - Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet pomocí e-mailu.
E-mailová adresa	- Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu. - Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku Kopírovat. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.
Prohlížeč také rozpoznává některá telefonní čísla a adresy, které vám umožňují vytočit telefonní číslo nebo najít adresu v Mapách Google™. Rozpoznaná telefonní čísla a adresy jsou zvýrazněna zelenou, když na ně najedete.	
Odkaz	Postup
Adresa umístění	Klepnutím na adresu otevřete Mapy Google a najdete adresu.
Telefonní číslo	Klepnutím otevřete obrazovku Telefon a vytočte telefonní číslo.

Tip Pokud je odkaz příliš malý a nelze na něj klepnout přímo na obrazovce, zvýrazněte jej pomocí TRACKBALLU a stisknutím TRACKBALLU jej otevřete nebo stisknutím a přidržením TRACKBALLU vyberte možnost z nabídky.

Stahování webových aplikací

Dříve než bude možné stahovat webové aplikace, je nutné povolit stahování v nastavení telefonu.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Aplikace**.
2. Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
3. Až se otevře dialogové okno Upozornění, klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Všechny stažené aplikace jsou ukládány na paměťovou kartu. Před stažením aplikace z webu se ujistěte, že jste do telefonu nainstalovali paměťovou kartu. Další informace o instalaci paměťové karty do telefonu najdete v kapitole 1.

Upozornění! Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Chcete-li chránit telefon a své osobní údaje, stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů, jako je například Tržiště Android. Podrobnosti naleznete v části „Android Market“ v kapitole 8.

Zobrazení stažených souborů


Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Ke stažení**.

Správa záložek

Do telefonu můžete uložit libovolný počet záložek.

Přidání webové stránky do záložek

1. Na obrazovce prohlížeče jděte na webovou stránku, kterou chcete založit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nová záložka**. Zobrazí se obrazovka Nová záložka.
3. Je-li třeba, upravte **Název** záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

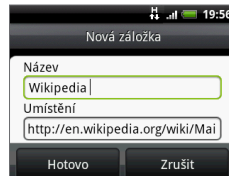

Otevření záložky

1. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Posouváním prstu zprava doleva vyberte záložku prohlížeče, kterou chcete otevřít.
3. Jakmile vyberete záložku, kterou chcete otevřít, klepnutím na ni ji otevřete.

Ve výchozím nastavení se zobrazuje snímek založené webové stránky, který umožňuje vizuální výběr záložky. Mezi vizuálním zobrazením záložek a seznamem lze přepínat stisknutím tlačítka MENU a potom klepnutím na položku **Seznam** nebo **Miniatuury**.

Úpravy záložky

1. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Posouváním prstu zprava doleva vyberte záložku prohlížeče, kterou chcete upravit.
4. Jakmile vyberete záložku, kterou chcete upravit, klepněte na ni.
5. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud používáte zobrazení Seznam, stiskněte a podržte záložku, kterou chcete upravit a po klepnutí na položku **Upravit záložku** ji lze upravit.

Možnosti nastavení prohlížeče

Prohlížeč lze nastavit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky

Další > Nastavení.

6.5 Použití připojení Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu a zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně osm metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto.** Funkce Bluetooth je zapnuta. Váš telefon může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné.** Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat váš telefon.
- **Vypnuto.** Funkce Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

- Poznámky**
- Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom telefon vypnete, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže telefon znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.
 - Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí funkce Bluetooth a povolení zjistitelnosti telefonu

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátové ovládání** a potom zapněte funkci Bluetooth zaškrtnutím políčka **Bluetooth**. Je-li funkce Bluetooth zapnuta, bude na stavovém řádku zobrazena ikona Bluetooth ()

3. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth v dosahu, klepněte na položku **Nastavení Bluetooth** a potom zaškrtněte políčko **Viditelné**.

Důležité Telefon bude zjištětelný po dobu dvou minut.

Změna názvu telefonu

Název telefonu označuje váš telefon v síti Bluetooth.

1. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta.
2. Na obrazovce **Bezdrátové ovládání** klepněte na položky **Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
3. V dialogovém okně zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **OK**.

Spárování a připojení sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady Bluetooth

Telefon můžete připojit ke sluchátku s mikrofonom typu hands-free nebo k autosadě Bluetooth a používat tato zařízení k vytáčení a příjmu hovorů. Dříve než budete moci použít sluchátko s mikrofonom typu hands-free nebo autosadu Bluetooth, musíte toto zařízení spárovat s telefonem.

Důležité Telefon podporuje následující profily Bluetooth: Headset, Handsfree, A2DP a AVRCP.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení Bluetooth** a potom zaškrtněte políčko **Bluetooth**.
3. Klepněte na položku **Vyhledat zařízení**. Telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu a v části Zařízení zobrazí všechna rozpoznaná zařízení Bluetooth.

Tipy

- Pokud zařízení není v seznamu uvedeno, klepnutím na položku **Vyhledat zařízení** proveďte hledání znovu.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, je nastaveno na zjištětelný režim. Postup nastavení zjištětelného režimu najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.

4. Zahajte párování klepnutím na sluchátko s mikrofonom typu hands-free nebo autosadu v seznamu.

Poznámka U některých zařízení Bluetooth je nutné zadat heslo pro spárování se zařízením Bluetooth. Jako heslo vyzkoušejte „0000“. Pokud to nebude fungovat, podívejte se do dokumentace k zařízení Bluetooth.

5. Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Jakmile bude sluchátko s mikrofonom typu hands-free nebo autosada Bluetooth připojena k telefonu, objeví se na stavovém řádku ikona připojení Bluetooth (). Nyní můžete pomocí tohoto sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady vytáčet a přijímat hovory.

Ikona  znamená, že zařízení jsou monofonní sluchátka s mikrofonom Bluetooth (profil Bluetooth Headset a Handsfree).



Ikona  znamená, že zařízení jsou stereofonní sluchátka s mikrofonom Bluetooth (profil Bluetooth A2DP). Pokud chcete poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek s mikrofonom Bluetooth, musíte použít stereofonní sluchátka s mikrofonom Bluetooth (profil Bluetooth A2DP).

- Poznámky**
- Spárování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces. Po spárování se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.
 - Pokud telefon spárujete s druhým sluchátkem s mikrofonom, zatímco je připojeno první sluchátko s mikrofonom, toto první zařízení bude odpojeno. Chcete-li přepnout připojení zpět na první sluchátko s mikrofonom, je třeba toto sluchátko s mikrofonom po spárování znovu ručně vybrat v seznamu zařízení Bluetooth.

Odpojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení Bluetooth**.
3. Přejděte do části Zařízení Bluetooth a potom klepněte na připojené sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo autosadu a přidržte je.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Klepněte na položku **Odpojit a odpárovat**, pokud chcete, aby telefon vymazal všechny informace o párování se sluchátkem s mikrofonem typu hands-free nebo autosadou. Při příštím připojení k tomuto zařízení Bluetooth budete znovu vyzváni, abyste zadali heslo.

6.6 Použití telefonu jako modemu

Pokud se nacházíte v místě bez přístupu k síti Internet, počítač lze připojit k síti Internet prostřednictvím datového připojení telefonu (např. 3G).

Důležité Než začnete používat telefon jako modem, je třeba nainstalovat aplikaci HTC Sync. Podrobnosti naleznete v části „Použití aplikace HTC Sync“ v kapitole 9.

Poznámka Chcete-li používat telefon jako modem pro použití s počítačem, musí v něm být vložena karta SIM.

1. Zkontrolujte, zda je aktivní datové připojení telefonu. Informace o aktivaci datového připojení telefonu naleznete v části „Zapnutí nebo vypnutí GPRS/3G“ výše v této kapitole.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání**.

4. Zaškrtněte políčko **Sdílení mobilní sítě**.

Poznámka Pokud používáte Sdílení mobilní sítě, není k dispozici funkce velkokapacitních paměťových zařízení USB. Rovněž nebude možné používat aplikaci HTC.

Kapitola 7 - Fotoaparát a multimédia

7.1 Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera

Pomocí aplikace **Fotoaparát** nebo **Videokamera** můžete pořizovat a sdílet fotografie a videa. Váš telefon je dodáván s 5,0 megapixelovým fotoaparátem s funkcí automatického zaostření, která vám umožňuje zachycení ostrých fotografií a videí.

Důležité Před použitím aplikace Fotoaparát nebo Videokamera je nutné nainstalovat paměťovou kartu. Všechny fotografie a videa, které pořídíte pomocí telefonu, jsou uloženy na paměťové kartě. Další informace o instalaci paměťové karty do telefonu najdete v kapitole 1.

Spuštění aplikace Fotoaparát

Stiskněte tlačítko PLOCHA, pak klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Fotoaparát**, pokud chcete pořídít fotografie nebo na položku **Videokamera**, pokud chcete pořídít záznam videa. Když spustíte aplikaci Fotoaparát, orientace obrazovky bude záviset na způsobu držení telefonu. U aplikace Videokamera se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Tip Pokud jste v aplikaci Fotoaparát nebo Videokamera, můžete snadno přepnout do druhého režimu snímání. Podrobnosti najdete v části „Změna režimu snímání“ v této kapitole.

Otevře se aplikace Alba. Podrobnosti najdete v části „Alba“ v této kapitole.



Obrazovka Fotoaparát při držení telefonu na výšku.



* V režimu Video uvádí dobu záznamu.

Chcete-li zobrazit ovládací prvky Přiblížení a zbývající dostupné snímky nebo dobu záznamu, přetáhněte prst nahoru nebo dolů na obrazovce Fotoaparát. Ovládací prvky přiblížení po několika sekundách zmizí.

Zavření aplikace Fotoaparát

Na obrazovce Fotoaparát stiskněte tlačítko PLOCHA nebo ZPĚT.

Změna režimu snímání

Telefon nabízí dva režimy snímání: **Fotografie** a **Video**. Na obrazovce lze klepnutím na tlačítko  přepínat mezi režimy Fotografie a Video.

Pořizování fotografií

1. Přepněte do režimu snímání **Fotografie**.
2. Pomocí obrazovky vytvořte kompozici záběru.

Tip Pokud fotografujete portrét, držte telefon na výšku; pokud fotografujete krajinu, držte telefon na šířku. Díky tomu nemusíte fotografii po pořízení otáčet.

3. Klepněte na oblast obrazovky, kterou chcete zaostřit. Zobrazí se indikátor automatického zaostření a začne na vybrané oblasti zaostřovat.
4. Stiskněte TRACKBALL a zhotovte snímek.



Indikátor
automatického
zaostření

Tip Chcete-li zobrazit ovládací prvky Přiblížení, přetáhněte prst nahoru nebo dolů na obrazovce Fotoaparát. Pro přiblížení nebo oddálení můžete také přetáhnout ovládací posuvník Přiblížení nahoru nebo dolů. Pro přiblížení nebo oddálení můžete také přetáhnout prst nahoru nebo dolů na obrazovce.

Pořizování videa

1. Přepněte do režimu snímání **Video**.
2. Pomocí obrazovky vytvořte kompozici záběru.
3. Stiskněte tlačítko TRACKBALL a spusťte záznam videa. Stiskněte tlačítko TRACKBALL a zastavte záznam videa.


Indikátor Záznam

Délka zachycení



Obrazovka Kontrola

Po snímání fotografií nebo videa lze na obrazovce Kontrola klepnutím na tlačítko v dolní části obrazovky fotografii nebo video uložit, zobrazit, odeslat nebo odstranit.

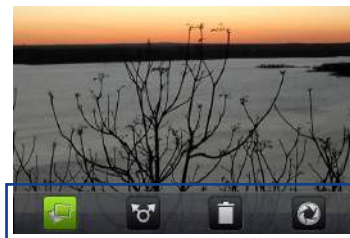


Tlačítka obrazovky
Kontrola

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Zobrazení Zobrazení snímku nebo přehrání videa v programu Alba.		Odstranit Klepnutím odstraníte pořízený snímek nebo video.
	Odeslat Odešlete pořízený snímek nebo video pomocí e-mailu nebo MMS nebo nastavte pořízený snímek jako tapetu na obrazovce Plocha.		Zpět Klepnutím přejdete zpět na živou obrazovku Fotoaparát nebo Videokamera.

Panel nabídky Fotoaparát

Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje upravit základní nastavení fotoaparátu a získat přístup k pokročilému nastavení fotoaparátu.

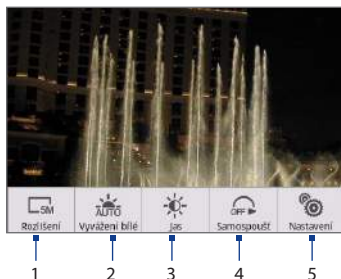

Otevření panelu nabídky

Na obrazovce Fotoaparát stiskněte tlačítko MENU.

- 1 **Rozlišení** Klepnutím změňte rozlišení (velikost snímků). V režimu Obrázek kontaktu je k dispozici pouze jedno rozlišení.
- 2 **Vyvážení bílé** Klepnutím upravte vyvážení bílé. Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu snímat barvy věrněji nastavením aktuálních světelných podmínek. Nastavení vyvážení bílé zahrnuje: **Automaticky, Denní světlo, Oblačno, Žárovka a Žářívka.**
- 3 **Jas** Klepnutím otevřete pruh Jas, abyste mohli jas upravit. Na ukazateli jasu lze klepnutím na položku zvýšit nebo klepnutím na položku snížit úroveň jasu. Klepnutím mimo ukazatel jasu se změny uplatní.
- 4 **Samospoušť** (pouze v režimu Fotografie) Klepnutím nastavte samospoušť na hodnotu **Vypnuto, 2 sekundy** nebo **10 sekund**. Když stisknete TRACKBALL pro pořízení fotografie, samospoušť začne odpočítávat a po vypršení času zhotoví snímek.
- 5 **Upřesnit** Klepnutím otevřete obrazovku Upřesnit nastavení fotoaparátu.

7.2 Použití aplikace Alba

Alba vám umožňuje prohlížet fotografie a přehrávat videa. Rovněž můžete prohlížet fotografie vaše nebo vašich přátel na účtech Facebook nebo Flickr. U fotografií také můžete provádět základní úpravy, nastavit je jako tapetu nebo obrázek kontaktu a sdílet je s přáteli.

Spuštění aplikace Alba


Stiskněte tlačítko PLOCHA, pak klepněte na tlačítko  a potom na položku **Alba**.

Pokud jste soubory uložili na paměťovou kartu do složek (adresářů), budou tyto složky zobrazeny v aplikaci Alba jako samostatná alba.

Toto album obsahuje všechny obrázky ze všech alb.

Název alba a počet obsazených souborů.

Klepnutím zobrazíte fotografie v aplikaci Alba nebo na účtu Facebook nebo Flickr.

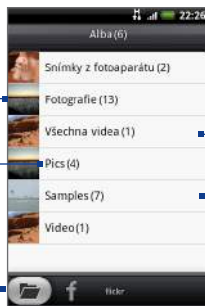

Toto album obsahuje všechna videa ze všech alb.

Klepnutím zobrazíte soubory v albu.

Chcete-li při prohlížení fotografií v aplikaci Alba zobrazit další alba, přejděte na obrazovku nahoru nebo otočte TRACKBALLEM dolů.

- Poznámky**
- V závislosti na počtu fotografií uložených na paměťové kartě může jejich načtení na obrazovku aplikace Alba chvíli trvat.
 - Chcete-li si prohlížet fotografie na účtech Facebook a Flickr, je nutné být k těmto účtům přihlášen.


Práce s fotografiemi

Když pořídíte obrázek, můžete jej zobrazit nebo sdílet s přáteli. Rovněž můžete prohlížet fotografie vaše nebo vašich přátel na účtech Facebook nebo Flickr.

Zobrazení fotografií v aplikaci Alba

1. Na obrazovce Alba přejděte na kartu Alba a klepnutím na album zobrazte fotografie uložené v albu.
2. Posouváním prstu na obrazovce lze procházet fotografie. Klepnutím na miniaturu zobrazíte fotografii na celém displeji.

Klepnutím
přejdete zpět na
obrazovku Alba.

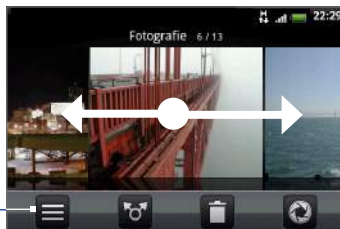

- Tip** Lze vybrat zobrazení fotografií jako miniatury. Chcete-li zobrazit fotografie určitého alba jako miniatury, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazení mřížky**.

Zobrazení fotografií na účtu Facebook nebo Flickr


1. Na obrazovce Alba přejděte na kartu Facebook nebo Flickr.
- Poznámka** Pokud přejdete na kartu Flickr, při připojování k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace pro klienta HTC Flickr. Pro přístup k účtu Flickr je třeba poskytnout autorizaci.
2. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Při prohlížení obrázků na celou obrazovku postupujte některým z následujících způsobů:


- Posouváním prstu zprava doleva se zobrazí další nebo předchozí fotografie.
- Otáčejte TRACKBALLEM vlevo, chcete-li zobrazit předchozí obrázek, nebo jím otáčejte vpravo pro zobrazení dalšího obrázku v albu nebo v seznamu obrázků.
- Po stisknutí tlačítka MENU lze zobrazit fotografie jako prezentaci, sdílet je, odstranit nebo otočit, a provádět další činnosti.

Přiblížení nebo oddálení obrázku

Rychlým dvojitém klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitém klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štipnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

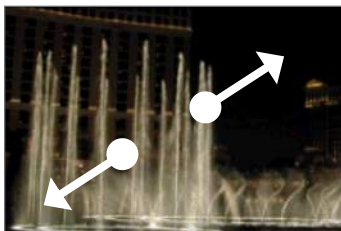

Chcete-li přiblížit fotografii, roztáhněte palec od ukazováčku.

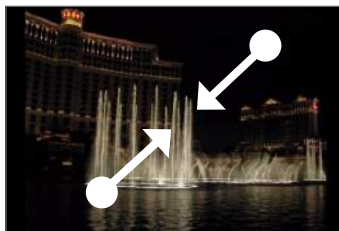

Chcete-li oddálit fotografii, stáhněte palec k ukazováčku (štipnutí).

Zobrazení obrázku v orientaci na šířku

Otočte telefon na stranu a zobrazte obrázek v režimu na šířku. Orientace obrázku se automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.

Poznámka Je nutné zaškrtnout políčko **Orientace** v položkách **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

Pokud chcete otočit snímek a uložit jej otočený, viz část „Otočení a uložení otočeného snímku“ níže.

Otočení a uložení otočeného snímku

1. Zobrazte fotografii, kterou chcete otočit, na celou obrazovku
2. Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Otočit** a potom vyberte možnost **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Poznámka Obrázek se otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček (Otočit vlevo) nebo 90 stupňů po směru hodinových ručiček (Otočit vpravo) pokaždé, když klepnete na jednu z možností Otočit.

Oříznutí obrázku

1. V zobrazení obrázku na celé obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Oříznout**. Zobrazí se nástroj pro oříznutí.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej. Až se zobrazí šipky nástroje pro oříznutí, změňte jeho velikost posunutím prstu směrem do středu nebo od středu rámečku.
 - Chcete-li nástroj pro oříznutí přesunout do jiné oblasti obrázku, klepněte dovnitř nástroje, přidržte jej a přetáhněte pomocí prstu na požadované místo.



3. Uložte změny obrázku klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Poznámka Oříznutý obrázek bude uložen na paměťovou kartu jako kopie. Původní obrázek zůstane zachován beze změn.

Sdílení fotografií na účtu Facebook

Chcete-li odesílat fotografie na účet Facebook, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Facebook**.
3. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Přidejte popisek jednotlivých snímků (pokud chcete) a klepněte na položku **Odeslat**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na účtu Flickr

Chcete-li odesílat fotografie na účet Flickr, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Flickr**.
3. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Upravte název souboru a přidejte popisek jednotlivých snímků (pokud chcete) a potom klepněte na položku **Odeslat**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení obrázku v aplikaci Picasa

Pro načtení obrázků do služby pro organizaci fotografií Picasa™ musíte být přihlášení k účtu Google.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.

2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Picasa**.
3. Klepněte na obrázek, který chcete sdílet.
4. Zadejte **popisek** k obrázku a vyberte **Album**, do kterého chcete obrázek načíst.
Tip Klepnutím na tlačítko  vytvoříte nové album, do kterého můžete obrázek odeslat.
5. Klepněte na položku **Odeslat**. Fotografie si můžete zobrazit online na webu <http://picasaweb.google.com>.

Odeslání obrázků pomocí aplikace zpráv

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Zprávy**, **Gmail** nebo **Pošta**.
3. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
Poznámka V aplikacích **Gmail** a **Zprávy** klepněte na fotografii, kterou chcete odeslat. Lze odeslat pouze jednu fotografii.
4. Fotografie se automaticky připojí jako příloha e-mailu nebo se přidají do zprávy MMS.
Poznámka Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použijte se výchozí e-mailový účet.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Práce s videem

Když pořídíte video, můžete jej zobrazit nebo sdílet s přáteli.


Sledování videí

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na videoalbum a potom klepnutím na video, které chcete sledovat, začněte video přehrávat.

2. Posouváním prstu na obrazovce lze procházet videa. Klepnutím na miniaturu zobrazíte fotografii na celém displeji. Při přehrávání videa se obrazovka automaticky přepne do režimu na šířku.

Klepnutím zobrazíte video na celé obrazovce. Dalším klepnutím se vrátíte na původní velikost zobrazení.

Klepnutím přejdete zpět na videoalbum.

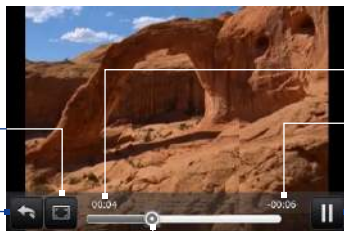

Uplynulý čas

Zbývajíc čas

Klepnutím přepnete mezi přehráváním a pozastavením videa.

Přetažením doprava nebo doleva se vraťte zpět nebo se posuňte vpřed na video.

Odeslání videa pomocí e-mailu

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází videa, která chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
3. Vyberte videa, která chcete odeslat a potom klepněte na tlačítko **Další**.
Poznámka V aplikaci **Gmail** klepněte na video, které chcete odeslat. Lze odeslat pouze jedno video.
4. Video se automaticky připojí jako příloha e-mailu.
Poznámka Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odeslání videa pomocí aplikace Zprávy

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází videa, která chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Zprávy**.
3. Klepněte na video, které chcete odeslat a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Video se automaticky přidá do zprávy MMS.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení videí na serveru YouTube

Svá videa můžete sdílet tak, že je odešlete na server YouTube™. Než tak učiníte, musíte si vytvořit účet YouTube a přihlásit se na telefonu k takovému účtu.

1. Při prohlížení videí v seznamu klepněte na video, přidržte je a potom v nabídce možností klepněte na tlačítko **Sdílet**.
2. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **YouTube**.
3. Zadejte **Titul**, **Popis** a **Značky** svého videa. Zaškrtněte políčko **Veřejné**, pokud chcete sdílet video s každým.
4. Klepněte na položku **Odeslat**.

Tip Postup odesílání můžete sledovat, když otevřete panel oznámení a potom klepnete na položku **YouTube**. Viz část „Otevření panelu oznámení“ dříve v kapitole 1, chcete-li zjistit, jak otevřít panel oznámení.

Přidání widgetu Fotoalbum nebo Fotorámeček

Widgetu Fotorámeček a Fotoalbum umožňují zobrazení jednotlivých fotografií nebo celého alba na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetů naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Zavření aplikace Alba

Když jste na obrazovce Alba, můžete tuto aplikaci ukončit stisknutím tlačítka PLOCHA nebo ZPĚT.

7.3 Použití aplikace Hudba

Aplikace **Hudba** přehrává digitální zvukové soubory z paměťové karty telefonu. Vzhledem k tomu, že aplikace Hudba přehrává pouze zvukové soubory uložené na paměťové kartě telefonu, musíte své zvukové soubory zkopírovat na paměťovou kartu před otevřením aplikace Hudba.

Kopírování hudby na paměťovou kartu

1. Nastavte paměťovou kartu telefonu jako jednotku USB. Podrobnosti najdete v části „Použití paměťové karty telefonu jako jednotky USB“ v kapitole 1.
2. V počítači přejděte na jednotku USB a otevřete ji.
3. V kořenové složce paměťové karty vytvořte složku (například Hudba).

Tip Ve vytvořené složce Hudba můžete vytvořit podsložky a používat je k organizování zvukových souborů.

4. Do vytvořené složky zkopírujte hudbu.
5. Po zkopírování hudby odpojte nebo vysuňte jednotku podle požadavků použitého operačního systému pro bezpečné odebrání telefonu.
6. Odpojte telefon od počítače.

Spuštění aplikace Hudba

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Hudba**. Zobrazí se obrazovka Přehrávání.

Přehrávání hudby

Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)



Tip Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu v seznamu Přehrávání, posouvejte prstem zprava doleva nebo zleva doprava.

Poznámky • Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

- Pokud pro poslech hudby používáte kabelová sluchátka s mikrofonom, stiskem středního tlačítka přepínáte mezi přehráváním a pozastavením přehrávání. Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další přejdete na předchozí nebo další skladbu.

Poslech hudby na obrazovce uzamčení

Pokud přehráváte hudbu a vypne se obrazovka, přehrávání lze ovládat z obrazovky uzamčení po „probuzení“ telefonu stisknutím tlačítek MENU nebo UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ.



Klepnutím přejděte na předchozí skladbu, přehrajte nebo pozastavte přehrávání hudby nebo přejděte na další skladbu v seznamu Přehrávání.

Pokud nejsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání, klepnutím je zobrazíte.



Knihovna

Hudba je uspořádaná do různých kategorií, např. Alba, Interpreti, Žánr, Skladatelé atd. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát.

Chcete-li přejít do Knihovny, klepněte na tlačítko v levé dolní části obrazovky Přehrávání nebo v seznamu Přehrávání.

Seznam skladeb v kategorii.



Název kategorie.

Klepnutím spustíte přehrávání.

Označuje právě přehrávanou skladbu.

Klepnutím na kategorii hudby otevřete hudební soubor, který chcete přehrát.

Vytváření seznamů stop

Hudební soubory můžete uspořádat pomocí seznamů stop. V telefonu můžete vytvořit libovolný počet seznamů stop.

1. V knihovně přejděte do kategorie **Seznam stop** ().
2. Klepněte na položku **Klepnutím přidejte seznam stop**.
3. Zadejte **Název seznamu stop** a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Vyberte kategorii, z níž chcete přidat skladby do seznamu stop.

Tip Chcete-li zobrazit všechny dostupné skladby, přejděte do kategorie **Vybrat hudební stopu**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.

Správa seznamů stop

Přehrání skladeb v seznamu stop

Na obrazovce Seznam stop klepněte na název seznamu stop a potom klepněte na skladbu.

Přidání skladeb do seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop klepněte na seznam stop, do něhož chcete přidat skladby.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat skladby**.
3. Vyberte kategorii, z níž chcete přidat skladby do seznamu stop.

Tip Chcete-li zobrazit všechny dostupné skladby, přejděte do kategorie **Vybrat hudební stopu**.
4. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.

Tip Chcete-li přidat aktuální skladbu do seznamu stop, během přehrávání této skladby stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat do seznamu stop**.

Přeuspořádání skladeb v seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Změnit pořadí**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění skladby ze seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit skladby**.
3. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit seznamy stop**.
2. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Kteroukoli skladbu můžete použít jako vyzváněcí tón telefonu.

1. V Knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
2. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
3. V nabídce možností Nastavit jako vyzváněcí tón klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

Poznámka Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Kontrola toho, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky **Zvuk a displej > Vyzváněcí tón telefonu**. Skladba by měla být uvedena jako možnost.

Přidání widgetu Hudba

Chcete-li ovládat přehrávání hudby na obrazovce Plocha, přidejte widget Hudba. Informace o přidání widgetů naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Kapitola 8 - Google Apps

8.1 Přihlášení k účtu Google

Po přihlášení k účtu Google lze synchronizovat účet Gmail, Kalendář a kontakty mezi telefonem a webovou stránkou. Chcete-li používat Google Apps, např. Google Talk™ a Android Market, rovněž je třeba se přihlásit k účtu Google.

Když poprvé telefon zapnete, budete vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu Google.

1. Na obrazovce Nastavení účtu klepněte na položku **Účet Google > Ano > Další**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit se**. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Po přihlášení se všechny e-maily, kontakty a události kalendáře ve vašem účtu Google automaticky sesynchronizují s telefonem.

Poznámka Pokud ještě účet Google nemáte, klepněte na položku **Vytvořit**.

Opětné získání hesla k účtu Google

Pokud zapomenete heslo k vašemu účtu Google, můžete je získat následovně:

1. Na počítači si otevřete prohlížeč a přejděte na adresu <http://google.com/accounts>.
2. Na pravé straně stránky klepněte na položku **Nemohu se dostat ke svému účtu**.
3. V části **Vyberte prosím problém** vyberte **Zapomněl(a) jsem své heslo**.
4. Klepněte na položku **Resetujte nyní své heslo** a potom postupujte podle postupu k tomu, jak obnovit své heslo.

8.2 Použití aplikace Gmail

Gmail je webová e-mailová služba Google. Konfigurace služby Gmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace se služba Gmail na vašem telefonu automaticky synchronizuje s vaším účtem Gmail na webu. Další informace o synchronizaci najdete v části „Synchronizace Google Apps“ v této kapitole.

Spuštění aplikace Gmail


Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Gmail**.

Složka (štítek) a počet nepřečtených e-mailových zpráv.

Zkontrolovaný e-mail. Vyberte jeden nebo více e-mailů, chcete-li akci uplatnit. Poznámka: Je nutné povolit dávkové operace.

Posouvání seznamu zpráv:

- Táhněte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.
- Otočte TRACKBALLEM nahoru nebo dolů.

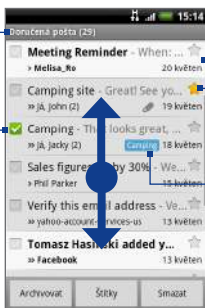

Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučným písmem.

Zpráva označená hvězdičkou. Klepnutím přidáte nebo odstraníte hvězdičku.

Štítek zprávy.

Akce pro zkontrolovaný e-mail(y). Tato možnost se nezobrazí, pokud ve složce Doručené nebude vybrána žádná zpráva.

Složka Doručené se seznamem konverzací (dále jen Doručené) je váš výchozí pohled v aplikaci Gmail. Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Aktualizace aplikace Gmail

Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Aktualizovat**, abyste odeslali nebo přijali nové e-maily a synchronizovali e-maily s účtem Gmail na webu.

Vytváření a odesílání e-mailů


Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Vytvořit**.
2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců zprávy.

Poznámka Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.

Tip Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Připojit**. Vyberte obrázek, který chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

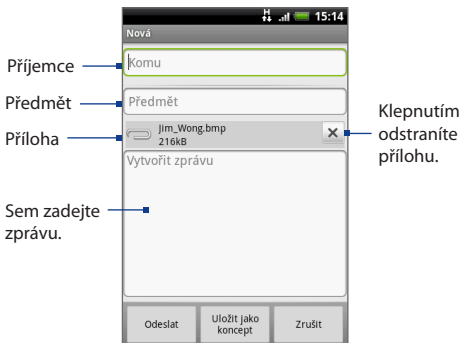

4. Po vytvoření e-mailu klepněte na příkaz **Odeslat**.

Poznámka Klepnutím na tlačítko **Uložit jako koncept** nebo stisknutím tlačítka ZPĚT můžete zprávu uložit jako koncept. Chcete-li zobrazit koncepty e-mailových zpráv, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky > Koncepty**.

Přidání podpisu do e-mailů

Ke každé odeslané e-mailové zprávě můžete přidat podpis.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Podpis**.
2. Zadejte do textového pole požadovaný podpis a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Můžete vytvořit podpis složený z více řádků textu. Na konci každého řádku textu klepnutím na tlačítko  na klávesnici na obrazovce vytvoříte další řádek.

Zobrazení odeslaných zpráv

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky > Odesláno**.

Příjem a čtení e-mailů

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. V oblasti oznámení stavového řádku se také zobrazí ikona nové e-mailové zprávy (@), která vás informuje o nové e-mailové zprávě.

Poznámka Další informace o nastavení oznamování e-mailů najdete v části „Nastavení účtu Gmail“ dále v této kapitole.

V aplikaci Gmail jsou všechny odeslané zprávy seskupovány s přijatými odpověďmi. Tento seznam konverzac s příchodem nových odpovědí stále narůstá, takže zprávy vždy uvidíte v kontextu. Konverzace jsou také označovány jako posloupnosti zpráv. Pokud vytvoříte novou zprávu nebo změníte předmět aktuální zprávy, bude zahájena nová posloupnost.

Zobrazení e-mailů

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA a stiskněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů na obrazovce a otevřete panel Oznámení. Klepněte na novou e-mailovou zprávu, kterou chcete zobrazit.
- Ve složce Doručené klepněte na nepřečtený e-mail nebo na konverzaci s nepřečteným e-mailem, které chcete zobrazit.

Předmět zprávy
Štítek zprávy

Stav online. Zobrazí se, když je kontakt mezi přáteli Google Talk a vy jste přihlášení do Google Talk.
Procházení zprávou:

- Táhněte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.
- Otočte TRACKBALLEM nahoru nebo dolů.




Hledání e-mailových zpráv

Konkrétní e-mailovou zprávu můžete vyhledat podle odesílatele, slova v předmětu nebo štítku.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Hledat**.
2. Zadejte do pole hledané klíčové slovo a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.

Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání e-mailové zprávy dál

1. V posloupnosti zpráv přejděte na konec konverzace.
2. Klepněte na tlačítko **Odpovědět**, **Odpovědět všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud vyberete **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
 - Pokud vyberete **Předat dál**, zadejte příjemce zprávy.
4. Přejděte na konec zprávy a potom klepněte na položku **Odeslat**.

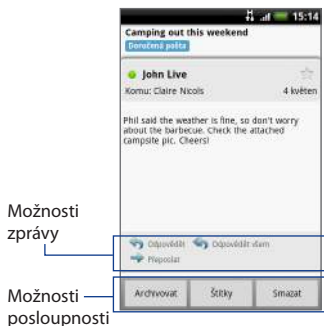

Správa konverzací a e-mailů

Konverzace

Ve složce Doručené stiskněte a podržte konverzaci a potom klepněte na položku

- **Přečíst**, chcete-li otevřít e-mail.
- **Archivovat**, chcete-li archivovat konverzaci.

Tip Chcete-li zobrazit archivované zprávy, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky** > **Všechna pošta**.

- **Ztlumit**, chcete-li ztlumit celou konverzaci.

Tip Pokud se účastníte dlouhé konverzace pomocí zpráv, která není relevantní, můžete konverzaci „ztlumit“, aby všechna budoucí přidání nebyla směřována do vaší složky Doručené.

- **Označit jako přečtené** nebo **Označit jako nepřečtené** podle potřeby. Nepřečtené zprávy jsou ve složce Doručené zobrazeny tučně.
 - **Odstranit**, chcete-li odstranit konverzaci.
 - **Přidat hvězdičku** nebo **Odebrat hvězdičku**, chcete-li přiřadit hvězdičky nebo odebrat hvězdičky v konverzaci.
 - **Změnit štítky**, chcete-li přidat nebo změnit štítek konverzace.
- Poznámka** Telefon nelze použít pro vytváření štítků; to je možné provádět na webové stránce Gmail.
- **Oznámit nevyžádanou poštu**, chcete-li oznámit konverzaci jako nevyžádanou poštu.

E-mailové zprávy

V posloupnosti zpráv přejděte na záhlaví e-mailu nebo na zprávu pomocí TRACKBALLU, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku

- **Archivovat**, chcete-li archivovat e-mailové zprávy.
- Tip** Chcete-li zobrazit archivované zprávy, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazit štítky > Všechna pošta**.
- **Přidat hvězdičku** nebo **Odebrat hvězdičku**, chcete-li přiřadit hvězdičky nebo odebrat hvězdičky v konverzaci.
 - **Označit jako přečtené** nebo **Označit jako nepřečtené** podle potřeby. Nepřečtené zprávy nebo posloupnosti s nepřečtenými zprávami jsou ve složce Doručené zobrazeny tučným písmem.
 - **Změnit štítky**, chcete-li přidat nebo změnit štítek konverzace.
- Poznámka** Telefon nelze použít pro vytváření štítků; to je možné provádět na webové stránce Gmail.
- **Odstranit**, chcete-li odstranit e-mailovou zprávu.
 - **Další >**
 - **Zpět do složky Doručené**, chcete-li se vrátit do složky Doručené.
 - **Ztlumit**, chcete-li ztlumit celou konverzaci.

- Tip** Pokud se účastníte dlouhé konverzace pomocí zpráv, která není relevantní, můžete e-mail „ztlumit“, aby všechna budoucí přidání nebyla směřována do vaší složky Doručené.
- **Oznámit nevyžádanou poštu**, chcete-li oznámit e-mail jako nevyžádanou poštu.

Nastavení účtu Gmail

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Lze nastavit následující možnosti:
 - **Podpis** Klepnutím zadejte podpis, který bude připojován na konec vašich e-mailů.
 - **Potvrdit odstranění** Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se zobrazilo potvrzovací okno, když odstraňujete konverzaci.
 - **Dávkové operace** Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se zobrazila funkce dávkových operací. Funkce dávkových operací vám umožňuje archivovat, odstraňovat nebo uplatňovat štítek na více e-mailů najednou.
 - **Štítky** Klepnutím vyberte, které štítky účtu Gmail chcete synchronizovat.
 - **Oznámení o e-mailu** Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se na stavovém řádku zobrazila ikona oznámení, když dostanete nový e-mail.
 - Chcete-li, aby telefon po přijetí e-mailové zprávy přehrál vyzváněcí tón, klepněte na tlačítko **Vybrat vyzváněcí tón**. V nabídce vyzváněcích tónů vyberte vyzváněcí tón pro nové e-mailové zprávy. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán. Jestliže nechcete, aby byl při přijetí nové e-mailové zprávy přehrán vyzváněcí tón, klepněte na možnost **Tichý režim**. Potom klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte výběr vyzváněcího tónu.
 - Pokud chcete, aby telefon při přijetí nové e-mailové zprávy zavibroval, vyberte **Vibrate**.

8.3 Použití aplikace Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Poznámka Účet Google Talk, který si nastavíte, vychází z účtu Gmail, který jste použili při nastavení telefonu.

Přihlášení a konverzace online


Spuštění služby Google Talk

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Google Talk**.

Klepnutím změníte zprávu svého stavu online.

Klepnutím
změníte svůj
obrázek.

Seznam přátel

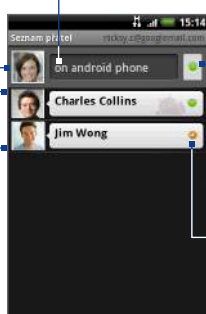

Klepnutím změníte
svůj stav online.

Otevřené konverzace.
Klepnutím na popisek otevřete
obrazovku konverzace
a zahájíte konverzaci s přítelem.

Stav online:

 K dispozici

 Nečinný

 Nerušit

 Offline

Přidání nového přítele

Přidat lze jen lidi, kteří mají účet Google.

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Přidat přítele**.
2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo e-mailovou adresu Google přítele, kterého chcete přidat.

Poznámka Pokud přidáváte přítele s ID pro zasílání rychlých zpráv, který je uložen v seznamu kontaktů, budou se během zadávání informací na obrazovce zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete na kontakt klepnout nebo pokračovat v zadávání informací o zasílání rychlých zpráv.

3. Klepněte na tlačítko **Poslat pozvání**.

Zobrazení a přijetí pozvání

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Pozvánky**. Na obrazovce Pozvánky čekající na vyřízení se zobrazí všechna pozvání ke konverzaci, která jste odeslali nebo přijali.
2. Klepněte na pozvání čekající na vyřízení a potom klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Poznámka Pokud osoba, kterou jste pozvali ke konverzaci, přijme vaše pozvání, pozvání čekající na vyřízení zmizí ze seznamu.

Změna stavu online a zprávy


1. Klepněte na ikonu stavu online () vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
2. Klepněte do textového pole vlevo od ikony stavu online a zadejte zprávu o stavu pomocí klávesnice na obrazovce.
3. Klepněte na tlačítko .

Zahájení konverzace

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
 - Pomocí TRACKBALLU přejděte na přítele a potom TRACKBALL stiskněte.

Časové razítko.
Zobrazí se po každé
minutě nečinnosti.

Sem zadejte zprávu.

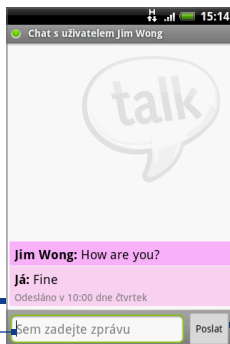

Klepnutím
odešlete zprávu.

2. Zadááním textu pomocí klávesnice na obrazovce zahájíte konverzaci s přítelem.

Poznámka Chcete-li vložit smajlík, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Vložit smajlík**. Klepnutím vložte smajlík do zprávy.

3. Po zadání zprávy klepněte na položku **Odeslat**.

Přepnutí mezi aktivními konverzacemi

Pokud máte aktivní více než jednu konverzaci, můžete mezi konverzacemi přepínat.

1. Na obrazovce s konverzací nebo na seznamu přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přepnout chaty**.
2. V panelu, který se otevře, klepněte na přítele, se kterým chcete konverzovat.



Klepnutím přepnete
na konverzaci s tímto
přítelem.

Ukončení konverzace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele s aktivní konverzací a přidržte jej a potom klepněte na příkaz **Ukončit konverzaci**.
- Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Ukončit konverzaci**.

Správa seznamu Přátelé

Přátelé ve vašem seznamu přátel jsou seřazeni podle stavu online – aktivní konverzace, online, nerušit a offline. V rámci seskupení podle stavu jsou přátelé uvedeni v abecedním pořadí.

Ve výchozím nastavení jsou v seznamu přátel uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Všichni přátelé**.

Tip Chcete-li přepnout zpět do zobrazení nejoblíbenějších přátel, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Nejpopulárnější**.

Blokování přítele

Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Zablokovaní přátelé budou také odebráni ze seznamu Přátelé.

1. V seznamu Přátelé vyberte přítele, kterého chcete blokovat.

Poznámka Pokud tohoto přítele nevidíte, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Všichni přátelé**.

2. Klepněte na jméno přítele a přidržte ho a potom klepněte na položku **Blokovat přítele**. Přítel bude odebrán ze seznamu přátel a bude přidán do seznamu blokových přátel.

Poznámka Pokud chcete přítele odblokovat, v seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Blokováno**. V seznamu Blokováno klepněte na jméno přítele, kterého chcete odblokovat, a po zobrazení dotazu klepněte na tlačítko **OK**.

Přišpendlení přítele

Přišpendlením přítele zajistíte, že tento přítel bude vždy uveden v seznamu

Nejpopulárnější.

1. V seznamu Přátelé klepnutím na jméno přítele a jeho přidržením otevřete nabídku možností.

Poznámka Pokud tohoto přítele nevidíte, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Všichni přátelé**.

2. Klepněte na příkaz **Přišpendlit přítele**.

Poznámka Chcete-li přítele odšpendlit, v seznamu Přátelé klepněte na přítele, kterého chcete odšpendlit, přidržte jej a potom v nabídce možností klepněte na příkaz **Odšpendlit přítele**.

Zobrazení přítele v seznamu Nejpopulárnější

1. V seznamu Přátelé klepnutím na jméno přítele a jeho přidržením otevřete nabídku možností.

Poznámka Pokud tohoto přítele nevidíte, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Všichni přátelé**.

2. Klepněte na položku **Zobrazit přítele**.

Poznámka Pokud nechcete, aby se přítel objevoval v seznamu nejoblíbenějších, klepněte na jméno tohoto přítele, přidržte jej a potom v nabídce klepněte na příkaz **Skrýt přítele**. Pokud jste přítele přišpendlili, přišpendlení se odstraní, když přítele skryjete.

Mobilní indikátory

Můžete zkontrolovat, jaký typ zařízení používá váš přítel pro konverzace v aplikaci Google Talk. V seznamu přátel se podívejte na obrázek, který je zobrazen napravo od jména přítele.



Ukazuje, že přítel používá telefon se systémem Android.

Pokud není zobrazen žádný obrázek, znamená to, že se přítel naposledy přihlásil z počítače.

Můžete se také rozhodnout zobrazit mobilní indikátor. Pro zobrazení:

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Mobilní indikátor** a potom stiskněte tlačítko ZPĚT. Vedle vašeho jména v seznamu Přátelé ostatních uživatelů se zobrazí ikona mobilního indikátoru a vaši přátelé budou vědět, jaký typ mobilního zařízení používáte.

Úprava nastavení zasílání rychlých zpráv

Nastavení oznámení pro nové rychlé zprávy

Můžete nastavit, aby pokaždé, když obdržíte novou rychlou zprávu, telefon přehrál zvuk, vibroval nebo zobrazil na stavovém řádku ikonu oznámení.

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Nastavení**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zaškrtněte políčko **Oznámení chatu**, pokud chcete, aby se při přijetí nové rychlé zprávy zobrazilo oznámení ve stavovém řádku ().
 - Klepněte na položku **Vybrat vyzváněcí tón**, chcete-li vybrat vyzváněcí tón, který zazní po přijetí nové rychlé zprávy. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán. Jestliže nechcete, aby byl při přijetí nové rychlé zprávy přehrán vyzváněcí tón, vyberte možnost **Tichý režim**.
 - Pokud chcete, aby telefon při přijetí nové rychlé zprávy zavibroval, zaškrtněte políčko **Vibrece**.

Automatické přihlášení

Lze nastavit automatické přihlášení ke službě Google Talk po každém zapnutí telefonu.

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Nastavení**.
2. Zaškrtněte políčko **Přihlásit automaticky**.
3. Uložte nastavení stisknutím tlačítka ZPĚT.

Odhlásování

V seznamu přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další >**
Odhlásit se, když se chcete odhlásit ze služby Google Talk.

8.4 Použití aplikace Mapy Google

Aplikace **Mapy Google** vám umožňuje určit místo, kde se právě nacházíte, sledovat dopravní situaci v reálném čase a obdržet podrobné pokyny, jak se dostat do cílového místa. Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na vektorové nebo satelitní mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

- Poznámky**
- K použití aplikace Mapy Google musíte mít aktivní datové (3G nebo GPRS) nebo Wi-Fi připojení.
 - Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Povolení funkce Zdroj polohy

Před spuštěním aplikace Mapy Google a hledáním své polohy nebo míst zájmu je nutné povolit funkci **Moje zdroje polohy**.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Umístění**.
2. Vyberte možnost **Použít bezdrátové sítě, Povolit satelity GPS** nebo obě.

Poznámka Pokud vyberete možnost **Povolit satelity GPS**, budete moci hledat místa zájmu na úrovni ulic. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Spuštění služby Mapy Google

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko



a potom na položku **Mapy Google**.

Nalezení polohy na mapě

Na obrazovce Mapy Google stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Moje poloha**. Vaše poloha bude zobrazena na mapě jako blikající modrý bod.


Místo, kde se právě nacházíte



Hledání míst zájmu

1. Na obrazovce aplikace Mapy Google stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat. Můžete zadat adresu, město nebo typ podniku či instituce (například muzea v londýně).

Zde zadejte místo, které chcete vyhledat.

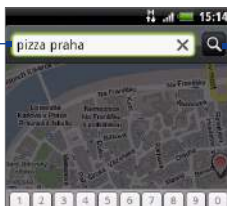

Klepnutím vyhledáte zadané místo.

Tip Při zadávání informací se na obrazovce zobrazí seznam všech míst, které jste hledali nebo navštívili dříve. Můžete také klepnout na adresu v nabídce a zobrazit její polohu na mapě.

3. Klepněte na tlačítko . Výsledky hledání se zobrazí na mapě.



Klepnutím přejděte na předchozí nebo další hledanou položku na mapě, pokud je více výsledků hledání.

Klepnutím zobrazte výsledky hledání v seznamu.

4. Klepnutím na popisek zobrazíte položky **Adresa**, **Podrobnosti** (pokud je k dispozici) a **Kontroly** (pokud je k dispozici) u hledané položky.

Zobrazení mapy

Při prohlížení mapy můžete využívat následující ovládací prvky přiblížení a navigace.

Přiblížení nebo oddálení na mapě

Klepnutím na tlačítko  se přibližuje, klepnutím na tlačítko  se oddaluje.

Navigace na mapě

Otočením TRACKBALLU nebo posunutím prstu na obrazovce libovolným směrem zobrazíte další oblasti mapy.

Změna režimů mapy

Při prohlížení mapy můžete přepnout do jiného režimu mapy. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Režim mapy**. Vyberte možnost **Mapa**, **Sateltní zobrazení** nebo **Doprava**.



Režim mapy



Sateltní režim



Režim dopravy

- **Režim Mapy** Toto je výchozí zobrazení s mapu, kompletní názvy ulic, řek, jezer, pohoří, parků a hranic.
- **Režim Sateltního zobrazení** Aplikace Mapy Google používá stejná sateltní data jako aplikace Google Earth™. Sateltní obrazy nejsou zobrazovány v reálném čase. Aplikace Google Earth získává ty nejlepší dostupné obrazové podklady, z nichž většina je stará přibližně jeden až tři roky.
- **Režim Dopravy** (k dispozici jen ve vybraných oblastech) Na silnicích jsou v podobě barevných čar zobrazovány dopravní podmínky v reálném čase. Barvy představují rychlost dopravy.

Zobrazení mapy v režimu Street View

Režim Street View (k dispozici jen ve vybraných oblastech) poskytuje zobrazení místa na úrovni ulic.


1. Najděte místo, které chcete zobrazit ve Street View. Podrobnosti najdete v části „Hledání míst zájmu“.
2. Na obrazovce podrobností umístění klepněte na položku **Street view**.

Tip Při sledování zobrazení ulic určitého místa stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Režim Kompas** zapněte režim Kompas. Nakláněním, panoramováním nebo otáčením telefonu můžete zobrazovat okolí vybraného místa.

Získávání trasy

Pomocí aplikace Mapy Google můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle.


1. V kterémkoli režimu zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Trasy**.
2. Do prvního textového pole zadejte startovní bod a do druhého textového pole zadejte cíl. Do pole **Startovní bod** se automaticky vloží vaše aktuální poloha.

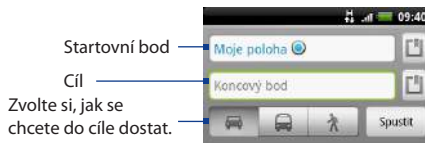

Můžete také klepnutím na  otevřít nabídku zdroje polohy a vybrat startovní bod a cílovou adresu.

3. Zvolte si, jak se chcete dostat do cíle: **Auto**, **Veřejná doprava** nebo **Chůze**.

4. Klepněte na položku **Přejít**. Zobrazí se seznam s trasou do vašeho cíle. Pro zobrazení mapy klepněte na pokyny s trasou v seznamu.

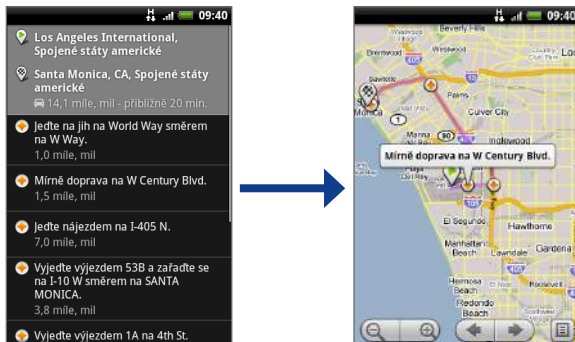

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na tlačítko **Další >Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

8.5 Použití služby Google Latitude (dostupné podle země)

Služba **Google Latitude™** zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také posílat rychlé zprávy a e-maily, telefonovat a vyhledávat trasu na polohu vašich přátel.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání.

Spuštění služby Latitude

Připojení ke službě Latitude

1. V kterémkoli režimu zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Připojit se ke službě Latitude**.
2. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů. Pokud s nimi souhlasíte, klepněte na položku **Souhlasím a sdílím**.

Spuštění programu Latitude po připojení

V kterémkoli režimu zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Latitude**.

Sdílení poloh

Po připojení ke službě Latitude můžete začít sdílet svou polohu s přáteli. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Pozvání přátel

Sdílení vaší polohy s přáteli a žádost o zobrazování jejich polohy

1. V programu Latitude stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat přátele**.
2. Zvolte si, jak přidat přátele:
 - **Vybrat z Kontaktů.** Vyberte libovolný počet přátel z Kontaktů. Vedle jmen přátel, kteří již program Latitude používají, bude zobrazena ikona .
 - **Přidat prostřednictvím e-mailové adresy.** Zadejte e-mailovou adresu.

3. Klepněte na položku **Přidat přátele**.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud již vaši přátelé používají program Latitude, obdrží požadavek e-mailem a oznámení v programu Latitude. Jestliže se ještě ke službě Latitude nepřipojili, obdrží e-mailem požadavek, aby se přihlásili ke službě Latitude pomocí svého účtu Google.

Přijetí pozvání

Obdržíte-li od přítele požadavek na sdílení, můžete vybrat jednu z následujících možností:

- **Přijmout a sdílet.** Uvidíte polohu přítele a váš přítel uvidí vaši polohu
- **Přijmout, ale skrýt mou polohu.** Uvidíte polohu přítele, ale váš přítel vaši polohu neuvidí.
- **Nepřijmout.** S přítelem nebudete sdílet žádné informace o poloze.

Způsob sdílení vaší polohy s každým přítelem lze kdykoli změnit. Podrobnosti najdete v části „Sdílení vaší polohy s přáteli a žádost o zobrazování jejich polohy“ dříve v této kapitole.

Zobrazení vašich přátel

Své přátele můžete zobrazit pomocí zobrazení mapy nebo zobrazení seznamu.

Zobrazení mapy

Po spuštění programu Mapy Google™ se zobrazí polohy vašich přátel. Každý přítel je znázorněn pomocí ikony s fotografií a šipkou, která udává přibližnou polohu. Pokud přítel nastavil sdílení na úrovni města, nebude u jeho ikony zobrazena šipka a ikona se bude nacházet uprostřed města. Podrobnosti najdete v části „Sdílení vaší polohy s přáteli a žádost o zobrazování jejich polohy“ dříve v této kapitole.

Chcete-li zobrazit profil přítele a spojit se s ním, klepněte na fotografii. Tak se zobrazí jméno vašeho přítele; potom klepněte na bublinu nad jeho ikonou.


Chcete-li zobrazit další přátele, klepněte na kteroukoli šipku vedle bubliny.



Zobrazení seznamu

Chcete-li zobrazit seznam přátel, v programu Mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Latitude**.

Chcete-li zobrazit profil přítele a spojit se s ním, vyberte jeho jméno v seznamu.

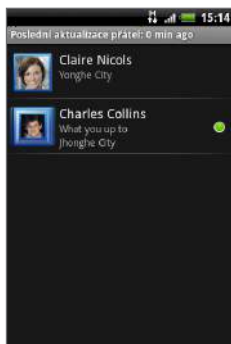

Spojení s přáteli

Po klepnutí na bublinu s kontaktními údaji přítele na zobrazení mapy nebo po klepnutí na přítele v zobrazení seznamu se otevře profil tohoto přítele. Na obrazovce profilu můžete se svým přítelem komunikovat a nastavit možnosti ochrany osobních údajů.

Možnosti	Popis
Zobrazit na mapě	Vyhledání polohy přítele na mapě.
Konverzace pomocí služby Google Talk	Odeslání rychlé zprávy. V programu Google Talk se otevře okno konverzace s přítelem.
Odeslání e-mailu	Odeslání e-mailu. Program Gmail otevře e-mail adresovaný příslušnému příteli.
Trasy	Získejte trasy na polohu přítele.
Skrýt se před tímto přítelem	Zastavte sdílení polohy s tímto přítelem. Tento přítel na mapě neuvidí ikonu s vaší fotografií. Chcete-li s tímto přítelem znovu sdílet polohu, klepněte na položku Odkrýt od tohoto přítele.
Sdílet polohu pouze na úrovni města	Sdílejte pouze město, ve kterém se nacházíte, ne polohy na úrovni ulic. Váš přítel uvidí ikonu s vaší fotografií uprostřed města, ve kterém se nacházíte. Chcete-li znovu sdílet přesnější polohu, klepněte na možnost Nejllepší dostupná poloha .
Odebrat	Odeberte přítele ze seznamu a úplně ukončete sdílení polohy s tímto přítelem.

Řízení sdílených údajů

Můžete řídit, jak a kdy vás mohou vaši přátelé nalézt. Ve vašem účtu Google bude uložena jen poslední poloha odeslaná do programu Latitude. Pokud program Latitude vypnete nebo polohu skryjete, nebude uložena žádná poloha.

Změna veřejného profilu

1. V programu Mapy stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Latitude** a potom klepněte na bublinu s kontaktními údaji.
2. Nastavte následující možnosti jako své předvolby:

Možnosti	Popis
Zobrazit na mapě	Zobrazení polohy na mapě.
Změna stavu	Změňte stavovou zprávu, která je sdílena s dalšími produkty a funkcemi Google, jako jsou například programy Google Talk a Gmail. Po výběru položky Změnit stav zadejte do dialogového okna nový stav a klepněte na tlačítko OK .
Změnit fotografii	Změňte obrázek, který je také sdílen s dalšími produkty a funkcemi Google. Po výběru položky Změnit fotografii se můžete sami vyfotografovat pomocí telefonu nebo můžete vybrat obrázek v aplikaci Alba. Podrobnosti najdete v části „Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera“ nebo „Použití aplikace Alba“ v kapitole 7.
Upravit nastavení ochrany soukromí	Samí spravujete způsob sdílení polohy se všemi přáteli. Postupujte některým z následujících způsobů: Zjistit vaši polohu. Program Latitude bude automaticky zjišťovat a aktualizovat vaši polohu během pohybu. Frekvence aktualizování závisí na několika faktorech, například na stavu baterie telefonu a na tom, kdy byla vaše poloha naposledy změněna. Poznámka. Musí být povolena funkce Moje zdroje polohy. Informace o postupu povolení funkce Moje zdroje polohy najdete v části „Používání map“ v této kapitole. Nastavit vaši polohu. Ručně vyberte polohu na mapě. Skrýt vaši polohu. Skryjte svou polohu před všemi přáteli. Vaše poloha nebude na jejich mapách zobrazena. Svou polohu také můžete skrýt pouze před určitými jednotlivci. Vypnout službu Latitude. Zakažte program Latitude a ukončete sdílení. Vaši přátelé neuvidí vaši polohu. Ke službě Latitude se můžete kdykoli znovu připojit.

8.6 Použití YouTube

YouTube je online služba pro přenášení datových proudů videa, která umožňuje sledovat videa odeslaná členy této služby.

- Poznámky**
- K procházení a sledování videí nepotřebujete účet služby YouTube. Pokud však chcete používat všechny funkce služby YouTube (například zobrazení položky Můj účet), musíte si z počítače vytvořit účet služby YouTube a přihlásit se k němu z telefonu.
 - Pro přístup na službu YouTube musíte mít aktivní datové (3G/GPRS/EDGE) nebo Wi-Fi připojení.

Spuštění aplikace YouTube

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **YouTube**.


Zobrazí se obrazovka aplikace YouTube s videi seskupenými do kategorií, jako například **Vybraná videa**, **Nejpopulárnější**, **Nejsledovanější**, **Nejllepší hodnocení** a další.

Zavření aplikace YouTube

Na hlavní obrazovce aplikace YouTube můžete tuto aplikaci ukončit stisknutím tlačítka PLOCHA nebo ZPĚT.

Aktuální videa.
Posunutím prstu doprava zobrazíte další aktuální videa.

Kategorie videa

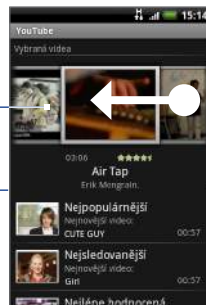

Poznámka Při přehrávání videa se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

3. Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.



4. Stisknutím tlačítka ZPĚT přehrávání zastavíte a vrátíte se do seznamu videí.

Hledání videí

1. Na obrazovce YouTube stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom znovu stiskněte tlačítko HLEDAT.
3. Pod stavovým řádkem se zobrazí počet výsledků hledání. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.

Vymazání historie hledání

1. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Vymazat historii vyhledávání** a na dotaz klepněte na položku **OK**.

Sdílení videí

Video můžete sdílet odesláním odkazu na toto video kontaktům.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při prohlížení videí v seznamu klepněte na video, přidržte je a potom v nabídce možností klepněte na tlačítko **Sdílet**.
 - Během sledování videa stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na tlačítko **Sdílet**.

Poznámka Pokud jste kromě účtu Gmail nastavili externí e-mailový účet, budete vyzváni, abyste vybrali e-mailový účet, který chcete použít k odeslání odkazu na video.

Objeví se nová e-mailová zpráva, do které bude automaticky přidán odkaz na video.

2. Vytvořte e-mail a potom jej odešlete. Další informace o vytváření a odesílání e-mailů naleznete v kapitole 5.

8.7 Použití aplikace Android Market


Android Market poskytuje přímý přístup k užitečným aplikacím a zábavným hrám, které můžete stáhnout a nainstalovat do telefonu. Android Market také umožňuje odesílání názorů a komentářů o aplikaci nebo označení aplikace, kterou považujete za nevhodnou či nekompatibilní s vaším telefonem.

Spuštění aplikace Android Market

- 1 Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Market**.
- 2 Při prvním spuštění aplikace Android Market se zobrazí okno Podmínky používání. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.

Klepnutím otevřete obrazovku s podrobnostmi aplikace.

Klepnutím prohledáte aplikaci Android Market.

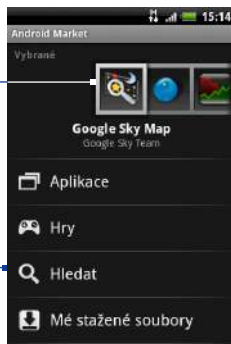

Klepnutím na kategorii otevřete podkategorii a zobrazíte více aplikací.

Klepnutím zobrazíte stažené soubory.


Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nápověda**. V Prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.


Vyhledávání aplikací

Domovská stránka Android Market nabízí několik možností vyhledávání aplikací. Ukazuje nabízené aplikace a obsahuje jejich seznam řazený podle kategorie, seznam her, odkaz na vyhledávání a odkaz na Mé stažené soubory.

Nabízenými položkami můžete procházet vodorovně nebo si vyberte kategorii, chcete-li si prohlédnout její obsah, a potom vyberte podkategorii. V každé podkategorii můžete vybrat k zobrazení položky seřazené **Podle popularity** nebo **Podle data**.

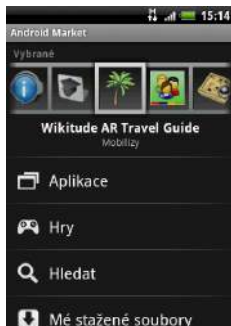

Klepněte na kartu a provedte seřazení podle popularity nebo podle data.

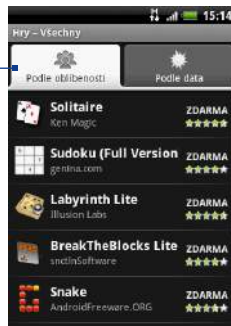

Poznámka Na každé kartě jsou uvedeny všechny položky v podkategorii; položky na kartě **Podle popularity** jsou seřazeny od nejpopulárnějších po nejméně populární a položky na kartě **Podle data** jsou seřazeny od nejnovějších po nejstarší.


Instalace a spuštění aplikace

- 1 Přejděte na položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte ji.
- 2 Na obrazovce podrobností položek si přečtete další informace o aplikaci, včetně celkového hodnocení a komentářů ze strany uživatelů. Pokud přejdete dolů na část O vývojáři, můžete zobrazit více aplikací vytvořených tímto vývojářem, navštívit jeho webovou stránku a poslat mu e-mailovou zprávu.

Důležité Stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Oprávnění zabezpečení**, chcete-li zobrazit funkce a data, na které tato položka může mít ve vašem telefonu přístup.

Přejděte dolů, chcete-li zobrazit více aplikací vytvořených tímto vývojářem nebo mu poslat e-mailovou zprávu.

Klepněte na komentář a přidrže jej, pokud jej chcete oznámit jako nevyžádanou poštu.

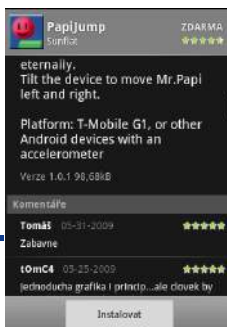

Více informací o položce.

Komentáře uživatelů o položce.

3 Na obrazovce s podrobnostmi kterékoli aplikace klepněte na položku **Instalovat**.

Důležité Pokud aplikace požaduje přístup k některým vašim datům nebo kontrolu funkcí ve vašem telefonu, program Market vám sdělí, k čemu má aplikace přístup.

Pečlivě si přečtete! Budte opatrní zejména u aplikací, které mají přístup k mnoha funkcím nebo k významnému množství dat. Jakmile na této obrazovce klepnete na tlačítko **OK**, jste zodpovědní za výsledky používání této položky ve vašem telefonu. Klepněte na tlačítko **OK**, pokud souhlasíte s podmínkami aplikace.

4. Pro kontrolu průběhu stahování si můžete otevřít panel oznámení. Většina aplikací se nainstaluje během několika sekund. Chcete-li ukončit stahování položky, klepněte na tlačítko **Zrušit stahování**.

Průběh stahování se zobrazí v části **Probíhající** v okně oznámení.




Po stažení a instalaci se zobrazí oznámení.

5. Když je položka stažena a nainstalována na vašem telefonu, zobrazí se v oznamovací oblasti stavového řádku ikona () stahovaného obsahu.
6. Na obrazovce Android Market klepněte na položku **Mé stažené soubory**.
7. Klepněte na nainstalované aplikace v seznamu, potom klepněte na položku **Otevřít**.

Tip Ikonu nainstalované aplikace můžete také najít na obrazovce **Všechny programy**.

Správa aplikací

Na domovské stránce aplikace Android Market klepnutím na položku **Mé stažené soubory** zobrazíte položky, které jste si stáhli. Chcete-li se na tuto obrazovku dostat, na kterékoli obrazovce aplikace Android Market stisknete tlačítko **MENU** a klepněte na položku **Mé stažené soubory**.

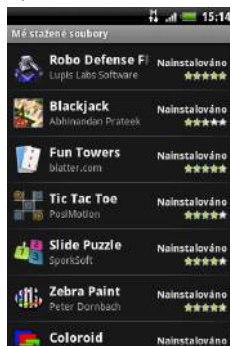

Odinstalace aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

- 1 Na obrazovce Mé stažené soubory klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
- 2 Po zobrazení dotazu klepnutím na tlačítko **OK** odeberte aplikaci z telefonu.
- 3 Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko **OK**.


8.8 Synchronizace Google Apps

Google Apps na vašem telefonu, například Gmail, Kalendář a Kontakty, vám umožňují přístup ke stejným osobním informacím (e-maily, události a kontakty), které přidáváte, zobrazujete a upravujete pomocí aplikací Gmail nebo Kalendář na svém počítači. Synchronizujte Google Apps, u nichž chcete udržovat aktuální informace.

Výběr aplikace pro synchronizaci

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Google**.

Poznámka Ve výchozím nastavení budou všechny osobní informace v aplikacích Gmail, Kalendář a Kontakty synchronizovány, kdykoli provedete změnu nebo vám bude doručena nová zpráva.

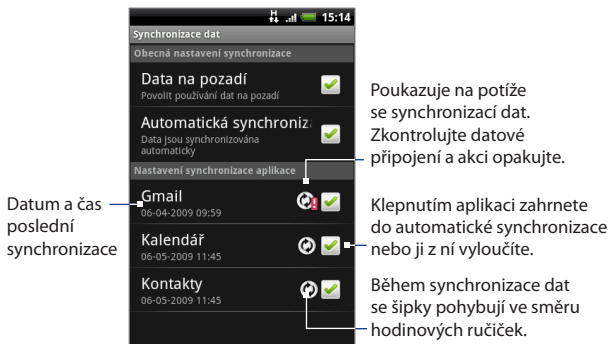

3. Vyberte, které Google Apps chcete synchronizovat.

Tip Vyberte položku **Automatická synchroniz.** pro automatickou synchronizaci všech aplikací. Pokud je možnost **Automatická synchroniz.** zakázána, můžete synchronizovat jednotlivé aplikace ručně zaškrtnutím příslušných políček.

Zastavení synchronizace

Chcete-li zastavit probíhající synchronizaci, stiskněte tlačítko MENU a vyberte příkaz **Zrušit synchronizaci**.

Kapitola 9 - Další aplikace

9.1 Použití aplikace Kalendář

Pomocí programu **Kalendář** můžete vytvářet a spravovat události, schůzky a další. V závislosti na nastavení synchronizace zůstane Kalendář ve vašem telefonu synchronizován s vaším Kalendářem na webu, kalendářem Exchange ActiveSync a kalendářem aplikace Outlook.

Spuštění programu Kalendář

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Kalendář**.

Vytváření událostí

1. V kterémkoli zobrazení Kalendáře stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Nová** otevřete obrazovku Podrobnosti o události.

Tip Pokud se nacházíte v zobrazení Prog. jednání nebo Měsíc, klepněte na tlačítko  v pravém dolním rohu obrazovky.

2. Pomocí klávesnice zadejte název události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas **Od** a **Do**.
- Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, nastavte datum **Od** a **Do** potom zaškrtněte políčko **Celý den**.

4. Zadejte místo a popis události.
5. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte **Kalendář**, do kterého chcete událost uložit.




Obrazovka Podrobnosti o události v aplikaci Kalendář. V horní části je status bar s ikonami signálu, baterie a časem 15:14. Pod ním je textová pole pro 'Co' s placeholderem 'Název události'. Dále jsou dvě řady pro 'Od' a 'Do' s daty 'St, 3. červen 2009' a časy '12:05' a '13:05'. Pod tímto je políčko 'Celý den' s zaškrtnutou šipkou. Následují pole pro 'Kde' (Místo události) a 'Popis' (Popis události).

- Poznámka** • Pomocí Kalendáře na webu si můžete vytvořit více kalendářů, například Osobní, Pracovní nebo Rodinný. V závislosti na nastavení synchronizace se tyto kalendáře přidají do vašeho telefonu, když provedete synchronizaci Kalendáře. Další informace o vytváření kalendářů najdete na adrese <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>.
- Pokud jste synchronizovali telefon s účtem Exchange ActiveSync nebo Outlook v počítači, rovněž lze vybrat tyto kalendáře.
- 6.** Nastavte čas připomínky události v položce **Připomenutí**, potom v položce **Opakování** vyberte, zda si přejete, aby se událost opakovala.
- Poznámka** Chcete-li přidat další připomenutí, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat připomínku**.
- 7.** Po dokončení klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení kalendáře

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním, měsíčním zobrazení nebo zobrazení program jednání. Chcete-li změnit zobrazení programu Kalendář, stiskněte tlačítko MENU, potom klepněte na položku **Den**, **Prog. jednání** nebo **Měsíc**.

Zobrazení Den

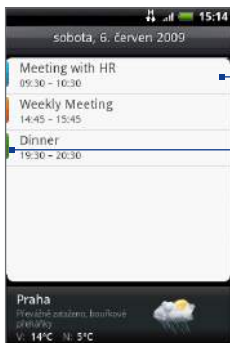

Klepnutím otevřete podrobnosti události.


Barevné pruhy označují, v kterém kalendáři byla událost vytvořena.

Zobrazuje informace o počasí.

Chcete-li zobrazit informace o počasí, v libovolném zobrazení stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Nastavení > Zobrazení** a potom zaškrtněte políčko **Včetně počasí**. Vyberte město, které se má zobrazovat v poli **Město**.

- Poznámky** • Informace o počasí v aplikaci Počasí se zobrazují maximálně na 5 dnů dopředu.
- Informace o počasí se zobrazují pouze v zobrazení **Seznam událostí**. Chcete-li provést kontrolu, v libovolném zobrazení kalendáře stisknete tlačítko MENU a potom klepnete na položku **Nastavení > Zobrazení > Zobrazení Den**.

Zobrazení Prog. jednání a Měsíc

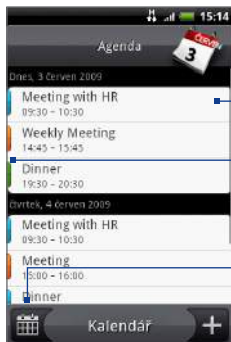


Program jednání

Klepnutím otevřete podrobnosti události.

Barevné pruhy označují, v kterém kalendáři byla událost vytvořena.

Klepnutím přepnete na zobrazení Měsíc.

Klepnutím otevřete novou událost.

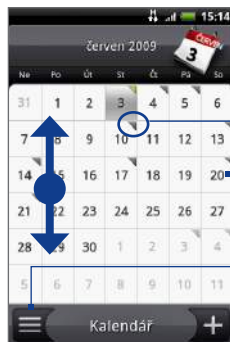

Zobrazení Měsíc

Označuje, že na daný den jsou naplánované události.

Klepnutím zobrazíte události pro daný den.

Klepnutím přepnete na zobrazení Program jednání.

Klepnutím otevřete novou událost.

- Posouváním prstu nahoru nebo dolů v zobrazení Prog. jednání zobrazíte další události nebo v zobrazení Měsíc přejdete na předchozí nebo další měsíc.
- V zobrazení Měsíc lze stisknutím a podržením dne otevřít nabídku, která umožňuje rychle vytvořit událost, zobrazit události dne nebo přepnout do zobrazení Prog. jednání.

Připomenutí událostí


Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona blížící se události ().

Zobrazení, zavření nebo opětné otevření připomenutí

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Klepněte na název blížící se události, chcete-li událost zobrazit.

Poznámka Pokud máte čekající další připomenutí, zobrazí se na této obrazovce také.

3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na příkaz **Odložit vše**, chcete-li otevřít připomenutí události za pět minut.
 - Klepněte na příkaz **Zavřít vše**, chcete-li zavřít všechna připomenutí události.
 - Stisknutím tlačítka ZPĚT udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

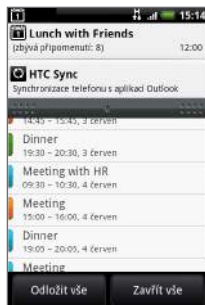

Synchronizace s Kalendářem Exchange ActiveSync

Pokud jste na svém telefonu nastavili účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete také synchronizovat události kalendáře Exchange ActiveSync na svém telefonu. Události kalendáře ve vašem Exchange ActiveSync se také zobrazí v Kalendáři, pokud provedete synchronizaci se serverem Exchange Server.

Chcete-li zjistit, zda jsou položky Exchange ActiveSync nastaveny na synchronizaci, přejděte na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync**.

Synchronizace Kalendáře Outlook

Podrobnosti najdete v části „HTC Sync“ v této kapitole.

Přidání widgetu Kalendář

Po přidání widgetu Kalendář lze zobrazit kalendář a získat přístup k událostem na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.2 Použití aplikace Hodiny


Aplikace **Hodiny** umožňuje zobrazení data a času ve světových městech. Rovněž lze nastavit připomenutí a používat stopky či časovač.

Spuštění aplikace Hodiny

Klepněte na hodiny na obrazovce Plocha.

Poznámka Rovněž můžete stisknout tlačítko PLOCHA, dále klepnout na tlačítko  a potom na položku **Hodiny**.

Posunutím prstu lze přepnout na kartu **Hodiny ve světě**, **Připomenutí**, **Stopky** nebo **Časovač**.

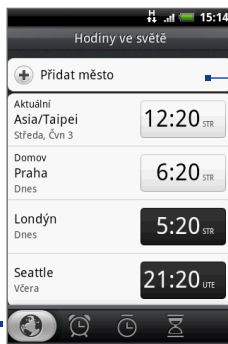

Klepnutím přidejte město do seznamu hodin ve světě.

Seznam místního času, času domovského města a dalších měst, která jste zadali. Ve výchozím nastavení jsou uvedena data a časy pro místní nastavení, domovské město a většinu významných světových měst.

Nastavení místního data, časového pásma a času

Ve výchozím nastavení telefon automaticky používá datum, časové pásmo a čas získaný ze sítě. Nastavení data, časového pásma a času lze provést ručně.

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Hodiny ve světě**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.

Tip Rovněž můžete stisknout tlačítko PLOCHA > MENU a potom klepnout na položku **Nastavení > Datum a čas**.

2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**.
3. Klepněte na položku **Nastavit datum**. V okně Změnit datum otáčením kolečka s datem upravte datum. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Klepněte na tlačítko **Vybrat časové pásmo** a potom vyberte v seznamu časové pásmo. Posunutím seznamu nahoru zobrazíte další časová pásma.
5. Klepněte na položku **Nastavit čas**. V okně Čas otáčením kolečka s časem upravte čas. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Zaškrtnutím políčka **Použít 24hodinový formát** přepínejte mezi používáním 12hodinového nebo 24hodinového formátu.
7. Klepněte na tlačítko **Vybrat formát data** a vyberte požadovaný formát zobrazení dat v telefonu. Vybraný formát data platí i pro datum zobrazené v programu Budík.

Přidání měst do seznamu Hodiny ve světě

Aplikace Hodiny umožňuje zobrazení data a času ve světových městech.

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Hodiny ve světě** a klepněte na položku **Přidat město**.
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Když se v seznamu zobrazí požadované město, klepněte na ně.

Nastavení data a času vašeho domovského města

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Hodiny ve světě**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Výchozí nastavení**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Když se v seznamu zobrazí požadované město, klepněte na ně.

Nastavení připomenutí

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Připomenutí**.
2. Klepněte na výchozí připomenutí na obrazovce.
3. Na obrazovce Nastavit připomenutí nastavte čas připomenutí posouváním prstu nahoru nebo dolů po číslech a možnostech DOP./ODP.
4. Zadejte **Popis** připomenutí, nastavte možnosti **Vyzváněcí tón** a **Opakovat** a zaškrtněte políčko **Vibrace**, pokud chcete, aby telefon při spuštění připomenutí rovněž vibroval.

Poznámka Pokud chcete zobrazit všechny možnosti Připomenutí, přejděte na obrazovce nahoru.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Pokud potřebujete nastavit více než 3 připomenutí, můžete je přidat klepnutím na položku **Přidat připomenutí**.

Připomenutí můžete dočasně zakázat zrušením zaškrtnutí políčka (tím, že na něj klepnete) připomenutí na kartě Připomenutí.



Odstranění připomenutí

1. Na kartě **Připomenutí** stiskněte tlačítko **MENU** a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte připomenutí, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.



Použití aplikace Stopky a Časovač

Chcete-li používat uvedené funkce, v aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Stopky** nebo **Časovač**.

Přidání widgetu Hodiny

Na obrazovce Plocha přidejte další hodiny s časem jiného světového města.

Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.3 Použití aplikace HTC Sync™

Program **HTC Sync™** vám umožňuje synchronizovat kontakty a události kalendáře mezi aplikacemi Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) na vašem počítači a telefonem. Rovněž umožňuje instalaci aplikací Android třetích stran do telefonu.

Požadavek Pro synchronizaci kontaktů a událostí kalendáře v programu Sync Manager v aplikaci HTC Sync potřebujete program Outlook 2000/2002/2003/2007 nebo Windows Address Book (Outlook Express) a operační systém Windows XP Service Pack 2 (SP2) a vyšší nebo Windows Vista.

Poznámky

- Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem pomocí aplikace HTC Sync, zaškrtněte políčko **Ladění USB** v nabídce **Plocha > MENU > Nastavení > Aplikace > Vývoj**.

- Pokud máte účet Microsoft Exchange, můžete si nastavit e-mailový účet Exchange a synchronizovat z tohoto účtu Exchange e-maily, kontakty a položky kalendáře. Podrobnosti o nastavení e-mailového účtu Microsoft Exchange najdete v části „Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync“ v kapitole 5.

Instalace aplikace HTC Sync do počítače

Instalační program pro aplikaci HTC Sync najdete na dodané kartě microSD nebo jej lze stáhnout z webové stránky společnosti HTC.

1. Ujistěte se, že je karta microSD vložena do telefonu a potom telefon připojte k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Nastavte telefon jako jednotku USB. Chcete-li zjistit jak, viz část části „Nastavení paměťové karty telefonu jako jednotky USB“ v kapitole 1.
3. V počítači zkopírujte soubor HTCSync.exe z paměťové karty na plochu počítače.
4. Poklepejte na soubor HTCSync.exe a potom postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce.

Nastavení aplikace HTC Sync na synchronizaci položek aplikace Outlook

K synchronizaci kontaktů a událostí kalendáře v aplikaci Outlook v počítači s telefonem se používá aplikace **Sync Manager**.

1. Spusťte v počítači aplikaci HTC Sync.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.


Poznámky • V telefonu pomocí Oznámení na stavovém panelu ikony  zjistěte, zda aplikace HTC Sync rozpoznala telefon.

- Při prvním připojení telefonu k počítači pomocí aplikace HTC Sync se spustí Průvodce připojením k telefonu (Phone Connection Wizard). Podle pokynů průvodce proveďte připojení.
3. Při první synchronizaci telefonu se automaticky spustí Průvodce nastavením synchronizace (Synchronisation Settings Wizard), pomocí něhož můžete aplikaci HTC Sync nastavit.

Poznámka Pokud se nespustí Průvodce nastavením synchronizace (Synchronisation Settings Wizard), klepněte na položku **Synchronizovat (Synchronise Now)**.

4. Na obrazovce **Průvodce nastavením synchronizace (Synchronisation Settings Wizard)** klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
5. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a potom klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
6. Vyberte kategorie, které chcete synchronizovat, a potom klepněte na tlačítko **Další (Next)**.

Poznámka Po klepnutí na tlačítko **Další (Next)** můžete být vyzváni k výběru dalších kategorií. Tato stránka se zobrazí pouze v případě, že připojený telefon podporuje další kategorie.

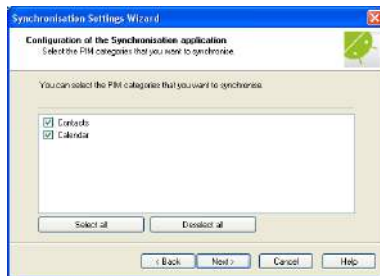

7. Vyberte, kdy chcete synchronizovat data, a potom klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
8. Zkontrolujte zvolená nastavení a potom klepněte na tlačítko **Dokončit (Finish)**.

Pokud při nastavování aplikace HTC Sync chcete mít více funkcí přizpůsobení, použijte **Ruční nastavení (Manual settings)**. Informace o nastavení aplikace HTC Sync pomocí Ručních nastavení najdete v nápovědě aplikace HTC Sync na počítači. Informace o tom, jak nápovědu otevřít, najdete v části „Otevření nápovědy programu Sync Manager“ dále v této kapitole.

Synchronizace položek Outlook

Při nastavování aplikace HTC Sync jste byli vyzváni k nastavení toho, kdy chcete provádět synchronizaci s počítačem. Podle toho, jakou možnost jste vybrali, bude možná nutné spustit synchronizaci ručně, nebo se spustí automaticky po připojení telefonu k počítači.

- Pokud jste zvolili možnost **Chci synchronizovat automaticky při každém připojení mobilního telefonu (I want to synchronise automatically each time I connect my mobile phone)** nebo **Automaticky zahájit synchronizaci při každém připojení mobilního telefonu (Automatic start of synchronisation, every time mobile phone is connected)**, postupujte takto:
 1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
 2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 3. Synchronizace automaticky začne.
- Pokud jste zvolili možnost **Spustím synchronizaci ručně (I want to start the synchronisation manually)** nebo **Nesynchronizovat automaticky, spustit ručně (Do not sync automatic, manual start)**, postupujte takto:
 1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
 2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 3. V okně aplikace HTC Sync klepněte na položku **Synchronizovat (Synchronise Now)**.
- Pokud jste zvolili možnost **Naplánovat automatickou synchronizaci (Schedule automatic synchronisation)**, postupujte takto:
 1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
 2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 3. Synchronizace se spustí podle nastaveného data a času.

Řešení konfliktů mezi telefonem a počítačem

1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
2. V okně aplikace HTC Sync klepněte na položku **Sync Manager > Nastavení (Settings) > Zásady řešení konfliktů (Conflict Policy)**.
3. Vyberte požadované možnosti a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Otevření nápovědy programu Sync Manager

Otevřete kompletní soubor nápovědy programu Sync Manager v aplikaci HTC Sync a dozvíte se více informací o rozšířených funkcích programu Sync Manager.

1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
2. V okně aplikace HTC Sync klepněte na položku **Sync Manager**.
3. V panelu nabídky programu Sync Manager klepněte na položku **Nápověda (Help) > Nápověda programu Sync Manager (Sync Manager Help)**.

Instalace aplikací Android

Nástroj **Instalační program pro aplikace (Application Installer)** se používá pro instalaci aplikací Android (.apk) z počítače do telefonu.

Důležité Chcete-li instalovat aplikace Android z počítače, je třeba zaškrtnout políčko **Neznámé zdroje**. Chcete-li provést kontrolu, stiskněte tlačítka **PLOCHA > MENU** a potom klepněte na položku **Nastavení > Aplikace**.

1. Spusťte v počítači aplikaci HTC Sync.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Poznámky V telefonu pomocí Oznámení na stavovém panelu ikony  zjistěte, zda aplikace HTC Sync rozpoznala telefon.

3. Klepněte na položku **Instalační program pro aplikace (Application Installer)**.
4. Na obrazovce **Instalační program pro aplikace (Application Installer)** klepněte na tlačítko **Další (Next)**.

5. Klepnutím na položku **Procházet (Browse)** vyberte soubor, který chcete nainstalovat. Po výběru souboru klepněte na položku **Další (Next)**.
6. Klepněte na položku **Dokončit (Finish)**. Zkontrolujte na telefonu, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.

9.4 Použití aplikace Footprints™

Aplikace **HTC Footprints™** vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Footprint se skládá z pořízené fotografie místa, např. restaurace, turistického místa atd. uloženého společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o poloze, např. ulicí a telefonním číslem.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Můžete vytočit telefonní číslo nebo zobrazit polohu v aplikaci Mapy Google.

Vytvoření footprintu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Footprints**.

2. Klepněte na položku **Nový footprint**.

Poznámka Chcete-li určit polohu GPS, je třeba vybrat možnosti **Moje zdroje polohy** v **Nastavení**. Pokud jsou tyto možnosti vypnuty, budete vyzváni k jejich zapnutí.

3. Nasměrujte fotoaparát na scénu, jejíž polohu chcete zobrazit. Aplikace Footprints spustí funkci GPS, která vyhledá vaši polohu.

Tip Chcete-li před pořízením fotografie změnit nastavení jasu a vyvážení bílé, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položky **Jas** nebo **Vyvážení bílé** a zvolte nastavení.

4. Stisknutím TRACKBALLU pořídíte fotografii.

- Poznámky**
- Pokud vaše poloha GPS ještě nebyla nalezena, můžete si vybrat, zda chcete nalézt polohu na Mapách Google, pokračovat v hledání GPS nebo zastavit hledání GPS.
 - Zobrazí se dotaz, zda chcete, aby aplikace HTC Footprints automaticky určovala adresu místa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Než stisknete tlačítko **Hotovo**, můžete stisknout tlačítko MENU a po klepnutí na položku **Upravit** změnit název, kategorii nebo adresu footprintu, zadat telefonní číslo a webovou stránku nebo přidat k footprintu hlasovou poznámku.

Opakovaná návštěva footprintu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Footprints**.
2. V dolní části obrazovky posouváním prstem vyberte kategorii footprintu.
3. Klepněte na footprint, který chcete znovu navštívit.



Pokud chcete zobrazit více informací, přejděte na obrazovce nahoru.

Klepnutím zobrazíte adresu v aplikaci Mapy Google.

Klepnutím zavolejte na telefonní číslo.

Klepnutím otevřete adresu URL v prohlížeči.



Úpravy nebo odstranění footprintu

Na obrazovce kategorií stiskněte a podržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit, a potom v nabídce možností klepněte na položky **Upravit** nebo **Odstranit**.

Zálohování footprintů

Všechny footprinty lze zálohovat exportováním do paměťové karty. Pokud importujete zálohu z paměťové karty, zůstanou v zařízení zachovány všechny nové footprinty, které jste přidali.

- Chcete-li zálohovat footprinty, na obrazovce kategorií stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Exportovat**.
- Chcete-li importovat záložní soubor do telefonu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Importovat**. Pokud jsou některé footprinty v zařízení shodné s footprinty na kartě, zobrazí se dotaz, zda je chcete přepsat. Funkci **Importovat** lze rovněž použít k využití obrázku v aplikaci Alba jako footprintu.

Přidání widgetu Footprint

Chcete-li zobrazovat a přistupovat k footprintům na obrazovce Plocha, přidejte widget Footprint. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.5 Použití aplikace PDF Viewer


Můžete zkopírovat soubory PDF na paměťovou kartu telefonu a potom si je pomocí aplikace **PDF Viewer** zobrazit.

Otevření souboru PDF

1. Stisknete tlačítko PLOCHA, klepnete na tlačítko  a potom na položku **PDF Viewer**.
2. Na obrazovce Otevřít soubor klepnete na soubor, který chcete zobrazit.

Zobrazení souboru PDF

Přetáhněte prst na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách souboru PDF. Při prohlížení souboru PDF stisknutím tlačítka MENU můžete otevřít další soubor PDF, přiblížit, hledat v souboru a další.

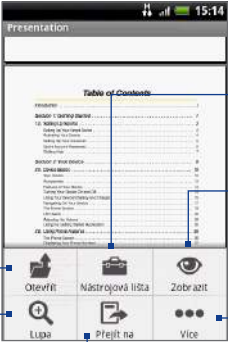

Klepnutím přepínáte mezi zobrazením a skrytím panelu nástrojů stránky.

Klepnutím lze změnit zobrazení: **Nepřetržitě** nebo **Přeformátovat**.

Klepnutím otevřete jiný soubor PDF.

Klepnutím stránku přiblížíte. Přiblížení nebo oddálení stránky lze také provést poklepáním na obrazovku.

Klepnutím přejděte na specifickou stranu v souboru PDF.

Klepnutím lze vyhledat soubor PDF, zobrazit vlastnosti souboru nebo informace o aplikaci PDF Viewer.

Otočte telefon na stranu (doleva) a zobrazte soubor PDF v režimu na šířku. Orientace obrazovky se automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.

9.6 Použití aplikace Peep™

Peep™ je klient aplikace Twitter™, který umožňuje „cvrlikání“ s vaším telefonem. Pomocí telefonu můžete odesílat tweety, číst a přijímat tweety od jiných lidí, hledat nové uživatele účtu Twitter, jež chcete sledovat.


Poznámka Chcete-li používat aplikaci Peep, musíte být přihlášení k účtu Twitter.

Spuštění aplikace Peep

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Peep**. Otevře se okno Peep na kartě **Všechny tweety**. Posouváním prstu na dolním řádku přejděte na požadovanou kartu.

Klepnutím zobrazte profil uživatele účtu Twitter. Zobrazí se rovněž všechny tweety tohoto uživatele účtu Twitter.

Posouváním prstu lze vybrat, zda chcete zobrazovat **Všechny tweety**, **Odpovědi**, **Přímá zpráva** nebo **Oblíbené položky**.

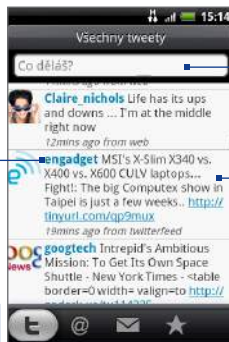

Klepnutím zadejte tweet, který chcete odeslat.

Stisknutím a podržením položky otevřete nabídku možností, která umožňuje odpovědět, odeslat přímou zprávu, provést Retweet, přidat do oblíbených položek a zobrazit profil.

Odeslání tweetu

1. Na kartě **Všechny tweety** klepněte do textového pole označeného textem „Co děláš?“.
2. Zadejte zprávu tweetu a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

Klepnutím lze vystavit obrázek z aplikací Alba nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.



Sem zadejte tweet.

Klepnutím vložíte svoji polohu do tweetu. Můžete přidat odkaz na mapu, vložit název místa nebo vložit souřadnice polohy.

Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko MENU a po klepnutí na položky **Nastavení** > **Služby** zkontrolujte nebo změňte hostitelskou stránku pro fotografie, možnosti umístění a hostitele zkrácení URL.

Odeslání přímé zprávy

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nová zpráva**.
- Na kartě **Všechny tweety** nebo **Přímá zpráva** stiskněte a podržte osobu, již chcete odeslat přímou zprávu, a potom v nabídce možností klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu**.

Chcete-li zobrazit přímé zprávy, přejděte na kartu **Přímá zpráva**.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Klepněte do textového pole označeného textem „Hledání na Twitteru“ a zadejte kritéria pro hledání. Stiskněte znovu tlačítko HLEDAT nebo klepněte na obrazovce na položku **Hledat**.
3. Na obrazovce **Výsledky vyhledávání** procházením vyberte uživatele účtu Twitter, kterého chcete sledovat.
4. Stiskněte a podržte jméno uživatele účtu Twitter, kterého chcete sledovat, a v nabídce možností klepněte na položky **Zobrazit profil > Sledovat**.

Ukončení sledování uživatele účtu Twitter

1. Na kartě **Všechny tweety** stiskněte a podržte uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. V nabídce možností klepněte na položky **Zobrazit profil > Nesledovat**.

Přidání widgetu Twitter

Po přidání widgetu Twitter lze sledovat tweety přímo na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.7 Použití aplikace Quickoffice

Quickoffice vám umožňuje prohlížet soubory aplikací Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel a Microsoft PowerPoint na vašem telefonu. Aplikace Quickoffice podporuje zobrazení souborů aplikace Microsoft Office 2003 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) a textových souborů (.txt).

Zobrazení dokumentů, prezentací a tabulek




Před otevřením aplikace Quickoffice se ujistěte, že jste soubory zkopírovali na paměťovou kartu telefonu.

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Quickoffice**.

2. Klepněte na soubor, který chcete otevřít.

Tip Chcete-li seznam seřadit podle **názvu** nebo **data**, na obrazovce **Otevřít** soubor stiskněte tlačítko **MENU** a potom klepněte na položku **Seřadit**.

3. Přetáhněte prst na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách souboru.

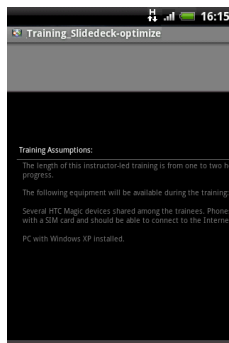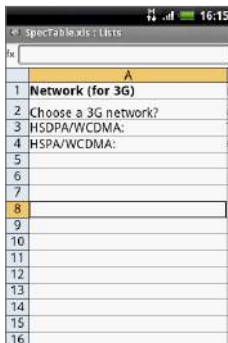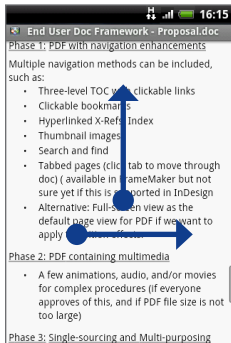

4. Při zobrazení souboru můžete:

- Přetáhněte prst na obrazovce pro aktivaci ovládacích prvků přiblížení.
- V případě souborů aplikace Excel stiskněte tlačítko **MENU** a potom klepnutím na položku **Sešit** zobrazíte další sešity v souboru.
- V případě souborů aplikací Word a PowerPoint klepněte na odkaz URL, chcete-li otevřít webovou stránku v Prohlížeči.
- Při otevření dokumentů aplikace Word přizpůsobí aplikace Quickoffice text šířce obrazovky. Poklepáním na obrazovku lze přepnout do průběžného zobrazení, kde lze prohlížet rozvržení stránky.

Poznámka Aplikace Quickoffice nepřeformátuje text v tabulkách.

- Při prohlížení souborů aplikace PowerPoint lze po přiblížení snímků poklepáním na obrazovku automaticky oddálit a přizpůsobit snímek šířce obrazovky.

9.8 Použití aplikace Akcie

Aplikace **Akcie** umožňuje přidat, zobrazit a analyzovat akcie a pohyb na akciovém trhu s využitím aktualizovaných finančních informací.

Spuštění aplikace Akcie

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Akcie**.

Seznam cen akcií a akciových indexů. Klepnutím zobrazíte denní vývoj a další podrobnosti.

Klepnutím aktualizujete informace o akciích.



2498.TW	486.5	+1.67%	+8.0
^DJI	8763.13	+0.13%	+12.89
^IXIC	1849.42	-0.03%	-0.6
^FTSE	4438.56	+1.81%	+51.62
GOOG	444.32	+0.92%	+4.06
AMZN	87.56	+1.39%	+2.04
GGQ1.5G	316.38	+2.31%	+7.1

Zobrazuje čas poslední aktualizace informací.

Klepnutím přidejte cenu akcií nebo akciový index.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na obrazovce **Akcie** klepněte na tlačítko .
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku **Hledat**.
3. V seznamu výsledků klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Změna pořadí seznamu

1. Na obrazovce Akcie stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na položku **Přeuspořádat**.

Odstranění položky

1. Na obrazovce **Akcie** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Přidání widgetu Akcie

Po přidání widgetu Akcie na obrazovku Plocha lze sledovat ceny akcií přímo na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.9 Použití aplikace Počasí

Aplikace Počasí umožňuje zobrazit aktuální počasí a informace o počasí na následující čtyři dny v týdnu. Aplikace Počasí může zobrazovat informace o počasí pro vaše město a pro dalších až deset měst.

Spuštění aplikace Počasí

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Počasí**.



Přidání města

1. Na obrazovce **Počasí** klepněte na tlačítko .
2. Do textového pole zadejte místo, které chcete přidat. Během zadávání písmen se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.

Tip Chcete-li přidat informace o počasí pro aktuální polohu, klepněte na položku **Moje poloha**. Chcete-li určit polohu, je třeba povolit v Nastavení funkci Zdroje polohy.
3. Klepnutím vyberte požadované město.

Změny možností počasí

1. Na kartě Počasí klepněte na položky **Menu > Nastavení**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zaškrtnutím políčka **Automatické stahování dat** lze automaticky stahovat aktualizace počasí v určitých intervalech.
 - Klepnutím na položku **Stupnice teploty** lze změnit jednotku teploty.

Odstranění města

1. Na obrazovce **Počasí** posouvejte prstem nahoru nebo dolů a vyberte město, které chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**. V poli potvrzení klepněte na položku **Odstranit**.

Přidání widgetu Počasí

Chcete-li zobrazovat počasí v nastavených městech na obrazovce Plocha, přidejte widget Počasí. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.10 Použití aplikace Hlasový záznamník

Hlasový záznamník užitečný pro rychlý záznam myšlenek. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.

Poznámka Chcete-li používat telefon jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena karta microSD.

Záznam hlasu

1. Stisknete tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Hlasový záznamník**.
2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko  spustíte záznam hlasového klipu. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
4. Zadejte název záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
5. Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání hlasového záznamu.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na tlačítko  nebo  a vyberte hlasový klip, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
2. Stisknete tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Přejmenování hlasového klipu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na tlačítko  nebo  a vyberte hlasový klip, který chcete přejmenovat.
2. Stisknete tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
3. Zadejte nový název a potom klepněte na položku **Uložit**.

Kapitola 10 - Správa telefonu

10.1 Změna základního nastavení

Nastavení data a času

Podrobnosti naleznete v části „Použití aplikace Hodiny“ v kapitole 9.

Nastavení displeje

Úprava jasu obrazovky

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Jas**.
Poznámka Chcete-li nastavit jas obrazovky ručně, musí být zaškrtnuto políčko **Zakázat automatické podsvícení**.
3. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte. Klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava časového limitu vypnutí obrazovky

Obrazovka telefonu bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU, potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk a displej > Vypršení obrazovky**.
2. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Tip Obrazovku můžete rychle vypnout stisknutím tlačítka UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ.

Zabránění tomu, aby se automaticky změnila orientace obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.

Poznámka Ne všechny obrazovky aplikací podporují automatické otočení.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk a displej** a zrušte zaškrtnutí políčka **Orientace**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu

Při nabíjení telefonu je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Vývoj** a potom zaškrtněte políčko **Pohotovost**.

Kalibrace obrazovky

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení telefonu, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte telefon na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení vyzvánění

Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Vyzváněcí tón telefonu**.
3. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **OK**. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.

Tip Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů pro vyzváněcí tóny najdete v části „Technické parametry“ v Příloze.

Povolení tónového vytáčení

Můžete nastavit telefon tak, aby přehrál zvuk, když použijete tlačítka telefonu anebo klepnete na obrazovku.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk a displej** a přejděte na obrazovce dolů.
3. Vyberte možnosti **Slyšitelné tónové vytáčení** anebo **Slyšitelný výběr**.

Výběr vyzváněcího tónu oznámení

Můžete vybrat vyzváněcí tón, který bude přehrán, pokud obdržíte nové oznámení.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Zvukové upozornění**.
3. Vyberte v seznamu požadované zvukové upozornění a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Telefonní služby

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro váš telefon vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Nastavení volání**.

Poznámka Další informace o telefonních službách ve vašem telefonu najdete v části „Změna nastavení telefonu“ v kapitole 2.

Povolení datových služeb při roamingu

Datové služby při roamingu umožňují připojení k partnerským sítím vašeho poskytovatele bezdrátových služeb a přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho poskytovatele bezdrátových služeb.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání** > **Nastavení mobilní sítě** a potom zaškrtněte políčko **Datové služby při roamingu**.

Důležité Při přístupu k datovým službám během roamingu vám mohou být účtovány značné poplatky. Na informace o tarifech datových služeb při roamingu se zeptejte vašeho poskytovatele bezdrátových služeb předtím, než datové služby při roamingu povolíte.

Nastavení jazyka

Můžete změnit jazyk platformy telefonu.

Změna jazyka operačního systému

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Místo a text** > **Vybrat místo** a potom vyberte jazyk, který chcete použít.

Nastavení sociální sítě

Lze nastavit rychlé přihlášení a odhlášení pro účty Facebook, Flickr a Twitter.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Sociální sítě**.
2. Klepněte v seznamu na účet, k němuž se chcete přihlásit nebo od něhož se chcete odhlásit.

Tip Po stisknutí tlačítka MENU se můžete rychle odhlásit od všech účtů nebo lze upravit nastavení účtu.

10.2 Ochrana telefonu

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).

Povolení kódu PIN karty SIM

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte možnost **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte pomocí klávesnice výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Tip Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK. Pro opětné získání přístupu k zařízení potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od operátora společně s kartou SIM.

Klepněte na položku **Tísňové volání** a na klávesnici zadejte následující sérii znaků:

*** * 0 5 * [kód PUK] * [nový kód PIN] * [nový kód PIN] #**

Například pokud je váš kód PUK 888888 a chcete nastavit kód PIN na vaši kartě SIM na 7777, zadejte v položce Tísňové volání tuto sérii znaků:

****05*888888*7777*7777#.**

Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky

Data můžete lépe chránit zamčením obrazovky anebo vyžadováním vzoru pro odemknutí obrazovky při každém zapnutí telefonu nebo jeho probuzení z režimu spánku (obrazovka je vypnutá).

Zamknutí obrazovky

Stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ. Uzamčením obrazovky zabráníte náhodným dotykům obrazovky, když máte telefon v tašce, kabelce nebo kapse.

Informace o odemčení obrazovky naleznete v části „Odemčení obrazovky“ v kapitole 1.

Vytvoření a povolení vzoru pro odemknutí obrazovky

Zabezpečení telefonu můžete zvýšit vytvořením vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud tento vzor povolíte, pak k odemknutí ovládacích tlačítek a dotykového displeje telefonu bude nutné nakreslit na displeji správný odemykací vzor.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zabezpečení > Nastavit vzor pro odemčení**.
3. přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Prostudujte příklad vzoru na obrazovce, potom klepněte na tlačítko **Další**.


5. Nakreslete vzor pro odemknutí obrazovky propojením nejméně čtyř bodů ve svislém, vodorovném anebo diagonálním směru. Po provedení zvedněte prst z obrazovky.

Poznámka Při vytváření vzoru je nutné táhnout prstem po displeji, neklepejte na jednotlivé body.

6. Vzor bude uložen do telefonu. Klepněte na položku **Pokračovat**.
7. Po zobrazení výzvy nakreslete vzor pro odemknutí obrazovky znovu a potom klepněte na tlačítko **Potvrdit**.

Tip Jestliže nechcete, aby se vzor při odemkání zobrazoval na obrazovce, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít viditelný vzor**.

Poznámka Chcete-li vzor pro odemknutí obrazovky změnit, stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Změnit vzor pro odemčení**.

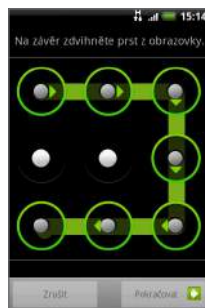

Pokud se vám na obrazovce nepodaří nakreslit správný vzor pro odemčení po pěti pokusech, budete vyzváni, abyste počkali 30 sekund, než to zkusíte znovu. Pokud vzor pro odemčení obrazovky zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste vzor**. Budete vyzváni k přihlášení se pomocí jména a hesla účtu Google a vytvoření nového vzoru pro odemčení obrazovky, než se zobrazí Výchozí obrazovka.

10.3 Správa paměti

Zobrazení velikosti dostupné paměti telefonu

Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU, potom klepněte na položky **Nastavení > Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části **Interní úložiště telefonu** se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU, potom klepněte na položky **Nastavení > Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části **Karta SD** se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

- 1 Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace**.
- 2 V seznamu Spravovat aplikace klepněte na aplikace, jejichž mezipaměť a data chcete vymazat.
Tip Stiskněte tlačítko MENU, chcete-li vyvolat možnosti seřazení a filtru.
- 3 Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalace aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou na telefonu přinstalovány, odinstalovat nelze.

- 1 Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace**.

2. Na obrazovce Spravovat aplikace klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Odinstalovat**.

Uvolnění další paměti telefonu nebo prostoru na paměťové kartě

Pokud v telefonu dochází paměť, můžete použít některý z následujících postupů:

- V Prohlížeči vymažte všechny dočasné soubory Internetu a historii Prohlížeče. Další informace najdete v části „Použití Prohlížeče“ v kapitole 6.
- Odinstalujte stažené programy z Tržiště Android, které již nepoužíváte. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.

10.4 Resetování telefonu

Resetováním telefonu se odstraní všechna data, včetně stažených aplikací, a telefon se resetuje zpět do původního stavu — stavu předtím, než jste telefon poprvé zapnuli.

Důležité Před resetováním nezapomeňte provést zálohu důležitých dat, které na telefonu máte.

Resetování telefonu

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Obnovení továrních dat**.
2. Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

Resetování telefonu pomocí tlačítek telefonu

1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka PLOCHA a ZPĚT a potom krátce stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ. Proces resetování se zahájí po několika sekundách.
2. Počkejte na dokončení procesu resetování a pak stiskněte tlačítko MENU.

Tip Pokud dojde k zablokování telefonu, vyjměte baterii, počkejte několik sekund a potom baterii vložte znovu. Po opětovém vložení baterie telefon zapne.

Příloha

A.1 Technické parametry

Procesor	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
Platforma	Android™
Paměť	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
Rozměry (DxŠxH)	112 x 56,2 x 14,35 mm
Hmotnost	135 g s baterií
Displej	3,2palcový dotykový displej TFT-LCD s rozlišením HVGA 320 x 480
Síť	HSPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 2 Mbps, stahování až 7,2 Mbps Čtyři pásma GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
Ovládací prvky zařízení	Trackball s tlačítkem Enter
GPS	Interní anténa GPS
Konektivita	• Bluetooth® 2.0 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (1 kolíkový konektor mini-USB 2.0 a zvukový konektor v jednom) • Zvukový konektor 3,5 mm
Fotoaparát	5 megapixelový barevný fotoaparát s automatickým ostřením

Podporované formáty zvukových souborů	MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI a Windows Media Audio 9
Podporované formáty video souborů	MPEG-4, H.263, H.264 a Windows Media Video 9
Baterie	• Dobíjecí lithium-iontová baterie • Kapacita: 1350 mAh • Doba hovoru: Až 420 minut pro službu WCDMA Až 470 minut pro službu GSM • Pohotovostní režim: Až 750 hodin pro službu WCDMA Až 440 hodin pro službu GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřovací patice	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní s SD 2.0)
Napájecí adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnoseměrný výstup: 5 V a 1 A
Speciální funkce	• G-sensor • Digitální kompas

Poznámka Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **HERO100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu tohoto výrobku používejte se zařízením **HERO100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **TWIN160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropské unie.

Soulad s těmito směrnici předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Bezpečnost zařízení informačních technologií.

- **ETSI EN 300 328**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.

- **EN 300 440-2**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.

- **EN 301 489-24**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).

- **ETSI EN 301 511**

Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).

- **ETSI EN 301 489-1**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.

- **ETSI EN 301 489-7**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.

- **EN 301 489-3**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 a -2**

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

- **EN 62209-1**

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz).

- **EN 50392**

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (10 MHz – 300 GHz) – Obyvatelstvo.

- **EN 50360**

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (300 MHz – 3 GHz).



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Vystavení vysokofrekvenčním signálům

Tento telefon obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Telefon obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, telefon vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Testy s měřením na těle byly prováděny při typických operacích s nošením na těle se zadní částí telefonu ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

1,21 w/kg na 10 g (hlava)

1,51 w/kg na 10 g (tělo)

Telecommunications & Internet Association (TIA) Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- **Zapnutý** telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned **vypněte**.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele bezdrátových služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon **vypněte**. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) v aktualizovaném znění.

Rejstřík

Symbody

3G 103

A

Akcie 193

Alba 124

- otevření 124
- práce s fotografiemi 125
- práce s videem 129
- widget 131

Android Market 166

- instalace aplikace 168
- odinstalace aplikace 171
- správa aplikací 170
- vyhledávání aplikací 167
- získání nápovědy 167

Aplikace

- karta 50
- na telefonu 50

B

Baterie 28, 30

- dobíjení baterie 34
- instalace 31
- vyjmutí 31

Bezpečnostní informace 5

Bluetooth

- informace 114

- režimy 114

Budík 179

C

Čas 178

Časovač 180

Časové pásmo 178

D

Datové služby při roamingu 202

Datum 178

Domovská stránka 107

E

E-mail

- hledání 143
- otevření 143
- příjem a čtení 142
- vytváření a odesílání 141

Externí e-mailové účty

- odstranění zprávy 101
- přidávání 96
- řazení 100
- vytváření a odesílání 99

F

Facebook a Flickr 67, 73

216 Rejstřík

Footprints 185

- odstranění 187
- opakovaná návštěva 186
- úprava 187
- vytvoření 185
- widget 187
- zálohování 187

Fotoaparát 119

- obrazovka Kontrola 122
- panel nabídky 123
- pořizování videí 121
- změna režimu snímání 120

Fotografování 121

G

Gmail 140

- otevření 140
- vytváření a odesílání e-mailů 141

Google Talk 147

- automatické přihlášení 152
- odhlášení 153
- přidání přítele 148
- seznam přátel 150
- změna nastavení 152
- změna stavu 148
- zobrazení pozvánek a přijetí pozvání 148

GPRS 103

H

Heslo Google 139

Hlasitost

- hlasitost médií 53
- hlasitost vyzvánění 52

- úprava 52

Hlasitý poslech 60

Hlasový hovor

- přijetí hovoru 57
- ukončení hovoru 60

Hlasový záznamník 197

Hledat v kontaktech 69

Hodiny 177

- nastavení data a času domovského města 179
- přidání měst do seznamu Hodiny ve světě 178
- widget 180

HTC Sync 180, 181

- instalace aplikace HTC Sync 181
- instalace aplikací Android 184
- nastavení 181
- synchronizace kontaktů aplikace Outlook a událostí kalendáře 183

Hudba

- Knihovna 134
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 136
- otevření 132
- přehrávání 133
- správa seznamů stop 135
- vytváření seznamů stop 135
- widget 137

I

Instalace řemínku 33

Internet 103

J

Jednotka USB 53

K

Kalendář 173

- Exchange ActiveSync 176
- kalendář Outlook 176
- otevření 173
- vytvoření událostí 173
- widget 177

Karta SIM 28

- instalace 29
- PIN 203
- vyjmutí 29

Klávesnice na obrazovce 79

- Klávesnice Telefon 82
- Kompaktní klávesnice QWERTY 81
- QWERTY 80

Klávesnice na obrazovce na šírku 79

Klávesnice Telefon 82

Kompaktní klávesnice QWERTY 81

Koncept zprávy 91

Konferenční hovor 59

Kontakty 68

- hledání 69
- přidávání nových 66, 69
- úprava 69

Konverzace

- odhlášení 153
- přepnout chaty 149
- ukončení 150

L

Lidé 65

- Facebook a Flickr 67, 73
- kontakty 68
- Moje kontaktní karta 67
- oblíbené kontakty 71
- podrobnosti kontaktu 76
- skupiny 71
- widget obrazovky Plocha 65

M

Mapy Google 153

- hledání 154, 155
- navigace 155
- otevření 154
- přiblížení nebo oddálení 155
- zdroj polohy 153
- zjištění polohy 154
- zobrazení 155

Microsoft Exchange ActiveSync 97

- Kalendář 176
- Synchronizace 97

Mobilní indikátory 151

Moje kontaktní karta 67

N

Nastavení 51

Nastavení displeje 199

Nastavení jazyka 202

Nastavení účtu sociální sítě 202

Nastavení volání

- úprava nastavení volání 63

Nastavení vyzvánění 200

Nastavení zadávání dotykem 84

Nastavení zpráv MMS 95

Nastavení zpráv SMS 95

O

Oblíbené kontakty 71

Obrazovka Plocha 41

- přizpůsobení 42

- rozšířené obrazovky Plocha 42

Obsah balení 27

Odeslání žádosti o schůzku 102

Odpojení sluchátka s mikrofonom

typu hands-free nebo autosady

Bluetooth 117

Ovládací prvky telefonu 35

Oznamovací indikátor 49

P

Paměť 205, 207

Paměťová karta

- instalace 32

- vyjmutí 32

- vyjmutí, zatímco je telefon zapnutý 54

Panel oznámení 48

PDF Viewer 188

Peep 189

- hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat 191

- odeslání přímé zprávy 190

- odeslání tweetu 190

- otevření 189

- widget 191

PIN 38, 203

Počasi 195

Podpisu zprávy 142

Podrobnosti kontaktu 76

Podsvícení

- úprava jasu 199

Posloupnosti zpráv 92

- odstranění 94

- otevření 93

Pošta 96

- odstranění účtu 102

- widget 102

Používání vašeho telefonu 36

Právní předpisy 208

Přidat účet Exchange ActiveSync 97

Připojení telefonu k Internetu

- způsoby připojení 103

Přístupový bod 104

Prohlížeč 107

- nastavení 114

- nastavení domovské stránky 107

- navigace 108

- odkazy 111

- otevření 107

- otevření nového okna prohlížeče 109

- přechod na webovou stránku 107

- přepínání oken 110

- přiblížení nebo oddálení 108

- prohlížení klasického zobrazení (nikoliv verze pro mobilní telefony) 108

- vyhledání textu 110

- změna orientace obrazovky 108

Prohlížení e-mailů a odpověď na e-mail 99

Q

Quickoffice 191

QWERTY 80

R

Režim mapy 156

- režim dopravy 156

- režim mapy 156

- satelitní režim 156

- Street View 157

Režim V letadle 64

Roaming 202

Rozšířené obrazovky Plocha 42

S

Satelity GPS 153

Seznam hovorů 61

- vymazat 62

Seznam přátel 150

- přišpendlení 151

Skupiny 71

Složky 43

Stavové ikony 46

Stopky 180

Synchronizace Google Apps 171

T

Tapeta 45

Technické parametry 207

Telefonní služby 201

Telefonování 55

Tísňové volání 57

Tónové vytáčení 201

Trackball 37

U

Události

- vytváření 173

Úpravy nastavení e-mailových účtů 101

V

Videa 164

Videokamera 119

Vypnutí displeje 40

Vytáčen 55

Vytvoření dalšího e-mailového účtu 98

Vyzváněcí tón 136

- změna 200

Vyzváněcí tón oznámení 201

Vzor pro odemknutí obrazovky 204

W

Webové aplikace 112

Wi-Fi 104

Widget Google 43

Widget HTC 42

Y

YouTube

- hledání videí 165

- informace 164

- otevření 164

- sdílení videí 166

- sledování videí 164

Z

Zadní kryt

- vyjmutí 28

Základní nastavení 199

Záložky 113

- otevření 113
- úprava 113
- webová stránka 113

Zamknutí obrazovky 203

Zapnutí a vypnutí funkce telefonu 64

Zapnutí a vypnutí napájení 38

Zdroj polohy 153

Zkratka 42

Zmeškaný hovor 62

Zobrazení kalendáře 174

Zobrazení telefonu

- dolní panel 27
- levý panel 26
- přední panel 25
- zadní panel 26

Zpráva MMS 87

- nastavení 95
- odpověď 93
- zobrazení 93

Zpráva SMS 87

- nastavení 95
- odpověď 93
- vytváření a odesílání 88

Zprávy 87

- otevření 87
- udělátko 96

Ztlumení mikrofону 60