

JVC



Česky


DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA

TH-R1

Skládá se z XV-THR1, SP-PWR1, SP-THS55F,
SP-THS55C a SP-THS55S


NEJPRVE

Viz
**AUTOMATICKÉ
NASTAVENÍ**
na STRANĚ 17

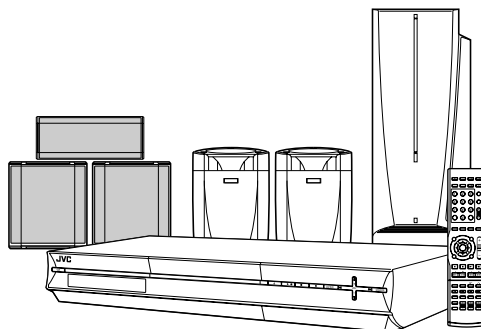

TH-R3

Skládá se z XV-THR3, SP-PWR3,
SP-THS66F, SP-THS66C a
SP-THS66S

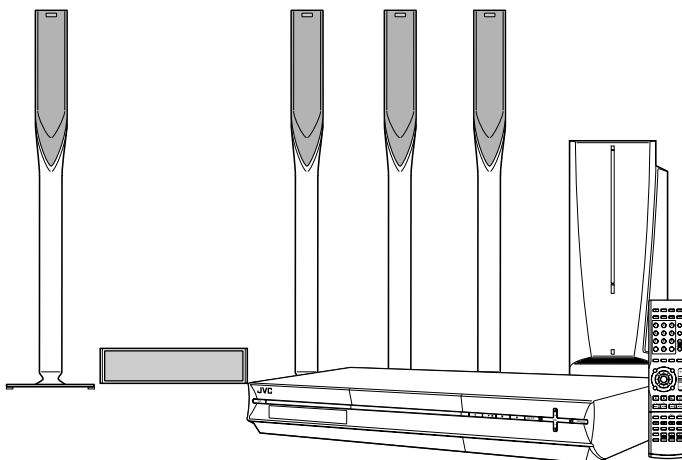

SHOWVIEW i



PŘÍRUČKA K OBSLUZE

Bezpečnostní opatření

Typový štítek a bezpečnostní upozornění jsou uvedeny na zadní stěně přístroje.

POZOR: UVNITŘ PŘÍSTROJE JE NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ.

POZOR: PRO PREVENCI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO PŘÍSTROJ PATŘÍ MEZI LASEROVÉ PRODUKTY TŘÍDY 1. VYUŽIVÁ VŠAK VIDITELNÝ LASEROVÝ PAPERSEK, KTERÝ MŮŽE PŘI PŘÍMÉM NASMĚROVÁNÍ ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. DBEJTE NA SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE PODLE NÁVODU.

JE-LI TENTO PŘÍSTROJ ZAPOJENÝ DO ZÁSUVKY, NEPŘIBLIŽUJTE SE OČIMA K OTVORU PŘIHRÁDKY NA DISK ANI K JINÝM OTVORŮM PŘÍSTROJE A NENAHLÍŽEJTE DOVNITŘ PŘÍSTROJE.

POUŽÍVÁNÍ JINÝCH ZPŮSOBŮ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ POPSANÝCH V TOMTO NÁVODU MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK EXPOZICI NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ.

NEOTEVÍREJTE KRYTY A PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE. ZÁSADY DO PŘÍSTROJE SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISU.

UPOZORNĚNÍ:

- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, je vhodné odpojit síťovou šňůru ze zásuvky.
- Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. Zásahy do přístroje svěřte odbornému servisu. Abyste předešli nebezpečí úrazu nebo požáru, odpojte síťový přívod vždy před připojováním nebo odpojováním signálových vodičů nebo antény.

UPOZORNĚNÍ (SP-PWR1/SP-PWR3)

Elektrické napětí pro subwoofer je spojeno s ústřední jednotkou. Indikátor POWER ON na subwooferu svítí zeleně, když je proud zapnutý.

UPOZORNĚNÍ

- Nezakrývejte větrací otvory přístroje. (Jsou-li větrací otvory zakryté například novinami nebo oděvy atd. nemůže vznikající teplo odcházet.)
- Nepokládejte na přístroj žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- Při likvidaci baterií je třeba se řídit ochranou životního prostředí a přísně dodržovat místní předpisy nebo zákony platné pro likvidaci těchto baterií.
- Nevystavujte přístroj dešti, vlhkosti, kapání nebo stříkání a neumísťujte žádné předměty s tekutinami, jako například vázy, na přístroj.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

REPRODUKCE ŠTÍTKŮ

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK UVNITŘ PŘÍSTROJE

CAUTION	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLING SE IKKE IND I STRÅLEN - HELLER IKKE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNDGA EKSPONERING FOR STRÅLEN STIRR IKKE INN I STRÅLEN ELLER SE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTEILYLLÄ. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN ÄLÄKÄ KATSO SITÄ OPTISEN LAITTEEN LÄPI.
VARNING	SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG STIRRA EJ IN I STRÅLEN OCH BETRakta EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT.

NEBO

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.	ATTENTION RAYONNEMENTS LASER VISIBLES ET INVISIBLES LORS DE L'OUVERTURE. ÉVITER TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU. NE PAS FIXER DU REGARD LE FAISCEAU OU LE REGARDER DIRECTEMENT VIA DES INSTRUMENTS OPTIQUES.	ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. SE IKKE IND I STRÅLEN. HELLER IKKE MED OPTISKE INSTRUMENTER.	ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNDGA EKSPONERING FOR STRÅLEN. STIRR IKKE INN I STRÅLEN ELLER SE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.	VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTEILYLLÄ. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN ÄLÄKÄ KATSO SITÄ OPTISEN LAITTEEN LÄPI.	VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG STIRRA EJ IN I STRÅLEN OCH BETRakta EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. LP41158-001A
---	--	---	--	---	---

DŮLEŽITÉ:

- Před instalací nebo obsluhou přístroje si přečtěte upozornění na stránkách G1 a G2.
- Vezměte na vědomí, že může být protizákonné kopírovat nahrané kazety, DVD nebo disky bez souhlasu vlastníka autorských práv zvukové nahrávky nebo videonahrávky, vysílaného nebo kabelem šířeného programu a literárního, dramatického, hudebního nebo jiného uměleckého díla na nich obsaženého.

UPOZORNĚNÍ—Tlačítko 0/II (XV-THR1/XV-THR3)

Odpojte zástrčku napájecího napětí, aby došlo k úplnému vypnutí (indikátor STANDBY zhasne).

Tlačítko v jakékoliv pozici nepřerušuje napětí.

- Když je systém v pohotovostním režimu, indikátor STANDBY svítí červeně.
- Když je systém zapnutý, indikátor STANDBY zhasne. Napětí je možno vypnout i z dálkového ovladače.



SP-THR3: 28,4 kg

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo zranění nebo přístroj nebyl nešťastnou náhodou upuštěn, je nutno, aby ho rozbalovaly, nesly a instalovaly dvě osoby přístroj.

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko elektrického šoku, ohně atd.:

1. Neodstraňujte šrouby, kryt nebo skříňku.
2. Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

Tlačítko **STANDBY/ON**  / **I** nevypíná napájení přístroje úplně, ale vypíná a zapíná přívod provozního proudu. „**I**“ znamená pohotovostní režim přístroje a „**I**“ znamená Zapnuto.

Je-li přístroj instalován ve skřínce nebo na polici, zajistěte, aby byl na všech stranách přístroje dostatečný prostor, a tak byla zajištěna dostatečná ventilace (10 cm nebo více po obou stranách, nahoře a vzadu).

Při likvidaci baterií je třeba zvažovat otázky ochrany životního prostředí a přísně dodržovat místní předpisy nebo zákony platné pro likvidaci těchto baterií.

Nerespektování následujících upozornění může vést k poškození přístroje, dálkového ovladače nebo disku.

1. Přístroj NEUMÍS UJTE —

- v prostředí s extrémními teplotami nebo vlhkostí;
- na přímém slunečním svitu;
- v prašném prostředí;
- do míst se silným magnetickým polem;
- na plochy nestabilní nebo pod vlivem vibrací.

2. NEZAKRÝVEJTE větrací otvory přístroje.

(Jsou-li větrací otvory zakryté například novinami nebo oděvy atd. nemůže vznikající teplo odcházet.)

3. NEPOKLÁDEJTE těžké předměty na přístroj ani dálkový ovladač.

4. NEPOKLÁDEJTE nic, co by se mohlo rozlít, na horní stranu přístroje ani na dálkový ovladač.

(Jestliže do tohoto přístroje vnikne voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

5. NEVYSTAVUJTE tento přístroj odkapávajícím nebo stříkajícím kapalinám.

6. NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v koupelně ani na jiných místech s vodou. NEUMÍS UJTE na tento přístroj také žádné nádoby naplněné vodou nebo kapalinami (například kosmetika nebo léky, květinové vázy, rostliny v květináčích, šálky atd.).

7. NEPOKLÁDEJTE na přístroj žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

8. NEVYSTAVUJTE přístroj prudkým otřesům během dopravy.

KONDENZACE VLHKOSTI

Vzdušná vlhkost na přístroji zkondenzuje při přemístění z chladného do teplého prostředí nebo za velmi vysoké vnější vlhkosti—stejně jako se sráží vlhkost na sklenici naplněné chladnou tekutinou. Jestliže se objeví zkondenzovaná vlhkost, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a nechte přístroj několik hodin odpojený, aby vlhkost mohla vyschnout. Pak teprve přístroj zapněte.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI





JVC nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv újmy způsobené nesprávným nahráváním, uložením nebo přehráváním jakéhokoliv obsahu (video, audio nebo jiné) ať už z jakéhokoliv důvodu. Jakákoliv aplikovatelná záruka kryje pouze nahrazení nebo opravu poškozeného přístroje a ne náhradu nebo obnovení ztraceného obsahu.

POZOR:

- Používání mobilního telefonu v blízkosti přístroje může způsobit vibrace obrazu na televizní obrazovce nebo změnu obrazovky na obraz s modrým pozadím.
- Některé televizory nebo jiná zařízení generují silná magnetická pole. Taková zařízení neumísťujte na přístroj, protože by mohlo dojít k rušení obrazu.
- Pokud dojde během nahrávání k výpadku proudu, není vyloučeno, že se nahraná data smažou.
- Nahrané programy a data není možno skladovat v případě, že disk je poškozen.

UPOZORNĚNÍ: Správná ventilace

Abyste zabránili riziku elektrického šoku a ohně a nedošlo k poškození, umístěte přístroj na rovný povrch. Níže jsou uvedeny minimální odstupy:

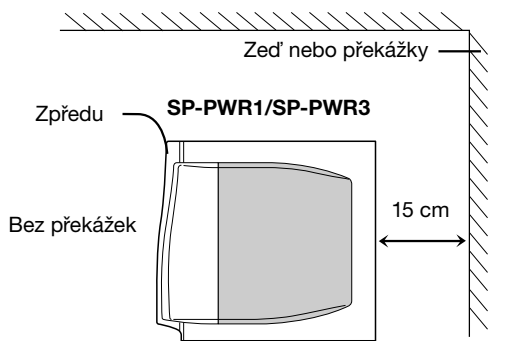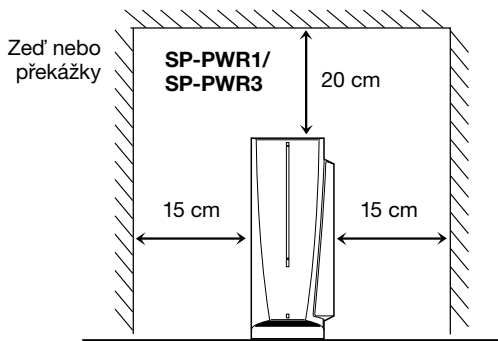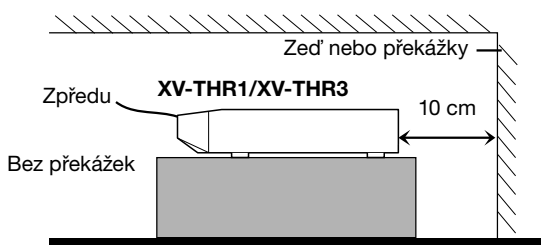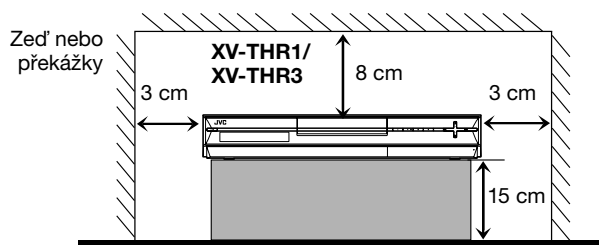

INFORMACE K DISKŮM	2	NAVIGACE	55
O discích	2	Navigace databáze knihovny	55
REJSTŘÍK	7	Základní operace původní informace	56
INSTALACE NOVÉHO PŘÍSTROJE	11	Úpravy původních informací	58
Propojení TV a TV antény	11	Základní operace informace o seznamu nahrávek	59
Připojení antén FM a AM	12	Úpravy informací seznamu nahrávek	60
Kompletace předních a prostorových reproduktory	13	Úpravy informací v knihovně	63
Připojení satelitních (předních, středních, prostorových) reproduktory	14	Přehrávání s navigací souborů MP3/JPEG	64
Layout reproduktoru	15	EDITACE	65
Připojení subwooferu zásobeného energií	16	DV Kopírování	65
Připojení k digitálnímu komponentu	16	Editace pomocí kamkordéru	67
Připojení síťového kabelu	16	Editace s pomocí jiného rekordéru	68
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	17	Nastavení výstupu/vstupu	69
Automatické nastavení	17	SYSTÉMOVÁ ZAPOJENÍ	71
Načtení kanálových předvoleb	18	Připojení satelitního přijímače	71
Jazyk	20	Připojení/použití dekodéru	71
Nastavení monitoru	21	Funkce dálkového ovladače	72
Sada reproduktorů	22	Dálkový ovladač televizorů více značek	72
ZÁKLADNÍ OPERACE S PŘEHŘÁVAČEM DVD	25	Dálkový ovladač satelitního přijímače více výrobců	73
Základní přehrávání	25	DOPLŇKOVÁ NASTAVENÍ	74
Nastavení hlasitosti	26	Nastavení režimu	74
Poslech se sluchátky	26	Nastavení režimu skenování	77
Zpětné nastavení automatického a virtuálního prostorového zvuku	27	Uzamčení příhrádky	77
Možnosti přehrávání	28	Nastavení systému SHOWVIEW	78
Přehrávání v režimu Live Memory	32	Nastavení vyladění TV	79
Použití sloupku ovládání na obrazovce	35	Nastavení hodin	82
Základní nahrávání	39	Formátování disku	83
Funkce nahrávání	40	Dokončení disku	84
Prostorový režim (Surround Mode)	42	Nastavení středního tónu	85
Přijímá rozhlasové vysílání	44	Ovládání napájení subwooferu	85
Použití RDS (Radio Data System) při příjmu stanic FM	45	Přízpůsobení výstupní úrovně reproduktoru za použití testovacího tónu	85
ČASOVANÉ NAHRÁVÁNÍ	49	Nastavení stylu ekvalizéru (pattern)	85
Programování časovače SHOWVIEW	49	ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	86
Ruční programování časovače	50	ZPRÁVA NA OBRAZOVCE	89
Programování časovače přes disk	51	PŘÍLOHA	90
Kontrola, zrušení a změna programů	53	SPECIFIKACE	92
Automatické nahrávání satelitních programů	54	SLOVNÍK TERMÍNŮ	94

JAK POUŽÍVAT TENTO NÁVOD K OBSLUZE

- Všechny hlavní kapitoly a podseky jsou uvedeny v Obsahu na stránce 1. Do obsahu se podívejte tehdy, když hledáte informace o konkrétním postupu nebo funkci.
- Rejstřík na stránkách 7 – 9 popisuje ovládací prvky a zapojení na předním a zadním panelu, prvky předního displeje a dálkové ovládání.
- Seznam pojmů na stránce 94 obsahuje často používané pojmy a čísla stránek, na kterých jsou v příručce použity nebo vysvětleny.
- Značka  označuje odkaz na jinou stránku se souvisejícími pokyny nebo informacemi.
- Ovládací tlačítka, která se při jednotlivých postupech používají, jsou jasně znázorněna na obrázcích na počátku každé hlavní kapitoly.

O discích

Zapisovatelné/přehrávací disky

K nahrávání a přehrávání lze používat jen disky označené následujícími symboly.

 DVD-RAM 12 cm: 4,7 GB/9,4 GB 8 cm: 1,4 GB/2,8 GB Ver. 2.0/2x rychlost Ver. 2.1/1x – 3x rychlost Ver. 2.2/5x rychlost	 DVD-RW 12 cm: 4,7 GB 8 cm: 1,4 GB Ver. 1.1/1x – 2x rychlost (režim video/režim VR) Ver. 1.2/4x/6x rychlost (režim video/režim VR)
 DVD-R 12 cm: 4,7 GB 8 cm: 1,4 GB Ver. 2.0/1x – 4x/8x rychlost (režim video) Ver. 2.1/16x rychlost (režim video)	

- Výše uvedená tabulka je založena na informacích z února 2005.
- Podle charakteristik, typu a stavu použitého disku nemusí pracovat nahrávání a přehrávání správně. Výsledky pak mohou být neuspokojivé. Doporučuje se používat disky vyrobené společností JVC, protože ty byly testovány s tímto přístrojem a jsou s ním kompatibilní.

Disky DVD-RAM

Lze možné používat jen disky odpovídající standardu DVD-RAM verze 2.0, 2.1 nebo 2.2.

- Jestliže používáte disky formátované s různými verzemi standardů, před použitím je naformátujte v tomto přístroji.
- V některých případech nelze nahrávat na disky DVD-RAM, přehrávat, upravovat nebo je kopírovat ani v případech, kdy odpovídají standardu, jestliže byly nahrávány nebo upravovány na zařízeních jiných výrobců nebo na PC nebo jestliže obsahují příliš vysoký počet titulů nebo pokud na disku zbývá příliš málo volné kapacity.
- Disky DVD-RAM nahrané v tomto přístroji nelze přehrávat na nekompatibilních přehrávačích DVD.
- Programy digitálního vysílání lze jednorázově (copy-once) nahrávat jen na disky 4,7/9,4 GB DVD-RAM disky. (2,8 GB DVD-RAM disky nejsou kompatibilní).
- Tento přístroj nepodporuje disky uložené v pouzdrech. Použijte disk po vyjmutí z pouzdra. Podrobnosti o discích v pouzdrech TYPE2 a TYPE4 (vyjímáteelný disk) naleznete v návodu k použití.
- Během nahrávání je možné nejen spustit přehrávání právě nahraného programu, ale také sledovat jiné, dříve nahrané programy.

Disky DVD-R/RW

Je možné používat jen disky DVD-R disky, které odpovídají standardu DVD-R verze 2.0 nebo 2.1.

Je možné používat jen disky odpovídající standardu DVD-RAM standard verze 1.1 nebo 1.2. Použitelné v režimu VR a v režimu video.

Je-li disk DVD-R/RW (režim video) ukončený (☞ str. 84), lze ho přehrávat na standardních přehrávačích DVD stejně jako disky DVD VIDEO.

Je-li disk DVD-RW (režim VR) ukončený (☞ str. 84), lze ho přehrávat na přehrávačích DVD kompatibilních s režimem VR disků DVD-RW.

Před uzavřením—

Lze nahrávat na dosud volné oblasti disku, upravovat titul disku a programové tituly a mazat programy.

- Nelze nahrávat na disky DVD-R/RW nebo tyto disky upravovat na jiných zařízeních, i když ještě nebyly uzavřeny.
- Nelze přepisovat nahrané oblasti disků DVD-R.
- Použitelná kapacita disku k nahrávání se nezvyšuje ani v případech, kdy jsou nahrané programy z disku DVD-R smazány.

Po uzavření—

Je-li disk DVD-R/RW (režim video) ukončený, lze přehrávat nahrané programy (video anebo audio) na standardních přehrávačích DVD stejně jako disky DVD VIDEO.

- Upravované tituly se zobrazí jako „DVD menu“ v režimu video.
- V režimu video ani v režimu VR nelze nahrávat, upravovat ani odstraňovat data.
- I když lze disk přehrávat v DVD přehrávačích jiných výrobců, v režimech video nebo VR tyto disky nelze v některých případech přehrávat - závisí to na disku a podmínkách nahrávání.
- Nelze nahrávat na disky CD-R/RW nebo DVD-R, které jsou autorsky chráněny.
- Pokud nahráváte programy vysílání s možností jednoho kopírování, nahrávejte v režimu VR za použití disků DVD-RW kompatibilních k CPRM.

POZNÁMKA:


Jestliže budete přehrávat disk DVD-R nahraný na jiném přístroji, mohou nastat následující situace:

- Disk nelze přehrávat.
- Na obrazovce se zobrazí mozaikový vzorec (šum).
- Obraz nebo zvuk bude vypadávat.
- Přístroj se během přehrávání zastaví.



Disky jen k přehrávání

K přehrávání lze používat jen disky označené následujícími symboly.

 DVD VIDEO (příklad indikace kódu oblasti) 	Video CD/Super Video CD    
 Audio CD Soubory CD-DA	 CD-R Soubory CD-DA/JPEG/MP3
 CD-RW Soubory CD-DA/JPEG/MP3	 CD-ROM Soubory JPEG/MP3

- V závislosti na charakteristice, typu a stavu nemusí přehrávání použitého disku pracovat správně.
- DTS Audio CDje také možno přehrávat zpětně. (Je zapotřebí volitelný dekodér DTS)
- Disky MP3 a JPEG lze v tomto přístroji přehrávat jen v případě, že byly nahrány ve formátu ISO9660 nebo Joliet a dokončeny.
- Soubory JPEG, které lze v tomto přístroji přehrávat, musí odpovídat procesu JFIF/Baseline a maximální rozlišení souboru JPEG smí být 2 812 bodů na šířku x 2 112 bodů na výšku.
- Aby bylo možné v tomto přístroji přehrávat disky CD-R/RW nahrané ve formátu hudebních CD, musí být tyto disky dokončené.
- Provoz a kvalita zvuku nejsou u tohoto přístroje zaručeny u disků, které neodpovídají specifikaci Compact Disc (CD-DA). Před přehráváním CD zkontrolujte symbol na disku a přečtěte si poznámky na jeho obalu, abyste si ověřili, že odpovídá specifikaci Compact Disc.
- Na základě záměrů autorů softwaru mohou být omezeny podmínky při nahrávání DVD disků video CD/SVCD disků. Protože tento přístroj přehrává disky v souladu se záměry autorů softwaru uvedenými na disku, nemusí některé funkce pracovat podle zadanych příkazů.
- Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu disků DVD VIDEO se dvěma vrstvami může dojít k přechodnému zkreslení obrazu a zvuku. Nejedná se o závalu.
- Přehrávat lze disky DVD-AUDIO kompatibilní s DVD video přehrávači.
- Disky Super Audio CD (SACD) kompatibilní s konvenčními CD přehrávači lze přehrávat.
- Je možné přehrávat uzavřené disky +R/+RW (pouze režim video). Na panelu čelního displeje se rozsvítí „DVD“, když se vloží disk +R/+RW. Nedoporučujeme ale na tomto přístroji použití disku +R se dvěma vrstvami.

Disky, jež nelze přehrávat

Přístroj nebude možná moci přehrávat nebo to bude možná chvíli trvat než disk přečte – závisí to na stavu nahrávání nebo podmínkách disku, nebo v případě, že disk je poškrabáný, znečištěný nebo zprohýbaný.

Kromě toho se nepokoušejte přehrávat žádné disky neobvyklých tvarů (ve tvaru srdce, osmihranné nebo jiných tvarů). Při náhodném přehrávání takových disků mohou vznikat zvuky, jež mohou způsobit poškození reproduktorů.

- Disky CD-ROM (včetně PHOTO-CD a CD-G)
- Disky nahrané ve formátu Packet Write (UDF)
- 1,3 GB disky CD s dvojitou hustotou (DDCD)
- Disky CD s vysokou hustotou (HDCCD)

Přehrávat nelze ani následující disky.

- Disky s číslem oblasti jiným než „2“
- DVD-RAM (2,6 GB/5,2 GB)
- DVD-RAM (TYPE1)

Upozornění pro přehrávání disku typu DualDisc:

Strana disku „DualDisc“, která není DVD stranou, neodpovídá standardu „Compact Disc Digital Audio“. Nedoporučujeme přehrávání strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC.

Číslo oblasti

Svět je u disků DVD VIDEO rozdělen do šesti oblastí. Diskům DVD VIDEO je přiřazeno číslo oblasti, jež uvádí, ve kterých oblastech je lze přehrávat. Disk nelze tímto přístrojem přehrávat, pokud jeho číslo oblasti neodpovídá číslu oblasti uvedenému na přístroji. Číslo oblasti této jednotky je „2“. V tomto přístroji lze přehrávat jen disky, jejichž číslo oblasti obsahuje „2“ nebo „ALL“ podle příkladů uvedených dále.

Příklady štítků DVD VIDEO, které lze přehrávat v tomto přístroji.



Značky disků v tomto návodu k obsluze

 Umožňuje provoz s diskem DVD-RAM.	 Umožňuje provoz s diskem Video CD/ Super Video CD (SVCD).
 Umožňuje provoz s diskem DVD-R.	 Umožňuje provoz s diskem Audio CD.
 Umožňuje provoz s diskem DVD-RW.	 Umožňuje provoz s diskem obsahujícím soubory MP3.
 Umožňuje provoz s diskem DVD VIDEO.	 Umožňuje provoz s diskem obsahujícím soubory JPEG.

Médium a formát nahrávání

DVD-RAM

- Nahrávání a mazání dat lze provádět na disku podle potřeby.
- Po záznamu lze data upravovat, například mazat nepotřebné části.
- Během nahrávání je možné nejen spustit přehrávání právě nahraného programu, ale také sledovat jiné, dříve nahrané programy.

DVD-RW (režim VR)

- Nahrávání a mazání dat lze provádět na disku podle potřeby.
- Po záznamu lze data upravovat, například mazat nepotřebné části.

DVD-RW (režim video)

- Po uzavření lze přehrávat v jiných DVD přehrávačích.
- Nové záznamy lze pořizovat po smazání všech dat na disku, jakmile byl disk jednou přehrán.

DVD-R

- Po uzavření lze přehrávat v jiných DVD přehrávačích.
- Vhodné k uchování nahraného disku po dlouhou dobu.

Struktura souborů disků

DVD VIDEO


Disky DVD VIDEO se obvykle skládají z větších jednotek nazývaných „tituly“. Každý titul má číslo (číslo titulu), které lze použít k výběru požadovaného titulu. Tituly jsou dále rozděleny do jednotek nazývaných „kapitoly“. Každá kapitola má číslo (číslo kapitoly), které lze použít k výběru požadované kapitoly. Pověšiměte si, že některé disky nejsou rozděleny do titulů a kapitol.

Nahrávání programu na disk DVD-RAM/RW (režim VR)

Výsledkem jedné relace nahrávání je jeden titul. Navíc se automaticky vkládají značky kapitol, když je zastaveno nahrávání. Přístroj umožňuje také vkládat značky kapitol na požadovaná místa během přehrávání. (☞ str. 30)

Když nahráváte program na disk DVD-R/RW (režim video)

Výsledkem jedné relace nahrávání je jeden titul. Navíc se automaticky vkládají značky kapitol, když je zastaveno nahrávání. Přístroj umožňuje také vkládat značky kapitol na požadovaná místa během přehrávání. Jakmile je disk dokončen, uvedené značky kapitol se odstraní a přibližně každých 5 minut dochází k automatickému přiřazení nových značek kapitol.

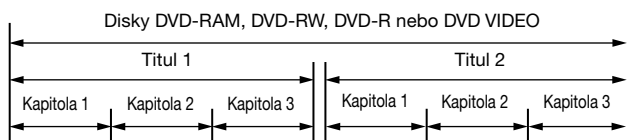


- V režimu video nelze ani před dokončením provádět jiné operace úprav na disku, než změnu názvu disku a/nebo titulu a odstranění programů či titulů.
- Po dokončení disku již není možné na něm provádět úpravy.

Audio CD/Video CD/SVCD

Disky Audio CD jsou obvykle rozděleny do samostatných skladeb, každá obsahuje jednu píseň. Každé stopě je přiděleno číslo. Například třetí stopa je Stopa 3. Totéž platí pro disky Video CD/SVCD.


Některé disky však nejsou rozděleny na stopy.



Disk JPEG/MP3 (CD-R/RW/ROM)


Soubory MP3/JPEG jsou na disku uloženy do adresářů v několika úrovních. V navigaci MP3/JPEG tohoto přístroje budou seřazeny tak, jako kdyby byly umístěny do adresářů jedné úrovně (skupin). (☞ str. 64)

Struktura souborů disku před spuštěním navigace MP3/JPEG

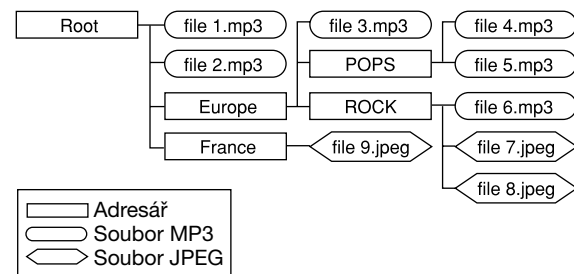

Struktura souborů disku po spuštění navigace MP3/JPEG

Soubory se automaticky seskupí a zobrazí se na obrazovce navigace MP3/JPEG. Data se zobrazí v abecedním pořadí názvu souboru. Soubory se seskupí na základě kořenových složek.

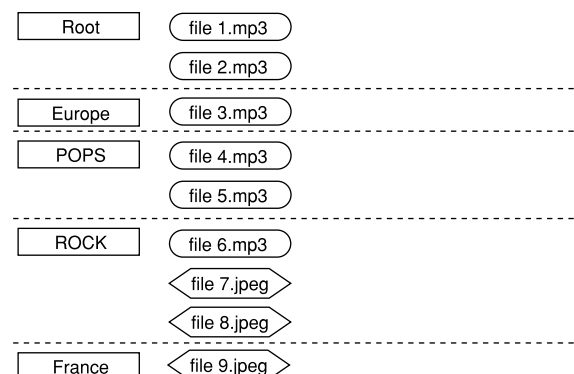

- Tento přístroj dokáže rozpoznat až 9 hierarchických skupin včetně adresářů a souborů.
- Tento přístroj dokáže rozpoznat až 250 souborů v každé skupině a až 99 skupin na disku.

POZNÁMKY:

• Disky Video CD/SVCD podporující kontrolu přehrávání (Playback Control) (PBC)

Obsah disku se nahrává do několika hierarchických stupňů a přehrává se podle pokynů na obrazovce při navigaci hierarchiemi. I při přehrávání disků kompatibilních s PBC lze také přehrávat nahrané stopy postupně bez aktivace funkce PBC. (☞ str. 31)

• Obsah nahraný na discích

Může se stát, že se některé soubory vzhledem k typu souboru a dalších faktorů nepřehrají.

Značky DVD VIDEO

Na discích DVD a nebo na jejich obalech jsou někdy vytištěny značky, které poskytují informace vztahující se k obsahu a funkcím disku. Zkontrolujte značky indikující obsah a funkce disku. Povšimněte si však, že v některých případech disk nemusí obsahovat některou značku, třebaže danou funkci podporuje.

Značky související s videem

	Počet podtitulů		Počet úhlů
	Nahrávka se standardním poměrem stran 4:3		Obrazovka obsahuje černé pásy nad a pod obrazem se standardním poměrem stran 4:3 (širokoúhlý film)
 	Přehrávání videa je v širokoúhlém režimu (16:9) na širokých televizorech, ale ve formátu širokoúhlého filmu na televizorech se standardním poměrem stran 4:3.		
 	Přehrávání videa je v širokoúhlém režimu (16:9) na širokých televizorech, ale na televizorech se standardním poměrem stran 4:3 se používá oříznutí obrazu (ořízne se levá nebo pravá strana obrazu).		


Značky související se zvukem

	Počet zvukových skladeb
	Značka Dolby Digital Systém byl vyvinut společností Dolby Laboratories jako systém digitálního prostorového zvuku.
	DTS (Digital Theater Systems) Zvuk DTS lze využívat, pokud připojíte zesilovač s vestavěným dekodérem DTS ke konektoru přístroje DIGITAL OUT.

Vložení disku


Otevření přihrádky na disk

Stisknutím  otevřete přihrádku na disk.

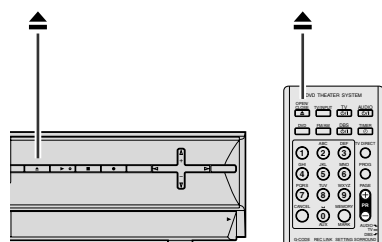

- Dalším stisknutím tlačítka přihrádku na disk zavřete.
- K otvírání a zavírání přihrádky na disk používejte vždy toto tlačítko.
- Přihrádku na disk při otvírání nebo zavírání neblokuje rukou, mohlo by dojít k poruše technického vybavení.
- Do přihrádky na disk nevkládejte disky, které nelze přehrávat, ani jiné předměty.
- Na přihrádku na disk netlačte ani na ni nepokládejte těžké předměty.

Přehrávání disků bez pouzder

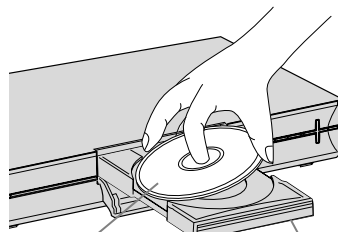

Strana s etiketou směřuje nahoru

Přihrádka na disk

Disk vložte do přihrádky stranou s etiketou otočenou směrem nahoru. Protože velikost disku může být u přehrávaných disků různá, disk vložte pečlivě do správné prohlubně určené pro jeho velikost. Jestliže disk nebude ve správné prohlubni, může dojít k jeho poškrábání nebo jinému poškození. Disk o průměru 8 cm vložte do vnitřní prohlubně.

Disky DVD-RAM uložené v pouzdech

Oboustranné disky:

Vyjměte disk z pouzdra. Disk vložte podle obrázku do prohlubně v přihrádce na disk a vložte ho do přihrádky stranou, kterou chcete přehrávat nebo nahrávat, směrem dolů. Jestliže vložíte disk „stranou A“ směrem dolů, nahrají se programy na stranu A.


Jednostranné disky:

Vyjměte disk z pouzdra. Disk vložte podle obrázku do prohlubně v přihrádce na disk. Vložte ho do přihrádky stranou s etiketou otočenou směrem nahoru.

Péče o disky a manipulace s nimi

Jak zacházet s disky

Při manipulaci s disky se nedotýkejte povrchu disku. Protože disky jsou vyrobeny z plastu, může snadno dojít k jejich poškození. Jestliže se disk znečistí, zapráší, poškrábe nebo deformuje, obraz a zvuk se nesnímají správně a takový disk může také způsobit poruchu přístroje.

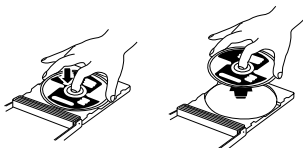

Strana s etiketou:

Stranu disku s etiketou nepoškozujte, nenalepujte na ni papír, ani na její povrch nepoužívejte lepidla.

Nahrávaná strana disku:

Před použitím disku si ověřte, že strana disku, na kterou chcete nahrávat, není poškrábaná ani znečištěná. Škrábance a nečistoty na nahrávané straně disku mohou bránit správnému přehrávání a nahrávání. Disky DVD-RAM se mohou po vyjmutí z pouzdra poškrábat nebo znečistit, a proto je po použití vraťte do pouzdra.

Ukládání

Disky je nutné uchovávat v obalech. Budou-li disky ukládány na sebe bez ochranných pouzder, může dojít k jejich poškození. Disky neukládejte na místa, kde by mohly být vystaveny přímému slunečnímu svitu, ani na místa s vysokou vlhkostí nebo teplotou. Disky nenechávejte v autě!

Údržba disků:

Jestliže na disku zůstanou otisky prstů nebo jiné nečistoty, otřete je opatrně měkkým suchým hadříkem směrem od středu. Je-li disk obtížné vyčistit, otřete ho hadříkem navlhčeným vodou. Nikdy nepoužívejte čisticí přípravky, benzín, alkohol ani antistatické látky.




UPOZORNĚNÍ:

Při přehrávání může někdy dojít k šumu nebo ke zkreslení zvuku nebo obrazu. Někdy k tomu dochází vinou disku. (Disk někdy nemusí odpovídat průmyslovým standardům.) Tyto jevy jsou způsobeny disky, nejde o selhání přístroje.



- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol double-D jsou známky společnosti Dolby Laboratories.
- „DTS“ a „DTS 96/24“ jsou obchodní známky společnosti Digital Theater Systems, Inc.
- SHOWVIEW je ochranná známka společnosti Gemstar Development Corporation. Systém SHOWVIEW je vyráběn v licenci společnosti Gemstar Development Corporation.
- Tento výrobek zahrnuje technologii, chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, jakož i dalšími právy intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být schváleno společností Macrovision Corporation. Pokud společnost Macrovision Corporation neurčí jinak, je tato technologie určena pro domácí a další limitované použití. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět analýzu.

Pohled zepředu

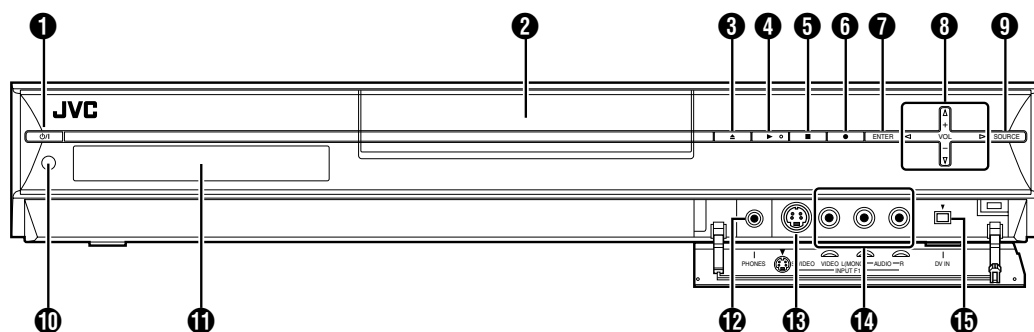


- ❶ Tlačítko Standby/On (⏻/⏻)
- ❷ Příhrádka na disk
- ❸ Tlačítko pro vysunutí kazety (⏏) str. 5
- ❹ Tlačítko přehrávání (▶) str. 25
- ❺ Tlačítko zastavení (■) str. 25
- ❻ Tlačítko nahrávání (●) str. 39
- ❼ Potvrzovací tlačítko (ENTER) str. 28
- ❽ Tlačítko hlasitosti (VOL +/-) str. 26
- ❾ Tlačítka výběru (⏮⏭⏪⏩) str. 28
- ❿ Tlačítko audio zdroje (SOURCE) str. 44

- ❶ Dálkové čidlo str. 9
 - ❷ Panel čelního displeje str. 8
 - ❸ Terminál sluchátek [PHONES] str. 26
 - ❹ Výstupní konektor S-video [S-VIDEO] str. 67
 - ❺ Vstupní konektory Video/Audio [VIDEO/AUDIO (L(MONO)/R)] str. 67
 - ❻ Vstupní konektor DV [DV IN (i*)] str. 65
- * i (i.Link) se vztahuje k průmyslovým specifikacím IEEE1394-1995 a jejich rozšířením. Logo i se používá u produktů odpovídajících standardu i.Link.


POZNÁMKA:

Tlačítko **ENTER** (❷) a tlačítka výběru (❸) na přístroji lze používat pouze pro „Vyhledání požadované scény pomocí nabídky DVD“ (str. 28).

Přístup k zakrytým konektorům je možný po lehkém stisknutí PULL-OPEN úplně napravo pak zatáhnete a pomalu otevřete kryt.

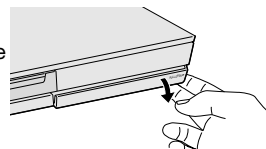

Pohled zezadu

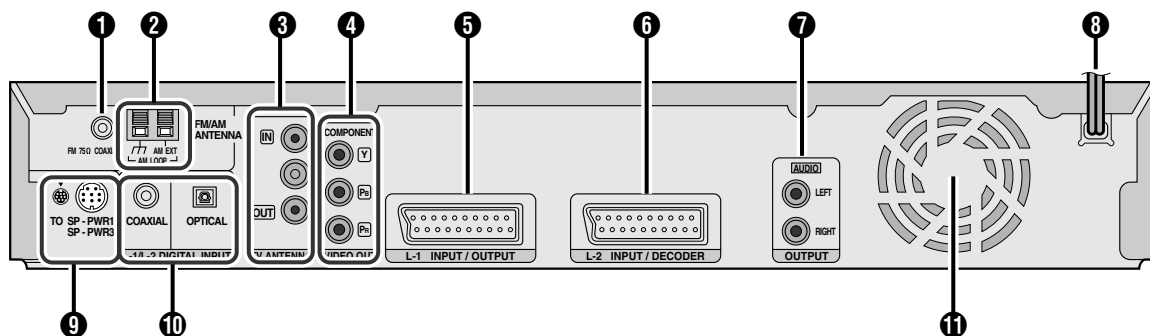


- ❶ Vstupní konektor FM antény [FM 75 Ω COAXIAL] str. 12
- ❷ Vstupní konektor AM antény [AM LOOP] str. 12
- ❸ Konektory vstupu/výstupu VHF/UHF antény [TV ANTENNA IN/OUT] str. 11
- ❹ Výstupní konektory komponentního videa [COMPONENT VIDEO OUT (Y/Pb/Pr)] str. 11
- ❺ Konektory vstupu/výstupu L-1 [L-1 INPUT/OUTPUT] str. 11, 68, 69, 71
- ❻ Konektor vstupu/dekodéru L-2 [L-2 INPUT/DECODER] str. 68, 69, 71
- ❼ Konektor výstupu audia [AUDIO OUTPUT] str. 11
- ❽ Kabel síťového přívodu str. 16
- ❾ Připojovací terminál pro subwoofer [TO SP-PWR1/SP-PWR3] str. 16
- ❿ Konektory vstupu digitálního audia [L-1/L-2 DIGITAL INPUT (COAXIAL/OPTICAL)] str. 16

❶ Chladicí ventilátor

- Chrání přístroj před zvýšením vnitřní teploty. Neodstraňujte jej.
- Instalujte přístroj tak, aby byl výstup z ventilátoru a prostor kolem něj volný.
- Přístroj se může zahrát, když je vypnutý, protože chladicí ventilátor v zadní části přístroje není aktivován. Chladicí ventilátor se ovšem může spustit v následujících případech;
 - V pohotovostním režimu (str. 54) automatického nahrávání satelitních programů, krátce před začátkem nahrávání VPS/PDC (str. 50).
 - Jestliže připojíte satelitní přijímač ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] a je-li volba „L-2 SELECT“ nastavena na „DECODER“ nebo „SAT VIDEO/RGB“, případně „SAT S-VIDEO/RGB“. (str. 70)
 - je-li volba „JUST CLOCK“ nastavena na „ON“ (str. 82) (Pokud vám vadí hluk ventilátoru, nastavte volbu „JUST CLOCK“ na „OFF“.)

Panel čelního displeje

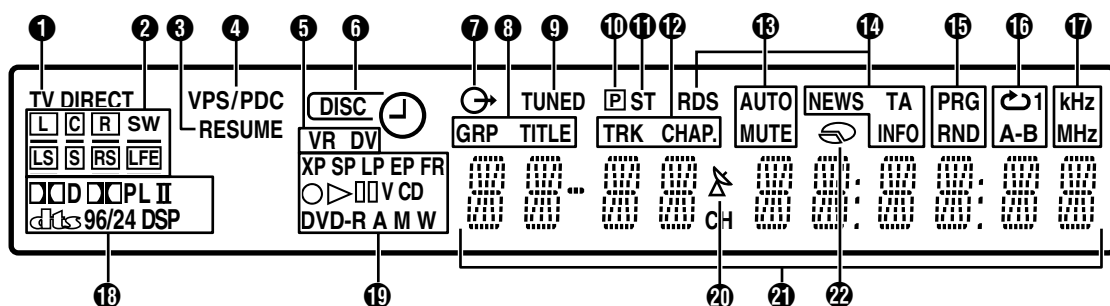**1 Indikátor TV DIRECT** str. 31**2 Indikátory signálů zdroje, atd.**

Rozsvítí se pro indikaci přicházejících signálů.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán signál levého kanálu.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán signál prostředního kanálu.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán signál pravého kanálu.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán signál LFE kanálu.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán prostorový signál levého kanálu.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán prostorový signál pravého kanálu.

: Rozsvítí se, když je rozpoznán monofonní prostorový signál nebo 2 kanálový signál Dolby Surround.

„SW“ : Nesvítí pouze tehdy, když je nastaven režim HEADPHONE a TV DIRECT.

Kanál s „_“ ukazuje, že odpovídající reproduktory reprodukuji zvuk kanálu.

Pokud je reprodukován zvuk kanálu do 5.1 kanálu, svítí pouze „_“.

3 Indikátor RESUME str. 29

Rozsvítí se, když je nastaveno obnovení.

4 Indikátor VPS/PDC str. 50

Zobrazí se při kontrole, zda přijímaná stanice vysílá signál VPS/PDC.

5 Indikátor VR/DV str. 65

„VR“ : Svítí, když je vložen DVD-RW disk formátovaný v režimu VR.

„DV“ : Rozsvítí se po vybraní kabelu DV.

6 Indikátor časovaného nahrávání DISC str. 51

: Svítí, když je vložen disk nastavený na časované programování přes disk.

: Svítí, když je v pohotovostním režimu nebo je spuštěn jiný časovač než časované programování přes disk.

: Svítí, když časované programování přes disk je v pohotovostním režimu nebo je spuštěno.

: Bliká rychle, když stisknete časovač **TIMER** v následujících případech;

- Do přístroje není vložen disk.
- Nejsou nastaveny hodiny.
- Není nastaven program.

7 Indikátor VIDEO str. 25

Rozsvítí se, když vyberete režim video stiskem **TV/VIDEO**.

8 Indikátor GRP/TITLE

Indikuje skupinu (GRP) a titulek (TITLE), které jsou přehrávány. Na víceúčelovém displeji se zobrazuje právě přehrávané číslo.

9 Indikátor TUNED str. 44

Svítí, když se naladí stanice s dostatečně silným signálem.

10 Indikátor video výstupu str. 77

Bez zobrazení : znamená, že je zapnutý prokládaný režim.

: znamená, že je zapnutý progresivní režim.

(Příklad) svítí, když je výstup videa nastaven na progresivní režim.

11 Indikátor ST str. 44

Svítí během příjmu FM STEREO.

12 Indikátor TRK/CHAP.

Indikuje stopu (TRK) a kapitolu (CHAP), které jsou přehrávány.

Na víceúčelovém displeji se zobrazuje právě přehrávané číslo.

13 Indikátor AUTO MUTE str. 44

Rozsvítí se, když je režim FM v režimu AUTO MUTE (automatické ztlumení).

14 Indikátor systému Radio Data str. 47

„RDS“ : Se rozsvítí, když se přijímá RDS servis stanice FM.

„TA“ : Doprávní hlášení ve vaší oblasti.

„NEWS“ : Zprávy.

„INFO“ : Programy, jejichž účelem je podávat informace v nejširším smyslu.

15 Indikátor PRG/RND str. 38

„PRG“ : svítí, když je nastaven režim přehrávání podle programu.

„RND“ : svítí, když je nastaven režim náhodného přehrávání.

16 Indikátor režimu nahrávání str. 35, 36

Vyberte režim opakovaného přehrávání v nabídce nastavení na obrazovce.

: celý disk se přehrává opakovaně.

1 : opakovaně se přehrává jeden titul/kapitola/stopa.

A-B : opakovaně se přehrává požadovaná část (A-B).

Bez zobrazení : Režim opakovaného přehrávání je vypnutý.

17 Indikátor frekvence str. 44

„kHz“ svítí během příjmu AM.

„MHz“ svítí během příjmu FM.

18 Indikátory Digital Sound Type/Dolby Surround a režimu DSP str. 42

: Rozsvítí se, když se přehrává zvuk Dolby Digital.

: Rozsvítí se, DTS když se přehrává zvuk.

96/24 : Rozsvítí se, DTS96/24 když se přehrává zvuk.

PL II : Svítí, když je nastaven režim Dolby Pro Logic II.

„DSP“ : Svítí, když je nastaven režim All Channel Stereo nebo režim DAP (str. 43).

19 Indikátor typu disku

Když je vložen disk, je indikován typ disku (DVD-RAM, -R, -RW, VCD, CD).

Indikátor režimu nahrávání (XP/SP/LP/EP/FR) str. 39**Indikátor stavu disku** str. 25, 39

: Během nahrávání

: Během přehrávání

: Během pauzy

20 Indikátor automatického nahrávání satelitních programů str. 54

Svítí, je-li přehrávač v pohotovostním režimu automatického nahrávání satelitních programů.

21 Víceúčelový displej

Zobrazuje hodiny, přijímaný kanál, uplynulou nebo zbývající dobu přehrávání, GRP, TITLE, TRK, CHAP atd. Zobrazuje také stav přístroje.

22 Displej zbývající doby/uplynulé doby str. 30, 40


Svítí, když se zobrazuje zbývající čas přehrávání disků

DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW; nesvítí, pokud se zobrazuje uplynulý čas přehrávání.

Bez zobrazení : Indikuje uplynulou dobu přehrávání disku.

Zobrazen : Indikuje zbývající dobu přehrávání disku.

Dálkový ovladač

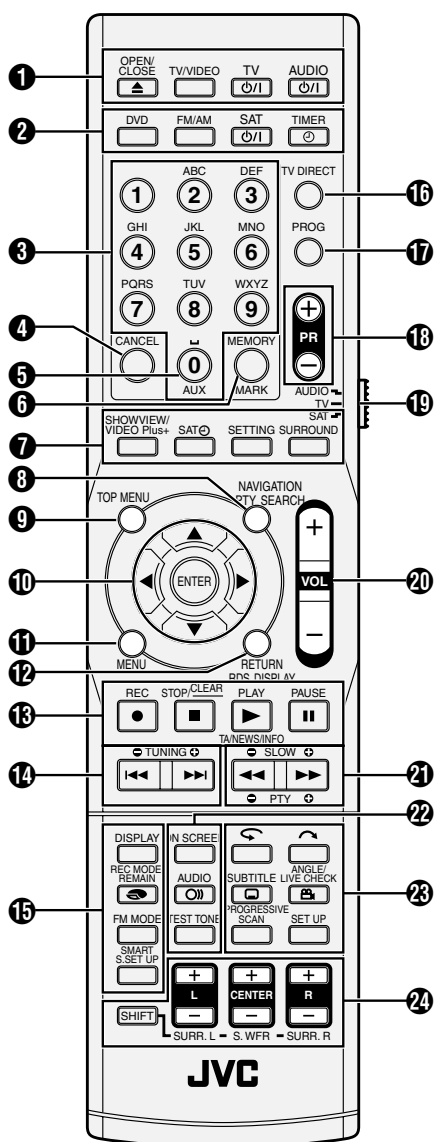

- 1 Tlačítko otevření/uzavření (▲) str. 5
Tlačítko TV/VIDEO (TV/VIDEO) str. 25
Tlačítko TV STANDBY/ON (TV ON/OFF) str. 72
Tlačítko AUDIO STANDBY/ON (AUDIO ON/OFF) str. 17, 53
- 2 Tlačítko DVD (DVD) str. 20
Tlačítko FM/AM (FM/AM) str. 44, 45
Tlačítko SAT STANDBY/ON (SAT ON/OFF) str. 73
Tlačítko časovače (TIMER) str. 49, 53
- 3 Číselné klávesy str. 28, 37, 38, 58
- 4 Tlačítko zrušení (CANCEL) str. 37, 53, 80
- 5 Tlačítko pomocného vstupu (AUX)
- 6 Tlačítko paměti (MEMORY) str. 44, 56
Tlačítko značky (MARK) str. 30
- 7 Tlačítko SHOWVIEW/VIDEO Plus+ (SHOWVIEW/VIDEO Plus+) str. 49
Tlačítko automatického nahrávání satelitních programů (SAT) str. 53, 54
Tlačítko nastavení (SETTING) str. 23
Tlačítko prostoru (SURROUND) str. 26, 27, 43

- 8 Tlačítko navigace (NAVIGATION) str. 33, 55
Tlačítko vyhledávání programových typů (PTY SEARCH) str. 46
- 9 Tlačítko horní nabídky (TOP MENU) str. 28
- 10 Tlačítka výběru ($\triangle \nabla \leftarrow \rightarrow$) str. 20
Potvrzovací tlačítko (ENTER) str. 20
- 11 Tlačítko vyvolání nabídky (MENU) str. 28
- 12 Tlačítko návratu (RETURN) str. 49, 80
Tlačítko displeje RDS (RDS DISPLAY) str. 45
- 13 Tlačítko nahrávání (●) str. 39, 40
Tlačítko zastavení (■) str. 25
Tlačítko vymazání (CLEAR) str. 37, 53, 56
Tlačítko přehrávání (▶) str. 25
Tlačítko pro výběr TA/NEWS/INFO (TA/NEWS/INFO) str. 47
Tlačítko pauzy (||) str. 25
- 14 Tlačítka ladění (TUNING +/-) str. 44
Tlačítko přeskokování zpět (◀◀) str. 28, 31, 34, 38
Tlačítko přeskokování vpřed (▶▶) str. 28, 31, 34, 38
- 15 Tlačítko displeje (DISPLAY) str. 30, 50
Tlačítko režimu nahrávání (REC MODE) str. 39
Tlačítko zbývající doby (REMAIN) str. 30
Tlačítko režimu FM (FM MODE) str. 44
Tlačítko nastavení Smart Surround (Rychlé nastavení prostoru) (SMART S.SET UP) str. 22
- 16 Tlačítko TV Direct (TV DIRECT) str. 31
- 17 Tlačítko volby kanálu (PROG) str. 50
- 18 Tlačítka programu up/down (PR +/-) str. 39, 44
- 19 Přepínač dálkového ovladače (AUDIO/TV/SAT) str. 72
- 20 Tlačítka hlasitosti (VOL +/-) str. 26, 72
- 21 Tlačítko zpětného vyhledávání (◀◀) str. 28, 34
Tlačítko pomalého zpětného přetáčení (SLOW -) str. 29
Tlačítko hledání vpřed (▶▶) str. 28, 34
Tlačítko pomalého přetáčení vpřed (SLOW +) str. 29
Tlačítko programových typů+ (PTY +) str. 46
Tlačítko programových typů- (PTY -) str. 46
- 22 Obrazovkové tlačítko (ON SCREEN) str. 10, 35
Audio tlačítko (AUDIO ON/OFF) str. 31
Tlačítko testování tónů (TEST TONE) str. 85
- 23 Tlačítko k přehrávání na jeden dotyk (⌂) str. 29, 33
Tlačítko vyhledávání s přeskokováním (⌂) str. 29
Tlačítko podtitulu (SUBTITLE) str. 30
Tlačítko úhlu (ANGLE) str. 30
Tlačítko kontroly Live Check (LIVE CHECK) str. 34
Tlačítko progresivního skenování (PROGRESSIVE SCAN) str. 77
Tlačítko nastavení (SET UP) str. 20
- 24 Tlačítko Shift (přepřadovač) (SHIFT) str. 26
Tlačítka levý (L +/-) str. 26
Tlačítka střed (CENTER +/-) str. 26
Tlačítka vpravo (R +/-) str. 26
Tlačítka levého prostoru (SURR. L +/-) str. 26
Tlačítka subwoofer (S. WFR +/-) str. 26
Tlačítka pravého prostoru (SURR. R +/-) str. 26

Návod k použití

Před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie velikosti R03 se správnou polaritou (+ a -) podle údajů v přihrádce na baterie nebo na krytu této přihrádky.

- Namířte dálkový ovladač na okénko přijímače infračerveného signálu.
- Maximální provozní vzdálenost dálkového ovladače je přibližně 8 m.

POZNÁMKA:

Jestliže dálkový ovladač nepracuje správně, vyjměte baterie a okamžik počkejte, poté vložte baterie zpět a zkuste znovu.

Ovládání systému z dálkového ovladače


Zaměřte dálkový ovladač přímo na čelní panel hlavního přístroje.

- Neblokujte dálkové čidlo.

Obrazkový displej


Je-li **ON SCREEN** na dálkovém ovladači stisknuto, objeví se na televizní obrazovce různé provozní indikátory. K vymazání provozních indikátorů stiskněte dvakrát **ON SCREEN**.

Přehrávání nahraného titulu

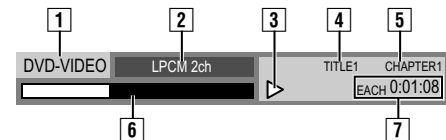

- 1 Typ disku
- 2 Zvukový režim
- 3 Aktuální stav (přehrávání)
- 4 Číslo přehrávaného titulu
- 5 Číslo kapitoly při přehrávání
- 6 Aktuální bod přehrávání
- 7 Uplynulá doba přehrávání


Při nahrávání

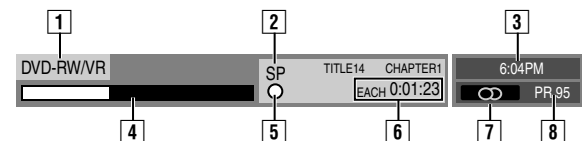

- 1 Typ disku
- 2 Režim nahrávání
- 3 Aktuální čas
- 4 Bod nahrávání
- 5 Aktuální stav (nahrávání)
- 6 Uplynulá doba nahrávání
- 7 Zvukový režim
- 8 Číslo kanálu nahrávání


Po stisknutí REC MODE:

(Zobrazí se na osm sekund.)

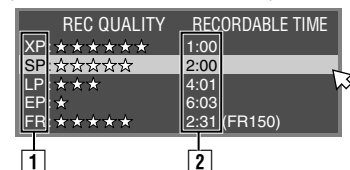


- 1 Režim nahrávání
- 2 Zbývajcí doba disku pro každou rychlost nahrávání

Během okamžitého časovaného nahrávání (ITR)



- 1 Zbývajcí čas disku


Během přehrávání v režimu Live Memory

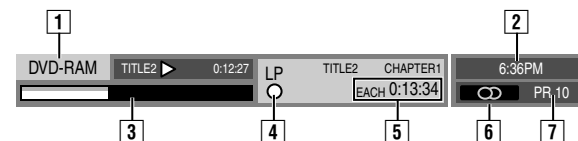


- 1 Typ disku
- 2 Aktuální čas
- 3 Sloupcový indikátor nahrávání/přehrávání
- 4 Režim nahrávání
- 5 Aktuální doba přehrávání/uplynulá doba nahrávání
- 6 Zvukový režim
- 7 Číslo kanálu nahrávání

DV Kopírování

Pořizování obrázků z externího zařízení DV

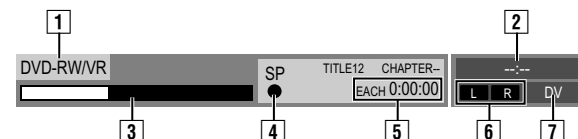


- 1 Typ disku
- 2 Aktuální čas
- 3 Aktuální stav nahrávání
- 4 Aktuální stav (nahrávání)
- 5 Uplynulá doba nahrávání
- 6 Zvukový režim
- 7 Nahrávání kanálu (vstup DV)



- 1 Znázorňuje se, když je dálkové ovládání nastaveno na režim ovládání DV.
- 2 Tlačítko automatického záznamu
- 3 Přepínač zvukového monitoru

Propojení TV a TV antény

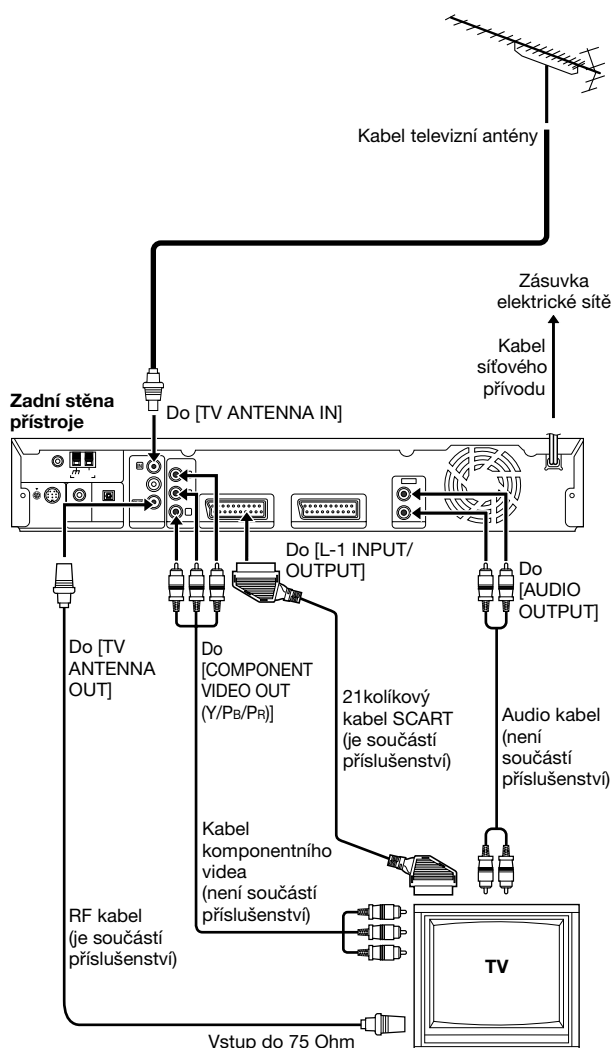

Je velice důležité, aby byl přístroj správně zapojen.

POZOR:

- Televizor musí být k základnímu připojení přístroje vybaven 21kolíkovým vstupním AV konektorem (SCART).
- Připojte zástrčku kabelu síťového přívodu teprve po připojení všech jiných spojů k TV.

TENTO POSTUP JE TŘEBA VYKONAT DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE S JAKÝMKOLI PROVOZEM PŘÍSTROJE.

- 1 Přesvědčte se, že balení obsahuje veškeré příslušenství uvedené v odstavci „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ (☞ str. 92).
- 2 Přístroj umístěte na stabilní a vodorovný povrch.
- 3 Připojte přístroj k televizoru podle typu televizoru a kabelů, které používáte.

■ Základní propojení

K připojení k televizoru se vstupním 21 kolíkovým konektorem SCART —

- 1 Odpojte kabel televizní antény od televizoru.
- 2 Připojte kabel televizní antény ke konektoru [TV ANTENNA IN] na zadní stěně přístroje.
- 3 Pomocí dodávaného RF kabelu propojte konektor [TV ANTENNA OUT] na zadní stěně přístroje s anténním konektorem televizoru.
- 4 21-kolíkovým kabelem SCART propojte konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] na zadní stěně přístroje s 21kolíkovým konektorem SCART televizoru.

- Konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] je schopen přijímat a dodávat buď složený signál (běžný videosignál), nebo Y/C signál (signál, ve kterém je jasná a barvosná složka oddělena), nebo signál RGB.

- Nastavte televizor na režim VIDEO, Y/C nebo RGB podle typu konektoru SCART televizoru.

■ Připojení komponentního videa

K připojení k televizoru se vstupními konektory komponentního videa —

- 1 Proved'te kroky [1] – [3] v části „Základní propojení“.
 - 2 Propojte konektory [COMPONENT VIDEO OUT (Y/Pb/Pr)] se vstupními konektory komponentního videa televizoru.
 - 3 Propojte konektory [AUDIO OUTPUT] se vstupními konektory vstupu AUDIO televizoru.
- Můžete získat vysoce kvalitní obraz komponentního videa.
 - Při použití připojení komponentního videa lze zobrazit obrázky v progresivním režimu. Podrobnější informace o přepnutí na progresivní režim viz „Nastavení režimu skenování“ (☞ str. 77).

POZNÁMKY:

- Vyberte odpovídající možnost výstupu „L-1 OUTPUT“ takto (☞ str. 69):

Jestliže SCART konektor televizoru může přijímat:	Nastavte „L-1 OUTPUT“ na:
Kompozitní signály	„SCART VIDEO“
Signál Y/C (oddělený signál jasu – luminance – od barevného signálu – chrominance)	„SCART S-VIDEO“
Signál RGB	„SCART RGB“
Signál komponentního videa	„COMPONENT“

Pokud vybrané nastavení neodpovídá připojenému TV a v závislosti na typu zařízení připojeného k přístroji, nedojde k zobrazení správného obrazu.

- Při připojování satelitního přijímače si prostudujte také „Připojení satelitního přijímače“ (☞ str. 71)
- Připojení antén FM a AM (☞ str. 12)
- Připojení reproduktory satelitu (☞ str. 14)
- Připojení subwooferu zásobeného energií (☞ str. 16)
- Připojení kabelu síťového přívodu (☞ str. 16)

Připojení antén FM a AM

- Rámová anténa AM
Nastavení napájené rámové antény AM




Připojení rámové antény AM


1



2

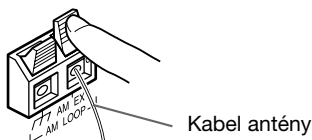

3

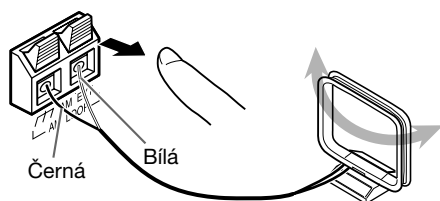


- Otáčejte rámovou anténou dokud nebudete mít nejlepší AM příjem.


POZNÁMKA:

Zkontrolujte, že vodiče antény se nedotýkají jiných terminálů, spojovacích kabelů a síťových kabelů. Mohlo by to způsobit slabý příjem.

Pokud je příjem slabý

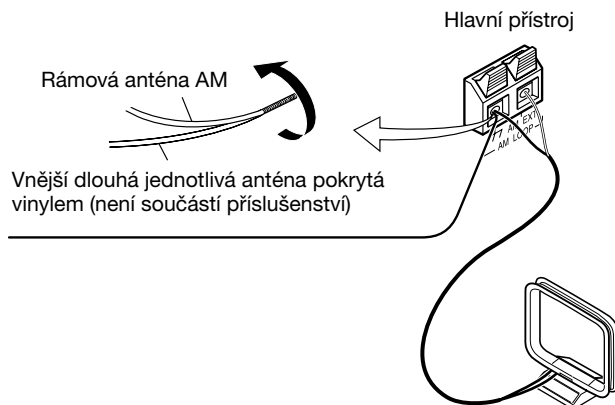

- FM anténa

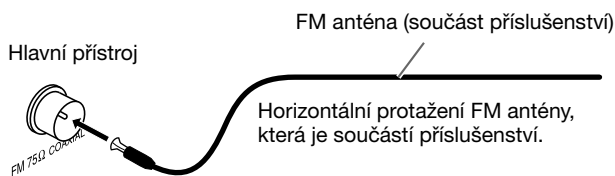

Pokud je příjem slabý




POZNÁMKA:

Doporučujeme používat koaxiální kabel pro FM anténu, neboť je dobře chráněn proti rušení.

Kompletace předních a prostorových reproduktory


Následující procedura vysvětluje kompletaci předního reproduktoru. Kompletace předního a prostorového reproduktory se provádí stejným způsobem.

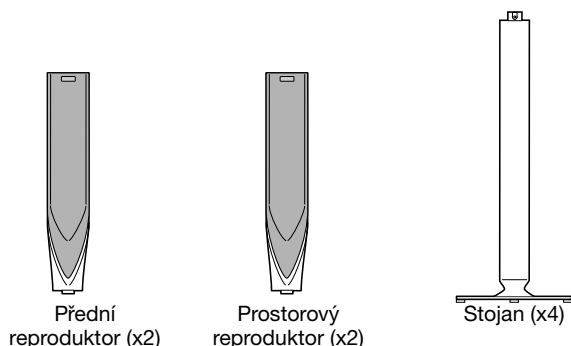


Před kompletací—

- Připravte si šroubovák (není součástí dodávky).
- Dejte pozor, aby se Vám neupadly nějaké části během kompletace, mohlo by to způsobit škodu na podlaze nebo někoho zranit.


1

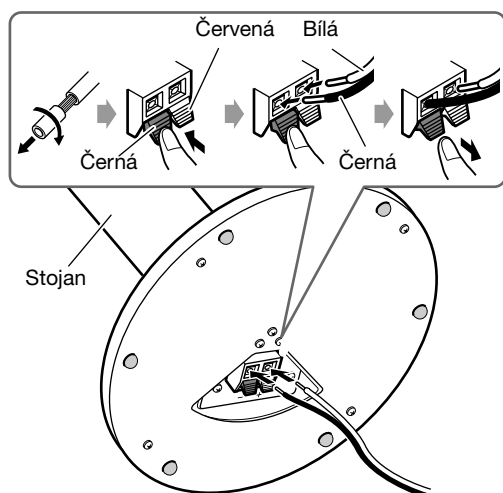

2

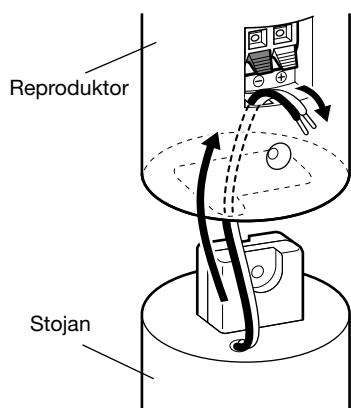


3

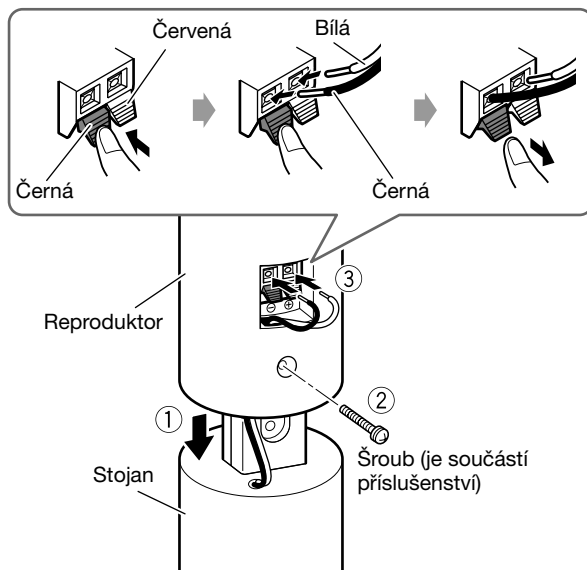


Když instalujete přední a prostorové reproduktory na zeď;

- Připojte dodané spodní víko na spodní část každého reproduktoru jak je zobrazeno.

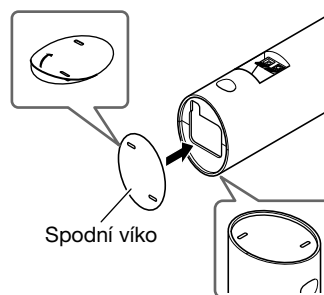

- Musí být ke zdi připevněny pouze odborným personálem.
- NEINSTALUJTE sami satelitní reproduktory na zeď, mohli by se poškodit při pádu na zem z důvodu nesprávného připevnění nebo slabé zdi.
- Je také velmi důležité, na jaké místo na zdi budou reproduktor připevněny. Může dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení, když jsou reproduktory umístěny tak, že překáží při každodenní činnosti.
- Pokud k reproduktoru připevníte stojan, odstraňte spodní kryt vložením nástroje se zaoblenou špičkou do otvoru spodního krytu


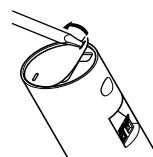


Připojení satelitních (předních, středních, prostorových) reproduktory

Než připojíte kabely reproduktorů;
Odtočte a stáhněte izolační vrstvu a odstraňte.



TH-R1

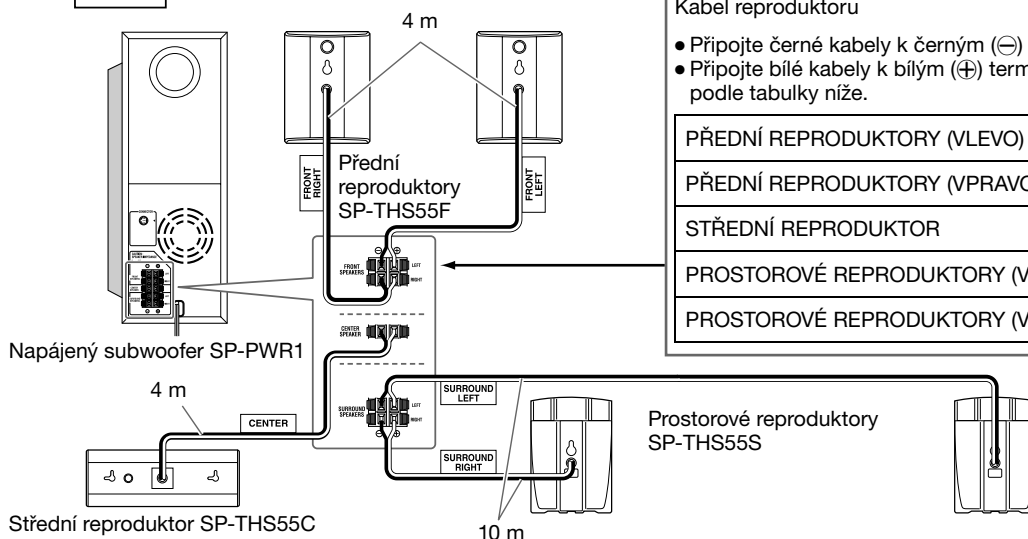


Kabel reproduktoru

- Připojte černé kabely k černým (⊖) terminálům.
- Připojte bílé kabely k bílým (⊕) terminálům.

PŘEDNÍ REPRODUKTORY (VLEVO)	Bílá
PŘEDNÍ REPRODUKTORY (VPRAVO)	Červená
STŘEDNÍ REPRODUKTOR	Zelená
PROSTOROVÉ REPRODUKTORY (VLEVO)	Modrá
PROSTOROVÉ REPRODUKTORY (VPRAVO)	Šedá

Satelitní reproduktory jsou vybaveny kabely pro reproduktory připojenými přímo k reproduktorům, místo aby měly na své skřínce terminály pro reproduktory.

TH-R3

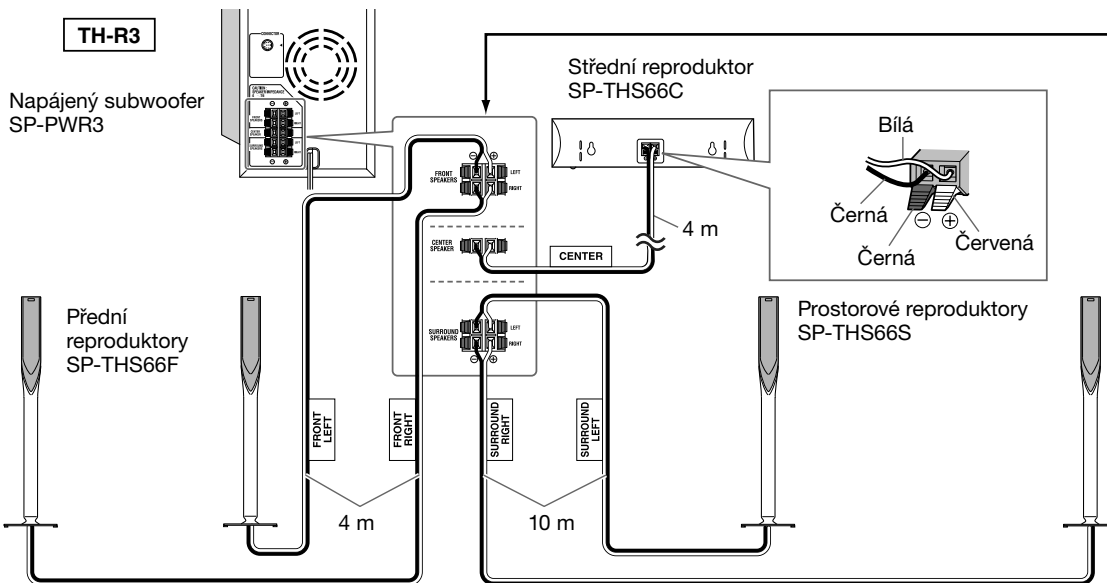


UPOZORNĚNÍ:

- Když připojíte reproduktory jinak než ty připojené, použijte reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER IMPEDANCE), která se projevuje u terminálů reproduktorů na zadní části napájeného subwooferu.
- NESPOJUJTE více než jeden reproduktor s terminálem pro reproduktory.

Upozornění na každý den


- Když reproduktory někam stěhujete, netahejte za kabely reproduktorů, mohly by přepadnout, způsobit škodu nebo zranit.
- Nereproduktujte zvuky v takové hlasitosti, že by se deformovaly; mohlo by se také stát, že by se reproduktory poškodily vnitřním horkem.
- Když reproduktor držíte, vždy ho uchopte na nižší části. (TH-R3)
- O reproduktory se neopírejte, reproduktory by mohly spadnout nebo se rozbít a případně způsobit zranění. Zvláště dajte pozor na děti, aby se o ně neopíraly. (TH-R3)

Layout reproduktoru

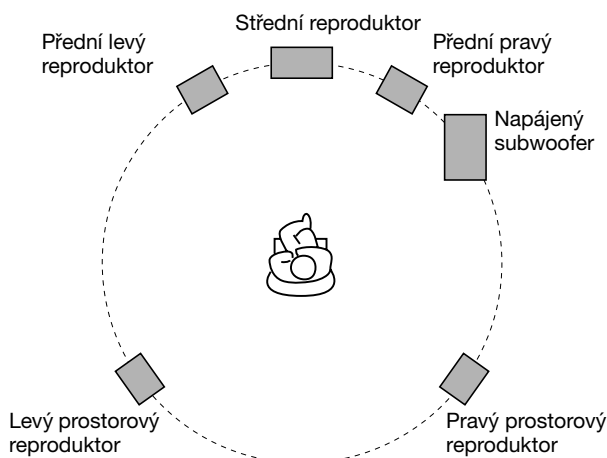

- Umístěte satelitní reproduktory na stabilní a vodorovný povrch.
- Přední a střední reproduktory jsou magneticky odstíněné, aby se zabránilo rušení barev na TV. Pokud ale není instalace provedena správně, může k rušení barev docházet stejně. Proto věnujte při instalaci laskavě pozornost následujícímu.
 - Když chcete umístit reproduktory u televizoru, vypněte u televizoru síťové napětí nebo vytáhněte kabel síťového napětí než začnete instalovat reproduktory. Pak počkejte alespoň 30 minut než opět zapnete spínač síťového napětí. Některé televizory může instalace ovlivnit, i když dodržíte výše uvedené. Pokud se tak stane, umístěte reproduktory dále od TV.
- Prostorové reproduktory nejsou magneticky odstíněny. Pokud budou umístěny v blízkosti TV nebo monitoru, způsobí to zřejmě poruchy barev na obrazovce. Abyste tomu zabránili, neumísťujte reproduktor v blízkosti televizoru nebo monitoru.
- Napájený subwoofer umístěte v každém případě napravo od TV. Pokud umístíte napájený subwoofer nalevo od TV, je nutno zajistit dostatečný odstup, aby se zabránilo tvoření skvrn na TV obrazovce.
- Když instalujete satelitní reproduktory na zeď;
 - Musí být ke zdi připevněny pouze odborným personálem. **NEINSTALUJTE** sami satelitní reproduktory na zeď, mohli by se poškodit při pádu na zem z důvodu nesprávného připevnění nebo slabé zdi.
 - Je také velmi důležité, na jaké místo na zdi budou reproduktor připevněny. Může dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení, když jsou reproduktory umístěny tak, že překáží při každodenní činnosti.

Připojení subwooferu zásobeného energií

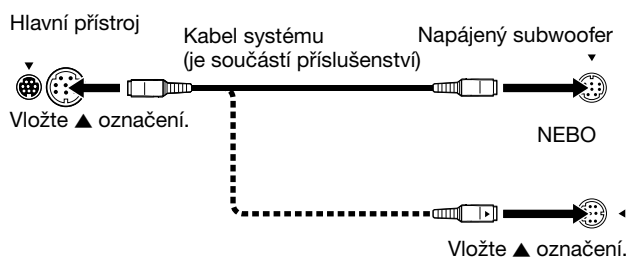


POZNÁMKA:

Způsob připojení kabelového systému se liší v závislosti na typu napájeného subwooferu.

Připojení k digitálnímu komponentu

Užívejte si zvuku z digitálního komponentu.

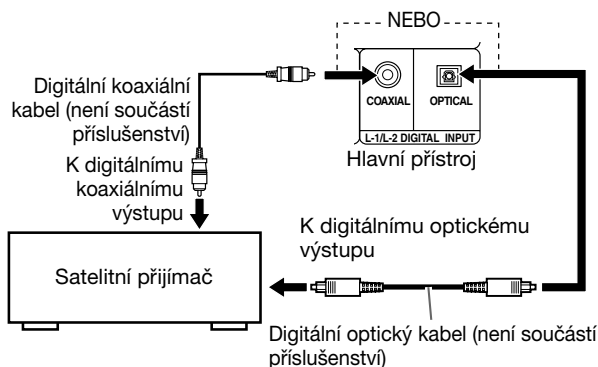


POZNÁMKA:

Když připojujete komponent videa jako například satelitní přijímač, nastavte tento systém pro poslech zvuku.

Připojení síťového kabelu

Připojte zástrčku AC teprve po připojení všech jiných spojů.

- „PLEASE WAIT“ bliká na panelu čelního displeje, když je zástrčka AC zapojena do zásuvky. Trvá přibližně 30 sekund, než se přístroj zapne. Nejedná se o závadu.

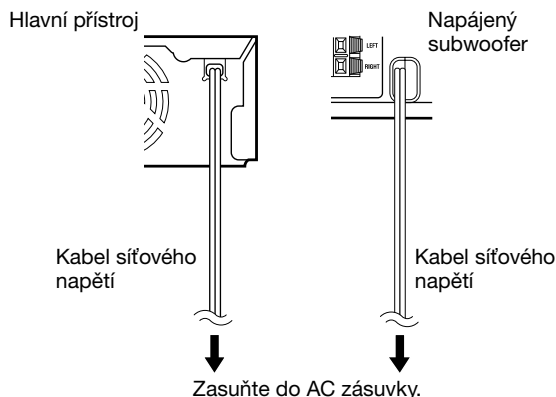

POZOR:

- Odpojte kabel síťového napětí před čistěním nebo přesunutím systému.
- Pro vyjmutí kabelu za něj netahejte. Když kabel vytahujete, vždy uchopte a vytáhněte zástrčku, abyste kabel nepoškodili.


Automatické nastavení

Automatické ladění kanálu/hodin/ průvodního čísla programu


Když stisknutím tlačítka **⏻/I** (nebo **AUDIO ⏻/I** na dálkovém ovladači) **poprvé zapnete přístroj** a vyberete kód své země*, funkce Automatické nastavení (Auto Set Up) provede nastavení kanálů tuneru, hodin** a průvodních čísel programu.

* Žijete-li v Belgii (BELGIUM) nebo ve Švýcarsku (SUISSE), budete muset nastavit také svůj jazyk.

** Žijete-li v Maďarsku (MAGYARORSZÁG), České republice (ČESKÁ REPUBLIKA), Polsku (POLSKA) nebo jiných zemích ve východní Evropě (OTHER EASTERN), nastavte hodiny ručně.



⏻/I

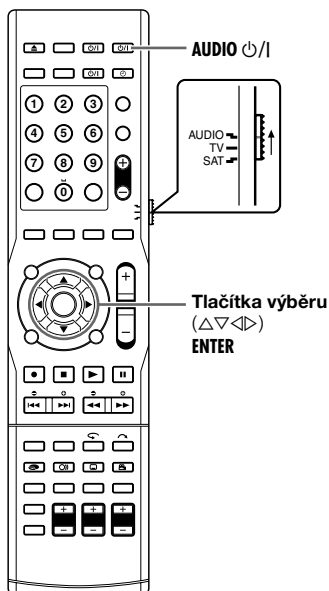

AUDIO ⏻/I

AUDIO TV SAT


**Tlačítka výběru
(Δ▽◀▶)
ENTER**

Dříve než začnete, zkontrolujte následující body:

- Kabel televizní antény by měl být připojen k přístroji.
- Kabel síťového přívodu přístroje by měl být zapojen do zásuvky elektrické sítě.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

1 Přístroj zapnete stisknutím **⏻/I** na přístroji nebo **AUDIO ⏻/I** na dálkovém ovladači. Na televizní obrazovce se zobrazí displej nastavení země.

2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro výběr názvu země a pak stiskněte **ENTER**.

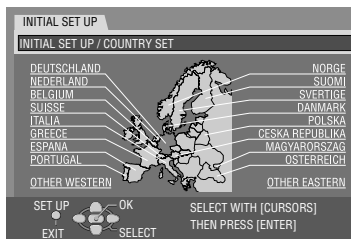


POZNÁMKY:

- Pokud jste vybrali položku „BELGIUM“ nebo „SUISSE“, přejděte na krok 3.
- Pokud jste vybrali „MAGYARORSZÁG“, „ČESKÁ REPUBLIKA“, „POLSKA“ nebo „OTHER EASTERN“, stiskněte **ENTER**, objeví se obrazovka s nastavením hodin. Nastavte hodiny ručně (str. 82) a poté přejděte na krok 4.
- Pokud jste vybrali jiný název země, přejděte na krok 4.

3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný jazyk, poté stiskněte **ENTER**. Na televizní obrazovce se objeví **AUTO SET/T-V LINK**.

4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „AUTO SET“ a stiskněte **ENTER**.



- Je provedeno automatické ladění kanálů.
- Když je automatické ladění kanálů ukončeno, objeví se na obrazovce „SCAN COMPLETED“.

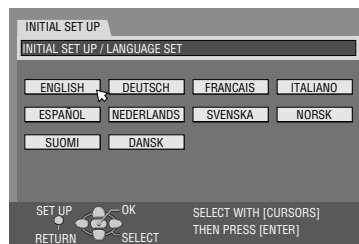

POZOR:

„AUTO“ bliká na čelním displeji; během této doby **NETISKNĚTE** na přístroji ani na dálkovém ovladači žádné tlačítko, dokud se na panelu čelního displeje neobjeví čas, „PR1“ nebo „--:--“, jak je zobrazeno na straně 19.

- Jestliže jste přístroj zapojili k televizoru, který nabízí propojení T-V Link pomocí plně obsazeného 21kolíkového SCART kabelu (str. 11) a zapnete televizor, přístroj automaticky načte přednastavení kanálových předvoleb (str. 18), i když vyberete funkci „AUTO SET“ k automatickému nastavení.

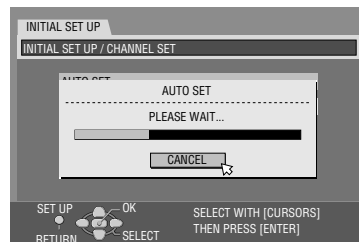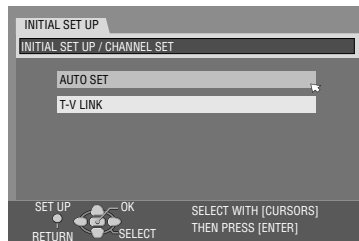

POZOR:

Po provedení „Automatické nastavení“ zůstávají v paměti přístroje všechny uložené stanice a jejich průvodní čísla programu i potom, kdy doba zálohování paměti vypršela a přístroj nebude znovu provádět „Automatické nastavení“. Provedte nastavení hodin ručně po zapnutí přístroje. (str. 82)

- Jestliže jste se přestěhovali do jiné oblasti, proveďte každé nastavení podle potřeby.
- Nastavení TV přijímače (str. 79)
- Nastavení hodin (str. 82)

Jestliže začne v dané oblasti vysílat nová stanice, proveďte nastavení TV přijímače. (str. 79)

POZNÁMKY:

- V oblastech, kde žádná televizní stanice nevysílá signál PDC (Programme Delivery Control) (str. 50), nemůže přístroj provádět ani automatické nastavení hodin, ani automatické nastavení průvodního čísla programu.
- Jestliže dojde k výpadku elektrického napájení nebo jestliže stisknete **⏻/I** nebo **SET UP** během „Automatické nastavení“, „Automatické nastavení“ se přeruší. Poté spusťte znovu přehrávání disku a pokuste se zopakovat postup od kroku 1.
- Automatické nastavování hodin je závislé na kvalitě příjmu signálu.
- Jestliže je u některých kanálů, které byly uloženy pomocí automatického nastavení „Automatické nastavení“, obraz bez zvuku nebo je zvuk nepřirozený, může být u těchto kanálů nesprávně nastaven TV systém. U uvedených kanálů zvolte správný TV systém. (str. 80, „INFORMACE“)

Po dokončení načtení kanálových předvoleb „Automatické nastavení“ proveďte „Nastavení monitoru“ (str. 21). Pokud potřebujete nastavit jazyk, prostudujte „Jazyk“ na straně 20 než přejdete k „Nastavení monitoru“.


Načtení kanálových předvoleb

Automatické ladění kanálů načtením z TV/Automatické nastavení kanálu/hodin/průvodního čísla programu

POZOR:

Tuto funkci lze použít pouze u televizorů, které jsou vybaveny funkcí T-V Link, atd.* Vždy používejte plně obsazený 21kolíkový kabel SCART.



* Kompatibilní s televizory, které jsou vybaveny funkcí T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link nebo DATA LOGIC, prostřednictvím plně obsazeného 21kolíkového kabelu SCART. Stupeň kompatibility a použitelné funkce se mohou lišit podle systému.

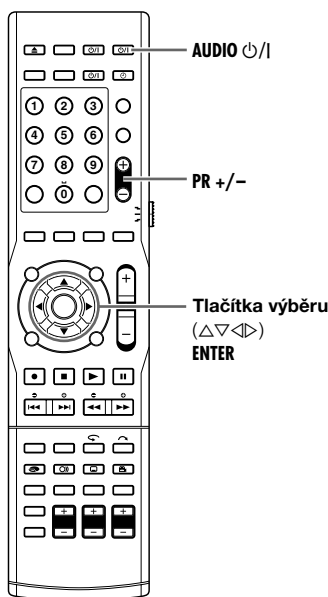

Jestliže jste připojili přístroj k televizoru pomocí kabelu SCART s 21 kolíky (☞ str. 11), přístroj automaticky provede načtení kanálových předvoleb místo „Automatické nastavení“ v části 4 na straně 17. Po načtení přístroj automaticky nastaví hodiny a průvodní čísla programů.

- Než budete pokračovat, proveďte kroky 1 až 3 v části „Automatické nastavení“ (☞ str. 17).

- 1 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „T-V LINK“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
 - T-V LINK nastavení je provedeno.
 - Když je nastavení T-V LINK ukončeno, na televizní obrazovce se asi po dobu 5 sekund zobrazí hlášení „SCAN COMPLETED“ a potom se znovu zobrazí normální obrazovka.

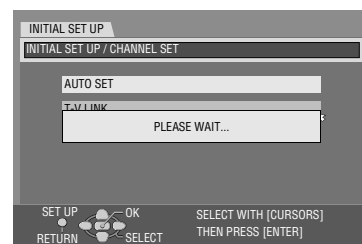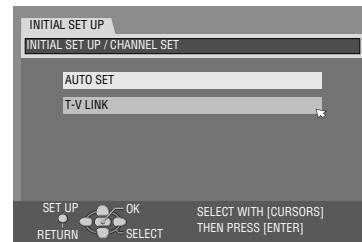

POZOR:

Čísla předvoleb se na panelu čelního displeje zvyšují od „PR1“...„PR3“...; Během této doby **NETISKNĚTE** na přístroji ani dálkovém ovladači žádné tlačítko, dokud se na panelu čelního displeje neobjeví čas, „PR1“ nebo „- - -“, jak je zobrazeno na str. 19.

- Jestliže na přístroji nebo na dálkovém ovladači stisknete během načítání kterékoli tlačítko, načítání se přeruší.

POZNÁMKY:

- Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k použití televizoru.
- V oblastech, kde žádná televizní stanice nevysílá signál PDC (Programme Delivery Control) (☞ str. 50), nemůže přístroj provádět ani automatické nastavení hodin, ani automatické nastavení průvodního čísla programu.
- Jestliže dojde k výpadku elektrického napájení a nebo stisknete-li **⏻** nebo **SET UP** během načítání nebo nastavování, daný proces se přeruší. Poté spusťte znovu přehrávání disku a pokuste se zopakovat postup od kroku.
- Automatické nastavování hodin je závislé na kvalitě příjmu signálu.
- U tohoto přístroje se dají v názvu stanice (ID) použít znaky A–Z, 0–9, -, *, + a _ (mezera). Některé názvy načtených stanic se mohou lišit od názvů v televizoru. (☞ str. 81)

Po dokončení načtení kanálových předvoleb „Načtení kanálových předvoleb“ proveďte „Nastavení monitoru“ (☞ str. 21).

Výsledky automatického nastavení/ načítání předvoleb se objeví na panelu čelního displeje

Po úspěšném provedení automatického nastavení kanálů a nastavení hodin se zobrazí správný aktuální čas.

PR 1 20:00

- Zapněte televizor a zvolte u něj vstupní režim jako EXT1, poté se pomocí tlačítek **PR +/-** přesvědčte, že všechny potřebné stanice byly uloženy do paměti přístroje.
- Pokud byly do paměti přístroje uloženy také názvy stanic (ID – str. 91), zobrazí se po dobu pěti sekund při přepnutí na jinou stanici název této stanice v pravém horním rohu televizní obrazovky.
 - Chcete-li nastavit přijímač ručně (například přidat nebo přeskočit kanály, změnit pozici kanálových předvoleb a nebo nastavit či změnit názvy stanic), prostudujte si strany 80 a 81.

Jestliže bylo automatické nastavení kanálů úspěšné, ale nastavení hodin ne, „PR1“ zobrazí se (kanálová pozice).

PR 1 - -: - -

NEBO

Jestliže bylo automatické nastavení kanálů i nastavení hodin neúspěšné, zobrazí se „- - - -“.

- 1 Zapněte televizor a zvolte u něj vstupní režim jako EXT1, poté se pomocí tlačítek **PR +/-** přesvědčte, že všechny potřebné stanice byly uloženy do paměti přístroje.
 - Pokud byly do paměti přístroje uloženy také názvy stanic (ID – str. 91), zobrazí se po dobu pěti sekund při přepnutí na jinou stanici název této stanice v pravém horním rohu televizní obrazovky.
 - Chcete-li nastavit přijímač ručně (například přidat nebo přeskočit kanály, změnit pozici kanálových předvoleb a nebo nastavit či změnit názvy stanic), prostudujte si strany 80 a 81.
- 2 Proveďte „Nastavení hodin“ (str. 82).

POZOR:

Přesvědčte se, že jsou kabely správně zapojeny, vypněte jednou napájení přístroje a poté ho opět zapněte. Na televizní obrazovce se zobrazí displej nastavení země. Proveďte znovu „Automatické nastavení“ (str. 17) nebo „Načtení kanálových předvoleb“ (str. 18).

DŮLEŽITÉ:

- Chcete-li zkontrolovat, zda byla správně nastavena průvodní čísla programů, proveďte SHOWVIEW programování časování. (str. 49)
- Za určitých podmínek nemusí být názvy stanic uloženy správně a nastavení průvodního čísla programu nemusí fungovat. Nejsou-li průvodní čísla programu při časovaném nahrávání televizního programu pomocí systému SHOWVIEW nastavena správně, přístroj nahraje televizní program jiné stanice. Při programování časového nahrávání pomocí systému SHOWVIEW zkontrolujte, zda jste správně vybrali požadovaný kanál. (str. 49)
- Váš přístroj uloží do paměti všechny stanice i v případě, že příjem některých stanic je špatný. Stanice s nepřijatelným obrazem lze vymazat. (str. 80, „Vymazání kanálu“)

INFORMACE

Jazyk obrazovkového displeje

Jazyk pro obrazovkový displej se nastaví automaticky pokud bylo nastavení země provedeno v části 2 ze „Automatické nastavení“ na straně 17 (pokud není zvoleno „BELGIUM“ nebo „SUISSE“) tak, jak je uvedeno níže.

SUOMI ➔ SUOMI	ITALIA ➔ ITALIANO
PORTUGAL ➔ ENGLISH	MAGYARORSZÁG ➔ ENGLISH
DEUTSCHLAND ➔ DEUTSCH	ESPAÑA ➔ ESPAÑOL
POLSKA ➔ ENGLISH	NEDERLAND ➔ NEDERLANDS
NORGE ➔ NORSK	GREECE ➔ ENGLISH
SVERIGE ➔ SVENSKA	OTHER WESTERN ➔ ENGLISH
DANMARK ➔ DANSK	
ÖSTERREICH ➔ DEUTSCH	OTHER EASTERN ➔ ENGLISH
ČESKÁ REPUBLIKA ➔ ENGLISH	

Chcete-li ručně změnit nastavení jazyka, prostudujte si kapitulu „Nastavení jazyka na obrazovce“ (str. 20).

Pouze hodiny (Just Clock)

Váš přístroj je vybaven funkcí Pouze hodiny (Just Clock), která umožňuje průběžné automatické nastavování času načítáním dat ze signálu PDC. Chcete-li tuto funkci využívat, nastavte „JUST CLOCK“ na „ON“. (str. 82)

Funkce T-V Link

Jestliže propojíte přístroj a televizor pomocí plně obsazeného 21kolíkového kabelu SCART (str. 11), jsou k dispozici následující funkce. Tyto funkce lze využívat pouze u televizoru, který nabízí funkci T-V Link atd.* Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k použití televizoru.

* Kompatibilní s televizory, které jsou vybaveny funkcí T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link nebo DATA LOGIC, prostřednictvím plně obsazeného 21kolíkového kabelu SCART. Stupeň kompatibility a použitelné funkce se mohou lišit podle systému.

Automatické zapnutí televizoru

Televizor se zapne a nastaví se na vstupní režim jako EXT1 automaticky, kdykoli spustíte přehrávání. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k použití televizoru.

Automatické vypnutí přístroje do pohotovostního režimu


Tato funkce umožňuje použít dálkový ovladač televizoru k vypnutí přístroje. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k použití televizoru.

Nahrávání přímým vstupem (Direct Rec)

Tato funkce umožňuje snadno začít nahrávání programu, který právě sledujete na televizoru. K použití této funkce nastavte „DIRECT REC“ na „ON“. (str. 75)

Jazyk


- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

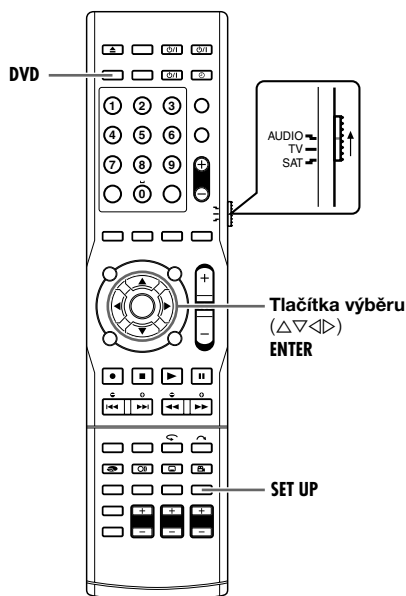

Nastavení jazyka na obrazovce

Tento přístroj nabízí možnost zobrazovat zprávy obrazovkového displeje v 10 různých jazycích.


- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „FUNCTION SET UP“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „DISPLAY SET“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 4 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „ON SCREEN LANGUAGE“, pak stiskněte **ENTER**.
- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný jazyk a poté stiskněte **ENTER**.
- 6 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

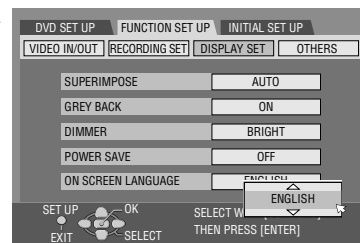

Nastavení jazyka nabídek/audia/titulků

Některé disky DVD obsahují displej nabídky DVD, audia a titulků v několika jazycích. U těchto disků lze nastavit výchozí jazyk podle své potřeby.

- Uvedený postup popisuje, jak nastavit jazyk v nabídce „MENU LANGUAGE“.
- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
 - 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „DVD SET UP“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
 - 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „LANGUAGE SET“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
 - 4 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „MENU LANGUAGE“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
 - 5 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný jazyk, pak stiskněte **ENTER**.
 - Viz „Seznam kódů jazyků“ (str. 90).
 - 6 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

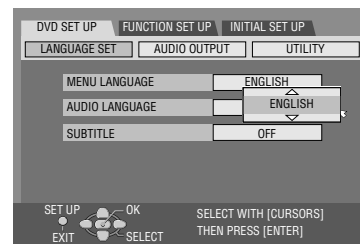

POZNÁMKA:

Jestliže na disku není obsažen požadovaný jazyk, přehrává se výchozí jazyk nabídek disku.

Nastavení monitoru

Při přehrávání disků DVD VIDEO nahraných pro televizory se širokoúhlou obrazovkou můžete zvolit typ monitoru podle použitého televizoru.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.



1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.


2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FUNCTION SET UP“ a stiskněte **ENTER**.

3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „VIDEO IN/OUT“ a stiskněte **ENTER**.

4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MONITOR TYPE“ a stiskněte **ENTER**.

5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadovaného jazyka, pak stiskněte **ENTER**.

6 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

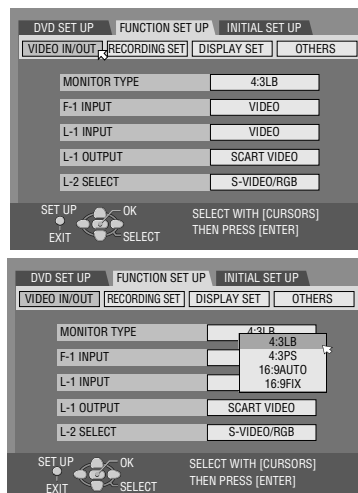

* Nastavení z výroby přístroje jsou uvedena v tabulce níže **tučně**.

■ MONITOR TYPE — 4:3LB / 4:3PS / 16:9AUTO / 16:9FIX

4:3LB (Konverze širokoúhlého snímku):

Tuto možnost vyberte, je-li poměr stran televizoru 4:3 (běžné televizory). Při sledování širokoúhlého filmu se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.

4:3PS (Oříznutí):

Tuto možnost vyberte, je-li poměr stran televizoru 4:3 (běžné televizory). Při sledování širokoúhlého filmu se černé pruhy v horní a dolní části obrazovky nezobrazí, ale levý a pravý okraj obrazu se na obrazovce nezobrazí.

16:9AUTO (Převod širokoúhlé televize):

Tuto možnost vyberte, je-li poměr stran televizoru 16:9 (širokoúhlé televizory).

16:9FIX (Převod širokoúhlé televize):

Tuto možnost vyberte, je-li poměr stran obrazovky televizoru pevně nastaven na 16:9 (širokoúhlé televizory). Při přehrávání filmu s poměrem stran 4:3 přístroj automaticky upraví šířku obrazovky výstupního signálu správně.

Oříznutí/tmavé pruhy na obrazovce

Disky DVD VIDEO jsou obvykle vytvářeny pro širokoúhlé televizory s poměrem stran 16:9.

Filmy s tímto poměrem stran nebudou na televizi s poměrem 4:3 správně zobrazeny. K dispozici jsou dva typy zobrazení snímku: „Pan&Scan“ (PS) a „Letter Box“ (LB).

Pan&Scan

Pravá a levá strana obrazu se ořízne. Obraz vyplňuje obrazovku.

- Obraz se zobrazí v režimu „4:3LB“ podle vloženého disku i v případě, že je zvolen režim „4:3PS“.



Letterbox


V horní a dolní části obrazovky se zobrazuje černý pás. Obraz se na obrazovce zobrazuje s poměrem stran 16:9.



Sada reproduktorů

Pro získání nejlepších zvukových efektů musíte po všech připojeních provést nastavení reproduktoru a subwooferu.

- Zapněte přístroj.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

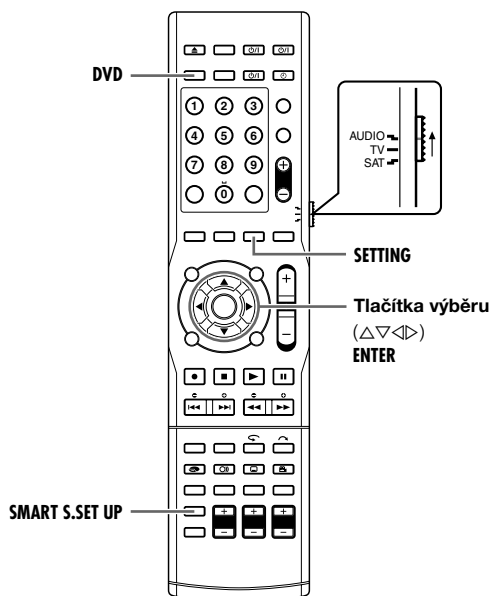

Rychlé nastavení prostoru (Smart Surround Setup)

Vzdálenost od místa, kde bude posluchač, k reproduktorům je jedním z důležitých prvků, ovlivňujících kvalitu zvukových efektů. Použitím Rychlého nastavení prostoru (Smart Surround Setup) se tento faktor automaticky vypočítá na základě jednoduché akce—tlesknutí rukama.

- Vzdálenost reproduktoru (se srovnáním k nejbližšímu reproduktoru)
- Výstupní úroveň reproduktoru (mimo subwoofer)

1 Jděte na místo, odkud budete poslouchat.

- Zkontrolujte připojení kabelů reproduktoru.

2 Stiskněte a přidržte **SMART S.SET UP**, dokud z čelního panelu nezmizí „SETTING UP“.



3 Po potvrzení, že „SETTING UP“ už neblíká, tleskněte jednou rukama nad hlavou zatímco „SETTING UP“ stále zůstává osvětleno.

- Přístroj začíná detekovat úroveň zvuku přicházejícího každým reproduktorem (mimo subwoofer).


POZNÁMKY:

- Abyste při použití Smart Surround Setup nastavili informaci reproduktoru efektivně, měly by být zástrčky všech přístrojů, které jsou potenciálními zdroji hluku, spojené s přístrojem nebo subwooferem, odpojeny.
- Než spustíte Smart Surround Setup, nastavte správně informace reproduktoru s ohledem na každý reproduktor s výjimkou subwooferu.
- Když je nastavení za pomoci Smart Surround Setup hotovo, není vzdálenost a úroveň zvuku, kterou jste nastavili předtím, neplatná.
- Pokud jste vypnuli panel čelního displeje, zrušte tlumené světlo (Dimmer). Jinak během Rychlého nastavení prostoru (Smart Surround Setup) neuvidíte informaci na panelu předního displeje.
- Rychlé nastavení prostoru (Smart Surround Setup) se neprovede správně, když je zvuk tlesknutí něčím omezen.
- Když měníte reproduktory, proveďte úkony znovu od kroku 1.

Když je zvuk tlesknutí úspěšně rozpoznán,

na panelu čelního displeje se objeví nápis „SUCCESSFUL“ a objeví se následující nastavené hodnoty.

Příklad:

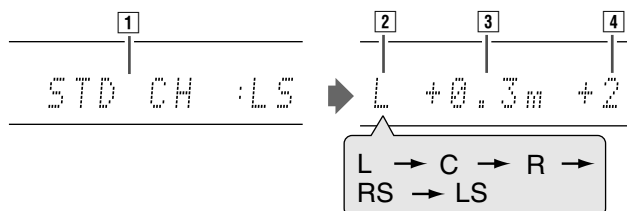

- 1** Standardní kanál (nejbližší reproduktor).
Pozice tohoto reproduktoru je nyní referenční pozicí (0 m) a vzdálenost k jinému reproduktoru se ukáže jako rozdíl k této referenční pozici reproduktoru.
- 2** L: Přední levý reproduktor
R: Přední pravý reproduktor
C: Střední reproduktor
LS: Levý prostorový reproduktor
RS: Pravý prostorový reproduktor
- 3** Rozdíl každé pozice reproduktoru ve vzdálenosti (m)
- 4** Úroveň výstupu (-6 dB – +6 dB) každého reproduktoru

Když zvuk tlesknutí není úspěšně rozpoznán,

„SETTING UP“ se opět objeví poté, kdy se objeví jedno z následujících hlášení. V tomto případě opakujte krok 3.

SILENT:

- Přístroj rozpozná zvuk pouze z levého a pravého předního reproduktoru.

- Přístroj nerozezná zvuk z předních reproduktorů a rozezná zvuk alespoň z jednoho z jiných reproduktorů.

SILENT-ALL:

- Přístroj nerozpozná žádný zvuk ze žádného reproduktoru přibližně 12 vteřin.

FAILED:

- Přístroj nerozpozná zvuk z levého a pravého předního reproduktoru.



Když se 3 pokusy za sebou nepodaří,

MANUAL:

- Smart Surround Setup se po zobrazení hlášení uzavře. Proveďte „Nastavení vzdálenosti reproduktorů“ (str. 23).

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

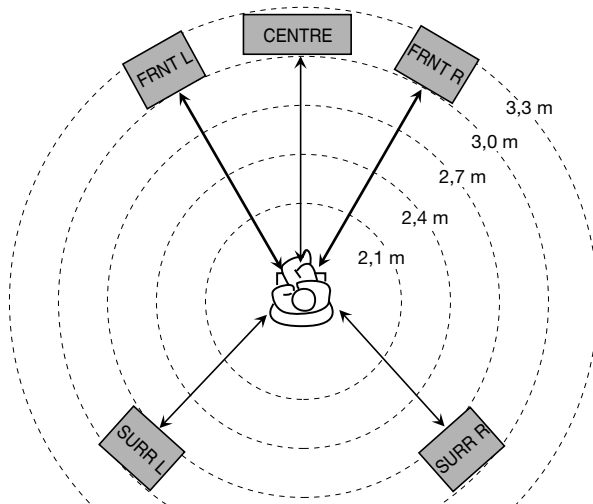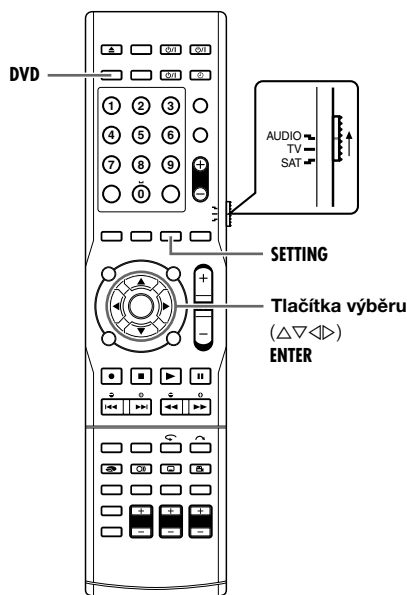

Pro případ uvedený výše nastavte vzdálenost následovně:

- Přední reproduktor 3,0 m
- Střední reproduktor 3,0 m
- Prostorový reproduktor 2,7 m

Provedení následujícího nastavení je časově omezeno. Když vyprší čas než je nastavení dokončeno, proveďte ho znovu od začátku.


Nastavení vzdálenosti reproduktorů

- Tento úkon není nutný, pokud jste úspěšně provedli Rychlé nastavení prostoru (Smart Surround Setup).
- Nastavením vzdálenosti přístroj automaticky nastaví dobu prodlení pro každý reproduktor tak, aby se zvuk z obou reproduktorů dostal k posluchači ve stejnou dobu.

1 Stiskněte **SETTING**.

Nejpozději použitá položka z nastavení se objeví na panelu čelního displeje.

2 Stiskněte Δ nebo ∇ k zobrazení nastavení na panelu čelního displeje.

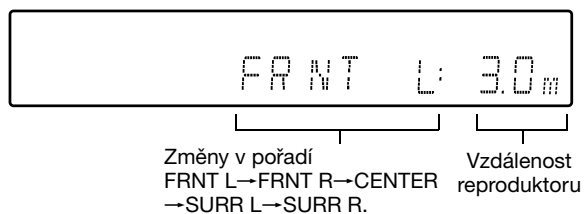

3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení vzdálenosti.

Pokaždé když stisknete $\triangleleft$ nebo $\triangleright$, změní se vzdálenost reproduktoru od 0,3 m do 9,0 m v 0,3 m intervalu.

4 Podle potřeby opakujte kroky 2 – 3.

Nastavení dělicího kmitočtu

Nastavením dělicího kmitočtu vystupují z subwooferu nižší frekvence než nastavené frekvence.

- 1 Stiskněte **SETTING**.
Nejpozději použitá položka z nastavení se objeví na panelu čelního displeje.
- 2 Stiskněte $\triangle$ nebo ∇ k zobrazení „CROSS :“ na panelu čelního displeje.
- 3 Stiskněte $\triangleleft$ nebo $\triangleright$ vybrané frekvence.



Kdykoliv stisknete $\triangleleft$ nebo $\triangleright$, změní se displej následovně:
80 Hz → 100 Hz → 120 Hz → 150 Hz → 200 Hz → (zpět na začátek)


Zvolte jeden z dělicích kmitočtů podle velikosti připojených reproduktorů.

80 Hz	Zvolte toto pokud používáte kuželový reproduktor kolem 12 cm.
100 Hz	Zvolte toto pokud používáte kuželový reproduktor kolem 10 cm.
120 Hz	Zvolte toto pokud používáte kuželový reproduktor kolem 8 cm.
150 Hz	Zvolte toto pokud používáte kuželový reproduktor kolem 6 cm. (Výchozí hodnota)
200 Hz	Zvolte toto pokud používáte kuželový reproduktor kolem 5 cm.

Nastavení půlnočního režimu

Užívejte si v noci nádherného zvuku nastavením půlnočního režimu.

- 1 Stiskněte **SETTING**.
Nejpozději použitá položka z nastavení se objeví na panelu čelního displeje.
- 2 Stiskněte $\triangle$ nebo ∇ k zobrazení „NIGHT :“ na panelu čelního displeje.
- 3 Stiskněte $\triangleleft$ nebo $\triangleright$ vybrané režimu.

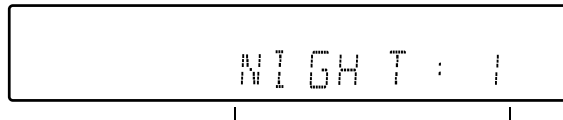

Kdykoliv stisknete $\triangleleft$ nebo $\triangleright$, změní se displej následovně:
NIGHT : 1 → NIGHT : 2 → NIGHT : OFF → (zpět na začátek)


Zvolte jeden z následujících režimů.

NIGHT : 1	Vyberte toto, pokud chcete mírně redukovat dynamický rozsah.
NIGHT : 2	Vyberte toto, pokud chcete zdůraznit efekt komprese. (ideální pro noční dobu)
NIGHT : OFF	Vyberte pro přehrávání s použitím plného dynamického rozsahu. (Noční režim není aktivován) (Výchozí hodnota)

Základní přehrávání



- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

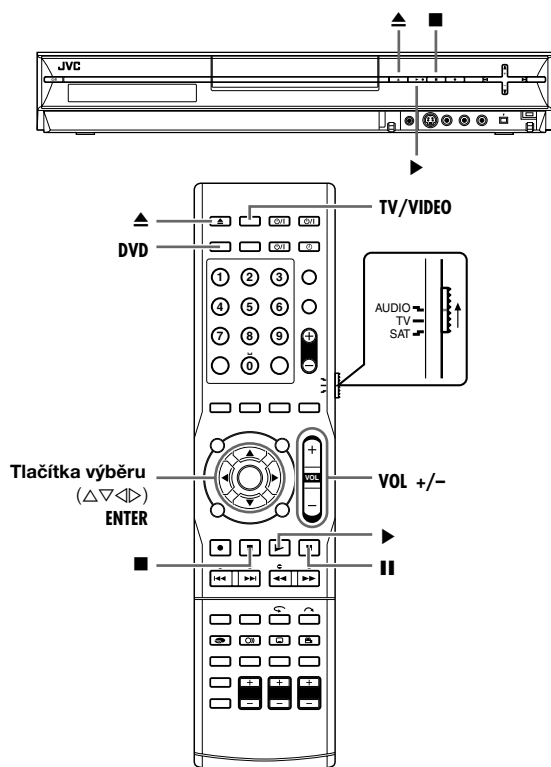

POZOR:

- Načtení disku trvá podle typu a stavu disku přibližně 30 sekund, protože tento přístroj je kompatibilní s celou řadou disků (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R). V případech, kdy disk je znečištěný, poškrábaný nebo zprohýbaný, to může trvat i několik minut.
- Vlastní přehrávání může začít až za několik sekund. Nejedná se o závadu.
- Je-li přehrávání zastaveno, nelze rychle vyhledávat dopředu ani dozadu ani provádět další operace.

K přehrávání disků MP3/JPEG si prostudujte kapitulu „Přehrávání s navigací souborů MP3/JPEG“ (☞ str. 64).

- 1 Vložte disk.
 - Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci „Vložení disku“ (☞ str. 5).
 - Příhrádku na disk zavírá také stisknutí tlačítka ▲.
 - Přehrávání začíná automaticky po vložení disku DVD s automatickým přehráváním.
- 2 Stisknutím ► spustíte přehrávání.
 - Jestliže jste vložili disk DVD, jehož kód oblasti neodpovídá přehrávači DVD, na televizní obrazovce se zobrazí „REGION CODE ERROR CHECK DISC“. Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci „Číslo oblasti“ (☞ str. 3).
 - U disků Video CD/SVCD s ovládáním PBC nebo u některých DVD disků se po zahájení přehrávání může na televizní obrazovce zobrazit nabídka. V takovém případě vyberte z nabídky položku, kterou chcete přehrávat. Bližší údaje jsou uvedeny v „Funkce ovládání přehrávání (PBC)“ (☞ str. 31) nebo „Vyhledání požadované scény pomocí nabídky DVD“ (☞ str. 28).
 - Navigace databáze knihovny rovněž umožňuje vyhledávat a volit začátek požadovaných titulů. (☞ str. 56)

■ Přímé přehrávání s Navigací databáze knihovny

Můžete přehrávat požadovaný titul specifikací čísla stopy na audio CD.

- 1 Během přehrávání nebo během zastavení, stiskněte **číselné klávesy** pro zadání čísla stopy.
 - K výběru stopy 8 stiskněte **číselnou klávesu „8“**.
 - K výběru stopy 21, stiskněte **číselné klávesy „2“ a „1“**.
 - K výběru stopy 100, stiskněte **číselné klávesy „1“, „0“ a potom opět „0“**.
- 2 Stiskněte **ENTER**, když bliká číslo stopy.
 - Zadání bude ignorováno, když nestisknete tlačítko **ENTER** během 5 vteřin, když bliká číslo stopy.
 - Jestliže je vloženo číslo vyšší než počet stop nahraných na audio CD, objeví se „0“ na televizní obrazovce. Zadání bude ignorováno.
 - Na televizní obrazovce se objeví 3 místní číslo. Na televizní obrazovce se objeví pouze 2 místní číslo.

Pozastavení přehrávání

- 1 Stisknutím **II** přehrávání pozastavíte.
 - K obnovení běžného přehrávání stiskněte ►.

Zastavení přehrávání

- 1 Stisknutím ■ zastavte přehrávání.
 - Jestliže se přehrává zapisovatelný disk, přehrávání se zastaví a na televizní obrazovce se obnoví program přijímaný přijímačem přístroje.
 - Jestliže se přehrává disk určený jen k přehrávání, přehrávání se zastaví a obrazovka zmodrará, když stisknete ■. Opětovné stisknutí tlačítka ■ obnoví program přijímaný přijímačem přístroje.
 - Jestliže během přehrávání stisknete tlačítko ▲, přehrávání se zastaví a příhrádka na disk se otevře.


POZNÁMKA:

Jakmile se zobrazí obrazovka navigace databáze knihovny, vyberte na požadované televizní obrazovce náhledový obrázek a poté stiskněte **ENTER**. (☞ str. 56)

Kdykoliv stisknete **TV/VIDEO**, přístroj přepíná mezi režimem video (nebo spojeným externím režimem) a TV. (☞ str. 8)
Na panelu čelního displeje se rozsvítí „G“, když je zvolen režim video. (☞ str. 8)

Nastavení hlasitosti

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

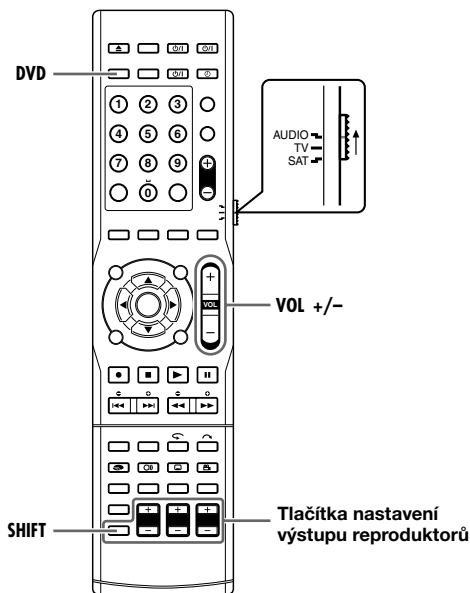

Provedení následujícího nastavení je časově omezeno. Když vyprší čas než je nastavení dokončeno, proved'te ho znovu od začátku.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost je před spuštěním vždy nastavena na nejnižší úroveň bez ohledu na to, jaký zdroj (zvukový zdroj) je přehráván. Pokud je hlasitost nastavena na vysokou úroveň, náhlý nápor zvukové energie by mohl negativně působit na sluch nebo poškodit reproduktory.


Podržte stisknuté VOL +/- na dálkovém ovládání.

- + : Pro zvýšení hlasitosti.
- : Pro snížení hlasitosti.

Přizpůsobení výstupní úrovně každého reproduktoru

Nastavte pomocí tlačítek přizpůsobení výstupu reproduktorů pro každý reproduktor.

- Stiskněte **CENTER +/-** pro přizpůsobení středního reproduktoru.
- Stiskněte **L +/-** pro přizpůsobení levého předního reproduktoru.
- Stiskněte **R +/-** pro přizpůsobení pravého předního reproduktoru.
- Stisknutím **SHIFT** a **S. WFR +/-** nastavte subwoofer.
- Stiskněte **SHIFT** a **SURR. L +/-** pro přizpůsobení levého prostorového reproduktoru.
- Stiskněte **SHIFT** a **SURR. R +/-** pro přizpůsobení pravého prostorového reproduktoru.



Reproduktor Je možno nastavit od -6 dB do +6 dB v 1 dB intervalu.

- Není možné provést nastavení pro reproduktory, jejichž indikace nesvítí.
Během SURR OFF: C, SL a SR nenastavitelné.
Během AUTO SURR (s 2-kanálovým signálem vstupu): C, SL a SR nenastavitelné.
Během HEADPHONE: Nenastavitelné kromě L a R.
Během TV DIRECT: Všechny reproduktory nejsou nastavitelné.

Poslech se sluchátky

POZOR:

V každém případě snižte hlasitost;

- než připojíte nebo si nasadíte sluchátka, protože silný zvuk by mohl poškodit jak sluchátka tak i Váš sluch.
- než sejmete sluchátka, protože silná hlasitost by vyústila v nápor z reproduktorů.

Můžete se těšit z stereofonního software stejně jako vícekanálového software přes sluchátka. (Zvuky se míchají do předních kanálů zatímco hraje vícekanálový software.) Připojte sluchátka do konektoru na sluchátka [PHONES] na čelním panelu hlavního přístroje.

- Pokud je aktivováno Prostředí, „3D H PHONE“ se rozsvítí na několik vteřin a „DSP“ svítí na panelu čelního displeje.
- Pokud je aktivováno Prostředí, „HEADPHONE“ se rozsvítí na několik vteřin na panelu čelního displeje.
- Když jsou zasunuta sluchátka, přístroj přepíná mezi režimem „3D H PHONE“ a „HEADPHONE“ pokaždé, když je stisknuto **SURROUND**.
- Když jsou zasunuta sluchátka, není z reproduktorů zvukový výstup.


Režim 3D sluchátek—3D H PHONE

Prostorový režim lze také používat přes sluchátka.

Pokud je Prostor (Surround) aktivován, režim 3D sluchátek bude aktivován bez ohledu na typ software, který se přehrává. „3D H PHONE“ a „DSP“ se rozsvítí na panelu předního displeje.

Zpětné nastavení automatického a virtuálního prostorového zvuku

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

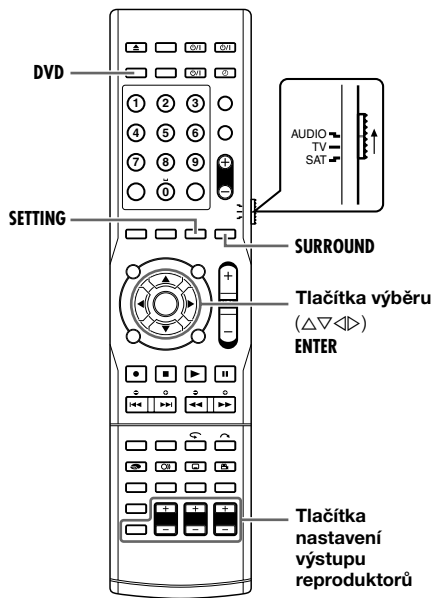

Provedení následujícího nastavení je časově omezeno. Když vyprší čas než je nastavení dokončeno, provedte ho znovu od začátku.

Nastavení automatického prostorového zvuku (Auto Surround)

Automatický prostorový zvuk (Auto Surround) pracuje když přístroj zjistí přicházející digitální signál. Jinými slovy, je aktivován v následující případech.

- Když je zdroj digitálního zvuku rozpoznán,
- Když se vstupní režim změní z analogového na digitální.

- 1 Stiskněte opakovaně **SURROUND**.
- 2 Na panelu čelního displeje se rozsvítí „AUTO SURR“.
- 3 Kdykoliv stisknete **SURROUND**, změní se režim prostoru následovně.



AUTO SURR→DOLBY D (nebo DTS)*→THEATER1→THEATER2→HALL1→HALL2→LIVE CLUB→DANCE CLUB→PAVILION→ALL CH ST→SURR OFF→ (zpět na začátek)

* Displej se změní následovně podle zdroje zvuku.

- Při 2 kanálovém zdroji
→PL II MOVIE→PL II MUSIC
- Během DUAL MONO
→DUAL MONO→

AUTO SURR	• Pokud je rozpoznán vícekanálový signál, aktivuje se vhodný prostorový režim. • Pokud je rozpoznán kanálový signál Dolby Digital II s prostorovým signálem, zvolí se PL II MOVIE. • Pokud je rozpoznán kanálový signál Dolby Digital II bez prostorového signálu, zvolí se „SURR OFF“. • Když je rozpoznán lineární PCM signál, nezmění se nic.
SURR OFF	Deaktivuje automatický prostorový zvuk (Auto Surround).

Zpětné nastavení virtuálního prostorového zvuku (Virtual Surround)

Můžete si užívat efektu virtuálního prostorového pozadí, když přehráváte Dolby Digital EX nebo DTS-ES software bez reproduktory s prostorovým pozadím. Tato funkce vytvoří zvukové efekty z pozadí, jako kdyby byly připojeny reproduktory s prostorovým pozadím.

- 1 Stiskněte **SETTING**.
Nejpozději použitá položka z nastavení se objeví na panelu čelního displeje.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** k zobrazení „VRTL SB :“ na panelu čelního displeje.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „VRTL SB : ON“.




Přepínání mezi ZAPNUTO-VYPNUTO.

VIRTUAL SURROUND BACK (Virtuální prostorové pozadí) zapnuto	„VRTL SB : ON“ se rozsvítí na panelu předního displeje, když přehráváte software Dolby Digital EX nebo DTS-ES.
VIRTUAL SURROUND BACK (Virtuální prostorové pozadí) vypnuto	Stiskněte pro deaktivaci virtuálního prostorového pozadí (Virtual Surround Back).

Možnosti přehrávání

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

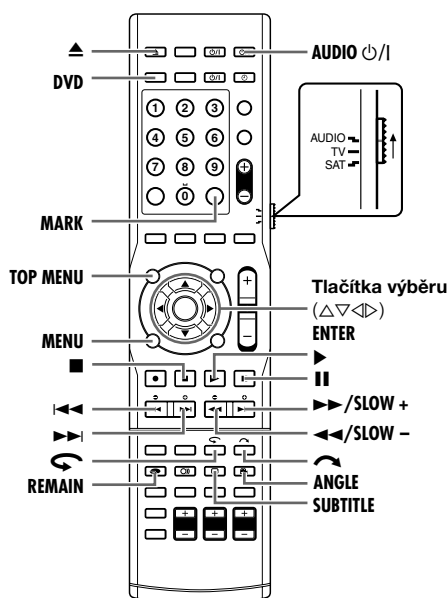

Vyhledání požadované scény pomocí nabídky DVD



Disky DVD VIDEO mohou mít hlavní nabídku a nabídku disku.

Hlavní nabídka

DVD disky obecně mají vlastní nabídky, které zobrazují obsah disku. Tyto nabídky obsahují různé položky (například tituly filmů, názvy písní nebo informace o umělcích). Pomocí hlavní nabídky zobrazené na televizní obrazovce lze vyhledat určitou scénu. Stiskněte **TOP MENU** a vyvolejte tak hlavní nabídku.

Nabídka disku


Nabídky disku obsahují data přehrávání (nabídku úhlů, nabídku titulků atd.) specifická pro jednotlivé tituly.

Stiskněte **MENU** a vyvolejte tak nabídku disku.

- 1 Stisknutím **TOP MENU** nebo **MENU** vyvolejte nabídku DVD.

- 2 Stisknutím tlačítka **výběru** zvolte požadovaný titul a poté stiskněte **ENTER**.

- Požadovanou položku někdy lze vybrat pomocí **číselné klávesy**, jejichž obsazení závisí na displeji nabídky.

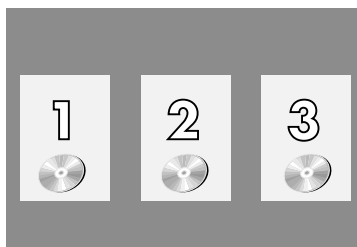

POZNÁMKA:


Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „N“ v kroku 1, disk nemá hlavní nabídku nebo nabídku disku.

Vyhledání počátečního bodu položky nebo přeskočení položky



Během přehrávání stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**.

- Stisknutím tlačítka **▶▶** se vyhledá počáteční bod titulu (nebo stopy) nebo se položka přeskočí směrem vpřed; přehrávání se poté obnoví.
- Stisknutím tlačítka **◀◀** se vyhledá počáteční bod titulu (nebo stopy) nebo se položka přeskočí směrem vzad k označenému bodu, přehrávání se poté obnoví.

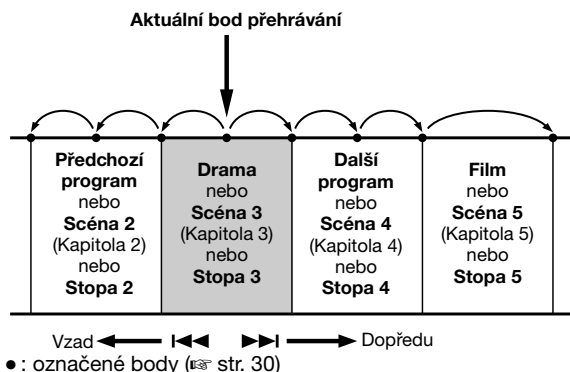

Variabilní rychlé vyhledávání



Během přehrávání stiskněte **▶▶** k rychlému vyhledávání vpřed nebo **◀◀** k rychlému variabilnímu vyhledávání vzad.

- Při každém stisknutí tlačítka se zvýší rychlost vyhledávání příslušným směrem.
- K obnovení běžného přehrávání stiskněte **▶**.

NEBO

Během přehrávání stiskněte a držte déle než 2 vteřiny **▶▶** pro rychlé variabilní vyhledávání vpřed nebo stiskněte a držte déle než dvě vteřiny **◀◀** pro rychlé variabilní vyhledávání vzad.

- Po uvolnění tlačítka se přístroj vrátí do režimu běžného přehrávání.

Statický obraz/přehrávání po jednotlivých snímcích



- 1 Stisknutím **||** přerušte přehrávání.


- 2 Každé stisknutí **||** postoupí o jeden snímek.

- Při každém stisknutí **||** se posune statický obraz o jeden snímek vpřed.

NEBO

Stisknutím **◀** nebo **▶** aktivujte přehrávání po jednotlivých snímcích.

- Při každém stisknutí **◀** nebo **▶** se statický obraz posune o snímek vzad/vpřed.
- S disky Video CD/SVCD nelze přehrávat obraz po snímcích ve zpětném směru.
- K obnovení běžného přehrávání stiskněte **▶**.

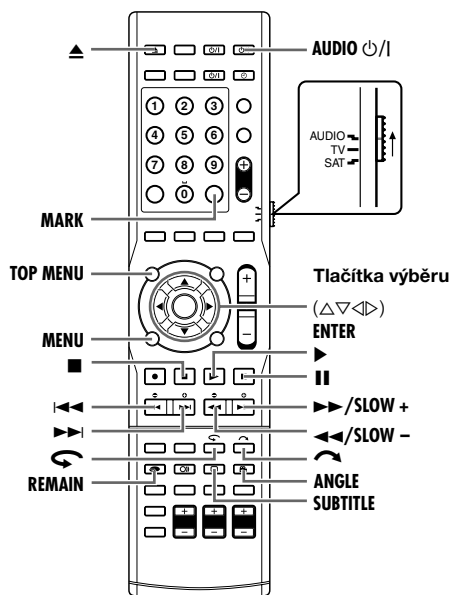

Zpomalené přehrávání



1 Stisknutím **II** přerušíte přehrávání.

2 Stiskněte **SLOW -** ($\ll$) nebo **SLOW +** ($\gg$).

- Každé stisknutí **SLOW -** ($\ll$) nebo **SLOW +** ($\gg$) zvyšuje rychlost zpomaleného přehrávání pro každý směr.
- S disky Video CD/SVCD nelze přehrávat obraz zpomaleně ve zpětném směru.

NEBO

Stiskněte a držte $\ll$ nebo $\gg$ nejméně 2 sekundy.

- Po uvolnění tlačítka se přístroj vrátí do režimu běžného přehrávání.

Vyhledávání s přeskokováním



Během přehrávání stiskněte $\curvearrowright$.

- Každé stisknutí spustí zhruba 30 sekundové zrychlené přehrávání. Návrat k běžnému přehrávání se provede automaticky.
- Tato funkce není možná při přehrávání Video CD s funkcí PBC.

Opakované přehrávání na jeden dotyk



Pozici přehrávání můžete mírně posunout zpět.

Stiskněte $\curvearrowleft$.


- Každé stisknutí přeskočí zpět zhruba o 7 sekund a obnoví přehrávání.
- Tato funkce není možná při přehrávání Video CD s funkcí PBC.

Funkce obnovení



Přístroj umožňuje zapamatování polohy, kde bylo přehrávání zastaveno a obnovení přehrávání od dané pozice.

- Zkontrolujte, zda jste nastavili „RESUME“ na „ON“ nebo „DISC RESUME“ (☞ str. 76)

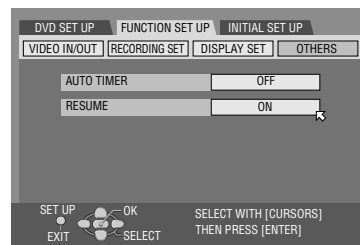

POZOR:

Jestliže se přehrává disk určený jen k přehrávání, přehrávání se zastaví a obrazovka se vyplní modře, když stisknete $\blacksquare$. Pro provedení funkce obnovení s těmito disky se řiďte pokyny jak jsou popsány níže u části o postupu při modré obrazovce.

- 1 Stisknutím $\blacksquare$ během přehrávání se uloží bod k obnovení přehrávání.
 - Přístroj přejde do režimu zastavení s obnovením a do paměti si jako bod k obnovenému přehrávání uloží pozici, ve které jste zastavili přehrávání. Na panelu čelního displeje se rozsvítí „RESUME“.
 - přístroj si uchovává v paměti body obnovení přehrávání posledních 30 disků i v případě, že byly vysunuty pokud „RESUME“ je nastaveno na „DISC RESUME“. (☞ str. 76)
 - Vymazání bodů k obnovenému přehrávání:
 - Je-li volba „RESUME“ nastavena na „ON“:**
 - Přístroj vypne stisknutím **AUDIO ϕ /I**.
 - K vyjmutí disku stiskněte $\blacktriangle$.
 - V režimu zastavení stiskněte $\blacksquare$.
 - Stiskněte **TOP MENU** k zobrazení hlavní nabídky; poté spusťte přehrávání výběrem požadované položky atd.
 - Stiskněte **MENU** k zobrazení nabídky disku; poté spusťte přehrávání výběrem požadované položky atd.
 - Je-li volba „RESUME“ nastavena na „DISC RESUME“:**
 - „RESUME“ musí být nastaveno na „OFF“. (☞ str. 76)
 - V režimu zastavení stiskněte $\blacksquare$.
 - Stiskněte **TOP MENU** k zobrazení hlavní nabídky; poté spusťte přehrávání výběrem požadované položky atd.
 - Stiskněte **MENU** k zobrazení nabídky disku; poté spusťte přehrávání výběrem požadované položky atd.
- 2 Stisknutím $\blacktriangleright$ v režimu pozastavení obnovíte přehrávání. Přístroj spustí přehrávání od bodu k obnovenému přehrávání.

POZNÁMKY:

- Nastavení „DISC RESUME“ pracuje s disky DVD VIDEO, VCD, SVCD a již ukončenými disky DVD-R/DVD-RW (režim videa). U dalších typů disků se použije funkce v nastavení „ON“ i v případě, že volba „RESUME“ je nastavena na „DISC RESUME“. (☞ str. 76)
- Jestliže zastavíte přehrávání disku, pro který již byl uložen do paměti bod obnovení přehrávání, paměť se aktualizuje s novým bodem obnovení přehrávání.
- Jakmile přístroj uloží do paměti body obnovení přehrávání 30 disků, při uložení nového bodu obnovení přehrávání do paměti přístroj přemaže nejstarší uložený bod. Zastavení přehrávání disku, pro který je bod obnovení přehrávání již uložen, může změnit pořadí, ve kterém jsou body uloženy. Tím se může změnit pořadí, ve kterém se jednotlivé body smažou.
- Společně s bodem obnovení přehrávání disku si přístroj ukládá rovněž nastavení jazyka zvuku, titulků a úhlu.
- Tato funkce nemusí pracovat s některými disky Video CD/SVCD.
- Jestliže se volba „RESUME“ změní na „ON“ nebo „OFF“ (☞ str. 76), body obnovení disku uložené s nastavením „RESUME“ na „DISC RESUME“ se odstraní.
- Body obnovení se ukládají samostatně pro každou stranu oboustranného disku.

Označení míst k pozdějšímu opakovanému přehrávání




Přístroj umožňuje označit místa (až 999 bodů), od kterých chcete někdy později znovu spustit přehrávání, a umožňuje spustit přehrávání od označeného místa.

Označení míst:

Během přehrávání stiskněte **MARK** na požadovaných místech.

- „MARK“ se objeví na televizní obrazovce. Označená místa lze při přehrávání disku snadno vyhledat pomocí ◀◀ nebo ▶▶

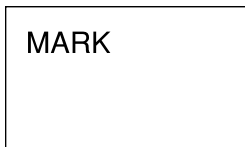

Odstranění označených míst:

Během pauzy stiskněte ◀◀ nebo ▶▶ k vyhledání označeného místa, u něhož chcete označení smazat, a poté stiskněte **MARK**.

- Na televizní obrazovce se objeví přeškrtnuté „MARK“ a označení místa se smaže.



POZNÁMKY:

- Jakmile je disk DVD-R/RW (režim Video) uzavřen, označené body na požadovaných místech se během přehrávání odstraní a zhruba každých 5 minut dochází k automatickému přiřazení nových značek.
- Jestliže stisknete **MARK** při přehrávání disku, který neumožňuje vložení značek, objeví se na obrazovce „○“.

Kontrola časových informací



Systém umožňuje kontrolovat časové informace na panelu čelního displeje a na televizní obrazovce.

Kdykoliv stisknete **DISPLAY**, změní se displej následovně:

■ DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW

Během nahrávání nebo přehrávání

- Hodiny → Uplynulá doba aktuálního titulu → Zbývající doba disku → (znovu od začátku)
- Hodiny se zobrazí pouze na panelu čelního displeje.
- Hodiny a zbývající čas disku se nezobrazí, když se přehrávají uzavřené disky DVD-R/RW.

Během nahrávání/přehrávání nebo v režimu zastavení

- Zbývající čas disku je možné zjistit podle režimů nahrávání také stisknutím **REMAIN**.
- V režimu FR lze podrobně nastavit dobu nahrávání. Když stisknutím **REMAIN** zobrazíte režim nahrávání a zbývající čas disku, stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu „FR“, pak stiskněte požadovanou dobu nahrávání. (str. 41)
- Během přehrávání nebo nahrávání nelze přepínat mezi režimy nahrávání.

	Během nahrávání	Během přehrávání	Během režimu zastavení
Zjištění zbývající doby disku podle režimu nahrávání.	○	○	○
Přepínání režimu nahrávání.	×	×	○

Značka ○: Možné

Značka ×: Není možné

■ U disků Video CD/SVCD, Audio CD

Během přehrávání nebo v režimu zastavení

Uplynulá doba aktuální skladby → zbývající doba aktuální skladby → celková uplynulá doba → celková zbývající doba → (znovu od začátku)

POZNÁMKA:

Je-li vložen disk Video CD/SVCD kompatibilní s PBC, deaktivujte funkci PBC. (str. 31)

Výběr úhlu



Můžete si vychutnat celou řadu úhlů scény pokud DVD VIDEO obsahuje části využívající „více úhlů“ snímání záběru, ve kterých se scéna snímá z několika různých úhlů.

Jestliže disk obsahuje části s „více úhly“ záběru, na televizní obrazovce se na počátku zobrazí „“ záběry „více úhly“.

1 Během přehrávání stiskněte

ANGLE. Na televizní obrazovce se objeví displej k výběru úhlu.



Jestliže scéna obsahuje 3 různé úhly.

2 Stiskněte **ANGLE** nebo

tlačítka výběru pro výběr požadovaného úhlu.

- Kdykoliv stisknete **ANGLE** nebo **tlačítka výběru**, úhel pohledu se změní.
- Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „“, aktuální scéna není nahrána z více úhlů. Některé disky navíc zakazují výběr úhlů.
- K vymazání displeje k výběru úhlů stiskněte **ENTER**. Jestliže nezměníte svoji volbu během 5 sekund, nabídka s možností výběru úhlů automaticky zmizí.

Volba titulků



Některé disky DVD VIDEO obsahují titulky ve více jazycích, ze kterých si můžete vybrat požadovaný jazyk titulků. „“ appears on the TV screen at the beginning of the part where more than one subtitle language are recorded.

1 Během přehrávání stiskněte

SUBTITLE. Na televizní obrazovce se objeví displej k výběru titulků.



Jestliže scéna obsahuje 3 různé jazyky titulků.

- Při každém stisknutí


SUBTITLE se zapíná a vypíná zobrazení titulků.

2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný jazyk.

- K vymazání displeje k výběru titulků stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKY:

- U disku, který neobsahuje jazyk podtitulků, se neobjeví číslo jazyků, které lze zvolit. Na televizní obrazovce se objeví „-/-“.
- Jestliže se jazyk titulků nezmění výše uvedeným postupem, změňte titulky v nabídce disku, která se zobrazí stisknutím **MENU**.
- Stisknutím **AUDIO** k vybraní jazyka/zvuku je možné pouze během přehrávání. Jazyk zvuku lze zvolit jen v režimu zastavení stisknutím **AUDIO**. Můžete ale vybrat požadovaný jazyk/zvuk z nabídky nastavení v režimu nastavení.

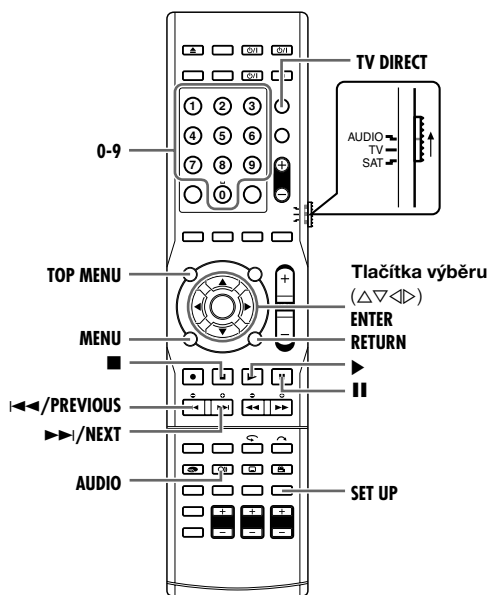

Výběr zvukového kanálu



Při sledování dvojjazyčných programů nebo přehrávání disků s nahranými dvojjazyčnými nebo stereofonními programy lze volit požadovaný zvukový kanál.

- Je-li volba „SUPERIMPOSE“ nastavena na „AUTO“, můžete na televizní obrazovce potvrdit vybraný zvukový kanál. (☞ str. 75)
- Kdykoliv stisknete tlačítko **AUDIO**, změní se zvukový kanál.



STOPA	POUŽITÍ
Obrazkový displej	
	Pro hlavní audio dvojjazyčných programů
	Pro vedlejší audio dvojjazyčných programů
	Pro stereofonní disky
	Pro zvuk levého kanálu
	Pro zvuk pravého kanálu

TV Direct



Použijte TV DIRECT, pokud dáváte přednost poslechu pouze zvuků z televizních reproduktorů.

Pokud je stlačeno **TV DIRECT**, subwoofer se automaticky vypne a zvuk z reproduktorů je přerušen. Při každém stisknutí **TV DIRECT** se zvuk z reproduktorů zapíná a vypíná.

Z reproduktorů nevychází žádný zvuk během časovaného nahrávání, protože je aktivován režim TV DIRECT. V takovém případě stiskněte **TV DIRECT** a přepněte na subwoofer.

POZNÁMKA:

Na panelu čelního displeje se rozsvítí „TV DIRECT“, když je aktivován režim TV DIRECT.

Výběr jazyku/zvuku



Některé disky DVD VIDEO obsahují více jazyků zvuku nebo zvukových stop. Můžete vybrat požadovaný jazyk zvuku filmů. U některých disků Video CD/SVCD lze přepínat zvukový kanál a volit tak způsob přehrávání Karaoke s vokály nebo bez nich.

- 1 Během přehrávání stiskněte **AUDIO**. Na televizní obrazovce se objeví displej k výběru zvukového jazyka/zvuku.

Příklad: DVD VIDEO



Jestliže scéna obsahuje ve zvuku 3 různé jazyky.

- 2 Stisknutím **AUDIO** nebo **tlačítka výběru** zvolte požadovaný jazyk/zvuk.
 - Kdykoliv stisknete tlačítko **AUDIO** nebo **tlačítka výběru**, změní se jazyk/zvuk.
 - Pro vymazání displeje výběru jazyka/zvuku, stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKY:

- Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „“ nejsou nahrané žádné jiné jazyky zvuku.
- Jestliže se jazyk zvuku nezmění výše uvedeným postupem, změňte zvukovou stopu v nabídce disku, která se zobrazí stisknutím **MENU**.
- Stisknutí **AUDIO** k vybraní jazyka/zvuku je možné pouze během přehrávání. Jazyk zvuku lze zvolit jen v režimu zastavení stisknutím **AUDIO**. Můžete ale vybrat požadovaný jazyk/zvuk z nabídky nastavení v režimu nastavení.

Funkce ovládání přehrávání (PBC)



Některé disky Video CD/SVCD podporují funkci PBC. PBC je zkratka slov „PlayBack Control“ – ovládání přehrávání. Disk Video CD/SVCD nahraný s funkcí PBC obsahuje vlastní nabídky, například seznam skladeb na disku. Pomocí těchto nabídek lze vyhledat určitou scénu.

- 1 V režimu zastavení stiskněte **▶**. Objeví se menu PBC.
- 2 Použijte **číselné klávesy** k zadání čísla požadované scény, pak stiskněte **ENTER**. Přístroj zahájí přehrávání od vybrané položky.
 - Na panelu čelního displeje se zobrazí „PBC“.
 - Na televizní obrazovce se objeví „NEXT“ nebo „PREVIOUS“: Stisknutím **▶▶** lze vyvolat následující stranu. Stisknutím **◀◀** se provede návrat na předcházející stranu.
 - Do nabídky se lze vrátit stisknutím **RETURN**.
 - Způsob ovládání se liší podle disků.

POZNÁMKY:

- Chcete-li přehrávat disk Video CD/SVCD kompatibilní s PBC, aniž byste aktivovali funkci PBC, spusťte přehrávání v režimu zastavení pomocí **číselné klávesy** namísto tlačítka **▶** k výběru stopy; poté stiskněte **ENTER**.
- K aktivaci funkce PBC při přehrávání disku Video CD/SVCD kompatibilního s PBC bez funkce PBC stiskněte **■** a smažte body obnovy (☞ str. 29), pak stiskněte **▶**.

Přehrávání v režimu Live Memory




Můžete sledovat nahranou část programu dokonce před ukončením nahrávání (přehrávání v režimu Live Memory), nebo sledovat jiné programy (simultánní nahrávání a přehrávání), zatímco pokračuje v nahrávání na disky DVD-RAM.

(Obrazovka nahrávání)



Pro spuštění přehrávání v režimu Live Memory, stiskněte ► pro přehrání od začátku NEBO stiskněte ↺ pro přeskočení o kousek zpět.



Pro zastavení přehrávání Live Memory, stiskněte ■.

(Obrazovka přehrávání v Live Memory)



Pro zastavení nahrávání stiskněte ■.

Nahrávání se zastaví

Pro vymazání stiskněte **LIVE CHECK.**

Pro zastavení přehrávání Live Memory, stiskněte ■.

Kontrola obrázků, které se právě nahrávají


Pro zobrazení stiskněte **LIVE CHECK.**

(Obrazovka přehrávání a kontrola Live Check)



Přehrávání obrázku v režimu Live Memory


Nahrávání obrázku

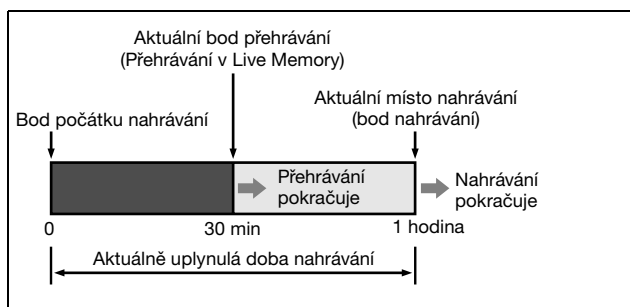

POZNÁMKY:

- Přehrávání v režimu Live Memory lze spustit přibližně po 30 vteřinách po zahájení nahrávání.
- Trebaže během přehrávání v režimu Live Memory je možné vysokorychlostní vyhledávání zhruba do 30 sekund před aktuálním místem nahrávání, jakmile systém dosáhne aktuálního místa nahrávání, přístroj obnoví normální přehrávání a udržuje si zpoždění zhruba 30 sekund, takže nahrávání i přehrávání může pokračovat.
- Při používání přehrávání Live Memory během časovaného nahrávání zůstává přístroj zapnutý a přehrávání pokračuje i po skončení nahrávání.
- Při použití přehrávání v režimu Live Memory během časovaného nahrávání se přehrávání automaticky zastaví těsně před zahájením nahrávání. Nahrávání se pak spustí v okamžiku, kdy nastane čas nastavený časovačem.
- Během přehrávání Live Memory nelze provádět ITR ani po stisknutí tlačítka ●. Stisknutím ■ zobrazíte nahrávaný program a poté můžete provést nastavení ITR.
- Během přehrávání v Live Memory, které nekoliduje s nahráváním, lze přehrávání na chvíli pozastavit.
- Po stisknutí tlačítka **LIVE CHECK** se zobrazí právě nahrávaný film; velikost obrazu nemusí být správná.
- Přehrávání v režimu Live Memory nelze spustit během nahrávání zdroje ze vstupu DV (☞ str. 65)

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

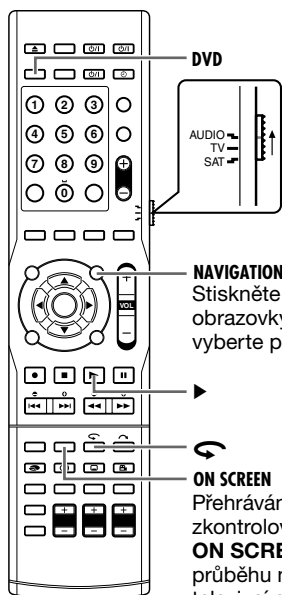

NAVIGATION
Stiskněte **NAVIGATION** pro znázornění obrazovky navigace databáze knihovny a vyberte požadovaný program. (☞ str. 55)

ON SCREEN
Přehrávání v režimu Live Memory lze zkontrolovat stisknutím tlačítka **ON SCREEN**, kterým se zobrazí sloupek průběhu na překryvném displeji. Na televizní obrazovce se objeví v překryvném okně aktuální stav. (☞ str. 32, „Přehrávání v režimu Live Memory“)

Zobrazení sloupku indikace



Přehrávání v režimu Live Memory

Můžete přehrávat předcházející část kanálu, který nahráváte.

Sledování od počátečního bodu nahrávání.

1 Během nahrávání stiskněte ►.

Sledování od bodu po malém přeskočení zpět během nahrávání.

1 Během nahrávání stiskněte ↶.

- Přehrávání v režimu Live Memory lze spustit přibližně po 30 vteřinách po zahájení nahrávání.
- Každé stisknutí přeskočí zpět zhruba o 7 sekund a obnoví přehrávání.

Simultánní nahrávání a přehrávání

Můžete přehrávat jiné programy, které jsou k dispozici v navigaci databáze knihovny na disku.


Sledování jiných dříve nahraných programů během nahrávání

1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.

2 Stisknutím tlačítka výběru zvolte „ORIGINAL“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.

3 Stiskněte tlačítka výběru a zvolte požadovaný program, pak stiskněte **ENTER**.

Tlačítka používaná během přehrávání v Live Memory

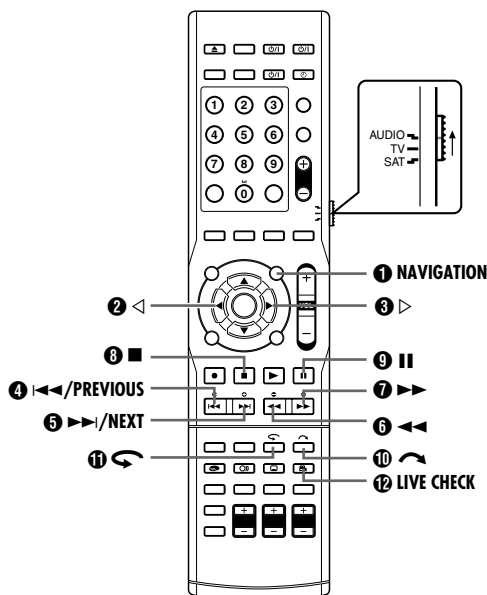

1 NAVIGATION

Zobrazí se nabídka Navigace databáze knihovny. Můžete vybrat titul k přehrávání.

- 2 ◀
Stisknutí v režimu pauzy posouvá zpět statický obraz po snímcích.

- 3 ▶
Stisknutí v režimu pauzy posouvá dopředu statický obraz po snímcích.

- 4 ◀◀
• Jedním stisknutím přeskočíte zpátky na začátek programu nebo dozadu přehrávané kapitoly.
• Stisknutí nejméně na 2 sekundy během přehrávání posouvá přehrávání vzad vyšší rychlostí. Po uvolnění tlačítka se přístroj vrátí do režimu běžného přehrávání.

Dostupné jen v režimu pauzy

- Stisknutí nejméně na 2 sekundy během přehrávání posouvá přehrávání vzad nižší rychlostí.
- 5 ▶▶
• Jedním stisknutím přeskočíte dopředu k dalšímu programu nebo kapitole, která se zpětně přehrává.
• Stisknutí nejméně na 2 sekundy během přehrávání posouvá přehrávání vpřed vyšší rychlostí. Po uvolnění tlačítka se přístroj vrátí do režimu běžného přehrávání.

Dostupné jen v režimu pauzy

- Stisknutí nejméně na 2 sekundy během přehrávání posouvá přehrávání vpřed nižší rychlostí.

- 6 ◀◀
• Při každém stisknutí tlačítka během přehrávání se přehrávání posune v 5 krocích směrem vzad.
• Stisknutí v režimu pauzy posouvá přehrávání vzad nižší rychlostí.

7 ▶▶

- Při každém stisknutí tlačítka během přehrávání se přehrávání posune ve 4 krocích směrem vpřed.
- Stisknutí v režimu pauzy posouvá přehrávání vpřed nižší rychlostí.

8 ■

- Jedno stisknutí zastaví přehrávání v Live Memory a vrátí zobrazení na obrazovce zpět na vysílání programu.
- Opětné stisknutí zastaví nahrávání a vrátí obsah obrazovky zpět na vysílání programu.

9 ||

- Jedno stisknutí pozastaví přehrávání (přehrává se statický obraz).
- Opakované stisknutí posouvá statický obraz o jeden snímek dále.

10 ↺

- Tato možnost je užitečná při přeskokování nechtěných částí.
- Každé stisknutí přeskočí vpřed zhruba o 30 sekund a obnoví přehrávání.
- Opakované stisknutí způsobí plynulé přeskokování vpřed odpovídající počtu stisknutí.

11 ↻

- Tato možnost je užitečná při sledování sportovních programů atd.
- Každé stisknutí přeskočí zpět zhruba o 7 sekund a obnoví přehrávání.
- Opakované stisknutí způsobí plynulé přeskokování vzad odpovídající počtu stisknutí.

12 LIVE CHECK

Můžete například zkontrolovat, zda program, který nahráváte, již skončil nebo ne.


- Po jednom stisknutí se zobrazí právě nahrávaný film a současně právě přehrávaný film.
- Další stisknutí vymaže okno Live Check a zobrazí jen právě přehrávaný film.

Použití sloupku ovládání na obrazovce



Sloupek na obrazovce umožňuje vyvolávat různé funkce přehrávání. Některé funkce ovládané z nabídky Navigace lze řídit pomocí sloupku ovládání na obrazovce.


Dbejte, abyste vymazali obrazovku Navigace databáze knihovny stisknutím **NAVIGATION**.

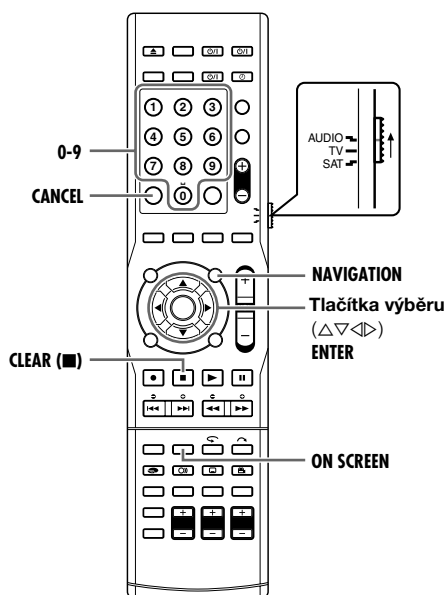


Přístup ke sloupku ovládání na obrazovce

- 1 Je-li vložen disk, stiskněte dvakrát **ON SCREEN**.

Obsah sloupku ovládání na obrazovce během přehrávání DVD VIDEO

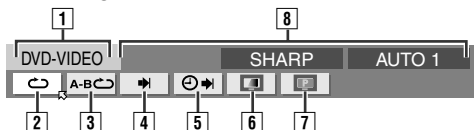

Video CD/Super Video CD

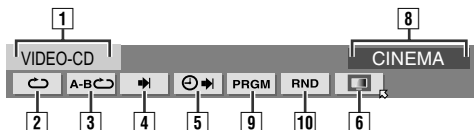

Disk JPEG



- 1 Typ disku.
- 2 Vyberte k opakovanému přehrávání. (☞ str. 35)
- 3 Vyberte k opakovanému přehrávání mezi body A–B. (☞ str. 36)
- 4 Vyberte k funkci vyhledávání. (☞ str. 36)
- 5 Vyberte k funkci vyhledávání času. (☞ str. 37)
- 6 Vyberte k funkci Nastavení obrazu. (☞ str. 37)
- 7 Vyberte k přepínání typu zdroje obrazu. (☞ str. 37)
- 8 Aktuální stavová oblast vybrané položky.
- 9 Vyberte, chcete-li přehrát program. (☞ str. 38)
- 10 Vyberte k náhodnému přehrávání. (☞ str. 38)
- 11 Vyberte k nastavení intervalu přepínání obrazů v prezentaci. (☞ str. 38)

POZNÁMKA:

Tebaže příklady sloupku ovládání na obrazovce jsou zde uvedeny jen pro 3 typy disků, sloupek ovládání na obrazovce se zobrazí pro libovolný disk uvedený v levém sloupci.

Základní operace na sloupku ovládání na obrazovce

Příklad: Při výběru funkce Nastavení obrazu disku DVD

Během přehrávání nebo při zastavení


- 1 Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce. Právě vybraná položka se zvýrazní a ukazuje na ní ↖.



- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „“ a stiskněte **ENTER**. Pod vybranou položkou se zobrazí překryvné okno.



- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný jazyk, pak stiskněte **ENTER**.

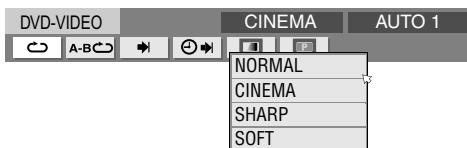

Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

POZNÁMKA:

Podrobnější informace k jednotlivým položkám nabídky viz odpovídající stránky.

Opakované přehrávání



Přehrávání disku lze opakovat dle vlastního přání podle typu disku.

- 1 Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „“ a stiskněte **ENTER**. Pod vybranou položkou se zobrazí překryvné okno.



- 3 Opakovaným stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný režim opakování a poté stiskněte **ENTER**.

DVD-RAM/RW/R

- OFF:**
Režim opakovaného přehrávání se neprovádí.
- ALL REPEAT:**
Celý disk se přehrává opakovaně.
- TITLE REPEAT:**
Aktuální titul se přehrává opakovaně.

DVD VIDEO

- OFF:**
Režim opakovaného přehrávání se neprovádí.
- TITLE REPEAT:**
Aktuální titul se přehrává opakovaně.
- CHAPTER REPEAT:**
Aktuální kapitola se přehrává opakovaně.

Audio CD/Video CD/SVCD/JPEG/MP3

- OFF:**
Režim opakovaného přehrávání se neprovádí.
- ALL REPEAT:**
Celý disk se přehrává opakovaně.
- TRACK REPEAT*:**
Aktuální skladba se přehrává opakovaně.
- * „TRACK REPEAT“ nelze vybrat u disků JPEG.

Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

Ke zrušení opakovaného přehrávání

Zopakujte výše uvedený postup od kroku 1, vyberte „OFF“ v kroku 3, poté stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKY:

- Opakované přehrávání není možné u Video CD/SVCD s funkcí PBC.
- Opakované přehrávání nemusí pracovat správně podle typu použitého disku.

Opakované přehrávání A-B


Můžete opakovat požadovanou část.

Během přehrávání

- Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „A-B“.
- Stiskněte **ENTER** na začátku požadované části, kterou si přejete opakovat (bod A). Zobrazí se uplynulá doba přehrávání bodu A.



- Stiskněte **ENTER** na konci požadované části, kterou si přejete opakovat (bod B). Zobrazí se uplynulá doba přehrávání bodu B.
- Vybraná část disku (mezi body A a B) se přehrává opakovaně.


Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

Zrušení opakovaného přehrávání A-B

Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „A-B“, a stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKY:


- Opakované přehrávání A-B nemusí pracovat správně, podle typu použitého disku.
- Podtituly nahrávané kolem bodů A a B se nemusí objevit.
- Jestliže přístroj dosáhne konce položky před nastavením koncového bodu, sloupek ovládání na obrazovce zmizí z televizní obrazovky. V tomto případě zopakujte postup od kroku 1.
- Bod B musí být nastaven nejméně na 3 sekundy za bodem A.
- Při přehrávání DVD je možné opakované přehrávání A-B jen v rámci jednoho titulu.
- Během přehrávání podle programu a náhodného přehrávání nelze vybrat opakované přehrávání „A-B“.
- Opakované přehrávání „A-B“ nelze vybrat u zastaveného přístroje.

Vyhledání počátku požadovaného výběru


Můžete vyhledat začátek titulu, kapitoly, skupiny nebo skladby.

Během přehrávání nebo při zastavení

- Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „>|“ a stiskněte **ENTER**.



- Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný jazyk, pak stiskněte **ENTER**.
- U disků Video CD/SVCD, Audio CD tento krok přeskočte.

POZNÁMKA:

Nastavení, která je možno zvolit v režimu přehrávání a zastavení se liší podle používaného typu disku a hledání.

- Stisknutím **číselné klávesy** zadejte požadovaný titul nebo číslo kapitoly a poté stiskněte **ENTER**.
- Přehrávání začne od vybrané části.



Příklad:

- K výběru stopy 5 stiskněte **číselnou klávesu „5“**.
- K výběru stopy 15, stiskněte **číselné klávesy „1“ a „5“**.
- K výběru stopy 25, stiskněte **číselné klávesy „2“ a „5“**.

Pokud jste stanovili nesprávné číslo


Stiskněte **CLEAR** nebo **CANCEL** na dálkovém ovládání pro nový vstup.

Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

POZNÁMKY:

- Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „>|“ v kroku 4, na disku není obsažena vybraná kapitola, nebo daná kapitola na disku nefunguje.
- Než stisknete **ENTER**, přehrávání se může spustit automaticky, jestliže zadáte požadované číslo sekce podle typu disku.
- Tato funkce není možná u disků Video CD/SVCD s funkcí PBC.

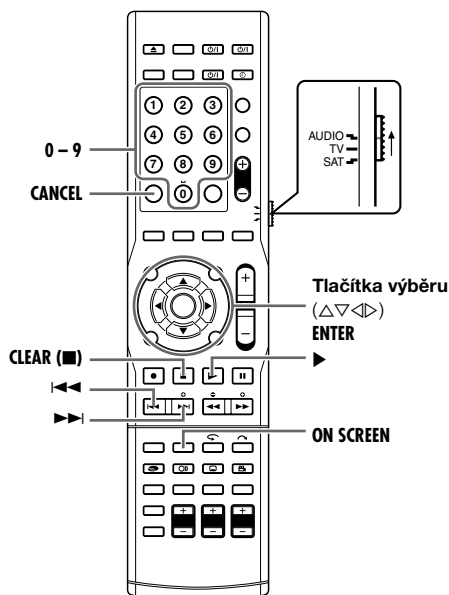

Vyhledávání času



Disk můžete přehrávat od vybraného bodu tím, že specifikujete čas uplynulý od začátku programu (u disků DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW a DVD VIDEO) nebo od začátku disku (Video CD/SVCD a Audio CD).

- 1 Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „“ a stiskněte **ENTER**. Pod vybranou položkou se zobrazí překryvné okno.



- 3 Stisknutím **číselné klávesy** zadejte požadovaný titul nebo číslo kapitoly a poté stiskněte **ENTER**. Přístroj zahájí přehrávání od zadaného času.

Příklad:

Přehrávání od bodu 12 (minuty): 50 (sekund) uplynulo.



Pokud jste stanovili nesprávné číslo

Stiskněte **CLEAR** (■) nebo **CANCEL** na dálkovém ovládání pro nový vstup.

Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

POZNÁMKY:


- Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „“ v kroku 3, vybrali jste bod, který překračuje dobu nahrávky disku.
- Některé disky DVD VIDEO neobsahují časové informace, a proto u nich nelze používat funkci časového vyhledávání. V takovém případě se na televizní obrazovce také zobrazuje „“.
- Tato funkce není možná u disků Video CD/SVCD s funkcí PBC.

Nastavení kvality obrazu



Optimální kvality obrazu lze dosáhnout volbou odpovídajícího režimu obrazu.

- 1 Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „“ a stiskněte **ENTER**. Pod vybranou položkou se zobrazí překryvné okno.

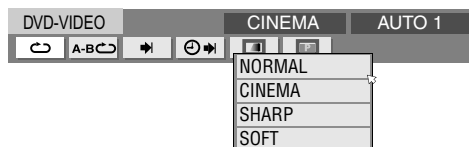

- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný jazyk, pak stiskněte **ENTER**.

NORMAL:

Běžně zvolte tuto možnost.

CINEMA:

Vhodné pro disky s filmy atd.

SHARP:

Jasnější obraz s ostřejšími hranami při přehrávání obrazu s převládajícími plochými povrchy stejné barvy jako např. kreslené filmy.

SOFT:

Tuto volbu vyberte, jestliže je příliš silný šum.

Vymazání sloupku na obrazovce


Stiskněte **ON SCREEN**.

Nastavení progresivního režimu



Optimální kvality obrazu lze dosáhnout, zadáte-li, zda se obsah disku zpracovává po polích (video zdroje) nebo po rámcích (filmové zdroje).

- 1 Nastavte na jednotce progresivní režim skenování. (str. 77)
- 2 Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „“ a stiskněte **ENTER**. Pod vybranou položkou se zobrazí překryvné okno.

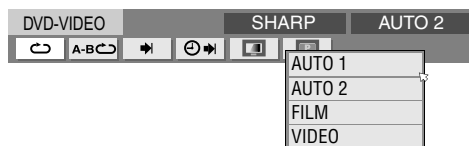

- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný jazyk, pak stiskněte **ENTER**.

AUTO 1:

Tento režim automaticky hledá v obsahu filmu a videa obsahující progresivní přehrávání. Když je nalezen obsah filmu, použije se detekční indikátor k vyvolání celoobrazového přehrávání filmových dat. Když je nalezen obsah, obrázky z mnohých polí se používají k detekci sekcí s pohybem, který je pak podroben náročnému zpracování obrázku pro vznik ostrých, detailně progresivních obrázků bez jakéhokoliv omezení v kvalitě obrázku, když dojde k pohybu. Normálně se doporučuje provoz v tomto režimu.

AUTO 2:

Pouze vznik částí s pohybem se odlišuje od „AUTO 1“. V obsahu videa jsou rozpoznány části s pohybem a obrázky se upravují postupem přes filtry na obrázky s pohybem.

FILM:

Vhodné k přehrávání filmu nebo disku s progresivním skenováním zdroje.

VIDEO:

Vhodné k přehrávání disku se zdrojem videa. Okraje a přehrávané obrazy budou měkké.

Vymazání sloupku na obrazovce


Stiskněte **ON SCREEN**.

Přehrávání programu


Lze naprogramovat až 30 skladeb (Video CD/SVCD nebo Audio CD) k přehrávání ve stanoveném pořadí.

Je-li přehrávání zastaveno

- 1 stiskněte dvakrát **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PRGM“ a stiskněte **ENTER**. Pod sloupkem ovládání na obrazovce se zobrazí tabulka programů.
- 3 Stisknutím **číselné klávesy** zadejte čísla nahrávek v požadovaném pořadí.

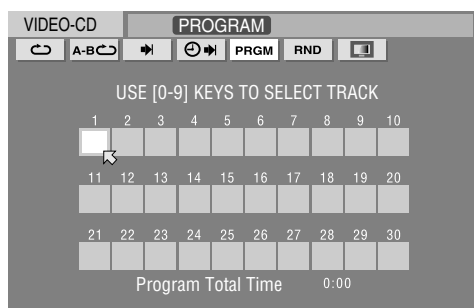

Příklad:

- 1 K výběru stopy 5, stiskněte **číselnou klávesu „5“** a **ENTER**.
- 2 K výběru stopy 15, stiskněte **číselné klávesy „1“** a „5“.
- 3 K výběru stopy 25, stiskněte **číselné klávesy „2“** a „5“.

Jestliže jste zadali nesprávný výběr

Stiskněte **CANCEL**. Poslední naprogramovaná volba se vymaže. Nebo stiskněte **CLEAR** (■). Vymaže se celý výběr.

- 4 Stiskněte **▶**. Začne přehrávání v pořadí podle programu.
 - Po skončení přehrávání všech stop se přehrávání podle programu zastaví, ale naprogramované informace zůstávají uloženy.
 - Pro přidání skladeb na konec programu proveďte kroky 1 až 3.
 - Během přehrávání podle programu přeskočíte stisknutím **▶▶** k další stopě v programu. Stisknutí **◀◀** provede návrat na začátek aktuální stopy.

Pro vymazání sloupku ovládání na obrazovce a obsahu programu,

Stiskněte **ON SCREEN**.

Zrušení přehrávání podle programu

Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PRGM“ a stiskněte **ENTER**.

POZNÁMKA:

Přehrávání podle programu nemusí pracovat správně podle typu použitého disku.

Náhodné přehrávání


Všechny skladby na disku lze přehrávat v náhodném pořadí.

Je-li přehrávání zastaveno

- 1 stiskněte dvakrát **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „RND“, pak stiskněte **ENTER**. Začne přehrávání v náhodném pořadí.


Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

Zrušení náhodného přehrávání

Proveďte kroky 1 a 2.


POZNÁMKA:

Během náhodného přehrávání se každá skladba přehrává jen jednou.

Výběr intervalu přepínání prezentace


Interval přepínání obrazů v prezentaci lze nastavit.

- 1 Dvakrát stiskněte **ON SCREEN** a vyvolejte tak sloupek ovládání na obrazovce.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „“ a stiskněte **ENTER**. Pod vybranou položkou se zobrazí překryvné okno.

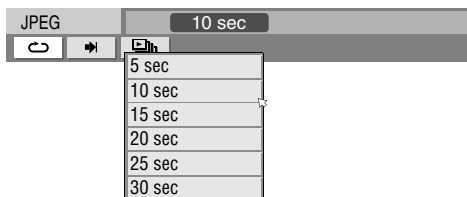

- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný jazyk, pak stiskněte **ENTER**.

Vymazání sloupku na obrazovce

Stiskněte **ON SCREEN**.

POZNÁMKA:

Soubory JPEG se přehrávají jako prezentace. Zobrazení obrazu, jehož soubor je větší, může zabrat více času.


Základní nahrávání



- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

POZOR:

Nelze nahrávat programy na disky DVD-R/RW, které již byly ukončeny.

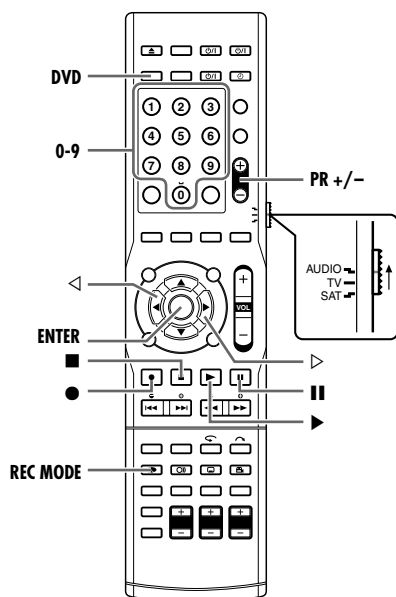

POZNÁMKY:

- Před prvním použitím disku DVD-RAM s tímto přístrojem se doporučuje tento disk naformátovat. (☞ str. 83)
- Jestliže používáte zcela nový disk DVD-RW, naformátujte ho v režimu VR nebo v režimu Video. (☞ str. 83)
- Aby bylo možné přehrávat nahrávky zapsané na disky DVD-R/RW na jiných přehrávačích DVD, musí být tyto disky ukončeny. Proveďte „Dokončení disku“ (☞ str. 84).
- Na každý disk lze nahrát až 99 programů a 99 seznamů skladeb.
- Některé programy lze nahrávat jen jednou.
- Při spuštění nahrávání se automaticky nahraje index první části nahrávky. (☞ str. 55) Smazání indexu viz strana 58.
- Nahrávání se někdy může zastavit nebo ho nelze provést ani v případech, kdy na disku zbývá dostatek volného místa.
- Digitální zvukový vstup z L1 a L2 (OPTICAL, COAXIAL) nelze nahrávat.

Režim nahrávání

Jako formát nahrávání se používá MPEG 2. Jako základní měřítko kvality obrazu se používá jednotka „bps“, která představuje množství dat, které je možno nahrát za sekundu. Čím vyšší je tato hodnota, tím lepší je kvalita nahraného obrazu, ale tím větší kapacita disku se spotřebuje na nahrávku. U programů, ve kterých dochází k prudkým pohybům (například sportovní programy), vyberte možnost XP nebo SP; u konverzačních show atd. s poměrně malým množstvím pohybu vyberte možnost LP nebo EP. Režimy nahrávání disků 4,7 GB jsou nastaveny takto:



Režim nahrávání		Množství nahrávky (zhruba)	Maximální doba záznamu (zhruba)
XP		10 Mbps	1 hodina
SP		5 Mbps	2 hodiny
LP		2,5 Mbps	4 hodiny
EP		1,6 Mbps	6 hodiny
FR	60-360 (☞ str. 41)	Množství se liší podle vybraného času.	1 – 6 hodin
	420		7 hodiny
	480		8 hodiny

- Podrobnosti o režimu FR viz „Funkce libovolné rychlosti“ (☞ str. 41).

- Vložte zapisovatelný disk.
 - Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci „Vložení disku“ (☞ str. 5).
- Stisknutím **PR +/-** nebo **číselné klávesy** vyberte kanál, který si přejete nahrávat.
- Opakovaným stisknutím **REC MODE** vyberte režim nahrávání a poté stiskněte **ENTER**.
 - Kdykoliv stisknete **REC MODE**, změní se režim nahrávání takto:
 XP → SP → LP → EP → FR (60-360*, 420, 480) → (zpět na začátek)
 - * Hodnota je volitelná od 1 do 6 hod v 5 minutových intervalech opakovaným stisknutím <1> po zvolení „FR60-FR360“. Chcete-li hodnotu změnit v 30 minutových intervalech, stiskněte a podržte stisknuté <1>.
 - Detaily o režimu nahrávání viz sloupky vpravo.
- Stisknutím tlačítka ● přístroje zapněte nahrávání. Nebo podržte stisknuté tlačítko ● a stiskněte ► na dálkovém ovládání.
- Stisknutím || pozastavíte nahrávání.
 - Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte současně ►.
- Stisknutím ■ zastavíte nahrávání.
 - Při zastavení nahrávání trvá zápis konec relace zhruba 10 sekund.

Funkce nahrávání

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

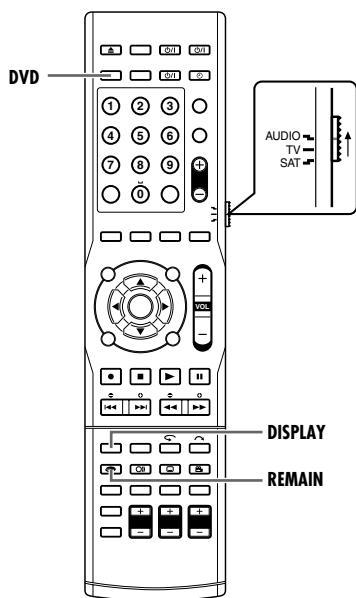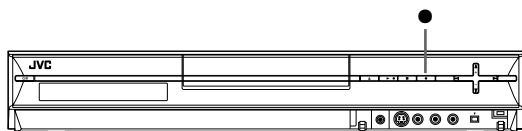

Okamžité časované nahrávání (ITR)

Dobu nahrávání je možno nastavit během nahrávání. Po ukončení nahrávání se přístroj zastaví a automaticky vypne.

- 1 Stisknutím tlačítka ● přístroje zapněte nahrávání.
- 2 K zapnutí režimu okamžitého časovaného nahrávání ITR stiskněte znovu ●.
 - Na panelu čelního displeje se zobrazí „0:30“.
- 3 Jestliže chcete nahrávat po dobu více než 30 minut, stisknutím ● prodloužíte čas. Každé stisknutí prodlužuje dobu nahrávání o 30 minut.
 Normální nahrávání → 0:30 → 1:00 ... → Maximálně zbývajících doba na disku → (zpět na začátek)

POZNÁMKY:

- Proveďte ITR pomocí tlačítka ● na přístroji.
- Maximální nahrávací čas se mění v závislosti na čase zbývajícím na disku.

Sledování jiných programů během nahrávání

Během nahrávání můžete v televizi sledovat jiné programy. Nekoliduje to s nahráváním.

- 1 Zapněte televizi.
- 2 Zvolte požadovaný kanál, který chcete v televizi sledovat přes televizní dálkový ovladač.

POZNÁMKA:

Je-li k přístroji připojen dekodér (☞ str. 71), můžete vybrat zakódovaný kanál i všechny ostatní normální kanály.

Indikátor uplynulé doby nahrávání a zbývajících doby disku

Během nahrávání opakovaně stiskněte **DISPLAY**, dokud se na panelu čelního displeje neobjeví požadovaná indikace.

- Kdykoliv stisknete **DISPLAY**, změní se časové informace následovně:
 Uplynulá doba nahrávání → Zbývajících doba disku → Hodiny → (zpátky na začátek)
- Zbývajících čas disku je možné zjistit také stisknutím tlačítka **REMAIN**, i když se přístroj zastaví nebo pokračuje nahráváním. Na televizní obrazovce se zobrazí seznam zbývajících dob pro všechny režimy nahrávání.

Funkce libovolné rychlosti

Aby bylo možné nahrát celý program, přístroj automaticky nastaví odpovídající režim nahrávání podle kombinace celkové délky programu, který se nahrává a zbývajících prostoru na disku nebo specifikované doby nahrávání (od 60 minut do 480 minut za použití prázdného disku 4,7 GB).

■ Nahrávání celého programu na aktuální zbývajícím místě na disku

V postupu výběru režimu nahrávání vyberte „FR (JUST)“.


- Zapamatujte si, že tato funkce je k dispozici pouze při nahrávání s naprogramovaným časovačem (☞ str. 49, 50).

■ Nahrávání celého programu specifikací požadované doby nahrávky

V postupu výběru režimu nahrávání vyberte „FR60-FR360“, „FR420“ nebo „FR480“. (☞ str. 39)


■ K nahrávání denního programu v délce 25 minut pětkrát na stejný DVD disk například

Proved'te tento postup „Programování časovače SHOWVIEW“ (☞ str. 49). Dbejte, abyste nastavili rychlost nahrávání na „FR125“, 5. díl programu již nebude možné nahrát. a funkci Nahrávat týdně/denně na „MON-FRI“ v kroku 8 tak, aby se celá nahrávka vešla na celý disk.

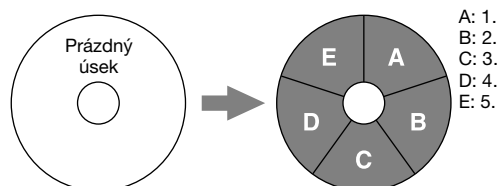

A: 1.
B: 2.
C: 3.
D: 4.
E: 5.

Jestliže se stejný program bude nahrávat v režimu SP namísto režimu „FR125“, 5. díl programu již nebude možné nahrát.

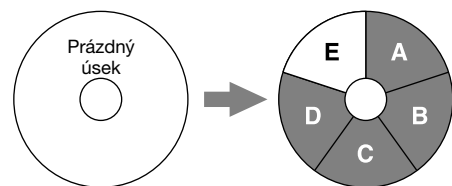

A: 1.
B: 2.
C: 3.
D: 4.
E: Prázdné (20 min.)

POZNÁMKY:

- Tento přístroj lze naprogramovat k časovanému nahrávání bez ohledu na zbývajícím dobu na disku. Pokud zbývajícím čas na disku nestačí, není možné do konce naprogramovaného časovače nahrávat. Zjištění zbývajícím doby disku před provedením časovaného nahrávání.

(Příklad) Jestliže jste naprogramovali časovač k nahrávání 60 minut v režimu SP na disk o kapacitě 120 minut, zbývajícím čas bude 30 minut v režimu XP, 60 minut v režimu SP, 120 minut v režimu LP, 180 minut v režimu EP a 240 minut v režimu FR480.

- Nahrávání s časovačem nemůže překročit tuto zbývajícím dobu.
- Maximální doba nahrávání v režimu FR (JUST) je stejná jako doba nahrávání v režimu FR480. Je-li zapnutý režim programování s časovačem u dlouhých programů FR (JUST) na disku, jehož zbývajícím doba je krátká, doporučuje se zkontrolovat zbývajícím dobu nahrávání v režimu FR480 a ověřit si, zda zbývajícím doba stačí k záznamu programu.
- I v případech, kdy je naprogramováno s časovačem v režimu FR (JUST) více programů, nahraje se pouze první z nich.
- Aby bylo zajištěno, že se záznam na vejde na disk, může tato funkce ponechat na konci disku krátký nenahráný úsek.
- V místě, kde přístroj přepíná režimy, může dojít k lehkému šumu a mírným poruchám obrazu a zvuku.

Příjem stereo a dvojjazyčných programů

Přístroj je vybaven dekodérem Sound-Multiplex (A2) a dekodérem digitálního stereofonního zvuku (NICAM), které umožňují příjem stereofonních a dvojjazyčných vysílání.

Při změně kanálu se na televizní obrazovce zobrazí na několik sekund typ přijímaného vysílání.

Typ přijímaného vysílání	Obrazovkový displej
A2 stereo	
A2 dvojjazyčné	
Běžné monofonní	
NICAM stereo	
NICAM dvojjazyčné	
NICAM monofonní	

POZNÁMKY:

- „SUPERIMPOSE“ musí být nastaveno na „AUTO“. V opačném případě se obrazovkový displej nezobrazí. (☞ str. 75)
- Jestliže je kvalita přijímaného stereo zvuku špatná, může být příjem vysílání kvalitnější v monofonním režimu.

Výběr zvukového kanálu nahrávaného na disk

Jestliže se nahrává program na disky DVD-RAM nebo DVD-RW v režimu VR, na disk se nahrají všechny zvukové kanály přijímaného programu. Když nahráváte na DVD-R nebo DVD-RW (režim video), není možné přepínat kanál audio externího vstupu za použití tohoto přístroje. Můžete buď přepínat kanál audio za použití externího přístroje nebo odstranit disk a pro přepnutí kanálu audio stisknout **AUDIO**.

POZNÁMKA:

Dříve než budete přehrávat program nahraný v režimu stereo a nebo dvojjazyčný program, prostudujte si kapitolu „Výběr zvukového kanálu“ (☞ str. 31).

Prostorový režim (Surround Mode)

Reprodukce atmosféry divadla

Ve zfilmovaných divadelních představeních jsou početné reproduktory umístěné ke zdi, aby tak reprodukovaly realistický dojem za pomoci zvukových efektů a umožňují tak, aby se zvuk ozýval ze všech směrů.

Umístěním většího počtu reproduktorů kolem sedadel diváků se lokalizace zvuku a jeho dynamika výrazně zlepší.

Tento systém, na který je zapotřebí 5 reproduktorů a subwoofer mohou reprodukovat realistický pocit návštěvy divadla doma.

Prostorový režim (Surround Mode)

Dolby Surround

• Dolby Digital*

Vícekanálový audio formát komprese používaný pro DVD. (Tento druh software má značku )

U Dolby Digital 5.1CH produkují přední levý kanál, přední pravý kanál, střední kanál, zadní pravý kanál a kanál subwooferu (subwoofer), celkem 5.1 kanálů (subwoofer se počítá jako 0,1 kanál), jednotlivě a nezávisle každý z nich zvuk a snižují tak rušení mezi kanály a umožňují reprodukci stereo prostředí s lepší zvukovou kvalitou.

Tento systém se zabudovaným Dolby Digital dekodérem Vám umožňuje poslechovou kvalitu realistického pocitu Dolby Digital srovnatelného s atmosférou divadla.

- Na panelu čelního displeje se rozsvítí „ D“, když je rozpoznán signál Dolby Digital.

Dolby Digital EX, který má oproti konvenčnímu Dolby Digital 5.1CH navíc kanál prostorového pozadí, dále prohlubuje realistický pocit.

• Dolby Pro Logic II (Pro Logic 2)

Tento systém je vestavěn s dekodérem Dolby Pro Logic. Extrahuje a přehrává 5.1 kabelový zvuk z 2 kanálového zvuku nahraného ve formátu Dolby Surround za použití maticového okruhu. Tím se vyvolá stereo a kruhový prostorový efekt. Podobného prostorového efektu lze také dosáhnout přes normální 2 kanálový zvuk stereo.

Tento přístroj je vybaven Dolby Pro Logic II „PL II MOVIE“ a „PL II MUSIC“.

Na panelu čelního displeje se rozsvítí „ PL II“, když je aktivován Dolby Pro Logic II.

PL II MOVIE	Vhodné pro přehrání jakéhokoliv software kódovaného ve formátu Dolby Surround. Můžete se těšit ze zvuku velmi podobného zvuku, vytvořeného 5.1 - kanály.
PL II MUSIC	Vhodné pro přehrání jakéhokoliv 2 kanálového stereo software. Potěší Vás šířka i hloubka zvuků.

* Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol „Dolby D“ jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

• DTS Digitální prostorové ozvučování

DTS Digital Surround se používá pro CD, LD, DVD atd. (Tento druh software má značku )

Je to jiný jednotlivý 5.1 kanálový digitální audioformát s nižším poměrem audio komprese, který umožňuje přidat šířku a hloubku reprodukováným tónům.

Tento systém s vestavěným DTS dekodérem ozvučeného prostoru umožňuje přehrávat DTS digitální prostorový video software.

- „“ se rozsvítí, když je rozpoznán signál DTS.

Digital Theater Systems, Inc. výrazně zlepšil 360 stupňový prostor a prostorové efekty díky DTS-ES s přídavným kanálem prostorového pozadí.

DTS-ES zahrnuje dvousignálové formáty s nahrávacími metodami — s různým signálem pozadí DTS-ES Oddělený 6.1kanál a DTS-ES Matrix 6.1kanál.

- Můžete použít Virtual Surround Back, když přehráváte DTS-ES software.

Tato funkce vytvoří zvukové efekty z pozadí, jako kdyby byly připojeny reproduktory s prostorovým pozadím.

• DTS96/24

V posledních letech se projevuje rostoucí zájem o nahrávání i přehrávání ve vyšším poměru vzorků doma. Vyšší poměr vzorků dovoluje širší frekvenční pásmo a větší hloubku při rozšířeném dynamickém rozsahu.

DTS96/24 je vícekanálový formát digitálního signálu (fs 96 kHz/24 bits) přizpůsobený Digital Theater Systems, Inc. k tomu, aby podával „kvalitu zvuku lepší než CD“ až domů.

- „ 96/24“ se rozsvítí, když je rozpoznán signál DTS96/24. Můžete se těšit z 5.1 kanálového zvuku o plné kvalitě.

Lineární PCM

Nekomprimovaná digitální audio data používaná pro DVD, CD a Video CD.

DVD podporují dva kanály s 48/96 kHz o 16/20/24 bitech.


Na druhé straně jsou CD a Video CD limitovány na 2 kanály se 44,1 kHz o 16 bitech.

Režim 3D sluchátek

Prostorový režim lze také používat přes sluchátka.

Pokud je prostor (Surround) aktivován, režim 3D sluchátek bude aktivován bez ohledu na typ software, který se přehrává, podmínkou ale je, že přední reproduktory nejsou aktivovány. „3D H PHONE“ stejně jako „DSP“ se rozsvítí na panelu předního displeje.

„DTS“ a „DTS96/24“ jsou obchodní známky společnosti Digital Theater Systems, Inc.

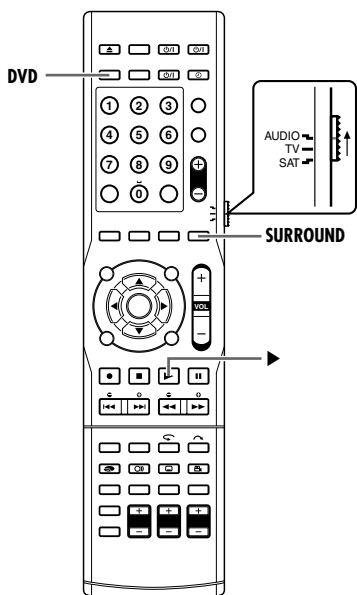

Automatická aktivace prostorového režimu

Režim Surround (prostorové efekty) se automaticky aktivuje tehdy, když byl režim Auto Surround (automatické nastavení prostoru) nastaven na (☞ str. 27).

Režim Auto Surround (automatické nastavení prostoru) reprodukuje zvuky ve formě jako je nahrávána bez jakékoliv konverze. Například, software nahrané vícekanálově je automaticky přehráváno vícekanálovým audio.


Prostorový režim, který ke k dispozici, se mění v závislosti na vstupním signálu.

- Automatické nastavení prostoru (Auto Surround) se aktivuje také tehdy, když se vstupní režim změní z analogového na digitální.
- Dolby Digital se automaticky aktivuje tehdy, když na vstupu je vícekanálový signál Dolby Digital.
- DTS Surround se automaticky aktivuje tehdy, když na vstupu je vícekanálový signál DTS.

Analogový a digitální 2 kanálový signál

Chcete-li přehrávat analogový a digitální 2 kanálový software, můžete stisknout **SURROUND** pro ruční výběr požadovaného prostorového režimu.

Kdykoliv stisknete tlačítko, změní se režim následovně.



AUTO SURR→PL II MOVIE→PL II MUSIC→THEATER1→THEATER2→HALL1→HALL2→LIVE CLUB→DANCE CLUB→PAVILION→ALL CH ST→SURR OFF→AUTO SURR

„—“: Režim DAP

Režim DAP

Zvuk, který slyšíte v koncertní hale, klubu atd. se skládá se zvuků přicházejících přímo ze zdroje (přímý zvuk), zvuků, které odráží strop a stěny (odrážený zvuk) a zvuku, který se odráží několikrát (vibrující zvuk). Zvukové pole v koncertních halách atd. se tvoří těmito reflektovanými zvuky/vibrujícími zvuky (zpoždění závisí na vzdálenosti mezi posluchačem a stropem a zdmi) a přímým zvukem.

Tento systém vybavený režimem DAP reprodukuje realistický pocit atmosféry v koncertních sálech, klubech atd. pomocí digitálního signálu vytvářejícího tento reflektovaný/vibrující zvuk.

Seznam režimů DAP

THEATER1*	Reprodukuje akustickou atmosféru divadla s kapacitou kolem 600 míst.
THEATER2*	Reprodukuje akustickou atmosféru divadla s kapacitou kolem 300 míst.
HALL1	Reprodukuje akustickou atmosféru velkých podlouhlých sálů (s kapacitou kolem 2 000 míst), určených především pro klasické koncerty.
HALL2	Reprodukuje akustickou atmosféru velkých rozvětvených sálů (s kapacitou kolem 2 000 míst), určených především pro klasické koncerty.
LIVE CLUB	Reprodukuje akustickou atmosféru klubů s nízkým stropem.
DANCE CLUB	Reprodukuje akustickou atmosféru diskotéky.
PAVILION	Reprodukuje akustickou atmosféru klubů s nízkým stropem.

* Vestavěný dekodér Dolby Pro Logic II je aktivován, když se přehrává 2 kanálový analogový nebo digitální zdroj.
„**PL II**“ se rozsvítí.


POZNÁMKA:

Můžete tedy využívat režimu DAP s Dolby Digital 5.1CH, DTS a DTS 96/24.

Stereo všech kanálů (ALL CH ST.)

Tento režim může reprodukovat stereofonní zvuk za použití všech připojených (a aktivovaných) reproduktorů.


Zvuk reprodukováný z režimu All Channel Stereo.

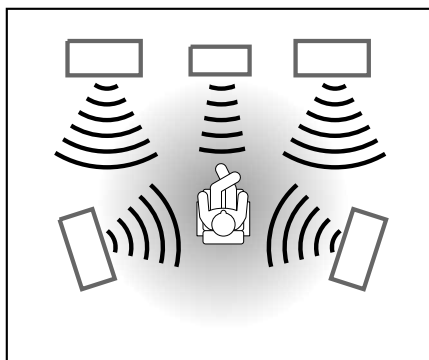

Přijímá rozhlasové vysílání

Můžete přijímat rozhlasová vysílání projížděním všech stanic nebo používat přednastavenou funkci paměti.

- Zapněte přístroj.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **FM/AM** na dálkovém ovládání.

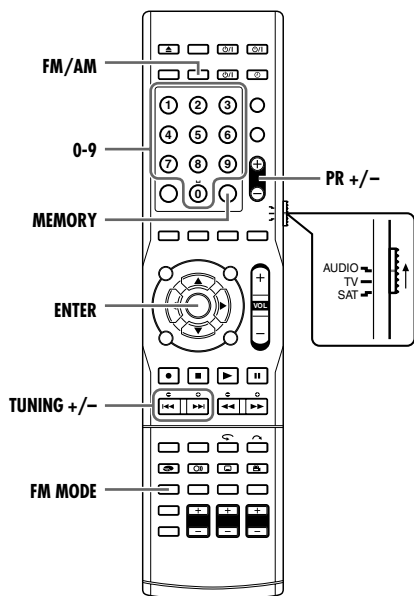

Provedení následujícího nastavení je časově omezeno. Když vyprší čas než je nastavení dokončeno, provedte ho znovu od začátku.

Ruční vyladění stanic

- 1 Stiskněte **FM/AM** vybrané pásmo. Kdykoliv stisknete tlačítko, pásmo se přepíná mezi FM a AM.
- 2 Stiskněte **TUNING +/-** (◀◀ nebo ▶▶) dokud nelocalizujete požadovanou stanicí.

POZNÁMKY:


- Krátké stisknutí ◀◀ nebo ▶▶ změni frekvenci v intervalu po FM 0,05 M/AM 9 K.
- Stisknutím a přidržením ◀◀ nebo ▶▶ se frekvence mění rychle.
- Pro automatické vyladění stanic stiskněte na chvíli ◀◀ nebo ▶▶, pak uvolněte.
- „TUNED“ rozsvítí panel předního displeje, když se naladí stanice s dostatečně silným signálem.
- „ST“ se rozsvítí na panelu čelního displeje, když se přijímá stereo program na FM.
- Můžete také stisknout **SOURCE** na panelu čelního displeje pro výběr požadovaného pásma v kroku 1.

Přednastavitelná paměť (Preset Memory) - Úložná paměť (Store Memory)

Jakmile je stanice přiřazena číslu kanálu, je ji možno rychle vyladit. Můžete přednastavit až 30 FM a 15 AM stanic.

- 1 Vyladíte stanici, kterou chcete přednastavit.


- 2 Stiskněte **MEMORY**. Přednastavené číslo bliká na panelu předního displeje.



- 3 Zatímco bliká, stiskněte **číselné klávesy** nebo **PR +/-** pro přednastavení čísla.



- 4 Stiskněte **MEMORY**. 87,80 MHz je určeno FM1.



POZNÁMKY:

- Pokud nedojde k žádnému úkonu během 5 vteřin, když displej bliká, přednastavení nebude uloženo a displej se vrátí k původní frekvenci.
- Pokud zadáte za pomoci **číselné klávesy** číslo mimo povolený rámec, přednastavené číslo se vrátí k 1, když stisknete **PR +/-**.
- Stisknutím + a - tlačítkem **PR +/-** zvyšujete nebo snižujete přednastavené číslo o 1.


Přednastavené vyladění (Preset Tuning)

Stiskněte **číselné klávesy** nebo **PR +/-** tk vyladění stanice uložené pod přednastaveným číslem.

- **Číselné klávesy** Mohou přímo specifikovat přednastavené číslo.
- **PR +/-** Postupně zvyšuje nebo snižuje přednastavené číslo o 1 z přednastaveného čísla aktuálního příjmu.

Vyvolání přednastaveného čísla 3

- 1 Stiskněte **číselnou klávesu „3“** nebo **PR +/-** pro nastavení přednastaveného čísla 3.



- Přednastavené číslo bliká několik vteřin než se rozsvítí. Přednastavené číslo je nastaveno, jakmile se rozsvítí.



Přepnutí režimu FM

Když lze nějaké stereo vysílání FM špatně přijímat nebo šumí, můžete při příjmu vysílání FM vyměnit příjmový režim.

- Můžete nastavit příjmový režim FM pro každou přednastavenou stanicí.

- 1 Stiskněte **FM MODE** během příjmu FM.

Kdykoliv stisknete tlačítko, příjem FM přepíná mezi „AUTO“ a „MONO“.

- Nastavení MONO

MONO

- Nastavení AUTO


AUTO

AUTO MUTING (Automatické tlumení)	Běžně zvolte tuto možnost. Stereofonní zvuk bude slyšet během stereo vysílání, mono během monofonního vysílání. Tento režim je tedy praktický při potlačování statického hluku mezi stanicemi.
MONO	Vyberte pro zlepšení příjmu. (Stereo ale nebude aktivováno.)

Použití RDS (Radio Data System) při příjmu stanic FM

Systém rozhlasových dat dovoluje stanicím posílat přídavný signál spolu s normálním programem. Stanice například vysílají svůj název, ale i informaci, o jaký typ programu se při vysílání jedná - např. sport nebo hudba atd.

Když naladíte stanici FM, která využívá servisu systém rozhlasových dat, rozsvítí se indikátor RDS na panelu předního displeje.

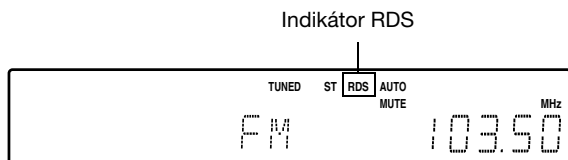

S tímto systémem můžete přijímat následující typy signálů systému rozhlasových dat.

- PS (Programová služba) : Ukazuje běžně známé názvy stanic.
- PTY (Typ programu) : Ukazuje typy vysílaných programů.
- RT (Radiotext) : Ukazuje textové zprávy, které stanice vysílá.


Rozšířená jiná síť : Str. 47

POZNÁMKY:

- Systém rozhlasových dat není k dispozici pro vysílání AM (MW).
- Systém rozhlasových dat zřejmě nebude fungovat správně, když vyladěná stanice nepřenáší správně signál systému rozhlasových dat nebo je signál slabý.

Zobrazení informací signálů systému rozhlasových dat

- Zapněte přístroj.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **FM/AM** na dálkovém ovládání.

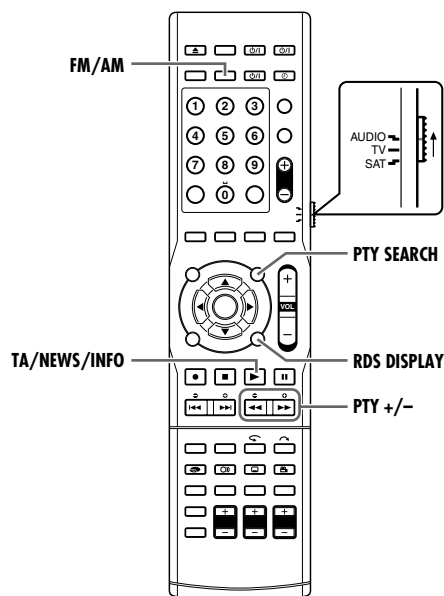

1 Stiskněte **RDS DISPLAY**, když budete poslouchat stanici FM. Pokaždé, když stisknete tlačítko, indikace na panelu předního displeje se změní.

- PS (Programová služba) : Při hledání se objeví „PS“ a pak se zobrazí název stanice. „NO PS“ se objeví, když nebyl vysílán žádný signál.
- PTY (Typ programu) : Při hledání se objeví „PTY“ a pak se zobrazí typ vysílaného programu. „NO PTY“ se objeví, když nebyl vysílán žádný signál.
- RT (Radiotext) : Při hledání se objeví „RT“ a pak se zobrazí textová zpráva. „NO RT“ se objeví, když není vysílán žádný signál.
- Frekvence : Frekvence stanice (nerozhlasová služba systému informací).

Na panelu čelního displeje se objeví písmena.

Když „PS“, „PTY“, nebo „RT“ se objeví na panelu čelního displeje, nejsou zřejmě zobrazeny správně některé zvláštní znaky a značky.

- Když je hledání náhle ukončeno, „PS“, „PTY“ a „RT“ se neobjeví na panelu čelního displeje.

Hledání programu A pomocí kódů programových typů

Jednou z výhod poskytování systému rozhlasových dat je, že můžete lokalizovat určitý druh programu z přednastavených kanálů (☞ str. 44) specifikací kódu typu programu. Než začnete s akcí;

- Hledání PTY se hodí pouze pro přednastavené stanice.
- Stisknutím **PTY SEARCH** při hledání zastavíte hledání kdykoliv během procesu.
- Provedení následujících úkonů je časově omezeno. Pokud zrušíte nastavení před ukončením, zaněte znovu od kroku 1.

1 Stiskněte **PTY SEARCH**, když budete poslouchat stanici FM. „PTY“ a „SELECT“ se střídavě rozsvítí na panelu předního displeje.

Zatímco „PTY“ a „SELECT“ blikají střídavě:

2 Stiskněte **PTY +** nebo **PTY –** dokud se neobjeví Vámi požadovaný typ kódu na panelu předního displeje.

- Podrobnější informace viz s. „Popis kódů programových typů“.

Kód typu programu vybraného při **2** je stále znázorněn na panelu čelního displeje.

3 Stiskněte znovu **PTY SEARCH**.

Při hledání, „SEARCH“ a vybraný kód typu programu se střídavě objevují na panelu předního displeje.

Systém hledá všech 30 přednastavených stanic FM a zastaví se při lokalizaci stanice, kterou jste si vybrali, a vyladí ji pro tuto stanici.

Pro pokračování hledání po prvním zastavení


Stiskněte **PTY SEARCH** opět, když indikace na displeji blikají. Pokud se nenajde žádný program, „NOT FOUND“ se objeví na panelu čelního displeje.

Popis kódů programových typů

NEWS	: Zprávy.
AFFAIRS	: Rozšíření aktuálních programů o zprávy - rozhovory nebo analýzy.
INFO	: Programy, jejichž účelem je podávat informace v nejširším smyslu.
SPORT	: Programy zabývající se jakýmkoliv aspekty sportu.
EDUCATE	: Vzdělávací programy.
DRAMA	: Rozhlasové hry a seriály.
CULTURE	: Programy zabývající se jakýmkoliv aspekty národní nebo regionální kultury, včetně jazyka, divadla atd.
SCIENCE	: Programy o přírodních vědách a technologiích.
VARIED	: Používá se pro programy na bázi řeči, jako kvízy, panelové hry a interview s osobnostmi.
POP M	: Aktuální komerční, právě populární hudba.
ROCK M	: Rocková hudba.
EASY M	: Současná hudba, která je považována za „ne příliš náročnou“.
LIGHT M	: Instrumentální hudba, vokální díla a chorály.
CLASSICS	: Představení velkých orchestrálních děl, symfonií, komorní hudby apod.
OTHER M	: Programy, které nezapadají do žádné kategorie.
WEATHER	: Předpovědi počasí.
FINANCE	: Burzovní a komerční zprávy, obchod, atd.
CHILDREN	: Programy určené mladým posluchačům.
SOCIAL	: Programy o sociologii, historii, zeměpisu, psychologii a společnosti.
RELIGION	: Náboženské programy.
PHONE IN	: Vstupy publika vyjadřujícího svůj názor buď telefonicky nebo veřejnou formou.
TRAVEL	: Cestovní informace.
LEISURE	: Programy o rekreačních aktivitách.
JAZZ	: Jazzová hudba.
COUNTRY	: Písňe pocházející nebo navazující na hudební tradici jihoamerických států.
NATION M	: Moderní populární hudba národa nebo kraje této jazykové oblasti.
OLDIES	: Hudba tzv. „zlatého věku“ populární hudby.
IFOLK M	: Hudba s kořeny v národní hudební kultuře určitého národa.
DOCUMENT	: Programy zabývající se fakty, představovanými v investigativním stylu.
TEST	: Vysílání na testování pohotovostního zařízení nebo přístroje rozhlasu.
ALARM	: Oznámení pohotovosti.
NONE	: Žádný programový typ, nedefinovatelný program nebo obtížné kategorizovat do různých typů.

- Klasifikace kódů typů programů, protože některé stanice FM se mohou odlišovat od výše uvedeného seznamu.

- Zapněte přístroj.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **FM/AM** na dálkovém ovládání.

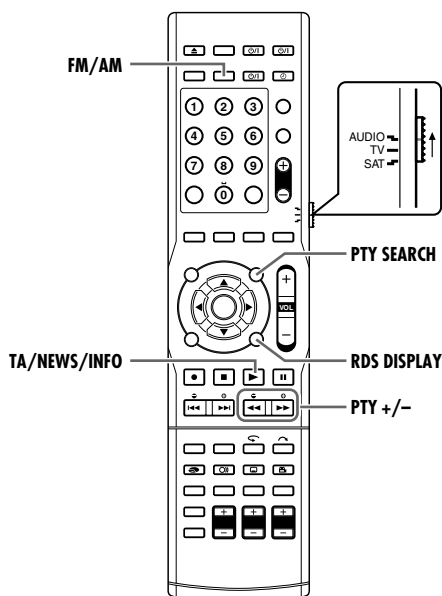

Přepnutí na vysílací program podle Vašeho dočasného přání


Další vhodný servis systému rozhlasových dat se nazývá „Enhanced Other Network“.

Umožňuje dočasné přepnutí systému na program vysílání podle Vaší volby. (TA, NEWS, a/nebo INFO) z jiné stanice s výjimkou následujících případů;

- Když posloucháte stanice se systémem nerozhlasových informací (všechny AM - MW stanice, některé stanice FM a jiné zdroje).
- Když je systém v pohotovostním režimu.
- Funkci Enhanced Other Network lze aplikovat pouze na přednastavené stanice.

1 Stisknete opakovaně **TA/NEWS/INFO** dokud se indikátor (TA/NEWS/INFO) neobjeví na panelu předního displeje. Pokaždé, když stisknete tlačítko, indikace na panelu předního displeje se změní.

Indikátor typu programu



TA : Dopravní hlášení ve vaší oblasti.

NEWS : Zprávy.

INFO : Programy, jejichž účelem je podávat informace v nejširším smyslu.

■ Funkce Enhanced Other Network (Rozšířená jiná síť)

Případ 1

Pokud není žádné vysílání na programu, který jste si vybrali
Systém pokračuje ve vyladování aktuální stanice.

Když stanice začne vysílání programu, který jste si zvolili, systém automaticky přepíná na tuto stanici. Indikátor zvoleného kódu typu programu začne blikat.

Když už je program ukončen, systém se vrací ke stanici, která byla předtím naladěna, ale funkce Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network) je stále aktivována.

Případ 2

Pokud stanice FM, kterou posloucháte, vysílá program, který jste si vybrali

Pokračuje systém v příjmu této stanice, ale indikátor zvoleného kódu typu programu začne blikat.

Když už je program ukončen, indikátor přijímaného kódu typu programu přestane blikat a svítí, ale funkce Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network) je stále aktivována.

Zastavení poslechu programu vybraného přes Enhanced Other Network

Stisknete opakovaně **TA/NEWS/INFO** dokud indikátor (TA/NEWS/INFO) typu programu nezmizí z panelu předního displeje. Systém opouští pohotovostní režim Enhanced Other Network a vrací se zpět k původně vybrané stanici.

Když je ze stanice FM vysíláno nouzové vysílání (signál ALARM)

Systém automaticky vyladí stanici a na panelu předního displeje se objeví „ALARM“, když systém přijímá nouzové vysílání.

Upozorňujeme na to, že nouzové vysílání není možno přijímat v následujících případech;

- Když posloucháte stanice se systémem nerozhlásových informací (všechny AM - MW stanice, některé stanice FM a jiné zdroje).
- Když je systém v pohotovostním režimu.

Signál TEST se používá na testování zatímco zařízení může správně signál ALARM přijímat

Signál TEST pracuje stejně jako signál ALARM. Pokud se přijímá signál TEST, systém automaticky přepíná do vysílání signál TEST. Když přijímáte signál TEST, „TEST“ se objeví na panelu čelního displeje.

POZNÁMKY:

- Pokud při funkci Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network) změníte zdroj na hraní, funkce Enhanced Other Network je dočasně zrušena.
Když znovu změníte zdroj na FM, systém se vrátí do pohotovostního režimu funkce Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network).
- Údaje pro Rozšířenou jinou síť (Enhanced Other Network) vysílané z některých stanic nemusí být kompatibilní s tímto systémem.
- Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network) nefunguje s některými stanicemi FM se servisem systému rozhlasových dat.
- Když posloucháte program naladěný funkcí Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network), stanice se nemění dokonce ani tehdy, když jiná stanice sítě zahájí vysílání programu se stejnými údaji funkce Enhanced Other Network.
- Když posloucháte program naladěný funkcí Rozšířená jiná síť (Enhanced Other Network), můžete používat jako tlačítka vyladění pouze **TA/NEWS/INFO** a **RDS DISPLAY**.

Programování časovače SHOWVIEW




Tento přístroj lze naprogramovat k časovanému nahrávání až 8 programů.

U systému SHOWVIEW je programování značně usnadněno tím, že každý televizní program má přiřazeno určité kódové číslo, které je přístroj schopen rozeznat.

K zadání čísla SHOWVIEW lze použít dálkový ovladač.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Zkontrolujte, zda jsou vnitřní hodiny přístroje správně nastaveny.

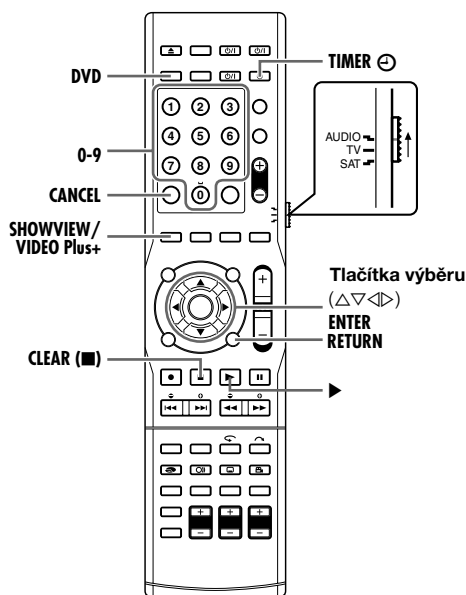


- Vložte zapisovatelný disk.
- Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci „Vložení disku“ (str. 5).

- Stiskněte **SHOWVIEW** pro zobrazení obrazovky SHOWVIEW.

- Pomocí **číselné klávesy** zadejte „SHOWVIEW NO.“ číslo programu, který chcete nahrávat a stiskněte **ENTER**.

- Pokud jste udělali chybu, stiskněte **CANCEL** a zadejte správné číslo, než stisknete **ENTER**.
- Stisknutím **CLEAR** vymažete všechna zadaná čísla.
- Jestliže je vloženo číslo neplatné, objeví se na televizní obrazovce „SHOWVIEW NO. ERROR CONFIRM SHOWVIEW NO. THEN RETRY“. Zadejte platné číslo „SHOWVIEW NO.“.
- Jestliže se na televizní obrazovce objeví hlášení „GUIDE PROGRAMME IS NOT SET SELECT CHANNEL YOU WANT TO RECORD“, nastavte průvodní číslo programu manuálně.
- Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „PROGRAMME FULL DELETE UNWANTED TIMER PROGRAMME“, je třeba zrušit některé rezervované programy.

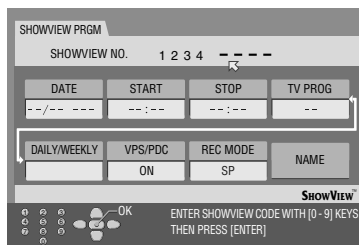

- Vloženo číslo „SHOWVIEW NO.“ a odpovídající informace časovaného nahrávání se zobrazí na televizní obrazovce. Zkontrolujte data programu. Ke zrušení daného nastavení stiskněte **RETURN**.

DŮLEŽITÉ:

Zkontrolujte, zda je zobrazeno číslo pozice vybraného kanálu. Jestliže nebylo, viz „Nastavení systému SHOWVIEW“ (str. 78) a nastavte správné průvodní číslo kanálu.

- Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovanou možnost nahrávání.

- Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadované nastavení a poté stiskněte **ENTER**.

- „Funkce denní/týdenní nahrávání“ (str. 49)
- „Nahrávání VPS/PDC“ (str. 50)
- „Režim nahrávání“ (str. 39)
- „Upravte název titulu“ (str. 58)

- Stisknutím **ENTER** vyvolejte obrazovku potvrzení programu.

- Stisknutím **ENTER** dokončete programování časovače.
- Chcete-li programovat jiný časovač, zopakujte kroky 2 – 8.
- Jestliže se na televizní obrazovce zobrazí „PROGRAMME OVERLAPPED“, viz stranu „Programy se překrývají“ (str. 53).

- Stisknutím **TIMER** zapněte režim časovače přístroje.
- Přístroj se automaticky vypne a **⏻** se objeví na panelu čelního displeje.
- Chcete-li vypnout režim časovače, stiskněte znovu **TIMER**.

DŮLEŽITÉ:

Jestliže jste se přestěhovali do jiné oblasti nebo se změnilo číslo kanálu vysílače, zobrazí se na obrazovce programů SHOWVIEW v kroku 4 chybné číslo kanálu. Pokud se to stane, nastavte pro danou stanici správné číslo programu.

- V některých případech funkce programování časovače SHOWVIEW prodlouží naprogramovanou dobu zastavení.
- Jestliže se nahrávají dva po sobě jdoucí programy pomocí funkce časovače SHOWVIEW, konec prvního programu nebo začátek druhého programu nemusí být nahrán.
- Jestliže se během časovaného nahrávání přijímá program s omezeným kopírováním, přístroj přejde během nahrávání do režimu pauzy. Nahrávání se opět spustí po přepnutí na vysílání, které lze nahrávat během naprogramované doby.
- Režim TV DIRECT je aktivován, když se přístroj automaticky zapne při SHOWVIEW Timer Programming.

Funkce denní/týdenní nahrávání

Můžete nahrávat programy s jedním z následujících nastavení týdenního/denního nahrávání.


WEEKLY	Výběr nahrávání týdenních programů.
MON-FRI	Výběr nahrávání denních programů od pondělí do pátku.
MON-SAT	Výběr nahrávání denních programů od pondělí do soboty.
SUN-SAT	Výběr nahrávání denních programů od neděle do soboty.

Ruční programování časovače



Tento přístroj lze naprogramovat k časovanému nahrávání až 8 programů až do 30 dní dopředu. Jestliže neznáte číslo programu SHOWVIEW, který chcete nahrávat, použijte k nastavení časovaného nahrávání tohoto programu následující postup.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Zkontrolujte, zda jsou vnitřní hodiny přístroje správně nastaveny.

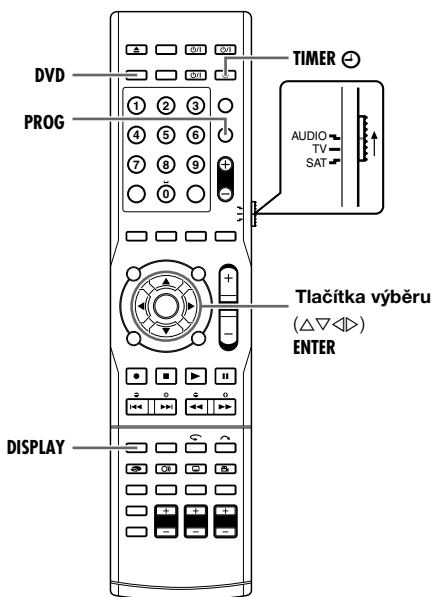

- 1 Vložte zapisovatelný disk.
- 2 Stiskněte **PROG** pro zobrazení obrazovky „PROGRAMME CHECK“.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „NEW TIMER PROGRAMME“ a stiskněte **ENTER**.
- 4 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadované datum („DATE“) a poté stiskněte **▷**.

PROGRAMME CHECK						
DATE	START-STOP	TV PROG	DAILY/WEEKLY	VPS/PDC	REC MODE	
05/07 SAT	19:00 - 20:00	44	WEEKLY	ON	SP	
10/07 THU	22:00 - 22:30	10		ON	XP	
11/07 FRI	13:30 - 14:00	26		OFF	LP	
11/07 FRI	16:00 - 17:00	33				
***** NEW TIMER PROGRAMME *****						
DISC TIMER PRGM						
EXIT	OK	SELECT WITH [CURSORS]				
PROG	SELECT	THEN PRESS [ENTER]				

TIMER PROGRAMME				
DATE	START	STOP	TV PROG	
05/07 SAT	20:00	20:30	VTM 10	
DAILY/WEEKLY	VPS/PDC	REC MODE	NAME	
	OFF	LP		
EXIT	CONFIRM	SET TIMER PROGRAMMING WITH [CURSORS]		
PROG	SELECT	THEN PRESS [ENTER]		

- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný počáteční čas („START“), a poté stiskněte **▷**.
- Každým stisknutím **Δ ∇** zvýšíte/snížíte počáteční čas v jednominutových intervalech.
- Chcete-li počáteční čas zvýšit/snížit v 30 minutových intervalech, stiskněte a podržte stisknuté **Δ ∇**.
- 6 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný konečný čas („STOP“), a poté stiskněte **▷**.
- Každým stisknutím **Δ ∇** zvýšíte/snížíte konečný čas v jednominutových intervalech.
- Chcete-li konečný čas zvýšit/snížit v 30 minutových intervalech, stiskněte a podržte stisknuté **Δ ∇**.
- 7 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný kanál („TV PROG“) a poté stiskněte **▷**.
- 8 Podle potřeby nastavte další volby nahrávání.
- Viz krok 6 v části „Programování časovače SHOWVIEW“ (str. 49).
- 9 Stisknutím **ENTER** vyvolejte obrazovku potvrzení programu.
- 10 Stisknutím **ENTER** dokončete programování časovače.
- Chcete-li programovat jiný časovač, zopakujte kroky 2 – 10.
- 11 Stisknutím **TIMER** zapněte režim časovače přístroje.
- Přístroj se automaticky vypne a **⊖** se objeví na panelu čelního displeje.
- Chcete-li vypnout režim časovače, stiskněte znovu **TIMER**.

POZNÁMKY:

- Režim TV DIRECT je aktivován, když se přístroj automaticky zapne při časovači nahrávání.
- Jestliže se nahrávají dva po sobě jdoucí programy pomocí funkce časovače „Ruční programování časovače“, konec prvního programu nebo začátek druhého programu nemusí být nahrán.
- Jestliže se během časovaného nahrávání přijímá program s omezeným kopírováním, přístroj přejde během nahrávání do režimu pauzy. Nahrávání se opět spustí po přepnutí na vysílání, které lze nahrávat během naprogramované doby.

Uživatelé satelitních přijímačů

Časované nahrávání satelitního vysílání pomocí ručního časovače:

- 1 Proveďte ruční programování časovače.
 - 2 Připojte satelitní přijímač ke správnému kanálu pro nahrávání.
- Napájení satelitního přijímače nechte zapnuté.

Nahrávání VPS/PDC

PDC (nahrávání podle signálu stanice) a VPS (systém programování videorekordéru), které jsou v současnosti k dispozici u některých TV stanic, jsou služby určené pro spolehlivé a přesné časované nahrávání. U tohoto systému jsou společně se signály audio/video vysílány i speciální kódové signály. Tyto kódové signály řídí přístroj a mají přednost před publikovanými časy programů, které jste mohli nastavit při programování časovače. Tím je zaručeno, že přístroj začne a skončí nahrávání v tom čase, ve kterém je televizní program skutečně odvysílán — a to i v případě, že se tento čas změnil.

POZNÁMKY:

- Když používáte ruční programování časovače, nastavte čas začátku (VPS nebo PDC) stejně, jak je uvedeno v televizním programu. Pokud nastavíte čas jinak, než je uvedeno v televizním programu, nahrávání neproběhne.
- Nahrávání VPS/PDC je možné také prostřednictvím konektoru [L-1 INPUT/OUTPUT].

Způsob kontroly, jestli přijímaná stanice vysílá signál VPS/PDC

- 1 Stiskněte **DISPLAY** nejméně na 5 sekund. Na panelu čelního displeje se zobrazí „VPS/PDC“. Pokud je rozpoznán vysílání signál VPS/PDC, „VPS/PDC“ přestane blikat. Pokud než je rozpoznán vysílání signál VPS/PDC, „VPS/PDC“ bude blikat pomaleji.
- 2 Stisknutím **DISPLAY** se vraťte na normální obrazovku.

Programování časovače přes disk




Programování časovače přes disk je funkce používaná s disky, které jsou určeny zvláště pro určitý program. Disk je v takovém případě naprogramován na program, který chcete sledovat každý den nebo každý týden. Protože se starší programy automaticky přepisují, je možno použít jediný disk, aniž byste si museli dělat starosti s tím, jak velká kapacita nahrávání ještě zbývá. Tento přístroj lze naprogramovat k časovanému nahrávání až 8 programů až do 30 dní dopředu.

- Zkontrolujte, zda jsou vnitřní hodiny přístroje správně nastaveny.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Vložte disk DVD-RAM nebo DVD-RW (režim VR) na programování.




POZOR:

- Programování časování je možné pouze u disků určených pro programování časování přes disk.
- Pokud se data nahrají na disk pro programované časování přes disk používající přístroj jiného výrobce, programování časování nemusí fungovat správně.

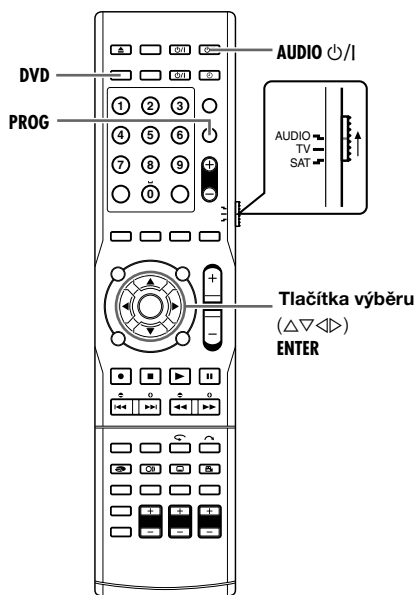

Příprava disku pro programování časovače přes disk

- 1 Stisknutím **PROG** vyvolejte obrazovku kontroly programu.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DISC TIMER PRGM“ a stiskněte **ENTER**.
 - Pokud nejsou některé programy nahnány na disku, objeví se upozornění. Můžete buď formátovat disk (☞ str. 83) nebo vložit nový disk a potom znovu provést úkon od kroku 1.
 - Když bylo na disku již provedeno programování časovače, stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu „NEW TIMER PROGRAMME“, pak stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** nastavte požadované datum („DATE“) a poté stiskněte **▷**.
- 4 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný počáteční čas („START“), a poté stiskněte **▷**.
 - Každým stisknutím **Δ ∇** zvýšíte/snížíte počáteční čas v jednodominutových intervalech.
 - Chcete-li počáteční čas zvýšit/snížit v 30 minutových intervalech, stiskněte a podržte stisknuté **Δ ∇**.
- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný konečný čas („STOP“), a poté stiskněte **▷**.
 - Každým stisknutím **Δ ∇** zvýšíte/snížíte konečný čas v jednodominutových intervalech.
 - Chcete-li konečný čas zvýšit/snížit v 30 minutových intervalech, stiskněte a podržte stisknuté **Δ ∇**.
- 6 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný kanál („TV PROG“) a poté stiskněte **▷**.
- 7 Stiskněte **tlačítka výběru** pro nastavení „DAILY/WEEKLY“ a stiskněte **▷**.
 - Podrobnosti o nastavení „DAILY/WEEKLY“, viz část „Funkce denní/týdenní nahrávání“ (☞ str. 49).
- 8 Podle potřeby nastavte další volby nahrávání.
 - „Nahrávání VPS/PDC“ (☞ str. 50)
 - „Režim nahrávání“ (☞ str. 39)
 - „Upravte název titulu“ (☞ str. 58)
- 9 Stisknutím **ENTER** vyvolejte obrazovku potvrzení programu.
- 10 Stiskněte **ENTER** pro dokončení „Příprava disku pro programování časovače přes disk“.
 - Chcete-li programovat jiný časovač za použití „Příprava disku pro programování časovače přes disk“, zopakujte kroky 1 – 10.
- 11 Přístroj vypněte stisknutím **AUDIO** .
 - Na panelu čelního displeje se zobrazí .
 - Chcete-li vypnout režim časovače, stiskněte znovu **AUDIO** .

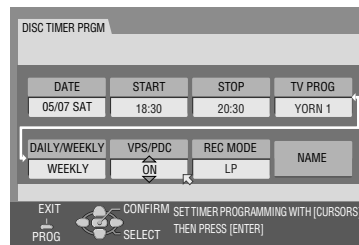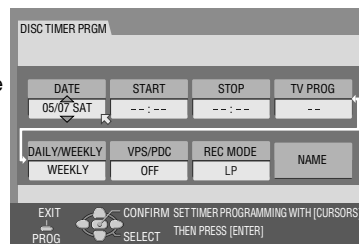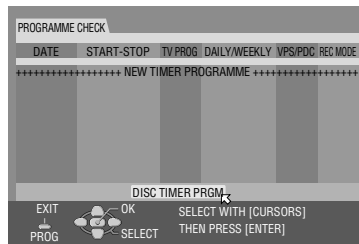

Uživatelé satelitních přijímačů

Časované nahrávání satelitního vysílání pomocí programování časovače přes disk:

- 1 Programování časovače přes disk.
 - 2 Připojte satelitní přijímač ke správnému kanálu pro nahrávání.
- Napájení satelitního přijímače nechte zapnuté.

Časované nahrávání programu s programovaným diskem

- 1 Vložte naprogramovaný disk.
 - 2 Přístroj vypněte stisknutím **AUDIO** /I.
- Na panelu čelního displeje se při automatickém sledování objeví nápis  a přístroj přejde do časovaného pohotovostního režimu.
 - Chcete-li vypnout režim časovače, stiskněte znovu **AUDIO** /I.


POZNÁMKY:

- Programování časovače přes disk není možné na disku DVD-R nebo DVD-RW (režim video).
- Informace o programu nahrávaném s programovaným časovačem přes disk nejsou uloženy v knihovně.
- Pro programy nahrané s programováním časovače přes disk není vytvořen seznam nahrávek.
- Programy nahrané s programováním časovače přes disk nelze opravovat nebo chránit.
- Disky určené pro programování časovače přes disk není možno použít pro jiné nahrávky než přes programování časovače přes disk.
- Disky určené pro programování časovače není možno použít v přístrojích jiných výrobců.
- Je možné, že se začátek programu nenahráje. Navíc, pokud je doba ukončení nahrávání prvního programu identická s počáteční dobou nahrávání druhého programu, nemusí být konec prvního programu nahrán.
- Pokud dojde během nahrávání k výpadku proudu, není jisté, že nahrávky při výpadku proudu zůstanou zachovány.
- Režim TV DIRECT je aktivován, když se přístroj automaticky zapne při časovači nahrávání.

Jak se disky přepisují


(Příklad 1)

Nahrávka 1hodinového seriálu každý pátek v režimu SP

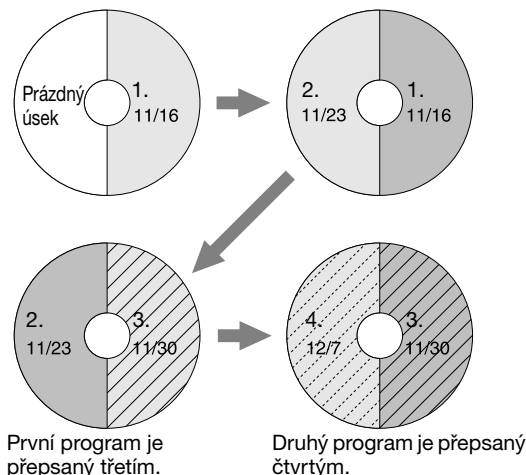


(Příklad 2)

Nahrávka 15minutového seriálu každé ráno v režimu XP

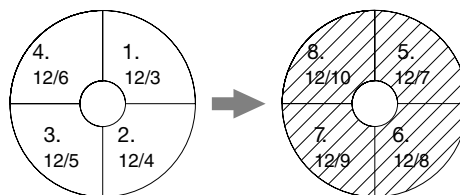

(Příklad 3)


Nahrávka 90minutového seriálu každou neděli v režimu SP

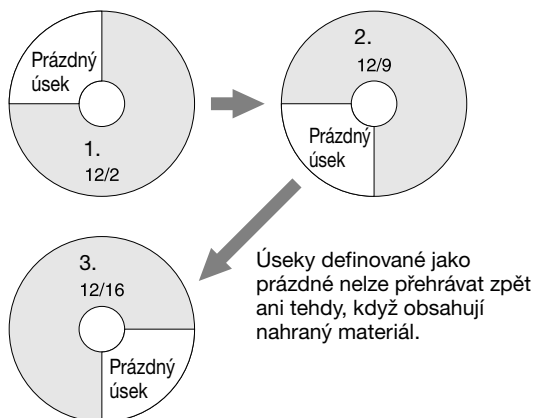

POZNÁMKY:

- Programování časovače přes disk nemusí pracovat vždy jako tyto příklady.
- Programování časovačem přes disk nebude úspěšně zakončen, pokud je ukončení nahrávání rozšířeno kvůli VPS/PDC.

Kontrola, zrušení a změna programů

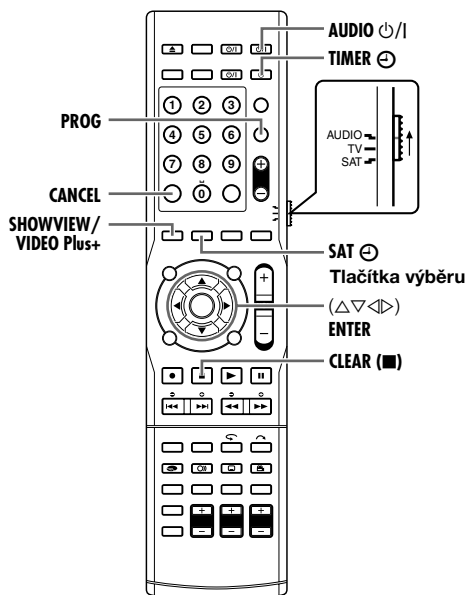

- 1** Vypnutí režimu časovače.
 - Když se na panelu čelního displeje se rozsvítí **DISC**, stiskněte **AUDIO** on/off.
 - Když se na panelu čelního displeje se rozsvítí **⊖**, stiskněte **TIMER** a stiskněte **AUDIO** on/off poté, když **⊖** světa zhasnou.
 - Když se na panelu čelního displeje se rozsvítí „SAT ⊖“, stiskněte **SAT**⊖.
- 2** Stisknutím **PROG** vyvolejte obrazovku kontroly programu.
 - Po kontrole programu se opětovým stisknutím **PROG** provede návrat na předcházející obrazovku.

Zrušení programu

- Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte pogram, který chcete zrušit, pak stiskněte **CANCEL**.
- 3** Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte pogram, který chcete změnit, pak stiskněte **ENTER**.
- 4** Podle potřeby změňte nastavení voleb nahrávání.
 - Viz části **4 – 10** v Ručním pogramování časovače.
- 5** Stisknutím **PROG** opustíte obrazovku programu.
- 6** Nastavte na jednotce pohotovostní režim časovače.

SHOWVIEW nebo Ruční programování časovače

- Stiskněte **TIMER**⊖, na panelu čelního displeje se poté rozsvítí **⊖**.

Programování časovače přes disk

- Stiskněte **AUDIO** on/off, na panelu čelního displeje se poté rozsvítí **DISC**⊖.

Automatické nahrávání satelitních programů

- Stiskněte **SAT**⊖ nejméně na 2 sekundy.

Programy se překrývají

Pokud se zobrazí zpráva „PROGRAMME OVERLAPPED“, překrývá se s právě vytvořeným programem další program. Stiskněte **PROG**. Zobrazí se obrazovka kontroly programu a konfliktní programy jsou výrazně označeny růžově.

Příklad: Překrývají se program 3 (právě vytvořený) a program 4.

PROGRAMME CHECK							
DATE	START-STOP	TV PROG	DAILY/WEEKLY	VPS/PGC	REC MODE		
05/07 SAT	18:10-20:00	L-1		ON	SP		
06/01 THU	18:10-20:00	L-1		ON	SP		
10/07 THU	19:00-20:00	7	WEEKLY	OFF	XP		
10/07 THU	19:45-20:30	7		OFF	LP		
***** NEW TIMER PROGRAMME *****							
DISC TIMER PRGM.							
EXIT	OK	SELECT WITH [CURSORS]					
PROG	SELECT	THEN PRESS [ENTER]					

- 1** Potvrdte překrývající se programy.

POZNÁMKY:

- Pokud vám toto překrytí nevádí, dokončete nastavení časovače stisknutím **PROG**.
- Nahrávka je dokončena podle příkazu zobrazeného na obrazovce kontroly programu. Časovaný program, který následuje, nebude proveden správně.

Zrušení programu

Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte pogram, který chcete zrušit, pak stiskněte **CLEAR** (■).

- Na televizní obrazovce se asi po dobu 5 sekund zobrazí hlášení „THE TIMER PROGRAMMING SETTING WAS CANCELLED“ a potom se znovu zobrazí normální obrazovka.

Změna programu

Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte pogram, který chcete změnit, pak stiskněte **ENTER**.

- Změňte každé nastavení podle požadavku.

- 2** Stisknutím **ENTER** opustíte obrazovku programu.

- 3** Stiskněte **TIMER**⊖ pro vstup do pohotovostního režimu časovače.

POZNÁMKA:


Pokud se i po odstranění a úpravě programů překrývají nějaké programy, zobrazí se seznam překrývaných programů s konfliktními programy. V takovém případě zopakujte výše uvedený postup, dokud se překrývání nevyřeší.

Automatické nahrávání satelitních programů

Tato funkce Vám umožňuje automaticky nahrávat satelitní program, který je načasován na Vašem externím satelitním přijímači. Připojte satelitní přijímač ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] v přístroji a naprogramujte časovač na satelitním přijímači. Přístroj spouští nebo zastavuje nahrávání podle signálu dodávaného ze satelitního přijímače. Po ukončení nahrávání se přístroj automaticky vypne.

POZOR:

- V žádném případě nezapínejte satelitní přijímač dokud není spuštěn program. Jinak přístroj začíná nahrávání v okamžiku, když se zapne satelitní přijímač.
- Jestliže máte místo satelitního přijímače připojeno ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] jiné zařízení, musí být režim automatického nahrávání satelitních programů vypnutý. Jinak přístroj začíná nahrávání v okamžiku, když se zapne připojený přijímač.
- Automatické nahrávání satelitních programů a časované nahrávání nelze provádět současně.

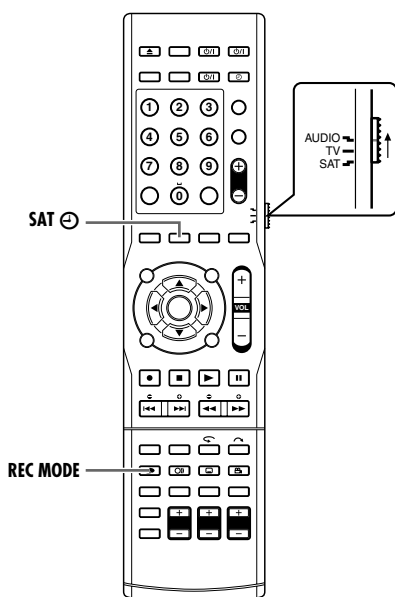

- Satelitní přijímač musí být připojený ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] na přístroji.
- Naprogramujte časovač na satelitním přijímači.

- 1 Nastavte „L-2 SELECT“ na „SAT VIDEO/RGB“ nebo „SAT S-VIDEO/RGB“. (☞ str. 70)
 - Prostudujte si také body „DŮLEŽITÉ“ na straně 71.
- 2 Opakovaným stisknutím **REC MODE** nastavte režim nahrávání.
- 3 Chcete-li zapnout režim automatického nahrávání satelitních programů, stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko **SAT**. Na panelu čelního displeje se objeví „SAT“ a „SAT“ a přístroj se automaticky vypne.

POZNÁMKY:

- Ke zrušení režimu automatického nahrávání satelitních programů stiskněte **SAT**.
- Jestliže je přístroj vypnutý, není možné zapnout režim automatického nahrávání satelitních programů.
- Jestliže v kroku 3 rychle bliká „SAT“, i přesto, že je satelitní přijímač vypnutý, nebude automatické nahrávání satelitních programů u tohoto satelitního přijímače pracovat správně. V takovém případě proveďte „Ruční programování časovače“ (☞ str. 50) pro časované nahrání satelitního programu.

** Některé satelitní přijímače vydávají signály, i když jsou vypnuté. U těchto satelitních přijímačů není automatické nahrávání satelitních programů možné.*
- Jestliže probíhá automatické nahrávání satelitního programu, bliká indikace na panelu čelního displeje „SAT“.
- Postup k naprogramování satelitního přijímače je uveden v návodu k použití satelitního přijímače.
- Automatické nahrávání satelitních programů není možné, pokud není satelitní přijímač vybaven časovačem.
- Jestliže stisknete tlačítko **STOP**/ přístroje během automatického nahrávání satelitního programu, přístroj se vypne a zruší se režim automatického nahrávání satelitních programů.
- Jestliže chcete pomoci automatického nahrávání satelitních programů nahrát více než jeden program, nelze zvolit pro každý program jiný režim nahrávání.
- Podle typu satelitního přijímače přístroj nemusí nahrát krátký úsek na začátku programu, nebo může nahrávat o něco déle, než je skutečná délka programu.
- Jestliže zapnete režim automatického nahrávání satelitních programů v době, kdy je zapnutý satelitní přijímač, přístroj nespustí automatické nahrávání satelitního programu, i když na čelním panelu displeje bliká „SAT“. Jestliže se satelitní přijímač jednou vypne a poté opět zapne, přístroj začne nahrávat.
- Jestliže zapnete režim automatického nahrávání satelitních programů nebo je přístroj vypnutý po ukončení automatického nahrávání satelitního programu, přístroj nepřejde do režimu časovače ani tehdy, když je „AUTO TIMER“ nastaveno na „ON“.
- V režimu automatického nahrávání satelitních programů nebude fungovat nastavení Pouze hodiny (☞ str. 82).
- Režim TV DIRECT je aktivován, když se přístroj automaticky zapne při automatickém nahrávání satelitního programu.




Navigace databáze knihovny umožňuje velmi snadno vyhledávat a volit požadované tituly.

Na disk lze nahrát až 99 titulů.

Při každém nahrání titulu se informace o titulu automaticky zaregistrují pro navigaci databáze knihovny.

Díky tomu lze na obrazovce Navigace databáze knihovny potvrdit informace o titulech nahraných na disk. Pomocí Navigace databáze knihovny lze také vybírat nahrané tituly.

Po stisknutí **NAVIGATION** se zobrazí následující obrazovka jako obrazovka Navigace databáze knihovny. Šipkou lze pohybovat a volit požadovanou polohu na obrazovce stisknutím **tlačítka výběru** dálkového ovladače.

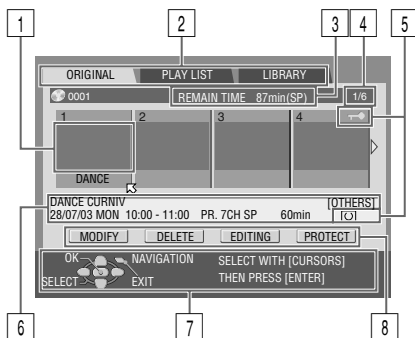

- 1 REJSTŘÍK
(Malý snímek každého programu)
- 2 Nabídka indexu
ORIGINAL (☞ str. 56)
SEZNAM NAHRÁVEK (☞ str. 59)
KNIHOVNA (☞ str. 63)
- 3 Zbývajcí čas
(založený na aktuálně zvolené rychlosti nahrávání)
- 4 Aktuální/celkový počet programů
- 5 Ikony
- 6 Informace o nahrávání programu označeného šipkou
- 7 Pokyny k ovládání
- 8 Provozní povely

Ikony a jejich význam

	Tento program je chráněn proti zápisu.
	Tento program má stereofonní zvuk.
	Tento program má monofonní zvuk.
	Tento program má dvojjazyčný zvuk.
	Tento program byl nahrán s časovačem nahrávání.

Pomocí Navigace databáze knihovny lze snadno měnit registrované informace, upravovat tituly nebo seznamy nahrávek a vyhledávat začátek jednotlivých titulů.

O registraci informací

Pro jednotlivé tituly se při běžném nahrávání nebo nahrávání s časovačem do oblasti specifikované přístrojem automaticky registrují následující informace:

- Index* (zmenšené obrázky zobrazující tituly programu)
- titul programu*
- kategorie*
- datum a čas
- kanál
- režim nahrávání
- doba nahrávání

Položky označené hvězdičkou (*) lze snadno upravovat a znovu zaregistrovat pomocí systému Navigace databáze knihovny.

Omezení registrace

Na jednom DVD můžete registrovat informace až 99 programů. Jestliže počet informací dosahuje meze registrace, nelze nahrávat další tituly. V takovém případě je třeba smazat staré tituly a zaregistrovat nové. (☞ str. 56)

POZNÁMKY:

- Po uzavření disků DVD-R/RW (režim video) se zobrazí originál a seznamy nahrávek se nezobrazují. Protože se objeví pouze displej pro knihovnu, stiskněte **TOP MENU** pro zobrazení následující obrazovky a vyberte požadovaný titul.




- Zvuk nahraného kanálu bude možná přerušen, když se objeví obrazovka navigace v databázi knihovny.
- Nahrávání s časovačem nelze provádět během editace malých snímků titulů nebo seznamů nahrávek po stisknutí **NAVIGATION**. Před nahráváním s časovačem zrušte stisknutím **NAVIGATION** obrazovku editace.

Základní operace původní informace


Začátek titulu lze snadno vyhledávat a přehrávat pomocí Navigace databáze knihovny.

- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Do přihrádky vložte disk DVD k prohledání.

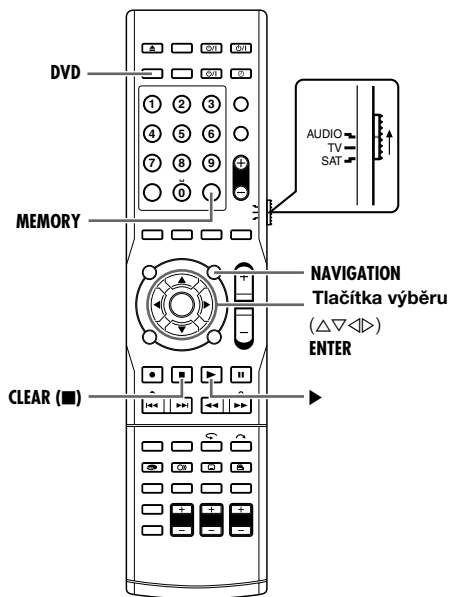

Titul přehrávání (Play Back Title)

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „ORIGINAL“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu indexu (malé obrázky) požadovaného titulu, poté stiskněte **ENTER** nebo **▶**.
 - Pokud stisknete **▶** a šipka ukazuje na „ORIGINAL“, budou přehrány všechny tituly podle pořadí indexu.
 - Další následující tituly po vybraném indexu budou přehrány v pořadí.
 - Jednotka se zastaví, když skončí přehrávání a obnoví se obrazovka pro přijímání vysílání.
 - Stisknutím **■** zastavte přehrávání. Pokud je „RESUME“ nastaveno na „ON“ nebo „DISC RESUME“ (str. 76), přehrávání se spouští z bodu, kde se zastavilo předchozí přehrávání, když je stisknuto **▶**.
 - Když chcete přehrávat více titulů v určeném pořadí, stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadovaného titulku, pak stiskněte **MEMORY**. U indexu se zobrazují čísla odpovídající pořadí přehrávání. (Až 30 titulů)
 - Chcete-li upravit pořadí, posuňte šipku na požadovaný index a stiskněte **MEMORY**. Číslo zmizí a ostatní tituly se automaticky přečíslovají.
 - Chcete-li zrušit pořadí, stiskněte **CLEAR (■)**.

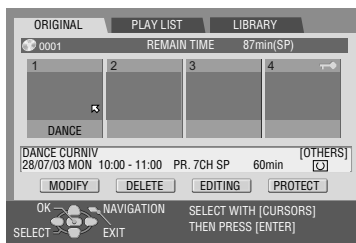

Ochrana titulu (pouze DVD-RAM & DVD-RW (režim VR))

Tituly lze chránit, aby nedošlo omylem k odstranění důležitého titulu.

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „ORIGINAL“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte titul, který chcete chránit, poté stiskněte **▼**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PROTECT“ a stiskněte **ENTER**.
 - Na televizní obrazovce se objeví „“.
 - Chcete-li zrušit tuto ochranu, zvolte znovu „PROTECT“ a poté stiskněte **ENTER**.
- 5 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

POZNÁMKA:

Jakmile disk naformátujete, všechny pořady na disku se odstraní, dokonce i v případě, že byly chráněny. (str. 83)

Odstranění titulu

Jakmile počet registrovaných titulů na disku dosáhne 99 titulů, nelze s Navigací databáze knihovny nahrávat další. Smazání nepotřebných titulů po jejich zkopírování nebo jiných činnostech může zvýšit zbývající dobu na disku a kapacitu použitelnou k nahrávání. (U disků DVD-R se volná kapacita disku nezvyšuje, i když je možné smazat nahrané tituly.) Smazaný titul nelze obnovit. Smažou se také seznamy nahrávek a informace o pořadech v knihovně.

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „ORIGINAL“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte titulek, který chcete smazat, poté stiskněte **▼**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DELETE“ a stiskněte **ENTER**.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YES“ a stiskněte **ENTER**.
 - Chcete-li zrušit smazání, zvolte „NO“ a poté stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

Smazání nechtěné části titulu (pouze DVD-RAM & DVD-RW (režim VR))

Nechtěné části titulu lze smazat.

1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.

2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „ORIGINAL“ a stiskněte **ENTER**.

3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte titulek, jehož část chcete smazat, poté stiskněte **▽**.

4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EDITING“ a stiskněte **ENTER**.

5 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.

- Stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** vyhledejte místo, odkud chcete začít mazat a stiskněte **II**.

6 Ověřte si, zda je šipka na „IN“, poté stiskněte **ENTER**.

- V levé části „IN“ okna se objeví čas editace.

7 Přehrávání obnovte stisknutím **▶**.

- Stisknutím **II** zastavte na místě, kde chcete ukončit smazání.

8 Ověřte si, zda je šipka na „OUT“, poté stiskněte **ENTER**.

- V levé části „OUT“ okna se objeví doba ukončení editace.

9 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „PREVIEW“, poté stiskněte **ENTER** a prohlédněte si seznam nahrávek.

Úprava nastavených bodů

1 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „CLEAR“ a stiskněte **ENTER**.

- Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „RETURN“, pak stiskněte **ENTER** pro návrat na normální obrazovku v části **4**.

2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „IN“.

3 Proved'te kroky **5 – 9**.

10 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EXECUTE“ a stiskněte **ENTER**.

- Objeví se obrazovka potvrzení výběru.



11 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YES“ a stiskněte **ENTER**.

- Chcete-li zrušit smazání, stiskněte „NO“ a poté stiskněte **ENTER**.

12 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

POZNÁMKY:

- Mezi okamžikem, kde chcete začít editaci, a okamžikem, kdy se skutečně spustí, může být několik sekund rozdíl.
- Použitelná kapacita disku nemusí přesně odpovídat smazané části.

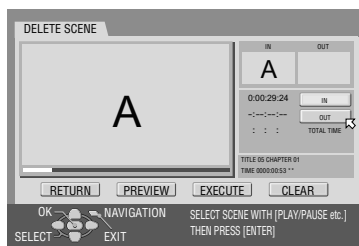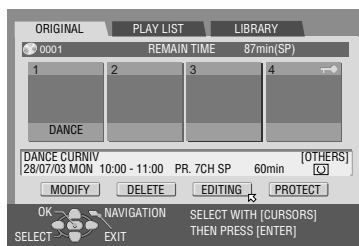


Úpravy původních informací



- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Do přihrádky vložte disk DVD k úpravě.


POZOR:

- Nelze upravovat disky nahrané na zařízeních DVD jiných výrobců.
- Nahrávání s časovačem nelze provádět během editace indexu stisknutím **NAVIGATION**. Před nahráváním s časovačem zrušte stisknutím **NAVIGATION** obrazovku editace.

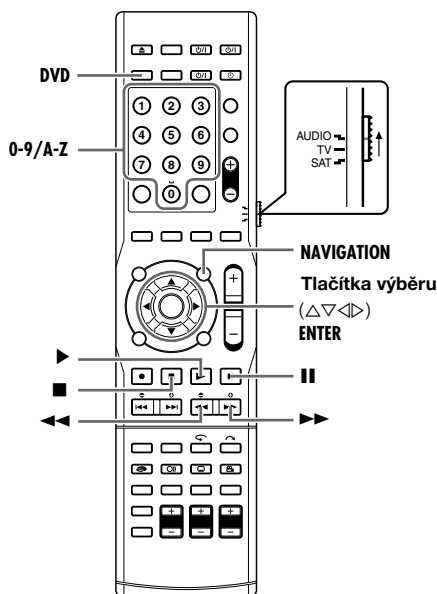


Úprava indexu

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „ORIGINAL“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadovaný titul, poté stiskněte **▽**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY“ a stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY INDEX“ a stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání. Stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pro vyhledání obrazu z titulu, pak stiskněte **II**.
- 7 Ověřte si, zda je šipka na „REPLACE“, poté stiskněte **ENTER**.
 - Nový index se zobrazí v pravém okně.
- 8 Ověřte si, zda je šipka na „RETURN“, poté stiskněte **ENTER**.
 - Můžete potvrdit nový index.
- 9 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

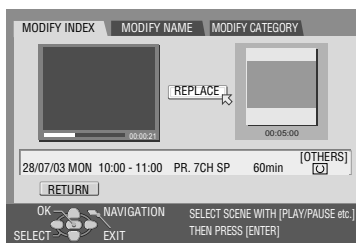

Upravte název titulu

- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky 1 – 4 v „Úprava indexu“ a v levém sloupci.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY NAME“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Vložte nové jméno titulu.
 - Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte požadovaný znak nebo symbol, pak stiskněte **ENTER**.
 - Pro smazat znaku stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte „DELETE“ nebo „DELETE ALL“, pak stiskněte **ENTER**.
 - Můžete zadat až 64 písmen.
 - Znak můžete také zadat přes **číselné klávesy** na dálkovém ovladači. Například, opakované stisknutí **číslenou klávesou „2“** změní znaky v pořadí „A“, „B“, „C“, „a“, „b“, „c“ a „2“. Je možno také použít následujících tlačítek.

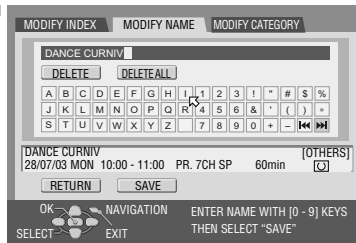

Číselné klávesy : Pro zadání abecedy, číslic a mezer.

◀▶ tlačítka : Pro posunutí vstupní pozice a bodu vložení.


■ tlačítko : Pro opravu znaků.

◀◀▶▶ tlačítka : Pro změnu tabulky písmen.

- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „SAVE“ a stiskněte **ENTER**.
 - Nové jméno titulu je registrováno.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „RETURN“ a stiskněte **ENTER**.
 - Vraťte se k navigaci databáze knihovny a potvrďte změněný název.
- 6 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

Úprava kategorie

- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky 1 – 4 v „Úprava indexu“ a v levém sloupci.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY CATEGORY“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovanou kategorii a poté stiskněte **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „RETURN“ a stiskněte **ENTER**.
 - Vraťte se k navigaci databáze knihovny a potvrďte změněný kategorii.
- 5 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

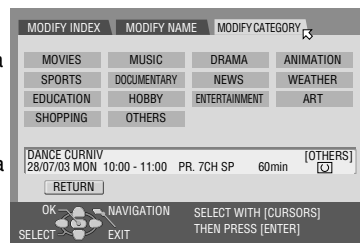

Základní operace informace o seznamu nahrávek




Seznam nahrávek

Seznam nahrávek je vlastně souhrn scén. Seznam nahrávek lze libovolně upravovat a přehrávat, aniž by se změnila původní data. Díky přímému přístupu na disk (který umožňuje okamžitě číst data uložená na disku bez ohledu na jejich umístění na disku) obsahuje seznam nahrávek informace jako časový údaj počátečního bodu a koncového bodu přehrávání, indexy ke kontrole obsahu nahraných dat, informaci o kategorii atd. Přehrávání podle vytvořeného seznamu nahrávek umožňuje sledovat různé kombinace video obrazů z jediného pořadu.

- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Do přihrádky vložte disk DVD k úpravě.

POZOR:

Nelze upravovat disky nahrané na zařízeních DVD jiných výrobců.

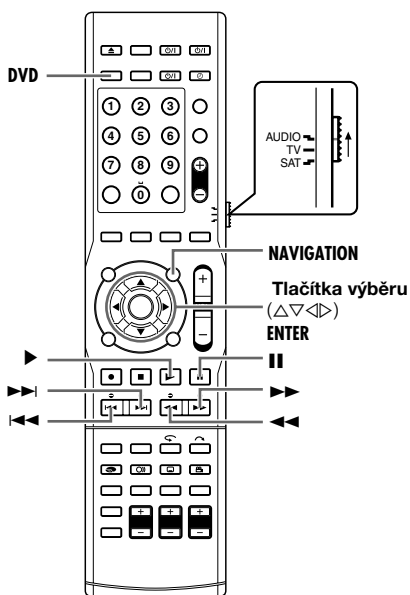


Vytvoření seznamu nahrávek

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „CREATE“, pak stiskněte **ENTER**.
- 4 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.
 - Pro přechod k jiným titulům stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**.
 - Stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** vyhledejte místo, odkud má začínat vytvořený seznam nahrávek a stiskněte **II**.



- 5 Ověřte si, zda je šipka na „IN“, poté stiskněte **ENTER**.
 - V levé části „IN“ okna se objeví čas editace.
- 6 Přehrávání obnovte stisknutím **▶**.
 - Stisknutím **II** zastavte na místě, kde chcete ukončit vytvořený seznam nahrávek.

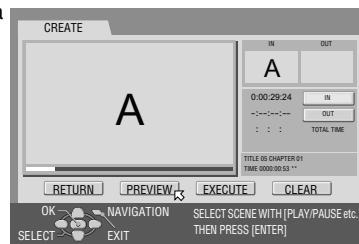

- 7 Ověřte si, zda je šipka na „OUT“, poté stiskněte **ENTER**.
 - V levé části „OUT“ okna se objeví doba ukončení editace.
 - Koncový bod editace musí být za bodem počátku editace.
- 8 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „PREVIEW“, poté stiskněte **ENTER** a prohlédněte si seznam nahrávek.
 - Pro zrušení tvorby seznamu nahrávek stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu „RETURN“, pak stisknete **ENTER**.

Úprava nastavených bodů

- 1 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „CLEAR“ a stiskněte **ENTER**.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „IN“.
- 3 Proveďte kroky 4 – 8.
- 9 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EXECUTE“ a stiskněte **ENTER**. Vytvoří se seznam nahrávek.
- 10 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

POZNÁMKY:

- Mezi okamžikem, kde chcete začít editaci, a okamžikem, kdy se skutečně spustí, může být několik sekund rozdíl.
- Titul, index a kategorie seznamu nahrávek lze upravovat stejným způsobem jako „ORIGINAL“. (str. 58)
- Právě vytvořený seznam nahrávek lze upravovat – lze do něj přidávat části, přesouvat je nebo nechtěné části odstraňovat a vytvořit stručný přehled atd.

Přehrávání seznamu nahrávek

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte seznam nahrávek, který chcete přehrát; poté stiskněte **ENTER**.
 - Jednotka se zastaví, když skončí přehrávání a obnoví se obrazovka pro přijímání vysílání.
 - Chcete-li přehrávat plynule více seznamů nahrávek, po výběru požadovaného seznamu nahrávek stiskněte **MEMORY**. U indexu se zobrazují čísla odpovídající pořadí přehrávání. (Až 30 titulů)

Smazání seznamu nahrávek

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte seznam nahrávek, který chcete smazat, poté stiskněte **▽**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DELETE“ a stiskněte **ENTER**.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YES“ a stiskněte **ENTER**.
 - Chcete-li zrušit smazání, zvolte „NO“ a poté stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.



Úpravy informací seznamu nahrávek




POZOR:

Nelze upravovat disky nahrané na zařízeních DVD jiných výrobců.

Úprava indexu


- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte seznam nahrávek, který chcete upravit, poté stiskněte **▽**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY“ a stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY INDEX“ a stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání. Stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pro vyhledání obrazu z titulu, pak stiskněte **II**.

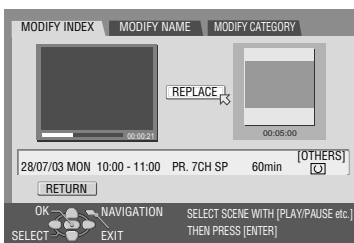

- 9 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

Úprava názvu seznamu nahrávek


- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky **1 – 4** v „Úprava indexu“ a v levém sloupci.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY NAME“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Vložte nové jméno titulu. Viz „Upravte název titulu“ (str. 58).
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „SAVE“ a stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „RETURN“ a stiskněte **ENTER**.
- Vraťte se k navigaci databáze knihovny a potvrďte změněný název.

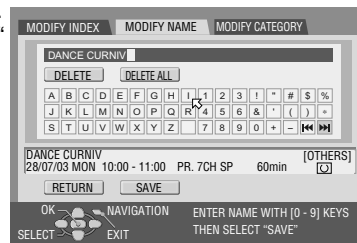


- 6 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

Úprava kategorie




- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky **1 – 4** v „Úprava indexu“ a v levém sloupci.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MODIFY CATEGORY“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovanou kategorii a poté stiskněte **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „RETURN“ a stiskněte **ENTER**.
- Vraťte se k navigaci databáze knihovny a potvrďte změněnou kategorii.
- 5 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

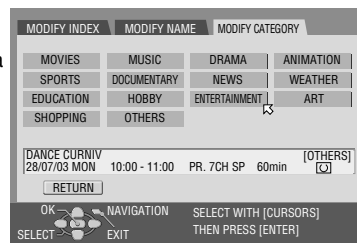

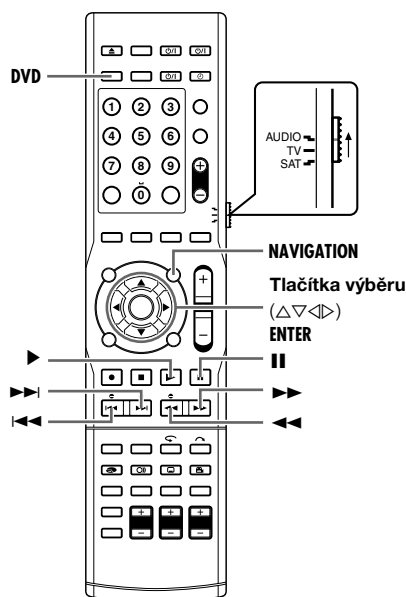

Smazání scén

- 1** Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2** Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3** Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte seznam nahrávek, ze kterého chcete nechtěné scény vymazat, pak stiskněte **▽**.
- 4** Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EDITING“ a stiskněte **ENTER**.
- 5** Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DELETE SCENE“ a stiskněte **ENTER**.
- 6** Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.
 - Stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** vyhledejte místo, odkud chcete začít mazat a stiskněte **II**.
- 7** Ověřte si, zda je šipka na „IN“, poté stiskněte **ENTER**.
 - V levé části „IN“ okna se objeví čas editace.
- 8** Přehrávání obnovte stisknutím **▶**.
 - Stisknutím **II** zastavte na místě, kde chcete ukončit smazání.
- 9** Ověřte si, zda je šipka na „OUT“, poté stiskněte **ENTER**.
 - V levé části „OUT“ okna se objeví doba ukončení editace.
- 10** Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „PREVIEW“, pak stiskněte **ENTER**.
 - Přehraje se náhled scény v trvání přibližně 5 vteřin před a po smazané části.
 - Pro naprogramování jiného časovače stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu „RETURN“, pak stiskněte **ENTER**.

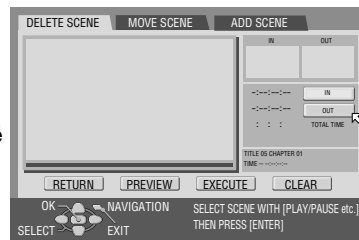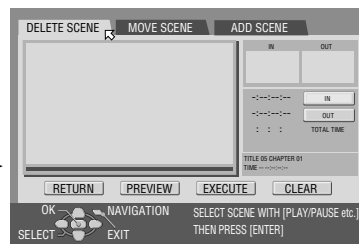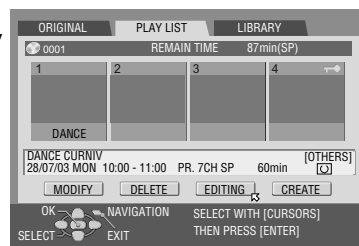

Úprava nastavených bodů



- 1** Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „CLEAR“ a stiskněte **ENTER**.
- 2** Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „IN“.
- 3** Proved'te kroky **6 – 10**.
- 11** Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EXECUTE“ a stiskněte **ENTER**.
- 12** Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

Přesun scén

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte seznam nahrávek, ke kterému chcete přesunout scénu, pak stiskněte **▽**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EDITING“ a stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MOVE SCENE“ a stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.
 - Stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** vyhledejte místo, odkud má začínat scéna, kterou chcete přesunout, a stiskněte **II**.
- 7 Ověřte si, zda je šipka na „IN“, poté stiskněte **ENTER**.
 - V levé části „IN“ okna se objeví čas editace.
- 8 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.
 - Stisknutím **II** zastavte na místě, kde chcete ukončit přesunutou scénu.
- 9 Ověřte si, zda je šipka na „OUT“, poté stiskněte **ENTER**.
 - V levé části „OUT“ okna se objeví doba ukončení editace.
- 10 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.
 - Určete bod, na který má být scéna přesunuta, a stiskněte **II**.
- 11 Ověřte si, zda je šipka na „MOVE TO“, poté stiskněte **ENTER**.
- 12 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „PREVIEW“, pak stiskněte **ENTER**. Přehraje se náhled v trvání přibližně 5 vteřin před a po bodu, kam má být scéna přesunuta.
 - Pro zrušení přesunutí stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu „RETURN“, pak stiskněte **ENTER**.


Úprava nastavených bodů

- 1 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „CLEAR“ a stiskněte **ENTER**.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „IN“.
- 3 Proved'te kroky 6 – 12.
- 13 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EXECUTE“ a stiskněte **ENTER**.
- 14 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

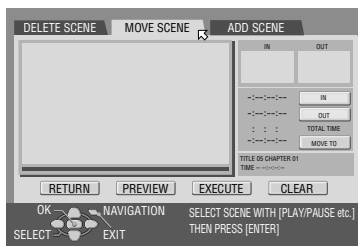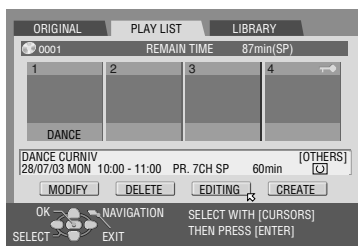

Přidávání scén

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „PLAY LIST“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte seznam nahrávek, ke kterému chcete scénu přidat, pak stiskněte **▽**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „EDITING“ a stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „ADD SCENE“ a stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **▶** spustíte přehrávání.
 - Pro přechod k jiným titulům stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**.
 - Stisknutím **◀◀** nebo **▶▶** vyhledejte místo, odkud má začínat vytvořený seznam nahrávek a stiskněte **II**.
- 7 Proved'te kroky 5 – 10 v části „Vytvoření seznamu nahrávek“ (☞ str. 59).

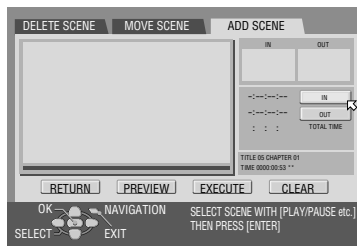

Úpravy informací v knihovně



Každý nahraný disk na této jednotce je automaticky číslován. Pokud je toto číslo uchováno, je možno rychle najít na disku nahrané tituly. Informace o titulu lze registrovat v paměti přístroje až pro 1 300 titulů.

POZNÁMKA:

Pokud si nepřejete registrovat scénu v knihovně automaticky, nastavte „SAVE AS LIBRARY“ na „OFF“. (str. 75)

- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.



Vyhledání titulu v knihovně

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „LIBRARY“ a stiskněte **ENTER**.

- 3 Vyberte příslušné tlačítko k seřazení informací a poté stiskněte **ENTER**.

„DISC No.“:
Uspořádání podle čísla disku.

„CATEGORY“:
Uspořádání podle kategorie.

„DATE“:
Uspořádání podle data.

„NAME“:
Uspořádání podle názvu.

- Pokaždé, když zvolíte tlačítko výběru a stisknete **ENTER**, pořadí se mění mezi vzestupným a sestupným pořadím.



- 4 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný titul a poté stiskněte **ENTER**.
 - Pokud je do tohoto přístroje vložen disk DVD obsahující vybraný titul, vybraný titul a všechny následující tituly budou přehrány.

Jestliže disk, který obsahuje vybraný titul, není vložen

Objeví se obrazovka příkazového režimu. Odstraňte disk a stiskněte **ENTER** pro uzavření přihrádky.

Proveďte kroky **1 – 4**.

POZNÁMKA:

Jestliže disk registrovaný v knihovně byl nahrazen nebo upraven DVD přístrojem jiného výrobce, mohou se objevit potíže s jeho použitím.

Registrace disku

Po vložení disku, který není registrován v knihovně, se po zobrazení Navigace databáze knihovny objeví zpráva a vyžaduje potvrzení, zda má být disk zaregistrován. Při registraci disku postupujte následovně.

- 1 Stiskněte **NAVIGATION** pro zobrazení obrazovky navigace databáze knihovny.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „LIBRARY“.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „REGISTER“ a stiskněte **ENTER**.
 - Pro opuštění registrace vyberte „CANCEL“ a poté stiskněte **ENTER**.
- 4 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

POZNÁMKY:

- Není to možné u disků, používaných výhradně pro časované programování přes disk. (str. 51)
- Nelze registrovat disky formátované na jiných zařízeních než DVD rekordérech JVC.
- Nelze registrovat disky nahrané na jiných zařízeních než DVD rekordérech JVC.

Odstranění informace

- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky **1 – 3** v části „Vyhledání titulu v knihovně“ (str. 63).
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte titulek, jehož informace chcete smazat, poté stiskněte **▽**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DELETE“ a stiskněte **ENTER**.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DELETE“ a stiskněte **ENTER**.
 - Chcete-li zrušit informaci smazání, zvolte „CANCEL“ a poté stiskněte **ENTER**.
- 5 Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.


Přehrávání s navigací souborů MP3/JPEG



Tento přístroj může přehrávat disky se zvukovými soubory MP3 a obrazovými soubory JPEG zapsané pomocí digitálních fotoaparátů nebo jiných zařízení.

Navigace MP3/JPEG umožňuje snadno vyhledávat a volit vybrané soubory nahrané na disky CD-R/RW nebo CD-ROM.

- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.

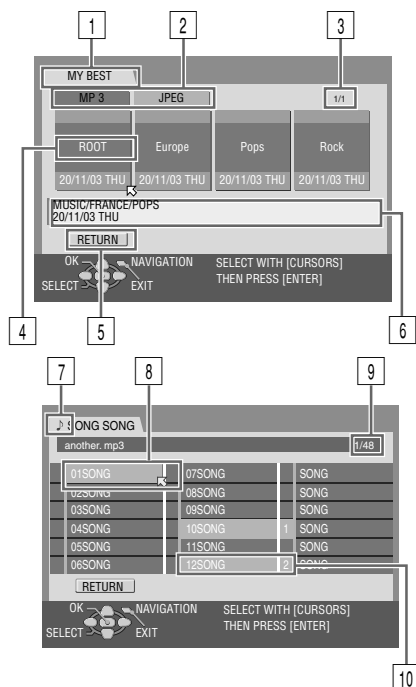

- Název vloženého disku
- Tlačítka uspořádání („MP 3“/„JPEG“)
- Číslo vybrané skupiny/celkový počet skupin na disku
- Název skupiny
- Tlačítko návratu
- Název skupiny/datum vytvoření
- Indikátor typu souboru
♪: MP3
📷: JPEG
- Zvolený soubor
- Číslo vybraného souboru/celkový počet souborů ve skupině, která obsahuje vybraný soubor
- Číslo programu/název souboru

Vyhledání požadované skupiny a stop

- Vložte disk.
- Stiskněte **NAVIGATION**.
- Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MP 3“ nebo „JPEG“, pak stiskněte **ENTER**.
- Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadované skupiny, pak stiskněte **ENTER**.
 - Zobrazí se seznam souborů ve vybrané skupině.
- Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte jeden soubor, který chcete přehrát; poté stiskněte **ENTER**. Přístroj zahájí přehrávání od vybrané souboru.
 - Přehrávání se automaticky zastaví po poslední stopě v poslední skupině, která se přehrává.

POZNÁMKY:

- Jestliže stisknete ► namísto **ENTER** v kroku 4, začne přístroj přehrávat od prvního souboru ve skupině.
- Soubory JPEG se přehrávají jako prezentace v nastavených intervalech. (📄 str. 38)
- Jestliže název souboru obsahuje jakýkoliv 2 bytový znak, přístroj nemusí zobrazovat název souboru správně.
- Používejte na tomto přístroji software MP3 nahrané s frekvencí 32 KHz, 44,1 KHz nebo 48 KHz.
Při použití software nahraného s jinou frekvencí než je uvedeno výše nedojde k žádnému výstupu zvuku.
Kromě toho existuje také software MP3 nahrané s frekvencí uvedenou výše, které ale nelze přehrát vzhledem k rozdílné přenosové rychlosti zvuku atd.
- Pořadí skupin a položek zobrazených v krocích 4 a 5 se může lišit od pořadí zobrazeného na PC.
- Chcete-li přehrávat plynule více souborů, stiskněte **MEMORY** místo **ENTER** v části 5. Přehrávání probíhá ve specifikovaném pořadí pokud je stisknuto ►. (Až 30 titulů)
- Jestliže jste zadali nesprávný výběr, stiskněte **CANCEL**.
Nebo Stisknutím **CLEAR(■)** se vymažou všechna čísla titulů.

Přesto jsou všechny soubory přehrány.

- Proveďte kroky 1 – 4.
- Stiskněte **CLEAR(■)**.
 - Čísla titulů se vynulují a smažou.
- Stisknutím **NAVIGATION** se vraťte na normální obrazovku.

DV Kopírování

Programy lze kopírovat z kamkordéru nebo DV zařízení připojeného k jednotce DV kabelem. Dálkové ovládání jednotky umožňuje během kopírování omezenou kontrolu funkcí připojeného kamkordéru nebo zařízení DV.

POZNÁMKY:

- K připojení použijte DV kabel VC-VDV 204U.
- Při připojování PC ke konektoru [DV IN] nezaručujeme správný provoz tohoto přístroje.

Váš přístroj




Do [DV IN]


Kabel DV
(VC-VDV 204U)
(není součástí
příslušenství)

DV konektor


Kamkordér

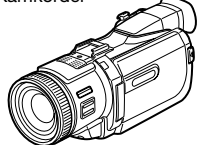

DV zařízení



Když stisknete tlačítko **ON SCREEN** a máte nastaven kanál na „DV“, objeví se následující informace o kopírování DV.



1 DV kontrola kopírování

Pokud není tato značka zobrazena, zkontrolujte, jestli je DV zařízení spojeno s přístrojem.

2 Tlačítko automatického záznamu

Toto tlačítko stisknete, pokud chcete kopírování spustit nebo přerušit. Je-li zařízení DV v režimu pauzy a stisknete **ENTER**, bude aktivováno převedení editace* do místa, kde je možné kopírovat s co nejpresnější časem začátku. Pokud DV zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače (například v režimu kamery), použijte normální nahrávání (str. 39).

* Převedení editace označuje přehrávání po mírném převínutí kazety. (U DV zařízení, která nepodporují rychlost -1, může trvat převínění déle.)

3 Přepínač zvukového monitoru

Pro výběr požadovaného zvukového formátu pro kopírování.

- 1 Připojte kamkordér nebo zařízení DV ke konektoru [DV IN] na čelním panelu přístroje.
- 2 Stisknutím **PR +/-** nastavte kanál na „DV“.
- Objeví se obrazovka kopírování DV.
- 3 Opakovaným stisknutím **REC MODE** nastavte režim nahrávání.
- 4 Vyhledejte místo, kde chcete začít kopírování, poté spusťte nebo pozastavte přehrávání pomocí následujících tlačítek dálkového ovladače: **>>>**, **<<<**, **■**, **||**.
 - Pro přehrávání pomalou rychlostí (1/10 normální rychlosti) stiskněte **||** k pozastavení přehrávání; poté stiskněte **<<<** nebo **>>>**.
 - Pro přehrávání po jednotlivých snímcích stisknutím **||** pozastavte přehrávání a poté opakovaně stiskněte **||**. Každé stisknutí **||** postoupí o jeden snímek.
 - Ke změně směru přehrávání stiskněte **<<<** nebo **>>>**.
- 5 Stisknutím **<** nebo **>** zvolte **U/BS**, pak stiskněte **ENTER**. Stiskněte **Δ** nebo **▽** to pro výběr požadované zvukové stopy z roletové nabídky, pak stiskněte **ENTER**.

AUDIO 1:

Tuto možnost vyberte k záznamu původního stereofonního zvuku přehrávaného na připojeném DV zařízení.

AUDIO 2:

Tuto možnost vyberte k záznamu kopírovaného stereofonního zvuku přehrávaného na připojeném DV zařízení.

MIX:

Tuto možnost vyberte k nahrávání zvuku „AUDIO 1“ i „AUDIO 2“.

- Pověšimně si, že tato volba není použitelná, je-li zdrojový program zaznamenan v režimu 16BIT (48 kHz).

6 Stiskněte tlačítka výběru pro zvolení **DV** a stiskněte **ENTER**. Kopírování se spustí.

- Přehrávání z externího DV zařízení a nahrávání na přístroj je třeba spustit současně.
- Chcete-li pozastavit kopírování, stisknutím **tlačítka výběru** zvolte **DV**, poté stiskněte **ENTER**. Přístroj i externí DV zařízení pozastaví kopírování.
- Chcete-li obnovit kopírování, stisknutím **tlačítka výběru** zvolte **DV**, poté stiskněte **ENTER** pro zahájení kopírování.

7 Stisknutím **■** zastavte kopírování.

- Přístroj i externí DV zařízení ukončí kopírování.

POZNÁMKY:

- Kopírování programů chráněných autorskými právy není možné.
- Data z originálního zařízení DV (například datum a čas nahrávky) se nepřenesají.
- Indikace během provozu nebo kopírování se nezaznamenávají.
- Je-li přehrávání pozastaveno v době, kdy je kanál nastaven na „DV“, nelze přepínat kanály.

- Lze kopírovat pouze video v DV formátu. Nelze kopírovat video ve formátu MPEG2.

Při kopírování z jiného DV zařízení než kamkordéru

- 1 Proved'te kroky 1 – 3.
- 2 Vyhledejte místo, kde chcete začít kopírování, poté zastavte DV zařízení.
 - Jestliže v tomto bodě pozastavíte zařízení DV, bude se na počátku nahrávaného programu po několik sekund nahrávat statický obraz.
- 3 Nastavte vstupní režim DV zařízení na hodnotu „DV INPUT“.
 - Jestliže vyberete jiný vstupní režim než „DV INPUT“, mohou se na počátek nahrávaného programu nahrávat nechtěné obrazy.
- 4 Proved'te kroky 6 a 7.

Přeskočení nechtěných částí zdrojového obrazu


Stisknutím **ENTER** zastavte obě zařízení, stiskněte ►, ►► nebo ◄◄ pro určení bodu, kde chcete obnovit kopírování a pak stiskněte ■.

- Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu , pak stiskněte **ENTER** a spusťte kopírování.


Editace pomocí kamkordéru

Kamkordér lze použít jako zdrojový přehrávač a váš přístroj jako nahrávající jednotku.

1 Jestliže kamkordér nemá výstupní konektor S-VIDEO:

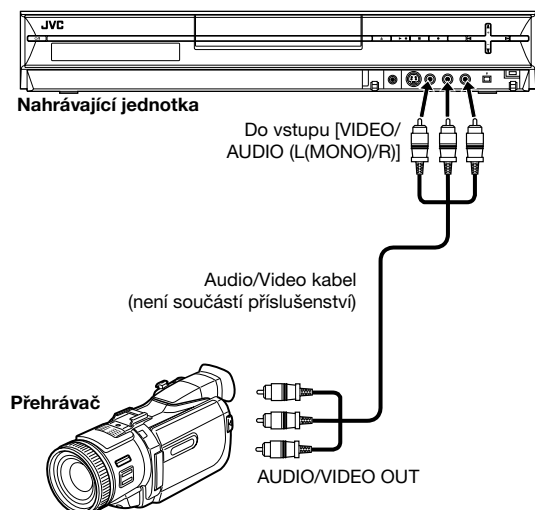

2 Jestliže má kamkordér výstupní konektor S-VIDEO:

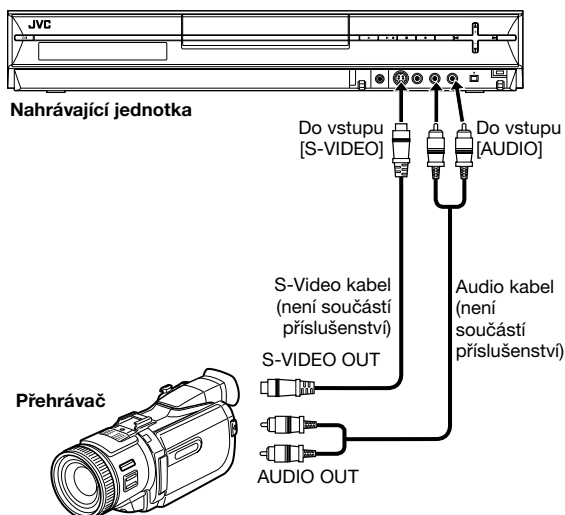

1 Proved'te zapojení.

- 1 Jestliže kamkordér nemá výstupní konektor S-VIDEO:
 - připojte konektory kamkordéru AUDIO/VIDEO OUT k vstupním konektorům jednotky [VIDEO/AUDIO (L(MONO)/R)] na čelním panelu.
 - Při použití monofonního kamkordéru připojte konektor AUDIO OUT ke vstupnímu konektoru [AUDIO(L(MONO))] přístroje.
- 2 Jestliže má kamkordér výstupní konektor S-VIDEO:
 - připojte konektory kamkordéru AUDIO OUT a S-VIDEO OUT ke vstupním konektorům [AUDIO (L(MONO)/R)] a [S-VIDEO] na čelním panelu přístroje.
- 2 Stisknutím **PR +/-** vyberte „F-1“.
- Podle konektoru, který používáte, nastavte „F-1 INPUT“ na „VIDEO“ pro [VIDEO] vstupní konektor nebo „S-VIDEO“ pro [S-VIDEO] vstupní konektor. (☞ str. 70)
- 3 Opakovaným stisknutím **REC MODE** nastavte režim nahrávání. (☞ str. 39)
- 4 Spusťte přehrávání na kamkordéru těsně před bodem, odkud si přejete spustit kopírování.
- 5 Stisknutím tlačítka ● přístroje zapněte nahrávání. Nebo podržte stisknuté tlačítko ● a stiskněte ► na dálkovém ovládání. Kopírování se spustí.
- 6 Po ukončení kopírování zastavte přístroj a kamkordér.
 - Zastavte nahrávání na nahrávající jednotce (váš přístroj), poté zastavte přehrávání na zdrojovém přehrávači (kamkordéru).

POZNÁMKY:

- Všechny nezbytné kabely obdržíte u svého prodejce.
- Způsob obsluhy naleznete v návodu k obsluze kamkordéru.
- Kvalita kopírovaného obrazu je horší než originál.


Editace s pomocí jiného rekordéru

Váš přístroj lze použít jako zdrojový přehrávač nebo jako nahrávající jednotku.


POZNÁMKA:

Používáte-li jako nahrávající jednotku jiný rekordér, prostudujte si jeho návod k použití.

1 Používání tohoto přístroje jako zdrojového přehrávače

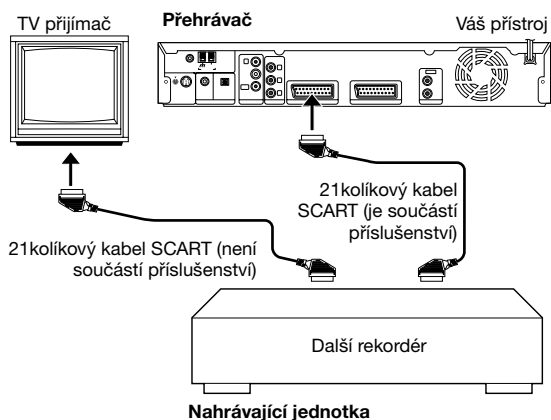

2 Používání tohoto přístroje jako nahrávající jednotky

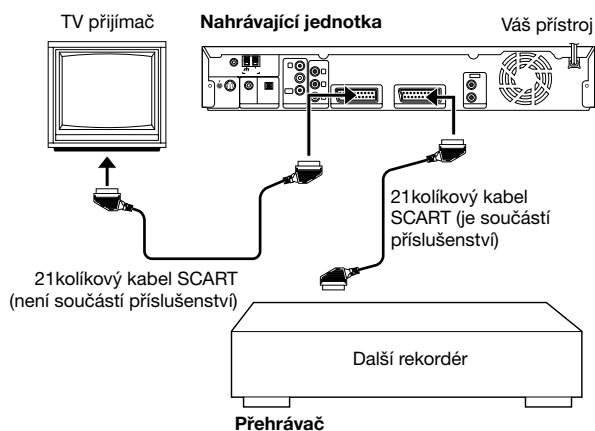

1 Propojte 21kolíkový konektor SCART jiného přehrávače s 21kolíkovým konektorem SCART přístroje podle obrázku.

1 Používání tohoto přístroje jako zdrojového přehrávače:
— připojte jeho konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] k nahrávající jednotce.

2 Používání tohoto přístroje jako nahrávající jednotky:
— připojte jeho konektor [L-2 INPUT/DECODER] ke zdrojovému přehrávači.

• Jestliže je druhý rekordér kompatibilní se signálem Y/C:

— při použití svého přístroje jako zdrojového přehrávače nastavte volbu „L-1 OUTPUT“ na „SCART S-VIDEO“.

(☞ str. 69)

— při použití svého přístroje jako nahrávající jednotky nastavte volbu „L-2 SELECT“ na „S-VIDEO/RGB“.

(☞ str. 70)

2 Při používání tohoto přístroje jako nahrávající jednotky stisknutím **PR +/-** vyberte „L-2“.

• Nastavte „L-2 SELECT“ na „VIDEO/RGB“ nebo „S-VIDEO/RGB“.

(☞ str. 70)

3 Při používání tohoto přístroje jako nahrávající jednotky opakovaným stisknutím **REC MODE** nastavte režim nahrávání.

4 Spusťte přehrávání na zdrojovém přehrávači.

5 Spusťte nahrávání na nahrávající jednotce.

6 Zastavte nahrávání na nahrávající jednotce a poté zastavte přehrávání na zdrojovém přehrávači.

POZNÁMKY:

• Všechny nezbytné kabely obdržíte u svého prodejce.

• Pro vstup/výstup Y/C signálu vždy použijte 21kolíkový kabel SCART, který je kompatibilní s Y/C signálem.

• Při používání tohoto přístroje jako zdrojového přehrávače pro editaci vždy ještě před zahájením práce nastavte volbu „SUPERIMPOSE“ na „OFF“.

(☞ str. 75)

• Používáte-li jiný rekordér s výstupními konektory S-Video a Audio, propojte tyto výstupní konektory S-Video a Audio se vstupními konektory [S-VIDEO] a [AUDIO] na čelním panelu tohoto přístroje. Poté nastavte vstupní režim přístroje na „F-1“ v kroku 2 a nastavte volbu „F-1 INPUT“ na „S-VIDEO“.

(☞ str. 70)

Nastavení výstupu/vstupu


- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.



Nastavení vstupu/výstupu L-1

Konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] je schopen přijímat a dodávat buďto složený signál (běžný videosignál), nebo Y/C signál (signál, ve kterém je jasová a barvonosná složka oddělena). Nastavte „L-1 OUTPUT“ a „L-1 INPUT“ na odpovídající režim podle typu zařízení připojeného ke konektoru [L-1 INPUT/OUTPUT] přístroje.

- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FUNCTION SET UP“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „VIDEO IN/OUT“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „L-1 OUTPUT“ nebo „L-1 INPUT“, pak stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadované nastavení, pak stiskněte **ENTER**.
- 6 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

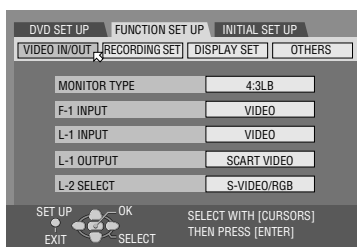

* Nastavení z výroby přístroje jsou uvedena v tabulce níže **tučně**.

■ L-1 OUTPUT — SCART VIDEO / SCART S-VIDEO / SCART RGB / COMPONENT

SCART VIDEO:

Jestliže je vstup připojeného zařízení kompatibilní pouze s běžným videosignálem, nastavte „SCART VIDEO“.

SCART S-VIDEO:

Jestliže je vstup připojeného zařízení kompatibilní se signály Y/C, nastavte „SCART S-VIDEO“. Tím lze získat obraz vysoké kvality. (K propojení vždy použijte 21kolíkový kabel SCART, který je kompatibilní s Y/C signálem.)

SCART RGB:

Jestliže je vstup připojeného zařízení kompatibilní se signály RGB, nastavte „SCART RGB“. Tím lze získat obraz RGB vysoké kvality.

COMPONENT:

Jestliže je vstup připojeného zařízení kompatibilní se signály Y/P_B/P_R, nastavte „COMPONENT“. Tím lze získat obraz Y/P_B/P_R vysoké kvality. Přepněte televizor na vstup, ze kterého můžete sledovat komponentní video.

■ L-1 INPUT — VIDEO / S-VIDEO

VIDEO:

Jestliže je výstup připojeného zařízení kompatibilní pouze s běžným videosignálem, nastavte „VIDEO“.

S-VIDEO:

Jestliže je výstup připojeného zařízení kompatibilní se signály Y/C, nastavte „S-VIDEO“. Tím lze získat obraz vysoké kvality. (K propojení vždy použijte 21kolíkový kabel SCART, který je kompatibilní s Y/C signálem.)

POZNÁMKY:

- Je-li volba „L-1 OUTPUT“ nastavena na „SCART S-VIDEO“ nebo „SCART RGB“, není možné nastavit volbu „L-1 INPUT“ na „S-VIDEO“.
- Je-li volba „L-2 SELECT“ nastavena na „SAT S-VIDEO/RGB“ nebo „DECODER“, není možné nastavit volbu „L-1 INPUT“ na „S-VIDEO“.
- Je-li „L-2 SELECT“ nastaven na „DECODER“, je možné nastavit volbu „L-1 OUTPUT“ pouze na „SCART VIDEO“ nebo „COMPONENT“.
- Komponentní video signály se od konektoru [L-1 INPUT/OUTPUT] neodvádí.
- Je-li aktivní režim progresivního skenování, nelze volit nastavení „L-1 OUTPUT“ a v levém sloupci.

Nastavení audio vstupu L-1 a L-2

Můžete vybrat pro vstup audiosignálů koaxiální/optické [L-1/L-2 DIGITAL INPUT (COAXIAL/OPTICAL)] nebo analogové konektory v závislosti na zařízení připojenému k přístroji. Provedení následujícího nastavení je časově omezeno. Když vyprší čas než je nastavení dokončeno, proveďte ho znovu od začátku.

- 1 Stiskněte **SETTING**.
Nejpozději použitá položka z nastavení se objeví na panelu čelního displeje.
- 2 Stiskněte **Δ** nebo **∇** k zobrazení nastavení vstupu L-1, L-2 na panelu čelního displeje.
- 3 Stisknutím **◀** nebo **▶** zvolte požadovaný audio vstup. Pokaždé, když stisknete **◀** nebo **▶**, objeví se kombinace L-1 and L-2 v pořadí uvedeném níže.

L-1 L-2
(AN – AN) → (AN – OP) → (AN – CO) →
(OP – AN) → (OP – CO) → (CO – AN) →
(CO – OP) → (zpět na začátek)

AN: Analogový vstupní signál

OP: Optický vstupní signál

CO: Koaxiální vstupní signál


POZNÁMKA:

Digitální zvukový vstup z [L-1/L-2 DIGITAL INPUT (COAXIAL/OPTICAL)] nelze nahrávat. Při nahrávání použijte analogový vstupní zvuk z 21 kolíkových konektorů SCART.

L-2 Vyberte nastavení

Nastavte „L-2 SELECT“ na odpovídající režim podle typu zařízení připojeného ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] přístroje.

- 1 Proveďte kroky 1 a 2 v odstavci „Nastavení vstupu/výstupu L-1“ (☞ str. 69).
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „L-2 SELECT“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadované nastavení, pak stiskněte **ENTER**.
- 4 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

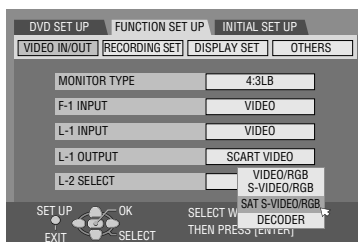

* Nastavení z výroby přístroje jsou uvedena v tabulce níže **tučně**.

■ L-2 SELECT — VIDEO/RGB / S-VIDEO/RGB / SAT VIDEO/RGB / SAT S-VIDEO/RGB / DECODER

Položky „VIDEO/RGB“ nebo „S-VIDEO/RGB“ vyberte tehdy, chcete-li používat tento přístroj jako nahrávající jednotku přehrávačem připojeným ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] nebo chcete-li používat satelitní přijímač připojený ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER].

VIDEO/RGB:

Jestliže je výstup připojeného zařízení kompatibilní s běžnými videosignály, nastavte na „VIDEO/RGB“.

S-VIDEO/RGB:

Jestliže je výstup připojeného zařízení kompatibilní se signály Y/C, nastavte „S-VIDEO/RGB“. Tím lze získat obraz vysoké kvality. (K propojení vždy použijte 21kolíkový kabel SCART, který je kompatibilní s Y/C signálem.)

Chcete-li sledovat satelitní program přes televizor, zatímco je přístroj vypnutý, vyberte možnost „SAT VIDEO/RGB“ nebo „SAT S-VIDEO/RGB“.

SAT VIDEO/RGB:

Jestliže je výstup připojeného satelitního přijímače kompatibilní s běžnými videosignály, nastavte na „SAT VIDEO/RGB“.

SAT S-VIDEO/RGB:

Jestliže je výstup připojeného satelitního přijímače kompatibilní se signály Y/C, nastavte „SAT S-VIDEO/RGB“. Tím lze získat obraz S-VHS vysoké kvality. (K propojení vždy použijte 21kolíkový kabel SCART, který je kompatibilní s Y/C signálem.)

DECODER:

Použití dekodéru připojeného ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER].

INFORMACE

Pokud jste vybrali „MAGYARORSZÁG“, „ČESKÁ REPUBLIKA“, „POLSKA“ nebo „OTHER EASTERN“ jako nastavení země (☞ str. 17), „DECODER“ se neobjeví jako zvolitelná položka pro „L-2 SELECT“.

POZNÁMKY:


- Pokud z připojeného přístroje jako například satelitního přijímače vystupují signály RGB, přístroj bude signály RGB nahrávat, pokud není „L-2 SELECT“ nastaveno na „DECODER“.
- Jestliže máte satelitní přijímač připojen ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER], vždy po provedení editace nastavte „L-2 SELECT“ zpět na odpovídající režim.

- Pro přehrávání a nahrávání za použití výstupu RGB spojte konektor výstupu kompatibilního s RGB satelitního přijímače s vstupním konektorem přístroje.
- Jestliže ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] nepřipojujete satelitní přijímač, ponechte volbu „L-2 SELECT“ nastavenou na „VIDEO/RGB“.
- Jestliže je volba „L-2 SELECT“ nastavena na „SAT VIDEO/RGB“ a „SAT S-VIDEO/RGB“, na televizní obrazovce nebo na panelu čelního displeje se zobrazí „SAT“ namísto „L-2“.
- Je-li volba „L-1 OUTPUT“ nastavena na „SCART S-VIDEO“, není možné nastavit volbu „L-2 SELECT“ na „DECODER“ nebo „SAT VIDEO/RGB“.
- Je-li volba „L-1 OUTPUT“ nastavena na „SCART RGB“, není možné nastavit volbu „L-2 SELECT“ na „DECODER“ nebo „SAT S-VIDEO/RGB“.
- Je-li volba „L-1 OUTPUT“ nastavena na „COMPONENT“ a volba „L-2 SELECT“ na „SAT VIDEO/RGB“, „SAT S-VIDEO/RGB“ nebo „DECODER“, ověřte si, zda jste spojili konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] s televizorem.
- Abyste nastavili „L-2 SELECT“ na „SAT S-VIDEO/RGB“, je nutno nastavit „L-1 OUTPUT“ jako první na „SCART S-VIDEO“.

Nastavení vstupu F-1

Nastavte „F-1 INPUT“ na odpovídající režim podle konektoru ([VIDEO] nebo [S-VIDEO]) použitého v čelním panelu.

- 1 Proveďte kroky 1 a 2 v odstavci „Nastavení vstupu/výstupu L-1“ (☞ str. 69).
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „F-1 INPUT“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadované nastavení, pak stiskněte **ENTER**.
- 4 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

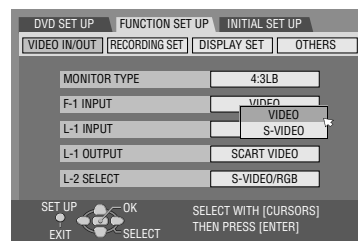

* Nastavení z výroby přístroje jsou uvedena v tabulce níže **tučně**.

■ F-1 INPUT — VIDEO / S-VIDEO

VIDEO:

Jestliže připojujete zařízení ke vstupnímu konektoru [VIDEO], nastavte na „VIDEO“.

S-VIDEO:

Jestliže připojujete zařízení ke vstupnímu konektoru [S-VIDEO], nastavte na „S-VIDEO“.


Připojení satelitního přijímače

Jednoduché zapojení

Zde je příklad jednoduchého zapojení v případě, že je televizor vybaven 21kolíkovým vstupním AV konektorem (SCART). Připojte satelitní přijímač ke konektoru [L-2 INPUT/DECODER] a poté propojte konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] s konektorem na televizi.

POZNÁMKY:

- Nastavte „L-2 SELECT“ na „VIDEO/RGB“ nebo „S-VIDEO/RGB“. (☞ str. 70)
- S tímto zapojením lze použít funkci automatického nahrávání satelitních programů. (☞ str. 54)
- K nahrávání programu přes satelitní přijímač zvolte režim L-2 stisknutím **PR +/-** tak, aby se na panelu čelního displeje objevilo „L-2“.
- Podrobnosti si můžete vyhledat v návodu k obsluze satelitního přijímače.

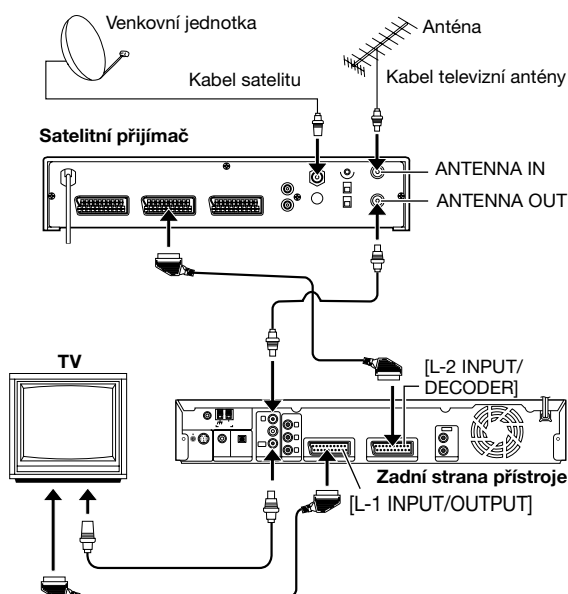

DŮLEŽITÉ


Když nastavíte „L-2 SELECT“ na „SAT VIDEO/RGB“ nebo „SAT S-VIDEO/RGB“ (☞ str. 70), je možno sledovat satelitní vysílání s televizorem nastaveným na vstupní režim jako EXT1 dokonce i tehdy, když je přístroj vypnutý. Jestliže je tento přístroj v režimu zastavení nebo nahrávání, stiskněte **TV/VIDEO** na dálkovém ovladači tak, aby na panelu čelního displeje zhasla indikace VIDEO.

- Jestliže zapnete přístroj a máte satelitní přijímač vypnutý, na TV obrazovce se nic neobjeví. V tomto případě zapnete satelitní přijímač nebo nastavte televizor na televizní režim, případně stiskněte na dálkovém ovladači **TV/VIDEO** tak, aby se přístroj přepnul do režimu AV.

Dokonalá zapojení (doporučená)


Zde je příklad doporučeného zapojení v případě, že je televizor vybaven dvěma 21 kolíkovými vstupními AV konektory (SCART).

Máte-li dekodér, připojte jej ke konektoru satelitního přijímače – připojte konektor [L-1 INPUT/OUTPUT] ke konektoru televize a konektor [L-2 INPUT/DECODER] ke konektoru satelitního přijímače. Poté propojte satelitní přijímač a televizor.

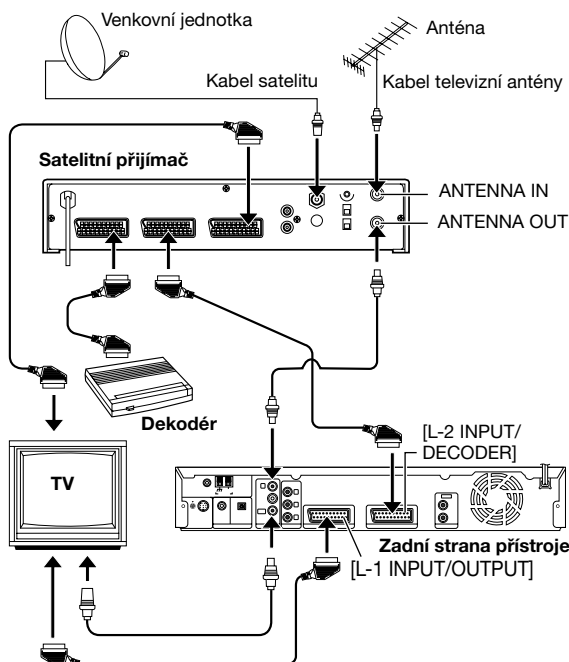

Připojení/použití dekodéru

Konektor [L-2 INPUT/DECODER] je možné použít jako vstupní konektor pro externí dekodér (deskrambler). Jednoduše připojte dekodér a můžete si vychutnat různé druhy programů, které jsou k dispozici pouze prostřednictvím zakódovaných kanálů.

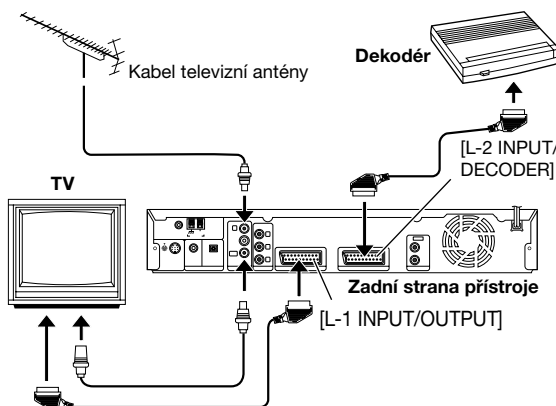


- 1 Nastavte volbu „L-2 SELECT“ na „DECODER“. (☞ str. 70)
- 2 Připojte konektor [L-2 INPUT/DECODER] svého přijímače k 21 kolíkovému konektoru SCART pomocí 21 kolíkového kabelu SCART.
- 3 Proveďte postup popsany v odstavci „Přijím zakódovaného vysílání“ (☞ str. 81).

Funkce dálkového ovladače

Přepínání kódů 1/2/3/4 dálkového ovládání

Dálkový ovladač je schopen nezávisle řídit čtyři videopřístroje JVC. Každý přístroj může reagovat na jeden ze čtyř kódů (1, 2, 3 nebo 4). U dálkového ovládání je nastaveno odeslání 3 kódových signálů, protože jednotka je nastavena tak, aby odpovíděla na 3 kódové signály. Jednotku lze snadno upravit tak, aby odpovídala na 1, 2 nebo 4 kódové signály.

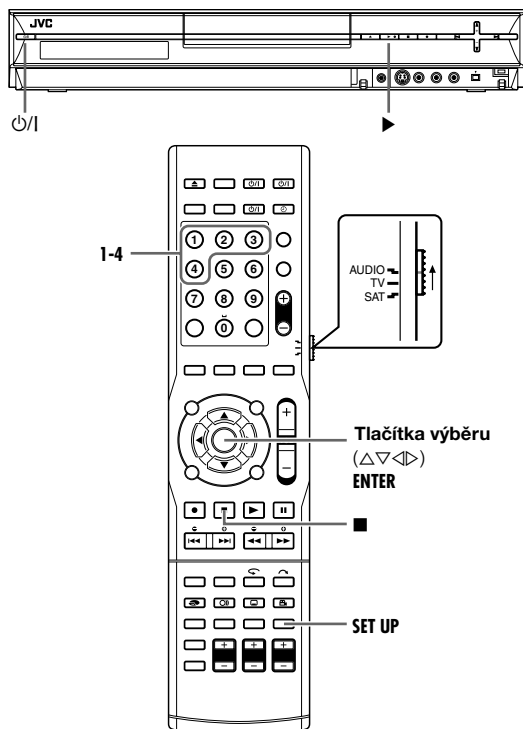


- Během kroku 1 držte stisknuté tlačítko **SET UP**.

- 1 Stisknutím **číselnou klávesu** „1“ pro 1, „2“ pro 2, „3“ pro 3 nebo „4“ pro 4 změňte kód dálkového ovladače, poté stiskněte **ENTER**.
- 2 Přístroj vypněte stisknutím tlačítka **TV** na přístroji.
- 3 Stiskněte a přidržte **▶** nejméně na 5 sekund, zatímco je přístroj vypnutý. Aktuálně nastavený kód se zobrazí panelu čelního displeje.
- 4 Kód přístroje změňte stisknutím **■** na dálkovém ovladači. Kód aktuálně nastavený na dálkovém ovladači bliká na panelu čelního displeje zhruba 5 sekund a poté se použije i v přístroji.

Dálkový ovladač televizorů více značek

Váš dálkový ovladač je schopen ovládat základní funkce televizoru. Kromě televizorů JVC lze ovládat i televizory jiných výrobců.

- Posuňte přepínač **AUDIO/TV/SAT** do polohy **TV**.

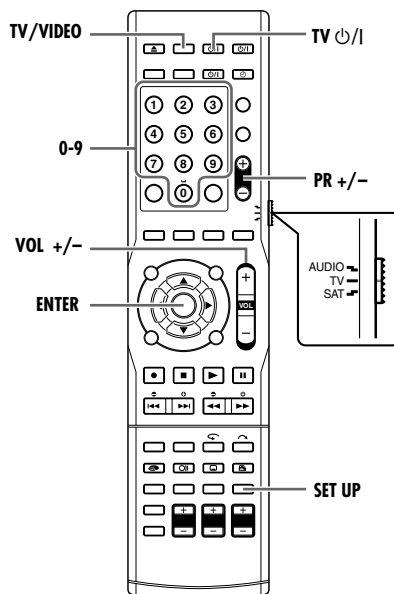

DŮLEŽITÉ:

Přestože je tento dodávaný dálkový ovladač kompatibilní s televizory JVC i s mnoha jinými modely, nemusí v některých případech s Vaším televizorem fungovat nebo může mít omezené funkční schopnosti.

■ Nastavte kód TV značky.

- 1 Během kroku 2 držte stisknuté tlačítko **SET UP**.
- 2 Pomocí **číselné klávesy** zadejte kód značky televizoru a poté stiskněte **ENTER**. (str. 73)
- 3 Stisknutím **TV** na dálkovém ovladači přístroje zapnete televizor a vyzkoušejte některé operace.
 - Jakmile je dálkový ovladač nastaven na obsluhu televizoru, není třeba tento krok opakovat až do další výměny baterií dálkového ovladače.
 - Některé značky televizorů mají více než jeden kód. Jestliže televizor nepracuje s jedním kódem, zkuste zadat jiný.

■ Zapněte televizi.

- 1 Stiskněte odpovídající tlačítko: **TV**, **TV/VIDEO**, **PR +/-**, **VOL +/-**, **číselné klávesy**.
 - U některých značek televizorů je třeba po stisknutí **číselné klávesy** stisknout tlačítko **ENTER**.


Tabulka kód TV značky

ZNAČKA	KÓD
JVC	01, 23, 24, 25
FERGUSON	27
FINLUX	30
FUNAI	32
LG/GOLDSTAR	18
GRUNDIG	19
HITACHI	10
ITT	28
MITSUBISHI	03
MIVAR	29
NEC	20
NOKIA	31
PANASONIC	04, 11
PHILIPS	02
RCA	05
SAMSUNG	12, 33, 34, 35
SANYO	13, 16
SHARP	06
SONY	07
THOMSON	26
TOSHIBA	08, 14

Dálkový ovladač satelitního přijímače více výrobců

Váš dálkový ovladač je schopen ovládat základní funkce Vašeho satelitního přijímače. Kromě satelitních přijímačů JVC lze ovládat i satelitní přijímače jiných výrobců.

Posuňte přepínač **AUDIO/TV/SAT** do polohy **SAT**.

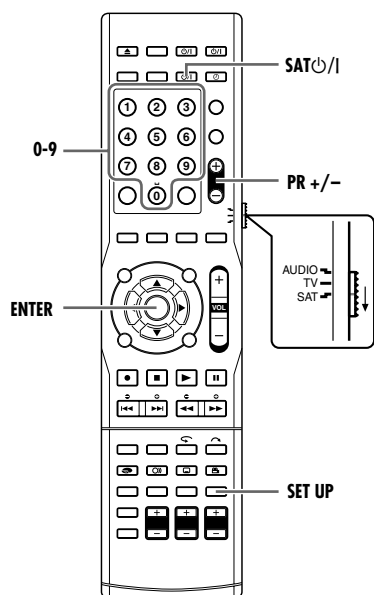

■ Nastavte kód značky satelitního přijímače.

1 Během kroku **2** držte stisknuté tlačítko **SET UP**.

2 Pomocí **číselné klávesy** zadejte kód značky satelitního přijímače a poté stiskněte **ENTER**.

3 Stisknutím **SAT⬅/I** na dálkovém ovladači přístroje zapněte SAT přijímač a vyzkoušejte některé operace.

- Jakmile je dálkový ovladač nastaven na obsluhu satelitního přijímače, není třeba tento krok opakovat až do další výměny baterií dálkového ovladače.
- Některé značky satelitních přijímačů mají více než jeden kód. Jestliže satelitní přijímač nepracuje s jedním kódem, zkuste vložit jiný.

■ Zapněte satelitní přijímač.

1 Stiskněte odpovídající tlačítko: **SAT⬅/I**, **PR +/-**, **číselné klávesy**.

- U některých značek satelitních přijímačů je třeba po stisknutí **číselné klávesy** stisknout **ENTER**.
- **Číselné klávesy** nemusí u některých druhů satelitních přijímačů fungovat.

Tabulka kód satelitního přijímače značky

ZNAČKA	KÓD
JVC	72, 73
AMSTRAD	60, 61, 62, 63, 92
CANAL +	81
D-BOX	85
ECHOSTAR (VIA DIGITAL)	82
FINLUX	68
FORCE	89
GALAXIS	88
GRUNDIG	64, 65
HIRSCHMANN	64
ITT NOKIA	68
KATHREIN	70, 71
LUXOR	68
MASCOM	93
MASPRO	70
NOKIA	87
PACE	67, 86, 92
PANASONIC	13, 14, 74
PHILIPS	66, 84
RFT	69
SAGEM	83
SALORA	68
SAMSUNG	05, 24
SKYMASTER	69
TPS	83
TRIAx	91
WISI	64

POZNÁMKY:


- Je třeba správně nastavit značku satelitního přijímače na dálkovém ovladači i satelitním ovladači.
- Není možno používat satelitní přijímač, který není vybaven dálkovým čidlem.
- Není možno nastavit zároveň dálkové ovládání pro satelitní přijímač i pro skříň kabelové spojky. Dálkové ovládání můžete ve stejnou dobu nastavit pouze pro jeden z těchto přístrojů.

DŮLEŽITÉ:

Přestože je tento dodávaný dálkový ovladač kompatibilní se satelitními přijímači JVC i s mnoha jinými modely, nemusí v některých případech s vaším satelitním přijímačem fungovat nebo může mít omezené funkční schopnosti.

Nastavení režimu

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

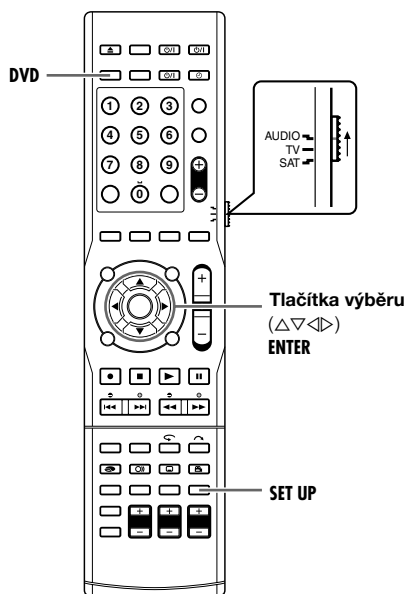


Různé režimy tohoto přístroje jsou kategorizovány do nabídek uspořádaných ve 2 úrovních (viz následující tabulku). Při změně nastavení těchto režimů vyhledejte požadovaný režim v nabídce, poté proveďte postup uvedený níže. (Podrobnější informace viz stránky 74 – 76)

DVD SET UP	LANGUAGE SET (☞ str. 20) AUDIO OUTPUT (☞ str. 74) UTILITY (☞ str. 83, 84)
FUNCTION SET UP	VIDEO IN/OUT (☞ str. 21, 69, 70) RECORDING SET (☞ str. 75) DISPLAY SET (☞ str. 75) OTHERS (☞ str. 76)
INITIAL SET UP	AUTO CH SET (☞ str. 17, 18, 79) MANUAL CH SET (☞ str. 80) GUIDE PR (☞ str. 78) CLOCK SET (☞ str. 82)

- Tento postup je popsán na příkladu volby režimu „AUDIO REC“.

- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FUNCTION SET UP“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „RECORDING SET“ a stiskněte **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „AUDIO REC“ a stiskněte **ENTER**.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadovaného jazyka, pak stiskněte **ENTER**.
- 6 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

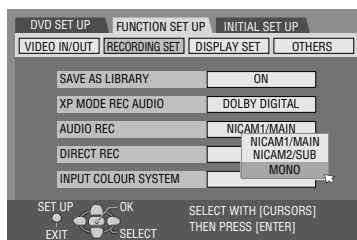

* Nastavení z výroby přístroje jsou uvedena v tabulce níže **tučně**.

AUDIO OUTPUT

■ ANALOG AUDIO OUT — STEREO / DOLBY SURROUND

Vyberte odpovídající nastavení tak, aby byl přístroj schopen spolupracovat s připojeným A/V zařízením. Tato funkce je účinná při přehrávání disků DVD VIDEO.

STEREO:

Tuto možnost vyberte, jestliže využíváte konvenční dvoukanalový stereofonní zvuk prostřednictvím analogového konektoru [AUDIO OUTPUT] a [L-1 INPUT/OUTPUT] tohoto přístroje připojeného ke stereofonnímu zesilovači/přijímači nebo televizoru, nebo při kopírování zvuku z DVD VIDEO na mini disk atd.

DOLBY SURROUND:

Tuto možnost vyberte, jestliže využíváte vícekanalový prostorový zvuk prostřednictvím konektoru [AUDIO OUTPUT] a [L-1 INPUT/OUTPUT] tohoto přístroje připojeného k zesilovači/přijímači s vestavěným dekodérem prostorového zvuku nebo k dekodéru prostorového zvuku.

■ D. RANGE CONTROL — NORMAL / WIDE RANGE / TV MODE

Dynamický rozsah (rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtisším zvukem) lze při přehrávání programu kódovaného ve formátu Dolby Digital zmenšit.

Účinky této funkce se projeví, jestliže se disk DVD VIDEO nahraný ve formátu Dolby Digital přehrává s nižší nebo střední hlasitostí.

NORMAL:

Za normálních okolností vyberte toto nastavení a funkci aktivujte.

WIDE RANGE:

Chcete-li poslouchat program se širokým dynamickým rozsahem, vyberte tuto možnost a danou funkci tak deaktivujte.

TV MODE:

Vyberte pro spojení k televizoru. Dokonce i měkký zvuk je velmi dobře slyšitelný.

POZNÁMKY:

- Tato funkce nemá vliv na jiné programy, než programy nahrané ve formátu Dolby Digital.
- Podle druhu disku se nemusí možnosti „NORMAL“ a „WIDE RANGE“ nijak lišit.

■ OUTPUT LEVEL — STANDARD / LOW

Výstupní úroveň analogového zvuku lze snížit tak, aby byl přístroj schopen spolupracovat s připojeným A/V vybavením.

STANDARD:

Běžně zvolte toto nastavení.

LOW:

Výstupní úroveň analogového zvuku je snižena.

RECORDING SET

■ SAVE AS LIBRARY — OFF / ON

Je-li tato funkce nastavena na „ON“, informace o nahrávání se automaticky ukládají v knihovně. Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci „Úpravy informací v knihovně“ (☞ str. 63).

■ XP MODE REC AUDIO — DOLBY DIGITAL / LINEAR PCM

Při nahrávání pořadu v režimu XP lze vybrat zvukový formát. Je-li tato funkce nastavena na „LINEAR PCM“, lze získat zvuk vysoké kvality.

DOLBY DIGITAL:

Nahrávání ve formátu Dolby Digital.

LINEAR PCM:

Nahrávání ve formátu Linear PCM.

■ AUDIO REC — NICAM1/MAIN / NICAM2/SUB / MONO

Můžete vybrat požadovaný zvukový kanál NICAM, který se nahraje na disk DVD-R/RW (režim video).

NICAM1/MAIN:

Nahrávání hlavního jazyka zvuku NICAM.

NICAM2/SUB:

Nahrávání vedlejšího jazyka zvuku NICAM.

MONO:

Nahrávání standardního (monofonního) zvuku NICAM.

POZNÁMKA:

Tato funkce pracuje jen při přehrávání dvojjazyčných programů NICAM.

■ DIRECT REC — OFF / ON

Jestliže je tato funkce nastavena na „ON“, lze snadno spustit nahrávání programu, který právě sledujete na televizoru. Stiskněte a přidržte ●, stiskněte ► na dálkovém ovladači nebo stiskněte ● na přístroji.

POZNÁMKY:

- Při používání funkce přímého nahrávání Direct Rec se přesvědčete, zda je televizor vybaven funkcí T-V LINK atd. a zda je k přístroji připojen pomocí plně obsazeného 21-kolíkového kabelu SCART. (☞ str. 11)
- Jestliže je volba „DIRECT REC“ nastavena na „OFF“, potom tlačítko ● funguje tak, jak je popsáno v odstavci „Základní nahrávání“ (☞ str. 39).
- Během přímého nahrávání Direct Rec se na panelu čelního displeje objeví „-“.
- Jestliže je program nahrán pomocí funkce Direct Rec (přímý záznam z televizoru), nebude v knihovně zaregistrován název stanice. Místo názvu stanice se zobrazí „- - -“.

■ INPUT COLOUR SYSTEM — AUTO / PAL / SECAM

Na tomto přístroji lze přehrávat disky nahrané s normou PAL; nahrávat lze signály PAL i SECAM. Zvolte odpovídající televizní systém.

AUTO:

Pokud normálně zvolíte „AUTO“. „AUTO“, identifikuje se vstupní signál a automaticky se přepíná na vhodný televizní systém (barvy). Pokud není vybrána volba „AUTO“, musíte přepnout na vhodný televizní systém (PAL nebo SECAM) manuálně.

PAL:

Nahrávání signálů PAL.

SECAM:

Nahrávání signálů SECAM.

DISPLAY SET

■ SUPERIMPOSE — OFF / AUTO

Jestliže je tato funkce nastavena na „AUTO“, objevují se na televizní obrazovce různé provozní indikátory.

OFF:

Vypnutí překrývajících se indikací.

AUTO:

Zobrazení překrývajících se provozních indikací zhruba po dobu 5 sekund po provedení příslušné operace.

POZNÁMKY:

- I když je volba „SUPERIMPOSE“ nastavena na „OFF“, lze zobrazit různé provozní indikátory stisknutím **ON SCREEN** na dálkovém ovladači. K vymazání provozních indikátorů stiskněte znovu **ON SCREEN**.
- Při používání tohoto přístroje jako zdrojového přehrávače pro editaci vždy ještě před zahájením práce nastavte volbu „SUPERIMPOSE“ na „OFF“. (☞ str. 68)
- Jestliže vyberete volbu „AUTO“ během přehrávání, může dojít k rušení provozních indikací a zpráv pracovních režimů podle typu použitého disku.

■ GREY BACK — OFF / ON**OFF:**

Chcete-li přijímat nestabilní kanál s nedostatečnou intenzitou signálu, vyberte tuto funkci.

ON:

Je-li tato funkce nastavena na „ON“, televizní obrazovka má při příjmu nevyužívaného kanálu na celé ploše šedivou barvu.

■ DIMMER — BRIGHT / DIMMED1 / DIMMED2 / OFF

Jas panelu čelního displeje lze měnit.

BRIGHT:

Běžně zvolte tuto možnost. Zapnutí displeje a modré lampy na panelu čelního displeje.

DIMMED1/DIMMED2:

Změna úrovně jasnosti.

OFF:

Vypnutí displeje a modré lampy na panelu čelního displeje.

■ POWER SAVE — OFF / ON

Je-li tato funkce nastavena na „ON“, lze snížit spotřebu elektrické energie vypnutím přístroje.

POZNÁMKY:

- Během úsporného režimu —
— panel čelního displeje se vypne;
- Po zapnutí napájení přístroje potřebuje přístroj určitý čas k dokončení inicializace. Na panelu čelního displeje bliká „HELLO“.

■ ON SCREEN LANGUAGE

Tento přístroj nabízí možnost zobrazovat zprávy obrazovkového displeje v 10 různých jazycích. Přestože „Automatické nastavení“ (☞ str. 17) volí jazyk automaticky, lze ho také zvolit manuálně dle potřeby. (☞ str. 20)

- Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci „Nastavení jazyka na obrazovce“ (☞ str. 20).

OTHERS

■ AUTO TIMER — OFF / ON

Toto je nastavení pro zapnutí pohotovostního režimu časovače nahrávání.

OFF:

Stisknutím **TIMER** ☹️ zapnete pohotovostní režim časovače nahrávání.

ON:

Pohotovostní režim časovače nahrávání je automaticky uveden do provozu, když je přístroj vypnutý.

■ RESUME — OFF / ON / DISC RESUME

Je-li tato funkce nastavena na „ON“ nebo „DISC RESUME“, lze používat funkci obnovení přehrávání.

OFF:

Funkci obnovení přehrávání nelze použít.

ON:

Funkce obnovení pracuje s diskem vloženým do přístroje.

DISC RESUME:

Přístroj ukládá ve své paměti body k obnovení přehrávání posledních třiceti přehrávaných disků i v případě, že byly vysunuty.

POZNÁMKA:

Nastavení „DISC RESUME“ pracuje s disky DVD VIDEO, VCD, SVCD a již uzavřenými disky DVD-R/DVD-RW (režim video). U dalších typů disků se použije funkce v nastavení „ON“ i v případě, že volba „RESUME“ je nastavena na „DISC RESUME“.

Nastavení režimu skenování

Jestliže máte přístroj připojen k televizoru prostřednictvím připojení komponentního videa (☞ str. 7), můžete režim skenování vybírat ze dvou možností: Prokládaný režim skenování, který se používá v běžném televizním systému, a progresivní režim skenování, který umožňuje reprodukci obrazů vyšší kvality.

■ Prokládané skenování

V konvenčním video systému se obrazy zobrazuje na obrazovce ve dvou polovinách. Systém prokládaného skenování vkládá řádky druhé poloviny obrazu mezi řádky první poloviny obrazu.


■ Progresivní skenování

Progresivní skenování zobrazuje všechny vodorovné řádky obrazu najednou jako jeden snímek. Tento systém umožňuje převádět prokládané video z DVD do progresivního formátu pro účely připojení k progresivnímu zobrazení. Podstatně zvyšuje svislé rozlišení obrazu.

POZOR:

- Televizor musí být kompatibilní s progresivním režimem.
- Připojte přístroj a televizor za použití kabelu komponentního videa.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

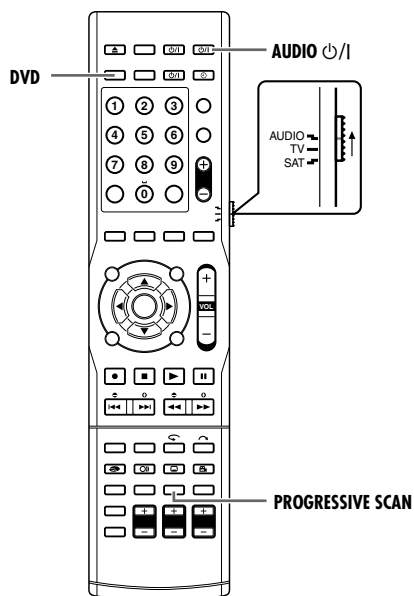

1 Nastavte volbu „L-1 OUTPUT“ na „COMPONENT“. (☞ str. 69)

2 Stiskněte **PROGRESSIVE SCAN** nejméně na 3 sekundy.


- Jestliže byl nastaven režim progresivního skenování, na panelu čelního displeje se rozsvítí indikátor (P) výstupu videa. (☞ str. 8)
- Každé stisknutí **PROGRESSIVE SCAN** nejméně na 3 sekundy přepíná režim skenování.

POZNÁMKY:

- Progresivní video signál je výstup z konektorů [COMPONENT VIDEO OUT].
- Z výroby je nastaven prokládaný režim skenování.
- Režim progresivního prokládání může záviset na video materiálu.
- Režim skenování nelze nastavovat během zobrazení displeje nabídky.

Uzamčení přihrádky

Přihrádku na disk lze uzamknout a zabránit tak dětem v nechtěném vyjímání disků.

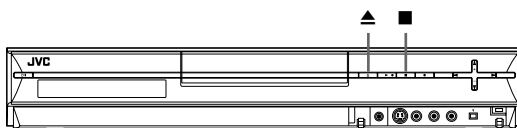

Uzamčení přihrádky

U vypnutého přístroje stiskněte a přidržte ■, poté stiskněte na přístroji ▲. Na čelním panelu s displejem se zobrazí „LOCK“ a přihrádka na disk je uzamčena.

Odemčení přihrádky

U vypnutého přístroje stiskněte a přidržte ■, poté stiskněte na přístroji ▲. Na čelním panelu s displejem se zobrazí „UNLOCK“.


Nastavení systému SHOWVIEW

DŮLEŽITÉ:

Za normálních okolností se při použití funkce automatického nastavení (☞ str. 17), načtení kanálových předvoleb (☞ str. 18) nebo automatického nastavení kanálů (☞ str. 79) provede nastavení průvodních čísel programů automaticky. Průvodní čísla programů je nutné nastavit ručně pouze v následujících případech.


- Není-li při programování časovače v systému SHOWVIEW vybrána kanálová předvolba stanice, kterou chcete nahrávat, **NEBO** když přidáte kanál poté, co se uskutečnilo automatické nastavení, načtení kanálových předvoleb nebo automatické nastavení kanálů,
— Nastavte průvodní číslo programu pro danou stanici ručně.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

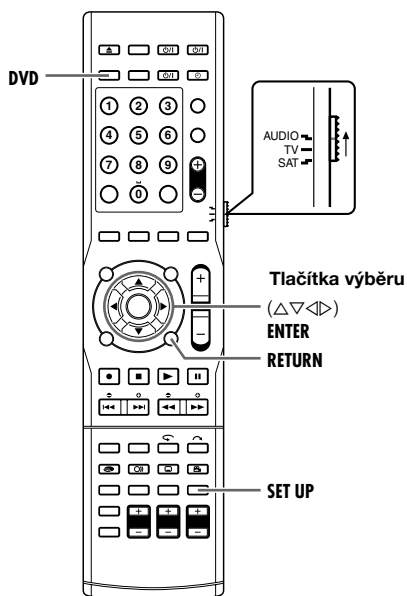


Nastavení průvodního čísla programu

- K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „INITIAL SET UP“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „GUIDE PROGRAMME“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.

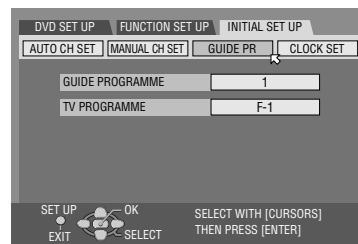

- Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „GUIDE PROGRAMME“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- Stiskněte **tlačítka výběru** a vyberte průvodní číslo požadovaného programu, jak je uvedeno v televizním programu v médiích. Poté stiskněte **ENTER**.

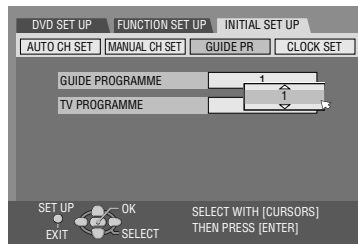

- Pro změnu průvodního čísla programu v 10 programových zvětšeních, stiskněte a držte $\Delta \nabla$.
- Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „TV PROGRAMME“ a stiskněte **ENTER**. Stiskněte **tlačítka výběru** k volbě čísla kanálové předvolby, na které je přístrojem přijímáno vysílání odpovídající průvodnímu číslu programu. Poté stiskněte **ENTER**.
 - Podle potřeby opakujte kroky 5 – 6.
 - K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.

Průvodní číslo programu (Guide Program Number)

„Průvodní číslo programu (GUIDE PROGRAMME)“ odkazuje na přiřazená čísla televizních stanic podle vysílací oblasti a je určeno k časovanému nahrávání SHOWVIEW. Průvodní čísla programů bývají uvedena ve většině televizních programů v novinách a časopisech.


Nastavení vyladění TV

Aby byl přístroj schopen nahrávat všechny televizní programy, je třeba uložit všechny potřebné stanice do kanálových předvoleb v paměti přístroje. Automatické ladění kanálů automaticky přiřadí všechny stanice, které lze přijímat v dané oblasti, tak, aby je bylo možno vyvolat pomocí tlačítek **PR +/-**, aniž by bylo třeba procházet přes prázdné kanály.

DŮLEŽITÉ:


- Následující postup provedte pouze v případě, že —
- Automatické ladění kanálů nebylo provedeno správně pomocí automatického nastavení nebo načítání předvoleb. (☞ str. 17, 18)
 - jste se přestěhovali do jiné oblasti nebo ve Vaší oblasti začala vysílat nová stanice.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

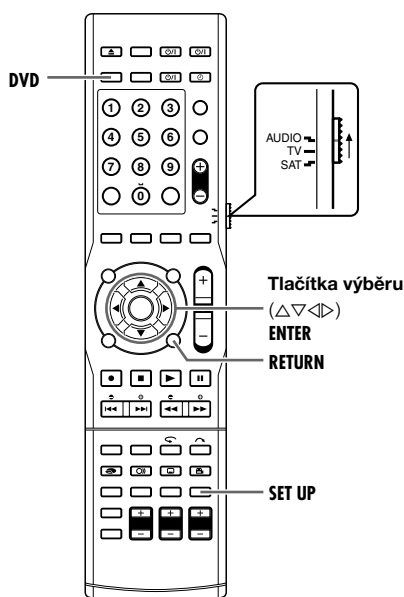

Automatické ladění kanálů

- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „INITIAL SET UP“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „AUTO CH SET“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro výběr názvu země a pak stiskněte **ENTER**.

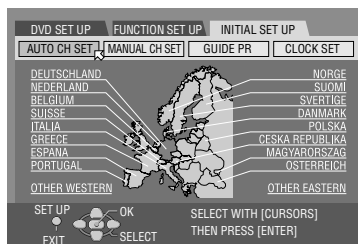

- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný jazyk.

- 6 Stiskněte dvakrát **ENTER**.

- Jestliže jste přístroj zapojili k televizoru, který nabízí propojení T-V Link pomocí plně propojeného 21 kolíkového SCART kabelu (☞ str. 11), přístroj automaticky načte přednastavení a zobrazí se obrazovka T-V LINK. (☞ str. 19)
- Objeví se obrazovka automatického nastavení a zůstane na obrazovce po dobu vyhledávání stanic s dobrým příjmem.

- 7 Po ukončení automatického ladění kanálů, stiskněte **ENTER**. Když je automatické ladění kanálů ukončeno, objeví se na obrazovce „SCAN COMPLETED“

- 8 K dokončení nastavení stiskněte **SET UP**.


- Pomocí seznamu předvoleb lze také přeskočit nebo přidat kanálové předvolby, vložit názvy stanic a provést další operace. Postupy viz strany 80 – 81.
- V závislosti na podmínkách příjmu nemusí být stanice uloženy ve správném pořadí a ani názvy stanic se nemusí uložit správně.
- Informace o kódovaném vysílání najdete v odstavci „Příjem zakódovaného vysílání“ (☞ str. 81).

DŮLEŽITÉ:

- Za určitých podmínek nemusí být názvy stanic uloženy správně a nastavení průvodního čísla programu nemusí fungovat. Nejsou-li průvodní čísla programů nastavena správně, může se stát, že systém SHOWVIEW vašeho přístroje nahraje nesprávný program. Při programování časového nahrávání pomocí systému SHOWVIEW zkontrolujte, zda jste správně vybrali požadovaný kanál. „Kontrola, zrušení a změna programů“ (☞ str. 53)
- Přístroj umožňuje uložit do paměti všechny stanice s možností příjmu i v případě, že příjem některých stanic je špatný. Stanice s nepřijatelným obrazem lze ze seznamu vymazat. (☞ str. 80, „Vymazání kanálu“)

POZNÁMKY:

- Jemné doladění je provedeno automaticky během automatického ladění. Pokud chcete provést doladění ručně, viz „Jemné doladění již uložených kanálů“ (☞ str. 81).
- Jestliže provedete automatické ladění kanálů a nemáte správně připojen anténní kabel, objeví se v kroku 7 na televizní obrazovce zpráva „SCAN COMPLETED-NO SIGNAL-“. Jestliže k tomu dojde, zkontrolujte a upravte zapojení antény a stiskněte **ENTER**; automatické ladění kanálů se spustí znovu.
- Jestliže je u některých kanálů, které byly uloženy pomocí automatického nastavení, obraz bez zvuku nebo je zvuk nepřírozený, může být u těchto kanálů nesprávně nastaven TV systém. U uvedených kanálů zvolte správný TV systém. (☞ str. 80, „INFORMACE“).

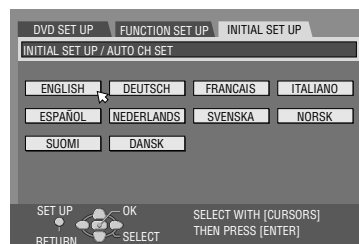

Ruční ladění kanálů

Lze uložit kanály, které nebyly uloženy během automatického nastavení (☞ str. 17), zavádění kanálových předvoleb (☞ str. 18) nebo automatického ladění kanálů (☞ str. 79).

- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „INITIAL SET UP“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „MANUAL CH SET“ a stiskněte **ENTER**.

- 4 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte prázdnou pozici, ve které chcete uložit kanál, poté stiskněte **ENTER**.

- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „BAND“ a stiskněte **ENTER**.

- 6 Stiskněte **tlačítka výběru** pro změnu pásma mezi CH (běžné) a CC (kabelové), poté stiskněte **ENTER**.

- 7 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „ID“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.

- 8 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte kanál, který chcete uložit, poté stiskněte **ENTER**.

- K zadání registrovaného názvu stanice (☞ str. 91) stiskněte **tlačítka výběru** pro výběr „ID“ a poté stiskněte **ENTER**. Stisknutím Δ ∇ vyberte program, pak stiskněte **ENTER**. Objeví se obrazovka „CHANGE ID“. Stiskněte $\langle D \rangle$ zvolte „OK“, pak stiskněte **ENTER**.
- K jemnému doladění stiskněte **tlačítka výběru** a zvolte „FINE“. Stiskněte $\langle D \rangle$ a proveďte jemné doladění.
- K nahrávání programu zakódovaného kanálu stisknutím **tlačítka výběru** a zvolte „DECODER“, poté stiskněte **ENTER**. Stisknutím **tlačítka výběru** a nastavte „DECODER“ na „ON“ („OFF“ je výchozí nastavení).
- Je-li volba „L-2 SELECT“ nastavena na „VIDEO/RGB“, „S-VIDEO/RGB“, „SAT VIDEO/RGB“ nebo „SAT S-VIDEO/RGB“, nastavení „DECODER“ nelze změnit. (☞ str. 70)

- 9 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.
 - Pro změnu pozic viz „Změňte pozici kanálové předvolby stanice“ na pravé části.
 - Chcete-li vložit jiné názvy stanic, než názvy zaregistrované v přístroji, prostudujte si odstavec „Nastavení stanice (B)“ (☞ str. 81).

POZOR:

Při ručním ukládání kanálů nebudou nastavena průvodní čísla programů. (☞ str. 78, „Nastavení systému SHOWVIEW“)

(Příklad) Uložení kanálu do předvolby 12.

DVD SET UP			FUNCTION SET UP			INITIAL SET UP		
INITIAL SET UP / MANUAL CH SET								
PR	CH	ID	PR	CH	ID			
01	25	ARD	08	C26	E-SP			
02	C08	SKY1	09	55	WEST			
03	10	ZDF	10	C24	SAT1			
04	C65	DAI1	11	C23	OSF			
05	C31	BBC1	12		----			
06	C32	BBC2	13		----			
07	C33	3SAT	14		----			
SET UP			OK			SELECT WITH [CURSORS] THEN PRESS [ENTER]		
RETURN						SELECT		

DVD SET UP		FUNCTION SET UP		INITIAL SET UP	
INITIAL SET UP / MANUAL CH SET					
BAND				CH	
CH				CC	
ID		----			
DECODER				OFF	
FINE		◀- - - - -▶			
SET UP		OK		SELECT WITH [CURSORS] THEN PRESS [ENTER]	
RETURN		SELECT			

INFORMACE

Pokud jste vybrali jste „MAGYARORSZÁG“, „ČESKÁ REPUBLIKA“, „POLSKA“ nebo „OTHER EASTERN“ pro nastavení země (☞ str. 79), na obrazovce ručního ladění kanálů se objeví nastavení „TV SYSTEM“ místo „DECODER“. Objeví-li se obraz bez zvuku, zvolte správný TV systém (D/K nebo B/G). Běžně jsou televizní programy vysílány následovně.

Pro východní Evropu: D/K

Pro západní Evropu: B/G

- 1 V kroku 4 v odstavci „Automatické ladění kanálů“ (☞ str. 79) vyberte stát ve východní Evropě.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolíte „TV SYSTEM“ při kroku 5 horního z bohaté kulturní nabídky „Ruční ladění kanálů“.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte odpovídající televizní systém (D/K nebo B/G).

Vymazání kanálu

- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky 1 – 3 v „Ruční ladění kanálů“ a v levém sloupci.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte kanál, který chcete vymazat.
- 3 Stisknutím **CANCEL** zrušte kanál. Kanál bezprostředně pod vymazanou položkou se posune o jeden řádek nahoru.
 - Podle potřeby opakujte kroky 2 – 3.
- 4 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.

Změňte pozici kanálové předvolby stanice


- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky 1 – 3 v „Ruční ladění kanálů“ a v levém sloupci.
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte kanál, který chcete přesunout, poté stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte novou pozici kanálu, poté stiskněte **ENTER**.

Příklad: Jestliže jste posunuli stanici z pozice 4 na pozici 2, potom stanice, které byly na pozicích 2 a 3, se posunou o jeden řádek dolů.

PR	CH	ID	PR	CH	ID
01	04	ARD	08		
02	19	VORN	09		
03	05	ANT3	10		
04	01	ZTV	11		
05	02	VLE2	12		
06	10	BBC	13		
07			14		

PR	CH	ID	PR	CH	ID
01	04	ARD	08		
02	01	ZTV	09		
03	19	VORN	10		
04	05	ANT3	11		
05	02	VLE2	12		
06	10	BBC	13		
07			14		

- Podle potřeby opakujte kroky 2 – 3.
- 4 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.

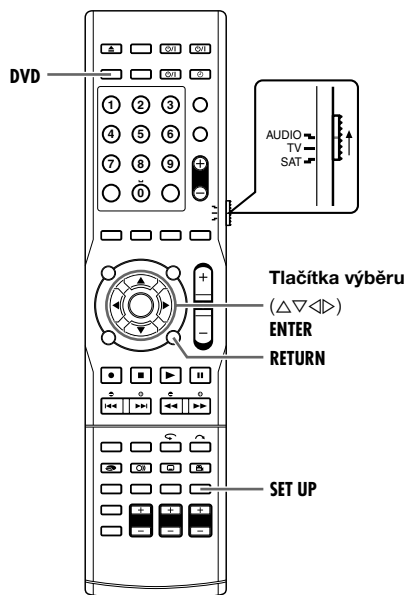

Přijem zakódovaného vysílání

- 1 Nastavte volbu „L-2 SELECT“ na „DECODER“. (☞ str. 70)
- 2 Proveďte kroky 1 – 3 v části „Ruční ladění kanálů“ (☞ str. 80).
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte pozici kanálové předvolby pro kódované vysílání, poté stiskněte dvakrát **ENTER**. Objeví se obrazovka nastavení.
- 4 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „DECODER“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „DECODER“ pod „ON“, pak stiskněte **ENTER**.
- 6 Stisknutím **SET UP** se vraťte na obrazovku ručního nastavení kanálů.
 - Podle potřeby opakujte kroky 3 – 6.
- 7 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.

Nastavení stanice (A)

Nastavte názvy stanic, které se zaregistrují v přístroji.

- 1 Proveďte kroky 1 – 3 z „Ruční ladění kanálů“ (☞ str. 80).
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte kanál, který chcete upravit, poté stiskněte dvakrát **ENTER**. Objeví se obrazovka nastavení.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „ID“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu požadovaného ID z registrovaných názvů stanic ID (☞ str. 91), pak stiskněte **ENTER**.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „OK“, pak stiskněte **ENTER**.
- 6 Stiskněte **SET UP**.
 - Podle potřeby opakujte kroky 2 – 5.
- 7 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.

Nastavení stanice (B)

Změňte názvy stanic, které jsou zaregistrovány v přístroji.

- 1 Proveďte kroky 1 – 3 z „Ruční ladění kanálů“ (☞ str. 80).
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte kanál, který chcete upravit, poté stiskněte dvakrát **ENTER**. Objeví se obrazovka nastavení.
- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „ID“, pak stiskněte dvakrát **ENTER** pro potvrzení.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** a posuňte šipku na pole pro zadání znaků.
- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte požadované znaky (A–Z, 0–9, –, *, +, _ (mezera)) a poté stiskněte **ENTER** na místě, kam chcete znak vložit.
 - Můžete zadat až 4 písmen.
- 6 Ověřte si, zda je šipka na „OK“, poté stiskněte **ENTER**.
- 7 Stisknutím **SET UP** se vraťte na obrazovku ručního nastavení kanálů.
 - Podle potřeby opakujte kroky 2 – 7.
- 8 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.

POZNÁMKA:

Znaky použitelné v názvu stanice (ID) jsou A–Z, 0–9, –, *, +, _ (mezera) (maximálně 4).

Jemné dolad'ování již uložených kanálů

- 1 Proveďte kroky 1 – 3 z „Ruční ladění kanálů“ (☞ str. 80).
- 2 Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte kanál, který chcete jemně doladit, poté stiskněte dvakrát **ENTER**. Objeví se obrazovka nastavení.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FINE“.
- 4 Stiskněte <D>, dokud se nezobrazí obraz v nejlepší kvalitě.
 - Podle potřeby opakujte kroky 2 – 4.
- 5 Stisknutím **SET UP** se vraťte na obrazovku ručního nastavení kanálů.
- 6 Trojím stisknutím **SET UP** nebo **RETURN** dokončíte nastavení.

Nastavení hodin

DŮLEŽITÉ:

Pokud jste provedli automatické nastavení (str. 17) nebo načtení kanálových předvoleb (str. 18), aniž byste předem nastavili hodiny, provede se nastavení vnitřních hodin přístroje automaticky.


Následující postup proved'te pouze v případě, že —

— Automatické ladění kanálu nebylo provedeno správně pomocí automatického nastavení nebo načítání předvoleb.

NEBO

— chcete změnit nastavení funkce Pouze hodiny. „Pouze hodiny (Just Clock)“ v pravém sloupci)

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

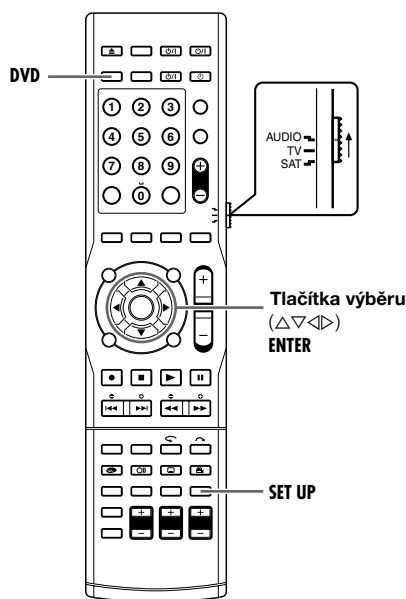


- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „INITIAL SET UP“ a stiskněte **ENTER**.

- 3 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „CLOCK SET“, pak stiskněte pro potvrzení **ENTER**.

POZNÁMKA:

Pokud jste vybrali „MAGYARORSZÁG“, „ČESKÁ REPUBLIKA“, „POLSKA“ nebo „OTHER EASTERN“ jako nastavení země (str. 17), nelze funkci Pouze hodiny použít. Přeskočte kroky 5 a 6.

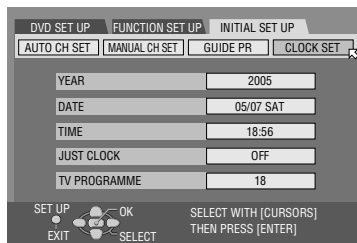

- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YEAR“ a stiskněte **ENTER**. Stiskněte **tlačítka výběru** pro nastavení roku, pak stiskněte **ENTER**.

- K nastavení dne a času zopakujte stejný postup.
- Chcete-li při nastavení data měnit datum po 15 dnech, stiskněte a držte $\Delta \nabla$.
- Chcete-li při nastavení času měnit čas po 30 minutách, stiskněte a držte $\Delta \nabla$.

- 5 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „JUST CLOCK“, pak stiskněte **ENTER**. Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte požadovaný režim a poté stiskněte **ENTER**.

- Výchozí nastavení je „OFF“.
- Pokud tuto volbu nastavíte na „OFF“, můžete další krok ignorovat, protože pravidelné nastavování hodin nebude možné.

- 6 Stisknutím **tlačítka výběru** zvolte „TV PROGRAMME“, pak stiskněte **ENTER**. Stisknutím **tlačítka výběru** nastavte kanálovou pozici na číslo představující stanici, která vysílá data nastavení hodin a poté stiskněte **ENTER**.

- Přístroj je nyní nastaven tak, že přijímá data nastavení a seřízení hodin na kanálové předvolbě (krok 6).

- 7 Stisknutím **SET UP** spusťte činnost hodin.

POZNÁMKY:

- Pouze hodiny (je-li tato funkce nastavena na „ON“), provádí se nastavení každou hodinu s výjimkou 23:00, 0:00, 1:00 a 2:00.
- Funkce Pouze hodiny nemá v následujících případech žádný vliv:
 - přístroj je zapnut;
 - přístroj je v režimu časovače;
 - rozdíl mezi vnitřním časem přístroje a skutečným časem je větší než 3 minuty;
 - přístroj je v režimu automatického nahrávání satelitních programů; (str. 54)
 - „L-2 SELECT“ je nastaveno na „SAT VIDEO/RGB“ nebo „SAT S-VIDEO/RGB“. (str. 70)
- Je-li funkce Pouze hodiny nastavena na „ON“, hodiny v přístroji se budou automaticky seřizovat při přechodu na letní čas.
- Funkce Pouze hodiny je závislá na kvalitě příjmu signálu.

Pouze hodiny (Just Clock)

Funkce Pouze hodiny (Just Clock) umožňuje průběžné automatické nastavování času načítáním dat ze signálu PDC. Funkce Pouze hodiny se dá nastavit na „ON“ nebo „OFF“ na obrazovce nastavení hodin. (Výchozí nastavení je „OFF“.)

DŮLEŽITÉ:

Pokud funkci Pouze hodiny vypnete, nemusí jít vnitřní hodiny vašeho přístroje zcela přesně, což může mít negativní vliv na nahrávání s časovačem. Doporučujeme ponechat funkci Pouze hodiny nastavenou na „ON“. V případech, kdy příjem dat ze signálu PDC nefunguje správně, však doporučujeme nastavit funkci Pouze hodiny na „OFF“.

Formátování disku




Některé disky DVD-RAM/RW jsou neformátované. Chcete-li používat neformátovaný disk nebo chcete-li smazat všechny nahrávky a data na disku, disk naformátujete.

POZOR:


- Při formátování disku se vymažou všechna data. Je nemožné je obnovit.
- Nikdy nevypínejte přístroj a neodpojujte kabel síťového přívodu, jestliže je na televizní obrazovce zobrazeno „NOW FORMATTING...“.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Do přihrádky vložte disk DVD-RAM/RW k formátování.

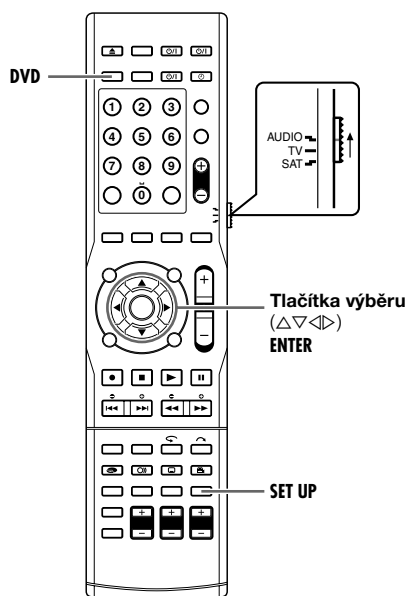

Formátování disku DVD-RAM

- 1 K vyvolání obrazovky hlavní nabídky stiskněte **SET UP**.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „DVD SET UP“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka výběru zvolte „UTILITY“, pak stiskněte **ENTER**.
- 4 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FORMAT“ a stiskněte **ENTER**.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 5 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YES“ a stiskněte **ENTER**.
 - Objeví se obrazovka potvrzení výběru.
- 6 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „OK“ a stiskněte **ENTER**.
- 7 Když je ukončeno formátování, na TV obrazovce se objeví „COMPLETED“. Stiskněte **ENTER** pro dokončení formátování.
- 8 Stisknutím **SET UP** se vraťte na normální obrazovku.

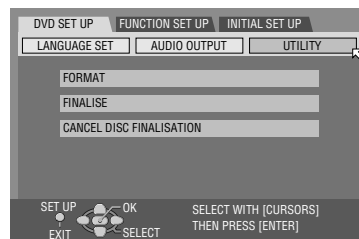

Formátování disku DVD-RW

- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky **1 – 3** až „Formátování disku DVD-RAM“.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FORMAT“ a stiskněte **ENTER**. Stisknutím **tlačítka výběru** vyberte „VR MODE“ nebo „VIDEO MODE“, poté stiskněte **ENTER**, jakmile se na televizní obrazovce zobrazí „DISC WILL BE FORMATTED“.
 - „VR MODE“:
Vyberte, chcete-li nahrávat, smazat nebo opakovaně upravovat data na disku.
 - „VIDEO MODE“:
Vyberte, chcete-li vymazat všechna jednou přehraná data na disku a nahrávat nová data, nebo chcete-li disk přehrávat na jiných přehrávačích DVD.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YES“ a stiskněte **ENTER**.
- 4 Když je ukončeno formátování, na TV obrazovce se objeví „COMPLETED“. Stiskněte **ENTER** pro dokončení formátování.
- 5 Stisknutím **SET UP** se vraťte na normální obrazovku.

POZNÁMKY:

- V režimu Video nelze formátovat disky DVD-RW verze 1.0.
- Je nemožné formátovat disky DVD-R.
- Jakmile disk naformátujete, všechny pořady na disku se odstraní, dokonce i v případě, že byly chráněny.

Dokončení disku




Uzavřete-li disky DVD-R/RW nahrané v tomto přehrávači, budete je moci přehrávat na jiných přehrávačích DVD. Disky DVD-RW se uzavírají v režimu, ve kterém byly formátovány. Lze je pak přehrávat na kompatibilních přehrávačích DVD.

Názvy pořadů zaznamenané v Navigaci databáze knihovny jsou registrovány jako názvy pořadů v nabídce DVD. (☞ str. 63)

POZOR:

Nikdy nevypínejte přístroj a neodpojujte kabel síťového přívodu, jestliže se provádí uzavření nebo zrušení uzavření.

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.
- Do přihrádky vložte disk DVD-R/RW k uzavření.

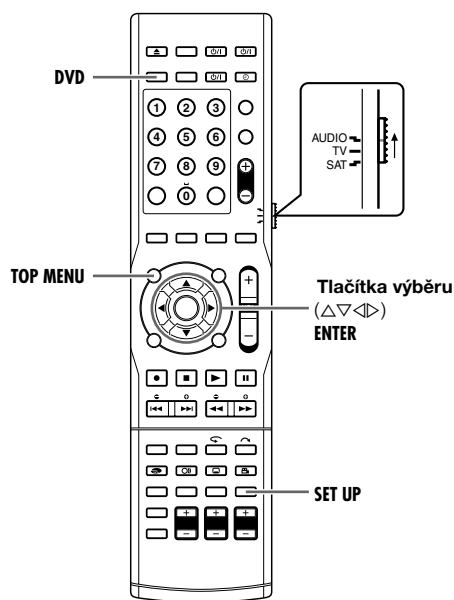

Před uzavřením disku

- Systém umožňuje nahrávat na volné místo na disku.
- Systém umožňuje zadávat názvy pořadů. (☞ str. 58)
- Názvy pořadů lze také mazat. (☞ str. 56)
- Nelze přepisovat nahrané oblasti disků DVD-R.
- Použitelná kapacita disku k nahrávání se nezvyšuje ani v případech, kdy jsou nahrané programy z disku DVD-R smazány.
- Nelze nahrávat na disky DVD-R/RW nebo tyto disky upravovat na jiných zařízeních, i když ještě nebyly uzavřeny.

Po uzavření (disky DVD-R/RW – režim Video)

- Video a audio nahrávky nahrané v souladu se standardem DVD Video před uzavřením umožňují přehrávat tyto disky jako disky DVD VIDEO.
- Třebaže disky DVD-R/RW uzavřené v tomto přístroji lze přehrávat v přehrávačích DVD kompatibilních s disky DVD-R/RW, některé disky se stále nemusí přehrávat správně. Za to nenese společnost JVC žádnou odpovědnost.
- Body označené před uzavřením disku budou odstraněny a pořady budou automaticky rozděleny do „kapitol“ zhruba po 5 minutách. (☞ str. 4, 30)
- Podle přehrávače DVD, použitého disku DVD-R/RW a podmínek při nahrávání se může stát, že nebude možné přehrát disky. V takovém případě přehrávejte disky jen v tomto přístroji.
- Další nahrávání po uzavření disku není možné.

Uzavření disku DVD-R/RW


- 1 Než budete pokračovat, proveďte kroky **1 – 3** v části „Formátování disku DVD-RAM“ (☞ str. 83).
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „FINALISE“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Objeví se obrazovka potvrzení výběru. Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „YES“ a stiskněte **ENTER**.
- 4 Objeví se opět obrazovka potvrzení výběru. Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „OK“ a stiskněte **ENTER**.
 - Ke zrušení uzavření stiskněte „CANCEL“.
- 5 Když je ukončeno uzavření, na TV obrazovce se objeví „COMPLETED“. Stisknutím **ENTER** se vraťte na předchozí obrazovku.
- 6 Stisknutím **SET UP** se vraťte na normální obrazovku.
 - Obrazovka menu se vymaže.
 - Po uzavření disků DVD-R/RW (režim video) se zobrazí originál a seznamy nahrávek se nezobrazují. Protože se neobjeví displej pro originál, stiskněte **TOP MENU** a vyberte požadovaný titul.
 - Je-li disk DVD-RW (režim VR) uzavřen, lze ho přehrávat na standardních přehrávačích DVD kompatibilních s režimem VR.

Storno uzavření disku DVD-RW

- 1 Vložte disk DVD-RW, u kterého chcete zrušit uzavření disku. Než budete pokračovat, proveďte kroky **1 – 3** postupu „Formátování disku DVD-RAM“ (☞ str. 83).
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „CANCEL DISC FINALISATION“ a stiskněte **ENTER**.
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro zvolení „OK“ a stiskněte **ENTER**.
- 4 Když je ukončeno zrušení uzavření, na TV obrazovce se objeví „COMPLETED“. Stisknutím **ENTER** se vraťte na předchozí obrazovku.
- 5 Stisknutím **SET UP** se vraťte na normální obrazovku.
 - Při zrušení uzavření disku se obnoví stav, ve kterém byl disk naformátován. Poté lze na disk znovu nahrávat.
 - Nelze zrušit uzavření disků DVD-R.


Nastavení středního tónu

- Zapněte přístroj.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Nastavte přepínač dálkového ovladače na **AUDIO**.
- Podržte stisknuté **DVD** na dálkovém ovládání.

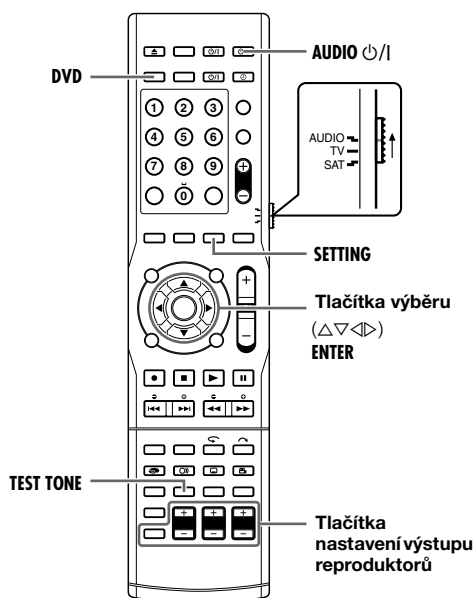

Provedení následujícího nastavení je časově omezeno. Když vyprší čas než je nastavení dokončeno, provedte ho znovu od začátku.

- 1 Stiskněte **SETTING**.
- 2 Stiskněte Δ nebo ∇ k zobrazení „CNTR TONE :“ na panelu čelního displeje.
- 3 Stisknutím $\triangleleft$ nebo $\triangleright$ zvolte číselné hodnoty 1 – 5.

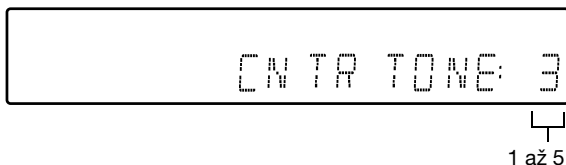

Pokud například nastavíte větší hodnotu při přizpůsobení středního tónu, budou znít takové tóny jako dialog ostřeji a jasněji.

Běžně zvolte 3.

- Není možno nastavit střední tón, když ze středního reproduktoru není během SURR OFF zvukový výstup nebo když je 2 kanálový vstupní signál při režimu AUTO SURR apod.
- Nastavení středního tónu je uloženo s ohledem na každý prostorový režim.

Ovládání napájení subwooferu

Po připojení přístroje k subwooferu, se subwoofer zapíná/vypíná ve spojení s napájením přístroje stisknutím **AUDIO** ϕ /I na dálkovém ovládání. Navíc systém automaticky vypne subwoofer, když se zapojí sluchátka do konektoru na sluchátka na hlavním přístroji a když se nastavil režim TV DIRECT.

Přizpůsobení výstupní úrovně reproduktoru za použití testovacího tónu

Můžete ručně nastavit výstupní úroveň každého reproduktoru za pomoci testovacího tónu generovaného v pevném pořadí z každého reproduktoru.

Testovací tón se generuje z každého reproduktoru v následujícím pořadí.

Přední levý reproduktor → Střední reproduktor →

Přední pravý reproduktor → Pravý prostorový reproduktor →

Levý prostorový reproduktor → Subwoofer →

Zpět k přednímu levému reproduktoru.

- 1 Stiskněte **TEST TONE**.
- 2 Testovací tón se generuje v pořadí, uvedeném výše.
- 3 Upravte výstupní úroveň za pomoci tlačítek výstupní úrovně na dálkovém ovládání a nastavením testovacího tónu. Blížší údaje jsou uvedeny na straně 26.

POZNÁMKY:


- Pokaždé když stisknete tlačítka úpravy výstupu reproduktorů $\pm$, objeví se na panelu předního displeje aktuální úroveň výstupu reproduktoru a generuje se testovací tón na této úrovni.
- Pokud nedojde k úpravě během přibližně 4 vteřin, generuje se postupný testovací tón.
- Opakované stisknutí **TEST TONE** ukončí testovaný tón.
- Stejnou úpravu můžete provést stisknutím **SETTING**, pak nastavte **TEST** na ON v nabídce. Protože se testovací tón generuje ve stejném pořadí, upravte jej stejným způsobem jak je popsáno výše.

Nastavení stylu ekvalizéru (pattern)

Styl ekvalizéru můžete přizpůsobit podle vlastní volby.

- Nastavení je uloženo jakmile se provedla úprava a lze je aplikovat na jakýkoliv zdroj.

- 1 Stiskněte **SETTING**. Nejpozději použitá položka a její hodnota z nastavení se objeví na panelu čelního displeje.
- 2 Stiskněte **tlačítka výběru** k zobrazení frekvence DEQ, která má být upravena, na panelu čelního displeje. Kdykoliv stisknete Δ nebo ∇ , frekvence DEQ se změní. DEQ250 → DEQ1K → DEQ4K → DEQ16K → (zpět na začátek)
- 3 Stiskněte **tlačítka výběru** pro volbu hodnoty pro nastavení frekvence DEQ. Pokaždé když stisknete $\triangleleft$ nebo $\triangleright$, změní se hodnota od -8 dB to +8 dB v intervalu po 2 dB.

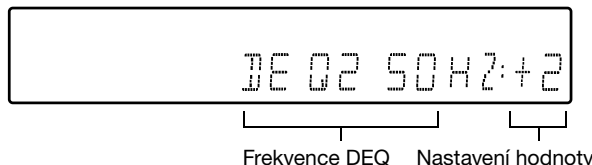

- 4 Podle potřeby opakujte kroky 2 – 3.

POZNÁMKA:

Nastavení stylu ekvalizéru platí pouze pro přední reproduktory.

Dříve než zavoláte odborný servis, podívejte se do následující tabulky a přesvědčete se, jestli nebudete schopni problém odstranit sami. Menší problémy lze často snadno napravit, což vám může ušetřit potíže s posláním přístroje do opravy.

Inicializace

Došlo k poruše přístroje.

- Když držíte , stiskněte /I nejméně na 3 vteřiny.
 - Na čelním displeji bliká „RESETTING“.
 - Inicializaci je možno provést automaticky v závislosti na stavu disku.

Všeobecné údaje

Přístroj a subwoofer nemají proud.

- Zástrčka napájecího kabelu je vypojena ze zásuvky.
- Připojte důkladně zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (🔧 str. 16)

Dálkové ovládání nepracuje správně.

- Vyměňte baterie, počkejte nejméně 5 minut a poté baterie znovu vložte.
- Nastavení kódu dálkového ovladače je nesprávné.
- Nastavte stejný kód dálkového ovladače (1, 2, 3 nebo 4) na přístroji i dálkovém ovladači. (🔧 str. 72)
- Baterie jsou vybité.
- Vyměňte baterie za nové.

Kopírování z externího zařízení není možné.

- Zdroj (jiný videorekordér, kamkordér) není správně připojen.
- Zkontrolujte připojení zdroje.
- Všechny nezbytné přístroje nejsou zapnuty.
- Přesvědčte se, že jsou všechny síťové vypínače přístroje zapnuty.
- Nastavení vstupní kanálové předvolby je nesprávné.
- Vyberte vstupní kanálovou předvolbu („F-1“, „L-1“ nebo „L-2“) která odpovídá vstupní svorce připojené k externímu zařízení. (🔧 str. 69)

Během kopírování programu na externí nahrávací zařízení se nahrává obrazovkový displej vztahující se k programu přehrávaném/přijímaném tímto přístrojem.

- Nastavte volbu „SUPERIMPOSE“ na „OFF“. (🔧 str. 75)

Přístroj nepracuje správně.

- Existují případy, kdy je na disku daná operace zakázána.
- Poruchu přístroje může způsobit také blesk nebo statická elektřina.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a jejím opět ji připojte. Zapněte přístroj.

Dálkovým ovladačem televizoru JVC nelze ovládat přístroj.

- Nastavení kódu dálkového ovladače je nesprávné.
- Chcete-li ovládat přístroj pomocí dálkového ovladače televizoru JVC, nastavte kód dálkového ovladače na hodnotu „1“. (výchozí hodnota: „3“) (🔧 str. 72)

Nelze změnit kanál.

- Probíhá nahrávání nebo nahrávání v režimu Live Memory.
- Stiskněte  k přerušení nahrávání, změňte kanál, poté stiskněte  a obnovte nahrávání.

Příhrádku na disk nelze otevřít.

- Vyměňte disk následujícím způsobem:
 - [1] Přístroj vynulujte vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky a jejím opětovným připojením.
 - [2] Stiskněte a držte , dokud se příhrádka na disk neotevře. (Přibližně 30 sekund.)
 - [3] Odstraňte disk a stiskněte  pro uzavření příhrádky.
- Příhrádku na disk nelze otevřít.
- Odemčení příhrádky. (🔧 str. 77)

Přehrávání

Na televizní obrazovce se neobjevuje obraz.

- Volič kanálu televizního přijímače není nastaven vstupní režim jako EXT1.
- Zapněte televizor a zvolte vstupní režim takový jako EXT1.
- Přehrává-li se program s prokládaným skenováním, lze vybrat progresivní režim překládání.
- Stiskněte a přidržte **PROGRESSIVE SCAN**, dokud z čelního panelu nezmizí . (🔧 str. 77)

Přehrávání se nespustí ani nezastaví okamžitě po spuštění přehrávání stisknutím tlačítka .

Na displeji čelního panelu se objeví „NO DISC“.

- Disk byl vložen obráceně.
- Disk vložte do příhrádky na disk přehrávanou stranou směrem dolů. (🔧 str. 5)
- Disk není kompatibilní s přístrojem, ve kterém je vložen.
- Do přístroje vložte disk, který lze přehrávat. (🔧 str. 3)
- Vložený disk je znečištěný.
- Vyčistěte disk. (🔧 str. 6)
- Je vložen vadný disk.
- Je-li disk poškrábaný, zprohýbaný nebo nestandardní, vyměňte za normální.

Při rychlém vyhledávání je obraz zkreslený nebo rozmazaný.

- Obrazy jsou rozmazané nebo zkreslené v místě, kde se mění rychlost přehrávání.

Nejde o poruchu přístroje.

- Přehrávání se nespustí. Zhruba 30 sekund po skončení nahrávání nelze spustit přehrávání. Nejde o poruchu přístroje.

Nahrávání

Vybraný program nelze nahrávat.

- Předvolba kanálu neodpovídá kanálu v oblasti příjmu.
- K příjmu vysílání nastavte správnou kanálovou předvolbu. (🔧 str. 18)

Nelze nahrávat ani provádět editaci.

- Není vložen žádný disk nebo je vložen disk, který není kompatibilní s přístrojem.
- Do přístroje vložte zapisovatelný disk. (🔧 str. 2)
- Vložený disk není naformátován.
- Disk naformátujte. (🔧 str. 83)
- Vložený disk je uzavřený.
- Na uzavřené disky nelze nahrávat. Do přístroje vložte zapisovatelný disk.
- Disk je plný nebo nemá dostatek volné kapacity k záznamu požadovaného pořadu.
- Odstraňte nepotřebné pořady z disku nebo vložte prázdný disk. (🔧 str. 56)

Časované nahrávání

Nelze provést naprogramování časovače.

- Datum a čas nejsou správné.
→ Nastavte datum a čas správně. (☞ str. 19, 82)
- Právě probíhá časované nahrávání.
→ Programování časovaného nahrávání nelze provádět v průběhu časovaného nahrávání. Počkejte, až časované nahrávání skončí.

Nahrávání s naprogramovaným časováním se nespustí.

- Datum a čas nejsou správné.
→ Nastavte datum a čas správně. (☞ str. 19, 82)

SHOWVIEW Nelze provést programování časovače.

- Datum a čas nejsou správné.
→ Nastavte datum a čas správně. (☞ str. 19, 82)
- Předvolba kanálu neodpovídá kanálu v oblasti příjmu.
→ K příjmu vysílání nastavte správnou kanálovou předvolbu. (☞ str. 18, 78)

Systém SHOWVIEW nepracuje při nahrávání s časovačem správně.

- Nejsou správně nastaveny kanálové předvolby přístroje.
→ Prostudujte si odstavec „Nastavení průvodního čísla programu“ (☞ str. 78) a proveďte nastavení znovu.

Automatické nahrávání ze satelitního přijímače se nespustí.

- Satelitní přijímač není k této jednotce připojen správně.
→ Připojte satelitní přijímač ke [L-2 INPUT/DECODER] konektoru přístroje správným způsobem. (☞ str. 54)

Na panelu čelního displeje se objeví „- - - -“.

- Došlo k výpadku napájení.
→ Nastavte datum a čas správně. (☞ str. 82)

Při odstranění nahraných pořadů se diskový prostor nezvyšuje.

- Data z PC nahraná na jednotce DVD-RAM nelze v tomto přístroji mazat.
→ Disk naformátujte. (Je-li disk znečištěný, setřete před formátováním jeho povrch měkkou suchou látkou.) (☞ str. 6, 83)

Na televizní obrazovce se během programování časovače objeví „PROGRAMME FULL“.

- Bylo již naprogramováno časovačem všech 8 programů.
→ Odstraňte nepotřebné programy v přístroji, poté se pokuste znovu naprogramovat časovač.

Audio

Z reproduktory nevychází žádný zvuk.

- Kabely pro signál reproduktorů nejsou připojeny.
→ Zkontrolujte síťové připojení reproduktorů, pokud nutno, připojte znovu.
- Byl zvolen nesprávný vstupní režim (analogový nebo digitální).
→ Zvolte správný vstupní režim (analogový nebo digitální).
- Režim TV DIRECT je aktivován.
→ Subwoofer se automaticky vypne jakmile je nastaven režim TV DIRECT, z reproduktorů nevychází žádný zvukový výstup. Použijte laskavě reproduktory TV.
- Systémový kabel není připojen.
→ Připojte systémový kabel.

Během příjmu FM se ozývá syčení a bzukot.

- Příchozí signál je příliš slabý.
→ Připojte vnější anténu nebo kontaktujte prodejce.
- Vysílací stanice je příliš vzdálená.
→ Vyberte jinou vysílací stanici.

Hluk během příjmu FM/AM.

- Používáte špatnou anténu.
→ Zkontrolujte s prodejcem, jestli máte správnou anténu.
- Antény nejsou správně připojeny.
→ Zkontrolujte připojení.
- Hluk startujících automobilů.
→ Posuňte anténu dále od automobilové dopravy.

Na panelu čelního displeje se objeví „DSP NG“.

- Zabudovaný procesor nefunguje správně.
→ Stiskněte  na předním panelu pro vypnutí přístroje. Odstraňte kabel napětí a kontaktujte prodejce.

Ostatní problémy

Na televizní obrazovce se zobrazuje obraz televizního vysílání zkreslený.

- Stiskněte **PROGRESSIVE SCAN** nejméně na 3 sekundy.
Indikátor výstupu videa (**P**) na panelu čelního displeje zhasne.

Při nahrávání pomocí kamkordéru je z televizoru slyšet pískání nebo hučení.

- Mikrofon kamkordéru je příliš blízko televizoru.
→ Umístěte kamkordér tak, aby byl mikrofon směrem od televizoru.
- Hlasitost zvuku televizoru je příliš vysoká.
→ Ztlumte hlasitost zvuku televizoru.

Při skenování kanálů se některé přeskočí.

- Tyto kanály byly určeny k přeskočení.
→ Jestliže tyto přeskočené kanály potřebujete, obnovte je za použití „Ruční ladění kanálů“. (📺 str. 80)

Ručně provedená nastavení kanálu se zdají být změněná, nebo se ztratila.

- Po skončení ručního nastavení bylo vyvoláno automatické ladění.
→ Neprovádějte automatické nastavení kanálu po manuálním nastavení, proveďte „Nastavení hodin“ (📺 str. 82).

Došlo k poruše přístroje a nelze jej vypnout.

- Přístroj vynulujte vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky a jejím opětovným připojením.

Zpráva na obrazovce

DISC NOT REGISTERED IN THE LIBRARY REGISTER DISC?

- Vložený disk není registrován v knihovně. Disk řádně zaregistrujte. (☞ str. 63)

INSERT DISC #XXXX

- Zobrazí se, jestliže titul vybraný v knihovně není na vloženém disku obsažen.

CAN NOT RECORD OR MAKE PLAY LIST DELETE UNWANTED TITLES

- Nelze nahrávat ani provádět editaci.
- Počet titulů přesahuje 99.
- Počet seznamů nahrávek přesahuje 99.

SET CLOCK BEFORE TIMER PROGRAMMING

- Aby bylo možné nastavit program časovače, musí být nejdříve nastaveny hodiny. (☞ str. 82)

PROGRAMME FULL DELETE UNWANTED TIMER PROGRAMME

- Tento přístroj lze naprogramovat k časovanému nahrávání až 8 programů. V tomto případě musíte k naprogramování dalších programů smazat již nastavené programy. (☞ str. 53)

DISC NOT RECORDABLE INSERT RECORDABLE DISC

- Je vložen disk jen k přehrávání nebo uzavřený disk, ale bylo stisknuto tlačítko ●. (☞ str. 2)

REGION CODE ERROR CHECK DISC

- Vložený disk nelze tímto přístrojem přehrávat, protože jeho číslo oblasti neodpovídá číslu oblasti jednotky. (☞ str. 3)

UNREADABLE DISC CHECK DISC

- Byl vložen nekompatibilní disk a poté bylo stisknuto tlačítko ►. (☞ str. 2)

COULD NOT FORMAT THE DISC CHECK THE DISC

- Formátování nebylo dokončeno, disk je znečištěný nebo poškozený. Disk vyjměte, vyčistěte ho a pokus zopakujte. (☞ str. 6, 83)

PRESS [STOP] AGAIN TO STOP RECORDING

- Během přehrávání v režimu Live Memory bylo stisknuto tlačítko ■. (☞ str. 32)

TIMER RECORDING COMPLETED

- Během přehrávání v režimu Live Memory bylo dokončeno nahrávání podle časovače.

PLAYBACK WILL STOP THEN TIMER RECORDING WILL START

- Během přehrávání v režimu Live Memory bylo dokončeno nahrávání podle časovače; poté začne další nahrávání podle časovače. Přehrávání pokračuje.

COPY PROHIBITED CAN NOT RECORD

- Byl proveden pokus o nahrávání obsahu chráněného před kopírováním.
- Byl proveden pokus o nahrávání obsahu s povoleným jedním kopírováním, a to s diskem, který není kompatibilní s formátem CPRM.

COPY PROHIBITED CAN NOT PLAY

- Přístroj detekoval nesprávný obsah na počátku nebo uprostřed přehrávání.

THE i.LINK DEVICE THAT YOU HAVE CONNECTED IS NOT RECOGNIZED MAKE SURE THAT THE DEVICE IS CONNECTED PROPERLY AND POWERED ON

- Byl proveden pokus o spuštění DV kopírování, ale k přístroji není řádně připojena digitální videokamera.
- Zkontrolujte připojení. (☞ str. 65)

MEMORY IS FULL NOTHING MORE CAN BE REGISTERED IN THE LIBRARY IF YOU DELETE UNNECESSARY TITLE INFORMATION, YOU CAN THEN REGISTER ADDITIONAL INFORMATION

- Paměť pro registraci navigačního systému je plná. Nahrávání není možno spustit ani tehdy, když je kapacita pro nahrávání dostatečná.

AVAILABLE MEMORY IS LOW SOON YOU WILL NO LONGER BE ABLE TO REGISTER INFORMATION IN THE LIBRARY IF YOU DELETE UNNECESSARY TITLE INFORMATION, YOU CAN THEN REGISTER ADDITIONAL INFORMATION

- Zbývající kapacita paměti není dostatečná pro registraci navigačního systému. Nahrávání není možno spustit ani tehdy, když je kapacita pro nahrávání dostatečná.

CAN NOT SET DISC TIMER PROGRAMMING WITH THIS DISC PREPARE A FORMATTED DISC AS DESCRIBED BELOW DVD-RAM DVD-RW (VR MODE)

- Byl proveden pokus programování časovače přes disk - vložený disk není kompatibilní s funkcí.

NO DISC INSERTED

- Byl proveden pokus programování časovače přes disk - disk není vložený, nebo je vložen obráceně.

SHOWVIEW NO. ERROR CONFIRM SHOWVIEW NO. THEN RETRY

- Bylo zadáno nesprávné číslo SHOWVIEW.

GUIDE PROGRAMME IS NOT SET SELECT CHANNEL YOU WANT TO RECORD

- K nastavení programu časovače pomocí systému SHOWVIEW musí být nejdříve nastaveno průvodní číslo kanálu.

CAN NOT SET SHOWVIEW TIMER PROGRAMMING DURING TIMER RECORDING OR INSTANT TIMER RECORDING CANCEL TIMER RECORDING OR INSTANT TIMER RECORDING, THEN ENTER THE SHOWVIEW CODE AGAIN

- Zobrazí se při pokusu o zadání čísla SHOWVIEW během nahrávání s časovačem nebo během okamžitého nahrávání.

COULD NOT FINALISE THE DISC CHECK THE DISC

- Uzavření disku nebylo dokončeno, disk je znečištěný nebo poškozený. Disk vyjměte, vyčistěte ho a pokus zopakujte.

COULD NOT CANCEL DISC FINALISATION CHECK THE DISC

- Zrušení uzavření disku nebylo dokončeno, disk je znečištěný nebo poškozený. Disk vyjměte, vyčistěte ho a pokus zopakujte.

Seznam kódů jazyků

AA	afařština	IN	indonéština	RU	ruština
AB	abcházština	IS	islandština	RW	kinyarwandština
AF	afrikánština	IW	hebrejštiny	SA	sanskrt
AM	ameharština	JI	jiddiš	SD	sindhština
AR	arabština	JW	javanština	SG	sanghština
AS	assamština	KA	gruzínština	SH	srbochorvátština
AY	aymarština	KK	kazachština	SI	sinhálština
AZ	ázerbajdžánština	KL	grónština	SK	slovenština
BA	baškirština	KM	kambodžština	SL	slovinština
BE	běloruština	KN	kanadština	SM	samojštiny
BG	bulharština	KO	korejština (KOR)	SN	shonština
BH	biharština	KS	kašmířština	SO	somálština
BI	bislamština	KU	kurdština	SQ	albánština
BN	bengálština, bangladéština	KY	kirgizština	SR	srbština
BO	tibetština	LA	latina	SS	siswatština
BR	bretonština	LN	lingálština	ST	sesotština
CA	katalánština	LO	laoština	SU	sundánština
CO	korsičtiny	LT	litevština	SW	svahilština
CS	čeština	LV	lotyštiny	TA	tamilština
CY	welština	MG	malgaština	TE	telugština
DZ	bhútánština	MI	maorština	TG	tadžikština
EL	řečtiny	MK	makedonština	TH	thajština
EO	esperanto	ML	malabarština	TI	tigriňština
ET	estonština	MN	mongolština	TK	turkmenština
EU	baskičtiny	MO	moldavština	TL	tagalogština
FA	perština	MR	marátština	TN	setswanština
FJ	Fidži	MS	malajština (MAY)	TO	Tonga
FO	faerština	MT	maltština	TR	turečtiny
FY	friština	MY	barmština	TS	tsongština
GA	irština	NA	Nauru	TT	tatarština
GD	skotská galština	NE	nepálština	TW	twiština
GL	galicijština	OC	okcitanština	UK	ukrajinština
GN	guaraniština	OM	(afanština) oromingština	UR	urdština
GU	gujaratijština	OR	urijština	UZ	uzbečtiny
HA	hauština	PA	pandžábština	VI	vietnamština
HI	hindština	PL	polština	VO	volapukština
HR	chorvatština	PS	paštština	WO	wolofština
HU	maďarština	PT	portugalština	XH	xhoština
HY	arménština	QU	quechuština	YO	yorubština
IA	interlingua	RM	rétoromanština	ZH	Čínský
IE	interlingue	RN	kurundština	ZU	zulština
IK	inupijština	RO	rumunština		

TV stanice a seznam ID

Zkratka „ID“ je to, co se zobrazuje na TV obrazovce místo názvu stanice. Zkratka „ID“ je uvedena v obrazovce k potvrzení seznamu předvoleb a zobrazuje se na televizní obrazovce, když se přístroj přeladí na jinou stanici.

ID	NÁZEV STANICE
1000	TV1000
3SAT	3SAT
9LIV	9LIVE
AB3	AB3
ADLT	ADULT
ANIM	ANIMAL PLANET
ANT3	ANTENA3
ARD	ARD
ARTE	ARTE
ATV	MAGYAR ATV
B1	BERLIN 1
BBC	BBC GROUP
BBC1	BBC1
BBC2	BBC2
BBCW	BBC WORLD
BIO+	TV BIO+
BLOO	BLOOMBERG
BR3	BAYERN3
C+	CANAL PLUS
C1	PORTUGUSES
C9	VALENCIA
CAN5	CANALE5
CANV	KETNET CANVAS
CANZ	KANAAL Z
CH4	CHANNEL4
CH5	CHANNEL5
CHLD	CHILD
CINE	CINEMA
CLUB	TELECLUB
CMT	CMT
CNN	CNN
CSUR	ANDALUCIA
CT1	CT 1
CT2	CT 2
DISC	DISCOVERY
DK1	DENMARK1
DK2	DENMARK2
DK4	DENMARK4
DR1	DR TV
DR2	DR2
DSF	DSF
DUNA	DUNA TV
ETB1	ETB1
ETB2	ETB2
ETV	ETV
EUNW	EURO NEWS
EURO	EURONEWS
EUSP	EUROSPORTS
FEMM	FEMMAN
FILM	FILM
FNET	FILMNET
FR2	France2
FR3	France3
FR5	France5
GALA	GALAVISION
HBO	HBO
HR3	HESSEN3
HSEU	H.S.EURO
INFO	INFO-KANAL
ITA1	ITALIA1
ITA7	ITALIA7
ITV1	ITV

ID	NÁZEV STANICE
JIM	JIM TV
JSTV	JSTV
KA2	KA2
KAB1	KABEL1
KAN2	KANAL2
KAN5	KANAL5
KBH	KBH.KANAL
KIKA	KINDER.KANAL
LA7	LA7
LIB	LIBERTY TV
LOCA	LOCAL
M6	M6
MBC	MBR
MCM	MCM
MDR	MDR
MOVE	MOVIE
MTV	MTV
MTV1	MTV1
MTV2	MTV2
MTV3	MTV3
NGEO	NATIONAL.G
N24	NEWS24
N3	NORD3
N-TV	N-TV
NBC	NBC SUPER
NDR	NDR
NED1	NED1
NED2	NED2
NED3	NED3
NET5	NETWORK5
NEWS	
NICK	NICKELODEON
NOVA	NOVA
NRK1	NRK
NRK2	NRK2
ODE	ODEON
ORF1	ORF1
ORF2	ORF2
PHOE	PHOENIX
POLS	POL SAT
PREM	PREMIERE
PRIM	PRIMA TV
PRO7	PRO7
RAI1	RAI1
RAI2	RAI2
RAI3	RAI3
RET4	RETE4
RTB1	TELE21
RTB2	RTBF1 / 2
RTL	RTL
RTL2	RTL2
RTL4	RTL4
RTL5	RTL5
RTL7	RTL7
RTLK	RTLK
RTP	RTP
RTV4	RTV4
SAT1	SAT1
SBS6	SBS
SERV	Service
SF1	SF1
SF2	SF2

ID	NÁZEV STANICE
SHOW	SHOW
SIC	SOCIEDADE
SKY	SKY CHANNEL
SKYN	SKY NEWS
SPEK	SPEKTRUM
SPRT	SPORT
SRTL	SUPER RTL
STAR	STAR-TV
SVT1	SVT1
SVT2	SVT2
SV24	NEWS
SWR	SUEDWEST3
TCC	TCC
TCM	TCM
TELE	TELE
TEL5	TELE5
TF1	TF1
TM	TV DE MADRID
TMC	TELEMONTECARLO
TMF	TMF
TNT	TNT INT
TRT	TRT INT
TSI1	TSI
TSI2	TSI2
TSR1	TSR
TSR2	TSR2
TV1	BRTN TV1
TV2	TV2
TV2Z	TV2 ZULU
TV3	TV3
TV3+	TV3 PLUS
TV4	TV4
TV5	TV5
TV6	TV6
TV8	TV8
TVE1	TVE1
TVE2	TVE2
TVG	TV GALICIA
TVI	TV INDEPENDENT
TVN	TV NORGE
TV24	TVN24
TVP1	TVP1
TVP2	TVP2
TV P	TV POLONIA
V8	V8
VCR	VIDEO
VH-1	VH-1
VIT	VITAYA
VIVA	VIVA
VIV2	VIVA2
VMTV	VIDEO MUSIC
VOX	VOX
VSAT	VIASAT3
VT4	VT4
VTM	VTM
WDR3	West3
WRLD	WORLD
YLE1	YLE1
YLE2	YLE2
YORN	YORIN
ZDF	ZDF
ZTV	ZTV

XV-THR1/XV-THR3**VŠEOBECNÉ ÚDAJE****Napájení**

AC 230 V~, 50 Hz

Příkon

Zapnuto: 40 W

Vypnuto: 6 W

Teplota

Provoz: 5 °C až 35 °C (41 °F až 104 °F)

Ukládání: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)

Provozní poloha

pouze vodorovně

Rozměry (ŠxVxH)

435 mm x 70 mm x 318 mm

Hmotnost

3,6 kg

VIDEO/AUDIO

Zapisovatelný disk : DVD-RAM 12 cm (4,7 GB/9,4 GB)

DVD-RAM 8 cm (1,4 GB/2,8 GB)

DVD-R 12 cm (4,7 GB)

DVD-R 8 cm (1,4 GB)

DVD-RW 12 cm (4,7 GB)

DVD-RW 8 cm (1,4 GB)

Formát nahrávání

DVD-RAM : DVD Video nahrávací formát

DVD-R : DVD-Video formát

DVD-RW : DVD-Video formát, DVD Video nahrávací formát

Doba záznamu

Maximálně 8 hodin (s disky 4,7 GB)

(XP) : zhruba 1 hodina

(SP) : zhruba 2 hodiny

(LP) : přibližně 4 hodiny

(EP) : přibližně 6 hodin

(FR) : přibližně 1 - 8 hodin

Přehrávací disk : DVD-RAM 12 cm (4,7 GB/9,4 GB)

DVD-RAM 8 cm (1,4 GB/2,8 GB)

DVD-R 12 cm (4,7 GB)

DVD-R 8 cm (1,4 GB)

DVD-RW 12 cm (4,7 GB)

DVD-RW 8 cm (1,4 GB)

DVD VIDEO,

Hudební CD (CD-DA)

Video CD

Super Video CD (SVCD)

CD-R/RW (CD-DA, Video CD/SVCD

formátované disky, MP3/JPEG formátované disky)

Systém nahrávání zvuku

: Dolby Digital (2 ch)

Linear PCM (jen režim XP)

Systém komprese nahrávání videa

: MPEG2 (CBR/VBR)

VSTUP/VÝSTUP

Vstup S-Video

Y : 1,0 Vp-p, 75 Ω

C : 0,3 Vp-p, 75 Ω

Video vstup : 1,0 Vp-p, 75 Ω (pin jack)

Audio vstup : -8 dB, 50 kΩ (kolíkový konektor)

Odpovídá mono (vlevo)

Audio vstup*1:

Optický (DIGITAL IN)

: -21 dBm až -15 dBm

(660 nm ±30 nm)

Koaxiální (DIGITAL IN)

: 0,5 Vp-p, 75 Ω

*1 Odpovídá lineárnímu PCM, Dolby Digital, a DTS Digital

Surround (s frekvencí—32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Audio výstup : -8 dB, 1 kΩ (kolíkový konektor)

21-kolíkové konektory SCART

: IN/OUT x 1, IN/DECODER x 1

i.Link

: 4kolíkové pro vstup DV

Komponentní video výstup:

Y : 1,0 Vp-p, 75 Ω

P_B/P_R : 0,7 Vp-p, 75 Ω

Odpovídá ochraně před kopírováním

TUNER/ČASOVAČ**TV TUNER****Vyladovací systém**

: Tuner s frekvenčním syntetizátorem

Pokrytí kanálů

VHF : 47 MHz-89 MHz/

104 MHz-300 MHz/

302 MHz-470 MHz/

UHF : 470 MHz-862 MHz

RADIO TUNER**Rozsah ladění**

FM : 87,50 MHz to 108,00 MHz

AM(MW) : 522 kHz to 1 629 kHz

ČASOVAČ**Reference hodin**

: Quartz

Kapacita programu

: Časovač programovatelný na 1 rok/8 programů

Doba zálohování paměti

: Přibližně 10 min.

PŘÍSLUŠENSTVÍ**Dodávané příslušenství**

: RF kabel,
 21 kolíkový kabel SCART,
 Infračervený dálkový ovladač,
 Baterie„R03“ x 2
 Rámová anténa AM
 FM anténa
 Kabel systému
 Kabel reproduktoru (TH-R3)
 10 m x 2
 4 m x 3
 Šroub x 4 (TH-R3)

Uvedené technické údaje platí pro režim SP, pokud není uvedeno jinak.

E & O.E. Design a technické parametry podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Subwoofer (SP-PWR1/SP-PWR3)**Zesilovač**

Přední	: 140 W na kanál, RMS na 4 Ω na 1 kHz, s 10 % celkovým harmonickým zkreslením.
Střední/prostorový	: 130 W na kanál, RMS na 4 Ω na 1 kHz, s 10 % celkovým harmonickým zkreslením.
Subwoofer	: 140 W, RMS na 4 Ω na 100 Hz, s 10 % celkovým harmonickým zkreslením.

Reproduktory

Reproduktor	: 16 cm Bass-reflex
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 30 Hz do 200 Hz

Všeobecné údaje

Požadavky pro napájení	: AC 230 V~, 50 Hz
Příkon	: 135 W (při výkonu) 0 W (v pohotovostním režimu)
Rozměry (Š x V x H)	: 170 mm x 411 mm x 459 mm
Hmotnost	: 11,7 kg

Satelitní reproduktory (TH-R1)**Přední reproduktory (SP-THS55F)**

Reproduktor	: 8,0 cm Bass-reflex, magneticky odstíněný
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 80 Hz do 20 kHz
Rozměry (Š x V x H)	: 106 mm x 119,5 mm x 102 mm
Hmotnost	: 0,51 kg

Střední reproduktor (SP-THS55C)

Reproduktor	: 5,5 cm x 2 Bass-reflex, magneticky odstíněný
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 80 Hz do 20 kHz
Rozměry (Š x V x H)	: 209 mm x 85 mm x 92 mm
Hmotnost	: 0,85 kg

Prostorové reproduktory (SP-THS55S)

Reproduktor	: 8,0 cm Bass-reflex
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 80 Hz do 20 kHz
Rozměry (Š x V x H)	: 111,5 mm x 148 mm x 106,5 mm
Hmotnost	: 0,56 kg

Satelitní reproduktory (TH-R3)**Přední reproduktory (SP-THS66F)**

Reproduktor	: 5,5 cm x 2 Bass-reflex, magneticky odstíněný
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 90 Hz do 20 kHz
Rozměry (Š x V x H)	: 250 mm x 1104 mm x 250 mm
Hmotnost	: 2,6 kg

Střední reproduktor (SP-THS66C)

Reproduktor	: 5,5 cm x 2 Bass-reflex, magneticky odstíněný
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 90 Hz do 20 kHz
Rozměry (Š x V x H)	: 320 mm x 75 mm x 92 mm
Hmotnost	: 0,9 kg

Prostorové reproduktory (SP-THS66S)

Reproduktor	: 5,5 cm x 2 Bass-reflex
Kapacita síťového zdroje	: 140 W
Impedance	: 4 Ω
Rozsah frekvence	: 90 Hz do 20 kHz
Rozměry (Š x V x H)	: 250 mm x 1104 mm x 250 mm
Hmotnost	: 2,5 kg

Design & specifikace mohou být změněny bez upozornění.

A	
Automatické ladění kanálů	79
Automatické nahrávání satelitních programů	54
Automatického prostorového zvuku	27
D	
Dělicího kmitočtu	24
Disk naformátujte	83
Disky jen k přehrávání	3
Disky, jež nelze přehrávat	3
Dokončení	84
DV Kopírování	65
E	
Číslo oblasti	3
F	
Funkce libovolné rychlosti	41
Funkce obnovení	29
Funkce ovládání přehrávání (PBC)	31
H	
Hlavní nabídka	28
I	
Indikace uplynulého času nahrávání	40
K	
Kontrola, zrušení a změna programů	53
L	
Letterbox	21
M	
Médium a formát nahrávání	4
N	
Nabídka disku	28
Nabídka DVD	28
Náhodné přehrávání	38
Nahrávání VPS/PDC	50
Nastavení jazyka na obrazovce	20
Nastavení jazyka nabídek/audia/titulků	20
Nastavení kvality obrazu	37
Nastavení monitoru	21
Nastavení progresivního režimu	37
Navigace databáze knihovny	55
O	
Obrazovkový displej	10
Okamžité časované nahrávání (ITR)	40
Opakované přehrávání	35
Opakované přehrávání A-B	36
Opakované přehrávání na jeden dotyk	29
Označení míst k pozdějšímu opakovanému přehrávání	30

P	
Pan&Scan	21
Přehrávání po jednotlivých snímcích	28
Přehrávání programu	38
Přehrávání v režimu Live Memory	32
Překrývání programů	53
Příjem stereo a dvojjazyčných programů	41
Pouze hodiny (Just Clock)	82
Programování časovače přes disk	51, 52
Programování časovače ShowView	49
Progresivní skenování	77
Prokládané skenování	77
Průvodní číslo programu (Guide Program Number)	78
Půlnočního režimu	24
R	
RDS (Radio Data System)	45
Režim DAP	43
Režim nahrávání	39
Registrace disku	63
Rozhlasové vysílání	44
Ruční ladění kanálů	80
Ruční programování časovače	50
Rychlé prostoru	22
S	
Seznam kódů jazyků	90
Seznam nahrávek	59
Simultánní nahrávání a přehrávání	33
Sloupek ovládání na obrazovce	35
Statický obraz	28
Struktura souborů disků	4
T	
TV stanice a seznam ID	91
U	
Uzamčení přihrádky	77
V	
Výběr jazyku/zvuku	31
Výběr úhlu	30
Výběr zvukového kanálu	31
Výběr zvukového kanálu nahrávaného na disk	41
Volba titulků	30
Vyberte interval přepínání prezentace	38
Vyhledávání času	37
Vyhledávání s přeskakováním	29
Z	
Základní nahrávání	39
Základní přehrávání	25
Zapisovatelné/přehrávací disky	2
Zbývající čas disku	40
Zpětné virtuálního prostorového zvuku	27
Zpomalené přehrávání	29

TH-R1/TH-R3 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA

JVC