SAMSUNG

GT-I8750

Uživatelská příručka

www.samsung.com



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Tento produkt obsahuje určitý volně šiřitelný / otevřený zdrojový software. Přesné podmínky licencí, zbavení se odpovědnosti, potvrzení a oznámení jsou dostupné na webové stránce společnosti Samsung *opensource.samsung.com*.

- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový rarit. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech

Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část tohoto průvodce nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Windows Phone

Obsah

Úvodní informace

8 Rozvržení zařízení
9 Tlačítka
10 Obsah balení
12 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
16 Nabíjení baterie
18 Vkládání paměťové karty
21 Zapínání a vypínání zařízení
25 Uchopení zařízení
25 Zamknutí a odemknutí zařízení
25 Nastavení hlasitosti
26 Přepnutí do tichého režimu

Základy

27 Ikony indikátoru
28 Používání dotykového displeje
31 Otáčení obrazovky
32 Spouštěcí obrazovka
33 Používání aplikací
33 Obrazovka Aplikace
34 Nápověda+tipy
35 Zadávání textu
36 Připojení k síti Wi-Fi
37 Nastavení účtů
38 Přenos souborů
39 Zabezpečení zařízení
40 Aktualizace zařízení

Komunikace

41 Telefon
44 Lidé
46 Zprávy
48 E-mail
49 ChatON

Web a sítě

50 Aplikace Internet Explorer
51 Bluetooth

Média

54 Hudba+videa
56 Fotoaparát
60 Fotky
62 Live Wallpaper
63 Editor fotografií
63 Now

Aplikace a obchody s médii

66 Obchod
67 Hry
67 Music Hub

Nástroje

68 OneNote
69 Kalendář
70 MiniDiary
72 Kancelář
73 Budíky
74 Kalkulačka
74 Peněženka

Cestování a poloha

76 Mapy

Nastavení


77 Otevření menu Nastavení
77 systém
87 aplikace


Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

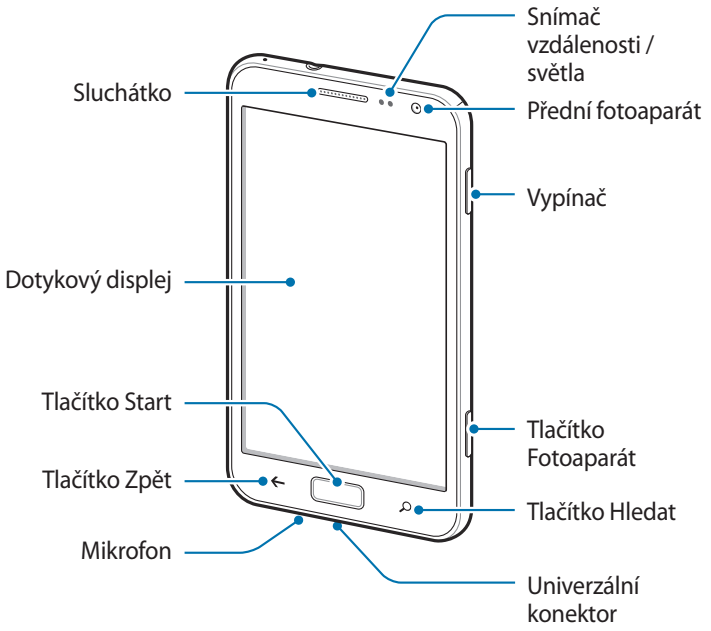

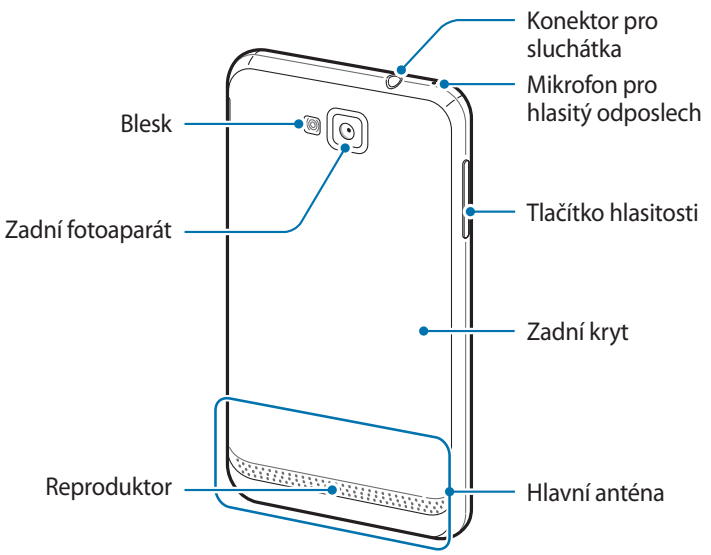

Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pokud použijete hlasitý odposlech.

- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné folie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 9 – 10 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
 Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Start	• Stisknutím tlačítka se vraťte na počáteční obrazovku.
 Hledat	• Klepnutím spusťte vyhledávání služby Bing.
 Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
 Fotoaparát	• Stisknutím spustíte **Fotoaparát**. • Stisknutím vytvoříte fotografie nebo videa v režimu fotoaparátu.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka.


- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.


Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

1 Sundejte zadní kryt.

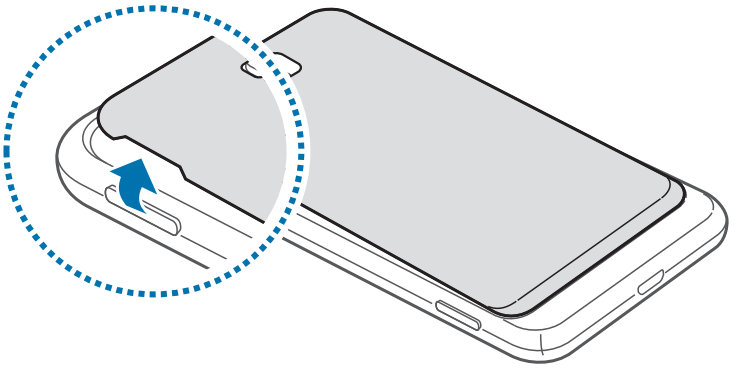

- Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.
- Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.


2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

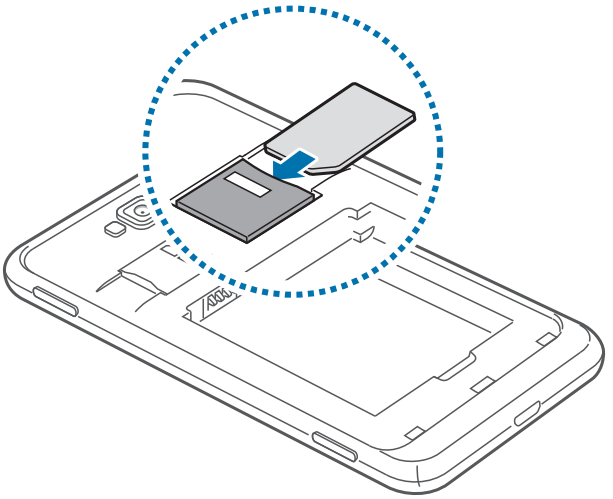


3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.

- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Vložte baterii.

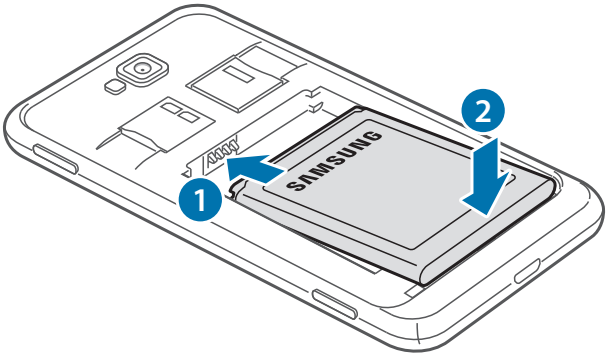


5 Vraťte zpět zadní kryt.

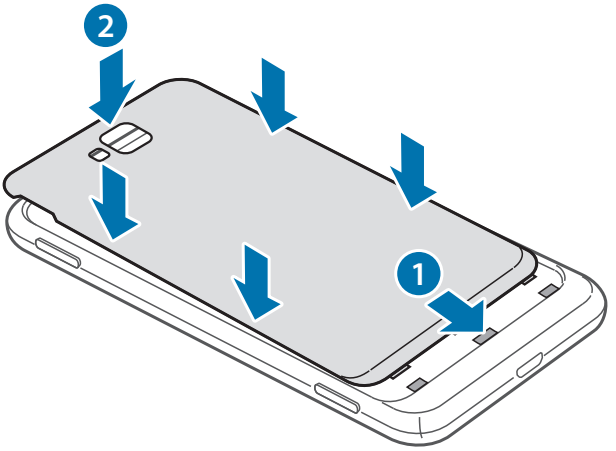


Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

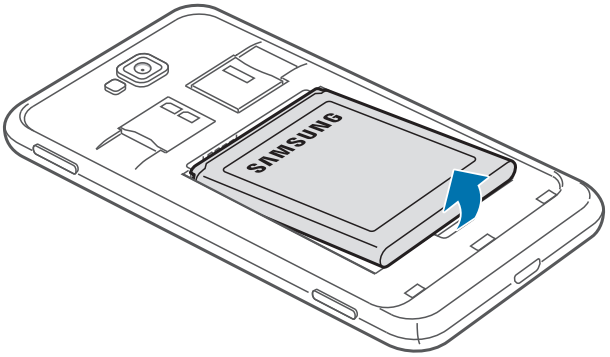

3 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

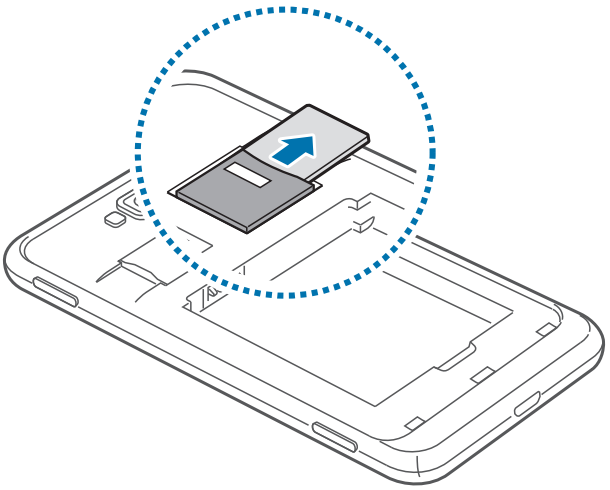

Nabíjení baterie


Před prvním použitím baterii nabijte. K nabíjení baterie použije nabíječku. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojením pomocí kabelu USB.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíječky

Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

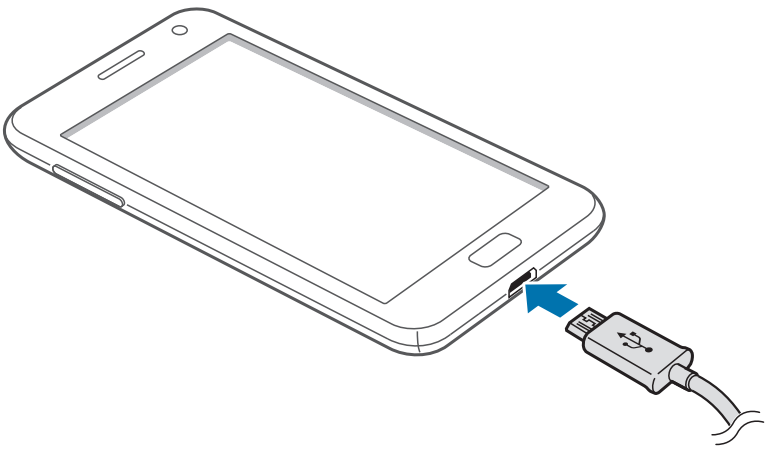

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by mělo zařízení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty


Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Před použitím zařízení naformátujte paměťovou kartu na jeden z těchto formátů. Pokud vložíte kartu naformátovanou jiným systémem souborů, zařízení kartu nerozpozná.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

2 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

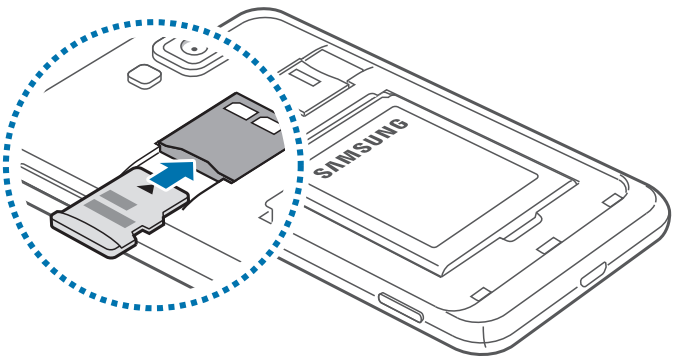

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na obrazovce Start přejděte doleva, klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém** a pak klepněte na možnost **úložiště telefonu** → **karta SD** → **odebrat kartu SD** → **ano**.

Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobné nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty


Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na obrazovce Start přejděte doleva, klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém** a pak klepněte na možnost **úložiště telefonu** → **karta SD** → **formátovat kartu SD** → **ano**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

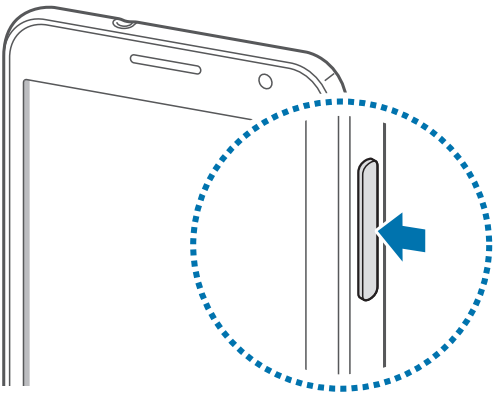

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Na obrazovce Start přejděte doleva, klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém** a pak klepnutím na možnost **režim v letadle** zakažte bezdrátové funkce.

Chcete-li vypnout zařízení, stiskněte a podržte vypínač a poté přetáhněte tapetu zámku obrazovky směrem dolů.


Nastavení zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

1 Klepněte na možnost **get started** a spusťte nastavení zařízení.



2 Vyberte jazyk zobrazení a pak klepněte na tlačítko **next**. Pokud vyberete jiný jazyk než výchozí, tak se zařízení automaticky restartuje.

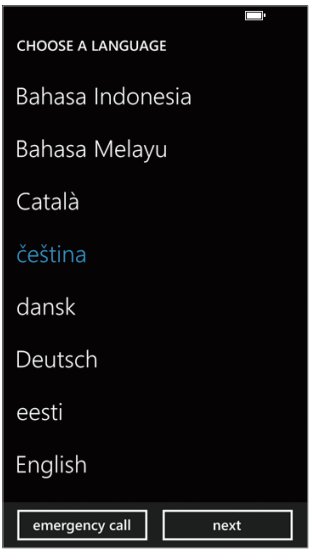


Obsah a služby se mohou lišit podle vybraného jazyka zobrazení.

3 Přečtěte si podmínky používání a pak je potvrďte klepnutím na tlačítko **přijmout**.

4 Klepnutím na možnost **doporučené** použijte výchozí nastavení nebo možnost **vlastní** nakonfigurujte nastavení zařízení.

5 Nastavte oblast nebo zemi odpovídající zobrazenému jazyku, časové pásmo a čas a datum a pak klepněte na tlačítko **další**.

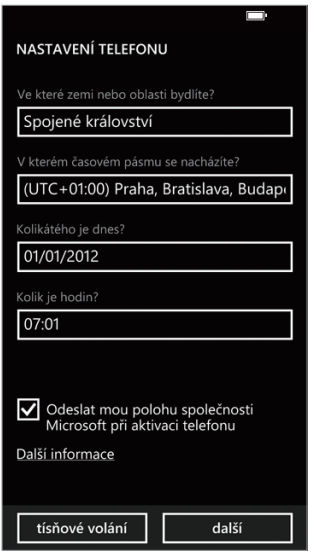

Pokud nastavení země nebo oblasti neodpovídá zobrazenému jazyku, dojde k nastavení místního formátu na tovární hodnotu. Dojde tak k ovlivnění formátů data a času a u některých aplikací dojde k úpravě dat nebo obsahu. Proto pokud máte nastavenou odlišnou zemi nebo oblast od zobrazeného jazyka, nastavte formát oblasti dle potřeby. (str. 83)

6 Klepnutím na možnost **vytvořit účet** si zaregistrujte účet společnosti Microsoft nebo klepněte na tlačítko **přihlásit se** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

7 Po dokončení instalace aplikací klepněte na tlačítko **hotovo** a dokončete nastavení zařízení.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji vypínač nebo tlačítko Start a pak přetáhněte tapetu obrazovky zámku nahoru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte tlačítko hlasitosti a pak klepněte na ikonu .

Nastavte zařízení tak, aby vás v tichém režimu upozornilo na různé události. Na obrazovce Aplikace přejděte doleva, klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na položku **vyzvánění tóny+zvuky** a pak přetáhněte přepínač **Vibrace** doprava.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Význam
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Žádná karta SIM ani USIM
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Aby nešlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

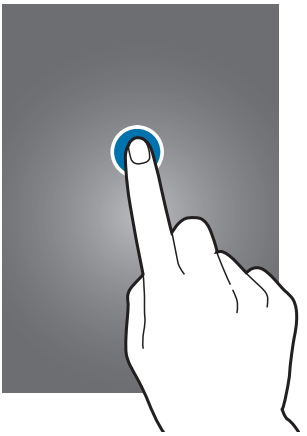


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

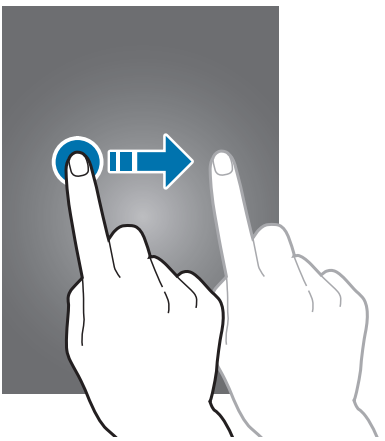


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

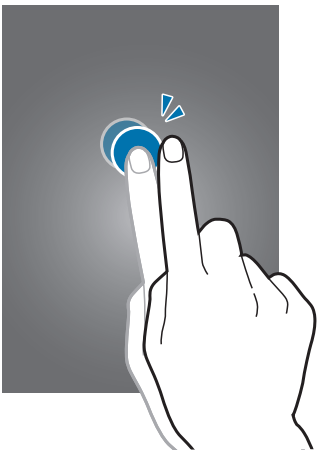


Listování

Chcete-li zobrazit další panel, přejeďte doprava nebo doleva. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

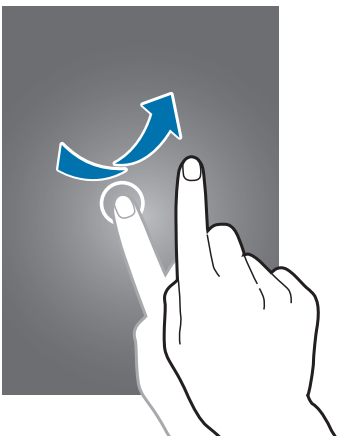


Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

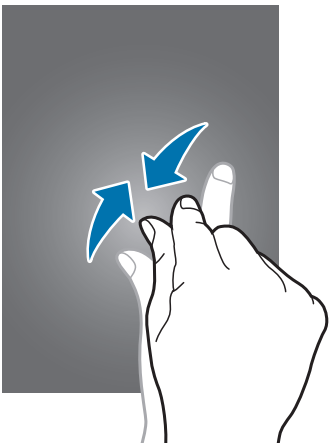

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení bud v orientaci na výšku nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

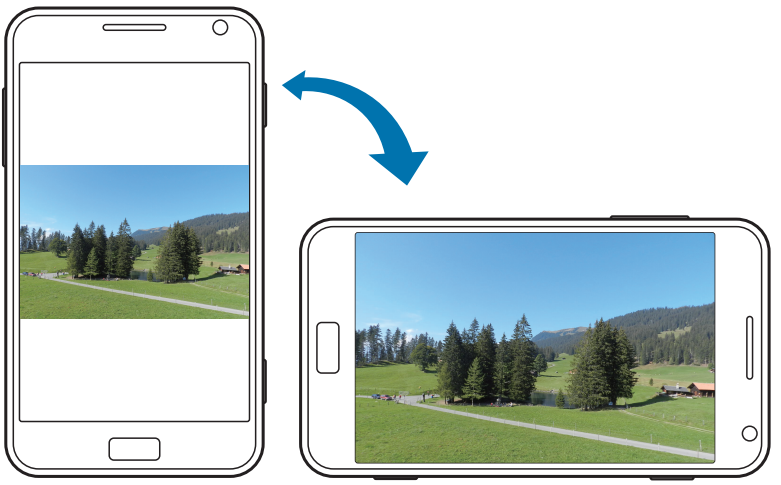

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.

Spouštěcí obrazovka

Spouštěcí obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, zkratky aplikací a další položky.

Nové uspořádání položek

Přidání dlaždice aplikace

Na obrazovce Start přejděte doleva, klepněte a podržte ikonu aplikace a pak klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Změna velikosti položky

Klepněte a podržte položku a pak ji klepnutím na možnost zvětšete nebo klepnutím na možnost zmenšete. Pro návrat do původní velikosti klepněte na možnost .

Odebírání položky

Klepněte na položku a podržte ji a pak klepněte na možnost .

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po Internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na spouštěcí obrazovce nebo obrazovce aplikací klepněte na ikonu aplikaci a otevřete ji.

Klepněte na položku a zahajte hledání aplikace.

Přepínání mezi aplikacemi

Klepnutím a podržením položky zobrazte všechny spuštěné aplikace a pak jednu z aplikací vyberte.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Klepněte a podržte možnost , vyberte aplikaci a pak klepnutím na možnost ji zavřete.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na obrazovce Start rolujte doleva a otevřete obrazovku Aplikace.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchody s aplikacemi, například **Store**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na aplikaci a podržte ji a pak klepněte na položku **odinstalovat**.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení nelze odinstalovat.

Nápověda+tipy

Tuto aplikaci použijte k přístupu do informací nápovědy a tipům pro používání zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda+tipy**.

Použijte jednu z následujících postupů:


- **nápověda**: Vybere téma pro přístup k informacím nápovědy.
- **tipy**: Vybere téma pro přístup k užitečným tipům.

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Qwerty nebo funkci hlasového vstupu.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Používání klávesnice typu Qwerty

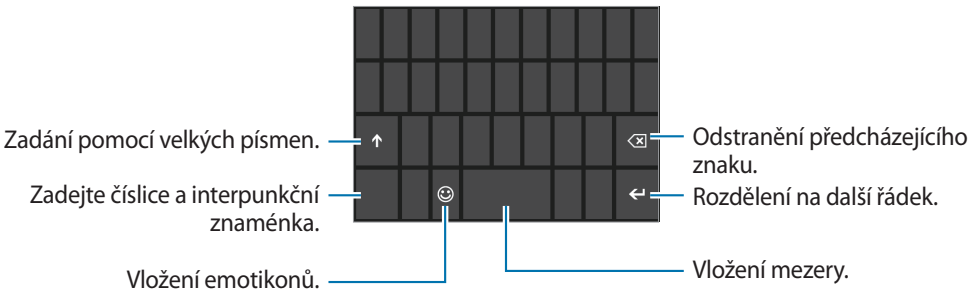

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na klávesu . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna jazyka klávesnic

Chcete-li zadávat text v jiných jazycích, musíte přidat další jazykové klávesnice. Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na možnost **klávesnice** → **přidat klávesnice** a pak vyberte jazykové klávesnice.

Klepnutím na klávesu jazyka můžete měnit jazykové klávesnice.

Kopírování a vkládání

Klepněte prstem nad text, přetažením položky vyberte více nebo méně textu a pak pro kopírování klepněte na položku . Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, umístěte kurzor do bodu, kde by měl být vložen a pak klepněte na možnost .

Připojení k síti Wi-Fi

Připojte zařízení k síti Wi-Fi a používejte síť Internet.
(str. 79)

Zapnutí nebo vypnutí sítě Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na položku **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi sítě** doprava a zapněte ho. Přetažením přepínače **Wi-Fi sítě** doleva ho vypněte.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na položku **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi sítě** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **hotovo**. Sítě, které vyžadují heslo jsou uvedeny jako zabezpečené sítě. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na tlačítko **upřesnit** v dolní části seznamu sítí. Klepněte na možnost ⊕, zadejte název sítě do pole **Název sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na tlačítko **přidat**.

Nastavení účtů

Aplikace společnosti Microsoft, například **Store**, vyžadují účet u společnosti Microsoft. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Microsoft.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Microsoft bez přihlášení k nastavení účtu Microsoft.

Chcete-li se přihlásit pomocí účtu Microsoft, klepněte na obrazovce Aplikace na možnost **Nastavení**, přejděte na položku **systém** a pak klepněte na možnost **e-mail+účty** → **přidat účet** → **Účet Microsoft**. Po výběru dokončete nastavení účtu dle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Microsoft.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na položku **e-mail+účty**, klepněte a podržte účet, který chcete odstranit, a pak klepněte na možnost **odstranit**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a podobně.

V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.

- Hudba: m4a, m4b, wma a mp3
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms a wmv
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt

Připojování jako mediální zařízení

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Interní paměť zařízení a paměťová karta v zařízení se zobrazí na počítači jako vyjímatelná úložiště.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje zadání přednastaveného hesla.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na položku **zamykací obrazovka** a pak přetáhněte přepínač **Heslo** doprava. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Start a zadejte heslo.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Aktualizace zařízení

Zařízení je nastaveno na automatické stahování a instalaci aktualizací. Chcete-li manuálně zkontrolovat dostupné aktualizace, klepněte na obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení**, přejděte do části **systém** a pak klepněte na položku **aktualizace telefonu**.

Komunikace

Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:

- **historie**: Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů.
- : Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku **volat**.
- : Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Hledání kontaktů

Klepněte na položku , zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte a podržte **0** dokud se nezobrazí znaménko **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku **volat**.

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **přidržet**: Podržení hovoru. Chcete-li obnovit podržený hovor, znovu klepněte na možnost **přidržet**.
- **přidat hovor**: Vytočí druhý hovor.
- : Otevře klávesnici.
- **reproduktor**: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
- **vypnout mikrofon**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **sloučit hovory**: Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří konferenční hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná pouze pokud je aktivní služba konferenčního hovoru.
- **KLEPNUTÍM PŘEPNETE HOVORY**: Přepíná mezi dvěma hovory.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na možnost **uložit**.

Přijímání hovorů

Zvedání hovorů

Během příchozího hovoru klepněte na položku **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko sluchátek.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

Během příchozího hovoru klepněte na položku **odmítnout** nebo stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na možnost **blokování hovorů** a pak zadejte číslo nebo vyberte jeden ze seznamu kontaktů.

Zmeškané hovory

Pokud máte zmeškané hovory, tak se počet zmeškaných hovorů zobrazí na obrazovce Start. Klepnutím na dlaždici **Telefon** zobrazíte seznam zmeškaných hovorů.

Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor.

Chcete-li tuto službu využít, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení**, přejděte na položku **systém** a pak klepněte na možnost **další nastavení hovorů** → **čekání hovoru**.

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, přejděte do části **systém**, klepněte na možnost **další nastavení hovorů** → **přesměrování hovorů** a pak vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **Uložit**.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, klepněte na položku **Ukončit hovor**. Nebo stiskněte tlačítko sluchátek.

Lidé

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Lidé**.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

V části **vše** klepněte na položku ⊕ a pak zadejte kontaktní údaje.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na ✎.

Odstranění kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete odstranit, potom klepněte na tlačítko ••• → **odstranit**.

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Klepněte na položku 🔍 a zadejte kritéria vyhledávání.

Po výběru kontaktu klepněte na telefonní číslo a zahajte hovor nebo proveďte jednu z následujících akcí.

- **SMS**: Vytvořit zprávu.
- **odeslat e-mail**: Vytvoření e-mailové zprávy.

Import a export kontaktů

Synchronizace s účty Microsoft nebo stránkami sociálních sítí

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z účtů Microsoft nebo SNS a podobně.

Import kontaktů

Klepněte na položku ••• → **nastavení** → **importovat kontakty ze SIM karty**. Vyberte kontakty, které chcete importovat, a pak klepněte na tlačítko **importovat**.

Zobrazení příspěvků ze sociálních sítí

V části **novinky** klepněte na položku ••• → **obnovit** a pak vyberte příspěvek.

Chcete-li přidat komentář, klepněte na položku .

Skupiny kontaktů

Přidávání kontaktů do skupiny

V části **společně** vyberte skupinu a pak klepněte na položku .

Správa skupin

Vyberte skupinu a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidá skupinu na obrazovku Start.
- ••• → **přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- ••• → **odstranit**: Odstraní snímek.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na možnost **poslat SMS** nebo **odeslat e-mail**.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

V části **vlákna** klepněte na možnost , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na možnost a pak vyberte kontakt.

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty a další položky.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

Poslech hlasové zprávy

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Telefon** → a pak postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Nastavení e-mailových účtů

Při prvním otevírání položky E-mail nastavte e-mailový účet.

Na obrazovce Start klepněte na možnost , zadejte e-mailovou adresu a heslo a pak dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Na obrazovku Start a obrazovku Aplikace bude přidán nový e-mailový účet.

Chcete-li nastavit další e-mailový účet klepněte na obrazovce Aplikace na možnost **Nastavení**, přejděte na položku **systém** a pak klepněte na možnost **e-mail+účty** → **přidat účet**.

Odesílání zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku . Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na ikonu .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku ⊕.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku ••• → **zobrazit kopii a skrytou kopii**.

Klepnutím na položku připojte snímky.

Čtení zpráv

Na obrazovce Aplikace vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na ikonu .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

Klepnutím na přílohu ji otevřete a pak ji uložte klepnutím na možnost ••• → **Uložit do telefonu**.

ChatON

Tuto aplikaci použijte, chcete-li chatovat s libovolným zařízením, které má mobilní telefonní číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů.

Vyberte kamaráda, se kterých chcete začít chat.

Web a sítě

Aplikace Internet Explorer

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet Explorer**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na ikonu ➔.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku ••• → **záložky** → ⊕.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, klepněte na položku ••• → **záložky** a pak ji klepnutím na stránku vyberte.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku ••• → **přidat k oblíbeným položkám**.

Chcete-li otevřít webovou stránku ze záložek, klepněte na položku ••• → **oblíbené**.

Historie

Klepněte na položku ••• → **nedávné** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku 🗑.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, sdílejte nebo kopírujte.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku ••• → **sdílet stránku**.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **systém**, klepněte na možnost **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Stav** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení**, přejděte na položku **systém**, klepněte na možnost **Bluetooth**, přetáhněte přepínač **Stav** doprava a prohlédněte si uvedená zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Fotky**. Otevřete položku **Fotky**, vyberte snímek, klepněte na možnost ••• → **sdílet...** → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte.

Pokud vaše zařízení přijme data z jiného zařízení, tak uloží soubory do příslušného umístění nebo složky podle jejich typů.

Média

Hudba+videa


Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby a přehrávání videí a podcastů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba+videa**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém kódování.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

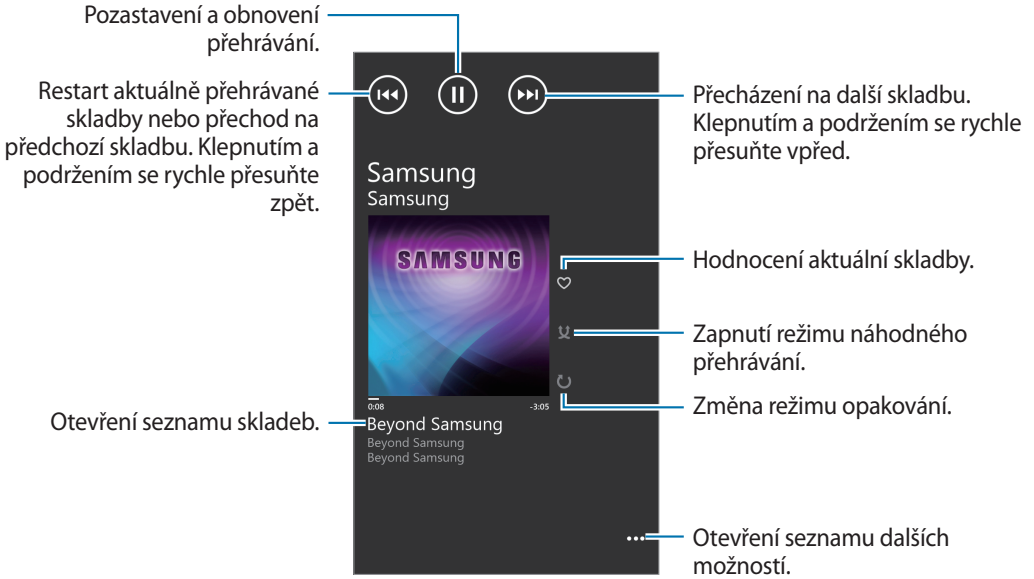

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Při přehrávání hudby klepněte na položku ••• → **uložit jako seznam stop**, zadejte název a pak klepněte na ikonu ➔.

Přehrávání videí

Vyberte kategorii videa a pak vyberte video, které chcete přehrát.



Přehrávání podcastů

Vyberte kategorii podcastu a pak vyberte podcast, → epizodu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Možnost **Fotky** použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 60)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.


Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko Fotoaparát.

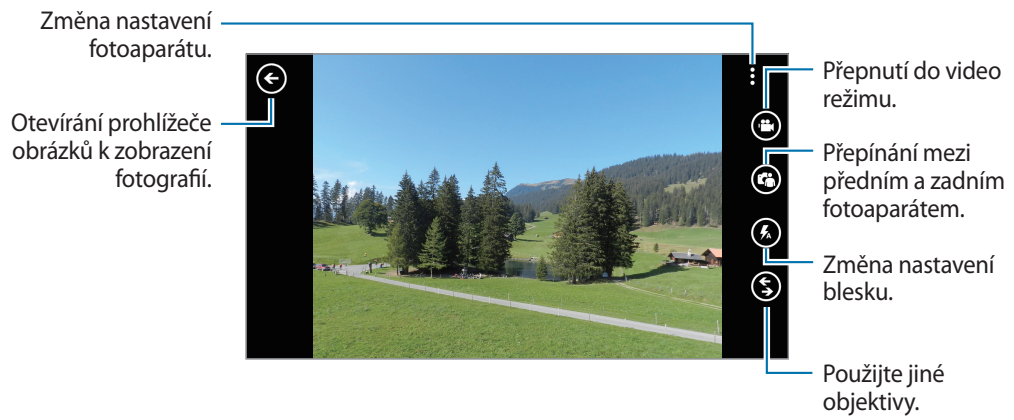


Záznam videí


Záznam videa

Klepněte na položku a pak stisknutím tlačítka Fotoaparát nahrajte video. Chcete-li zastavit záznam, znovu stiskněte tlačítko Fotoaparát.

Režim nahrávání

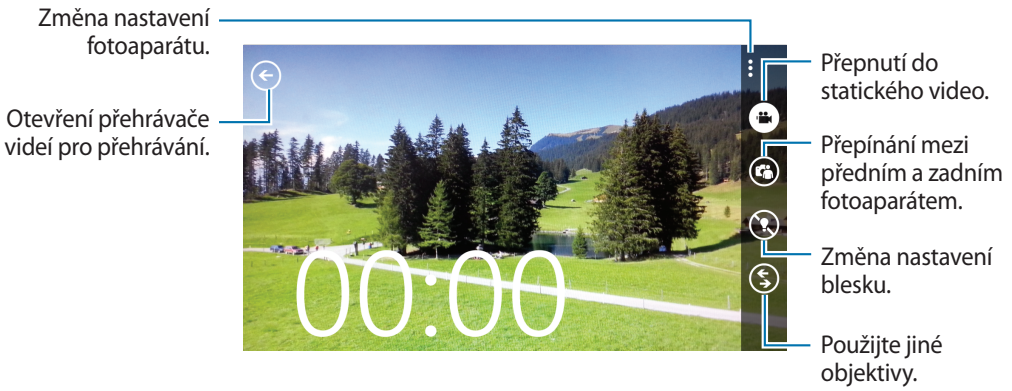

Přibližování a oddalování

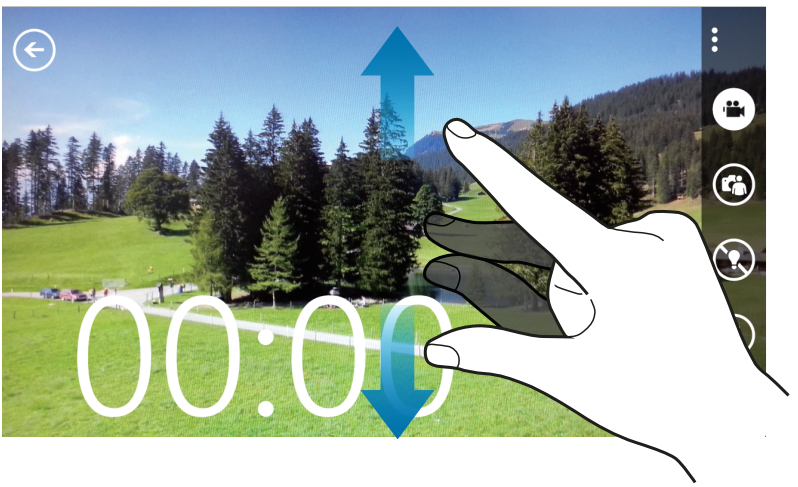

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.

Efekt přiblížení/oddálení není k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na ikonu . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Režim zaostření**: Vybere režim ohniska. **Normální (výchozí)** je ovládán fotoaparátem. **Makro** je určeno pro velmi blízké objekty.
- **Stab. obrazu**: Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Vyvážení bílé**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **ISOc**: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.

- **Hodnota expozice**: Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Efekty**: Vybere mezi různými dostupnými fotografickými efekty.
- **Automatický kontrastc**: Nastavuje fotoaparát k použití automatického kontrastu. Automatický kontrast definuje úrovně kontrastu bez manuálního vstupu.
- **Rozlišení** / **Rozlišení**: Vybere možnost rozlišení.

Používání aplikace Bing Vision

Klepněte na položku → **Kukátko Bing** a zobrazte další informace proskenováním kódů nebo pro extrahování textu z dokumentů.

Skenování kódu

Namiřte zadní fotoaparát na kód. Po automatickém naskenování kódu klepněte na číslo kódu a zobrazte další informace.

Skenování dokumentu

Namiřte zadní kameru na dokument a pak klepněte na možnost **vyhledat text**. Vyberte slovo a pak klepněte na položku **přeložit** a zobrazte definici slova.

Chcete-li prohledávat web pomocí klíčového slova, klepněte na položku **hledat**.

Fotky

Tuto aplikace použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

Zobrazení snímků

Spuštěním aplikace **Fotky** zobrazíte dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například E-mail, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky obsahující obrázek. Vyberte složku, kterou chcete otevřít a pak klepněte na snímek, který chcete zobrazit na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepnutím na možnost **Hudba+videa** ho spusťte.

Úpravy obrázků

Při zobrazených snímcích klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **upravit**: Upravit snímek.
- **přidat k oblíbeným položkám**: Přidá kontakty do oblíbených položek.
- **uložit na SkyDrive**: Odešle snímek do úložiště SkyDrive. Tuto funkci lze pojmenovat různě v závislosti na nastavení účtu.
- **aplikace...**: Prohlížení editorů obrázků stažených z **Store**.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku , zaškrtněte snímky a pak klepněte na položku .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **odstranit**.

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku , zaškrtněte snímky a pak je klepnutím na ikonu odešlete ostatním.
- Při zobrazení snímku klepněte na položku → **sdílet...** a odešlete ho ostatním.

Nastavení tapety obrazovky zámku

Při zobrazení snímku klepněte na možnost → **nastavit jako zamykací obrazovku** a nastavte snímek jako tapetu obrazovky zámku.

Live Wallpaper

Tuto aplikaci použijte k vytvoření tapety s prezentací pro obrazovku zámku.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Live Wallpaper**.

Klepněte na položku **zvolte obrázek**, vyberte složku, vyberte snímky a pak klepněte na položku . Chcete-li vytvořit fotografii, kterou přidáte do prezentace, klepněte na položku .

Chcete-li prezentaci nastavit jako tapetu, klepněte na možnost **ano**.


Editor fotografií

Tuto aplikaci použijte k okrášlení fotografií pomocí různých efektů, například efektu olejové malby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Photo Editor**.

Chcete-li otevřít snímek, vyberte jednu z následujících možností:

- : Vybere ze snímků uložených v zařízení.
- : Uloží fotografii k úpravám.

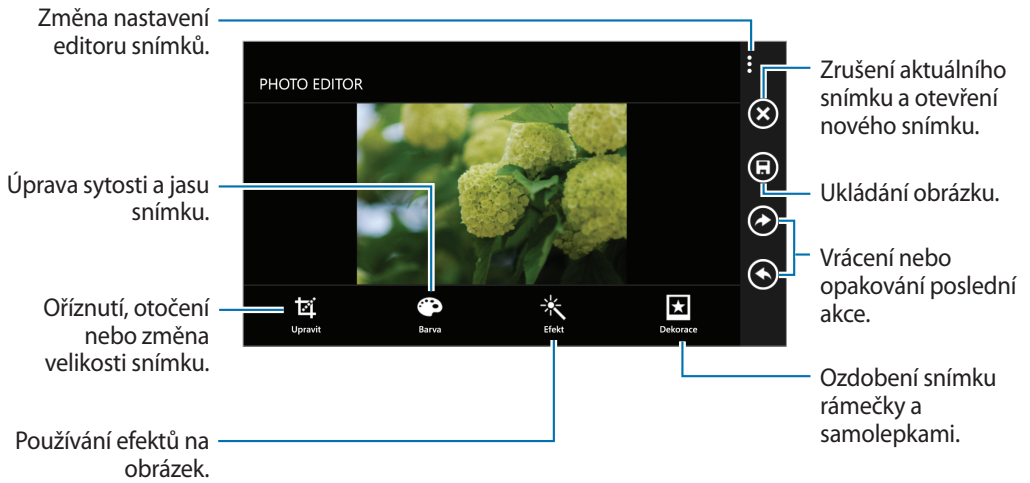

Pro dokončení klepněte na položku → **ok**.

Now

Tuto aplikaci použijte k získání předpovědi počasí, aktuálních zpravodajských článků nebo burzovních informací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Now**.

Prohlížení informací o počasí

Přejděte na položku **počasí** a zobrazte aktuální počasí a předpovědi.

Chcete-li přidat aktuální polohu, klepněte na položku → **Přidat město** → .

Chcete-li přidat další polohy, klepněte na položku → **Přidat město**.

Chcete-li aktualizovat předpověď počasí, klepněte na položku .

Čtení nových článků

Chcete-li zobrazit zpravodajské články, přejděte na **zprávy**. Vyberte článek, který chcete přečíst.

Chcete-li přidat kategorii zpráv, klepněte na položku → **Přidat kategorii**.

Prohlížení burzovních informací

Chcete-li si prohlížet burzovní informace, přejděte na položku **akcie**. Vyberte burzu, kterou chcete sledovat.

Chcete-li přidat položku burzy, klepněte na možnost → **Přidat akcie**.

Prohlížení měnových kurzů

Chcete-li si prohlížet informace o měnových kurzech, přejděte na položku **měna**. Vyberte měnu, kterou chcete kontrolovat.

Chcete-li přidat měnu, klepněte na položku → **Přidat měnu**.

Zobrazení příspěvků na službě Twitter

Chcete-li zobrazit příspěvky na Twitteru, přejděte na položku **nejlepší tweet**. Vyberte příspěvek, který chcete zobrazit.

Chcete-li přidat oblast, pro kterou chcete zobrazit příspěvky služby Twitter, klepněte na možnost → **Přidat zemi**.

Aplikace a obchody s médii

Obchod

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Store**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií, nebo klepněte na ikonu a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, klepněte na položku **instalovat**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na možnost **koupit** a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud ke k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní.

Hry

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přejděte na možnost **kolekce** a pak vyberte hru. Chcete-li stáhnout další hry, klepněte na možnost **získat další hry**.

Pro přístup ke službám her Xbox přejděte na možnost **xbox** a pak se přihlaste do vašeho účtu Xbox.

Music Hub

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování skladeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Music Hub**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo hledání. Vyberte jednu položku ze seznamu výsledků hledání.

Chcete-li zakoupit album, vyberte si ho, klepněte na ikonu a pak dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Nástroje

OneNote

Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **OneNote**.

Skládání poznámek

Klepněte na ikonu ⊕ a pak zadejte poznámku.

Chcete-li vytvořit seznam úloh, klepněte na ikonu ☑.

Chcete-li vytvořit seznam úloh s odrážkami, klepněte na ikonu ☰.

Chcete-li vložit snímek, klepněte na ikonu 📷.

Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na ikonu 🎤.

Procházení poznámek

Procházejte poznámky rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li hledat poznámku, klepněte na ikonu 🔍.

Chcete-li odstranit poznámky, klepněte na ikonu ••• → **vybrat stránky**.

Zobrazení poznámky

Chcete-li poznámku otevřít, klepněte na ni.

Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na možnost ••• → **sdílet...**

Chcete-li přidat poznámku na obrazovku Start, klepněte na možnost ••• → **připnout na úvodní obrazovku**.

Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na možnost ••• → **odstranit**.

Chcete-li poznámku upravit, klepněte na obrazovku.

Chcete-li přehrát hlasový záznam, klepněte na ikonu ▶.

Kalendář

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalendář**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

V poli **den** nebo **agenda** klepněte na ikonu ⊕ a pak zadejte událost s volitelným nastavením opakování. V poli **úkoly** klepněte na ikonu ⊕ a pak zadejte úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat stručnou událost, klepněte na časovou kolonku.



Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na možnost **další podrobnosti** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování události nebo kdy se má zobrazit upozornění na nacházející událost.

Odstranění událostí

Vyberte událost a pak klepněte na ikonu .

MiniDiary

Tuto aplikaci použijte k vytvoření diáře pomocí obrázků, textu a dokonce polohových značek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **MiniDiary**.

Psaní do diáře

Klepnutím na ikonu ⊕ vytvořte záznam v diáři.



Čtení diáře

Klepnutím na položku ji přečtete.

Rolováním vlevo nebo vpravo zobrazíte předchozí nebo další položku.

Pro hledání položky klepněte na ikonu 🔍.

Pro řazení položek podle data nebo polohy rolujte na možnost **datum** nebo **umístění**.

Chcete-li odeslat diář ostatním uživatelům nebo ho sdílet, klepněte na položku a pak klepněte na ikonu ⋖.

Kancelář

Tuto aplikaci použijte k úpravě dokumentů v různých formátech, včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Office**.

Vytváření dokumentů

V poli **nedávné** klepněte na ikonu ⊕ a pak vyberte typ dokumentu.

Panel nástrojů úprav v dolní části obrazovky použijte k upravování dokumentů.

Po dokončení dokumentu klepněte na možnost ••• → **uložit**, zadejte název souboru, vyberte úložiště, do kterého chcete provést uložení a pak klepněte na tlačítko **uložit**.

Čtení dokumentů

V části **místa** klepněte na **telefon** nebo **e-mail** a pak vyberte soubor, který chcete otevřít.

Stahování dokumentů

Vytvoření účtu služby SkyDrive nebo Office 365 pro přístup k online úložišti dokumentů.

V části **místa** klepněte na možnost **SkyDrive** nebo **Office 365**.

Chcete-li stáhnout dokument z webové stránky, otevřete dokument, klepněte na položku ••• → **uložit jako...** a pak ho uložte do zařízení.

Budíky

Tuto aplikaci použijte k nastavení budíků a upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Budíky**.



Nastavení alarmů

Klepněte na ikonu ⊕, nastavte čas zapnutí alarmu, vyberte dny opakování alarmu, vyberte tón vyzvánění a pak klepněte na ikonu 🖫.

Zastavení alarmů

Klepnutím na tlačítko **zavřít** alarm vypnete. Klepnutím na tlačítko **odložit** dojde k opakování alarmu po určené době.

Odstraňování alarmů

Vyberte alarm a pak klepněte na ikonu 🗑.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku.

Peněženka

Tuto aplikaci použijte k přidání informací a platební kartě a slevových a bonusových karet, například zákaznických karet, členských karet a kupónů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Peněženka**.

Přidání informací o kreditní nebo platební kartě

V části **vše** klepněte na ikonu ⊕, vyberte typ karty a pak zadejte informace o kartě.

Přidávání informací o kupónu

V části **nabídky** klepněte na možnost ⊕ → **přidat informace o nabídce** a pak zadejte informace o kupónu.

Nastavení kódu PIN aplikace Wallet

Klepněte na možnost ••• → **nastavení+pin** → a přetáhněte přepínač **PIN k peněžence** doprava.

Zadejte alespoň čtyři čísla a heslo opětovným zadáním ověřte.

Zaškrtněte položku **Chránit nákupy hudby a aplikací a nákupy v rámci aplikací pomocí PIN kódu peněženky**.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Klepněte na ikonu , zadejte adresu a pak klepněte na ikonu ➔.
Vyberte polohu, o které chcete zobrazit podrobné informace o poloze. Chcete-li vyhledávat okolní umístění, klepněte na položku .

Po nalezení polohy použijte následující ikony:

- : Hledání blízkých míst podle kategorie.
- : Informace o trasách pro danou polohu.
- : Zobrazení aktuální polohy.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepněte na snímek , zadejte počáteční a koncové místo a pak klepněte na možnost ➔.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

systém

Změna nastavení systému zařízení.

vyzváněcí tóny+zvuky

- **Vyzvánění**: Aktivuje tichý režim a ztiší všechny zvuky, kromě zvuků médií a vyzvánění alarmů.
- **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení v případě událostí oznámení.
- **Vyzvánění tón**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Nová textová nebo rychlá zpráva**: Vybere vyzvánění pro upozornění na příchozí textové zprávy nebo rychlé zprávy.
- **Nová hlasová zpráva**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Nový e-mail**: Výběr vyzvánění pro příchozí e-maily.
- **Přehrávat zvuk pro**: Nastavení zařízení pro přehrávání zvuku při různých událostech.

motiv

- **Pozadí**: Vybere barvu pozadí.
- **Barva motivu**: Vybere barvu zvýraznění.

e-mail+účty

Přidá nebo zobrazí e-mail a účty SNS.

sdílení internetu

Použije přenosný aktivní bod Wi-Fi ke sdílení připojení k mobilní sítě zařízení pomocí počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.

zamykací obrazovka

- **Pozadí**: Vybere obraz, který se zobrazí po uzamknutí obrazovky.
- **Při přehrávání hudby zobrazovat umělce**: Nastavení zobrazení informací o umělci u aktuálně přehrávané skladby na obrazovce zámku.
- **Zvolte aplikaci pro zobrazení podrobných informací o stavu**: Vybere aplikaci, která zobrazí podrobný stav na obrazovce zámku.
- **Zvolte aplikace pro rychlé zobrazení informací o stavu**: Vybere aplikace, pro zobrazení stručného stavu na obrazovce zámku.
- **Vypnutí displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Heslo**: Nastavení hesla pro odemknutí obrazovky.

Wi-Fi

- **Wi-Fi sítě**: FunkciWi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
- **upřesnit**:
  - **Oznamovat nalezení nových sítí**: Nastavení zařízení na detekci otevření sítí Wi-Fi a upozornění, když jsou k dispozici.
  - **Odesílat informace o Wi-Fi připojeních za účelem zjišťování blízkých Wi-Fi sítí**: Nastavení zařízení k odeslání informací o aktuální síti Wi-Fi společnosti Microsoft.
  - **Po vypršení časového limitu displeje nechat Wi-Fi zapnuté**: Nastavení, zda zůstane síti Wi-Fi v režimu spánku aktivní, či nikoliv.

Bluetooth

Zapíná nebo vypíná bezdrátovou funkci Bluetooth.

přiblížit+odeslat

Aktivuje sdílení NFC pro odesílání dat, například obrázků, adres URL a kontaktů do zařízení se systémem Windows a aktivní funkcí NFC. Po klepnutí zadní stranou zařízení na zadní stranu jiného zařízení budou vybraná data automaticky odeslána na jiné zařízení.

režim v letadle

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

mobilní síť

- **Aktivní síť**: Zobrazení sítě, kterou momentálně používáte.
- **Datové připojení**: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Možnosti dat při roamingu**: Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
- **Nejvyšší rychlost připojení**: Vybere rychlost pro připojení k mobilní síti.
- **Výběr sítě**: Vybere metodu výběru sítě.
- **Aplikace na sim kartě**: Přístup k různým doplňkovým službámnabízeným poskytovatelem služeb. V závislosti na vaší kartě SIM nebo USIM může být tato možnost k dispozici, ale může být označena jiným způsobem.

zjišťování polohy

Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.

dětský koutek

Nastavení omezení přístupu dětí k mediálním souborům nebo aplikacím.

Aktivace dětského koutku

Přetažením spínače **Dětský koutek** doprava aktivujete dětský koutek. Vyberte soubory nebo aplikace, které chcete použít v dětském koutku a pak klepněte na položku ⊙.

Přístup do dětského koutku

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **spustit dětský koutek**. Můžete také přejít doleva na obrazovku zámku a pak přetáhnout tapetu obrazovky zámku nahoru. Po vypnutí obrazovky dojde k uzavření dětského koutku.

spořič baterie

- **Spořič baterie**: Aktivuje úsporný režim ke snížení spotřeby baterie.
- **upřesnit**: Vybere úroveň kapacity, při které se zařízení automaticky přepne do úsporného režimu.

úložiště telefonu

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti.

zálohování

Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Microsoft.

datum+čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Nastavovat automaticky**: Automatické aktualizace času při pohybu přes časová pásma.
- **Časové pásmo**: Výběr výchozího časového pásma.
- **Datum**: Ruční nastavení aktuálního data.
- **Čas**: Ruční nastavení aktuálního času.

jas

- **Automaticky upravit**: Nastavení automatického nastavení jasu displeje.
- **Úroveň**: Nastavení jasu displeje.

klávesnice

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

- **klávesnice**:
  - **Navrhovat text**: Nastavení zařízení na předpovídání slov v souladu se zadáváním a zobrazení návrhu slov.
  - **Zvýrazňovat slova s pravopisnými chybami**: Nastavení zařízení na automatické zvýraznění chybně napsaných slov.

  - **Opravovat slova s chybným pravopisem**: Nastavení zařízení na automatické opravy chybně napsaných slov.
  - **Vkládat mezeru po výběru návrhu**: Nastavení zařízení pro vložení mezery za slovo ze seznamu návrhů.
  - **Vkládat tečku po poklepání na mezerník**: Nastavení zařízení k vložení tečky při dvojitém klepnutí na mezerník.
  - **První písmeno ve větě nastavovat na velké**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **upřesnit**:
  - **vymazat návrhy**: Odstraní slova přidaná do seznamu návrhů.
  - **Vylepšovat návrhy odesíláním informací o používání klávesnice společnosti Microsoft**: Nastavení zařízení k odesílání zpětné vazby o používání klávesnice společnosti Microsoft.

jazyk+oblast

- **Jazyk telefonu**: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Země nebo oblast**: Výběr země nebo oblasti pro formát displeje.
- **Místní formát**: Výběr oblasti pro formát displeje. Tato možnost ovlivňuje formát času a data nebo jednotky.
- **Jazyk prohlížeče a vyhledávání**: Vyberte jazyk prohlížení webu a vyhledávání.

usnadnění přístupu

- **Velikost textu**: Změna velikosti písma.
- **Vysoký kontrast**: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Lupa obrazovky**: Zvětšuje obrazovku poklepáním dvěma prsty.

řeč

- **Používat funkci Řeč v zamčeném telefonu**: Nastavení aktivace funkce rozpoznávání hlasu, pokud je zařízení uzamknuto.
- **Přehrávat zvuková potvrzení**: Nastavení zařízení k poskytování zvukového potvrzení pro hlasové rozpoznávání.
- **Číst nahlas doručené textové zprávy**: Nastavení podmínky pro aktivaci funkce převodu textu na řeč při příchozí zprávě.
- **Hlas pro převod textu na řeč**: Výběr typu hlasu při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk řeči**: Výběr jazyka řeči při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Povolit službu rozpoznávání řeči**: Nastaví systém syntézy hlasu pro použití s mluveným textem.

najít můj telefon

Nastavení umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit do účtů Microsoft.

aktualizace telefonu

- **zkontrolovat aktualizace**: Kontrola nových aktualizací a aktualizace softwaru zařízení.
- **Upozornit mě, když jsou k dispozici aktualizace pro můj telefon**: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že budou k dispozici nové aktualizace.
- **Automaticky stáhnout aktualizace, pokud to nastavení dat umožňuje**: Nastavení zařízení na automatické aktualizace softwaru, když jsou k dispozici nové aktualizace a nastavení sítě zařízení aktualizace umožňuje.

firemní aplikace

Nastavení umožnění přístupu k obchodním zdrojů v souladu s pravidly zabezpečení používaných vaší společností. Po nastavení účtu bude moci IT správce vaší společnosti zašifrovat vaše úložiště USB a paměťovou kartu nebo odstranit citlivá data na dálku, pokud bude vaše zařízení ztraceno nebo ukradeno.

o systému

Informace o přístupu k informacím nebo obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

zpětná vazba

Nastavení zařízení k odeslání zpětné vazby o používání mobilních produktů systému Windows.

další nastavení hovorů

- **přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
- **čekání hovoru**: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.

rozšířené SMS zprávy

Nastavení k přijímání zpráv vysílání mobilní sítě.

apn

- **Automatický přístupový bod**: Nastavení zařízení na automatické nastavení názvů přístupových bodů (APN) po vložení karty SIM.
- **Aktivní přístupový bod**: Vybere název přístupového bodu (APN), které bude použito ze seznamu APN.
- **Upravit přístupový bod**: Přidá nebo upraví názvy přístupových bodů (APN).

blokování hovorů

Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.

import kontaktů

Importuje kontakty z jiného zařízení pomocí funkce Bluetooth.

další nastavení

- **Automatická intenzita displeje**: Nastaví úsporu energie nastavením barvy pozadí.
- **Potlačení echa**: Nastaví odstranění ozvěny ke zlepšení kvality.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavení k použití dokovacího reproduktoru, pokud je zařízení připojeno k vozu nebo stolnímu doku.
- **Hmatová zpětná vazba.**: Nastavení vibrací přístroje při dotyku tlačítek na klávesnici.

aplikace

Změna nastavení pro správu aplikací.

fotky+fotoaparát

- **Povolit pořizování fotek a videa klepnutím na displej**: Nastavení pořízení fotografií a videa klepnutím na dotykovou obrazovku.
- **Povolit probuzení telefonu stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu**: Nastavení zapnutí dotykového displeje stisknutím tlačítka Fotoaparát.
- **Zabránit nechtěnému spuštění fotoaparátu v uzamčeném telefonu**: Nastavení zapnutí fotoaparátu stisknutím tlačítka fotoaparátu, pokud je zařízení uzamknuto.

- **Do pořizovaných obrázků zahrnovat informace o poloze**: Připojí značku s polohou GPS k fotografii.



  - Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Automatické odesílání**: Nastavení automatického odesílání pořízených fotografií a videí na úložiště SkyDrive nebo jejich odeslání na jiné aplikace.
- **resetovat fotoaparát**: Obnoví nastavení fotoaparátu.

hledání

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Používat moji polohu**: Nastavení používání informací o poloze pro lepší výsledky vyhledávání.
- **Odesílat údaje o poloze pro kódy Microsoft Tag**: Nastavení, které použije vaše informace o poloze pro službu Microsoft Tags.
- **Bezpečné hledání**: Nastavení zařízení pro filtrování explicitního textu a obrázků z výsledků vyhledávání.
- **Povolit tlačítko hledání ze zamykací obrazovky**: Nastavení pro použití , i když je zařízení uzamknuto.

- **Zobrazovat návrhy ze služby Bing během zadávání**: Nastavení zobrazení návrhů v průběhu psaní klíčového slova.
- **Povolit společnosti Microsoft ukládat a používat obrázky z hledání kukátkem**: Nastavení povolení společnosti Microsoft ukládání a používání obrázků z vašeho zařízení pro vyhledávání služby Bing Vision.
- **odstranit historii**: Vymaže historii hledání.

hry

- **Připojovat se ke službě Xbox**: Nastavení odesílání herních výsledků a úspěchů do služby Xbox Live.
- **Synchronizovat žádosti o hru**: Nastavení automatického párování s jinými zařízeními pro hraní her více hráčů ve službě Xbox LIVE.
- **Zobrazovat oznámení her**: Nastavení zařízení k upozornění po přijetí upozornění ze služby Xbox LIVE.

hudba+videa

- **Připojit k Xbox Music**: Nastavení synchronizace hudebních souborů se službou Xbox Music.
- **Kolekce v cloudu Xbox Music**: Nastavení automatického stahování hudební kolekce Xbox.
- **návrhy**: Nastavení zařízení pro navrhování dalších aplikací ze serveru společnosti Microsoft.

Internet Explorer

- **Preferovaná verze webu**: Výběr režimu zobrazení pro webový prohlížeč.
- **Tlačítko na panelu adresy používat pro**: Vybere funkci, která se spustí pomocí tlačítka adresního řádku.
- **odstranit historii**: Odstraní data, soubory a historii, která byla uložena při prohlížení Internetu.
- **upřesnit nastavení**: Konfigurace rozšířených nastavení pro webový prohlížeč.

lidé

- **importovat kontakty ze SIM karty**: Importovat kontakty z karty SIM nebo USIM.
- **filtrovat seznam kontaktů**: Vybere filtr kontaktů zobrazených v seznamu kontaktů.
- **Skrýt příspěvky od filtrovaných kontaktů**: Nastavení na zobrazení příspěvků sociálních sítí pouze od kontaktů, které jsou povoleny v seznamu kontaktů.
- **Řazení seznamu**: Nastavení způsobu řazení seznamu kontaktů.
- **Způsob zobrazení jména**: Nastavení zobrazení kontaktních názvů.
- **Používat moji polohu**: Nastavení používání informací o poloze pro lepší výsledky vyhledávání.

- **Ukládat výsledky hledáni a polohu ohlášení přítomnosti u mého účtu Microsoft**: Nastavení k uložení kontrolních vyhledávání a umístění pro váš účet společnosti Microsoft.
- **účty**: Přidání, synchronizace nebo odstranění webových účtů.

mapy

- **Používat moji polohu**: Nastavení používání informací o poloze pro lepší výsledky vyhledávání.
- **stáhnout mapy**: Stahování map pro zobrazení offline.
- **zkontrolovat aktualizace**: Kontrola aktualizací map.
- **odstranit historii**: Odstraní data a historii, která byla uložena při prohledávání umístění.

Office

- **Uživatelské jméno**: Zadání uživatelského jména k identifikaci vás na zprávách v dokumentech.
- **Otevírat odkazy služby SharePoint v centru Office**: Nastavení otevření odkazů SharePoint v kanceláři.
- **resetovat Office**: Obnovení kanceláře do továrních výchozích hodnot.

peněženka

Aktivuje funkci zámku s kódem PIN, který vyžaduje při použití aplikace Wallet zadání kódu PIN.

store

- **PIN**: Aktivuje funkci zámku s kódem PIN, která bude před každým nákupem vyžadovat zadání kódu PIN.
- **návrhy**: Nastavení zařízení pro navrhování dalších aplikací ze serveru společnosti Microsoft.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

telefon

- **Číslo hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
- **Asistent mezinárodních hovorů**: Aktivace nebo deaktivace mezinárodní pomoci pro automatické opravy některých běžných chyb při mezinárodních hovorech nebo hovorech při roamingu.
- **Zabezpečení SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce zámku kódem PIN vyžadující před použitím zařízení nebo přístupem k datům SIM karty zadání kódu PIN.

zprávy

- **Zálohováni textových zpráv**: Nastavení zálohování textových zpráv do účtu Microsoft.
- **Potvrzení o doručení SMS**: Nastavení sítě pro informování, kdy budou zprávy doručeny.
- **Potvrzení o doručení MMS**: Nastavení sítě pro informování, kdy budou multimediální zprávy doručeny.
- **Odesílat potvrzení o přijetí MMS**: Nastavení sítě pro informování odesilatelů, když od nich obdržíte multimediální zprávy.
- **Skupinová SMS**: Nastavení seskupování zpráv do vláken.

úlohy na pozadí

Zobrazení seznamu spuštěných aplikací nebo nastavení aplikací k zastavení jejich běhu na pozadí.

Řešení problémů

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky zabezpečení SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud vaše zařízení obsahuje dotykový displej a ten správně nereaguje, zkuste následující:

- Demontujte ochranné kryty z dotykové displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání vašich vstupů a nejsou pro zařízení s dotykovými displeji doporučeny.
- Před klepnutím na dotykový displej se ujistěte, že máte čisté a suché ruce.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, zaneste zařízení do místního servisního střediska Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít programy nebo zařízení resetovat. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a 9 – 10 sekund podržte tlačítko napájení. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na možnost **Nastavení** → **systém** → **o systému** → **obnovit tovární nastavení telefonu** → **ano** → **ano**.

Dochází k ukončení hovorů

Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete ztratit připojení k síti. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko volání.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Kvalita zvuku je nízká

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.

Při volání z kontaktů se hovor nespojí

- Ujistěte se, že máte v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- Dle potřeby číslo znovu zadejte a uložte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla kontaktu.

Zařízení pípá a ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Chcete-li pokračovat v používání zařízení, baterii nabijte nebo ji vyměňte.

Baterie se správně nenabíjí nebo se zařízení vypnulo

- Koncovka baterie může být špinavá. Otřete oba zlatě zabarvené kontakty pomocí čisté, suché látky a zkuste baterii znovu nabít.
- Pokud se již baterie nenabíjí do plné kapacity, zlikvidujte ji a nahraďte novou baterií (pokyny pro správnou likvidaci baterií naleznete na místních úřadech).

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu, může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se zobrazí chybové zprávy

Některé hudební soubory se v zařízení Samsung z různých důvodů nemusí přehrát. Pokud se při otevírání hudebních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Je-li to nutné, tak se ujistěte, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v minimálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Nenabíjejte baterii nabíječkou, která nebyla schválena výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte. Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je ponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání neznačkové baterie nebo nabíječky může zkrátit životnost baterie nebo způsobit poruchu zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Při používání zařízení:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Toto zařízení není hračka. Nedopusťte, aby si s ním hrály děti, protože by mohly poranit sebe nebo ostatní, případně poškodit zařízení.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,274 W/kg
SAR při nošení na těle	0,309 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi

Modely : GT-I8750

CE 0168 !

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 62209 - 1 : 2006
	EN 62209 - 2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)
	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.


Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

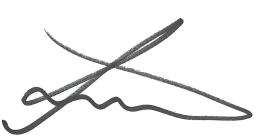

2012.12.10 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit, v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje mediální knihovny a kontakty a synchronizuje je se zařízeními Samsung.

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webové stránky společnosti Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do počítače.

Printed in Korea
GH68-37806K
Czech. 12/2012. Rev. 1.0