BD-ES7000

Přehrávač disků Blu-ray™

uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Varování

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL. SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.

	**UPOZORNĚNÍ** NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEROZEBÍREJTE	
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí “uvnitř výrobku, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo možnost poranění osob.	**UPOZORNĚNÍ** : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.	Tento symbol indikuje důležité pokyny, doprovázející výrobek.

Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného podobného stísněného prostoru.

VAROVÁNÍ

Abyste předešli poškození přístroje, které může vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před deštěm nebo vlhkostí.

UPOZORNĚNÍ

PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.

UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE SVÉPOMOCÍ.
VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů, jako jsou například radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou. Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou ampérovou hodnotou.

Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho místního prodejce.

Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce.

Pokud však není žádná jiná alternativa, než odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem z obnaženého ohebného kabelu.

Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.

Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze, je licencován podle některých zákonů na ochranu duševního vlastnictví a některých třetích stran.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

UPOZORNĚNÍ :

- VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE PAPRSKU (IEC 60825-1)
- TENTO přístroj POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Bezpečnostní opatření

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Ponechejte si tyto provozní pokyny po ruce pro budoucí použití.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory a sporáky, nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu. Polarizovaná zástrčka má dva nožové kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka zemnícího typu má dva nožové kontakty a třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt či třetí kolík se používají v zájmu vaší bezpečnosti. Pokud přiloženou zástrčku nelze použít v domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství, které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přístrojem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.



13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo pokud se delší dobu nebude používat.
14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.

Uskladnění disků a práce s nimi

- Jak držet disk
  - Otisky prstů a škrábance na disku mohou způsobit snížení kvality obrazu a zvuku nebo přeskakování.



  - Nedotýkejte se povrchu disku v místech se záznamem.
  - Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch nedostaly otisky prstů.
  - Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
- Čištění disků
  - Pokud se na disk dostanou otisky prstů nebo nečistoty, očistěte jej pomocí čisticího prostředku ředěného vodou a otřete jej měkkým hadříkem.



  - Při čištění disk jemně otírejte ve směru od středu k okraji.
- Uskladnění disků
  - Nenechávejte disky na přímém slunečním světle.
  - Disky uchovávejte v chladném větraném prostoru.
  - Disky uchovávejte v čistém ochranném obalu a ve svislé poloze.

Upozornění pro manipulaci

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout síť ovou zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy snadno přístupná.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést k jejímu přehřátí a požáru.
- Údržba skříně.
  - Před připojováním dalších komponent k přehrávači se ujistěte, že jsou vypnuty.
  - Pokud přehrávač náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přehrávač ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
- Pokud přístroj vydává nezvyklé zvuky, zápach nebo dým, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Poté požádejte o pomoc centrum péče o zákazníky. Přístroj nepoužívejte. Používání přístroje v takovémto stavu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Použití funkce 3D

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim rozumíte.

- U některých diváků může sledování televize s 3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost, závrať a bolest hlavy.
  Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Sledování 3D obrázků po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí, přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Děti, které používají funkci 3D, by měly být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy, nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit sledování 3D vysílání a odpočinout si.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle pro jiné účely (například jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle, atd.)

- Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a následnému způsobení vážného zranění.
- Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
- Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přehrávače k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Autorská práva

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka ani její části nesmí být reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

2 **Varování**
3 **Bezpečnostní opatření**
3 Důležité bezpečnostní pokyny
4 **Uskladnění disků a práce s nimi**
4 **Upozornění pro manipulaci**
4 **Použití funkce 3D**
5 **Autorská práva**

ÚVOD

8 **Kompatibilita disků a formátů**
8 Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát
8 Typy disků, které přehrávač nepřehraje
9 Kód regionu
9 **Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát**
10 Podporované formáty
12 **Příslušenství**
13 **Horní panel**
14 **Spodní panel**
15 **Dálkové ovládání**
15 Prohlídka dálkového ovládání
16 Nastavení dálkového ovládání pro ovládání vašeho televizoru

PŘIPOJENÍ

17 **Připojení k televizoru**
18 **Připojení k audio systému**
18 **Způsob 1** Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
18 **Způsob 2** Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS
19 **Připojení ke směrovači**
19 Kabelová síť
19 Bezdrátová síť
20 **Instalace přehrávače disků Blu-ray**
20 **Způsob 1** Instalace na stojan
21 **Způsob 2** Instalace na stěnu

NASTAVENÍ

22 **Postup počátečního nastavení**
22 **Hlavní obrazovka**
23 **Přístup k obrazovce Nastavení**
23 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení
24 **Funkce nabídky Nastavení**
30 **Sítě a Internet**
30 Konfigurace síťového připojení
32 Wi-Fi Direct
33 Soft. AP
34 Nastavení AllShare
34 **Aktualizace softwaru**
34 Přes Internet
35 Přes USB
35 Z disku
35 Pomocí stažení
36 Pohotovostní režim

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

37 **Přehrávání komerčních video disků**
37 **3D konvertor**
37 Nastavení 3D hloubky
38 **Obrazovka přehrávání AllShare**
38 Zobrazení obrazovky přehrávání AllShare
38 Představujeme obrazovku přehrávání AllShare
38 **Přehrávání souborů ze zařízení USB nebo mobilního telefonu kompatibilního s USB**
39 **Přehrávání komerčních zvukových disků**
39 Ovládací prvky na obrazovce Hudba

40 **Přehrávání disku s uživatelským obsahem**
40 **Použití síťové funkce AllShare**
40 Stažení softwaru AllShare
41 Přehrávání obsahu uloženého na počítači nebo zařízení DLNA přes přehrávač disků Blu-ray
41 Ovládání přehrávání obsahu uloženého na počítači pomocí chytrého telefonu
42 **Ovládání přehrávání videa**
42 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa
42 Použití nabídky Nástroje
44 **Ovládání přehrávání hudby**
44 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby
44 Použití nabídky Nástroje
44 Opakování stop audio CD
44 Náhodné pořadí stop audio CD
45 Vytvoření playlistu z CD
45 Konverze
46 **Prohlížení fotografií**
46 Použití nabídky Nástroje
46 **Použití nabídky Nástroje při zvýraznění souboru**

SÍŤOVÉ SLUŽBY

49 **Použití služby Smart Hub**
49 Představujeme Smart Hub
50 Použití webového prohlížeče
51 **BD-LIVE™**

PŘÍLOHA

52 **Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy**
53 **Ochrana proti kopírování**
53 **Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb**
54 **Licence**
56 **Doplňující informace**
56 Poznámka
58 Rozlišení podle typu obsahu
59 Výběr digitálního výstupu
60 **Řešení potíží**
62 Opravy
63 **Technické údaje**

Kompatibilita disků a formátů

Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Blu-ray Disk 3D Blu-ray	Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
FOTOGRAFIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory JPEG.

| POZNÁMKA |

- Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
- Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
- Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
- Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
- Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.

Typy disků, které přehrávač nepřehraje

- HD DVD
- Disk DVD-ROM/PD/MV apod.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne)
- Disk 3,9 GB DVD-R pro střih.

Kód regionu

Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na spodním krytu přehrávače.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Jižní Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, většina Afriky, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát

Disk Blu-ray	Disk Blu-ray 3D
BD-LIVE	DivX
PAL Systém vysílání PAL ve Spojeném království, Francii, Německu, atd.	

Podporované formáty

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Rozlišení	Snímková frekvence (sn./s)	Datový tok (Mb/s)	Zvukový kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/ 5.x/6.1	1920x1080	6–30	20	Dolby Digital LPCM AAC HE-AAC WMA DD+ MP3 DTS
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP			25	
		Windows Media Video v9	1920x1080		25	
		MPEG2		24/25/30		
		MPEG1	352x288	24/25/3	20	

- Omezení

- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru podařit, pokud je problém v jeho obsahu.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor samotný poškozený.
- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při přehrávání zadrhávat.
- Funkce vyhledávání (přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat v závislosti na rychlosti sítě.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.

- Dekodér videa

- Podporuje H.264 do úrovně 4.1
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší

- Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje multikanálové bezztrátové dekódování zvuku WMA 9 PRO, pokud je počet kanálů vyšší než 2.
- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050Hz mono.

▪ Poznámky

- MPEG-4: Podpora globální kompenzace pohybu s jedním transformačním bodem.
- H.264: Podpora až do BP/MP/HP úrovně 4.1.
- WMV: Podpora V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG-1: D-snímky nejsou podporovány.
- MPEG-2: Podpora do vysoké úrovně vysokého profilu.

❑ Podporované formáty titulků DivX

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| POZNÁMKA |

▸ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové frekvenci videa.

Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Kontejner	Zvukový kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Vzorkovací frekvence (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Datové toky – Všechny datové toky v rozmezí 5kb/s až 384kb/s

Informace o připojení USB

- Tento přehrávač podporuje paměťová média USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
- Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
- Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
- Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
- Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
- Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webových stránek.
- Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků za sekundu).
- Tento přehrávač podporuje velkokapacitní paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB. (Rozbočovače nejsou podporovány.)
- Některé pevné disky s rozhraním USB, multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí fungovat správně v důsledku zásahu ochranného obvodu sběrnice USB.
- Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení připojením pevného disku k napájecí zásuvce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce pevného disku s rozhraním USB.
- Paměťové zařízení USB je vždy nutno bezpečně odebrat. (postupem „**Bezpečné odebrání USB**“, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.)
  Stiskem tlačítka **MENU** zobrazíte hlavní nabídku, poté stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko **(C)** a nakonec tlačítko .
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození datových souborů či ztrátu dat.
- Tento přehrávač nepodporuje komprimované soubory, řídké soubory a šifrované soubory systému NTFS.
  - Před odpojením zařízení s rozhraním USB použijte funkci bezpečného odebrání USB.
  - Pokud nepoužijete funkci bezpečného odebrání USB, hrozí poškození nebo ztráta dat na paměťovém zařízení s rozhraním USB.
  - Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo naformátovat pomocí počítače. Použijte operační systém MS Windows.

AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)



- Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách.
- Formát AVCHD je určen pro digitální videokamery s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
- Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
- „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

| POZNÁMKA |

- V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD. Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
- Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.

Příslušenství


Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.

	
Veggbrakett / Brakettsett / Brakettskrue	Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
	
Adaptér	Stojánek a držák
	
Uživatelská příručka	Dálkové ovládání

| POZNÁMKA |

- Přehrávač vždy instalujte na stojan nebo zavěšený na stěně.
  Pokud produkt umístíte přímo na zem, může dojít k poruše.


Horní panel

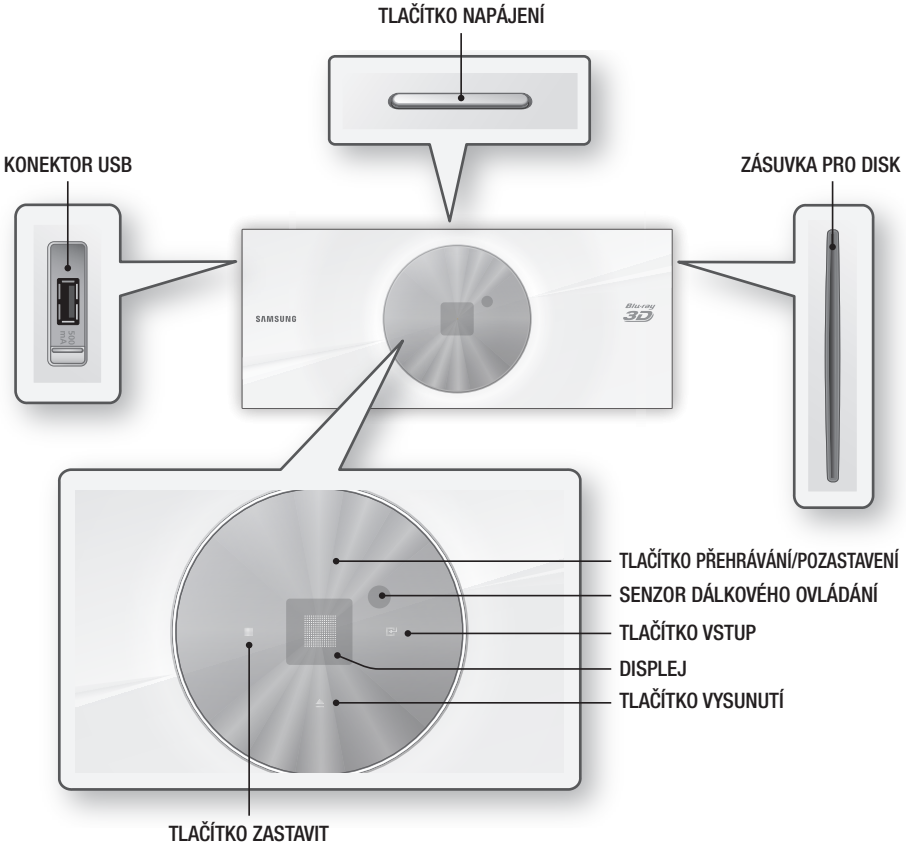

| POZNÁMKA |


- Chcete-li aktualizovat software přehrávače pomocí konektoru USB, použijte flash disk.
- Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a potom stisknout tlačítko .

Spodní panel

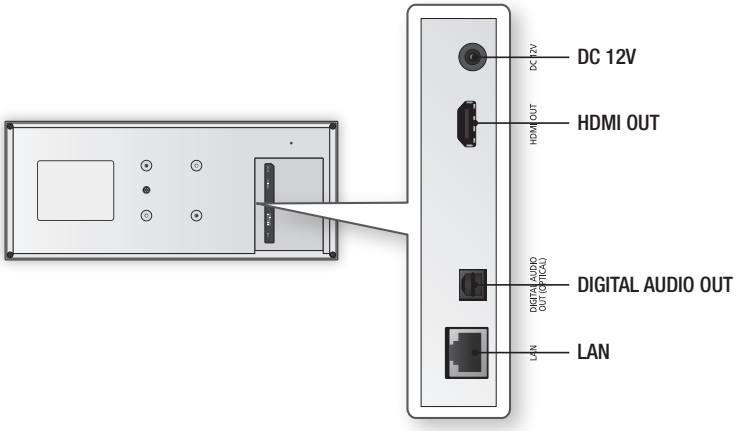


Dálkové ovládání

Prohlídka dálkového ovládání

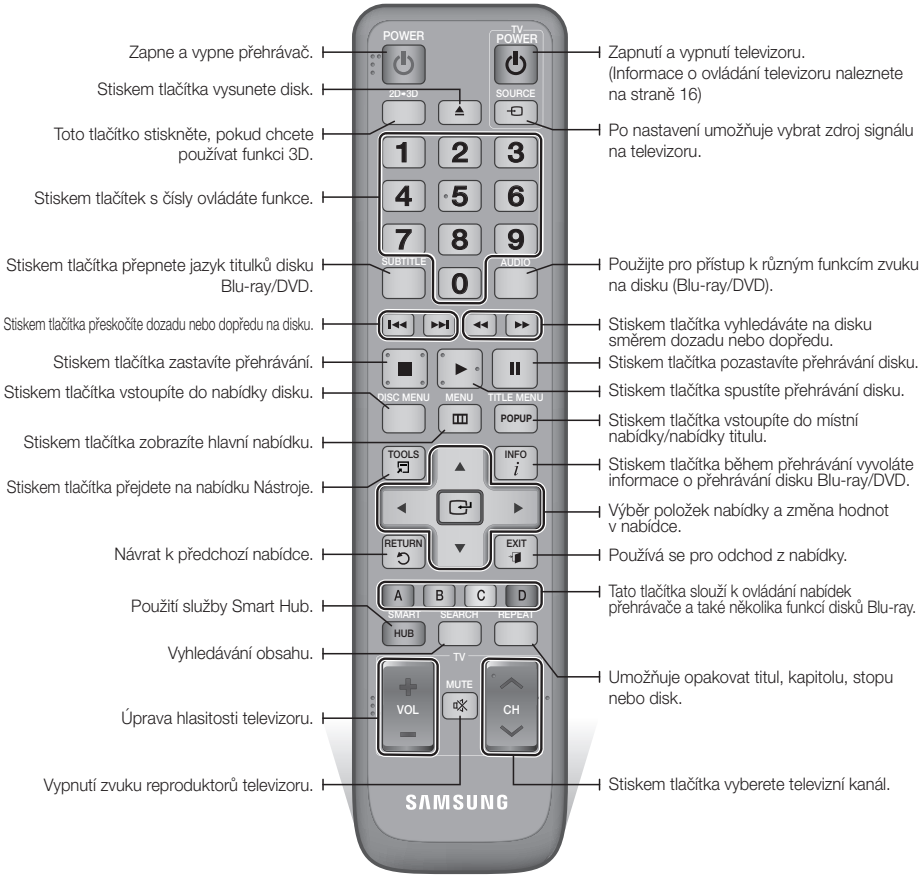

Instalace baterií

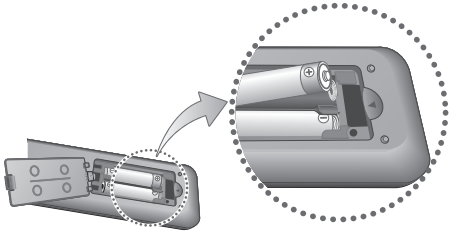

| POZNÁMKA |

- Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
  - Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
  - Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
  - Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není blokován překážkami.
  - Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.

| UPOZORNĚNÍ |

- Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nastavení dálkového ovládání pro ovládání vašeho televizoru

Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité funkce vašeho televizoru.

Tlačítko	Funkce
TV POWER	Používá se pro zapnutí a vypnutí televizoru.
TV SOURCE	Používá se pro výběr externího zdroje připojeného k televizoru.
TV VOL (+/–)	Používá se pro nastavení hlasitosti televizoru.
TV CH (∧/∨)	Používá se pro výběr požadovaného kanálu.
TV MUTE	Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku.

| POZNÁMKA |

- Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech televizorů. Pokud zaznamenáte problémy, použijte dálkové ovládání televizoru.

Chcete-li určit, jestli je váš televizor kompatibilní, postupujte podle následujících pokynů.

1. Zapněte televizor.
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k televizoru.
3. Stiskněte a držte tlačítko **TV POWER** a potom stisknutím příslušných číselných tlačítek zadejte dvoumístný kód odpovídající značce vašeho televizoru uvedený v tabulce napravo. Pokud je váš televizor kompatibilní s dálkovým ovládáním, vypne se. Dálkové ovládání je nyní naprogramováno k ovládání televizoru.

| POZNÁMKA |

- Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů, vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten, který funguje.
- Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte nastavit kód značky znovu.

Ovládací kódy TELEVIZORŮ


Značka	Kód
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83
NEWSAN	TV POWER+68

Značka	Kód
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Připojení k televizoru

Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se vstupem HDMI IN na televizoru.

- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

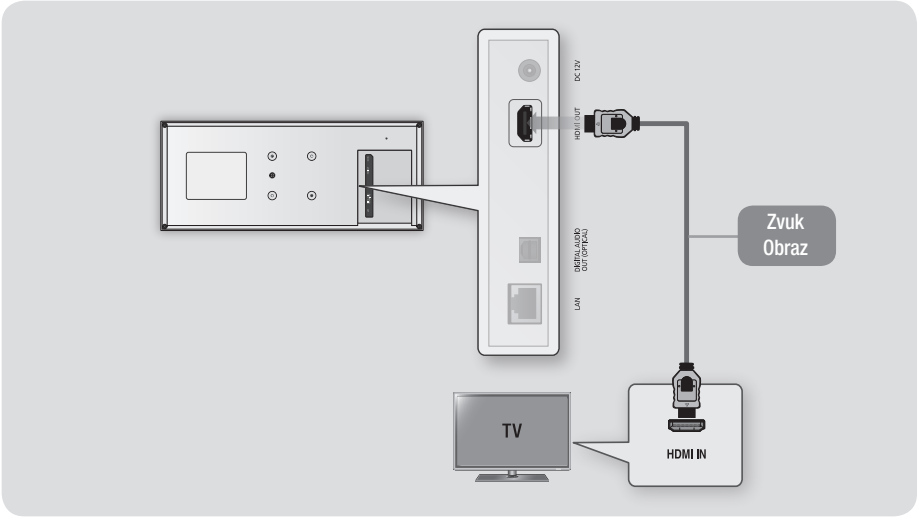

| POZNÁMKA |

- Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru digitálního výstupu zvuku k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
- Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci HDMI Deep Color.
- Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
- Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor.
  Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.

Připojení k audio systému

Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.


- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI

- Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se vstupem HDMI IN na přijímači.
- Nejvyšší kvalita (doporučujeme)

Způsob 2 Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS

- Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup Optical Digital Audio Out na přehrávači se vstupem Digital Optical In na přijímači.
- Dobrá kvalita
- Když je položka Digitální výstup nastavena na hodnotu PCM, zvuk se ozývá pouze z předních reproduktorů.

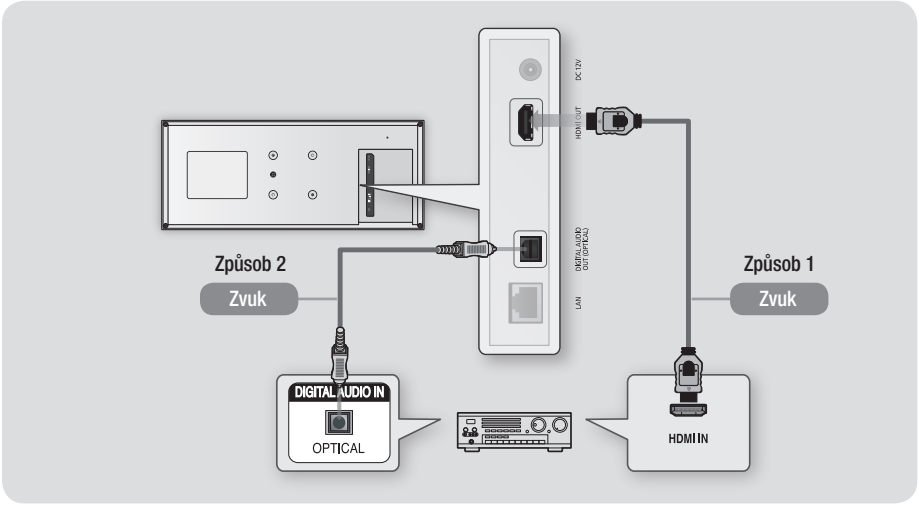


Připojení ke směrovači

Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže uvedených způsobů.

Chcete-li využít síťové funkce služby AllShare, připojte svůj počítač k síti dle ilustrací.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.


Kabelová síť

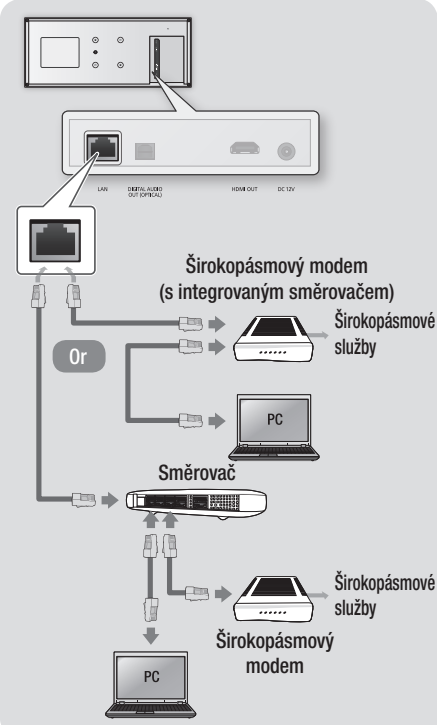

| POZNÁMKA |

- Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung po Internetu nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu).
- Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.

Bezdrátová síť

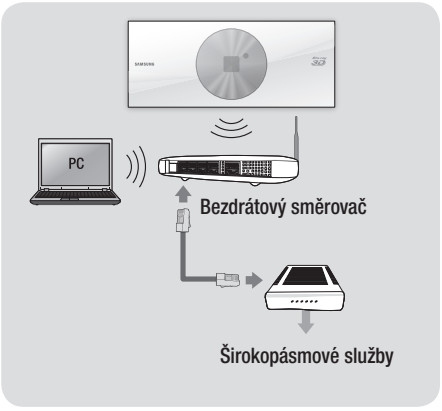

| POZNÁMKA |

- Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
- Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
- Přehrávač podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
- Pokud vyberete režim využívající pouze nejnovější standard 802.11n (bez podpory starších standardů 802.11b/g) a nastavíte typ šifrování na směrovači na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (smíšený WPS2), přehrávač nemůže navázat spojení vyhovující technickým požadavkům nové certifikace Wi-Fi.
- Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).

Instalace přehrávače disků Blu-ray


Přehrávač lze instalovat na stojan nebo zavěsit na stěnu.
Při instalaci přehrávače se ujistěte, že vedle něj zbývá dostatek místa pro vložení disku.
Přehrávač jinak nemůže správně fungovat.

Upozornění pro instalaci

- Stěna pro instalaci přehrávače musí být plochá a svislá.
- Neinstalujte přehrávač do míst s vysokou teplotou nebo vlhkostí ani na stěnu, která neunese hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud nosnost stěny není dostatečná pro hmotnost přehrávače, před instalací ji zesilte.
- Zkontrolujte strukturu stěny. Je-li stěna ze sádrokartonu, mramoru nebo plechu, zakupte a použijte odpovídající hmoždinky a šrouby.
- Před instalací připojte k přehrávači všechny kabely z externích zařízení (televizor apod.).
- Pokud instalujete přehrávač na stěnu ze sádrokartonu, doporučujeme vyhledat za stěnou opěrný sloupek a našroubovat přídržné šrouby do něj.
- Před instalací přehrávač vypněte – předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Na nainstalovaný přehrávač se nevěšte a zabraňte nárazům do něj.
- Přístroj bezpečně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz a poškození přístroje.
- Při instalaci přístroje na stěnu dbejte na to, aby děti netahaly za připojené kabely, protože by to mohlo způsobit pád přehrávače.

Způsob 1 Instalace na stojan

Pro instalaci na stojan vložte stojánek a držák do štěrbiny na spodní straně přehrávače disků Blu-ray.

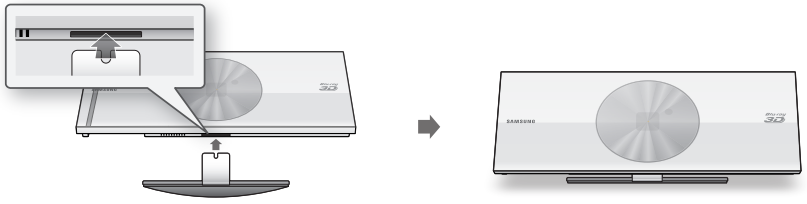


Způsob 2 Instalace na stěnu

1. Vložte konzolu pro přístroj do štěrbiny na spodní straně přehrávače disků Blu-ray. Podle ilustrace níže vložte dva šrouby a otočením po směru hodinových ručiček je utáhněte.



2. Umístěte nástěnnou konzolu na stěnu tak, aby šipka směřovala nahoru a pomocí čtyř šroubů (nejsou součástí dodávky) ji upevněte na stěnu. Šrouby našroubujte do sloupku nebo do hmoždinek, aby pevně držely. Po instalaci konzoly pro přístroj zasuňte přehrávač disků Blu-ray do příslušných štěrbin v nástěnné konzole.

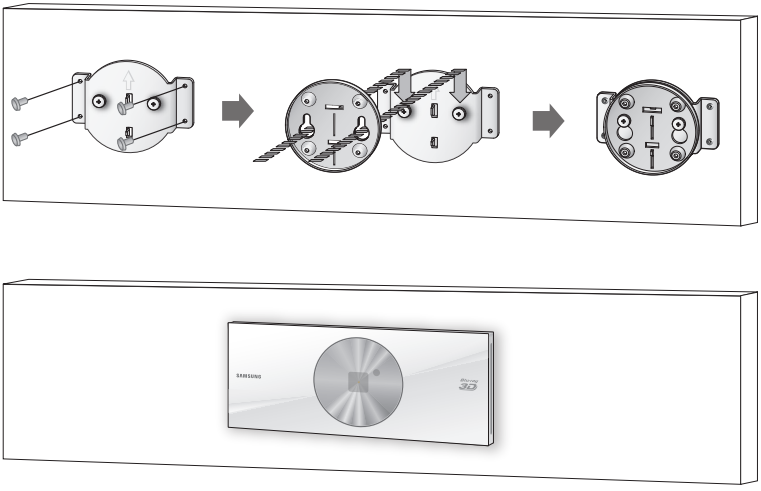

| POZNÁMKA |

- Šrouby pro nástěnnou konzolu nejsou součástí dodávky. Zakupte šrouby a hmoždinky odpovídající typu stěny.

Postup počátečního nastavení

- Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete počáteční nastavení.
- Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit OSD (On Screen Display).
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.

Postup počátečního nastavení umožňuje nastavit jazyk OSD a nabídky, konfigurovat připojení domácí sítě, volit poměr stran (velikost a formát obrazu) vhodný pro váš televizor a také aktualizovat software přehrávače, pokud bude k dispozici novější verze.

| POZNÁMKA |

- Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na stranách 30 – 32.
- Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku Počáteční nastavení a provést změny, vyberte na hlavní obrazovce možnost Nastavení > Systém > Počáteční nastavení nebo vyberte možnost Obnovit. (Viz strany 26 nebo 29.)
- Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), postupujte podle následujících pokynů.
  1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí kabelu HDMI.
  2) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru i přehrávači.
  3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.

Hlavní obrazovka



1	**Smart Hub**: Spuštění služby Smart Hub. Služba Smart Hub umožňuje přístup ke službě YouTube, hrám a dalším aplikacím.
2	**AllShare Play**: Přehrávání videa, fotografií nebo hudby z disku, zařízení USB, počítače nebo mobilních zařízení.
3	**Nastavení**: Nastavení různých funkcí podle vašich preferencí.

▪ Výběr možnosti na hlavní obrazovce


1. Možnost na hlavní obrazovce vyberete posunem kurzoru pomocí tlačítek ◄► až bude zvýrazněna vámi vybraná možnost, poté stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut, napájení se automaticky vypne.


Přístup k obrazovce Nastavení

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Nastavení.

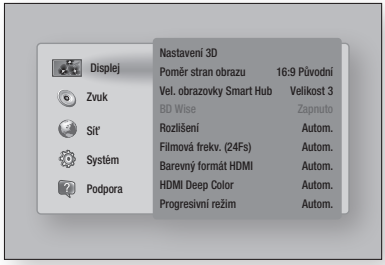

2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným nabídkám a možnostem nabídky Nastavení naleznete na ilustraci dálkového ovládání níže.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení

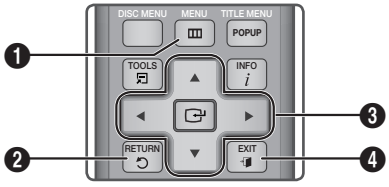

1	Tlačítko **MENU**: Stiskem tlačítka přejdete na hlavní obrazovku.
2	Tlačítko **RETURN**: Návrat k předchozí nabídce.
3	Tlačítka **(Zadat) / SMĚROVÁ**: • Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte tlačítka ▲▼◄►. • Pomocí tlačítka aktivujte aktuálně vybranou položku nebo potvrďte nastavení.
4	Tlačítko **EXIT**: Používá se pro odchod z nabídky.

Podrobné informace o funkcích

Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce. Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku nabídky nebo možnost pomocí tlačítek ▲▼◄►. Popis se většinou zobrazí na pravé straně obrazovky.
Stručné popisy funkcí nabídky Nastavení jsou uvedeny na následujících stranách. Další informace o některých funkcích naleznete také v příloze této příručky.

Funkce nabídky Nastavení

Displej	**Nastavení 3D**	Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D. • Pokud přejdete na hlavní obrazovku nebo hlavní obrazovku služby Smart Hub během režimu 3D, přehrávač se automaticky přepne do režimu 2D.
	Poměr stran obrazu	Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti a formátu obrazovky televizoru.
	Vel. obrazovky Smart Hub	Slouží k výběru optimální velikosti obrazovky služby Smart Hub.
	BD Wise	BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung. Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor Samsung s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI a funkce BD Wise je zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač bude vysílat video s rozlišením a počtem snímků za sekundu odpovídajícím disku Blu-ray/DVD.
	Rozlišení	Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video signálu na Autom., 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p. Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku. Písmena i a p označují prokládané a progresivní vykreslování. Obecně platí, že čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.
	Filmová frekv. (24Fs)	Pokud připojíte přehrávač k televizoru podporujícímu snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením Filmová frekv. (24Fs) na Autom. umožníte přehrávači, aby automaticky nastavil výstup HDMI na 24 snímků za sekundu, což zlepší kvalitu obrazu. • Funkci Filmová frekv. (24Fs) lze použít pouze s televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci. • Funkci Filmová frekvence můžete vybrat, jen pokud je přehrávač v režimech výstupního rozlišení HDMI 1080i nebo 1080p.
	Barevný formát HDMI	Slouží k nastavení formátu barevného prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.). Po výběru formátu obrazovka na okamžik zčerná.
	HDMI Deep Color	Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
	Progresivní režim	Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při přehrávání DVD.

Zvuk	**Digitální výstup**	Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další informace najdete v tabulce výběru digitálního výstupu na straně 59.
	Snížení vz. frekvence PCM	Umožňuje výběr převodu PCM signálů 96kHz na 48kHz předtím, než jsou vyvedeny k zesilovači. Vyberte Zapnuto, pokud zesilovač nebo přijímač nezpracují signál 96kHz.
	Ovládání dynamického rozsahu	Umožňuje uplatnění ovládání dynamického rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD. ✓ **Autom.**: Automatické ovládání dynamického rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Zapne ovládání dynamického rozsahu i pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus. ✓ **Vyp**: Ponechá nekomprimovaný dynamický rozsah, takže slyšíte původní zvuk. ✓ **Zapnuto**: Zapne ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky budou hlasitější a hlasité budou ztišeny.
	Režim downmix	Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda má přehrávač převádět vícekanálový zvuk na normální stereo nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.

Síť	**Nastavení sítě**	Konfigurace nastavení síťového připojení pro využití funkcí jako jsou internetové služby nebo Wi-Fi funkcionalita služby AllShare a pro aktualizace softwaru.
	Stav sítě	Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.
	Wi-Fi Direct	Slouží k připojení zařízení Wi-Fi Direct k přehrávači pomocí sítě klient-klient (peer-to-peer) bez potřeby směrovače. Pokud je nastavena bezdrátová síť, může při použití funkce Wi-Fi Direct dojít k jejímu odpojení.

Síť	**Soft. AP**	Umožňuje bezdrátové připojení jiných typů Wi-Fi zařízení k přehrávači. To vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče, který je třeba zadat do dalších zařízení Wi-Fi, která přidáváte do sítě klient-klient.
	Nastavení AllShare	Vypíše zařízení připojená k síti AllShare a umožňuje ovládat, zda mají jednotlivá zařízení (chytrý telefon, tablet atd.) možnost sdílet obsah s přehrávačem nebo jej ovládat.
	Název zařízení	Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude identifikován na síti.
	Nastavení BD-Live	Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba BD-Live umožňuje přístup k doplňkovým funkcím některých disků Blu-ray, pokud jste připojeni k Internetu. ✓ **Připojení k Internetu BD-Live**: Slouží k úplnému povolení, částečnému povolení nebo zakázání připojení k Internetu BD-Live. ✓ **Správa BD dat**: Správa dat BD stažených ze služby BD-Live nebo disku Blu-ray.
Systém	**Počáteční nastavení**	Umožňuje nové spuštění počátečního nastavení.
	Rychlý start	Umožňuje nastavení rychlejšího spuštění přehrávače zkrácením doby zavádění systému. **I POZNÁMKA I** ▸ Při nastavení **Zapnuto** se zvýší spotřeba energie v pohotovostním režimu.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+ a umožňuje jejich ovládání dálkovým ovládáním televizoru Samsung. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

Systém	**Správce zař.**	K portu USB na přehrávači lze připojit bezdrátovou USB myš nebo klávesnici. ✓ **Nastavení klávesnice**: Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB klávesnice připojené k přehrávači. **| POZNÁMKA |** ▸ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči objeví obrazovka nebo okno klávesnice **QWERTY**. ✓ **Nastavení myši**: Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB myši připojené k přehrávači. Myš můžete v nabídkách přehrávače využít stejně jako ji používáte na počítači. ▪ Použití myši s nabídkou přehrávače: **1.** Připojte k přehrávači USB myš. **2.** Klikněte primárním tlačítkem vybraným v nabídce Nastavení myši. Zobrazí se zjednodušená nabídka. **3.** Klikněte na požadovanou položku nabídky. **| POZNÁMKA |** ▸ Některé modely USB klávesnic a myší nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní. ▸ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat. ▸ USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou podporovány. ▸ Některé aplikace nemusí být podporovány. ▸ Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.
	Jazyk	Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce, nabídky disku, titulků atd. • Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo titulků se přehrává, pouze pokud jej podporuje konkrétní disk.

Systém	**Zabez.**	Výchozí kód PIN je 0000. Pokud jste nevytvořili vlastní PIN, zadejte pro přístup k funkcím zabezpečení výchozí PIN. Po prvním vyvolání funkce zabezpečení si změňte PIN funkcí Změna kódu PIN. ✓ **Hodn. pro rodiče BD**: Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní nebo vyšší věkovou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN. ✓ **Hodn. pro rodiče DVD**: Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN. ✓ **Změna kódu PIN**: Změna 4místného kódu PIN chránícího přístup k funkcím zabezpečení. ▪ Pokud kód PIN zapomenete: 1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová zařízení s rozhraním USB. 2. Stiskněte tlačítko ■ na horním panelu alespoň na 5 sekund. Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z výroby.
	Obecné	Níže uvedené možnosti můžete změnit podle svých preferencí. ✓ **Přední displej**: Nastavení jasu podsvícení horního panelu. ✓ **Světelný efekty**: Světelné efekty na přehrávači lze nastavit. ✓ **Časové pásmo**: Nastavte časové pásmo, v němž se nacházíte. ✓ **Průhlednost menu**: Nastavení průhlednosti rámečku nabídky.
	DivX® Video On Demand	Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Podpora	**Upgrade softwaru**	Více informací o funkci aktualizace softwaru najdete v části „Aktualizace softwaru“ na stranách 34 – 36.
	Kontaktovat Samsung	Poskytne kontaktní informace pro podporu přehrávače.
	Vzdálená správa	Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům střediska telefonické podpory Samsung na dálku diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje aktivní připojení k Internetu. **| POZNÁMKA |** ▸ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích k dispozici. ▸ Požádejte servisní středisko o svůj kód PIN a sdělte tento kód pracovníkovi vzdálené správy. Tím umožníte dálkovou diagnózu přístroje a provedení potřebných opatření.
	Obnov.	Obnoví výchozí tovární nastavení, kromě nastavení sítě a funkce Smart Hub. Výchozí kód PIN je 0000.

Sítě a Internet

Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače. Další informace o přístupu k internetovým službám a jejich použití naleznete v části Síťové služby v této příručce, strany 49 – 51. Následují pokyny pro konfiguraci síťového připojení.

Konfigurace síťového připojení

Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou adresu IP. Pokud je dynamická a používáte kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme použít níže popsané automatické postupy.

Pokud se připojujete ke kabelové síti, před zahájením postupu konfigurace připojte přehrávač ke směrovači kabelem LAN.
Pokud se připojujete k bezdrátové síti, nejprve odpojte případné kabelové připojení.
Konfiguraci sítě poté zahajte následujícím postupem:

1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Postupujte podle pokynů pro kabelové sítě uvedených níže nebo přejděte k pokynům pro bezdrátové sítě na straně 31.

Kabelová síť

❑ Kabelová síť – automatický postup

Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:


1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost **Start** a stiskněte tlačítko . Přehrávač rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě a připojí se k ní.

❑ Kabelová síť – manuální postup

Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje možnost Automaticky, je třeba nastavit hodnoty v nabídce Nastavení sítě ručně.

Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost **Start**, poté stiskněte tlačítko .
   Objeví se obrazovka Stav sítě.
   Přehrávač se pokusí ověřit síťové připojení a nepodaří se mu to.

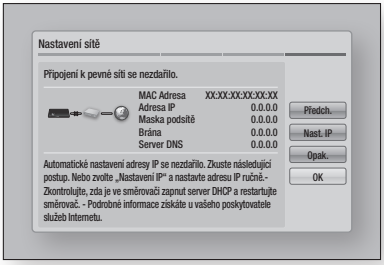

2. Vyberte položku **Nast. IP** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko .
   Objeví se obrazovka Nastavení IP.
3. Vyberte položku **Režim IP** a nastavte ji na hodnotu Manuální.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte hodnoty sítě. Mezi jednotlivými poli pro zadávání přecházejte pomocí tlačítek ▲▼◄►.

| POZNÁMKA |

- Tyto hodnoty vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu. Lze je také zobrazit na většině počítačů se systémem Windows. Pokyny naleznete v části „Zjištění hodnot nastavení sítě" na straně 31.

5. Po dokončení zvýrazněte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.

< Zjištění hodnot nastavení sítě >

Hodnoty nastavení sítě lze zobrazit na většině počítačů se systémem Windows. Hodnoty nastavení sítě zjistíte tímto postupem:

• Windows XP

1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klikněte na položku Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klikněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   Zobrazí se okno Nastavení sítě.

• Windows 7

1. Klikněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti vpravo dole na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klikněte na položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, klikněte podle toho, jaký typ připojení k síti máte, na položky Připojení k místní síti nebo Bezdrátové připojení k síti.
4. Na kartě Podpora klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   Zobrazí se okno Nastavení sítě.

| POZNÁMKA |

▸ U jiných verzí systému Windows může být postup odlišný.

Bezdrátová síť

Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:


- Bezdrátová automaticky
- Bezdrátová ručně
- WPS(PBC)

Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti, která byla připojena přes tento přehrávač, stejně jako připojení kabelové sítě, pokud bylo navázáno.

❑ Bezdrátová (obecná) – automatický postup

Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace síťového připojení“ na straně 30.

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost **Start**, poté stiskněte tlačítko ⏎.
   Přehrávač vyhledá všechny dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.

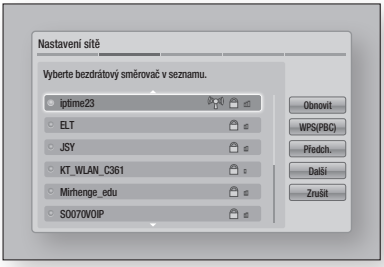

2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko ⏎.
3. Vyberte možnost **Další** a opět stiskněte tlačítko ⏎.
4. Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní kód nebo heslo.
   Číselné hodnoty zadejte přímo číselnými tlačítky dálkového ovládání. Písmena zadávejte stiskem tlačítka se šipkou a poté stiskem tlačítka ⏎.
5. Po dokončení vyberte položku **Další** na pravé straně obrazovky. Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.

| POZNÁMKA |

▸ Bezpečnostní kód nebo heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

❑ Bezdrátová (obecná) – manuální postup

Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje možnost Automaticky, je třeba nastavit hodnoty v nabídce Nastavení sítě ručně.

Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace síťového připojení“ na straně 30.

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost **Start** a stiskněte tlačítko . Přehrávač vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **Další** a opět stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte stiskem tlačítek ▲▼◄► a poté stiskem tlačítka .
5. Po dokončení vyberte položku **Další** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko .
6. Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přehrávač se pokusí ověřit síťové připojení a nepodaří se mu to.
7. Vyberte položku **Nast. IP** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nastavení IP.
8. Vyberte položku **Režim IP** a nastavte ji na hodnotu Manuální.
9. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte hodnoty sítě. Mezi jednotlivými poli pro zadávání přecházejte pomocí tlačítek ▲▼◄►.

| POZNÁMKA |

- Tyto hodnoty vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu. Lze je také zobrazit na většině počítačů se systémem Windows. Pokyny naleznete v části „Zjištění hodnot nastavení sítě“ na straně 31.

10. Po dokončení zvýrazněte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní. Po dokončení zvýrazněte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

❑ **WPS(PBC)**

Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace síťového připojení“ na straně 30.

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost **Start**, poté stiskněte tlačítko . Přehrávač vyhledá všechny dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
2. Do dvou minut stiskněte tlačítko **WPS(PBC)** na směrovači. Přehrávač automaticky načte všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a připojí se k síti. Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.


Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení Wi-Fi Direct k přehrávači i mezi sebou navzájem pomocí sítě klient-klient bez potřeby směrovače.

| POZNÁMKA |

- Některá zařízení nemusí při připojení Wi-Fi Direct podporovat funkci AllShare. V takovém případě doporučujeme změnit způsob síťového připojení těchto zařízení.

1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct.
2. Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **Síť** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se zařízení Wi-Fi Direct, která můžete připojit.

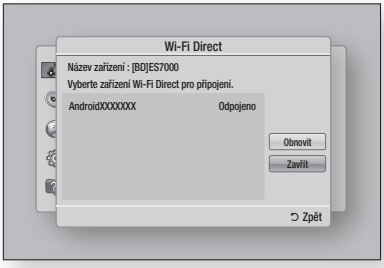

5. Wi-Fi spojení lze navázat třemi způsoby:
   - Prostřednictvím zařízení Wi-Fi.
   - Prostřednictvím přehrávače s použitím funkce PBC.
   - Prostřednictvím přehrávače s použitím kódu PIN.

   Jednotlivé postupy jsou popsány níže.

Prostřednictvím zařízení Wi-Fi

1. Na zařízení Wi-Fi proveďte postup pro připojení k jinému zařízení Wi-Fi Direct. Pokyny naleznete v příručce k příslušnému zařízení.
2. Po dokončení postupu by se na obrazovce televizoru měla zobrazit zpráva informující, že zařízení Wi-Fi Direct žádá o spojení. Vyberte položku **OK** a přijměte spojení stiskem tlačítka .
3. Zobrazí se zpráva „Připojov." a poté zpráva „Připojeno". Po zavření okna zprávy by se zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct jevit jako připojené.

Prostřednictvím přehrávače s použitím funkce PBC

1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit k přehrávači, a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte možnost **PBC** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PBC.
3. Během 2 minut stiskněte tlačítko **PBC** na zařízení Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí se zpráva „Připojov." a poté zpráva „Připojeno". Po zavření okna zprávy by se zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct jevit jako připojené.

Prostřednictvím přehrávače s použitím kódu PIN

1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit k přehrávači, a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte možnost **PIN** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PIN.
3. Poznamenejte si kód PIN z tohoto okna a poté jej zadejte do příslušného pole na zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit.
4. Zobrazí se zpráva „Připojov." a poté zpráva „Připojeno". Po zavření okna zprávy by se zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct jevit jako připojené.

| POZNÁMKA |

- Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení kabelových i bezdrátových spojení.

Soft. AP

Výraz „Soft. AP" označuje funkci softwarového přístupového bodu.
Funkce Soft. AP slouží k připojení dalších zařízení Wi-Fi k síti prostřednictvím přehrávače a využití funkcí jako je síť AllShare nebo síťové dálkové ovládání.
To vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče, který je třeba zadat do dalších zařízení Wi-Fi, která připojujete k síti.

1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **Soft. AP** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte tlačítko .

< Nastavení bezpečnostního klíče pro funkci Soft. AP >

1. Na obrazovce Soft. AP vyberte možnost **Bezpečn. klíč** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Bezpečn. klíč.
2. Na obrazovce Bezpečn. klíč zadejte bezpečnostní klíč. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte stiskem tlačítek ▲▼◄► a poté stiskem tlačítka .
3. Po dokončení pomocí tlačítek ▲▼◄► přejděte na položku **Hotovo** ve spodní části obrazovky a stiskněte tlačítko .

Při připojování zařízení Wi-Fi je třeba v takovémto zařízení zadat zde vytvořený bezpečnostní klíč.

Nastavení AllShare

Na obrazovce Nastavení AllShare je seznam připojených zařízení AllShare a jejich adres IP. Na této obrazovce lze vybranému zařízení povolit přístup k přehrávači, zablokovat jeho přístup nebo zařízení odstranit ze seznamu AllShare.

1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **Nastavení AllShare** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nastavení AllShare.
5. Ze seznamu vyberte položku **Povolit**, **Zakázat** nebo **Odstranit ze seznamu** a stiskněte tlačítko .

Na obrazovce Nastavení AllShare jsou zařízení zobrazena, pouze pokud bylo navázáno síťové spojení se zařízeními AllShare. Další informace o připojených zařízeních AllShare najdete na straně 38.

Aktualizace softwaru

Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci softwaru přehrávače s cílem vylepšení výkonu nebo získání doplňkových služeb.

- V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani nezapínejte přehrávač ručně.

1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **Podpora** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **Upgrade softwaru** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte jeden z následujících postupů:
   - Přes Internet
   - Přes USB
   - Z disku
   - Pomocí stažení
   - Pohotovostní režim
5. Stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a následně sám znovu zapne.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
- Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování aktualizace softwaru, stiskněte tlačítko .

Přes Internet

Pro použití funkce Přes Internet musí být přehrávač připojen k Internetu.

1. Vyberte možnost **Přes Internet** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se zpráva o připojování k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí se okno stahování s informací o průběhu a zahájí se stahování.
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami: Aktual. nyní, Aktual. pozd. nebo Neaktual.
4. Pokud vyberte možnost Aktual. nyní, přehrávač provede aktualizaci softwaru, vypne se a poté se znovu automaticky zapne.
5. Pokud neprovedete volbu během jedné minuty nebo vyberte volbu Aktual. pozd., přehrávač si uloží novou aktualizaci softwaru. Software můžete aktualizovat později s použitím funkce Pomocí stažení.
6. Pokud zvolíte možnost Neaktual., přehrávač aktualizaci zruší.

Přes USB

1. Přejděte na web www.samsung.com.
2. Klikněte na položku **PODPORA** v pravém horním rohu stránky.
3. Zadejte do pole hledání číslo modelu a klikněte na položku **Zobrazit výsledky**.
4. Klikněte na položku **Získat soubory** uprostřed stránky pod nadpisem Ke stažení.
5. Klikněte na položku **Firmware** uprostřed stránky.
6. Klikněte na ikonu **ZIP** na pravém okraji stránky ve sloupci Soubor.
7. V okně, které se objeví, klikněte na **OK**, tím se firmware stáhne a uloží do vašeho počítače.
8. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste mít jednu složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
9. Zkopírujte složku na USB flash disk.
10. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk a zasuňte USB flash disk do konektoru USB přehrávače.
11. V nabídce přehrávače přejděte na možnost Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
12. Vyberte možnost **Přes USB**.

| POZNÁMKA |

- Přihrádka disku musí být při provádění aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
- Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
- Během aktualizace softwaru nevypínejte přehrávač. Hrozí jeho porucha.
- Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host je možná pouze pomocí USB flash disku.

Z disku

1. Proveďte kroky 1 až 7 postupu **Přes USB**.
2. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste mít jednu složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
3. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk CD-R nebo DVD-R.
4. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
5. Vložte disk do přehrávače.
6. V nabídce přehrávače přejděte na možnost Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost **Z disku**.

| POZNÁMKA |

- Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
- Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může to způsobit poruchu přehrávače.

Pomocí stažení

Možnost Pomocí stažení umožňuje provést aktualizaci pomocí souboru, který si přehrávač stáhl dříve, ale který jste se rozhodli neinstalovat okamžitě, nebo pomocí souboru, který si přehrávač stáhl v pohotovostním režimu.

1. Pokud byl aktualizační software stažen, uvidíte číslo verze softwaru napravo od textu Pomocí stažení.
2. Vyberte možnost **Pomocí stažení** a stiskněte tlačítko .
3. Přehrávač zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete provést aktualizaci. Vyberte možnost **Ano**. Přehrávač zahájí aktualizaci.
4. Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a následně opět zapne.

| POZNÁMKA |

- Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
- Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může to způsobit poruchu přehrávače.

Pohotovostní režim

Funkci stažení v pohotovostním režimu můžete nastavit tak, aby přehrávač stahoval aktualizační software v pohotovostním režimu.
V pohotovostním režimu je přehrávač vypnut, ale jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizační software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.

1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Pohotovostní režim** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
   Pokud zvolíte **Zapnuto**, přehrávač automaticky stáhne nový aktualizační software v pohotovostním režimu při vypnutém napájení. Pokud přehrávač stáhne nový aktualizační software, zeptá se vás po zapnutí, zda jej chcete nainstalovat.


| POZNÁMKA |

- Aby bylo možné použít funkci aktualizace v pohotovostním režimu, musí být přehrávač připojen k Internetu.

Přehrávač disků Blu-ray dokáže přehrát obsah z disků Blu-ray/DVD/CD, zařízení USB, počítačů a mobilních telefonů kompatibilních se standardem DLNA. Chcete-li přehrát obsah z počítače nebo mobilního telefonu kompatibilního s DLNA, je třeba připojit počítač a přehrávač k síti a stáhnout a nainstalovat na počítač síťový software AllShare.

Přehrávání komerčních video disků

1. Disk jemně zatlačte do štěrbiny tak, aby etiketa disku směrem byla nahoru. Přehrávání začne automaticky.

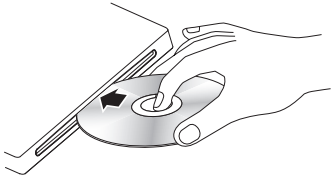

2. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko ⏎ na dálkovém ovládání nebo si přečtěte část „Obrazovka AllShare Play“.

3D konvertor

Tato funkce umí převést 2D výstup 2D obsahu do 3D.

1. Pomocí kabelu HDMI připojte přehrávač k televizoru, který podporuje 3D zobrazení.
2. Při přehrávání 2D obsahu stiskem tlačítka **2D➡3D** na dálkovém ovládání převeďte 2D obsah na 3D obsah.
3. Mezi režimy 2D a 3D lze přepínat opakovaným stiskem tlačítka **2D➡3D**. Pokud přehráváte 3D obsah v režimu 3D, nelze tuto funkci použít.

| POZNÁMKA |

- 2D obsah nelze převádět do 3D ani používat tlačítko **2D➡3D** v následujících případech:
  - Pokud není přehrávač připojen kabelem HDMI.
  - Pokud připojený televizor nepodporuje 3D.
  - Pokud přehráváte 3D obsah (disk, soubor).
- 2D obsah lze převést do následujících 3D formátů:
  - 1080p 24 sn./s.: Výstup do 3D s 1080p a 24 sn./s.
  - Ostatní: Výstup do 3D s 720p.
  - Fotografické soubory: Výstup do 3D s 720p.
- 2D obsah, který přístroj umí převést do 3D:
  - 2D obsah, který podporuje převod do 3D
  - Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, VCD, soubory s videem a fotografiemi.
- Při použití 3D konvertoru není funkce Bonusview dostupná.
  (U některých disků se zobrazí černý rámeček.)
- U některých diváků může sledování 3D obsahu vyvolat nepříjemné pocity, například závrať, nevolnost a bolest hlavy.

Nastavení 3D hloubky

Funkce 3D hloubky umožňuje upravit 3D hloubku převodů ze 2D do 3D. Lze ji nastavit na hodnoty v rozmezí 1 až 10. Čím vyšší je číslo, tím hlubší je 3D hloubka.

1. Při sledování převedeného 3D obsahu stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **3D hloub** a pak stiskněte tlačítko ⏎.
3. Upravte 3D hloubku pomocí tlačítek ◄►.

Obrazovka AllShare Play

Hlavní obrazovka AllShare Play nebo jedna z jejích podřízených obrazovek jsou výchozími místy pro přístup k obsahu všech médií a k jeho přehrávání, kromě komerčních video disků. Pokud k přehrávači připojíte například zařízení USB, přehrávač zobrazí obsah zařízení USB na obrazovce USB AllShare Play.


| POZNÁMKA |

- Obrazovku AllShare Play můžete využít i k přístupu ke komerčnímu video disku. Například pokud zastavíte přehrávání filmu a ponecháte disk v přehrávači, můžete znovu spustit přehrávání pomocí obrazovky AllShare Play. Na rozdíl od všech ostatních médií ale při vložení komerčního video disku nebude obrazovka AllShare Play zobrazena a automaticky se spustí přehrávání.

Zobrazení obrazovky AllShare Play

Hlavní obrazovku AllShare Play zobrazíte výběrem položky AllShare Play na hlavní obrazovce; poté stiskněte tlačítko .

Představujeme obrazovku AllShare Play

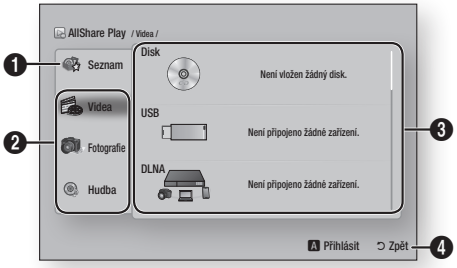

❶	**Seznam**: Seznam naposledy přehrávaných nebo zobrazených souborů. Pokud k přehrávači připojíte zařízení nebo médium, které je v seznamu, můžete pomocí seznamu prohlížet a přehrávat tyto soubory.
❷	**Typ obsahu**: Umožňuje výběr typu obsahu, který má být zobrazován nebo přehráván. Videa, Fotografie nebo Hudba.
❸	**Typ zařízení**: Umožňuje výběr zařízení nebo média, na němž je obsah uložen.
❹	Zobrazení barevných tlačítek na dálkovém ovládání, jejichž stiskem lze vyvolat nebo spustit funkce.

| POZNÁMKA |

- Video soubory přehrávané prostřednictvím DLNA budou uvedeny v seznamu Můj seznam, pouze pokud bylo navázáno síťové spojení.
- Obsah disků Blu-ray/DVD/CD nebude v seznamu Můj seznam uveden.
- Obrazovka AllShare Play zobrazí pouze soubory vybraného typu obsahu. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Pokud otevřete složky označené štítkem Fotografie nebo Videa, nezobrazí se žádné soubory. Chcete-li zobrazit jiné typy souborů, vyberte jiný typ obsahu.

Přehrávání souborů ze zařízení USB nebo mobilního telefonu kompatibilního s USB

Existují dva způsoby, jak prostřednictvím přehrávače přehrávat nebo zobrazit multimediální soubory ze zařízení USB nebo mobilního telefonu kompatibilního s USB.

Způsob 1

1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB nebo mobilní telefon k portu USB na přehrávači. Objeví se okno Přip. nové zař.



| POZNÁMKA |

- Pokud se okno nezobrazí, využijte způsob 2.

3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Videa, Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka AllShare Play s obsahem zařízení nebo telefonu. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.

4. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat a stiskněte tlačítko .
5. Stiskem tlačítka **RETURN** opustíte složku nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.

Způsob 2

1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB nebo mobilní telefon k portu USB na přehrávači.
3. Na hlavní obrazovce vyberte položku **AllShare Play** a stiskněte tlačítko .
4. Vlevo vyberte položku Videa, Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko .
5. Vpravo vyberte položku **USB** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka AllShare Play s obsahem zařízení nebo telefonu. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
6. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a stiskněte tlačítko .
7. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat a stiskněte tlačítko .
8. Stiskem tlačítka **RETURN** opustíte složku nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.

| POZNÁMKA |

- Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB, je nutné je bezpečně odpojit postupem „**Bezpečné odebrání USB**“. Stiskem tlačítka **MENU** přejděte na hlavní obrazovku a stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko **(C)** a poté tlačítko .
- Pokud během přehrávání z paměťového zařízení USB nebo telefonu vložíte disk, režim přístroje se automaticky přepne na „Disk“.
- Pokud je mobilní telefon kompatibilní s DLNA, můžete jeho obsah přehrávat bez připojení kabelu USB. Další informace najdete v části „Použití síťové funkce AllShare“ na stranách 40 – 41.

Přehrávání komerčních zvukových disků

1. Vložte disk do přihrádky disku potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku zavřete. Zobrazí se obrazovka AllShare Hudba se seznamem stop. Automaticky se spustí přehrávání první stopy.
2. Konkrétní stopu vyberete tlačítky ▲▼ na dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko .

Ovládací prvky na obrazovce Hudba



	Pozastavení stopy.
	Přehrávání stopy.
	Opakování jedné stopy nebo všech stop.
	Přehrávání stop v náhodném pořadí.

Ovládací prvky vyvoláte tak, že začnete přehrávat stopu, poté tlačítky ◄► přejdete na vybraný ovládací prvek.

| POZNÁMKA |

- Ovládací prvky obrazovky Hudba jsou dostupné jen během přehrávání stopy.
- Nejsou zobrazeny všechny ovládací prvky současně.
- Více informací o přehrávání hudby naleznete v části Ovládání přehrávání hudby na stranách 44 – 46.

Přehrávání disku s uživatelským obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste nahráli na disky DVD nebo CD.

1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky disku potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno Přip. nové zař.
2. Tlačítky ▲▼ vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat (Videa, Fotografie nebo Hudba) a stiskněte tlačítko ⏎.

| POZNÁMKA |

- I když přehrávač zobrazí složky se všemi typy obsahu, zobrazí pouze soubory typu obsahu vybraného v kroku 2. Pokud jste například vybrali Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Toto nastavení lze změnit na hlavní obrazovce AllShare Play.

3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte složku s typem obsahu vybraným v kroku 2 a stiskněte tlačítko ⏎.
4. Pokud jste vybrali Hudba, zobrazí se obrazovka AllShare Hudba s přehledem hudebních souborů na disku. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte soubor, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko ⏎.
5. Pokud jste vybrali Fotografie, zobrazí se obrazovka AllShare Fotografie s přehledem fotografií na disku. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit a stiskněte tlačítko ⏎.
6. Pokud jste vybrali Videa, zobrazí se obrazovka AllShare Videa, s přehledem video souborů na disku. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte video, které chcete sledovat a stiskněte tlačítko ⏎.

| POZNÁMKA |

- V případě všech složek – Hudba, Foto a Video – můžete také stisknout tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovládání a poté vyberte možnost Přehrát složku, která spustí automatické přehrávání nebo zobrazení všech souborů ve složce. Nejprve vyberte složku a až poté stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Použití síťové funkce AllShare

AllShare slouží k přehrávání videa a hudby a prohlížení fotografií umístěných na počítači nebo na zařízení kompatibilním s DLNA pomocí přehrávače připojeného k bezdrátové síti.

Stažení softwaru AllShare


Chcete-li používat funkci AllShare se svým počítačem nebo zařízením kompatibilním s DLNA, musí být na PC nainstalován software AllShare.

Software pro počítač a podrobné pokyny k použití funkce AllShare si můžete stáhnout z webových stránek Samsung.com.

1. Přejděte na adresu www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně stránky.
3. Na stránce Podpora zadejte číslo modelu vašeho přístroje do pole Číslo modelu a stiskněte tlačítko ⏎.
4. Na stránce, která se zobrazí, klikněte na položku Stáhnout na levé straně ve sloupci Ke stažení.
   Zobrazí se Středisko stahování.
5. Na stránce Středisko stahování klikněte na záložku Software.
6. Na záložce Software klikněte na ikonu Soubor na pravé straně řádku AllShare.
7. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku Uložit soubor.
8. Vyhledejte na disku instalační soubor AllShare a dvakrát na něj klikněte.
9. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku Spustit a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.


Stáhněte instalační/uživatelskou příručku AllShare ze stejné záložky Software, klepnutím na příslušný symbol souboru PDF ve sloupci Soubor, napravo. Stáhne se a otevře soubor ve formátu PDF. Soubor můžete prohlížet a uložit.

Přehrávání obsahu uloženého na počítači nebo zařízení DLNA přes přehrávač disků Blu-ray

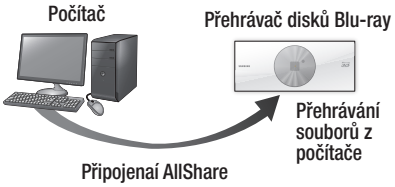

1. Připojte přehrávač disků Blu-ray, svůj počítač anebo mobilní telefon kompatibilní s DLNA ke stejné bezdrátové síti.
2. Podle pokynů v instalační/uživatelské příručce AllShare nastavte zařízení a soubory, které chcete přehrát nebo zobrazit.
3. Na hlavní obrazovce přehrávače vyberte položku **AllShare Play** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka AllShare Play.
4. Vyberte připojené zařízení kompatibilní se standardem DLNA nebo váš počítač a stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam dostupných souborů.
5. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat a stiskněte tlačítko .

Ovládání přehrávání obsahu uloženého na počítači pomocí chytrého telefonu

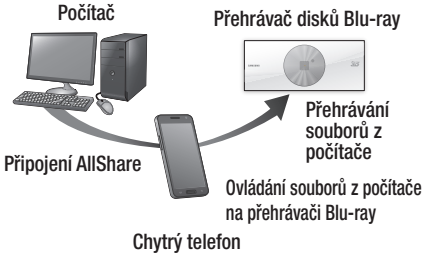


(Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce AllShare.)

1. Připojte přehrávač disků Blu-ray, svůj počítač anebo mobilní telefon kompatibilní s DLNA ke stejné bezdrátové síti.
2. Podle pokynů v instalační/uživatelské příručce AllShare nastavte zařízení a soubory, které chcete přehrát nebo zobrazit.
3. Na počítači pomocí softwaru AllShare ověřte, zda je telefon připojen.
4. Na telefonu vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát, poté vyberte jako přehrávací zařízení přehrávač disků Blu-ray.
5. Na telefonu spusťte přehrávání.

Ovládání přehrávání videa

Lze ovládat přehrávání videa uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo v počítači. U některých typů obsahu nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa

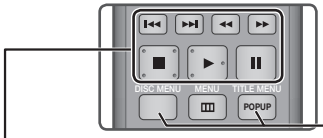

Tlačítka související s přehráváním

Přehrávač v režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích nepřehrává zvuk.

- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko ▶.

Tlačítko ▶	Spuštění přehrávání.
Tlačítko ■	Zastavení přehrávání.
Tlačítko ❚❚	Pozastavení přehrávání.
Zrychlené přehrávání	Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Každým stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se změní rychlost přehrávání.
Zpomalené přehrávání	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ▶▶. Každým stiskem tlačítka ▶▶ se změní rychlost přehrávání.
Přehrávání po krocích	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ❚❚. Každým stiskem tlačítka ❚❚ se posunete na další snímek videa.
Přeskočení úseku videa	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭. Každým stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ přejdete na předchozí nebo následující kapitolu nebo soubor.

Používání nabídky disku, nabídky titulu, kontextové nabídky a seznamu titulů

Tlačítko DISC MENU	Stisk tohoto tlačítka během přehrávání vyvolá nabídku disku.
Tlačítko TITLE MENU	Stisk tohoto tlačítka během přehrávání vyvolá nabídku titulu. • Pokud je na disku playlist, stiskem **ZELENÉHO** tlačítka **(B)** přejděte na playlist.
Tlačítko POPUP MENU	Stisk tohoto tlačítka během přehrávání vyvolá kontextovou nabídku.

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Přehrát od začátku	Slouží k návratu na začátek filmu. Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko ↵.
Movie Note	Movie Note poskytuje informace o režisérovi, obsazení, stručný obsah a podobně. **| POZNÁMKA |** ▸ Funkce **Movie Note** je dostupná, pokud disk obsahuje informace funkce **Movie Note** a přístroj je připojen k síti.
Scene Search	Funkci **Scene Search** lze využít během přehrávání k zobrazení požadované scény nebo spuštění filmu od této scény. **| POZNÁMKA |** ▸ Pokud je informace indexu souboru poškozená nebo pokud soubor nepodporuje indexování, nebude možné použít funkci **Scene Search**. ▸ Pokud přehráváte pomocí funkce **AllShare Play** zatímco je přístroj připojen k počítači přes síť, funkce **Scene Search** nemusí být podporována.

Hledání názvu	Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, vyberte takto jiný titul. 1. Vyberte možnost Hledání názvu a stiskněte tlačítko ↵. 2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte titul a stiskněte tlačítko ↵.
Hledat kapitolu	Možnost vybrat kapitolu k přehrávání. 1. Vyberte možnost Hledat kapitolu a stiskněte tlačítko ↵. 2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte kapitolu a stiskněte tlačítko ↵.
Hledání času	Možnost spustit přehrávání filmu od zadané hrací doby. 1. Vyberte možnost Hledání času a stiskněte tlačítko ↵. 2. Číselnými tlačítky zadejte požadovanou hrací dobu, poté stiskněte tlačítko ↵. **| POZNÁMKA |** ▸ Film také můžete převíjet vpřed nebo vzad stiskem tlačítek ◄►. Každým stiskem tlačítek ◄► se film převine o jednu minutu.
Režim Opakování	Vyberte opakování titulu, kapitoly nebo konkrétního úseku. - **Vyp**: Návrat k běžnému přehrávání. - **Titul**: Vyberte pro opakování zvoleného titulu. - **Kapitola**: Vyberte pro opakování zvolené kapitoly. - **Opakovat A-B**: Vyberte pro opakování konkrétního úseku.
Režim Opakování	1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Opakovat A-B a stiskněte tlačítko ↵. 2. Stiskněte tlačítko ↵ v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A). Nechte film přehrávat. 3. Opět stiskněte tlačítko ↵ v bodě, kde chcete ukončit opakované přehrávání (B). **| POZNÁMKA |** ▸ Bod (B) musí být nejméně 5 sekund hrací doby za bodem (A).
Celá obraz.	Vyberte pro změnu rozměru celé obrazovky.
Režim obrazu	Vyberte pro nastavení režimu obrazu. - **Dynamický**: Zvyšuje ostrost a jas. - **Standardní**: Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí. - **Film**: Nejlepší nastavení pro sledování filmů. - **Uživatel**: Slouží k nastavení ostrosti a funkce redukce šumu. **| POZNÁMKA |** ▸ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Zvuk	Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Titulky	Nastavení požadovaného jazyka titulků. - Tuto funkci můžete vyvolat také pomocí tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovládání.
Úhel	Vyberte pro zobrazení scény z jiného úhlu. Možnost Úhel zobrazuje počet úhlů záběru, které lze zobrazit. Úhel lze přepnout, pokud disk Blu-ray/ DVD obsahuje více úhlů záběru stejné scény.

Obraz BONUSVIEW	Nastavení požadovaného zobrazení Bonusview. I POZNÁMKA I ▸ Pokud není použita funkce BONUSVIEW, bude 2D obsah převeden do 3D. (U některých disků může být zobrazen černý rámeček)
Zvuk BONUSVIEW	
Jít na Seznam videa	Vyberte k zobrazení seznamu videí na aktuálním médiu.
Informace	Vyberte k zobrazení informací o videu.


I POZNÁMKA I

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Další možnosti viz strany 46 – 48.
- Video soubory s vysokým datovým tokem 20Mb/s a více kladou vysoké nároky na výkon přehrávače a mohou způsobit přerušení přehrávání.

Ovládání přehrávání hudby

Lze ovládat přehrávání hudby umístěné na DVD, USB, mobilním zařízení nebo v počítači.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

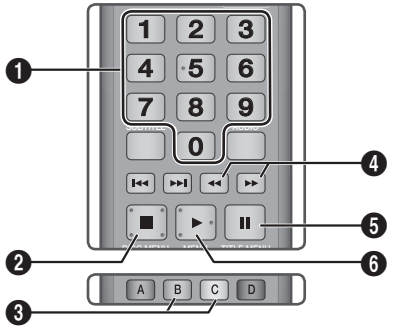

❶	**ČÍSELNÁ** tlačítka: Stiskněte číslo stopy. Vybraná stopa se přehraje.
❷	■ tlačítko: Zastavení stopy.
❸	**Přeskočit**: Během přehrávání stiskněte **ZELENÉ** tlačítko **(B)** nebo **ŽLUTÉ** tlačítko **(C)** pro přechod na předchozí nebo následující stránku playlistu.
❹	**Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA))** Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Každým stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se změní rychlost přehrávání.
❺	❚❚ tlačítko: Pozastavení stopy.
❻	▶ tlačítko: Přehrávání aktuálně vybrané stopy.

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Zobrazit	Viz strany 46 – 48.
Složky	Viz strany 46 – 48.
Titul	Viz strany 46 – 48.
Interpret	Viz strany 46 – 48.
Album	Viz strany 46 – 48.
Žánr	Viz strany 46 – 48.
Přehrát výběr	Viz strany 46 – 48.
Jít na Výběr	Viz strany 46 – 48.
Kódování	Funkce Konverze převádí CD audio na formát mp3 a ukládá konvertované soubory na zařízení USB připojené k přehrávači. Viz kapitola Konverze na stranách 45 a 46.
Informace	Vyberte k zobrazení informace (Obsah): Velikost souboru, datum vytvoření atd.


I POZNÁMKA I

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Další možnosti viz strany 46 – 48.

Opakování stop audio CD

Můžete nastavit, aby přehrávač opakoval stopy na audio CD (CD-DA/MP3).

1. Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte vpravo dole na obrazovce , poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim opakování - Vypnuto, Jedna skl. nebo Všechny - a poté stiskněte tlačítko .

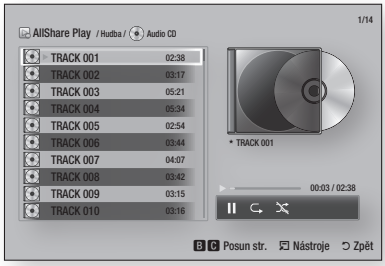

Náhodné pořadí stop audio CD

Můžete nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.

1. Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte vpravo dole na obrazovce , poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte Náhodné přehr. na **Zapnuto** nebo **Vyp**, poté stiskněte tlačítko .

Vytvoření playlistu z CD

1. Během zobrazení obrazovky přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**. Objeví se nabídka Nástroje.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát výběr** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Přehrát výběr.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu, poté stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte další stopy.
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu tlačítko .
   Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
6. Po dokončení vyberte pomocí tlačítka ► možnost **Přehrát**, poté stiskněte tlačítko . Znovu se objeví obrazovka Přehrávání hudby, pouze se stopami, které jste zaškrtli. Vybrané stopy se začnou přehrávat.

| POZNÁMKA |

- Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99 skladeb.
- Pokud vytvoříte playlist, možnost Přehrát výběr bude v nabídce Nástroje nahrazena možností Změnit výběr.
- Na obrazovce Přehrát výběr můžete také vybrat možnosti Vybrat vše, Zrušit výběr všech a Zrušit.
  - Možnost Vybrat vše slouží k výběru všech stop. Tím zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem tlačítka **RETURN** na dálkovém ovládání nebo stiskem tlačítka ► a poté stiskem tlačítka zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a přehrávač začne přehrávat všechny stopy od 001.
  - Možnost Zrušit výběr všech slouží ke zrušení výběru všech stop. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo volbou možnosti Vybrat vše vyberte všechny stopy, poté stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítko ►, nakonec stiskněte tlačítko . Pokud jste nepoužili možnost Vybrat vše nebo nevybrali jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
  - Možnost Zrušit ruší všechny změny provedené na obrazovce výběru přehrávání. Při návratu na obrazovku přehrávání nebude playlist změněn.

Konverze

1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přístroji.
2. Během zobrazení obrazovky přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**. Objeví se nabídka Nástroje.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Konverze, poté stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka **Konverze**.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu, poté stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.

5. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte další stopy.
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu tlačítko ⏎. Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítka ► možnost Konverze, poté stiskněte tlačítko ⏎. Objeví se okno Konverze.
8. Stiskem tlačítka ⏎ zahajte konverzi. Objeví se okno průběhu konverze.
9. Po dokončení konverze se objeví zpráva „Konverze dokončena.“. Stiskněte tlačítko ⏎.
10. Stiskem tlačítka **RETURN** se vraťte zpět na obrazovku Přehrávání.

| POZNÁMKA |

- Tato funkce není k dispozici u disků DTS Audio CD.
- Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
- Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým tokem 192 kb/s.

Prohlížení fotografií

Lze prohlížet fotografie uložené na DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v počítači.

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Jít na Seznam fotog.	Vyberte k zobrazení seznamu fotografií na aktuálním médiu.
Spustit prezentaci	Touto možností spustíte prezentaci.
Rychlost prezent.	Touto možností nastavíte rychlost prezentace.
Efekt prezentace	Touto možností nastavíte zvláštní efekty prezentace.
Zapnout hudební kulisu	Touto možností zapnete poslech hudby během prezentace fotografií.
Nastavení hudební kulisy	Touto možností nastavíte hudební kulisu.
Režim obrazu	Vyberte pro nastavení obrazu. - **Dynamický**: Touto možností zvýšte ostrost. - **Standardní**: Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí. - **Film**: Nejlepší nastavení pro sledování filmů. - **Uživatel**: Slouží k nastavení ostrosti a funkce redukce šumu. | POZNÁMKA | ▸ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Zvětšený obraz	Tato možnost umožňuje zvětšení aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4krát)
Otočit	Tato možnost umožňuje otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo proti směru hodinových ručiček.)
Přehrát výběr	Viz strany 46 – 48.
Přihlásit/ Odhlášení	Viz strany 46 – 48.
Informace	Zobrazení informací o obrazu.

| POZNÁMKA |

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny možnosti.
- Pro použití hudební kulisy musí být fotografie a hudební soubor na stejném médiu. Na kvalitu zvuku ale může mít vliv datový tok souboru MP3, velikost a způsob kódování fotografie.
- V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku prezentace.

Použití nabídky Nástroje při zvýraznění souboru

Během zvýraznění souboru stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Zobrazit	Vyberte jednu z možností třídění: Interpret, Žánr, Měsíčně, Nejnov. datum atd. Zobrazené možnosti třídění se liší podle typu paměťového zařízení a média.
Složky	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Touto možností zobrazíte složky na paměťovém zařízení.
Titul	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Touto možností seřadíte všechny foto nebo video soubory na paměťovém zařízení podle názvu.
Interpret	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Výběrem možnosti Interpret seřadíte a zobrazíte všechny hudební stopy na paměťovém zařízení dle interpreta.
Album	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Výběrem možnosti Album seřadíte a zobrazíte všechny hudební stopy na paměťovém zařízení dle alba.
Žánr	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Výběrem možnosti Žánr seřadíte a zobrazíte všechny hudební stopy na paměťovém zařízení dle žánru.
Nejnov. datum	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Touto možností seřadíte a zobrazíte všechny foto a video soubory na paměťovém zařízení podle data od nejnovějšího.
Nejst. datum	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Touto možností seřadíte a zobrazíte všechny foto a video soubory na paměťovém zařízení podle data od nejstaršího.
Měsíčně	Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Touto možností seřadíte všechny foto nebo video soubory na paměťovém zařízení podle měsíce vytvoření.
Přehrát výběr	Přehrát výběr je možnost, jak vybrat konkrétní hudební, video a foto soubory a přehrát je. Funguje se všemi médii v podstatě stejně. Následující příklad je pro fotografie. **1.** Na výběrové obrazovce pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, poté stiskněte tlačítko ⏎. Nalevo od fotografie se zobrazí značka zaškrtnutí. **2.** Opakujte krok 1 pro všechny fotografie, které chcete zobrazit. **3.** Volbu fotografie zrušíte tak, že ji zvýrazníte a pak stisknete tlačítko ⏎. **4.** Po dokončení pomocí tlačítek ◄► vyberte **Přehrát**, poté stiskněte tlačítko ⏎. Spustí se prezentace vybraných fotografií. **5.** Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte jednou tlačítko ⏎. Chcete-li prezentaci znovu spustit, stiskněte jednou tlačítko ⏎. **6.** Pokud chcete prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **RETURN**. **| POZNÁMKA |** ▸ Po spuštění prezentace ji můžete ovládat stiskem tlačítka **TOOLS** a zobrazením nabídky Prezentace. Viz „Použití nabídky Nástroje“ na straně 46.
Odeslat	Možnost Odeslat nabízí nahrání vybraných souborů na weby Picasa, Facebook, Cloud Storage nebo Family Story. Možnost Odeslat využijete jen pokud jste si zřídili účet on-line služby a poté se přihlásili funkcí Přihlásit.

Odeslat	1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor, poté stiskněte tlačítko ↵. 2. Opakujte pro každou stopu nebo soubor, které chcete nahrát. I POZNÁMKA I ▸ Můžete také přesunout kurzor na možnost **Vybrat vše** napravo a poté stiskem tlačítka ↵ vybrat všechny stopy nebo soubory. 3. Vyberte položku **Odeslat** napravo a stiskněte tlačítko ↵. 4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte on-line službu, na kterou chcete soubory nebo stopy nahrát, poté stiskněte tlačítko ↵.
Přihlásit/ Odhlášení	Funkce Přihlásit/Odhlásit umožňuje přihlášení k online účtu Samsung.
Přid. do výběru	Touto možností vytvoříte playlist nebo přidáte soubory nebo stopy na playlist. 1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor nebo stopu, poté stiskněte tlačítko ↵. 2. Opakujte pro každou stopu nebo soubor, které chcete přidat. 3. Vyberte položku **Přidat** napravo a stiskněte tlačítko ↵. 4. Na obrazovce, která se objeví, proveďte jednu z níže uvedených akcí: • Vyberte playlist, na nějž chcete přidat stopy nebo soubory, poté stiskněte tlačítko ↵. • Vyberte možnost **Nový** a stiskněte tlačítko ↵. V okně klávesnice, které se objeví, vytvořte název nového playlistu. Zadejte čísla pomocí číselných tlačítek dálkového ovládání. Zadejte písmena tak, že tlačítky ▲▼◄► posouváte kurzor a poté stisknete tlačítko ↵. Po dokončení přejděte na položku **Hotovo** ve spodní části obrazovky a stiskněte tlačítko ↵.

Odstranit (Výběr)	V závislosti na tom, jaká obrazovka je zobrazena, možnost Odstranit umožňuje odstranění souboru z mazatelného média (například zařízení USB) nebo odstranění playlistu.
Změnit výběr	Možnost Změnit výběr slouží k odstranění souborů nebo stop ze stávajícího playlistu. K přehrávači musí být připojeno paměťové zařízení, na němž je playlist uložen. 1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor, poté stiskněte tlačítko ↵. 2. Opakujte pro každou stopu nebo soubor, které chcete odstranit. I POZNÁMKA I ▸ Můžete také přesunout kurzor na možnost Vybrat vše napravo a poté stiskem tlačítka ↵ vybrat všechny stopy nebo soubory. 3. Vyberte položku **Odebrat** napravo a stiskněte tlačítko ↵.
Přehr.skup.	Po seřazení dle interpreta, žánru, alba, názvu, nejnovějšího nebo nejstaršího data nebo měsíčně vyberte skupinu, která je výsledkem provedeného třídění (například všechny fotografie pořízené v srpnu) a vyberte možnost Přehr.skup., která přehraje pouze vybrané soubory.
Jít na Výběr	Vyberte k přechodu na sekci Playlist hlavní obrazovky AllShare.
Kódování	Kódování - které závisí na jazyku nebo geografické oblasti - ovlivňuje to, jak přehrávač třídí, řadí a zobrazuje soubory a stopy, zobrazuje datum atd. Výběrem možnosti Kódování změníte kódování tak, aby vyhovovalo místu, kde se nacházíte, nebo jazyku, který používáte.
Informace	Zobrazení informací o souboru a obsahu.

I POZNÁMKA I

▸ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny možnosti.

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat různé síťové služby, například Smart Hub nebo BD-LIVE.

Abyste mohli využít síťové služby, musíte nejprve:

1. Připojit přehrávač k síti. (Viz strana 19)
2. Provést konfiguraci sítě. (viz strany 30 – 32)

Použití služby Smart Hub

Pomocí služby Smart Hub můžete stahovat filmy, videa a hudbu z Internetu, přistupovat k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a zobrazovat je na svém televizoru. Obsah aplikací zahrnuje zprávy, sport, předpovědi počasí, akciové trhy, mapy, fotografie a hry.


Pokyny k používání služby Smart Hub jsou uvedeny níže:

1. Přejděte na adresu www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně stránky.
3. Na stránce Podpora zadejte číslo modelu vašeho přístroje do pole Číslo modelu a stiskněte tlačítko **Zadat**.
4. Na stránce, která se zobrazí, klikněte na položku Stáhnout nyní na levé straně ve sloupci Ke stažení. Zobrazí se stránka Středisko stahování.
5. Na stránce Středisko stahování klepněte na kartu Příručky.
6. Na kartě Příručky klepněte na ikonu souboru vedle položky Uživatelská příručka Smart Hub. Příručka se stáhne.

| POZNÁMKA |

- Umístění webové stránky s příručkou Smart Hub webové stránky se může změnit bez předchozího upozornění.
- V případě aktualizace nebo revize domovské stránky se může obsah zmiňovaný v příručce lišit od skutečných nabídek.

Představujeme Smart Hub

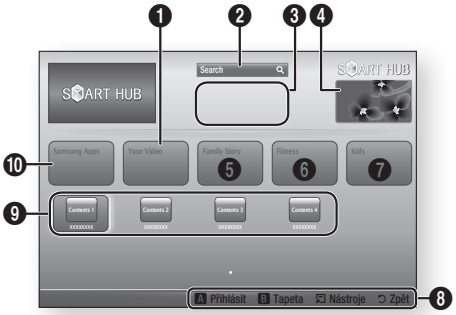

❶	**Your Video**: Nabízí doporučení na základě vašich preferencí.
❷	**Search**: Poskytuje integrované vyhledávání poskytovatelů videa a připojených zařízení AllShare.
❸	**Doporučujeme**: Zobrazí obsah spravovaný společností Samsung.
❹	**Reklama**: Zobrazuje návod ke službě Smart Hub, seznámení s přehrávačem a představení nových aplikací.
❺	**Family Story**: Snadný přístup k rodinnému obsahu. • Umožňuje přístup k rodinným fotografiím, zprávám a událostem kdykoli a kdekoli.
❻	**Fitness**: Přístup ke sjednocené službě péče o vlastní osobu. • Poskytuje fitness videa od různých poskytovatelů s informacemi o spálených kaloriích u různých cvičení.
❼	**Kids**: Služba pro děti poskytuje dětem snadný a bezpečný přístup k jejich oblíbenému obsahu. • Poskytuje pestrou nabídku zábavného a bezpečného obsahu pro děti.
❽	**Nápověda k navigaci**: Zobrazuje tlačítka dálkového ovládání, která můžete použít k navigaci ve službě Smart Hub. • **ČERVENÉ** tlačítko **(A)**: Přihlášení do Smart Hub. • **ZELENÉ** tlačítko **(B)**: Zobrazení obrazovky pozadí. • **Nástroje**: Zobrazení okna nastavení. • **Zpět**: Návrat k předchozí nabídce.

❾	**Mé aplikace**: Zobrazení vaší osobní galerie aplikací, do níž lze přidávat další aplikace, upravovat je a odstraňovat.
❿	**Samsung Apps**: Můžete stahovat různé aplikace, zdarma nebo za poplatek.

Použití webového prohlížeče


Aplikace Webový prohlížeč, která je předem nainstalována na obrazovce Smart Hub, slouží k přístupu k Internetu.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Smart Hub** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte ve Smart Hubu aplikaci Webový prohlížeč a poté stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Pokud spustíte webový prohlížeč a přehrávač je kabelem HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s BD Wise, a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru bude automaticky optimalizováno.
- Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými aplikacemi.
- Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit, objeví se chybové hlášení.
- Není podporován elektronický obchod, online nákupy.
- Není podporováno ActiveX.
- Přístup k některým webovým stránkám nebo webovým prohlížečům provozovaným určitými společnostmi může být blokován.

Představujeme Webový prohlížeč

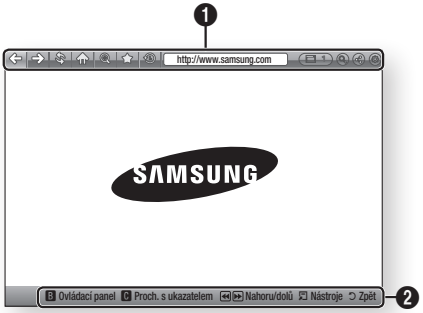

❶	**Ovládací panel** : Zobrazení různých funkcí webového prohlížeče. • : Přechod na předchozí stránku. • : Přechod na poslední stránku před návratem. • : Obnovení zobrazení aktuální stránky. • : Přechod na hlavní obrazovku webového prohlížeče. • : Zvětšení či zmenšení zobrazení na obrazovce. • : Uložení stránky do záložek za účelem snadného přístupu. • : Zobrazení historie navštívených stránek podle data, názvu nebo četnosti návštěv. • http://www.samsung.com : Manuální zadání adresy stránky nebo výběr stránky ze seznamu navštívených a přechod na danou stránku. • : Přepínání mezi aktuálně otevřenými okny webového prohlížeče. • : Vyhledávání informací pomocí zadávání hledaných výrazů. • : Sdílení aktuálního webu s vaší rodinnou skupinou odesláním zprávy. • : Konfigurace všech nastavení pro použití webového prohlížeče.

❷	**Nápověda k navigaci** : Zobrazení tlačítek dálkového ovládání, která můžete použít k navigaci v aplikaci Webový prohlížeč. • **ZELENÉ** tlačítko **(B)** : Zobrazení ovládacího panelu. • **ŽLUTÉ** tlačítko **(C)** : Přepnutí kurzoru. • ◀◀ ▶▶ : Posun po stránce nahoru nebo dolů. • **Nastroje** : Zobrazení okna Nástroje. • **Zpět** : Návrat k předchozí nabídce.

BD-LIVE™

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB do konektoru USB na přehrávači a potom zkontrolujte volné místo. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko ⏎.
3. Vyberte možnost **Síť** a stiskněte tlačítko ⏎.
4. Vyberte možnost **Nastavení BD-Live** a stiskněte tlačítko ⏎.
5. Vyberte možnost **Správa BD dat** a stiskněte tlačítko ⏎.
6. Vyberte možnost **Volba zařízení** a stiskněte tlačítko ⏎.
7. Vyberte možnost **USB** a stiskněte tlačítko ⏎.
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

| POZNÁMKA |

- Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.

Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy

NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní

- V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
- Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
- Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
  - Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
  - Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
  - Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
  - Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
  - Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
  - Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou být přesto nestandardní.
  - Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
  - Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
  - Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
  - a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o zákazníky SAMSUNG.
- Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
  Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
- Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
- **Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování**: UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.

Ochrana proti kopírování

- Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray, který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
  Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
- Řada disků Blu-ray/DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
- V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
- **Upozornění k technologii Cinavia**: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno.
  Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb

Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.

Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.

Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami. Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.

Licence

- Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

- Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a dalších vydaných patentů USA i celosvětových a patentů v řízení. DTS, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Tento přístroj obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

- DivX
  - VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX© je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Tento přístroj nese oficiální certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na webu www.divx.com.
  - DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
  - Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
    DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
    Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

- Upozornění k licenci pro otevřený software
  - Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.

Doporučení – pouze EU

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že zařízení BD Player vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.com, klepnutím na položku Podpora a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů. Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
  Ve Francii je toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.

Doplňující informace

Poznámka

Nastavení	**Nastavení 3D**
	• U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka ■. Film se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována. Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko ■. Zobrazí se nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko ■ znovu a vyberte možnost Nastavení 3D v nabídce Blu-ray. • V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
	Poměr stran obrazu
	• Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran. • Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený. • Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu).
	BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
	• Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise. • Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít. • Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na Zapnuto.
	Digitální výstup
	• Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum. • Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM. • Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace. • Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace. • Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor. Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač. • Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
	Snížení vz. frekvence PCM
	• I když je snížení vzorkovací frekvence PCM nastaveno na Vyp, některé disky budou mít na optickém digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení. • HDMI - Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný). - Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz, přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.

Nastavení	Připojení k Internetu BD-Live
	• Co je to platný certifikát? Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odešle přehrávači certifikát. • V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
	Správa BD dat
	• V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku. • Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s. • Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat. • Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. • Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC. • Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
Přehrávání médií	Výběr jazyka zvuku
	• Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen indikátor ◄►. • Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici. • Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
	Výběr jazyka titulků
	• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray/DVD možná budete moci v nabídce disku změnit jazyk titulků. Stiskněte tlačítko **DISC MENU**. • Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD. • Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a BONUSVIEW. • Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně. • Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků. • Pokud stisknete tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovládání, zobrazí se panel titulků. Stiskem tlačítka **RETURN** panel titulků skryjete.

Rozlišení podle typu obsahu

Výstup / Nastavení	Disk Blu-ray	Obsah z Internetu/ digitální obsah	DVD
BD Wise	Rozlišení disku Blu-ray	1080p	576i/480i
Autom.	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p	1080p	1080p	1080p
Filmová frekv. : Autom. (24Fs)	1080 při 24 sn./s	1080 při 24 sn./s	-
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

| POZNÁMKA |

- Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva *„Pokud se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení.Chcete změnit rozlišení?“*. Pokud zvolíte možnost **Ano**, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí rozlišení.
- Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko ■ na přehrávači na alespoň 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Znovu spusťte postup počátečního nastavení. Poté otevřete z nabídky Nastavení > Displej > Rozlišení a poté vyberte správné rozlišení vyhovující televizoru.
- Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
- Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
- Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).

Výběr digitálního výstupu

Nastavení		PCM		Bitový tok (nezpracovaný)		Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		HDMI přijímač	Optický	HDMI přijímač	Optický	HDMI přijímač nebo optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický
Zvukový signál na disku Blu-ray	PCM	Až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
Zvukový signál na DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definice pro disk Blu-ray	Jakýkoli	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.		Posílá na výstup pouze zvukovou stopu hlavního filmu, takže váš AV přijímač může dekódovat zvukový bitový proud. Zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace nebudou slyšet.		Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu Dolby Digital.

* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.

Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace. Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.

Řešení potíží

Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna. • Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m. • Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.	• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru. • Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.	• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.	• Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko. • Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery). • Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v nabídce nastavení.	• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.	• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu. • Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdná.	• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz. • Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
Zapomenuté heslo	• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se všechna tovární nastavení včetně hesla. Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
V případě jiných problémů.	• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.	• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.	• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.	• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare	
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby AllShare, ale ne soubory.	• AllShare zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory. Jiné typy souborů se nezobrazí.
Video je trhané.	• Zkontrolujte, zda je síť stabilní. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. • Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přehrávačem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi přehrávačem a PC.	• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků. • Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall. Pokud ano, bránu firewall vypněte.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.	• Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí Stav sítě. (Viz strana 25) • Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB. • Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 26) • Zkontrolujte, zda je možnost Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše). • Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 26)

| POZNÁMKA |

▶ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

Opravy

Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:

1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.

Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce na přehrávači.
Doporučujeme, abyste si před žádostí o opravu přehrávače důkladně přečetli tuto příručku, vyhledali řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali středisko péče o zákazníky Samsung.

Technické údaje

Obecné	Hmotnost	0.9 kg
	Rozměry	380 (Š) X 158 (H) X 23 (V) mm
	Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost	10 % až 75 %
USB	Typ A	USB 2.0
	Výstup stejnosměrného proudu	Max. 5V 500mA
HDMI	Video	2D: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D: 1080p, 720p
	Zvuk	PCM, Bitový tok
Výstup zvuku	Digitální výstup zvuku	Optický
Síť	Ethernet	Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť	Vestavěné
	Zabezpečení	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporované

- Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií *Hg*, *Cd* nebo *Pb* upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným

nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

ENERGY STAR

AK68-02064Y-00

BD-ES7000

Prehrávač Diskov Blu-ray™

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Výstraha

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.

NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

	**UPOZORNENIE** NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.	**UPOZORNENIE** : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.	Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov ako je knižnica a pod.

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE

PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.

UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA. NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na pripojenie iba tienené káble a konektory.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku. Hodnota poistky je uvedená na prednej strane zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať požiadavky BS1362.

V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u vášho dodávateľa.

Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo kontaktujte vášho dodávateľa.

V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať. Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie je licencované na základe určitých práv duševného vlastníctva určitých tretích strán.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1. Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie postupov v rozpore s týmto návodom môže zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.

UPOZORNENIE :

- VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ. NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
- TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM MÔŽE ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Bezpečnostné opatrenia

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre budúce použitie.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej zásuvky s elektrikárom.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.



13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nepracuje normálne, alebo ak spadol.

Uskladnenie a spravovanie diskov

- Držanie diskov
  - Odtlačky prstov alebo škrabance na disku môžu znížiť kvalitu zvuku a obrazu, prípadne spôsobiť preskakovanie



  - Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
  - Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali odtlačky prstov.
  - Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
- Čistenie diskov
  - Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov alebo sa znečistí, vyčistite ho vlažným saponátom zriedeným vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.



  - Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom von.
- Uskladnenie diskov
  - Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
  - Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
  - Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale a vo vertikálnej polohe.

Upozornenia pri manipulácii

- Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu. Na prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
- Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
- Údržba skrinky.
  - Pred pripojením tohto prehrávača k iným komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
  - Ak prehrávač náhle premiestnite z chladného miesta na teplé, v prevádzkových častiach a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom prípade odpojte prehrávač, počkajte dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
- Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z výrobku vychádza spálený zápach, prípadne dym, okamžite vypnite vypínač a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vám poskytne technickú pomoc. Výrobok nepoužívajte. Používanie výrobku v tomto stave by mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Používanie funkcie 3D

DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.

- Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní 3D televízora, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a bolesti hlavy.
  Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne okuliare a oddýchnite si.
- Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne okuliare a oddýchnite si.
- Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu. Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy, závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D televízor a nechajte deti oddychovať.
- 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely (ako sú bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare, atď.)

- Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne okuliare, keď chodíte po dome alebo sa pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo 3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné poranenie.
- Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie (AV prijímač kompatibilný s 3D alebo televízor) k portu HDMI OUT prehrávača pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si nasaďte 3D okuliare.
- Prehrávač vysiela 3D signály len cez kábel HDMI pripojený k portu HDMI OUT.
- Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania 3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
- Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia v režime prehrávania 3D správne fungovať.
- Na správny prenos 3D signálu musíte používať vysokorýchlostný HDMI kábel.
- Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte 46 - palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138 palcov (350,5 cm) od obrazovky.
- Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
- Keď je prehrávač pripojený k niektorým 3D zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky združenia Blu-ray Disc Association.

Autorské práva

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento návod na používanie sa nesmie reprodukovať alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

2 **Výstraha**
3 **Bezpečnostné opatrenia**
3 Dôležité bezpečnostné pokyny
4 **Uskladnenie a spravovanie diskov**
4 **Upozornenia pri manipulácii**
4 **Používanie funkcie 3D**
5 **Autorské práva**

ZAČÍNAME

8 **Kompatibilita diskov a formátov**
8 Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
8 Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
9 Regionálny kód
9 **Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať**
10 Podporované formáty
12 **Príslušenstvo**
13 **Vrchný panel**
14 **Dolný panel**
15 **Diaľkové ovládanie**
15 Opis diaľkového ovládača
16 Nastavenie diaľkového ovládača na ovládanie vášho televízora

PRIPOJENIA

17 **Pripojenie k televízoru**
18 **Pripojenie k audiosystému**
18 **Spôsob 1** Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
18 **Spôsob 2** Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS
19 **Pripojenie k sieťovému smerovaču**
19 Káblová sieť
19 Bezdrôtová sieť
20 **Umiestnenie prehrávača diskov Blu-ray**
20 **Spôsob 1** Umiestnenie na stojan
21 **Spôsob 2** Umiestnenie na stenu

NASTAVENIA

22 **Postup nastavenia úvodných nastavení**
22 **Domovská obrazovka**
23 **Prístup do obrazovky Nastavenia**
23 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri ponuke Nastavenia
24 **Funkcie ponuky Nastavenia**
30 **Siete a Internet**
30 Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
32 Wi-Fi Direct
33 Soft AP
34 Nastavenia AllShare
34 **Aktualizácia softvéru**
34 Cez režim on-line
35 Cez USB
35 Z disku
35 Prevzatím
36 Aktualizácia v pohot. rež.

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

37 **Prehrávanie komerčných video diskov**
37 **3D konvertor**
37 Nastavenie Hĺbky 3D
38 **Obrazovka aplikácie AllShare Play**
38 Prístup na obrazovku aplikácie AllShare Play
38 Obrazovka aplikácie AllShare Play na prvý pohľad
38 **Prehrávanie súborov na zariadení USB alebo mobilnom telefóne kompatibilnom s USB**
39 **Prehrávanie komerčných audio diskov**
39 Ovládacie prvky hudobnej obrazovky

40 **Prehrávanie disku s obsahom nahraným používateľom**
40 **Používanie sieťovej funkcie AllShare**
40 Prevzatie softvéru AllShare
41 Prehrávanie obsahu nachádzajúceho sa na vašom počítači alebo zariadení DLNA prostredníctvom prehrávača diskov Blu-ray
41 Ovládanie prehrávania obsahu nachádzajúceho sa na vašom počítači pomocou vášho inteligentného telefónu
42 **Ovládanie prehrávania videa**
42 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
42 Používanie ponuky Nástroje
44 **Ovládanie prehrávania hudby**
44 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní hudby
44 Používanie ponuky Nástroje
45 Opakovanie skladieb na zvukovom CD
45 Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom CD
45 Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku CD
45 Kopírovanie
46 **Prehrávanie fotografií**
46 Používanie ponuky Nástroje
47 **Používanie ponuky Nástroje, keď je súbor zvýraznený**

SIEŤOVÉ SLUŽBY

49 **Používanie Smart Hub**
49 Smart Hub na prvý pohľad
50 Používanie webového prehliadača
51 **BD-LIVE™**

PRÍLOHA

52 **Oznámenie o zhode a kompatibilite**
53 **Ochrana proti kopírovaniu**
53 **Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby**
54 **Licencia**
56 **Ďalšie informácie**
56 Poznámka
58 Rozlíšenie podľa typu obsahu
59 Výber digitálneho výstupu
60 **Riešenie problémov**
62 Opravy
63 **Technické údaje**

Kompatibilita diskov a formátov

Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Blu-ray disk 3D Blu-ray disk	Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktorý bol nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV, MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
FOTOGRAFIA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.

| POZNÁMKA |

- Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky.
- Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
- Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
- Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
- Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
- Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú vykonávané pomaly.

Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV atď.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (okrem CD vrstvy)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G disky prehrávajú iba zvuk, nie grafiku.)
- 3,9 GB disky DVD-R na autorizáciu.

Regionálny kód

Prehrávače aj disky sú zakódované podľa príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálne číslo tohto prehrávača je vyobrazené na spodnom paneli prehrávača.

Typ disku	Regionálny kód	Oblasť
Disk Blu-ray		Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Taiwan, Hongkong a Juhovýchodná Ázia.
		Európa, Grónsko, Francúzske teritóriá, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
		India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
DVD-VIDEO		USA, teritóriá USA a Kanada
		Európa, Japonsko, Stredný východ, Egypt, Južná Afrika, Grónsko
		Taiwan, Kórea, Filipíny, Indonézia, Hongkong
		Mexiko, Južná Amerika, Stredná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Tichomorské ostrovy, Karibik
		Rusko, Východná Európa, India, väčšia časť Afriky, Severná Kórea, Mongolsko
		Čína

Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať

	
Disk Blu-ray	3D Blu-ray disk
	
BD-LIVE	DivX
	
Systém vysielania PAL vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, atď.	

Podporované formáty

Podpora video súborov

<table>
<tr><th>Prípona súboru</th><th>Zásobník</th><th>Video kodek</th><th>Rozlíšenie</th><th>Obnovovací kmitočet (snímky/s)</th><th>Bitová rýchlosť (MB/s)</th><th>Audio kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="8">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp</td><td rowspan="8">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>DivX 3.11/4.x/ 5.x/6.1</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="4">6~30</td><td>20</td><td rowspan="8">Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td>25</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/ MP/HP</td><td rowspan="3">25</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td><td rowspan="2">1920 x 1080</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td><td>24/25/30</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>352 x 288</td><td>24/25/3</td><td>20</td></tr>
</table>

- Obmedzenia

- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať prehrať, ak je jeho obsah chybný alebo poškodený.
- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo ak je poškodený samotný súbor.
- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou alebo obnovovacím kmitočtom než je štandardný, môžu pri prehrávaní sekať.
- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k dispozícii.
- Pri diaľkovom prehrávaní súborov prostredníctvom sieťového pripojenia môže prehrávanie videa v závislosti od rýchlosti siete sekať.
- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.

- Video dekodér

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1
- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie

- Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje WMA 9 PRO viackanálový alebo bezstratový zvuk, ak je počet kanálov vyšší ako 2.
- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 22050Hz.

▪ Komentár

- MPEG4 : Podporuje až GMC 1-bod deformácie.
- H.264 : Podporuje až BP/MP/HP úrovne 4.1.
- WMV : Podporuje formáty V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1 : Nepodporuje formát D-picture.
- MPEG2 : Podporuje až po vysokú úroveň vysokého profilu.

❑ **Podporované formáty súboru titulkov DivX**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| POZNÁMKA |

▸ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od obnovovacieho kmitočtu.

Podpora hudobných súborov

Prípona súboru	Zásobník	Audio kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Vzorkovacie frekvencie (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bitové rýchlosti - Všetky bitové-rýchlosti v rozsahu 5KB/s až 384KB/s

Poznámky k USB pripojeniu

- Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet.
- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
- Váš prehrávač podporuje systémy súborov FAT16, FAT32 a NTFS.
- Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže spôsobiť problémy s kompatibilitou.
- Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
- Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
- Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB zariadenie.
- Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
- Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z komerčných stránok.
- Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
- Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), ako sú napríklad malé pamäťové zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
- Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero kariet a malých pamäťových zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto prehrávačom.
- Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší výkon, môže byť obmedzené zariadením na ochranu obvodu.
- Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu zapojením pevného disku do zásuvky. Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu pevného disku USB.
- Pamäťové zariadenie USB musíte bezpečne odstrániť. (pomocou funkcie „**Bezpečné odstránenie USB**“, aby ste predišli prípadnému poškodeniu pamäťového zariadenia USB.) Stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste sa presunuli na domovskú obrazovku, stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo a potom stlačte tlačidlo .
- Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
- Váš prehrávač nepodporuje komprimovaný súbor, rozptýlený súbor a kódovaný súbor NTFS.
  - Pred odpojením zariadenia USB použite bezpečné odstránenie zariadenia USB.
  - Ak nepoužijete bezpečné odstránenie zariadenia USB, môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov na zariadení USB
  - Zariadenie USB môžete opraviť alebo naformátovať na stolnom počítači. (iba operačný systém MS-Windows)

AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)




- Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a používané vo videokamerách.
- Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie obrázkov.
- Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Color“.
- „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

| POZNÁMKA |

- Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania. Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
- Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.

Príslušenstvo


Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

	
Stenová konzola / držiak konzoly / skrutka konzoly	Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)
	
Adaptér	Držiak-stojan
	
Používateľská príručka	Diaľkové ovládanie

| POZNÁMKA |

- Prehrávač musí byť umiestnený tak, aby stál na zemi alebo visel na stene.
  Položenie výrobku na zem môže spôsobiť jeho poruchu.


Vrchný panel

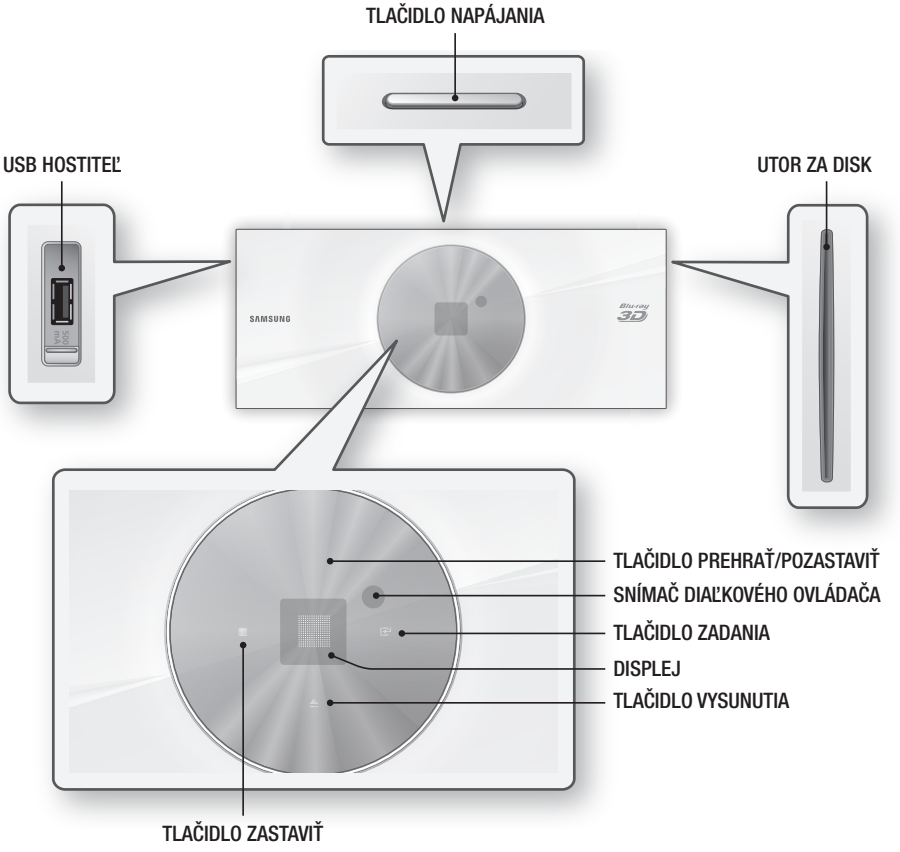

| POZNÁMKA |

- Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
- Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo .

Dolný panel

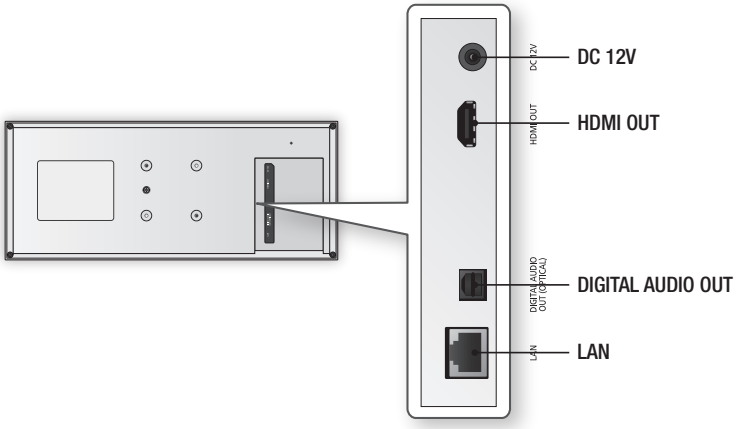

DC 12V
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
LAN
DC 12V
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
LAN

Diaľkové ovládanie

Opis diaľkového ovládača



Inštalácia batérií

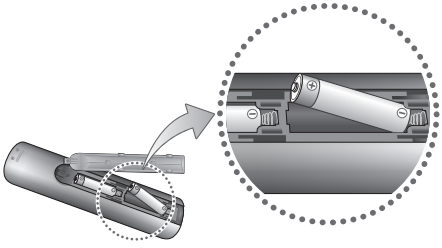

| POZNÁMKA |

- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
  - Skontrolujte polaritu +/– batérií.
  - Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
  - Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je blokovaný prekážkou.
  - Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové osvetlenie.

| UPOZORNENIE |

- Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Nastavenie diaľkového ovládača na ovládanie vášho televízora

Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.

Tlačidlo	Funkcia
TV POWER	Používa sa na zapnutie a vypnutie televízora.
TV SOURCE	Používa sa na výber externého zdroja pripojeného k televízoru.
TV VOL (+/–)	Používa sa na nastavenie hlasitosti televízora.
TV CH (∧/∨)	Používa sa na výber požadovaného kanála.
TV MUTE	Používa sa na zapnutie a vypnutie zvuku.

| POZNÁMKA |

- Funkcie uvedené vyššie nemusia bezpodmienečne fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa vyskytnú problémy, použite diaľkový ovládač televízora.

Aby ste zistili, či je váš televízor kompatibilný, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Zapnite televízor.
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k televízoru.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **TV POWER** a potom stlačením príslušných numerických tlačidiel zadajte dvojmiestny kód uvedený v tabuľke vpravo, ktorý zodpovedá značke vášho televízora.
   Ak je váš televízor kompatibilný s diaľkovým ovládačom, vypne sa.
   Diaľkové ovládanie je teraz naprogramované na ovládanie televízora.

| POZNÁMKA |

- Ak je pre váš typ televízora uvedených niekoľko kódov, postupne ich vyskúšajte, kým nenájdete ten správny.
- Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie, musíte znovu nastaviť kód značky.

Kódy ovládania TV


Značka	Kód
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83
NEWSAN	TV POWER+68

Značka	Kód
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Pripojenie k televízoru

Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom televízore.

- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.

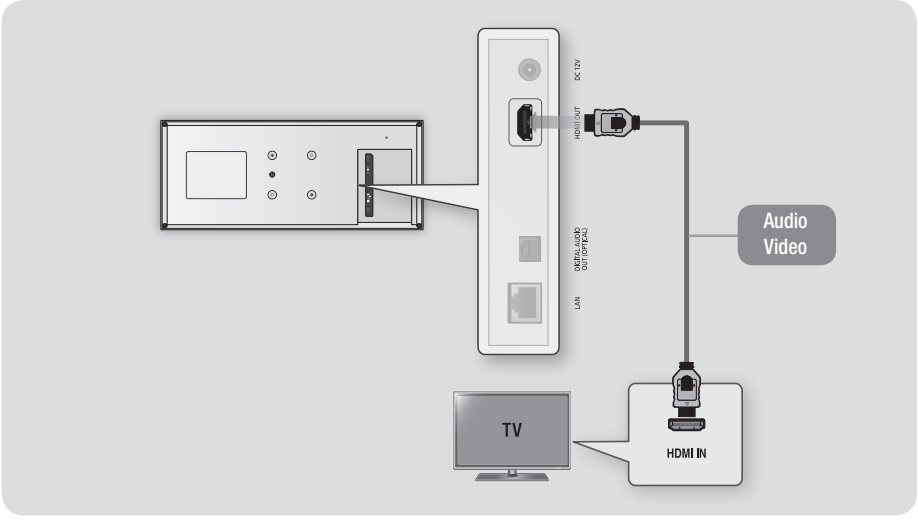

| POZNÁMKA |

- Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť aj digitálny audio výstup na prehrávači, aby ste počuli zvuk.
- Kábel HDMI vysiela digitálny obraz a zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
- Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
- Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát zapnete, prehrávač automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
- Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby HDMI na Vyp.
- Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
- HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
  Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke sa objaví zrnenie.

Pripojenie k audiosystému

Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.


- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.

Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI

- Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom prijímači.
- Najlepšia kvalita (odporúčané)

Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS

- Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor Optical Digital Audio Out na výrobku ku konektoru Digital Optical In na prijímači.
- Dobrá kvalita
- Ak nastavíte digitálny výstup na PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.

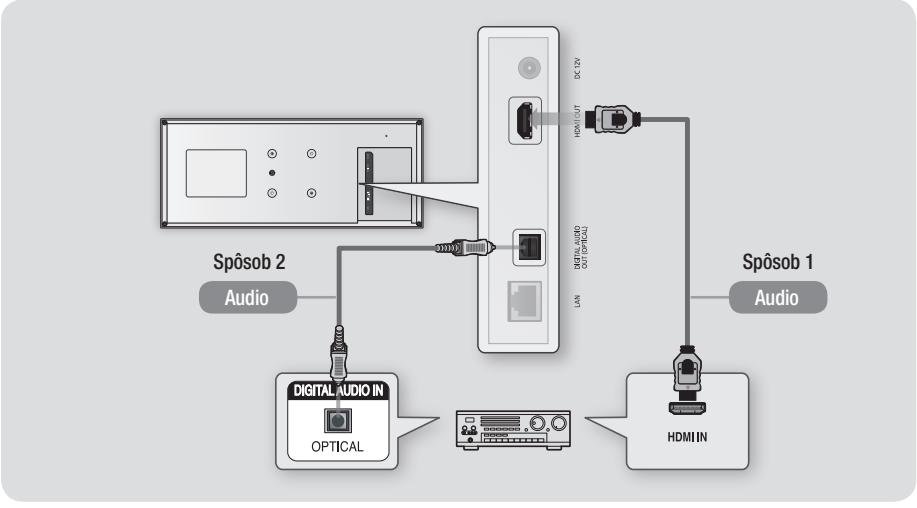


Pripojenie k sieťovému smerovaču

Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.

Ak chcete použiť sieťovú funkciu AllShare, musíte váš počítač pripojiť k sieti tak, ako je to znázornené na obrázkoch.

Spojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.


Káblová sieť

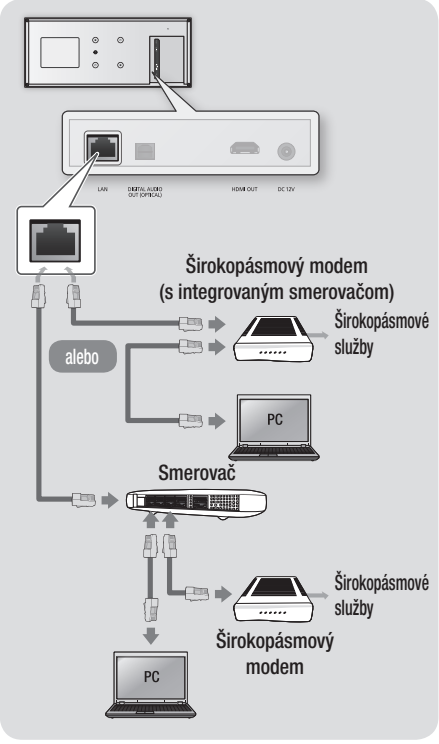

| POZNÁMKA |

- Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho poskytovateľa ISP (Internet Service Provider).
- Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.

Bezdrôtová sieť

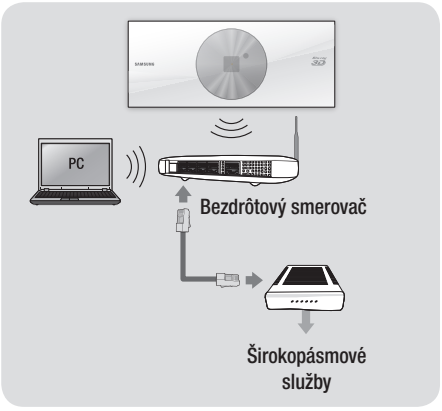

| POZNÁMKA |

- Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, tento prehrávač môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú IP adresu.
- Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim Ad hoc nie je podporovaný.
- Prehrávač podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly bezpečnostného kódu:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a chybu v komunikácii.
- Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield) 802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači alebo smerovač na typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed), prehrávač nebude podporovať pripojenie v súlade s novými parametrami Wi-Fi certifikácie.
- Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon smerovača, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).

Umiestnenie prehrávača diskov Blu-ray


Prehrávač môžete nasadiť na stojan alebo zavesiť na stenu.
Pri umiestňovaní prehrávača nechajte dostatok miesta na vloženie disku.
V opačnom prípade prehrávač nebude fungovať normálne.

Opatrenia pri umiestňovaní

- Ak umiestňujete prehrávač na stenu, stena musí byť rovná a zvislá.
- Prehrávač neumiestňujte v priestoroch s vysokou teplotou alebo vlhkosťou alebo na stenu, ktorá neudrží hmotnosť zariadenia.
- Skontrolujte silu steny. Ak je sila steny nedostatočná na udržanie prehrávača, pred umiestnením prehrávača na stenu ju zosilnite.
- Skontrolujte zloženie steny. Ak je stena zo sadrokartónu, mramoru alebo plechu, kúpte si a používajte vhodné príchytky a upevňovacie skrutky.
- Pred umiestnením prehrávača k nemu pripojte všetky káble z externých zariadení (TV, atď.).
- Ak prehrávač umiestňujete na sadrokartón (suchú stenu), odporúčame za stenu umiestniť stĺpik a skrutky držiaka naskrutkovať do tohto stĺpika.
- Pred umiestňovaním prehrávača ho nezabudnite vypnúť, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Na umiestnený prehrávač nič nevešajte a nenarážajte doňho.
- Zariadenie na stenu pripevnite pevne, aby nespadlo. Ak zariadenie spadne, môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie výrobku.
- Ak prehrávač umiestnite na stenu, dávajte pozor, aby deti neťahali spojovacie káble, pretože to môže spôsobiť pád prehrávača.

Spôsob 1 Umiestnenie na stojan

Ak chcete prehrávač umiestniť na stojan, vložte do dolného otvoru prehrávača diskov Blu-ray držiak so stojanom.

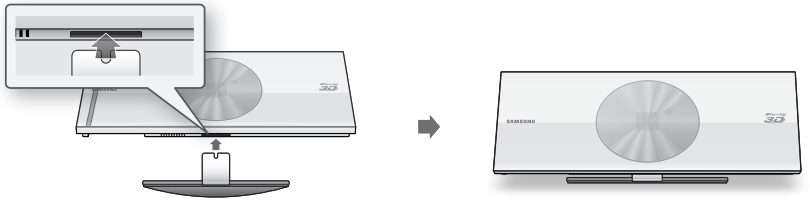


Spôsob 2 Umiestnenie na stenu

1. Do dolného otvoru prehrávača diskov Blu-ray vložte držiak konzoly. Nasaďte dve skrutky podľa popisu nižšie a ich otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.



2. Na stenu umiestnite stenovú konzolu tak, aby strana so šípkou smerovala nahor a pomocou štyroch skrutiek (nie sú súčasťou balenia) ju pripevnite na stenu. Zaskrutkujte skrutky do stĺpika alebo príchytiek, aby sa konzola pevne prichytila. Po nasadení držiaka konzoly nasuňte a vložte prehrávač diskov Blu-ray do príslušných otvorov stenovej konzoly.

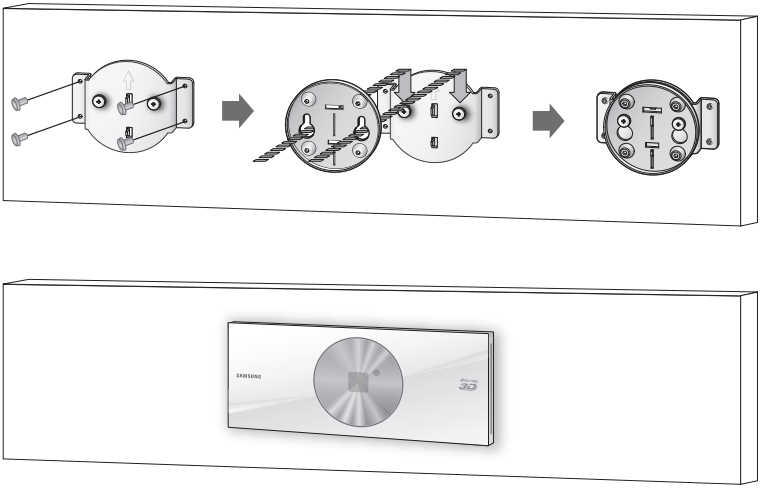

| POZNÁMKA |

- Skrutky pre stenovú konzolu nie sú súčasťou balenia. Kúpte si skrutky (a príchytky) vhodné pre váš typ steny.

Postup nastavenia úvodných nastavení

- Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, domovská obrazovka sa nezobrazí.
- OSD (On Screen Display) tohto prehrávača sa môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
- Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej ponuky.

Postup nastavenia úvodných nastavení vám umožňuje nastaviť jazyky OSD a ponuky, nakonfigurovať pripojenie k vašej domácej sieti, vybrať výstupný pomer strán (veľkosť a formát obrazovky), ktoré zodpovedajú vášmu televízoru a aplikovať aktualizáciu softvéru vášho prehrávača, ak je k dispozícii.

| POZNÁMKA |

- Ak počas procesu nastavenia úvodných nastavení preskočíte ponuku Sieťové nastavenie, môžete si sieťové nastavenia nakonfigurovať neskôr. Pokyny nájdete v časti „Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na stranách 30 až 32.
- Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné nastavenia a vykonať zmeny, vyberte na domovskej obrazovke položky Nastavenia > Systém > Úvodné nastavenie alebo zvoľte možnosť Reset. (Pozrite si stranu 26 alebo 29)
- Ak chcete použiť funkciu Anynet+(HDMI-CEC), postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
  1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k TV značky Samsung, ktorý je kompatibilný s funkciou Anynet+(HDMI-CEC).
  2) Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) zapnite v TV a aj v prehrávači.
  3) TV nastavte na postup úvodných nastavení.

Domovská obrazovka



1	**Smart Hub** : Spustí Smart Hub. Zo Smart Hub môžete získať prístup k serveru YouTube, hrám a iným aplikáciám.
2	**AllShare Play** : Prehráva videá, fotografie alebo hudobný obsah z disku, zariadenia USB, počítača alebo mobilného zariadenia.
3	**Nastavenia** : Nastavuje rozmanité služby tak, aby vyhovovali vašim preferenciám.

▪ Výber možnosti na Domovskej obrazovke


1. Ak chcete vybrať možnosť na domovskej obrazovke, pomocou tlačidiel ◄► presúvajte kurzor, kým sa nezvýrazní vaša voľba a potom stlačte tlačidlo .

| POZNÁMKA |

- Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie ako 20 minút bez toho, aby ste ho použili, napájanie sa automaticky vypne.

Prístup do obrazovky Nastavenia

1. Vyberte položku **Nastavenia** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.

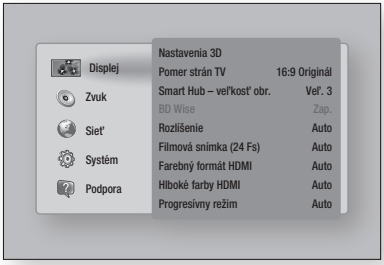

2. Prístup k ponukám, podponukám a možnostiam obrazovky Nastavenia si pozrite nižšie na obrázku diaľkového ovládania.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri ponuke Nastavenia



1	Tlačidlo **MENU** : Stlačte, ak chcete prejsť na Domovskú obrazovku.
2	Tlačidlo **RETURN** : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
3	Tlačidlá **(Zadať) / SMER** : • Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuniete kurzor alebo zvolíte položku. • Stlačením tlačidla aktivujte aktuálne zvolenú položku alebo potvrdíte nastavenie.
4	Tlačidlo **EXIT** : Stlačte na opustenie aktuálnej ponuky.

Podrobné informácie o funkciách

Každá funkcia, položka ponuky a jednotlivá možnosti ponuky Nastavenia je podrobne vysvetlená na obrazovke. Ak chcete zobraziť vysvetlenie, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte funkciu, položku ponuky alebo možnosť. Na pravej strane obrazovky sa zvyčajne zobrazí vysvetlenie.
Krátky popis každej z funkcií položky Nastavenia začína na nasledujúcej strane. Ďalšie informácie i niektorých funkciách nájdete aj v Prílohe tohto návodu na obsluhu.

Funkcie ponuky Nastavenia

Displej	**Nastavenia 3D**	Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom v režime 3D. • Ak sa presuniete na Domovskú obrazovku alebo Domovskú obrazovku Smart Hub, kým sa nachádzate v režime 3D, prehrávač automaticky prepne na režim 2D.
	Pomer strán TV	Umožňuje vám nastaviť výstup z prehrávača podľa veľkosti a formátu obrazovky vášho televízora.
	Smart Hub – veľkosť obr.	Umožňuje vám vybrať si optimálnu veľkosť obrazovky Smart Hub.
	BD Wise	Funkcia BD Wise je najnovšia prepájacia funkcia spoločnosti Samsung. Keď navzájom prepojíte prehrávač Samsung a televízor Samsung pomocou funkcie BD Wise prostredníctvom HDMI a funkcia BD Wise je zapnutá na prehrávači, ako aj na televízore, prehrávač vysiela video s rozlíšením videa a obnovovacím kmitočtom disku Blu-ray/DVD.
	Rozlíšenie	Nastavuje výstupné rozlíšenie video signálu HDMI na Auto, 1080p, 1080i, 720p alebo 576p/480p. Číslo označuje počet riadkov videa na jeden obraz. Písmená i a p označujú prekladané a progresívne skenovanie. Vo všeobecnosti vyššia kvalita.
	Filmová snímka (24 Fs)	Ak je prehrávač pripojený k televízoru kompatibilnému s funkciou 24Fs, nastavenie funkcie Filmová snímka (24 Fs) na Auto umožňuje prehrávaču automaticky nastaviť jeho výstup HDMI na 24 snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu. • Funkciu Filmová snímka (24 Fs) môžete využívať len na televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu. • Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy, keď je prehrávač v režimoch výstupného rozlíšenia HDMI 1080i alebo 1080p.
	Farebný formát HDMI	Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru pre výstup HDMI tak, aby sa zhodoval so schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor, monitor, atď.). Obrazovka po vybraní formátu na chvíľu stmavne.
	Hlboké farby HDMI	Umožňuje vám nastaviť výrobok na výstupné HDMI video so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
	Progresívny režim	Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD diskov.

Zvuk	**Digitálny výstup**	Umožňuje vám vybrať si výstupný formát digitálneho zvuku, ktorý je vhodný pre váš televízor alevo AV prijímač. Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho výstupu na strane 59.
	Prevzorkovanie PCM nadol	Umožňuje vám vybrať prevzorkovanie 96kHz PCM signálov nadol na 48kHz skôr, ako sa budú vysielať do zosilňovača. Vyberte možnosť Zap., ak váš zosilňovač alebo prijímač nie je kompatibilný s 96kHz signálom.
	Ovládanie dynamického rozsahu	Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby True HD. ✓ **Auto** : Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku Dolby TrueHD na základe informácií vo zvukovom zázname Dolby TrueHD. Zároveň zapína ovládanie dynamického rozsahu pre Dolby Digital a Dolby Digital Plus. ✓ **Vyp.** : Ponechá dynamický rozsah neskomprimovaný, čím vám umožňuje počúvať pôvodný zvuk. ✓ **Zap.** : Zapne ovládanie dynamického rozsahu na všetkých troch formátoch Dolby. Tichšie zvuky sa zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.
	Režim zmiešavania	Umožňuje vám vybrať si spôsob zmiešavania viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vašim stereo systémom. Môžete si vybrať, či bude prehrávač zmiešavať na normálne stereo alebo na priestorové kompatibilné stereo.

Sieť	**Nastavenia siete**	Nakonfigurujte sieťové pripojenie tak, aby ste si mohli vychutnať rozličné funkcie, ako sú napríklad internetové služby alebo funkcia AllShare Wi-Fi a vykonajte softvérové aktualizácie.
	Stav siete	Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav siete internet.
	Wi-Fi Direct	Umožňuje vám pripojiť k prehrávaču zariadenie Wi-Fi Direct pomocou siete peer-to-peer siete, bez potreby bezdrôtového smerovača. Uvedomte si, že ak nastavíte bezdrôtovú sieť, pri používaní funkcie Wi-Fi Direct môže dôjsť k jej odpojeniu.

Sieť	**Soft AP**	Umožňuje vám bezdrôtové pripojenie iných typov Wi-Fi zariadení k prehrávaču. Je potrebné, aby ste vytvorili bezpečnostný kód, ktorý musíte zadať do ostatných Wi-Fi zariadení, keď ich pripájate na sieť.
	Nastavenia AllShare	Uvádza zoznam zariadení AllShare pripojených k sieti a umožňuje vám ovládať, či môže každé zo zariadení (inteligentný telefón, tablet atď.) zdieľať obsah alebo ovládať prehrávač.
	Názov zariadenia	Umožňuje vám zadať názov prehrávača, ktorým bude na vašich sieťach identifikovaný.
	Nastavenia BD-Live	Nastavuje rôzne funkcie BD-Live. Funkcia BD-Live vám umožňuje prístup k ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii na niektorých diskoch Blu-ray, ak ste pripojený k sieti internet. ✓ **Internetové pripojenie BD-Live** : Umožňuje vám úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo zakázať internetové pripojenie BD-Live. ✓ **Správa BD údajov** : Spravuje BD dáta prevzaté službou BD-Live alebo disk Blu-ray.
Systém	**Úvodné nastavenie**	Umožňuje vám spustiť proces nastavenia úvodných nastavení.
	Rýchly štart	Umožňuje vám nastaviť prehrávač tak, aby sa rýchlo zapínal tým, že sa skráti čas zavádzania. **I POZNÁMKA I** ▸ Ak túto funkciu nastavíte na možnosť **Zap.**, spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka prepojené činnosti s ostatnými prehrávačmi značky Samsung, ktoré sú vybavené funkciou Anynet+ a umožňuje vám ovládať tieto výrobky pomocou jedného diaľkového ovládania značky Samsung. Na použitie tejto funkcie musíte pripojiť tento prehrávač k televízoru značky Samsung s funkciou Anynet+ pomocou kábla HDMI.

Systém	**Správca zariad.**	Môžete pripojiť bezdrôtovú USB klávesnicu alebo myš k USB portu na prehrávači. ✓ **Nast. klávesnice** : Umožňuje vám nakonfigurovať bezdrôtovú USB klávesnicu pripojenú k prehrávaču. **| POZNÁMKA |** ▸ Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom prehliadači zobrazí obrazovka alebo okno klávesnice **QWERTY**. ✓ **Nastavenia myši** : Umožňuje vám nakonfigurovať bezdrôtovú USB myš pripojenú k prehrávaču. Myš môžete v ponuke prehrávača používať rovnakým spôsobom, ako používate myš pri počítači. ▪ Používanie ponuky prehrávača s myšou: **1.** Pripojte USB myš k prehrávaču. **2.** Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v ponuke Nastavenia myši. Objaví sa jednoduchá ponuka. **3.** Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke. **| POZNÁMKA |** ▸ V závislosti od modelu USB HID nemusí byť klávesnica a myš kompatibilná s vaším produktom. ▸ Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať. ▸ Káblové USB klávesnice nie sú podporované. ▸ Niektoré aplikácie nemusia byť podporované. ▸ Ak bezdrôtovú HID klávesnica nefunguje, pretože dochádza k rušeniu, dajte klávesnicu bližšie k prehrávaču.
	Jazyk	Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku na obrazovke, ponuku disku, titulky atď. • Jazyk, ktorý vyberiete pre ponuku disku, zvuk disku alebo titulky sa objaví iba vtedy, ak ho disk podporuje.

Systém	**Zabezpečenie**	Predvolený kód PIN je 0000. Zadajte predvolený kód PIN, aby ste získali prístup k funkciám zabezpečenia, ak ste si nevytvorili svoj vlastný kód PIN. Keď prvýkrát vstúpite do funkcie zabezpečenia, zmeňte si kód PIN pomocou funkcie Zmeniť PIN. ✓ **Rodič. hodnotenie BD** : Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov s hodnotením, ktoré je rovnaké alebo vyššie ako zadané špecifické vekové hodnotenie, ak sa nezadá kód PIN. ✓ **Rodič. hodnotenie DVD** : Bráni prehrávaniu DVD diskov s hodnotením, ktoré je vyššie ako zvolené špecifické číselné hodnotenie, ak sa nezadá kód PIN. ✓ **Zmeniť PIN** : Mení 4-ciferný kód PIN používaný na prístup k funkciám zabezpečenia. ▪ Ak ste zabudli svoj kód PIN: **1.** Vyberte všetky disky alebo pamäťové zariadenia USB. **2.** Stlačte a podržte tlačidlo ■ na hornom paneli po dobu 5 sekúnd alebo viac. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu.
	Všeobecné	Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa vašich predstáv. ✓ **Predný displej** : Mení jas vrchného panela. ✓ **Svetelný efekt** : Môžete nastaviť svetelný efekt na prehrávači. ✓ **Časové pásmo** : Vyberte si časové pásmo, v ktorom žijete. ✓ **Priehľadnosť ponuky** : Nastavuje priehľadnosť okna ponuky.
	DivX® video na požiad.	Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.

Podpora	**Aktualizácia softvéru**	Viac informácií o funkcii Aktualizácia softvéru nájdete v časti „Aktualizácia softvéru“ na stranách 34 až 36.
	Kontaktovať Samsung	Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším prehrávačom.
	Vzdialená správa	Ak je funkcia aktivovaná, pracovníci linky podpory spoločnosti Samsung na diaľku diagnostikujú a odstránia problémy s výrobkom. Je potrebné aktívne internetové pripojenie. **| POZNÁMKA |** ▶ Funkcia Vzdialená správa nemusí byť v niektorých krajinách dostupná. ▶ Za účelom získania kódu PIN a oznámenia kódu zodpovednej osobe sa obráťte na najbližšie servisné stredisko. Umožňuje diaľkovú diagnostiku výrobku a potrebné opatrenia.
	Reset	Resetuje všetky nastavenia na ich predvolené hodnoty okrem nastavení siete a nastavení funkcie Smart Hub. Predvolený bezpečnostný kód PIN je 0000.

Siete a Internet

Keď pripojíte tento prehrávač k sieti, môžete použiť aplikácie a funkcie založené na sieti, ako je napríklad Smart Hub a BD-LIVE a aktualizovať softvér prehrávača prostredníctvom sieťového pripojenia. Viac informácií o prístupe a používaní internetových služieb nájdete v kapitole Sieťové služby v tomto návode na stranách 49 až 51. Pokyny ku konfigurácii sieťového pripojenia začínajú nižšie.

Konfigurácia vášho sieťového pripojenia

Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú sieť, odporúčame použiť automatické postupy konfigurácie popísané nižšie.

Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte prehrávač k smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako začnete s procesom konfigurácie.

Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti, odpojte akékoľvek káblové sieťové pripojenie skôr, ako začnete.

Ak chcete začať v konfigurácii sieťového pripojenia, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a potom stlačte tlačidlo .
4. Prejdite na pokyny pre káblové siete, ktoré začínajú nižšie alebo na pokyny pre bezdrôtové siete, ktoré začínajú na strane 31.

Káblová sieť

❑ **Káblová - automatické**

Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:


1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Spustiť'** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač zistí káblové pripojenie, overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.

❑ **Káblová - manuálne**

Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.

Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:

1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Spustiť'** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa pokúša overiť sieťové pripojenie a zlyhalo.

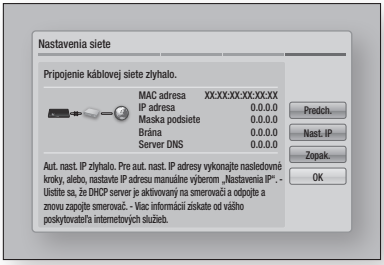

2. Vyberte položku **Nast.IP** v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.
3. Vyberte políčko **Režim IP** a potom ho nastavte na možnosť Manuálny.
4. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa presúvajte po vstupných poliach.

| POZNÁMKA |

- Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o sieťovom pripojení“ na strane 31.

5. Keď ste hotoví, zvýraznite položku **OK** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.

< Získanie údajov o sieťovom pripojení >

Údaje o sieťovom pripojení si môžete pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom Windows. Ak chcete zobraziť údaje sieťových nastavení, postupujte podľa týchto krokov:

• Windows XP

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily. Zobrazia sa Nastavenia siete.

• Windows 7

1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na položku Sieť a Centrum zdieľania.
3. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite na položku Pripojenie k lokálnej sieti alebo Pripojenie k bezdrôtovej sieti, v závislosti od typu vášho sieťového pripojenia.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily. Zobrazia sa Nastavenia siete.

| POZNÁMKA |

- V závislosti od verzie systému Windows sa môžu informácie líšiť.

Bezdrôtová sieť

Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť troma spôsobmi:


- Bezdrôtová automaticky
- Bezdrôtová manuálne
- WPS(PBC)

Keď konfigurujete bezdrôtové sieťové pripojenie, všetky zariadenia, ktoré sú k bezdrôtovej sieti momentálne pripojené pomocou prehrávača, prípadne ak je to použiteľné, aktuálneho káblového pripojenia prehrávača, budú odpojené.

❑ Bezdrôtová (Všeobecné) - automatické

Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na strane 30.

1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Spustiť** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.

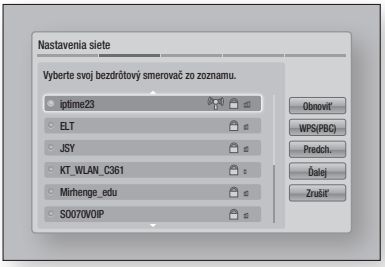

2. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Ďalej** a potom znovu stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo .
5. Keď budete hotoví, vyberte položku **Ďalej** v pravej časti obrazovky. Prehrávač si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.

| POZNÁMKA |

- Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie svojho smerovača alebo modemu.

❑ Bezdrôtová (Všeobecné) - manuálne

Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.

Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na strane 30.

1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Spustiť** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.
2. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Ďalej** a potom znovu stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo .
5. Keď budete hotoví, vyberte položku **Ďalej** v pravej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
6. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa pokúša overiť sieťové pripojenie a zlyhalo.
7. Vyberte položku **Nast.IP** v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.
8. Vyberte políčko **Režim IP** a potom ho nastavte na možnosť Manuálny.
9. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa presúvajte po vstupných poliach.

| POZNÁMKA |

- Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o sieťovom pripojení“ na strane 31.

10. Keď ste hotoví, zvýraznite položku **OK** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti. Keď ste hotoví, zvýraznite položku **OK** a potom stlačte tlačidlo .

❑ WPS(PBC)

Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na strane 30.

1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Spustiť** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.
2. Do dvoch minút stlačte tlačidlo **WPS(PBC)** na vašom smerovači. Váš prehrávač automaticky získa údaje všetkých sieťových nastavení a pripojí sa k vašej sieti.
   Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.


Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť zariadenia Wi-Fi Direct k prehrávaču a k sebe navzájom pomocou párovacej siete, bez potreby bezdrôtového smerovača.

| POZNÁMKA |

- Niektoré zariadenia Wi-Fi Direct nemusia podporovať funkciu AllShare v prípade pripojenia cez Wi-Fi Direct. V tomto prípade vám odporúčame zmeniť spôsob prepojenia zariadení.

1. Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a zapnite jeho funkciu Wi-Fi Direct.
2. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a potom stlačte tlačidlo .
   Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré môžete pripojiť.

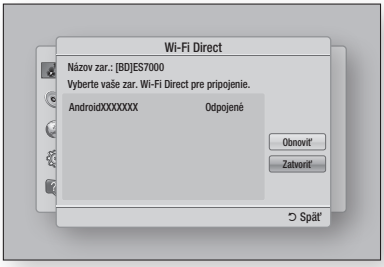

5. Máte tri možnosti, ako dokončiť Wi-Fi pripojenie:
   - Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia.
   - Prostredníctvom prehrávača pomocou PBC.
   - Prostredníctvom prehrávača pomocou PIN.

   Každý zo spôsobov je uvedený nižšie.

Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia

1. Pri Wi-Fi zariadení postupujte podľa postupu pre pripájanie zariadenia k inému zariadeniu s funkciou Wi-Fi Direct. Pokyny nájdete v návode na obsluhu zariadenia.
2. Keď ste dokončili proces, mali by ste vidieť kontextovú ponuku na obrazovke vášho televízora, ktorá bude udávať, že zariadenie podporujúce funkciu Wi-Fi Direct požaduje pripojenie. Vyberte tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo ↵ pre potvrdenie.
3. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia. Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

Prostredníctvom prehrávača pomocou PBC

1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť k tomuto prehrávaču a následne stlačte tlačidlo ↵. Zobrazí sa kontextové okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku **PBC** a potom stlačte tlačidlo ↵. Zobrazí sa kontextové okno PBC.
3. Do 2 minút stlačte tlačidlo **PBC** na zariadení Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia. Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

Prostredníctvom prehrávača pomocou PIN

1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť k tomuto prehrávaču a následne stlačte tlačidlo ↵. Zobrazí sa kontextové okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku **PIN** a potom stlačte tlačidlo ↵. Zobrazí sa kontextové okno PIN.
3. Zapíšte si kód PIN z kontextového okna a následne ho zadajte do príslušného políčka v zariadení Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia. Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

| POZNÁMKA |

- Káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa odpojí, keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.

Soft AP

Soft AP je skratka pre Software enabled Access Point.
Soft AP vám umožňuje pripojiť iné zariadenia Wi-Fi k vašej sieti prostredníctvom prehrávača a umožňuje vám využívať rôzne funkcie, ako je sieťová funkcia AllShare alebo sieťové diaľkové ovládanie.
Je potrebné, aby ste vytvorili bezpečnostný kód, ktorý musíte zadať do ostatných Wi-Fi zariadení, keď ich pripájate na sieti.

1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo ↵.
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo ↵.
3. Vyberte položku **Soft AP** a potom stlačte tlačidlo ↵.
4. Vyberte položku **Zap.** alebo **Vyp.** a potom stlačte tlačidlo ↵.

< Nastavenie bezpečnostného kódu Soft AP >

1. Na obrazovke Soft AP vyberte položku **Bezpeč. kľúč** a potom stlačte tlačidlo ↵. Zobrazí sa okno bezpečnostného kľúča.
2. Na obrazovke Bezpečnostný kľúč zadajte bezpečnostný kľúč. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo ↵.
3. Keď budete hotoví, pomocou tlačidiel ▲▼◄► sa presuňte na položku **Dokončiť** v dolnej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo ↵.

Keď pripájate Wi-Fi zariadenie pomocou procesu pripojenia na zariadení, musíte do príslušného políčka zadať bezpečnostný kľúč, ktorý ste tu vytvorili.

Nastavenia AllShare

Obrazovka Nastavenia AllShare uvádza zoznam vašich zariadení AllShare pripojených k sieti a ich IP adries. Prostredníctvom tejto obrazovky môžete zariadeniu umožniť, aby sa pripojilo k prehrávaču, zamietnuť prístup alebo odstrániť zariadenie zo zoznamu AllShare.

1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia AllShare** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Nastavenia AllShare.
5. Vyberte položku **Povoliť**, **Zamiet.** alebo **Vymazať zo zoznamu** a potom stlačte tlačidlo .

Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zariadenia zobrazujú iba vtedy, keď ste nadviazali sieťové spojenia so zariadeniami AllShare. Viac informácií o sieťových zariadeniach AllShare nájdete na strane 38.

Aktualizácia softvéru

Ponuka Aktualizácie softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie výkonu alebo doplňujúce služby.

- Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte ani nezapínajte manuálne.

1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Podpora** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Aktualizácia softvéru** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte jeden z nasledovných spôsobov:
   - Cez režim on-line
   - Cez USB
   - Z disku
   - Prevzatím
   - Aktualizácia v pohot. rež.
5. Stlačte tlačidlo .

| POZNÁMKA |

- Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa prehrávač vypne, a potom znovu zapne.
- Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie prehrávača, ktoré je spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
- Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo .

Cez režim on-line

Váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu, aby mohol použiť funkciu Cez režim on-line.

1. Vyberte položku **Cez režim on-line** a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa správa Pripája sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa vyskakovacie okno preberania s panelom priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami: Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo Neaktualizovať.
4. Ak zvolíte Aktualizovať teraz, prehrávač aktualizuje softvér, vypne sa, a potom sa automaticky zapne.
5. Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo zvolíte Aktualizovať neskôr, prehrávač uloží nový softvér aktualizácie. Softvér môžete aktualizovať neskôr pomocou funkcie Prevzatím.
6. Ak zvolíte Neaktualizovať, prehrávač zruší aktualizáciu.

Cez USB

1. Navštívte stránku www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku **PODPORA**.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte číslo modelu výrobku a potom kliknite na položku **Nájsť výrobok**.
4. Kliknite na položku **Získať preberania** v strede stránky pod záhlavím Preberania.
5. V strede stránky kliknite na položku **Firmvér**.
6. Kliknite na ikonu **ZIP** v stĺpci Súbor na pravej strane stránky.
7. Kliknite na položku **OK** v kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor firmvéru do vášho počítača.
8. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
9. Skopírujte priečinok do pamäťového zariadenia USB.
10. Uistite sa, že v prehrávači nie je žiadny disk a potom vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu prehrávača.
11. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
12. Zvoľte **Cez USB**.

| POZNÁMKA |

- Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB Host, v prehrávači by sa nemal nachádzať žiadny disk.
- Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
- Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
- Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB Memory Stick.

Z disku

1. Postupujte podľa krokov 1 až 7 v **Cez USB**.
2. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
3. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CD-R alebo DVD-R.
4. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
5. Vložte disk do prehrávača.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte **Z disku**.

| POZNÁMKA |

- Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
- Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete tým spôsobiť poruchu prehrávača.

Prevzatím

Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať aktualizáciu pomocou súboru, ktorý prehrávač prevzal skôr, ale rozhodli ste sa nenainštalovať ho ihneď alebo súboru, ktorý prehrávač prevzal v Pohotovostnom režime.

1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo verzie softvéru.
2. Vyberte položku **Prevzatím** a potom stlačte tlačidlo .
3. Prehrávač zobrazí správu, ktorá sa vás spýta, či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte **Áno**. Prehrávač spustí aktualizáciu.
4. Keď sa dokončí aktualizácia, prehrávač sa automaticky vypne a potom zapne.

| POZNÁMKA |

- Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
- Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.

Aktualizácia v pohot. rež.

Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohotovostnom režime, aby prehrávač prevzal nový softvér aktualizácie, keď bude v pohotovostnom režime. V Pohotovostnom režime je prehrávač vypnutý, ale jeho pripojenie k Internetu je aktívne. To umožňuje prehrávaču prevziať softvér aktualizácie automaticky, keď ho nepoužívate.

1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku **Aktualizácia v pohot. rež.** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Zap.** alebo **Vyp.**. Ak vyberiete položku **Zap.**, prehrávač automaticky preberie nový softvér aktualizácie, keď bude vypnutý v Pohotovostnom režime. Ak preberiete nový softvér aktualizácie, prehrávač sa vás spýta, či ho chcete nainštalovať, keď zapnete prehrávač.


| POZNÁMKA |

- Ak chcete použiť funkciu Aktualizácia v pohotovostnom režime, váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu.

Váš prehrávač diskov Blu-ray dokáže prehrávať obsah nachádzajúci sa na diskoch Blu-ray/DVD/CD, zariadeniach USB, počítačoch a mobilných telefónoch kompatibilných s DLNA. Ak chcete prehrať obsah nachádzajúci sa na vašom počítači alebo mobilnom telefóne kompatibilnom s DLNA, musíte pripojiť váš počítač a prehrávač k sieti a prevziať a nainštalovať sieťový softvér AllShare do vášho počítača.

Prehrávanie komerčných video diskov

1. Disk opatrne zasuňte do štrbiny na disk, potlačenou stranou nahor. Prehrávanie sa automaticky začne.

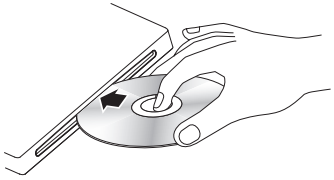

2. Ak sa prehrávanie automaticky nespustí, stlačte tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládaní alebo si pozrite časť „Obrazovka aplikácie AllShare Play“.

3D konvertor

Pomocou tejto funkcie sa dá konvertovať 2D výstup 2D obsahu na 3D.

1. Pripojte tento prehrávač k televízoru, ktorý podporuje 3D, pomocou kábla HDMI.
2. Keď prehrávate 2D obsah, stlačením tlačidla **2D➡3D** na diaľkovom ovládači skonvertujete 2D obsah na 3D obsah.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla **2D➡3D** môžete prepínať medzi 2D a 3D.
   Ak prehrávate 3D obsah v režime 3D, nemôžete túto funkciu využívať.

| POZNÁMKA |

- 2D obsah nemôžete konvertovať na 3D alebo používať tlačidlo **2D➡3D** v nasledovných prípadoch:
  - Keď prehrávač nie je pripojený pomocou HDMI kábla
  - Keď pripojený televízor nepodporuje 3D.
  - Keď prehrávate 3D obsah (disk, súbor).
- 2D obsah sa konvertuje na nasledovné 3D formáty:
  - 1080p 24fps : Výstup na 1080p 24 fps 3D.
  - Iné : Výstup na 720p 3D.
  - Súbory fotografií : Výstup na 720p 3D.
- 2D obsah, ktorý prehrávač môže konvertovať na 3D:
  - 2D obsah, ktorý podporuje konverziu na 3D
  - Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, VCD, video súbory a súbory fotografií.
- Keď používate 3D konvertor, funkcia Bonusview nie je k dispozícii.
  (V závislosti od disku sa zobrazia čierne obrysy.)
- Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní 3D obsahu, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a bolesti hlavy.

Nastavenie Hĺbky 3D

Funkcia Hĺbka 3D umožňuje pri konverziách 2D na 3D nastaviť hĺbku 3D.
Hodnoty sa pohybujú od 1 do 10. Čím vyššie číslo, tým väčšia hĺbka 3D.

1. Keď prezeráte skonvertovaný 3D obsah, stlačte tlačidlo **TOOLS**.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť **Hĺbka 3D** a potom stlačte tlačidlo ↵.
3. Nastavte hĺbku 3D pomocou tlačidiel ◄►.

Obrazovka aplikácie AllShare Play

Pre všetky médiá, okrem komerčných video diskov, je hlavná obrazovka aplikácie AllShare Play alebo jedna z jej podobrazoviek vašim primárnym prostriedkom k prístupu a výberu obsahu, ktorý budete sledovať alebo prehrávať. Ak napríklad pripojíte k prehrávaču zariadenie USB, prehrávač bude zobrazovať obsah nachádzajúci sa na zariadení USB na obrazovke AllShare Play USB.


| POZNÁMKA |

- Obrazovku aplikácie AllShare Play môžete použiť na prístup ku komerčnému video disku. Ak napríklad zastavíte film, ale disk necháte v prehrávači, môžete ho znovu spustiť pomocou obrazovky aplikácie AllShare Play. Avšak na rozdiel od ostatných médií, keď vložíte komerčný video disk, obíde obrazovku aplikácie AllShare Play a začne sa prehrávať automaticky.

Prístup na obrazovku aplikácie AllShare Play

Ak chcete vstúpiť na hlavnú obrazovku aplikácie AllShare Play, na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu AllShare Play a potom stlačte tlačidlo .

Obrazovka aplikácie AllShare Play na prvý pohľad

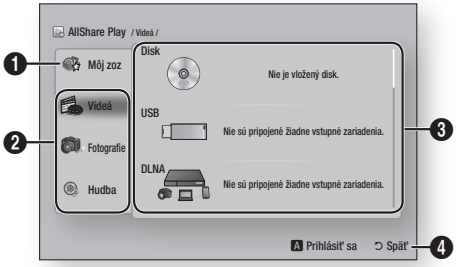

1	**Môj zoz** : Uvádza zoznam naposledy prehraných alebo zobrazených súborov. Ak zariadenie alebo médium obsahujúce súbory uvedené v položke Môj zoznam vložíte do prehrávača alebo k ho k nemu pripojíte, môžete použiť funkciu Môj zoznam na prehrávanie alebo zobrazenie týchto súborov.
2	**Typ obsahu** : Umožňuje vám zvoliť si typ obsahu pre zobrazenie alebo prehrávanie: Videá, fotografie alebo hudba.
3	**Typ zariadenia** : Umožňuje vám vybrať zariadenie alebo médium, na ktorom sa obsah nachádza.
4	Zobrazuje farebné tlačidlá na vašom diaľkovom ovládaní, ktoré môžete stlačiť, aby ste získali prístup k funkciám, prípadne ich vykonali.

| POZNÁMKA |

- Videosúbory prehrávané prostredníctvom rozhrania DLNA budú uvedené pod položkou Môj zoznam len v prípade nadviazania sieťového pripojenia.
- Disku Blu-ray/DVD/CD však nebude uvedený pod položkou Môj zoznam.
- Obrazovka aplikácie AllShare Play bude zobrazovať iba súbory s typom obsahu, ktorý ste vybrali. Ak napríklad vyberiete hudbu, budete vidieť iba hudobné súbory. Ak otvoríte priečinky s označením Fotografie alebo Videá, nezobrazia sa žiadne súbory. Ak chcete zobraziť ostatné typy súborov, zvoľte iný typ obsahu.

Prehrávanie súborov na zariadení USB alebo mobilnom telefóne kompatibilnom s USB

Existujú dva spôsoby, ktoré môžete použiť na prehrávanie alebo sledovanie multimediálnych súborov nachádzajúcich sa na zariadení USB alebo mobilnom telefóne kompatibilnom s USB prostredníctvom vášho prehrávača.

Spôsob 1

1. Zapnite prehrávač.
2. Pripojte USB zariadenie alebo mobilný telefón k USB portu na prehrávači. Zobrazí sa kontextové okno Pripojené nové zariadenie.



| POZNÁMKA |

- Ak sa nezobrazí kontextové okno, prejdite na Spôsob 2.

3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku Videá, Fotografie alebo Hudba a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka aplikácie AllShare Play, na ktorej bude uvedený obsah zariadenia alebo telefónu. V závislosti od usporiadania obsahu budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.

4. Vyberte si súbor, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a potom stlačte tlačidlo .
5. Stlačením tlačidla **RETURN** opustíte priečinok alebo sa vrátite na Domovskú obrazovku.

Spôsob 2

1. Zapnite prehrávač.
2. Pripojte USB zariadenie alebo mobilný telefón k USB portu na prehrávači.
3. Vyberte položku **AllShare Play** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
4. Na ľavej strane vyberte Videá,Fotografie alebo Hudbu a potom stlačte tlačidlo .
5. Na pravej strane vyberte položku **USB** a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka aplikácie AllShare Play, na ktorej bude uvedený obsah zariadenia alebo telefónu. V závislosti od usporiadania obsahu budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
6. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo .
7. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a potom stlačte tlačidlo .
8. Stlačením tlačidla **RETURN** opustíte priečinok alebo sa vrátite na Domovskú obrazovku.

| POZNÁMKA |

- Aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťového zariadenia USB, musíte pamäťové zariadenie USB bezpečne odstrániť pomocou funkcie „**Bezpečné odstránenie USB**“. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste sa presunuli na domovskú obrazovku, stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo a potom stlačte tlačidlo .
- Ak pri prehrávaní zariadenia USB alebo telefónu vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na „Disk“.
- Ak je váš mobilný telefón kompatibilný s DLNA, môžete obsah prehrávať bez pripojenia USB kábla. Pozrite si časť „Používanie funkcie Sieť AllShare“ na stranách 40 - 41.

Prehrávanie komerčných audio diskov

1. Prednahraný komerčný audio disk vložte do zásuvky na disk, potlačenou stranou nahor a následne zatvorte zásuvku. Objaví sa obrazovka Hudba AllShare, na ktorej bude uvedený zoznam skladieb. Automaticky sa spustí prehrávanie prvej skladby.
2. Ak chcete prehrať konkrétnu skladbu, pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládaní vyberte skladbu a potom stlačte tlačidlo .

Ovládacie prvky hudobnej obrazovky



	Pozastavuje skladbu.
	Prehráva skladbu.
	Opakuje jednu skladbu alebo všetky skladby.
	Prehráva skladby v náhodnom poradí.

Ak chcete získať prístup k ovládacím prvkom, spustite skladbu a potom sa pomocou tlačidiel ◄► presuňte na ľubovoľný ovládací prvok.

| POZNÁMKA |

- K ovládacím prvkom hudobnej obrazovky máte prístup iba vtedy, keď sa prehráva skladba.
- Ovládacie prvky sa nezobrazujú všetky súčasne.
- Viac informácií o prehrávaní hudby nájdete v časti Ovládanie prehrávania hudby na stranách 44 - 46.

Prehrávanie disku s obsahom nahraným používateľom

Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste nahrali na disky DVD alebo CD.

1. Používateľom nahraný disk vložte do zásuvky na disk, potlačenou stranou nahor a následne zatvorte zásuvku. Zobrazí sa kontextové okno Pripojené zariadenie.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte typ obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať - videá, fotografie alebo hudbu - a potom stlačte tlačidlo ↵.

| POZNÁMKA |

- Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku 2. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete zmeniť na hlavnej obrazovke aplikácie AllShare Play.

3. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte priečinok, ktorý obsahuje typ obsahu, ktorý ste vybrali v kroku 2 a potom stlačte tlačidlo ↵.
4. Ak ste vybrali Hudbu, zobrazí sa obrazovka Hudba AllShare, na ktorej budú uvedené hudobné súbory na disku. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte súbor, ktorý chcete prehrať a potom stlačte tlačidlo ↵.
5. Ak ste vybrali Fotografie, zobrazí sa obrazovka Fotografie AllShare, na ktorej budú uvedené fotografie na disku. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť a potom stlačte tlačidlo ↵.
6. Ak ste vybrali Videá, zobrazí sa obrazovka Videá AllShare, na ktorej budú uvedené video súbory na disku. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte video, ktoré chcete sledovať a potom stlačte tlačidlo ↵.

| POZNÁMKA |

- Pre všetky priečinky, - Hudba, Fotografie a Video - môžete stlačiť aj tlačidlo **TOOLS** na diaľkovom ovládaní a potom vybrať položku Prehrať priečinok, aby sa automaticky prehrali alebo zobrazili súbory v priečinku. Vyberte priečinok predtým, ako stlačíte tlačidlo **TOOLS**.

Používanie sieťovej funkcie AllShare

Funkcia AllShare vám umožňuje prehrávať videá, fotografie alebo hudbu, ktorá sa nachádza vo vašom počítači alebo zariadení kompatibilnom s DLNA prostredníctvom prehrávača používajúceho bezdrôtové sieťové pripojenie.


Prevzatie softvéru AllShare

Ak chcete funkciu AllShare používať vo vašom počítači alebo zariadení DLNA, musíte do vášho počítača nainštalovať softvér AllShare.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať podrobné pokyny pre používanie AllShare z webovej stránky Samsung.com.

1. Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku Podpora.
3. Na stránke Podpora zadajte číslo modelu vášho prehrávača do políčka Číslo modelu a potom stlačte tlačidlo ↵.
4. Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na položku Získať preberania na ľavej strane pod možnosťou Preberania.
   Objaví sa Centrum preberania.
5. Na stránke Centrum preberania kliknite na kartu Softvér.
6. Na softvérovej karte kliknite na ikonu Súbor na pravej strane riadku softvéru AllShare.
7. V kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, kliknite na položku Uložiť súbor.
8. Na disku nájdite inštalačný súbor softvéru AllShare a následne dvakrát kliknite na súbor.
9. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Spustiť a potom postupujte podľa pokynov, ktoré sa objavia na vašej obrazovke.

Prevezmite si Návod k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare z rovnakej softvérovej karty tak, že kliknete na príslušný symbol súboru PDF v stĺpci Súbor na pravej strane. Súbor vo formáte PDF sa prevezme a otvorí. Súbor môžete zobraziť a/alebo uložiť.

Prehrávanie obsahu nachádzajúceho sa na vašom počítači alebo zariadení DLNA prostredníctvom prehrávača diskov Blu-ray

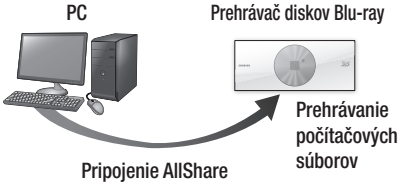

1. Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, váš počítač a/alebo mobilný telefón kompatibilný s DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v Návode k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare, aby ste nastavili zariadenia a súbory určené na prehrávanie alebo zobrazenie.
3. Vyberte položku **AllShare Play** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka aplikácie AllShare Play.
4. Vyberte pripojené zariadenie kompatibilné s DLNA alebo váš počítač a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka so zoznamom dostupných súborov.
5. Vyberte si súbor, ktorý chcete prehrať alebo zobraziť a potom stlačte tlačidlo .

Ovládanie prehrávania obsahu nachádzajúceho sa na vašom počítači pomocou vášho inteligentného telefónu




(K dispozícii len telefónoch značky Samsung, ktoré podporujú funkciu AllShare.)

1. Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, váš počítač a mobilný telefón kompatibilný s DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v Návode k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare, aby ste nastavili zariadenia a súbory určené na prehrávanie alebo zobrazenie.
3. Na vašom počítači pomocou softvéru AllShare potvrďte, že váš telefón je pripojený.
4. Na telefóne vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a potom vyberte prehrávač diskov Blu-ray ako prehrávacie zariadenie.
5. Na telefóne zapnite prehrávanie.

Ovládanie prehrávania videa

Môžete ovládať prehrávanie video obsahu nachádzajúceho sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači. V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí

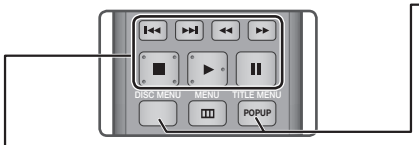

■ Tlačidlá prehrávania

Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania, pomalom alebo krokovom režime.

- Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou stlačte tlačidlo ▶.

Tlačidlo ▶	Spúšťa prehrávanie.
Tlačidlo ■	Zastaví prehrávanie.
Tlačidlo ❚❚	Pozastaví prehrávanie.
Prehrávanie zrýchleného záberu	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶. Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom stlačení tlačidla ◀◀ alebo ▶▶.
Prehrávanie spomaleného záberu	V pozastavenom režime stlačte tlačidlo ▶▶. Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom stlačení tlačidla ▶▶.
Prehrávanie po krokoch	V pozastavenom režime stlačte tlačidlo ❚❚. Po každom stlačení tlačidla ❚❚ sa zobrazí nová snímka.
Preskakovanie pri prehrávaní	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ⏮ alebo ⏭. Disk sa presunie na predchádzajúcu alebo ďalšiu kapitolu alebo súbor po každom stlačení tlačidla ⏮ alebo ⏭.

■ Použitie ponuky disku, ponuky titulu, kontextovej ponuky a zoznamu titulov

Tlačidlo DISC MENU	Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť ponuku disku.
Tlačidlo TITLE MENU	Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť ponuku titulu. • Ak sa na vašom disku nachádza zoznam prehrávania, stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a prejdite na zoznam prehrávania.
Tlačidlo POPUP MENU	Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť kontextovú ponuku.

Používanie ponuky Nástroje

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **TOOLS**.

Prehrať od začiatku	Vyberte návrat na začiatok filmu a potom stlačte tlačidlo ↩.
Movie Note	Movie Note poskytuje informácie, napr. režisér, obsadenie, synopsa, atď. **| POZNÁMKA |** ▸ Položka **Movie Note** je k dispozícii v prípade, že disk obsahuje informácie **Movie Note** a je pripojený k sieti.
Scene Search	Funkciu **Scene Search** môžete počas prehrávania používať na zobrazenie alebo spustenie filmu od vami zvolenej scény. **| POZNÁMKA |** ▸ Funkciu **Scene Search** nebudete môcť použiť v prípade, že indexové informácie v súbore sú poškodené, prípadne ak súbor nepodporuje indexáciu. ▸ Ak prehrávanie pomocou funkcie **AllShare Play** spustíte po pripojení k počítaču so sieťou, funkcia **Scene Search** sa možno nebude podporovať.

Vyhľadať titul	Ak je na disku alebo zariadení viac, než len jeden film, vyberte si spustenie iného titulu. 1. Vyberte položku Vyhľadať titul a potom stlačte tlačidlo . 2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte titul a potom stlačte tlačidlo .
Hľadať kapitolu	Vyberte si prehrávanie kapitoly podľa vášho výberu. 1. Vyberte položku Hľadať kapitolu a potom stlačte tlačidlo . 2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kapitolu a potom stlačte tlačidlo .
Vyhľadať čas	Vyberte prehrávanie filmu od vybraného časového bodu. 1. Vyberte položku Vyhľadať čas a potom stlačte tlačidlo . 2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový bod, na ktorý chcete prejsť a potom stlačte tlačidlo . **| POZNÁMKA |** ▸ Na posunutie filmu dopredu alebo dozadu môžete použiť aj tlačidlá ◄►. Film sa posunie dopredu alebo dozadu o jednu minútu po každom stlačení tlačidiel ◄►.
Režim opakovania	Vyberte opakovanie titulu, kapitoly alebo určitej časti. - **Vyp.** : Vyberte, ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu. - **Názov** : Vyberte, ak chcete opakovať vybraný titul. - **Kapitola** : Vyberte, ak chcete opakovať určitú kapitolu. - **Opakovanie A-B** : Vyberte, ak chcete opakovať určitú časť.

Režim opakovania	1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte opakovanie A-B a potom stlačte tlačidlo . 2. Tlačidlo v stlačte bode, od ktorého chcete spustiť opakované prehrávanie (A). Nechajte bežať film. 3. Tlačidlo v stlačte bode, kde chcete opakované prehrávanie zastaviť (B). **| POZNÁMKA |** ▸ Bod (B) musíte nastaviť aspoň po 5 sekundách času prehrávania od bodu (A).
Celá obrazovka	Vyberte pre zmenu na formát celej obrazovky.
Režim obrazu	Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu. - **Dynamický** : Zvyšuje ostrosť a jas. - **Štandardný** : Vyberte toto nastavenie pre väčšinu sledovaných aplikácií. - **Film** : Najlepšie nastavenie na pozeranie filmov. - **Používateľ** : Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu. **| POZNÁMKA |** ▸ Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa neobjaví.
Audio	Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk zvuku.
Titulky	Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk titulkov. - Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo pomocou tlačidla **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači.
Uhol	Vyberte pre sledovanie scény z iného uhla. Možnosť Uhol zobrazuje počet uhlov, ktoré sú k dispozícii pre sledovanie. Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero uhlov konkrétnej scény, môžete zmeniť uhol.

BONUSVIEW video	Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú možnosť bonusového zobrazenia. **| POZNÁMKA |** ▸ 2D obsah sa prekonvertuje na 3D, ak sa nepoužíva funkcia BONUSVIEW. (V závislosti od diskov sa môžu zobraziť čierne obrysy)
BONUSVIEW zvuk	
Prejsť na zoz. videa	Vyberte, aby ste prešli na zoznam videí na aktuálnom médiu.
Informácie	Vyberte, ak chcete zobraziť informácie o video súbore.


| POZNÁMKA |

- V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nástroje líšiť. Pozrite si strany 46 až 48, kde nájdete ďalšie možnosti.
- Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20MB/s alebo viac presahujú schopnosti prehrávača a môžu sa počas prehrávania zastaviť.

Ovládanie prehrávania hudby

Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu nachádzajúceho sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní hudby

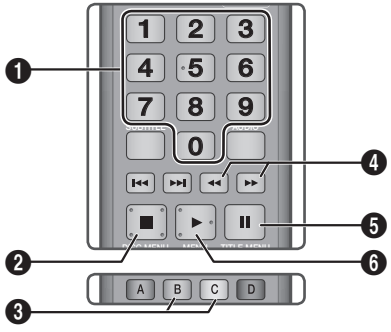

❶	**ČÍSELNÉ** tlačidlá : Stlačte číslo stopy. Prehrá sa požadovaná stopa.
❷	Tlačidlo ■ : Zastavuje stopu.
❸	**Preskočiť** : Počas prehrávania stlačte **ZELENÉ (B)** alebo **ŽLTÉ (C)** tlačidlo, aby ste sa presunuli na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu zoznamu prehrávania.
❹	**Rýchle prehrávanie (Iba zvukové CD (CD-DA))** Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶. Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom stlačení tlačidla ◀◀ alebo ▶▶.
❺	Tlačidlo ❚❚ : Pozastavuje stopu.
❻	Tlačidlo ▶ : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.

Používanie ponuky Nástroje

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **TOOLS**.

Zobraziť	Pozrite si strany 46 – 48.
Zobraz. prieč.	Pozrite si strany 46 – 48.
Titul	Pozrite si strany 46 – 48.
Interpret	Pozrite si strany 46 – 48.
Album	Pozrite si strany 46 – 48.
Žáner	Pozrite si strany 46 – 48.
Prehrať výber	Pozrite si strany 46 – 48.
Prejsť na zoz. skl.	Pozrite si strany 46 – 48.
Kopírovať	Funkcia Kopírovanie skonvertuje zvukové CD do formátu mp3 a uloží skonvertované súbory na USB zariadenie pripojené k prehrávaču. Pozrite si časť Ripovanie na stranách 45 – 46.
Informácie	Vyberte, ak chcete vidieť informácie (o obsahu) : Veľkosť súboru, dátum vytvorenia atď.


| POZNÁMKA |

- V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nástroje líšiť. Pozrite si strany 46 až 48, kde nájdete ďalšie možnosti.

Opakovanie skladieb na zvukovom CD

Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy na zvukovom CD (CD-DA/MP3).

1. Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla ► položku v pravej dolnej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný režim opakovania - Vypnuté, Jedna stopa alebo Všetko a potom stlačte tlačidlo .

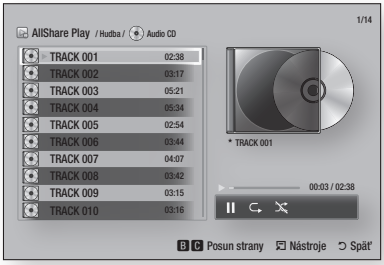

Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom CD

Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.

1. Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla ► položku v pravej dolnej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte režim Náhodné prehrávanie na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku CD

1. Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie stlačte tlačidlo **TOOLS**. Objaví sa ponuka Nástroje.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku **Prehrať výber** a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka Prehrať výber.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo . Naľavo od stopy sa objaví značka.
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie stopy.
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte tlačidlo .
   Značka na stope sa odstráni.
6. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ► vyberte položku **Prehrať** a potom stlačte tlačidlo . Znovu sa objaví obrazovka Prehrávanie hudby, pričom bude uvádzať iba tie stopy, ktoré ste označili. Automaticky sa prehrajú vybrané stopy.

| POZNÁMKA |

- Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov až s 99 stopami.
- Ak ste vytvorili zoznam prehrávania, v ponuke Nástroje sa možnosť Prehrať výber zmení na Upraviť zoznam prehrávania.
- Na obrazovke Prehrať výber môžete tiež vybrať možnosti Vybrať všetko, Zrušiť označenie všetkých a Zrušiť.
  - Na výber všetkých stôp použite možnosť Vybrať všetko. Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo **RETURN** alebo vyberiete tlačidlo a potom stlačíte tlačidlo , všetky stopy sa objavia na obrazovke Prehrávanie hudby a výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc stopou 001.
  - Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite možnosť Zrušiť označenie všetkých. Potom vyberte jednotlivé stopy alebo použite možnosť Vybrať všetko na výber všetkých skladieb a potom stlačte tlačidlo **RETURN** na diaľkovom ovládači alebo vyberte tlačidlo a potom stlačte tlačidlo . Ak nepoužijete možnosť Vybrať všetko alebo vyberiete jednotlivé stopy, zoznam prehrávania sa nezmení.
  - Možnosť Zrušiť zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili na obrazovke Výber prehrávania. Keď sa vrátite na obrazovku Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude nezmenený.

Kopírovanie

1. Vložte USB zariadenie do konektora USB na výrobku.
2. Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie stlačte tlačidlo **TOOLS**. Objaví sa ponuka Nástroje.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Kopírovanie a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka **Kopírovať**.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo . Naľavo od stopy sa objaví značka.

5. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie stopy.
6. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte tlačidlo ↵.
   Značka na stope sa odstráni.
7. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ► vyberte možnosť Kopírovať a potom stlačte tlačidlo ↵. Zobrazí sa kontextové okno kopírovania.
8. Stlačte tlačidlo ↵, aby sa začal proces kopírovania. Objaví sa kontextová lišta priebehu kopírovania.
9. Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa „Prevod sa dokončil.“. Stlačte tlačidlo ↵.
10. Ak chcete prejsť na obrazovku Prehrávanie, stlačte tlačidlo **RETURN**.

| POZNÁMKA |

- Táto funkcia nie je k dispozícii v kombinácii s diskom DTS Audio CD.
- Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
- Táto funkcia bude zakódovaná do formátu .mp3 pri dátovom toku 192 kb/s.

Prehrávanie fotografií

Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači.

Používanie ponuky Nástroje

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **TOOLS**.

Prejsť na zoz. foto.	Vyberte, aby ste prešli na zoznam fotografií na aktuálnom médiu.
Spustiť prezentáciu	Vyberte na spustenie prezentácie.
Rýchlosť prezentácie	Vyberte, ak chcete nastaviť rýchlosť prezentácie.
Efekt prezentácie	Vyberte, ak chcete nastaviť špeciálne efekty prezentácie.
Hudba v pozadí Zap.	Vyberte, ak chcete počúvať hudbu počas sledovania prezentácie.
Nastavenie hudby v pozadí	Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenie hudby v pozadí.
Režim obrazu	Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenia obrazu. - **Dynamický** : Vyberte, ak chcete zvýšiť ostrosť. - **Standardný** : Vyberte pre väčšinu sledovaných aplikácií. - **Film** : Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov. - **Používateľ** : Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu. | POZNÁMKA | ▸ Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa neobjaví.
Priblížiť	Vyberte na zväčšenie aktuálneho obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Otočiť	Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto otočíte obraz v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.)
Prehrať výber	Pozrite si strany 46 – 48.
Prihlásiť sa / Odhlásiť sa	Pozrite si strany 46 – 48.
Informácie	Zobrazí informácie o obrázku.

| POZNÁMKA |

- V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky možnosti.
- Ak chcete zapnúť funkciu hudby v pozadí, súbor fotografie sa musí nachádzať na rovnakom úložnom médiu ako hudobný súbor.
  Avšak kvalita zvuku môže byť ovplyvnená bitovou rýchlosťou MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom kódovania.
- Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime zobrazenia na celú obrazovku.

Používanie ponuky Nástroje, keď je súbor zvýraznený

Keď je súbor zvýraznený, stlačte tlačidlo **TOOLS**.

Zobraziť	Vyberte, ak chcete vstúpiť do možností triedenia: Interpret, Žáner, Mesačne, Najnovší dátum atď. Možnosti triedenia, ktoré sa objavia, budú závisieť od typu uloženia a média.
Zobraz. prieč.	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte zobrazenie priečinkov na pamäťovom zariadení.
Titul	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte na triedenie všetkých súborov fotografií alebo videa na pamäťovom zariadení podľa titulu.
Interpret	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte položku Interpret na triedenie a následné zobrazenie všetkých hudobných stôp na pamäťovom zariadení podľa interpreta.
Album	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte položku Album na triedenie a následné zobrazenie všetkých hudobných stôp na pamäťovom zariadení podľa albumu.
Žáner	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte položku Žáner na triedenie a následné zobrazenie všetkých hudobných stôp na pamäťovom zariadení podľa žánru.
Najnovší dátum	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte na triedenie a následné zobrazenie všetkých súborov fotografií alebo videa na pamäťovom zariadení od najnovšieho po najstaršie.
Najstarší dátum	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte na triedenie a následné zobrazenie všetkých súborov fotografií alebo videa na pamäťovom zariadení od najstaršieho po najnovšie.
Mesačne	Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť. Vyberte na triedenie všetkých súborov fotografií alebo videa na pamäťovom zariadení podľa mesiaca, kedy boli vytvorené.
Prehrať výber	Funkcia Prehrať výber vám umožňuje vybrať konkrétne hudobné, video a fotografické súbory na prehrávanie. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách. Príklad uvedený nižšie sa týka fotografií. **1.** Na obrazovke výberu pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť a potom stlačte tlačidlo ⏎. Naľavo od obrázku sa objaví značka. **2.** Zopakujte krok 1 pre každú fotografiu, ktorú chcete zobraziť. **3.** Ak chcete zrušiť výber fotografie, zvýraznite ju a potom stlačte tlačidlo ⏎. **4.** Keď budete hotový, pomocou tlačidiel ◄► vyberte položku **Prehrať** a potom stlačte tlačidlo ⏎. Spustí sa prezentácia obsahujúca vybrané fotografie. **5.** Ak chcete pozastaviť prezentáciu, jedenkrát stlačte tlačidlo ⏎. Ak chcete prezentáciu znovu spustiť, znovu stlačte tlačidlo ⏎. **6.** Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte tlačidlo **RETURN**. **| POZNÁMKA |** ▸ Potom, ako sa prezentácia začne, môžete prezentáciu ovládať stláčaním tlačidla **TOOLS** a zobrazením ponuky Prezentácia. Pozrite si časť „Používanie ponuky Nástroje“ na strane 46.
Odoslať	Zvolením položky Poslať odošlete zvolené súbory do služby Picasa, Facebook, Cloud Storage alebo Family Story. Ak chcete použiť funkciu Odoslať, musíte si na on-line stránke zriadiť konto a následne sa prihlásiť pomocou funkcie prihlásenie.

Odoslať	1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo ↵. 2. Zopakujte pre každú stopu alebo súbor, ktoré chcete vložiť. **| POZNÁMKA |** ▸ Môžete sa tiež presunúť na položku **Vybrať všetko** na pravej strane a potom stlačiť tlačidlo ↵ pre výber všetkých stôp alebo súborov. 3. Vyberte položku **Odoslať** na pravej strane a potom stlačte tlačidlo ↵. 4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte on-line stránku, na ktorú chcete súbory alebo stopy vložiť a potom stlačte tlačidlo ↵.
Prihlásiť sa / Odhlásiť sa	Funkcia Prihlásenie/Odhlásenie vám umožňuje prihlásiť sa k vášmu on-line kontu Samsung.
Pridat' do zoznamu titulov	Vyberte, ak chcete vytvoriť zoznam prehrávania alebo pridať súbory alebo stopy do zoznamu prehrávania. 1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► zvýraznite stopu alebo súbor a potom stlačte tlačidlo ↵. 2. Zopakujte pre každú stopu alebo súbor, ktoré chcete pridať. 3. Vyberte položku **Pridať** na pravej strane a potom stlačte tlačidlo ↵. 4. Na obrazovke, ktorá sa následne objaví, vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Vyberte si zoznam prehrávania, do ktorého chcete pridať stopy alebo súbory a potom stlačte tlačidlo ↵. • Vyberte položku **Vytv. nové** a potom stlačte tlačidlo ↵. Na kontextovej klávesnici, ktorá sa následne objaví, vytvorte názov pre nový zoznam prehrávania. Číslice zadajte pomocou čísel na diaľkovom ovládači. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄► budete presúvať kurzor a potom stlačte tlačidlo ↵. Keď budete hotoví, presuňte sa na položku **Dokončiť** v dolnej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo ↵.
Odstrániť (zoznam prehrávania)	V závislosti od toho, na ktorú obrazovku sa pozeráte, vyberte položku Odstrániť na vymazanie súboru z vymazateľného média (ako je napríklad USB zariadenie) alebo odstránenie zoznamu prehrávania.
Upr. zozn. skl.	Vyberte položku Upraviť zoznam skladieb, ak chcete odstrániť súbory alebo stopy zo súčasného zoznamu skladieb. Pamäťové zariadenie obsahujúce zoznam skladieb musíte vložiť do prehrávača alebo pripojiť k prehrávaču. 1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo ↵. 2. Zopakujte pre každú stopu alebo súbor, ktoré chcete odstrániť. **| POZNÁMKA |** ▸ Môžete sa tiež presunúť na položku Vybrať všetko na pravej strane a potom stlačiť tlačidlo ↵ pre výber všetkých stôp alebo súborov. 3. Vyberte položku **Odstrániť** na pravej strane a potom stlačte tlačidlo ↵.
Prehrať akt. skup.	Po usporiadaní podľa interpreta, žánru, albumu, titulu, najnovšieho dátumu, najskoršieho dátumu alebo mesačne vyberte skupinu, ktorá je výsledkom triedenia (napríklad všetky obrázky nasnímané v auguste) a potom vyberte položku Prehrať aktuálnu skupinu, aby sa prehrali alebo zobrazili iba súbory v danej skupine.
Prejsť na zoz. skl.	Vyberte, ak chcete prejsť na časť Zoznam skladieb na hlavnej obrazovke AllShare.
Kódovanie	Kódovanie - ktoré sa mení podľa jazyka alebo geografickej oblasti - upravuje, ako prehrávač triedi, zoraďuje a prezentuje súbory alebo stopy, zobrazuje údaje atď. Vyberte položku Kódovanie, aby ste zmenili kódovanie tak, aby vyhovovalo vášmu jazyku alebo geografickej oblasti.
Informácie	Zobrazuje informácie o mediálnom súbore a obsahu.

\| POZNÁMKA \|

▸ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky možnosti.

Pripojením prehrávača k sieti si môžete vychutnať rôzne sieťové služby, ako napríklad Smart Hub alebo BD-LIVE.

Ak chcete použiť sieťové služby, musíte najskôr:

1. Pripojiť prehrávač sieti. (Pozrite si stranu 19)
2. Nakonfigurujte nastavenia siete. (Pozrite si strany 30 až 32)

Používanie Smart Hub

Pomocou Smart Hub môžete priamo preberať filmy, videá a hudbu z Internetu a máte prístup k rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám a môžete si ich prezerať na svojom televízore. Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport, predpovede počasia, kurzy na burze cenných papierov, mapy, fotografie a hry.


Pokyny vysvetľujúce používanie funkcie Smart Hub nájdete v nasledujúcich krokoch:

1. Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku Podpora.
3. Na stránke Podpora zadajte číslo modelu vášho prehrávača do políčka Číslo modelu a potom stlačte tlačidlo **Zadať**.
4. Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na položku Získať preberania na ľavej strane pod možnosťou Preberania. Objaví sa Centrum preberania.
5. Na stránke Centrum preberania kliknite na kartu Návody.
6. Na karte Návody kliknite na ikonu súboru na pravej strane Návodu na obsluhu Smart Hub. Návod sa prevezme.

| POZNÁMKA |

- Webové umiestnenie príručky k funkcii Smart Hub podlieha zmene bez oznámenia.
- Ak sa domovská stránka aktualizuje alebo reviduje, obsah uvedený v návode na obsluhu sa môže líšiť od aktuálnych ponúk.

Smart Hub na prvý pohľad

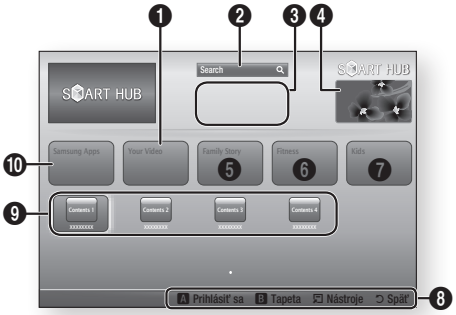

1	**Your Video** : Poskytuje odporúčania pre videá na základe vašej voľby.
2	**Search** : Poskytuje integrované vyhľadávanie vašich poskytovateľov videa a pripojených zariadení AllShare.
3	**Odporúča sa** : Zobrazuje odporúčané obsahy spravované spoločnosťou Samsung.
4	**Komerčné** : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k prehrávaču a úvody k novým aplikáciám.
5	**Family Story** : Spôsob, ako bez námahy získať prístup k rodinnému obsahu. • Poskytuje kedykoľvek a kdekoľvek prístup k rodinným fotografiám, správam a udalostiam.
6	**Fitness** : Brána k zjednoteným službám starostlivosti o seba. • Prezentuje fitnes videá od rôznych obsahových partnerov so spätnou väzbou o spálených kalóriách po každom cvičení.
7	**Kids** : Služba Deti ponúka deťom ľahký a bezpečný spôsob, ako si vychutnať ich obľúbený obsah. • Ponúka širokú škálu zábavného a bezpečného obsahu pre deti.
8	**Pomoc pri navigácii** : Zobrazuje tlačidlá diaľkového ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v Smart Hub. • **ČERVENÉ (A)** : Slúži na prihlásenie do Smart Hub. • **ZELENÉ (B)** : Zobrazuje obrazovku pozadia. • **Nástroje** : Zobrazuje okno nastavení. • **Späť** : Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.

❾	**Moje aplikácie** : Zobrazuje vašu osobnú galériu aplikácií, do ktorej môžete pridávať, upravovať a odstraňovať.
❿	**Samsung Apps** : Otváranie funkciu Aplikácie Samsung, ktorá slúži na preberanie rôznych spoplatnených alebo bezplatných aplikačných služieb.

Používanie webového prehliadača


Pomocou aplikácie Webový prehliadač, ktorá je štandardne nainštalovaná na obrazovke Smart Hub, sa môžete pripájať na internet.

1. Vyberte položku **Smart Hub** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte aplikáciu Webový prehliadač v položke Smart Hub a potom stlačte tlačidlo .

| POZNÁMKA |

- Keď spustíte aplikáciu Webový prehliadač s televízorom kompatibilným s funkciou BD Wise pripojeným pomocou kábla HDMI k prehrávaču a funkcia BD Wise je zapnutá - prehliadač sa maximalizuje tak, aby vyplnil obrazovku a rozlíšenie televízora sa automaticky nastaví na optimálne rozlíšenie.
- Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
- Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť, objaví sa chybové hlásenie.
- Funkcia E-commerce, ktorá slúži na on-line nákup výrobkov, nie je podporovaná.
- ActiveX sa nepodporuje.
- Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky alebo pre webové prehľadávače spravované určitými podnikmi.

Webový prehliadač na prvý pohľad

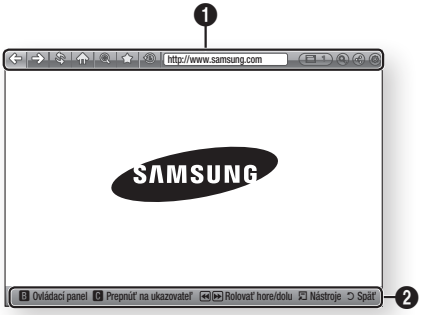

❶	**Ovládací panel** : Zobrazuje rozličné funkcie aplikácie Webový prehliadač. • : Prechádza na predchádzajúcu stranu. • : Prechádza na poslednú stranu pred návratom. • : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa obnovila na obrazovke. • : Prechádza na domovskú obrazovku aplikácie Webový prehliadač. • : Umožňuje vám priblížiť alebo oddialiť obrazovku pri rozličných percentách. • : Umožňuje vám označiť konkrétne strany záložkou tak, že sa na ne môžete ľahko presunúť. • : Umožňuje vám zobraziť históriu vami navštívených stránok podľa dátumu, názvu alebo frekventovanosti. • http://www.samsung.com : Umožňuje vám manuálne zadávať adresu stránky alebo vybrať stránku zo zoznamu navštívených stránok, aby ste sa na stránku mohli presunúť. • : Umožňuje vám ľahko prepínať medzi viacerými, súčasne otvorenými oknami aplikácie Webový prehliadač. • : Umožňuje vám vyhľadávať informácie pomocou zadávania slov. • : Umožňuje vám zdieľať aktuálnu stránku s vašou rodinnou skupinou pomocou odoslania správy. • : Umožňuje vám nakonfigurovať všetky nastavenia pre používanie aplikácie Webový prehliadač.

❷	**Pomoc pri navigácii** : Zobrazuje tlačidlá diaľkového ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v aplikácii Webový prehliadač. • **ZELENÉ (B)** : Zobrazuje ovládací panel. • **ŽLTÉ (C)** : Prepína ukazovateľ. • ◀◀ ▶▶ : Rolovať stránku nahor/nadol. • **Nástroje** : Zobrazuje okno Nástroje. • **Späť** : Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.

BD-LIVE™

Keď už je prehrávač pripojený k vašej sieti, môžete si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných s BD-LIVE.

1. Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick ku konektoru USB na prehrávači, a potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
2. Vyberte položku **Nastavenia** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Nastavenia BD-Live** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Správa BD údajov** a potom stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položku **Výber zariadenia** a potom stlačte tlačidlo .
7. Vyberte položku **USB** a potom stlačte tlačidlo .
8. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
9. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.

| POZNÁMKA |

- Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.

Oznámenie o zhode a kompatibilite

NIE VŠETKY disky sú kompatibilné

- Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode, vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a disky CD-RW/-R.
- Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
- Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov, pretože:
  - Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Blu-ray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
  - nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
  - nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
  - niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
  - niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
  - niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R môžu byť stále neštandardizované disky;
  - niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok nahrávania;
  - počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby;
  - tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
  - z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
- Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG.
  Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám prehrávača.
- Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a Pred prehrávaním.
- **Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray** : UPOZORŇUJEME SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA „ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE“. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.

Ochrana proti kopírovaniu

- Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát, budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného obsahu AACS.
  Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy. Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
- Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru spôsobí pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
- Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín, neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov, videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
- **Upozornenie na technológiu Cinavia** : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
  Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.

Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby

Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce, využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.

SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.

Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu. Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto zariadením.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným poskytovateľom obsahu a služby.

Licencia

- Dolby a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

- Vyrobené v licencii podľa amerických patentov s číselným označením: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a iných amerických a svetových patentov, či už vydaných alebo čakajúcich na vydanie. DTS, Symbol, & DTS a Symbol spoločne sú registrované obchodné známky & DTS 2.0+Digital Out je obchodná známka spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

- DivX
  - INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na stránke divx.com.
  - O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
  - S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane prémiového obsahu. DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
    Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a logo HDMI sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.

- Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných vlastníkov.

- Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
  - V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.

Odporúčanie - len EÚ

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento BD Player je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES. Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
  Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.
  Vo Francúzsku sa toto zariadenie môže používať iba v interiéri.

Ďalšie informácie

Poznámka

Nastavenia	**Nastavenia 3D**
	• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte tlačidlo ■. Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje. Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď prehrávate 3D film, jeden krát stlačte tlačidlo ■. Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo ■ a potom zvoľte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray. • V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne čierne čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch stranách.
	Pomer strán TV
	• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii. • Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktorá je iná ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť skreslený obraz. • Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch obrazu).
	BD Wise (iba prehrávače Samsung)
	• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví v ponuke Rozlíšenie. • Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať. • Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte možnosť BD Wise na prehrávači, ako aj na televízore na Zapnuté.
	Digitálny výstup
	• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo bude zvuk príliš hlasný. • Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM. • Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania. • Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania. • Nastavenie funkcie Digitálny výstup neovplyvňuje zvukový výstup HDMI do vášho televízora. Ovplyvňuje optický a HDMI zvukový výstup, keď je váš prehrávač pripojený k AV prijímaču. • Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
	Prevzorkovanie PCM nadol
	• Aj keď je Podvzorkovanie PCM nastavené na Vyp., niektoré disky budú vysielať iba podvzorkovaný zvuk cez optické digitálne výstupy. • HDMI - Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne kódovanie alebo Nespracovaný). - Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacími frekvenciami PCM vyššími ako 48kHz, prehrávač môže vysielať pri frekvencii 48kHz.

Nastavenia	Internetové pripojenie BD-Live
	• Čo je to platný certifikát? Ak prehrávač používa funkciu BD-LIVE na posielanie údajov o disku a požiada server o certifikáciu disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť do prehrávača. • Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
	Správa BD údajov
	• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví. • Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT (menovka zväzku DOS 8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4MB/s alebo s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania. • Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať. • Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora. • Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC. • Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
Prehrávanie médií	Výber jazyka zvuku
	• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude zobrazený indikátor ◄►. • Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné. • Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v anglickom jazyku.
	Výber jazyka titulkov
	• Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku. Stlačte tlačidlo **DISC MENU**. • Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú kódované na disku a nemusí byť dostupná pre všetky disky Blu-ray/DVD. • Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť BONUSVIEW. • Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz. • Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov. • Ak stlačíte tlačidlo **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači, objaví sa panel titulkov. Stlačte tlačidlo **RETURN** pre odstránenie panelu titulkov.

Rozlíšenie podľa typu obsahu

Výstup / Nastavenie	Disk Blu-ray	Elektronický obsah/ Digitálny obsah	DVD
BD Wise	Rozlíšenie disku Blu-ray	1080p	576i/480i
Automaticky	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
1080p	1080p	1080p	1080p
Filmová snímka : Auto (24Fs)	1080 pri 24F	1080 pri 24F	-
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

| POZNÁMKA |

- Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču, nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí sa správa *„Ak sa po stlačení „Yes"(Áno) nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť rozlíšenie?"*. Ak vyberiete možnosť **Áno**, obrazovka televízora na 15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
- Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom stlačte a podržte tlačidlo ■ na prehrávači dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení. Znovu spustite postup nastavenia úvodných nastavení. Potom prejdite na položky ponuky Nastavenia > Displej > Rozlíšenie a vyberte aktuálne rozlíšenie vášho televízora.
- Keď spustíte postup nastavenia úvodných nastavení, znovu vyberte len jazyk a pomer strán (veľkosť a formát obrazovky). Resetovanie nebude mať vplyv na vaše sieťové nastavenia, takže budete môcť preskočiť Sieťové nastavenia a Softvérovú aktualizáciu.
- Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
- Aby prehrávač mohol používať režim Filmová snímka (24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.

Výber digitálneho výstupu

Nastavenie		PCM		Bitstream (nespracovaný)		Bitstream (DTS Opätovne kódov.)	Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.)
Pripojenie		HDMI prijímač	Optický	HDMI prijímač	Optický	HDMI prijímač alebo optický	Prijímač AV s podporou HDMI alebo Optický
Audio Stream na disku Blu-ray	PCM	Až do 7.1k	PCM 2k	PCM	PCM 2k	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	Dolby Digital	PCM 2k	PCM 2k	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	PCM 2k	PCM 2k	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	PCM 2k	PCM 2k	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	DTS	PCM 2k	PCM 2k	DTS	DTS	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2k	PCM 2k	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	PCM 2k	PCM 2k	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
Audio Stream na DVD	PCM	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k
	Dolby Digital	PCM 2k	PCM 2k	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2k	PCM 2k	DTS	DTS	DTS	DTS
Definícia pre Blu-ray disk	Akýkoľvek	Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania.		Vysiela len zvuk hlavnej funkcie, aby mohol váš AV prijímač dekódovať bitový tok zvuku. Nebudete počuť zvuk BONUSVIEW a Zvukové efekty navigovania.		Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania, potom PCM zvuk opätovne zakóduje do DTS toku bitov.	Dekoduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do zvuku PCM a prida zvukove efekty navigovania, potom zvuk PCM opatovne zakoduje do toku bitov Dolby Digital.

* Ak je zdrojový tok 2k, nastavenia funkcie „Dolby D Opätovne kódov." sa nepoužijú.

Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku :

- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.

Riešenie problémov

Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá vykonať žiadna činnosť.	• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť. • S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m od prehrávača. • Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete. Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.	• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor. • Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.	• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.	• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo. • Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly). • Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky nastavenia.	• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne, ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.	• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD. • Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.	• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdna.	• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje (napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV. • Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ■ (na hornom paneli), keď nie je disk vložený. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu. • Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Zabudnutie hesla	• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ■ (na hornom paneli), keď nie je disk vložený. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné nastavenie od výrobcu. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné. • Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Ak zistíte iné problémy.	• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte. • Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obraz je zrnitý alebo skreslený	• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný. • Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.	• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači. • Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p, 720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.	• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funkcia AllShare	
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare, ale nevidím súbory.	• AllShare zobrazuje len súbory videí, fotografií a hudby. Ostatné typy súborov sa nezobrazujú.
Video sa prehráva nesúvislo.	• Skontrolujte, či je stabilná sieť. • Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená. • Bezdrôtové pripojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a prehrávačom je nestabilné. Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi prehrávačom a počítačom nie je stabilné.	• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné. V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav. • Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall. Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.

PROBLÉM	RIEŠENIE
BD-LIVE	
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.	• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je sieťové pripojenie úspešné. (Pozrite si stranu 25) • Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču. • Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si stranu 26) • Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na Povoliť (všetky). • Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne chyba.	• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si stranu 26)

| POZNÁMKA |

▸ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.

Opravy

Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:

1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.

Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači, budeme vás informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu vášho prehrávača.

Technické údaje

Všeobecné	Hmotnosť	0.9 Kg
	Rozmery	380 (Š) X 158 (H) X 23 (V) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5 °C až +35 °C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
Rozhranie USB	Typ A	USB 2.0
	Výstup jednosmerného prúdu	5V 500 mA max.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitový tok
Zvukový výstup	Digitálny výstup zvuku	Optický
Sieť	Ethernet	Konektor 100BASE - TX
	Bezdrôtová LAN	Vstavané
	Zabezpečenie	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporuje sa

- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly *Hg*, *Cd* alebo *Pb* znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

ENERGY STAR

AK68-02064X -00