HT-F4200

2.1kanálový domácí zábavní systém s podporou Blu-ray™

uživatelská příručka

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Varování

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.

	**VÝSTRAHA** NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE	
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.	**VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.**	Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

VAROVÁNÍ

- V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA

- Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být neustále přístupná.
- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

LASEROVÝ PRÍSTROJ TRÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.

Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA

NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.

Skladování Disku a Práce s Nimi



- Držení disků
  - Otisky prstů nebo škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
  - Nedotýkejte se datové strany disku.
  - Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
  - Na disk nelepte štítky ani pásky.
- Čištění disků



  - Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo nečistotami, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým hadříkem.
  - Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.
  - Skladování disků
    - Chraňte před přímým sluncem.
    - Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
    - Uschovávejte v čistém obalu a skladujte na výšku.

Upozornení pri Manipulaci

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka proto musí být vždy dobře přístupná.
- Nesahejte na napájecí zástrčku vlhkýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné zásuvky. Přetížení zásuvky může vést k přehřátí a požáru.
- Údržba skříňky
  - Před připojením jiných zařízení k tomuto přístroji je vypněte.
  - Pokud přístroj přemístíte z chladu do tepla, může dojít ke kondenzaci vodní páry na provozních součástech a čočce a k vadám přehrávání. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj od elektrické sítě, vyčkejte dvě hodiny a poté znovu připojte zástrčku do zásuvky. Poté vložte disk a zkuste jej znovu přehrát.
- Pokud přístroj vydává abnormální hluk nebo je cítit zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě vypněte vypínač a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. Poté kontaktujte nejbližší středisko služeb zákazníkům se žádostí o technickou pomoc. Přístroj nepoužívejte. Použití přístroje v tomto stavu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka proto musí být vždy dobře přístupná.

Licence

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential

Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších uznaných a přihlášených patentů USA a jiných zemí. DTSHD, symbol a DTS-HD spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio | Essential je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Tento produkt zahrnuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

DIVX HD

VIDEO DIVX: DivX® je digitální formát videa, vytvořený společností DivX, LLC, pobočkou Rovi Corporation. Toto zařízení nese oficiální certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů do formátu videa DivX naleznete na webu divx.com. FORMÁT DIVX VIDEOON- DEMAND: Toto zařízení s oficiální certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Na webu vod.divx.com najdete další informace o tom, jak dokončit registraci. Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou použity na základě licence.
Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

HDMI, logo HDMI a termín "High – Definition Multimedia Interface" jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou ochranné známky, značky služeb nebo značky certifikace sdružení Digital Living Network Alliance.

Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna několika patenty USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně produkovaných filmů, videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí zpráva a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno. Další informace o technologii Cinavia nabízí středisko online informací pro spotřebitele na adrese http://www.cinavia.com.

Další informace o technologii Cinavia můžete obdržet běžnou poštou, pokud svou adresu zašlete na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Tento přístroj obsahuje proprietární technologii použitou na základě licence od společnosti Verance Corporation a je chráněn patentem USA 7,369,677 a dalšími patenty USA i dalších zemí, uznanými a přihlášenými, a také zákony o autorských právech a obchodním tajemství týkajícími se některých aspektů těchto technologií. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena pro Verance. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.

- Poznámka k licenci na software s otevřeným zdrojovým kódem

Pokud se používá software s otevřeným zdrojovým kódem, je licence dostupná v nabídce přístroje.

Použití Funkce 3D

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O 3D OBRAZU.

Před použitím funkce 3D si přečtěte následující bezpečnostní informace, kterým musíte porozumět.

- Některým divákům může být sledování 3D televize nepříjemné, hrozí závrať, nevolnost a bolesti hlavy. Pokud cítíte některý ze symptomů, přestaňte 3D televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
- Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit namáhání očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte 3D televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
- Děti, které využívají funkci 3D, musí být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na únavu očí, bolest hlavy, závrať nebo nevolnost přimějte dítě přerušit sledování 3D televize a odpočívat.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům (například jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
- Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle během chůze nebo pohybu. Použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí během pohybu může způsobit náraz do předmětů, zakopnutí a pád, s následným vážným poraněním.
- Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte 3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) k výstupu HDMI OUT na přístroji pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
- Přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) prostřednictvím kabelu HDMI.
- Vzhledem k tomu, že rozlišení videa je během přehrávání 3D pevně nastaveno podle rozlišení původního 3D videa, nelze změnit rozlišení.
- Některé funkce jako například BD Wise, nastavení rozměru obrazovky a rozlišení nemusí v režimu přehrávání 3D správně fungovat.
- Správný výstup 3D signálu funguje pouze s vysokorychlostním kabelem HDMI.
- Při sledování 3D obrazu buďte nejméně tři šířky obrazovky od TV. Příklad: pokud máte obrazovku 46 palců (117 cm), buďte nejméně 3,5 m od obrazovky.
  - Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt správně fungovat.
- Tento přístroj nepřevádí obsah 2D na 3D.
- "Blu-ray 3D" a logotyp "Blu-ray 3D" jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Autorská Práva

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Obsah

BEZPECNOSTNÍ POKYNY

2 Varování
3 Skladování Disku a Práce s Nimi
3 Upozornení pri Manipulaci
3 Licence
4 Použití Funkce 3D
5 Autorská Práva

ZACÍNÁME

6 Kompatibilita s Disky a Formáty
7 Logotypy Disku, Které Prístroj Prehraje
9 Príslušenství
10 Prední Panel
10 Zadní Panel
11 Dálkové Ovládání

PRIPOJENÍ

12 Pripojení Reproduktoru
14 Pripojení k Sítovému Smerovaci
15 Pripojení k Televizoru/Externích Zarízení

NASTAVENÍ

16 Postup Počátečního Nastavení
17 Domovská Obrazovka
17 Vyvolání Obrazovky Nastavení
18 Funkce Nabídky Nastavení
20 Sítě a Internet
21 Upgrade softwaru
22 Nastavení DLNA

PREHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

23 Přehrávání Souborů ze Zařízení s Rozhraním USB
23 Přehrávání Disku s Uživatelským Obsahem
24 Přehrávání Komerčně Dostupných Video Disků
24 Ovládání Přehrávání Videa
25 Přehrávání Komerčně Dostupných Předem Nahraných Zvukových Disků
25 Ovládání Přehrávání Hudby
26 Ovládání Prohlížení Fotografií
27 Poslech Rádia
28 Použití TV Sound tlačítka na dálkovém ovladači

SÍTOVÉ SLUŽBY

29 Používání BD-LIVE™
29 Používání DLNA

PRÍLOHA

30 Další Informace
33 Řešení Potíží
36 Technické Údaje

- **Obrázky a ilustrace v této uživatelské príručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutecného vzhledu prístroje.**
- **Muže být úctován režijní poplatek, pokud**
  a. požádáte o výjezd technika a není zjištena vada prístroje (napr. prícinou potíží bylo to, že jste si neprecetli tuto príručku)
  b. odevzdáte prístroj v servisním stredisku a není zjištena vada prístroje (napr. prícinou potíží bylo to, že jste si neprecetli tuto príručku).
- **Výše režijního poplatku vám bude sdelena pred zahájením práce v servisu nebo pred návštevou technika u vás.**

Kompatibilita s Disky a Formáty

Typy Disku a Obsahu, Které prístroj Dokáže Prehrát

Média	Typ Disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Blu-ray Disk 3D Blu-ray	Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, nahrané disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly nahrány a finalizovány, nebo paměťová zařízení s rozhraním USB obsahující soubory DivX, MKV, MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba uložená na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory MP3 nebo WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory JPEG.

| POZNÁMKA |

- Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R nebo DVD-R, v závislosti na typu disku a podmínkách při záznamu.
- Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
- Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku BD-R nebo paměťovém zařízení s rozhraním USB s datovým tokem vyšším než 30 Mb/s.
- Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat nebo nemusí fungovat některé funkce, například přepnutí úhlu a poměru stran. Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
- Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být některé funkce pomalé.

Typy Disku, Které prístroj Neprehraje

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, atd.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- DVD-RW(režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne).
- Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.

| POZNÁMKA |

- Tento přístroj nemusí reagovat na všechny pokyny při ovládání, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD umožňují pouze konkrétní nebo omezené ovládání a během přehrávání umožňují pouze některé funkce. Upozorňujeme, že se nejedná o závadu přístroje.
- Společnost Samsung nezaručuje, že tento přístroj přehraje všechny disky označené logotypem Blu-ray, DVD nebo CD, protože se formáty disků vyvíjejí a při vytváření obsahu disků Blu-ray, DVD a CD anebo při výrobě disků může dojít k chybám.
- S případnými dotazy ohledně potíží při přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přístroji kontaktujte středisko péče o zákazníky SAMSUNG. Další informace ohledně omezení přehrávání také najdete ve zbytku této příručky.
- Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.

Kód Regionu

Tento přístroj a disky jsou označeny kódem regionu.
Tyto kódy regionu se musí shodovat, aby bylo možné disk přehrát.
Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není možné.
Kód regionu tohoto přístroje je uveden na zadním panelu přístroje.

Typ Disku	Kód Regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzské državy, Střední Východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, državy USA a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední Východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibik
		Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

| POZNÁMKA |

- Pokud kód regionu disku Blu-ray/DVD neodpovídá kódu regionu přístroje, disk nelze přehrát.

Logotypy Disku, Které Prístroj Prehraje

Disk Blu-ray	BD-LIVE
Dolby	DTS
Disk 3D Blu-ray	DivX
Televizní norma PAL ve Velké Británii, Francii, Německu atd.	Java

Podporované Formáty

Podpora Hudebních Souboru

Prípona Souboru	Kontejner	Zvukový kodek	Rozsah Podpory
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Vzorkovací kmitočty (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Datové Toky – všechny datové toky v rozmezí 5 kb/s až 384 kb/s

Podpora Obrazových Souborů

Prípona Souboru	Kontejner	Rozlišení
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	

Podpora Video Souboru

Prípona Souboru	Kontejne	Video Kodek	Zvukový Kodek	Rozlišení
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6 MP4v3 H.264 BP/MP/HP	MP3, Dolby Digital, DTS, WMA, PCM	1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP DivX 5/6 H.264 BP/MP/HP	MP3, Dolby Digital, DTS	
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP VC-1 SM	WMA	
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v) H.264 BP/MP/HP	AAC	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1 MPEG2 H.264 BP/MP/HP	MP1, 2 Dolby Digital, DTS	

■ Omezení

- I pokud je soubor zakódován výše uvedeným podporovaným kodekem, nemusí se přehrát, pokud je jeho obsah narušen.
- Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace kontejneru souboru nesprávné nebo je samotný soubor narušen.
- Soubory s vyšším datovým tokem nebo počtem snímků za sekundu, než uvádí norma, mohou při přehrávání zadrhávat.
- Pokud je poškozen index souboru, nefunguje převíjení (přeskakování).

■ Dekodér Videa

- Podpora H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
- H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4 není podporováno.
- MPEG-4 SP, ASP :
  Do rozlišení 1280x720 : max. 60 snímků/s
  Nad rozlišení 1280x720 : max. 30 snímků/s
- GMC 2 či vyšší není podporováno.

■ Dekodér Zvuku

- Podpora WMA 7, 8, 9 a STD
- WMA se vzorkováním 22 050 Hz mono není podporováno.
- AAC: Maximální vzorkovací frekvence: 96 kHz (8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 44,1; 48; 64; 88,2; 96), maximální datový tok: 320 kb/s

❑ Podporované Formáty Souboru Titulku DivX

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Tento přístroj přehrává disky AVCHD. Obvykle se používají ve videokamerách.
- Formát AVCHD je formát digitálního videa s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obraz efektivněji než běžný formát komprese obrazu.
- Některé disky AVCHD využívají formát "x.v.Colour". Tento přístroj přehrává disky AVCHD využívající formát "x.v.Colour".
- "x.v.Colour" je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- "AVCHD" a logo AVCHD jsou ochranné známky společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

| POZNÁMKA |



- Některé disky ve formátu AVCHD se nemusí přehrát, v závislosti na podmínkách při záznamu.
- Disky ve formátu AVCHD je nutno finalizovat.
- "x.v.Colour" nabízí širší rozsah barev než normální disk DVD z kamery.
- Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkové frekvenci.

Poznámky k pripojení USB


- Přístroj podporuje paměťová zařízení s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky karet s rozhraním USB.
- Přístroj nepodporuje názvy složek nebo souborů delší než 128 znaků.
- Některá zařízení s rozhraním USB nebo digitální fotoaparáty nemusí být s přístrojem kompatibilní.
- Přístroj podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB na přístroji. Připojení kabelem USB může způsobit problémy s kompatibilitou.
- Vložení více než jednoho paměťového zařízení do multiformátové čtečky karet může způsobit nesprávnou funkci.
- Přístroj nepodporuje protokol PTP.
- Neodpojujte zařízení s rozhraním USB během "načítání".
- Čím větší rozlišení obrazového souboru, tím déle se obrázek načítá.
- Přístroj nepřehraje soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webů.
- Přistroj podporuje video se snímkovým kmitočtem nižším než 30 snímků/s.
- Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno bezpečně odpojit (postupem "**Bezpečné odebrání USB**"), aby nedošlo k poškození paměťového zařízení s rozhraním USB.
  Stiskem tlačítka **HOME** přejděte do domovské nabídky, stiskněte **ŽLUTÉ (C)** a poté stiskněte tlačítko .
- Společnost SAMSUNG nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat.

Príslušenství

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

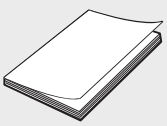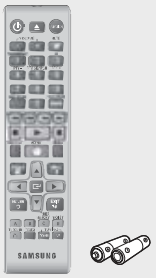			
Napájecí Kabel	Uživatelská Příručka	FM Anténa	Dálkové Ovládání / Baterie (AAA)


Prední Panel

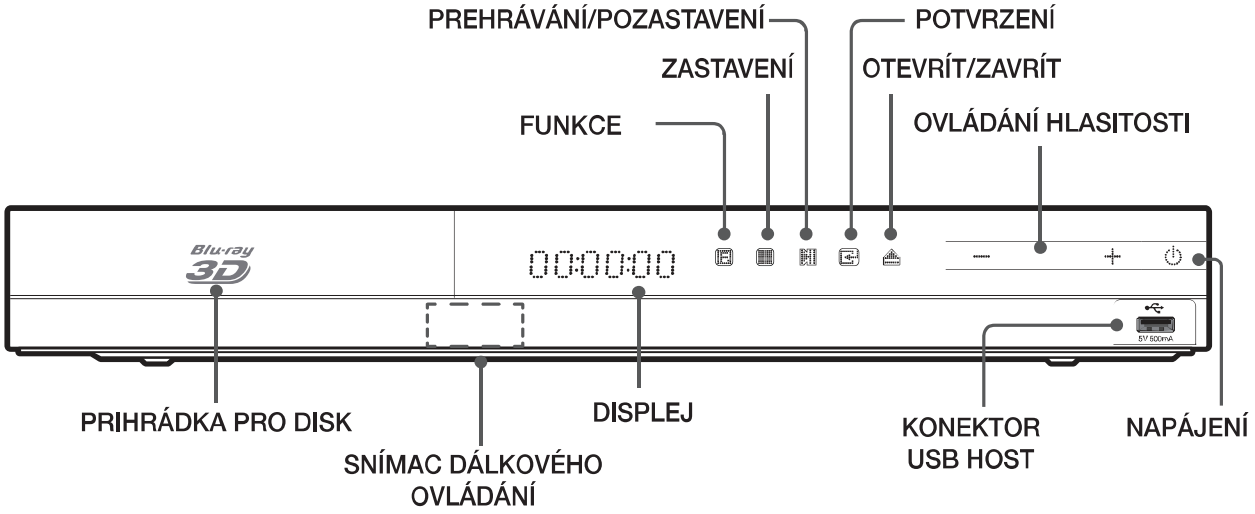

| POZNÁMKA |

- Pokud chcete aktualizovat software přístroje přes konektor USB Host, musíte použít USB klíčenku.
- Když přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka ▶ na přístroji ani dálkovém ovládání. Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete volbu Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte stiskem tlačítka ↵.
- Pokud používáte na televizoru internetové služby nebo na něm přehráváte obsah zařízení USB, nelze pomocí tlačítka **FUNCTION (FUNKCE)** vybratrežim **BD/DVD**. Chcete-li vybrat režim **BD/DVD** zastavtenejprvepřehráváníobsahunatelevizoru.

Zadní Panel

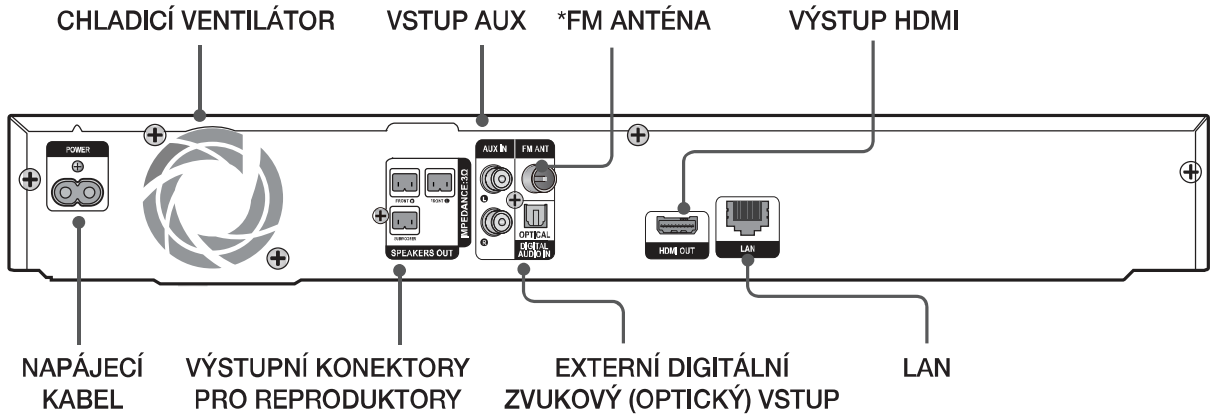

* **Pripojení FM Antény**


1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM ANTENNA.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.

| POZNÁMKA |

- Při instalaci zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách nutný k zajištění dobrého větrání. Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory.
- Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.

Dálkové Ovládání

Pruvodce Dálkovým Ovládáním

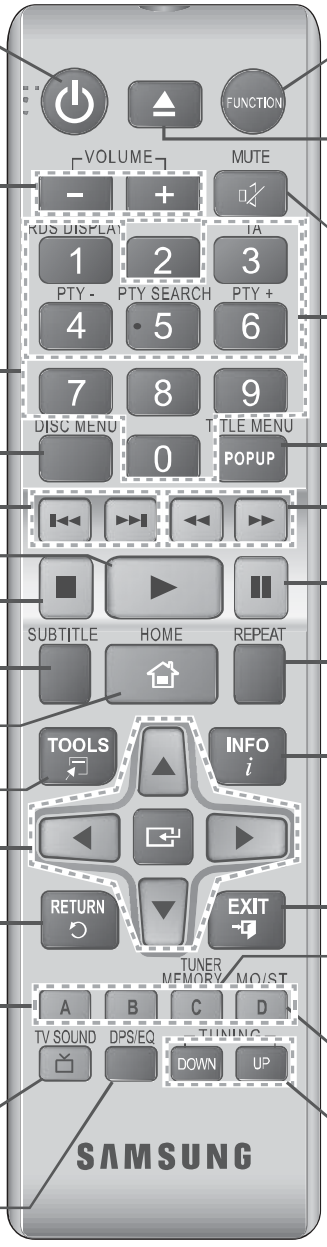

Zapíná a vypíná přístroj.

Stiskem nastavte hlasitost.

Stiskem číselného tlačítka ovládejte volby.

Stiskem zobrazte nabídku disku.

Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.

Stiskem spusťte přehrávání disku.

Stiskem zastavte přehrávání disku.

Výběr jazyka titulků disku.

Stiskem přejděte na domovskou obrazovku.

Stiskem vyvolejte nabídku Nástroje.

Stiskem vyberte položky obrazovkové nabídky a měňte hodnoty nabídky.

Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.

Tato tlačítka ovládají jak nabídky přístroje, tak i řadu funkcí disků Blu-ray.

Zvukový signál může zadávat data do reproduktorů domácího kina nebo reproduktoru televizoru. (Viz strana 28)

Výběr požadovaného režimu zvuku DSP/EQ.

Výběr režimu přehrávače Blu-ray. (BD/DVD, D. IN, AUX, atd.).

Slouží k otevírání a zavírání přihrádky disku.

Stiskem dočasně ztlumte zvuk.

Funkci RDS používejte při příjmu FM stanic.

Vyvolání místní Nabídky/Nabídky Titulu.

Hledání směrem vzad nebo vpřed.

Pozastavení disku.

Opakování titulu, kapitoly, stopy nebo disku.

Zobrazení informací o přehrávání během přehrávání disku Blu-ray/DVD.

Opuštění nabídky.


Přednastavení frekvence rádia.

Výběr MONO nebo STEREO rádiového příjmu.

Vyhledávání aktivních FM stanic a změna kanálů.


Vložení baterií do Dálkového Ovládání

- Při vkládání baterie orientujte podle značek "+" a "-" vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
- Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.

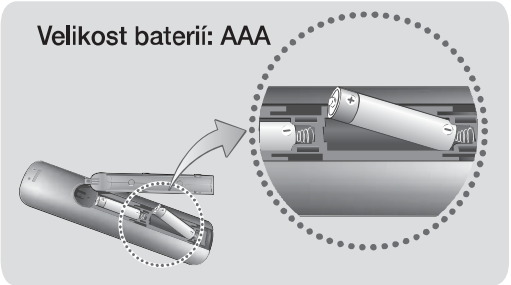

Tato část popisuje různé způsoby připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

Pripojení Reproduktoru

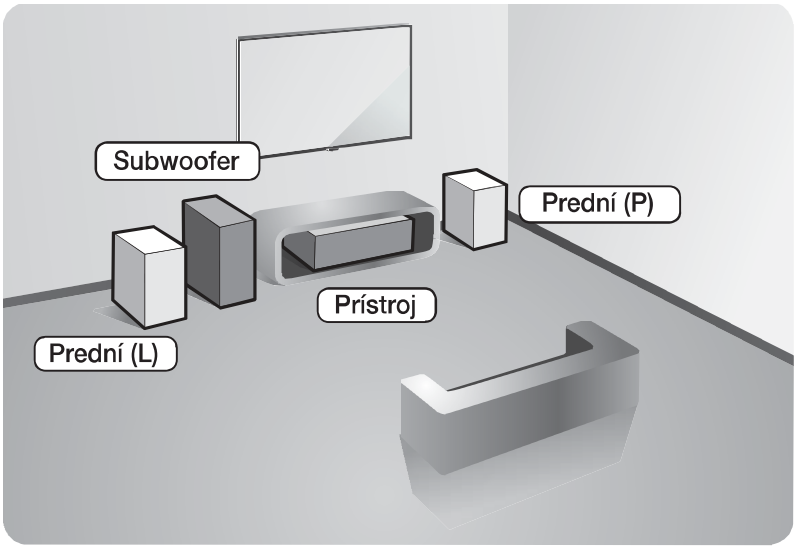

Umístení přístroje

Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.


Výber Pozice pro Poslech


Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru. Například, pokud máte obrazovku o úhlopříčce 117 cm, ideální poslechová pozice je 2,92 až 3,50 m od obrazovky.

Přední Reproduktory	Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Přední reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Subwoofer	Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.

Pripojení Reproduktoru

1. Připojte svazky kabelů reproduktorů k jednotlivým reproduktorům tak, aby se barvy konektorů jednotlivých svazků shodovaly s barvou štítků na spodních stranách reproduktorů.
2. Připojení kabelu k reproduktoru:
   a. Zatlačte na červenou západku na zadní straně reproduktoru směrem dolů, vložte červený kabel a opět západku uvolněte.
   b. Zatlačte na černou západku na zadní straně reproduktoru směrem dolů, vložte černý kabel a opět západku uvolněte.
3. Zapojte zástrčky kabelů reproduktorů do konektorů na zadním panelu přístroje tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám konektorů.

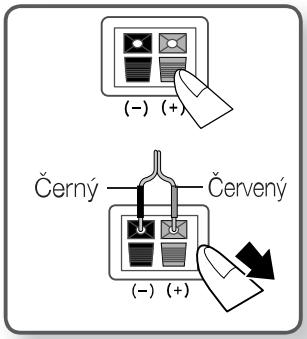

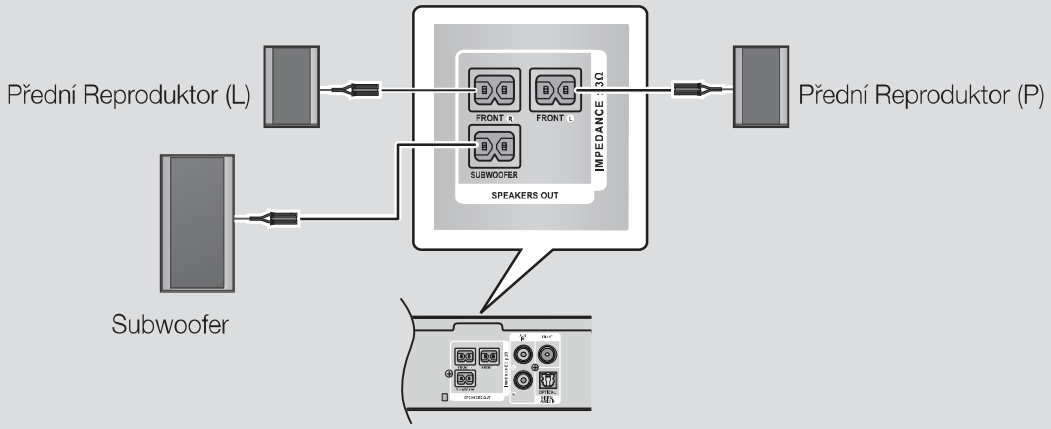


| VÝSTRAHA |

- Chcete-li nainstalovat přístroj na stěnu, bezpečně do ní upevněte (šrouby nebo hřebíky) a pro instalaci použijte otvory na zadní straně reproduktorů. Instalační materiál není součástí dodávky přístroje.
- Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
- Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
- Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).

| POZNÁMKA |

- Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu v důsledku působení magnetického pole.


Pripojení k Sítovému Smerovaci

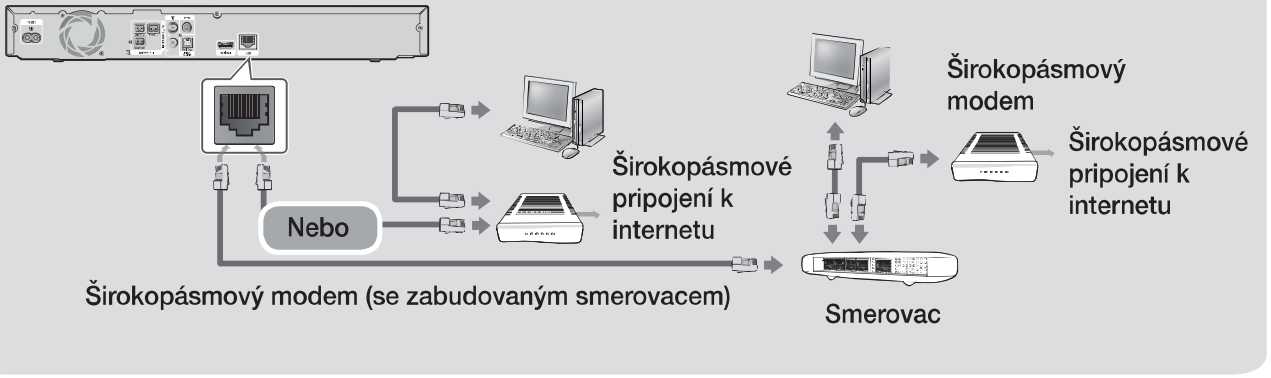

| POZNÁMKA |

- Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele připojení k Internetu mohou přístroji bránit v přístupu k aktualizačnímu serveru společnosti Samsung. Pokud k tomu dojde, vyžádejte si další informace od poskytovatele připojení k Internetu.
- Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
- Funkce přehrávání AllShare vyžaduje připojení počítače k síti podle obrázku výše. Můžete použít kabelové i bezdrátové připojení.

Pripojení k Televizoru/Externích Zarízení

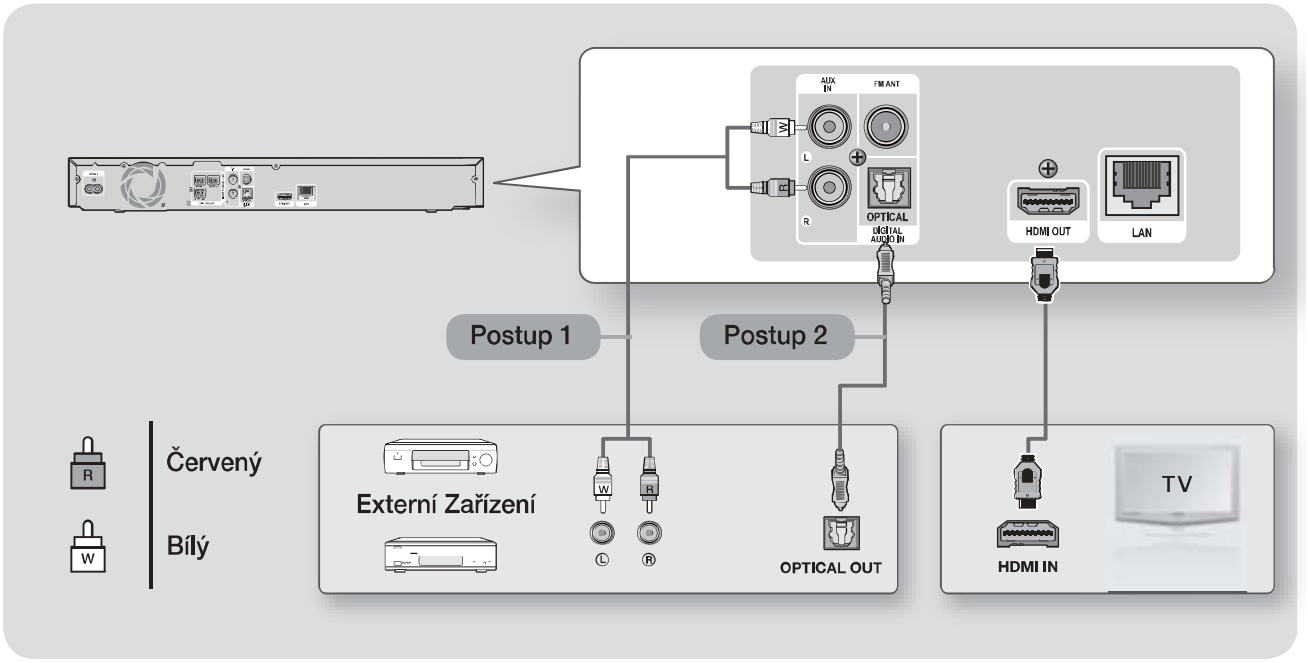

Pripojení k Televizoru

Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI IN na televizoru. Pokud televizor podporuje ARC, uslyšíte zvuk televizoru z domácího kina i při použití jediného kabelu. Další informace naleznete na stránce 19 této příručky a v sekci věnované funkci ARC v příručce k televizoru.

Pripojení Externích Zarízení

Pokud chcete vybrat správný režim pro externí zařízení, stiskněte tlačítko **FUNCTION**. Každým stisknutím tohoto tlačítka se změní režim následovně : **BD/DVD → D. IN → AUX → FM**
Dva způsoby připojení externích zařízení k vaší domácí kina jsou vysvětleny níže.

Postup 1 VSTUP AUX: Pripojení Externího Analogového Zarízení

Pomocí zvukového kabelu RCA (není součástí dodávky) propojte AUDIO In na přístroji s AUDIO Out externího analogového zařízení. ⇨ Vyberte režim **AUX**.

- Barvy koncovek propojovacích kabelů musí odpovídat barvám zástrček.

Postup 2 OPTICKÉ: Pripojení Externího Digitálního Audio Zarízení

Připojení digitálního výstupu zvuku digitálních zařízení, například Přijímačů Kabelové a Satelitní Televize (Set-Top Boxů). Pomocí digitálního optického kabelu (není součástí dodávky) propojte digitální optický vstup zvuku na přístroji s digitálním optickým výstupem zvuku externího digitálního zařízení.
⇨ Vyberte režim **D. IN**.


| POZNÁMKA |

- Abyste viděli obraz z PŘijímače Kabelové nebo Satelitní Televize, musíte jeho výstup videa připojit přímo k televizoru.
- Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení 32 kHz a vyšší.
- Tento systém podporuje pouze zvuk DTS a Dolby Digital. Zvuk MPEG, formát bitstream, není podporován.


Postup Počátečního Nastavení

- Pokud neprovedete počáteční nastavení, neobjeví se domovská nabídka.
- OSD (Nabídka Na Obrazovce) se po aktualizaci softwaru může změnit.
- Postup vyvolání se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.

1. Připojte přístroj a zapněte televizor, poté zapněte přístroj. Při prvním zapnutí přístroj automaticky zobrazí obrazovku Initial Počáteční nastavení jazyka.

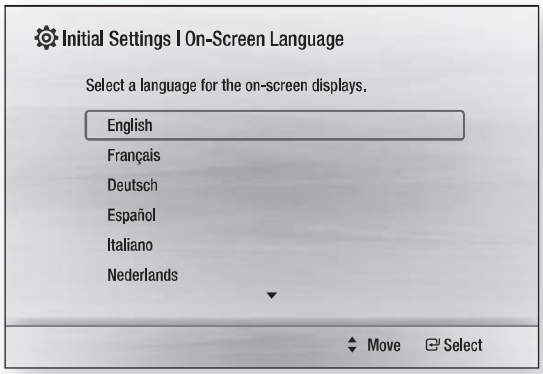

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko .
3. Stiskem tlačítka spusťte funkci nastavení.

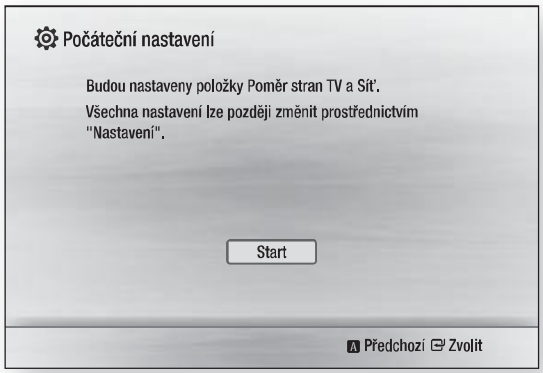


4. Zobrazí se obrazovka Poměr stran obrazu. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr stran obrazu televizoru a stiskněte tlačítko .
Máte čtyři možnosti na výběr:
16:9 původní - Pro širokoúhlé televizory. Širokoúhlý obraz je zobrazen v původním formátu 16:9 a obraz 4:3 (starý, standardní formát) je zobrazen ve formátu 4:3 pillar box s černými pruhy nalevo a napravo.
16:9 plný - pro širokoúhlé televizory. Širokoúhlý obraz je zobrazen v původním formátu 16:9 a obraz 4:3 je roztažen na celou plochu obrazovky 16:9.
4:3 Letter Box - Pro starší analogové televizory se standardní obrazovkou. Obraz 4:3 je zobrazen přes celou obrazovku a obraz 16:9 je zobrazen ve formátu letter box, se zachováním poměru stran 16:9 a s černými pruhy nahoře a dole.
4:3 Pan-scan - Pro starší analogové televizory se standardní obrazovkou. Obraz 4:3 je zobrazen přes celou obrazovku a obraz 16:9 je zobrazen ve formátu pan scan, vyplní celou obrazovku, ale má oříznutý levý a pravý okraj, střed je roztažen na výšku.


5. Zobrazí se obrazovka **Kabelová - Síť**.
   - V případě, že máte tak jako většina uživatelů síť s dynamickými adresami IP, zvolte položku **Auto**, a stiskněte tlačítko , a pokračujte krokem 6.
   - Pokud máte síť se statickými adresami IP, navrhujeme využít volbu **Přeskočit** stisknutím **MODRÉHO** tlačítka **(D)**. Poté co dokončíte úvodní nastavení, přejděte na stranu 20 k sekci "Konfigurace síťového nastavení". Sekce "Konfigurace síťového nastavení" poskytuje úplné vysvětlení postupu ručního připojení k síti.
   - Pokud nemáte síť, zvolte možnost **Přeskočit** stisknutím **MODRÉHO** tlačítka **(D)**. Zobrazí se obrazovka dokončení úvodního nastavení a poté hlavní obrazovka.

| POZNÁMKA |

- Pokud nastavení sítě v tomto kroku přeskočíte, nebo pokud nastavení nefunguje správně, můžete síťové spojení přístroje nastavit později podle pokynů ze strany 20 "Konfigurace síťového nastavení".

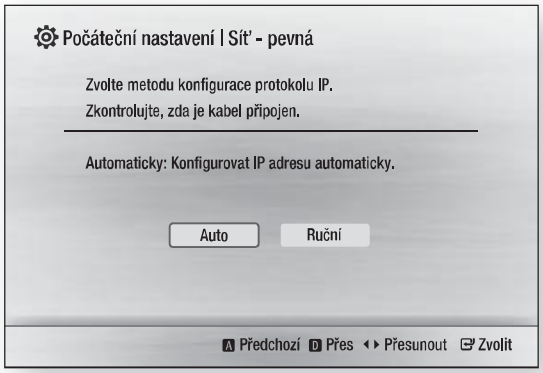


6. Přístroj ověří připojení k síti a poté se připojí k síti. Po připojení stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka dokončení úvodního nastavení a poté hlavní obrazovka.

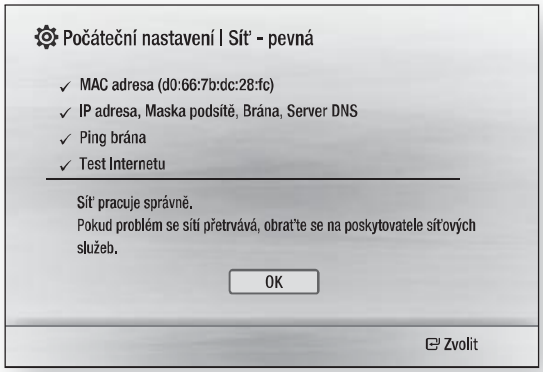

| POZNÁMKA |

- Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku Počáteční nastavení a provést změny, vyberte položku Resetovat. (Viz strana 20)
- Pokud k připojení přístroje k televizoru Samsung s podporou Anynet+ (HDMI-CEC) používáte kabel HDMI, a pokud jste 1.) nastavili funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na Zapnuto na televizoru i na přístroji a 2.) nastavili televizor na jazyk podporovaný přístrojem, přístroj tento jazyk automaticky nastaví jako preferovaný.

Domovská Obrazovka

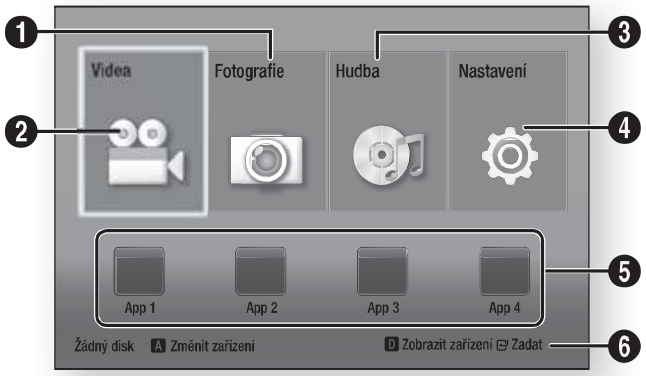

1	Výběr Fotografií.
2	Výběr Videí.
3	Výběr Hudby.
4	Výběr Nastavení.
5	Výběr Aplikací.
6	Zobrazení tlačítek dálkového ovládání, která slouží k vyvolání funkcí.


1. Pokud chcete vybrat volbu na domovské obrazovce, přesuňte kurzor pomocí tlačítek ▲▼◄► tak, až zvýrazní vámi požadovanou volbu, a poté stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Chcete-li přehrát nebo zobrazit soubory videí, hudby nebo fotografií, které jsou umístěny na počítači, musíte počítač a přístroj zapojit do sítě a na počítač nainstalovat software AllShare. (Viz strana 22.)

Vyvolání Obrazovky Nastavení

1. Na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nastavení.

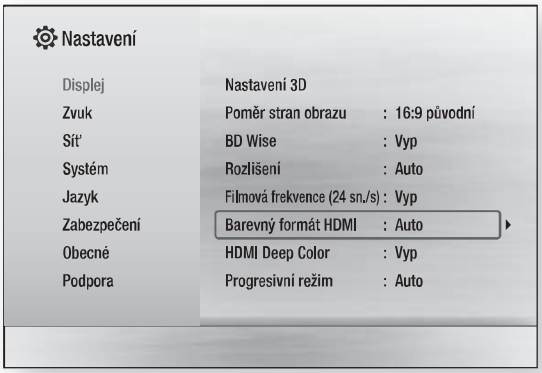


2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným nabídkám a možnostem nabídky Nastavení, podle níže uvedené ilustrace dálkového ovládání.

| POZNÁMKA |

- Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení déle než 5 minut a nepoužíváte jej, zobrazí se na televizoru spořič obrazovky. Pokud je přístroj ponechán v režimu spořiče obrazovky déle než 20 minut, automaticky se vypne.

Tlacítka Dálkového Ovládání Používaná v nabídce Nastavení

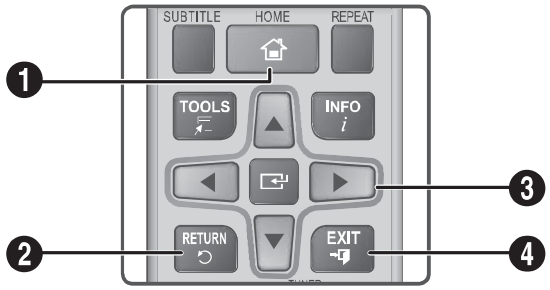

1	Tlačítko **HOME** : Stiskem přejděte na domovskou obrazovku.

❷	Tlačítko **RETURN (ZPĚT)** (↩) : Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.
❸	Tlačítko (**Vstup**) / **DIRECTION (SMĚR)** : • Stiskem tlačítek ▲▼◄► posouvejte kurzor nebo vybírejte položky. • Stiskem tlačítka aktivujte právě vybranou položku nebo potvrďte nastavení.
❹	Tlačítko **EXIT** : Stiskem tlačítka opusťte nabídku.

| POZNÁMKA |

▸ Tlačítko na předním panelu přístroje má stejnou funkci jako tlačítko na dálkovém ovládání.

Podrobné Informace o Funkcích

Každá z funkcí nastavení, položek nabídky a individuálních voleb je podrobně vysvětlena na obrazovce. Vysvětlení zobrazíte tak, že stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberete funkci, položku nebo volbu nabídky. Vysvětlení se obvykle zobrazí napravo na obrazovce. Na další stránce začíná stručný popis jednotlivých funkcí nastavení. Další informace o některých funkcích též najdete v příloze této příručky.

Funkce Nabídky Nastavení

Displej	
Nastavení 3D	Nastaví funkce související se 3D. ✓ **Prehrávání 3D Blu-ray**: Vyberte, zda chcete přehrát disk Blu-ray s 3D obsahem v režimu 3D. Pokud ve 3D režimu přejdete do domovské nabídky přístroje nebo domovské nabídky Smart Hub, přístroj se automaticky přepne zpět do 2D. ✓ **Velikost Obr**: Zadejte velikost obrazovky televizoru připojeného k přístroji. Přístroj automaticky přizpůsobí 3D výstup velikosti obrazovky připojeného televizoru.
Pomer Stran Obrazu	Umožňuje přizpůsobení výstupu přístroje velikosti obrazovky televizoru. Popis voleb velikosti obrazovky viz strana 16.
BD Wise	BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné propojení přístrojů Samsung. Propojením přístroje Samsung s televizorem Samsung podporujícím BD Wise kabelem HDMI a zapnutím BD Wise na přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup televizoru automaticky nastaven na rozlišení a počet snímků za sekundu uložené na disku Blu-ray/DVD.
Rozlišení	Slouží k nastavení rozlišení HDMI video signálu na **BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.** Číslo udává počet řádků videa v jednom snímku. Písmena i a p označují prokládané respektive progresivní vykreslování. Čím více řádků, tím je vyšší kvalita zobrazení.
Filmová frekvence (24 sn./s)	Nastavením funkce Filmová frekvence (24 sn./s) na Autom. přepnete výstup HDMI tohoto přístroje na 24 snímků za sekundu a zlepšíte tak kvalitu obrazu, pokud je připojen televizor podporující snímkovou frekvenci 24 sn./s. • Funkce Filmová frekvence (24 sn./s) je dostupná jen s televizorem, který ji také podporuje. • Funkce Filmová frekvence (24 sn./s)) je dostupná, jen pokud je výstup přístroje nastaven na HDMI 1080i nebo 1080p.
Barevný formát HDMI	Slouží k nastavení barevného prostoru výstupu HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zobrazovacího zařízení (TV, monitor, atd.).
HDMI Deep Color	Na výstupu HDMI může být signál s vylepšením Deep Color. Deep Color přináší přesnější reprodukci barev s vyšší barevnou hloubkou.
Progresivní Režim	Lepší kvalita obrazu při přehrávání DVD.

Zvuk	
Nast. Reproduktoru	Slouží k úpravě dále popsaných nastavení reproduktorů a k zapnutí a vypnutí zkušebního tónu reproduktorů.

	✓ **Úroveň:** Slouží k nastavení relativní hlasitosti jednotlivých reproduktorů v rozmezí +6 dB až -6 dB. Pokud například preferujete výrazné basy, můžete zvýšit relativní hlasitost subwooferu až o 6 dB. ✓ **Vzdálenost:** Slouží k nastavení relativní vzdálenosti jednotlivých reproduktorů. Maximální hodnota je 9 m. Čím vyšší je vzdálenost, tím hlasitější bude zvuk reproduktoru. ✓ **Zkušební tón:** Slouží ke spuštění funkce zkušebního tónu za účelem kontroly nastavení. Při nastavení položky **Zkušební tón** na hodnotu **Zap** se spustí zkušební tón. Při nastavení **Vyp** se vypne.
Výber reproduktoru	Možnost aktivace reproduktorů televizoru nebo reproduktorů domácího kina.
Zpětný kanál zvuku	Možnost vedení zvuku televizoru do reproduktorů domácího kina. Vyžaduje propojení HDMI a televizor kompatibilní s funkcí Zpětný kanál zvuku (ARC). • Pokud je funkce Zpětný kanál zvuku zapnuta, propojte přístroj s televizorem kabelem HDMI. Optický vstup je přitom deaktivován. • Pokud je položka Zpětný kanál zvuku nastavena na hodnotu Autom., propojte přístroj s televizorem kabelem HDMI. Přitom se automaticky volí ARC a optický vstup.
Digitální výstup	Můžete nastavit volbu Digitální výstup podle možností AV přijímače, k němuž jste přístroj připojili. Další podrobnosti naleznete v tabulce voleb digitálního výstupu. (Viz strana 32)
Ovládání dynamického rozsahu	Umožňuje aplikaci ovládání dynamického rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby True HD. ✓ **Auto.:** Automatické ovládání dynamického rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací obsažených ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Rovněž zapíná ovládání dynamického rozsahu pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus. ✓ **Vyp:** Ponechává dynamický rozsah bez komprese, takže slyšíte původní zvuk. ✓ **Zap:** Zapíná ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tišší zvuk bude zesílen a hlasitější zeslaben.

Synch. zvuku	Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru umožňuje nastavení prodlevy zvuku tak, aby byl zvuk synchronizován s obrazem. Můžete nastavit prodlevu 0 až 300 milisekund.
Režim downmix	Umožňuje vybrat způsob snížení počtu vice kanálů, který je kompatibilní s vaším stereosystémem. Můžete vybrat, aby přístroj snížil počet kanálů na normální stereo, nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.

Síť	
Nastavení pevné sítě	Další informace o nastaveních sítě a funkcích sítě naleznete v části "Sítě a internet" od strany 20.
Test sítě	Umožňuje testovat nastavení internetového protokolu pro ověření jeho správné funkce.
Stav sítě	Umožňuje ověřit aktuální stav sítě a připojení k Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live	Můžete povolit nebo zakázat internetové připojení pro službu BD-Live.

Systém	
Počáteční nastavení	Umožňuje nové spuštění počátečního nastavení. Podrobnosti viz strana 16.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je užitečná funkce, která umožňuje propojení ovládání s ostatními přístroji Samsung podporujícími Anynet+, kdy lze všechna tato zařízení ovládat jedním dálkovým ovládáním televizoru Samsung.
Správa BD dat	Umožňuje správu staženého obsahu z disku Blu-ray, který podporuje službu BD-Live. Můžete zobrazit informace o zařízení USB, které používáte, nebo o datovém úložišti BD Live včetně jeho velikosti. Dále můžete odstranit data z úložiště BD Live a změnit zařízení.

Placené video DivX®	Zobrazení registračního kódu DivX® VOD pro zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Jazyk
Můžete vybrat požadovaný jazyk pro nabídku na obrazovce, nabídku disku, titulky atd.
• Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku a titulků se přehrává, pouze pokud je na disku uložen.

Zabezpečení	
Výchozí PIN je 0000. Zadejte výchozí PIN a získáte přístup k funkcím zabezpečení, pokud jste nevytvořili vlastní heslo.	
Hodn. pro rodiče BD	Brání přehrávání disků Blu-ray s hodnocením stejným nebo vyšším, než bylo zadáno, pokud není zadán kód PIN.
Hodn. pro rodiče DVD	Brání přehrávání disků DVD s hodnocením vyšším, než bylo zadáno, pokud není zadán kód PIN.
Změna kódu PIN	Změna 4místného kódu PIN potřebného k přístupu k funkcím zabezpečení.

Obecné	
Časové pásmo	Umožňuje zadání časového pásma, v němž se nacházíte.

Podpora	
Upgrade softwaru	Další informace o funkci aktualizace softwaru naleznete v části "Aktualizace softwaru" na straně 21.
Kontaktovat Samsung	Poskytne kontaktní informace na podporu přístroje.
Smluvní podmínky služby	Zobrazení obecného vyloučení zodpovědnosti za obsah a služby třetích stran.
Obnovit	Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení kromě síťových a služby Smart Hub. Výchozí heslo zabezpečení je 0000.

Sítě a Internet

Při připojení tohoto přístroje k síti můžete využívat síťové aplikace a funkce, jako je BD-LIVE, a také aktualizovat software přístroje přes síť.

Konfigurace Připojení Sítě

Dříve než začnete, kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu ISP s dotazem, zda máte statickou či dynamickou adresu IP. Pokud je dynamická, doporučujeme použít automatický postup níže. Pokud je statická, musíte použít následující ruční postup.

- Před zahájením ověřte, že přístroj je připojen ke směrovači přes síťový kabel.

❑ Automaticky

Pro zahájení procesu konfigurace postupujte následovně:


1. V hlavní nabídce vyberte položku **Nastavení**, a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť**, a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení pevné sítě**, a stiskněte tlačítko .
   Zobrazí se obrazovka Nastavení kabelové sítě.
4. V nabídce Nastavení internetového protokolu stiskněte tlačítko ▶.
   Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Auto**, a poté stiskněte tlačítko .



5. Funkce sítě automaticky získá a vyplní hodnoty adresy IP, masku podsítě atd.
6. Poté, co funkce sítě načte hodnoty sítě, stiskněte tlačítko **RETURN (ZPĚT)** (↩).
7. Vyberte položku **Test Sítě**, a poté stiskněte tlačítko . Domácí kino ověří síťové připojení. Poté stiskněte tlačítko **RETURN (ZPĚT)** (↩).

❑ Ručně

Pokud máte statickou IP adresu nebo pokud automatický postup nefunguje, musíte nastavení sítě provést ručně.

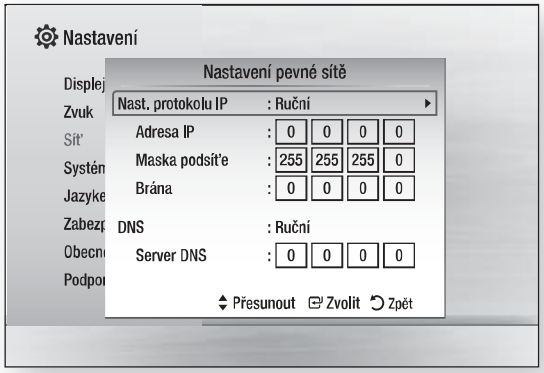

1. Proveďte prvních čtyři kroky automatického postupu, ale ve 4. kroku zvolte namísto volby Auto volbu **Ručně.**
2. Pro přechod na první vstupní pole (Adresa IP) stiskněte tlačítko se šipkou ▼.
3. Pomocí číselných tlačítek dálkového ovládání zadejte číslice.
4. Po vyplnění každého z polí použijte k přechodu na další pole tlačítko ►.
   Můžete využít i ostatní tlačítka se šipkami pro posun nahoru, dolů a zpět.
5. Zadejte hodnoty **Adresy IP**, **Masky Podsítě**, a **Brány.**
6. Pro přechod na **DNS** stiskněte tlačítko ▼.
7. Pro přechod na první pole DNS stiskněte tlačítko ▼. Zadejte čísla, viz výše.
8. Stiskněte tlačítko **RETURN (ZPĚT)** (↩) na dálkovém ovládání.
9. Vyberte položku **Test Sítě**, a poté stiskněte tlačítko ⏎. Po dokončení testu se stiskem tlačítka **RETURN (ZPĚT)** (↩) vraťte na předchozí obrazovku.
10. Vyberte položku **Stav Sítě**, a poté stiskněte tlačítko ⏎.
11. Zobrazí se obrazovka Stav Sítě.
    Přístroj ověří připojení k síti a poté se připojí k síti.
    Po dokončení zvýrazněte položku **OK**, a stiskněte tlačítko ⏎.

Upgrade softwaru

Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje aktualizovat software přístroje, což zvýší výkon nebo zpřístupní další služby.

- Během aktualizace manuálně nevypínejte a nezapínejte přístroj.

1. V domovské nabídce vyberte položku **Nastavení**, a stiskněte tlačítko ⏎.
2. Vyberte položku **Podpora**, a stiskněte tlačítko ⏎.
3. Vyberte položku **Upgrade softwaru**, a stiskněte tlačítko ⏎.
4. Vyberte jednu z následujících metod:
   - **Přes Internet**
   - **Přes USB**
   - **Upozornění na automatickou aktualizaci**
5. Stiskněte tlačítko ⏎.
   Jednotlivé metody jsou vysvětleny v dalším textu.

| POZNÁMKA |

- Aktualizace je dokončena, když se přístroj po restartu vypne. Pro zapnutí aktualizovaného přístroje stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ.** Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně.
- Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku nestabilního připojení k Internetu nebo nedbalosti zákazníka při aktualizaci softwaru.
- Pokud chcete zrušit probíhající aktualizaci, stiskněte tlačítko ⏎.

Přes Internet

Pro použití funkce Přes Internet musí být přístroj připojen k Internetu. Před zahájením postupu vyjměte všechny disky.

1. Vyberte položku **Přes Internet**, a stiskněte tlačítko ⏎. Zobrazí se zpráva o připojování k serveru.
2. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se okno s dotazem, zda chcete provést aktualizaci. Pokud vyberete položku **Ano**, přístroj se automaticky vypne, znovu zapne a začnete provádět aktualizaci.

| DŮLEŽITÉ |

- Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte domácí kino ručně.

3. Zobrazí se okno s informací o průběhu aktualizace. Po dokončení aktualizace se přístroj znovu automaticky vypne.
4. Stiskem tlačítka **POWER** zapněte přístroj.

| POZNÁMKA |

- Aktualizace je dokončena, když se přístroj po restartu vypne. Pro zapnutí aktualizovaného přístroje stiskněte tlačítko **POWER.**
- Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně.
- Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku nestabilního internetového připojení nebo nedbalosti zákazníka při aktualizaci softwaru.

Přes USB

1. Otevřete www.samsung.com.
2. Klepněte nahoře vpravo na položku **SUPPORT**.
3. Zadejte do pole pro vyhledávání číslo modelu přístroje. Během zadávání čísla modelu se zobrazuje rozevírací seznam přístrojů, které odpovídají modelovému číslu.
4. Klikněte na číslo modelu přístroje v rozevíracím seznamu.
5. Na stránce, která se zobrazí, přejděte dolů a klikněte na položku **Firmware a Příručky ke stažení.**
6. Klikněte na položku **Firmware** uprostřed stránky.
7. Ve sloupci Soubor napravo na stránce klepněte na ikonu **ZIP**.
8. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku **Odeslat**. Klepnutím na položku **OK** v překryvném okně, které se objeví, stáhněte soubor firmwaru do počítače.
9. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste mít jednu složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
10. Zkopírujte složku na USB flash disk.
11. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk a poté připojte USB flash disk k portu USB na přístroji.
12. V nabídce přístroje vyberte položky **Nastavení** > **Podpora** > **Upgrade softwaru**.
13. Vyberte položku **Přes USB**.

| POZNÁMKA |

- Při aktualizaci softwaru pomocí konektoru USB Host nesmí být v přístroji vložen disk.
- Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně.
- Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte podrobnosti o softwaru v nabídce **Upgrade softwaru**.

Upozornění na automatickou aktualizaci

Pokud je váš přístroj připojen k síti a volba Upozornění na Automatickou Aktualizaci je zapnutá, přístroj vás zobrazením zprávy upozorní na dostupné nové verze softwaru.

1. Zapněte přístroj.
2. V nabídce Aktualizace Softwaru nastavte položku **Upozornění na automatickou aktualizaci** na hodnotu **Zap**.
   Pokud je dostupná nová verze softwaru, přístroj vás bude informovat zprávou.
3. Pro aktualizaci firmwaru zvolte položku **Ano**.
   Přístroj se automaticky vypne, znovu zapne a začte provádět aktualizaci.
4. Zobrazí se okno průběhu aktualizace. Po dokončení aktualizace se přístroj znovu automaticky vypne.
5. Stiskem tlačítka **POWER (NAPÁJENÍ)** zapněte přístroj.

| POZNÁMKA |

- Aktualizace je dokončena, když se přístroj po restartu vypne. Pro zapnutí aktualizovaného přístroje stiskněte tlačítko **POWER**. Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně.
- Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku nestabilního internetového připojení nebo nedbalosti zákazníka při aktualizaci softwaru.

Nastavení DLNA

Funkce DLNA umožňuje přehrávání hudby, videa a fotografií uložených na PC prostřednictvím přístroje. Pro použití funkce DLNA musíte připojit přístroj k počítači pomocí sítě (viz str. 14) a na počítač nainstalovat program SAMSUNG PC Share Manager.

Postup Stažení Softwaru DLNA

Chcete-li používat funkci DLNA se svým počítačem, musí být na počítači nainstalován software DLNA. Software pro počítač můžete spolu s podrobnými pokyny k používání funkce DLNA stáhnout z webových stránek Samsung.com.

1. Otevřete www.samsung.com.
2. Klepněte na položku **SUPPORT** v horní části stránky.
3. Zadejte do pole pro vyhledávání číslo modelu přístroje. Během zadávání čísla modelu se zobrazuje rozevírací seznam přístrojů, které odpovídají modelovému číslu.
4. Klikněte na číslo modelu přístroje v rozevíracím seznamu.
5. Na stránce, která se zobrazí, přejděte dolů a klikněte na položku **Firmware a Příručky ke stažení.**
6. Klikněte na kartu **Software**.
7. Na kartě Software klikněte na ikonu EXE napravo na řádku DLNA.
8. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku **Odeslat**. V dalším okně klikněte na položku **Uložit Soubor**.
9. Vyhledejte na disku uložený soubor s instalací softwaru DLNA a poklepejte na něj.
10. V překryvném okně, které se objeví, klepněte na položku **Spustit**, a poté postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Stáhněte si instalační/uživatelskou příručku DLNA ze stejné karty Software, klepnutím na odpovídající symbol souboru PDF ve sloupci Soubor napravo. Soubor ve formátu PDF se stáhne a otevře. Soubor můžete prohlížet anebo uložit.

| POZNÁMKA |

- Chcete-li používat funkci DLNA na chytrém telefonu, musí být přístroj a chytrý telefon připojeny ke stejnému směrovači.

Přehrávání Souborů ze Zařízení s Rozhraním USB

Můžete přehrávat multimediální soubory uložené na připojeném zařízení USB.

1. Přejděte na hlavní nabídku.
2. V režimu zastavení připojte paměťové zařízení s rozhraním USB k portu USB na přední straně přístroje. Zobrazí se zpráva "**Chcete změnit zařízení?**".
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte možnost **Ano**, a stiskněte tlačítko .
4. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko **(A)**.



5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Paměť USB Flash nebo Disk a Poté stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte **Videa**, **Hudbu** nebo **Fotografie**, a stiskněte tlačítko .
7. Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte na krok 8. Pokud se na obrazovce objeví složky souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku, stiskněte tlačítko , a pokračujte krokem 8.
8. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání nebo zobrazení a stiskněte tlačítko .

NEBO

4-1. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko **(D)**.



5-1. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Paměť USB Flash nebo Disk a Poté stiskněte tlačítko .

6-1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky **Videa**, **Fotografie** nebo **Hudba**, a stiskněte tlačítko .

7-1. Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte na krok 8-1. Pokud se na obrazovce objeví složky souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku, stiskněte tlačítko , a pokračujte krokem 8-1.

8-1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání nebo zobrazení a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Přehrávání souborů 3D není podporováno.
- Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení s rozhraním USB, je nutno paměťové zařízení s rozhraním USB bezpečně odpojit postupem "**Bezpečné odebrání USB**". Stiskem tlačítka **HOME** přejděte do domovské nabídky, stiskněte **ŽLUTÉ (C)** a poté stiskněte tlačítko .

Přehrávání Disku s Uživatelským Obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory vypálené na disky DVD nebo CD.

1. Zapněte domácí kino.
2. Otevřete přihrádku disku, vložte do ní uživatelem nahraný disk potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete.
3. Po načtení disku stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko **(A)**.
4. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte volbu **CD** nebo **DVD**, a stiskněte tlačítko .
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky **Videa**, **Hudba** nebo **Fotografie**, a stiskněte tlačítko .
6. Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte na krok 7. Pokud se na obrazovce objeví složky souborů, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku, stiskněte tlačítko , a pokračujte krokem 7.
7. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání nebo zobrazení a stiskněte tlačítko .

NEBO

3-1. Po načtení disku stiskněte **MODRÉ** tlačítko **(D)**.

4-1. Stiskem tlačítek ◄► vyberte volbu **CD** nebo **DVD**, a poté stiskněte tlačítko .

5-1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky **Videa**, **Hudba** nebo **Fotografie**, a stiskněte tlačítko .

6-1. Pokud se na obrazovce objeví soubory, přejděte na krok 7-1. Pokud se na obrazovce objeví složky souborů, , pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku, stiskněte tlačítko , a pokračujte krokem 7-1.

7-1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvolte soubor pro přehrání nebo zobrazení a stiskněte tlačítko .

Přehrávání Komerčně Dostupných Video Disků

Vložte disk do přihrádky disku potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Automaticky se spustí přehrávání. Pokud nedojde k automatickému přehrání, přejděte do složky **Videa** v hlavní nabídce a stiskněte tlačítko .

Ve většině případů komerční videa zobrazí nabídku disku. Pro přehrání filmu z disku zvolte položku **Přehrát** v nabídce disku poté stiskněte tlačítko .


| POZNÁMKA |

- Další informace o přehrávání videí naleznete v sekci "Ovládání přehrávání videa" na straně.

Ovládání Přehrávání Videa

Můžete ovládat přehrávání video souborů uložených na discích Blu-ray, DVD a CD a na zařízeních s rozhraním USB. U některých disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka Dálkového Ovládání Umožňující Přehrávání Videa

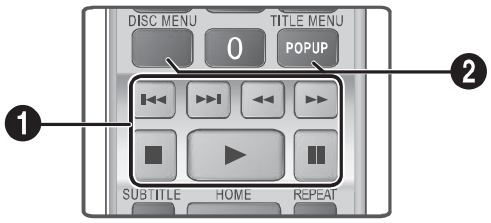

1	**Tlačítka související s přehráváním** Tento přístroj nepřehrává zvuk v režimech Hledat, Pomalu a Krok. • : Spuštění přehrávání. • : Zastavení přehrávání. • : Pozastavení přehrávání. • **Zrychlené Přehrávání** : Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo . Každým stiskem tlačítka nebo se rychlost přehrávání změní. • **Zpomalené Přehrávání** : V režimu pozastavení stiskněte tlačítko . Každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání změní. • **Přehrávání Po Krocích** : V režimu pozastavení stiskněte tlačítko . Každým stiskem tlačítka se zobrazí nový snímek. • **Přeskočení Videa** : Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo . Každým stiskem tlačítka nebo přejdete na předchozí nebo následující kapitolu nebo soubor.
2	**Přístup k nabídce disku, titulu, místní nabídce a seznamu titulů** • **DISC MENU** : Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte nabídku disku. • **TITLE MENU** : Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte nabídku titulu. - Pokud má disk vytvořen playlist, otevřete jej stiskem **ZELENÉHO (B)**. • **POPUP MENU** : Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte místní nabídku. • **DISC MENU nebo TITLE MENU** : Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte seznam titulů.

Použití Nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS (NÁSTROJE)**.

Titul	Pokud má film nebo video více než jeden titul, přejděte na požadovaný titul nebo jej vyberte.
Doba přehrávání	Vyberte pro přechod na konkrétní bod přehrávání. Pro zadání bodu přehrávání použijte číselná tlačítka.
Režim Opakování	Vyberte pro opakování titulu, kapitoly (pouze disky BD/DVD) nebo vybraného úseku.
Nastavení Obrazu	SVyberte režim obrazu. - **Režim** ▪ **Uživatel** : Umožňuje provádět nastavení **Jasu** a **Ostrosti** apod. ▪ **Dynamický** : Toto nastavení zvýší ostrost. ▪ **Normální** : Toto nastavení je vhodné pro většinu případů. ▪ **Film** : Toto je nejlepší nastavení pro sledování filmů.
Synch. zvuku	Aby byl zvuk synchronizován s obrazem. Můžete nastavit prodlevu 0 až 300 milisekund.

Nabídka se zobrazí pouze během přehrávání disku BD/DVD

KAPITOLA	Touto volbou přejdete na požadovanou kapitolu.
Zvuk	Touto volbou vyberete požadovaný jazyk zvuku.
Titulky	Touto volbou vyberete požadovaný jazyk titulků.

Úhel	Změna úhlu záběru kamery. Volba Úhel zobrazí počet dostupných úhlů záběru (1/1, 1/2, 1/3 atd.).
BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio	Touto volbou vyberete požadovanou volbu Bonusview.

Nabídka, která se zobrazí pouze během přehrávání souboru

Celá obraz.	Slouží k nastavení požadovaného formátu celé obrazovky. Na výběr jsou položky **Původní**, **Režim1** (větší) a **Režim2** (největší).
Informace	Informace o souboru videa.

| POZNÁMKA |

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny položky.

Vytvoření Výběru Videí

Můžete vytvořit výběr video souborů způsobem, který je téměř shodný se způsobem tvoření hudebních výběrů. Pokyny naleznete v sekci "Vytvoření hudebního výběru" na straně 26.

Přehrávání Komerčně Dostupných Předem Nahraných Zvukových Disků

1. Vložte do přihrádky disku zvukový disk CD (CD-DA) nebo MP3.
   - U zvukového disku CD (CD-DA) bude automaticky přehrávána první stopa. Stopy na disku jsou přehrávány v pořadí, v jakém se nacházejí na disku.
   - U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku **Hudba**, a stiskněte tlačítko .



2. Konkrétní stopu začnete přehrávat stiskem tlačítek ▲▼ na dálkovém ovládání a poté stiskem tlačítka .


| POZNÁMKA |

- Další informace o přehrávání hudby naleznete v části "Ovládání přehrávání hudby" na straně.

Ovládání Přehrávání Hudby

Můžete ovládat přehrávání hudebního obsahu na DVD, CD nebo paměťovém zařízení USB.

Tlačítka Dálkového Ovládání Umožňující Přehrávání Hudby

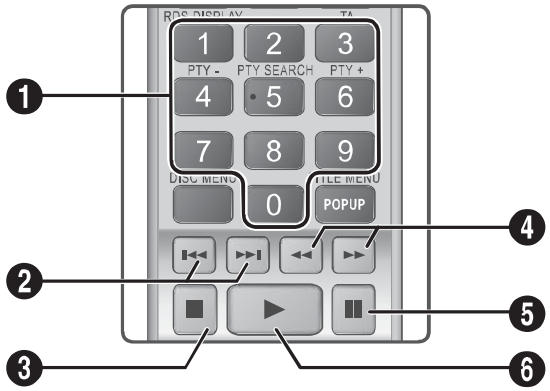

❶	Tlačítka **NUMBER** : Během přehrávání playlistu stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa se přehraje.
❷	**Přeskočit** : Během přehrávání stiskem tlačítek ⏮ nebo ⏭ přejděte na předchozí nebo následující stopu na seznamu.
❸	Tlačítko ■ : Zastavení přehrávání stopy.
❹	**Rychlé Přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA))** : Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏪ nebo ⏩. Každým stiskem tlačítka ⏪ nebo ⏩ se rychlost přehrávání změní.
❺	Tlačítko ⏸ : Pozastavení stopy.
❻	Tlačítko ▶ : Spuštění přehrávání právě vybrané stopy.


Opakování Stop

Můžete nastavit opakování stop přístrojem.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. V režimu **Režim Opakování**, zvolte pomocí tlačítek◄► **Vypnout**, **Záznam**, **Jednou**, **Všechny** nebo **Náhodně** astiskněte tlačítko .

Vytvoření Hudebního Výběru

1. Pokud přehráváte hudbu z komerčně dostupného disku CD nebo DVD, stiskněte tlačítko nebo **RETURN** (↩). Zobrazí se obrazovka Seznam Hudby. Pokud vytváříte výběr z hudby na uživatelem vytvořeném disku nebo zařízení USB, zobrazíte seznam hudby dle postupu, který je uveden v sekci "Přehrávání souborů na zařízení USB" na straně 23 nebo "Přehrávání disku s uživatelem vytvořeným obsahem" na straně 23.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► přejděte na požadovaný soubor a poté pro jeho výběr stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko **(C)**. Opakováním postupu vyberte další soubory.

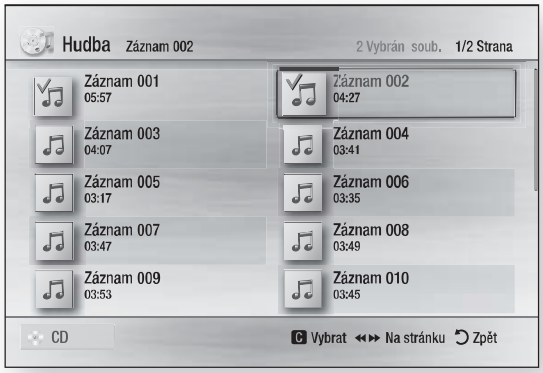

3. Pro odstranění souboru z výběru přejděte na soubor a poté stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko **(C)**.
4. Pro přehrání zvolených souborů stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka výběru.
5. Na seznam hudby přejdete stiskem tlačítka nebo **RETURN** (↩).
6. Pro návrat na výběr stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit playlist obsahující až 99 stop.
- Pokud přejdete na seznam hudby z výběru a poté se opět vrátíte na výběr, přehrávání výběru začne znovu od začátku.

Ovládání Prohlížení Fotografií

Můžete ovládat prohlížení fotografií, které jsou umístěny na discích DVD a CD a na paměťových zařízeních USB.

Použití Nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Spustit/ Ukoncit prezentaci	Spuštění či pozastavení prezentace.
Rychlost Prezent.	Nastavení rychlosti prezentace.
Hudební kulisa	Touto možností zapnete poslech hudby během prezentace fotografií.
Zvětšený obraz	Zvětšení aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4krát)
Otocit	Otočení obrazu. (Obraz se otočí po směru nebo proti směru hodinových ručiček.)
Informace	Zobrazí informace o snímku, například název, velikost atd.

| POZNÁMKA |

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny položky.
- Hudební kulisu lze povolit, jen pokud je ve složce se zobrazenou fotografií hudební soubor. Kvalita zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru MP3, velikostí fotografie a způsobem kódování.

Vytvoření Výběru Fotografií

Můžete vytvořit výběr fotografií způsobem, který je téměř shodný se způsobem tvoření hudebních výběrů. Pokyny naleznete v sekci „Vytvoření hudebního výběru“ na straně.

Poslech Rádia

Použití Tlacítek na Dálkovém Ovládání

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte pásmo **FM**.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
   - Ladění Předvoleb 1 : Stiskem tlačítka ◘ vyberte položku **PRESET** a potom stiskem tlačítka **TUNING UP, DOWN** vyberte přednastavenou stanici.
     - Přednastavené stanice jsou dostupné až poté, co je uložíte do paměti přístroje.
   - Manuální Ladění : Stiskem tlačítka ◘ vyberte položku **MANUAL** a potom stiskem tlačítka **TUNING UP, DOWN** nalaďte nižší nebo vyšší frekvenci.
   - Automatické Ladění : Stiskem tlačítka ◘ vyberte položku **MANUAL** a potom stiskem a přidržením tlačítka **TUNING UP, DOWN** automaticky prohledávejte pásmo.

Nastavení Mono/Stereo

Stiskněte tlačítko **MO/ST**.

- Každým stiskem tlačítka se zvuk přepíná mezi **STEREO** a **MONO**.
- In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.

Predvolby Stanic

Příklad : Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby.

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte pásmo **FM**.
2. Stiskněte tlačítko **TUNING UP, DOWN** a vyberte <89.10>.
3. Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.
   - Na displeji bliká ČÍSLO.
4. Opět stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.
   - Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** předtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
   - Po stisku tlačítka **TUNER MEMORY** zmizí ČÍSLO z displeje a stanice je uložena v předvolbě.
5. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 4.
   - Stanici uloženou do předvolby vyvoláte stiskem tlačítka **TUNING UP**, **DOWN**.

Vysílání RDS

Použití systému RDS (Radio Data System) pro príjem stanic v pásmu FM

Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM vysílaly kromě standardních programových signálů také přídavné signály.
Stanice vysílají například své názvy a také informace o typu vysílaného programu, například sport, hudba atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.

Popis funkce RDS

- PTY (Typ Programu): Zobrazení typu právě vysílaného programu.
- PS NAME (Název Programové Služby): Označení názvu rozhlasové stanice v délce 8 znaků.
- RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného stanicí (pokud je k dispozici), který může mít délku až 64 znaků.
- CT (Hodiny): Dekódování skutečného času z frekvence FM. Některé stanice nemusí informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se tyto informace nemusí vždy zobrazit.
- TA (Dopravní Hlášení): Zpráva TA ON/OFF (Dopravní hlášení Zapnuto/Vypnuto) oznamuje, že probíhá vysílání dopravního hlášení.

| POZNÁMKA |

- Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo pokud je signál příliš slabý.

Postup pro zobrazení signálu RDS

Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na displeji.
Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko **RDS DISPLAY**.

- S každým stiskem tlačítka se displej změní tak, aby zobrazoval následující informace :
  PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (Programová Služba)	Při hledání stanice se zobrazí text <PS NAME (Název programové služby)> a poté název stanice. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se text <NO PS (Žádná programová služba)>.
RT (Radiotext)	Při hledání stanice se zobrazí text <RT (Radiotext)> a poté textová zpráva vysílaná stanicí. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se text <NO RT (Žádný radiotext)>
Frekvence	Frekvence stanice (nejde o službu RDS)

Znaky zobrazované na displeji

Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se používají dále uvedené znaky.

- Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena, vždy se používají velká písmena.
- Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými znaménky. Písmeno <A> může např. představovat písmena <À, Â, Ä, Á, Å nebo Ã.>

Indikace PTY (typ programu) a funkce PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu programu)

Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými v předvolbách vyhledávat konkrétní druh programu.

Postup pro vyhledání programu pomocí PTY kódu

❑ Než zacnete!

- Vyhledávání pomocí funkce PTY lze použít pouze u přednastavených stanic.
- Pro přerušení vyhledávání v jeho průběhu stiskněte tlačítko ■.
- Existuje časový limit pro provedení následujících kroků. Pokud je nastavení zrušeno před dokončením, začněte znovu od kroku 1.
- Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém ovladači se ujistěte, že výběr FM stanic byl proveden pomocí hlavního dálkového ovladače.



1. Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko **PTY SEARCH**.
2. Stiskněte tlačítko **PTY-** nebo **PTY+** dokud se požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
   - Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené vpravo.
3. Znovu stiskněte tlačítko **PTY SEARCH** v obě, kdy je kód PTY vybraný v předchozím kroku stále zobrazen na displeji.
   - Přístroj bude prohledávat 15 přednastavených stanic v pásmu FM a po nalezení požadované stanice se vyhledávání zastaví a stanice se naladí.

Použití TV Sound tlačítka na dálkovém ovladači

Zvuk Televizoru	TV SOUND

Pokud máte televizor, který podporuje funkci Anynet+ (HDMI-CEC), lze pomocí tlačítka **TV SOUND** směrovat zvuk televizoru do reproduktorů domácího kina nebo do reproduktorů televizoru. Pro použití této funkce postupujte následovně:

1. Propojte televizor s domácím kinem pomocí kabelu HDMI. (Viz strana 15.)
2. Zapněte funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)** v domácím kině a v televizoru.
3. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **TV SOUND**.
4. Při každém stisknutí tlačítka **TV SOUND** se na displeji předního panelu krátce zobrazí text **ZVUK TELEVIZORU ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** poté se změní na text **D.IN.**
   - **ZVUK TELEVIZORU ZAPNUTÝ** : Výstup do **Reproduktorů Domácího Kina.**
   - **ZVUK TELEVIZORU VYPNUTÝ** : Výstup do **Reproduktorů Televizoru** s připojením Anynet+.

❑ Použijte v případě, že:

1) Chcete poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktorů domácího kina během sledování televizoru.
2) Chcete poslouchat zvuk ze zařízení USB připojeného do televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina.

❑ Specifikace podpory ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZVUKU TELEVIZORU

Připojený Televizor	Nastavení Anynet+ (HDMI-CEC)	Zvuk Televizoru Zapnutý	Zvuk Televizoru Vypnutý
Televizor s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC)	ZAP.	O	O
	VYP.	O	X
Televizor nepodporující funkci Anynet+ (HDMI-CEC)	Nefunguje	O	X

Používání BD-LIVE™

1. Připojte přístroj k síti. (Viz strana 14)
2. Proveďte konfiguraci nastavení sítě. (Viz strany 20~21)

Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat různé služby spojené s filmy na discích BD-LIVE.

1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB ke konektoru USB na přední straně přístroje a ověřte volnou paměť. Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE.
2. Na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Systém**, a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Správa BD Dat**, a poté stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Změnit Zařízení**, a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **USB Flash Disk**, a stiskněte tlačítko .
7. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
8. Vyberte položku ze seznamu obsahu BDLIVE nabízeného výrobcem disku.

| POZNÁMKA |

- Způsob práce s BD-LIVE a nabízeným obsahem se může lišit v závislosti na výrobci disku.

Používání DLNA

DLNA slouží k přístupu k souborům uloženým v počítači a jejich přehrávání prostřednictvím domácího kina.

ro nastavení DLNA na počítači a pro označení složek a souborů, které chcete sdílet s domácím kinem, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce DLNA.

Pro přístup k souborům umístěným na počítači a jejich přehrání poté, co jste nastavili DLNA, postupujte takto:

1. Zapněte počítač, televizor a domácí kino.
2. Ujistěte se, že na počítači je spuštěn program DLNA Shared server.
3. Na domácím kině stiskněte **MODRÉ** tlačítko **(D)** (Zobrazit Zařízení).
4. Pro výběr počítače ze seznamu zařízení použijte tlačítka ◄►.
5. Zvolte typ souboru, který chcete zobrazit nebo přehrát, videa, fotografie nebo hudbu a poté stiskněte tlačítko .
6. Pro výběr složky s vybranými soubory použijte tlačítko ▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam souborů.
7. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát, a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Výběr ze souborů na počítači můžete vytvořit stejným způsobem, jako vytváříte výběry ze souborů na zařízeních USB a discích.
- Až na pár výjimek můžete přehrávání souborů z počítače ovládat stejným způsobem jako ovládáte přehrávání souborů ze zařízení USB a disků.
- Přístup k souborům uloženým na počítači můžete také získat zvolením videí, fotografií nebo hudby na hlavní obrazovce a poté zvolením počítače ze zobrazeného seznamu zařízení.

Další Informace

Poznámka

Pripojení

VÝSTUP HDMI

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
- Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde, nastavte v nabídce funkci **HDMI Deep Color** na **Vyp.**

Nastavení

Nastavení 3D

- U některých disků 3D lze přehrávání filmu ve 3D zastavit jedním stiskem tlačítka ■ Film se zastaví a 3D režim je deaktivován. Pokud chcete během přehrávání filmu ve 3D změnit nastavení 3D, jednou stiskněte tlačítko ■ Zobrazí se nabídka Blu-ray. Znovu stiskněte tlačítko ■ a poté v nabídce Blu-ray vyberte položku Nastavení 3D.
- V závislosti na obsahu a pozici obrazu na televizoru můžete vidět vlevo, vpravo nebo na obou stranách svislé černé pruhy.

Poměr Stran

- V závislosti na typu disku nemusí být některé poměry stran dostupné.
- Pokud vyberete poměr stran a položku odlišnou od skutečného poměru stran televizoru, může se obraz zdát zdeformovaný.
- Pokud vyberete poměr stran **16:9 Původní**, váš televizor může zobrazit formát **4:3 Pillarbox** (s černými pruhy po stranách).

BD Wise (Pouze pro Produkty Samsung)

- Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky nastaví na výchozí rozlišení BD Wise a v nabídce Rozlišení se objeví položka BD Wise.
- Funkci BD Wise nemůžete použít, pokud je přístroj připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise.
- Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte nabídku BD Wise přístroje i televizoru na Zapnuto.

Digitální Výstup

- Vyberte správné nastavení položky Digitální výstup, jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
- Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve formátu PCM.
- Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
- Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
- Toto nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový (stereo) zvuk ani na HDMI výstup zvuku pro televizor.
  Ovlivní optický výstup a HDMI výstup zvuku v případě, že je přístroj připojen k AV přijímači.
- Při přehrávání zvukových stop MPEG je zvukový signál na výstupu ve formátu PCM nezávisle na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitstream).
- Když je položka **Výběr reproduktoru** nastavena na hodnotu **TV reproduktor**, zvuk vychází z reproduktorů televizoru.

Připojení k Internetu BD-LIVE

- Při práci s obsahem BD-LIVE může být připojení k Internetu omezeno.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Pokud váš televizor Samsung nese logo Anynet+, znamená to, že podporuje Anynet+.

Správa BD Dat

- V režimu externí paměti se může přehrávání disku zastavit, pokud během přehrávání odpojíte zařízení USB.
- Podporována jsou pouze zařízení USB formátovaná systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB podporující protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu alespoň 4 MB/s.
- Obnovení přehrávání nebude fungovat poté, co paměťové zařízení naformátujete.
- Celková volná paměť pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.

DivX® Video On Demand

- Další informace o službě DivX(R) VOD naleznete na webu „http://vod.divx.com“.

Nast. Reproduktorů

- Když je položka **Výběr reproduktoru** nastavena na hodnotu **TV reproduktor**, zvuk vychází z reproduktorů televizoru.

Zvuk HDMI

- HDMI výstup zvuku pro reproduktory televizoru je automaticky smíchán do dvou kanálů.

Zpětný Kanál Zvuku

- Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, funkce Zpětný Kanál Zvuku není k dispozici.
- Použití kabelu HDMI bet certifikace ARC (Audio Return Channel-Zpětný kanál zvuku) může způsobit problémy s kompatibilitou.
- Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je připojen televizor podporující ARC.

Přehrávání

Přehrávání Video Souborů

- Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a vyšším je na hranicích možností přístroje a může se během přehrávání zastavit.

Výběr Jazyka Zvuku

- Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW.
- Dostupnost jazyků pro funkci Jazyk zvuku závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku. Funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
- Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost výběru zvukových stop v angličtině ve formátu PCM nebo Dolby Digital.

Výběr Jazyka Titulků

- V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí na požadovaný jazyk titulků. Stiskněte tlačítko **DISC MENU**.
- Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků jsou na disku uloženy, a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD.
- Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci BONUSVIEW, budou také zobrazeny informace o režimu BONUSVIEW hlavního filmu.
- Tato funkce současně přepíná primární i sekundární titulky.
- Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.

Přehrávání Souborů JPEG

- V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulky a grafiku.

Přehrávání Médií

Použití tlačítka Nástroje během prohlížení fotografií

- Pokud je systém připojen k televizoru kompatibilnímu s funkcí BD Wise, který má funkci BD Wise nastavenu na Zapnuto, nabídka Nastavení obrazu se neobjeví.
- Funkce Hudební kulisa nefunguje, pokud hudební soubor není ve stejné složce jako fotografie. Kvalita zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru MP3, velikostí fotografie a způsobem kódování.

Přehrávání z paměťového zařízení s rozhraním USB

- Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno bezpečně odpojit postupem "**Bezpečné odebrání USB**", aby nedošlo k poškození paměťového zařízení s rozhraním USB. Stiskem tlačítka **HOME** přejděte do domovské nabídky, stiskněte **ŽLUTÉ (C)** a poté stiskněte tlačítko .

Nastavení Digitálního Výstupu

Nastavení		PCM	Bitový tok (nezpracovaný)	Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI			
Zvuková stopa na disku Bluray	PCM	Up to PCM 7.1ch	PCM	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	Up to PCM 2.1ch	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Up to PCM 2.1ch	Dolby Digital Plus	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Up to PCM 2.1ch	Dolby TrueHD	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	Up to PCM 5.1ch	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	Up to PCM 7.1ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Up to PCM 7.1ch	DTS-HD Master Audio	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
Zvuková stopa na disku DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Up to PCM 2.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Up to PCM 5.1ch	DTS	DTS	DTS
Definice disku Blu-ray	Libovolný	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvuk BONUSVIEW na formát zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.	Na výstupu je jen zvuk hlavního filmu, takže bitový tok zvuku může být dekódován AV přijímačem. Neuslyšíte zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvuk BONUSVIEW společně na formát zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace, výsledek znovu kóduje jako zvuk PCM do formátu bitového toku DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvuk BONUSVIEW společně na formát zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace, výsledek znovu kóduje jako zvuk PCM do formátu bitového toku Dolby Digital nebo PCM.

- Pokud je zdrojový zvuk dvoukanálový nebo mono, nastavení Nové kódování Dolby D se neuplatní. Výstup bude dvoukanálový zvuk PCM.

Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové stopy :

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, například komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při některých operacích ovládání nabídky mohou znít zvukové efekty navigace. Každý disk Blu-ray má jiné zvukové efekty navigace.

Rozlišení Podle Režimu Výstupu

Přehrávání disku Blu-ray/Obsahu z Internetu/Digitálního obsahu			Přehrávání DVD
Výstup / Nastavení	Režim HDMI		Režim HDMI
	Blu-ray Disc	Obsah z Internetu/ Digitální obsah	
BD Wise	Rozlišení disku Bluray	1080p při 60 sn./s	480i
Auto	Max. rozlišení TV vstupu		Max. rozlišení TV vstupu
1080p při 60 sn./s	1080p při 60 sn./s		-
1080p	-		1080p
Filmová frekvence: Autom.(24 sn./s)	1080p při 24 sn./s		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Řešení Potíží

Pokud přístroj nefunguje správně prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/Řešení
Nelze vysunout disk.	• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se nespustí.	• Ověřte kód regionu na disku Blu-ray/DVD. Disky Blu-ray/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát. • Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM. • Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Přehrávání/ Pozastavení nespustí ihned.	• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.	• Domácí kino nepřehrává zvuk během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích. • Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení reproduktorů? • Není disk vážně poškozen?

Příznak	Kontrola/Řešení
Dálkové ovládání nefunguje.	• Používáte dálkové ovládání v jeho dosahu a ve správném úhlu vůči snímači? • Nejsou baterie vybité? • Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
• **Disk se otáčí, ale není vidět obraz.** • **Kvalita obrazu je nízká, o braz se třese.**	• Je zapnuté napájení televizoru? • Jsou video kabely správně připojeny? • Není disk znečištěn nebo poškozen? • Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků.	• Jazyk zvuku a titulků se nepřehraje, pokud není uložen na disku.
Po výběru funkce nabídky se neobjeví n abídka na borazovce.	• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr stran.	• Disky 16:9 Blu-ray/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 Blu-ray/DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3. Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
• **Přístroj nefunguje. (Příklad: vypne se napájení nebo je slyšet neobvyklý zvuk.)** • **Přístroj nefunguje normálně.**	• V pohotovostním režimu stiskněte a na ■ sekund podržte tlačítko 5 na dálkovém ovládání. - Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Zapomenuté heslo k funkci úrovně hodnocení.	• Přidržte stisknuté tlačítko ■ na přístroji po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva **INIT** a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení. Poté stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**. - Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	• Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního pořadu nehrají reproduktory připojené k přístroji.	• Pokud stisknete tlačítko **OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)** ▲ během poslechu zvuku televizoru pomocí funkcí D. IN nebo AUX, zapnou se funkce disku Blu-ray/DVD a zvuk televizoru je vypnut.
Zobrazí se zpráva "Není k dispozici.".	• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu: 1. Omezení obsahem disku Blu-ray/DVD. 2. Obsah disku BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery). 3. Funkce není v daný okamžik dostupná. 4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí zobrazit žádný obraz.	• Stiskněte a přidržte tlačítko ■ na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.

Příznak	Kontrola/Řešení
Chybí signál na výstupu HDMI.	• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu HDMI.	• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce DLNA	
Vidím složky sdílené pomocí aplikace DLNA, ale ne soubory v nich.	• DLNA zobrazuje pouze videa, fotografie a hudební soubory. Ostatní typy souborů nejsou zobrazovány.
Video se přehrává přerušovaně.	• Zkontrolujte stabilitu sítě. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda síť není přetížená. • Nestabilní bezdrátové připojení mezi serverem a přístrojem. Zkontrolujte připojení.
Nestabilní připojení DLNA Play mezi televizorem a počítačem.	• Adresa IP se na jedné podsíti nesmí opakovat, jinak hrozí kolize IP a výše popsané potíže. • Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou bránu firewall. Pokud ano, vypněte ji.
BD-LIVE	
Nemohu se připojit k serveru BD-LIVE.	• Otestujte funkčnost připojení k síti pomocí funkce Stav sítě. • Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB. • Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 30) • Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše). • Pokud vše výše uvedené selže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo použijte nejnovější firmware.
Při použití služby BD-LIVE dojde k chybě.	• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 30)

| POZNÁMKA |

▸ Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data BD.

Technické Údaje

Obecné	Hmotnost	2,3 kg
	Rozměry	430 (š) x 55 (v) x 250 (h) mm
	Rozsah Provozních Teplot	+5°C až +35°C
	Rozsah Provozní Vlhkosti	10 %až 75 %
FM Radiopřijímač	Odstup signál/šum	55 dB
	Použitelná citlivost	12 dB
	Celkové harmonické zkreslení	0.5 %
HDMI	Obraz	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Zvuk	Vícekanálový zvuk PCM, Zvuk Bitstream, Zvuk PCM
Zesilovač	Výkon předních reproduktorů	75W x 2 (3Ω)
	Výkon subwooferu	100W (3Ω)
	Frekvenční rozsah	Analogový vstup : 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitální vstup : 20Hz~40kHz (±4dB)
	Odstup signál-šum	70dB
	Odstup kanálů	60dB
	Vstupní citlivost	(AUX) 500mV

Reproduktor	Systém reproduktorů	2,1kanálový systém reproduktorů	
		Přední	Subwoofer
	Impedance	3 Ω	3 Ω
	Kmitočtový rozsah	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Výstupní hladina akustického tlaku	87dB/W/M	88dB/W/M
	Jmenovitý příkon	75W	100W
	Maximální příkon	150W	200W
	Rozměry (Jednotka : mm)	950 x 1160 x 740	1550 x 3000 x 2855
	Hmotnosti (Jednotka : mm)	0,34	3,76

- Rychlost sítě 10 Mb/s a nižší není podporována.
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
- Napájecí zdroj a příkon viz štítek na přístroj

Kontakt na SAMSUNG WORLD WIDE

S případnými dotazy nebo návrhy týkajícími se produktů Samsung se obraťte na středisko služeb zákazníkům SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	051 133 1999	www.samsung.com
Bulgaria	07001 33 11 normal tariff	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 6.2.2013 : From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
Germany	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
Cyprus	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
Greece	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Montenegro	020 405 888	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
Portugal	808 20-SAMSUNG (808 20 726-7)	www.samsung.com
Rumania	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
Serbia	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (0800-726-786)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

HT-F4200

2,1-kanalni sistem za domačo zabavo Blu-ray™

uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo, registrirajte vaš izdelek na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Opozorilo

DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.


		
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod »nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči električni udar ali poškodbo.	**POZOR:** ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.	To je oznaka za pomembna navodila glede izdelka.

OPOZORILO

- Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

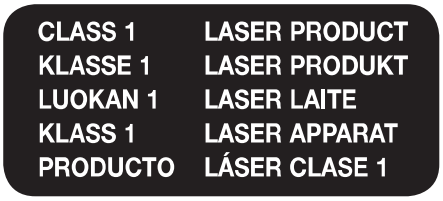

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.

Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

POZOR

NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.

Hranjenje plošč in ravnanje z njimi

- Držanje plošč
  - Prstni odtisi in praske na plošči lahko zmanjšajo kakovost zvoka in slike ali povzročijo preskakovanje.



  - Ne dotikajte se površine plošče, kjer so posneti podatki.
  - Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
  - Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
- Čiščenje plošč
  - Če so na plošči prstni odtisi ali umazanija, jo očistite z blagim čistilom, razredčenim v vodi, in obrišite z mehko krpo.



  - Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče navzven.
  - Shranjevanje plošč
    - Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
    - Hranite jih v hladnem, prezračevanem prostoru.
    - Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v navpičnem položaju.

Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.
- Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami, ker lahko pride do električnega udara.
- Ne priklapljajte več električnih naprav v isto stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se lahko pregreje in pride do požara.
- Vzdrževanje ohišja
  - Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek morate komponente izklopiti.
  - Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega v topel prostor, se lahko na notranjih delih in leči ustvari kondenzat in povzroči nepravilno predvajanje plošče. Če se to zgodi, izključite napajalni kabel iz tičnice, počakajte dve uri in nato vtič priključite v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
- Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj izklopite stikalo napajanja in električni vtič izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično pomoč prosite najbližji center za pomoč strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba takšnega izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.

Licenca

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential

Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi ali svetovnimi patenti. Znak DTS-HD ter ime in oznaka DTSHD so zaščitene blagovne znamke, DTS-HD Master Audio | Essential pa blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

DIVX HD

O VIDEOPOSNETKIH OBLIKE DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX. Za več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.

O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to napravo s potrdilom DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave.

Za več informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com. Cerifikat DivX Certified® za predvajanje videa DivX® do ločljivosti HD 1080p, vključno z dodatno vsebino. DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in se uporabljajo pod licenco. Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

HDMI, logotip HDMI in termin "High-Definition Multimedia Interface" so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.

DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED® so blagovne znamke, znamke storitev or oznake certifikatov združenja Digital Living Network Alliance.

Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb. Druga imena so morda zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.

Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Če naprava zazna uporabo nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.

Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004- 2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

- Obvestilo o odprtokodnih licencah

Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Uporaba funkcije 3D

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.

Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite spodnje varnostne informacije.

- Nekateri gledalci lahko med gledanjem 3D-televizije občutijo neprijetne posledice, na primer vrtoglavico, slabost ali glavobol. Če občutite takšen simptom, prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si odpočijte.
- Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če čutite, da imate utrujene oči, prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si odpočijte.
- Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D. Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije in si odpočiti.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (npr. namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih očal ipd.).
- Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo ali gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko trčite ob predmete, se spotaknete in/ali padete ter se resno poškodujete.
- Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo (AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v izdelkov izhod HDMI OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI. Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
- Izdelek oddaja 3D-signal prek kabla HDMI, priključenega v vrata HDMI OUT.
- Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena z ločljivostjo izvirnega 3D-videoposnetka, je ne morete spremeniti.
- Nekatere funkcije, na primer BD Wise ali nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
- Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
- Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo 3D-slika najboljša.
- Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek morda ne bo pravilno deloval.
- Ta izdelek ne pretvarja 2D-vsebine v 3D-vsebino.
- »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni znamki podjetja Blu-ray Disc Association.

Avtorske pravice

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

Vsebina

VARNOSTNE INFORMACIJE

2 Opozorilo
3 Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
3 Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
3 Licenca
4 Uporaba funkcije 3D
5 Avtorske pravice

UVOD

6 Združljivost plošč in oblik
7 Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
9 Dodatki
10 Nadzorna plošča
10 Rear Panel
11 Daljinski upravljalnik

PRIKLJUČKI

12 Priklop zvočnikov
14 Priklop na omrežni usmerjevalnik
15 Priklop na televizor/Zunanje naprave

NASTAVITVE

16 Postopek za začetne nastavitve
17 Osnovni zaslon
17 Dostop do nastavitvenega zaslona
18 Funkcije nastavitvenega menija
20 Omrežja in internet
21 Nadgradnja programske opreme
22 Nastavitev funkcije DLNA

PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH VSEBIN

23 Predvajanje datotek iz naprave USB
23 Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino
24 Predvajanje komercialnih video plošč
24 Upravljanje predvajanja videa
25 Predvajanje vnaprej posnete komercialne zvočne plošče
25 Upravljanje predvajanja glasbe
26 Upravljanje predvajanja fotografij
27 Poslušanje radia
28 Uporaba gumbov TV Sound na daljinskem upravljalniku

OMREŽNE STORITVE

29 BD-LIVE™
29 Uporaba DLNA

PRILOGA

30 Dodatne informacije
33 Odpravljanje težav
36 Tehnični podatki

- Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
  a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
  b. če napravo prinesete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

Združljivost plošč in oblik

Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek

Nosilec	Vrsta plošče	Podrobnosti
VIDEO	Plošča Blu-ray Plošča 3D Blu-ray	Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, posnete in zaključene plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R ali USBpomnilnik, ki vsebuje vsebine v oblikah DivX, MKV, MP4.
GLASBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine v oblikah MP3 ali WMA.
FOTOGRAFIJE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine v obliki JPEG.

| OPOMBE |

- Ta izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
- Če plošča DVD-RW/-R ni pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
- Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
- Vaš izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 30 Mb/s.
- Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
- Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.

Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati

- HD DVD
- Plošče DVD-ROM/PD/MV itd.
- DVD-RAM
- Plošče Super Avdio CD (razen sloja CD)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (s plošč CD-G je mogoče predvajati samo zvok, slik pa ne.)
- 3,9 GB DVD-R za urejanje.

| OPOMBE |

- Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse upravljalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med predvajanjem omogočajo samo določeno ali omejeno delovanje in samo določene funkcije. Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
- Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek predvajal vsako ploščo z logotipom Blu-ray, DVD ali CD, ker se oblike plošč razvijajo in med izdelavo programske opreme in/ali proizvodnjo plošč Blu-ray, DVD in CD lahko pride do težav in napak.
- Prosimo, da se obrnete na službo za stranke SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem izdelkom. Prav tako v preostalih delih priročnika poiščite dodatne informacije o omejitvah predvajanja.
- Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v tem izdelku.

Regijska koda

Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah. Predvajanje plošče je mogoče samo, če se regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata, predvajanje plošče ni mogoče.

Regijska koda tega predvajalnika je na zadnji strani izdelka.

Vrsta plošče	Regijska koda	Območje
Plošča Blu-ray	A	Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna Azija.
	B	Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
	C	Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
DVD-VIDEO	1	ZDA, območja ZDA in Kanada
	2	Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Afrika, Grenlandija
	3	Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
	4	Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
	5	Rusija, Vzhodna Evropa, Indija, Severna Koreja, Mongolija
	6	Kitajska

| OPOMBE |

- Če se regijska koda plošče Blu-ray/DVD ne ujema z regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče morda ne bo predvajal.

Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja

Plošča Blu-ray	BD-LIVE
Dolby	DTS
Plošča 3D Blu-ray	DivX
Oddajniški sistem PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.	Java

Podprte oblike

Podpora glasbenih datotek

Končnica datoteke	Vsebnik	Avdio kodek	Razpon podpore
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Frekvenca vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Gostota zapisa – vse gostote od 5 kb/s do 384 kb/s

Podpora slikovne datoteke

Končnica datoteke	Vrsta	Ločljivost
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	

Podpora video datotek

Končnica datoteke	Vsebnik	Video kodek	Avdio kodek	Ločljivost
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6 MP4v3 H.264 BP/MP/HP	MP3, Dolby Digital, DTS, WMA, PCM	1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP DivX 5/6 H.264 BP/MP/HP	MP3, Dolby Digital, DTS	
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP VC-1 SM	WMA	
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v) H.264 BP/MP/HP	AAC	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1 MPEG2 H.264 BP/MP/HP	MP1, 2 Dolby Digital, DTS	

■ Omejitve

- Čeprav je datoteka kodirana z zgoraj navedenim podprtim kodekom, predvajanje datoteke morda ne bo mogoče zaradi vsebine datoteke.
- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je datoteka poškodovana.
- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.

■ Dekodirnik za video

- Podpira do oblike H.264, ravni 4.1 in AVCHD.
- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS in VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP:
  Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
  Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje

■ Dekodirnik za zvok

- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22.050 Hz mono.
- AAC: Največja hitrost vzorčenja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Največja bitna hitrost: 320 kb/s

❑ Podprte oblike datotek s podnapisi DivX

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

AVCHD (napredni video kodeki visoke ločljivosti)

- Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v kamkorderjih.
- Oblika AVCHD je oblika digitalnega videa z visoko ločljivostjo.
- V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
- Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Colour«. Ta izdelek lahko predvaja plošče AVCHD v obliki »x.v.Colour«.
- »x.v.Colour« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
- »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.

| OPOMBE |


- Nekaterih plošč oblike AVCHD morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od pogojev snemanja.
- Plošče oblike AVCHD morajo biti zaključene.
- Oblika »x.v.Colour« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
- Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.

Opombe o povezavi USB


- Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB, predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike kartic USB.
- Izdelek ne podpira imen map ali datotek, daljših od 128 znakov.
- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.
- Izdelek podpira datotečne sisteme FAT 16, FAT 32 in NTFS.
- Naprave USB priključite neposredno v vrata USB izdelka. Povezava prek kabla USB lahko povzroči težave z združljivostjo.
- Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo pravilno deloval.
- Izdelek ne podpira protokola PTP.
- Med postopkom nalaganja ne odklopite naprave USB.
- Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
- Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s prodajnih strani.
- Izdelek podpira samo video posnetke s hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
- Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate varno odstraniti (izvedite postopek »**Varno odstranite USB**«). Pritisnite gumb **HOME**, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite **RUMENI (C)** in gumb .
- SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali izgubo podatkov.

Dodatki

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.

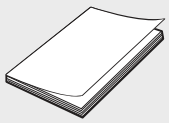			
Napajalni kabel	Uporabniški priročnik	Radijska antena	Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)


Nadzorna plošča

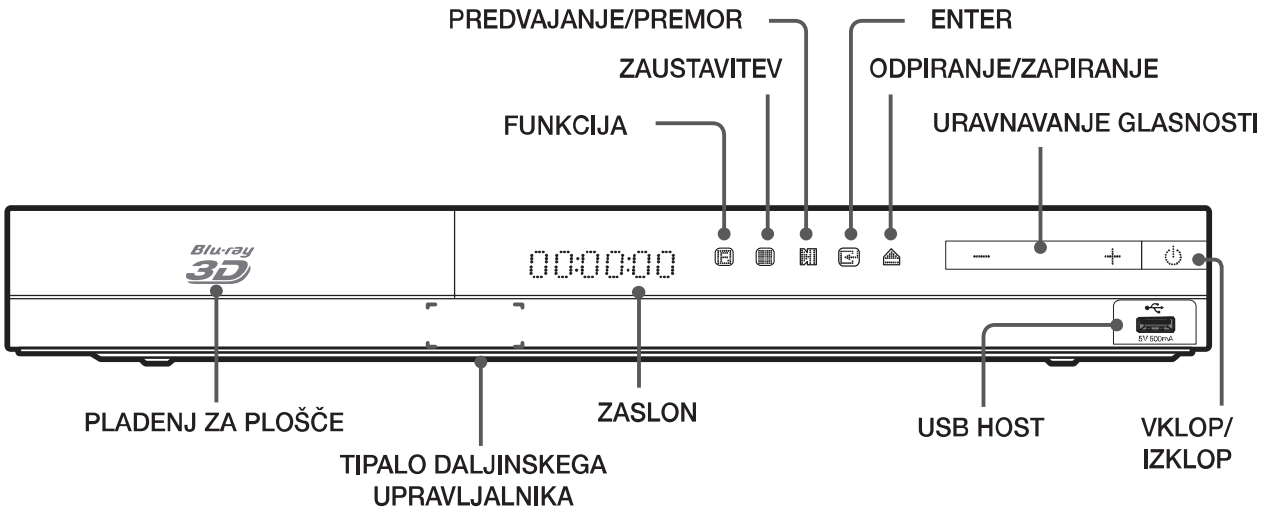

| OPOMBE |

- Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka gostitelja USB morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
- Če izdelek prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba ▶ na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost »Predvajaj film« ali »Zaženi« in pritisnite gumb ↻.
- Če uporabljate internetno storitev ali predvajate vsebino iz naprave USB na vašem televizorju, ne morete izbrati načina **BD/DVD** z gumbom **FUNCTION** (FUNKCIJA). Če želite izbrati način **BD/DVD**, najprej prekinite predvajanje vsebine.

Rear Panel

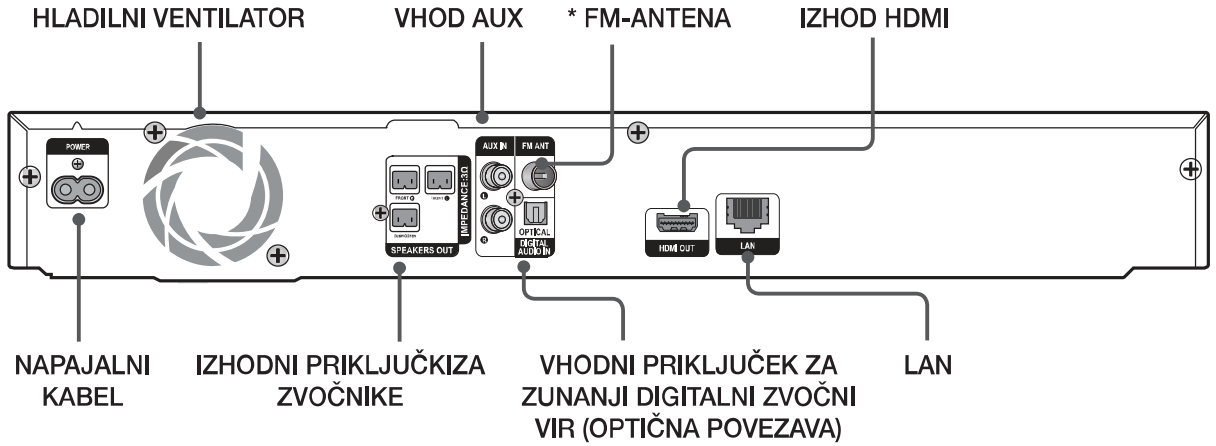

* **Priklop radijske antene**

1. Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM ANTENNA.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

| OPOMBE |

- Poskrbite, da bo na vseh straneh hišnega kina vsaj 10 cm prostora za ustrezno prezračevanje. Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
- Ta naprava ne sprejema signala AM.

Daljinski upravljalnik

Pregled daljinskega upravljalnika



Vklop in izklop izdelka.

S tem gumbom prilagajate glasnost.

S številčnimi gumbi upravljate možnosti.

S tem gumbom odprete meni plošče.

S tema gumboma preskočite naprej ali nazaj.

S tem gumbom nadaljujete predvajanje plošče.

S tem gumbom zaustavite predvajanje plošče.

S tem gumbom izberete jezik za podnapise.

S tem gumbom odprete osnovni zaslon.

S tem gumbom odprete meni z orodji.

Gumb za izbiranje zaslonskih menijskih elementov in spreminjanje menijskih nastavitev.

Gumb za vrnitev v prejšnji meni.

Te gumbe uporabljate za menije izdelka in nekatere funkcije plošč Blu-ray

S tem gumbom vklopite oddajanje zvočnega signala skozi zvočnike hišnega kina ali televizorja. (Glejte stran 28)

Izberite želeni avdio način DSP/EQ.

S tem gumbom izberete način plošče Blu-ray (BD/DVD, D.IN, AUX, itd.).

Odpiranje in zapiranje pladnja za plošče.

S tem gumbom začasno izklopite zvok.

Gumbi za nastavitev funkcije RDS radijskih postaj.

S tem gumbom odprete pojavni meni/meni naslova.

S tema gumboma iščete naprej ali nazaj.

S tem gumbom začasno prekinete predvajanje plošče.

Gumb za ponovitev naslova, poglavja, posnetka ali plošče.

S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.

S tem gumbom zaprete meni.


Ta gumb uporabite za prednastavitev radijske frekvence.

S tem gumbom izberete MONO ali STEREO način predvajanja radijskega programa.

Gumb za iskanje aktivnih radijskih postaj in spreminjanje kanala.


Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

- Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
- Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.
- Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od izdelka.

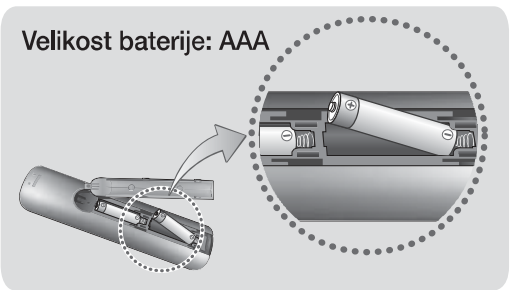

V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

Priklop zvočnikov

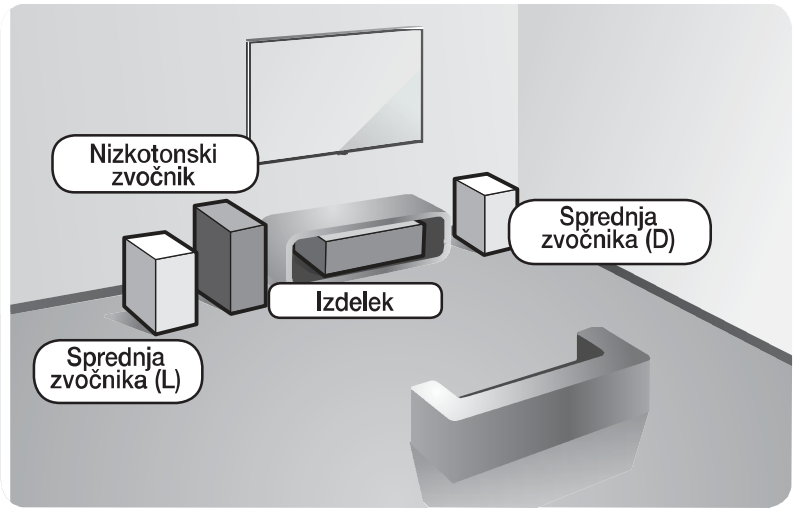


Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.


Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja. Če imate na primer 46-palčni zaslon, mesto poslušanja namestite 2,92 do 3,50 metrov od zaslona.

Sprednja zvočnika	Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Nizkotonski zvočnik	Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno mesto.

Priklop zvočnik

1. Snop kablov vsakega zvočnika se mora po barvi vtiča na vsakem snopu ujemati z nalepko na dnu ustreznega zvočnika.
2. Za pritrditev žice zvočnika na vsak zvočnik:
   a. Potisnite rdeči zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite rdečo žico in sprostite zavihek.
   b. Potisnite črni zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite črno žico in sprostite zavihek.
3. Vključite priključne vtiče zvočnika na zadnji strani izdelka tako, da se bodo barve vtičev zvočnikov ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.

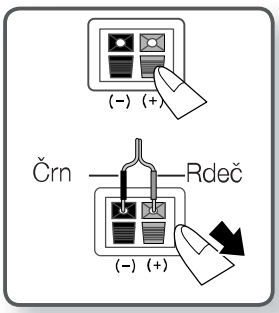

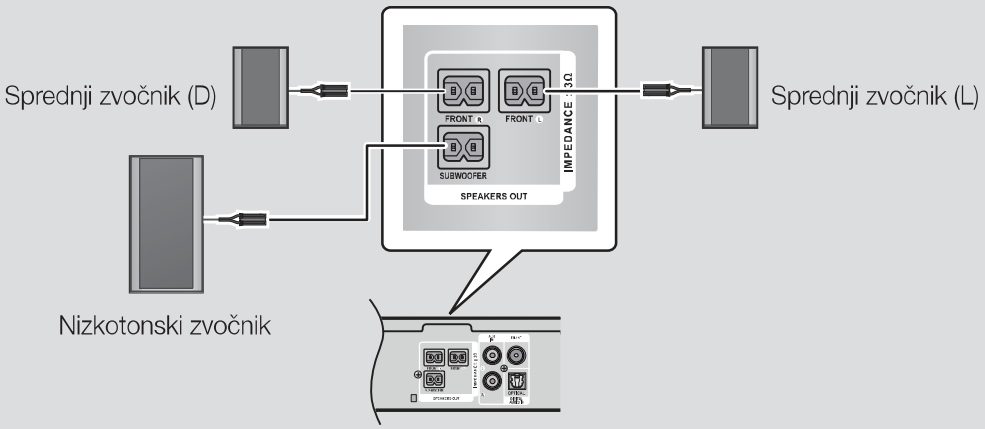

| POZOR |

- Če želite izdelek namestiti na zid, čvrsto privijte vijake ali zabijte žeblje v zid in zvočnike obesite za luknje na zadnji strani. Vendar pa dodatki (žeblji ali vijaki), potrebni za namestitev zvočnikov, niso priloženi in zvočnik si morate na zid namestiti sami.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.

| OPOMBE |

- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko njegovo magnetno valovanje moti barve na zaslonu.


Priklop na omrežni usmerjevalnik



| OPOMBE |

- Vaš usmerjevalnik ali politika vašega ponudnika internetnih storitev lahko preprečujejo izdelku dostopati do Samsungovega strežnika za posodobitev programske opreme. V tem primeru se za več informacij obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP).
- Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
- Če želite uporabljati funkcijo DLNA, morate osebni računalnik povezati z omrežjem, kot je prikazano zgoraj. Povezava je lahko žična ali brezžična.

Priklop na televizor/Zunanje naprave

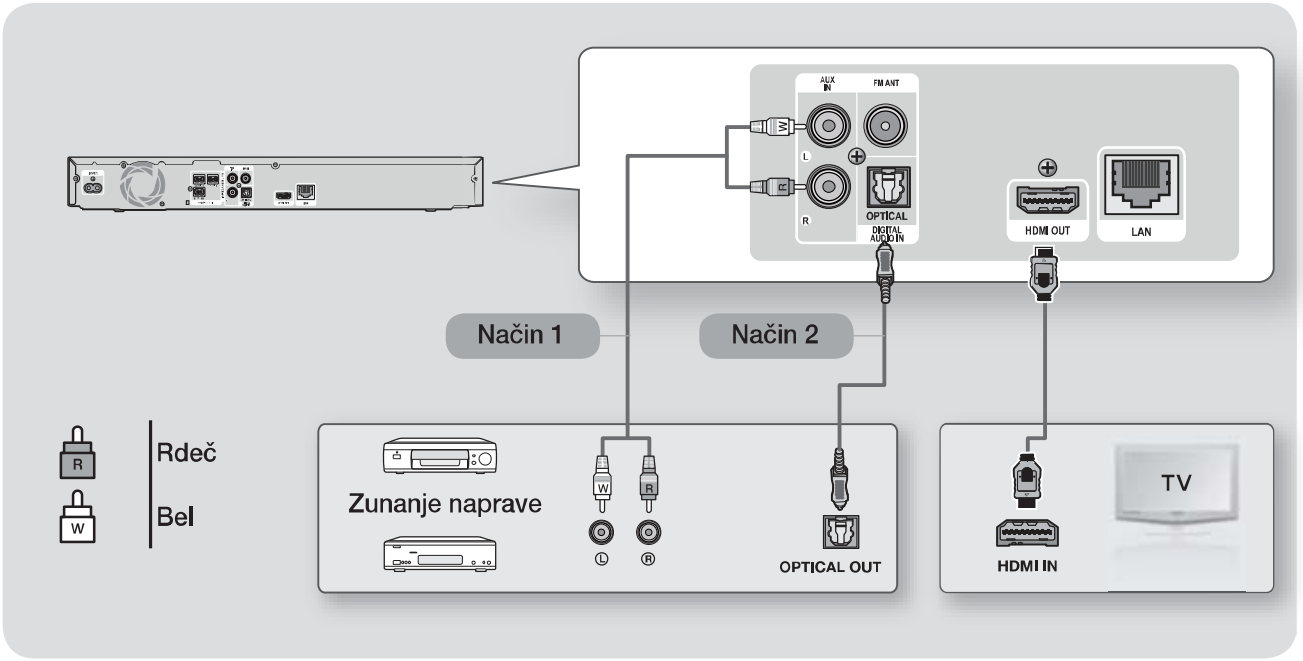

Priklop na televizor

S kabelom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim priključkom HDMI IN na televizorju. Če televizor podpira funkcijo ARC, boste zvok televizorja lahko poslušali prek domačega kina, ko boste priključili ta kabel. Podrobnosti najdete na strani 19 v tem priročniku in v poglavju o funkciji ARC v uporabniškem priročniku vašega televizorja.

Priklop na zunanje naprave

Če želite izbrati ustrezen način za zunanjo napravo, pritisnite gumb FUNCTION. Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem vrstnem redu : **BD/DVD → D. IN → AUX → FM**

Način 1 VHOD AUX: Priklop zunanje analogne naprave

Z avdio kablom RCA (ni priložen) povežite vhodni priključek AUDIO IN na izdelku z izhodnim priključkom AUDIO OUT na zunanji analogni komponenti. ⇨ Izberite način **AUX**.

- Barve na kabelskih vtičih se morajo ujemati z barvami vhodnega in izhodnega priključka.

Način 2 OPTIČNI : Priključitev zunanje digitalne avdio komponente

Za priklop digitalnega avdio izhoda komponent z digitalnim signalom, na primer kabelskega/satelitskega sprejemnika (digitalni satelitski sprejemnik). Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite priključek Optical Digital Audio In (Optični digitalni vhod) zvok na izdelku s priključkom Digital Optical Out zunanje digitalne naprave.

⇨ Izberite način **D. IN**.


| OPOMBE |

- Če želite gledati video sliko s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod neposredno na televizor.
- Ta sistem podpira zunanje digitalne naprave z digitalno frekvenco vzorčenja 32 kHz ali višjo.
- Ta sistem podpira samo digitalni zvok DTS in Dolby Digital. Zvok MPEG, ki je oblika bitnega toka, ni podprt.


Postopek za začetne nastavitve

- Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se osnovni meni ne bo prikazal.
- Po nadgradnji različice programske opreme izdelka se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
- Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani meni.

1. Ko povežete izdelek, vklopite televizor in nato še izdelek. Ko prvič vklopite izdelek, se bo samodejno prikazal zaslon za nastavitev jezika.

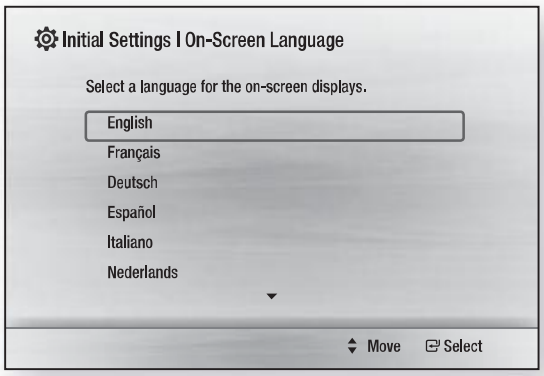


2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni jezik, nato pa pritisnite gumb .
3. Za začetek nastavitve pritisnite gumb .

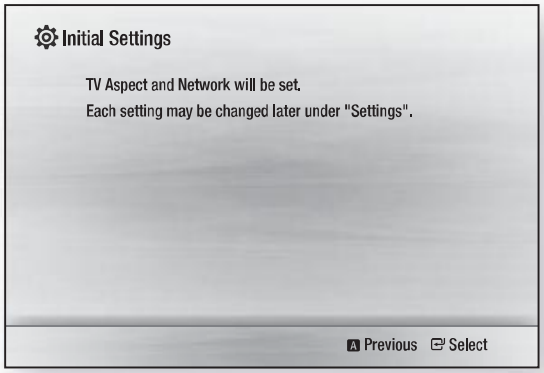


4. Prikaže se zaslon z razmerjem širine/višine. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje višina/širina televizorja, nato pa pritisnite gumb .
Na voljo imate štiri izbire:
16:9 Izvirno - za širokozaslonske televizorje. Prikaže širokozaslonske slike v njihovi izvorni obliki 16 :9 in slike 4 : 3 (starejša standardna oblika) v obliki 4 : 3 s črnimi obrobami na levi in desni strani.
16:9 polno - za širokozaslonske televizorje. Prikaže širokozaslonske slike v njihovi izvorni obliki 16 : 9 in razširi slike 4 : 3 tako, da zapolnijo zaslon 16 : 9.
4:3 S črnimi robovi - Za starejše analogne televizorje s standardnim zaslonom. Prikaže slike 4 : 3 na celotnem zaslonu in slike 16 : 9 v skrčeni obliki, ki ohrani razmerje širine/višine 16:9, vendar nad in pod sliko prikaže črne obrobe.
4:3 Panoramsko - Za starejše analogne televizorje s standardnim zaslonom. Prikaže slike 4 : 3 na celotnem zaslonu in slike 16 : 9 v skrčeni obliki, ki zapolni zaslon, vendar odreže levo in desno stran slike, srednji del slike pa poveča.
5. Prikaže se zaslon »**Network - Wired**« (Omrežje - Žično).
   - Če imate omrežje z dinamičnim IP-naslovom, kar ga večina ima, izberite »**Auto**« (Samodejno), pritisnite gumb in nadaljujte s 6. korakom.
   - Če imate omrežje s statičnim IP-naslovom, priporočamo, da s pritiskom **MODREGA** gumba **(D)** izberete »**Skip**« (Preskoči) in nadaljujete s poglavjem »Nastavitev omrežne povezave« na strani 23, ko končate z začetno nastavitvijo.
   - Če nimate omrežja, z **MODRIM** gumbom **(D)** izberite »**Skip**« (Preskoči). Prikaže se zaslon za zaključek začetne nastavitve, nato pa osnovni zaslon.

| OPOMBA |

- Če tukaj preskočite nastavitev omrežja ali nastavitev ne deluje pravilno, lahko greste na poglavje »Nastavitev omrežne povezave« na strani 20 in omrežno povezavo izdelka nastavite pozneje.

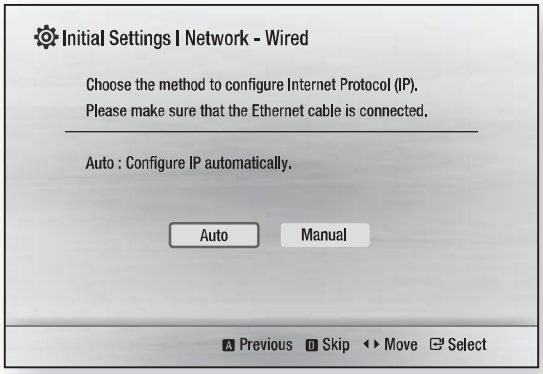


6. Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže z omrežjem. Ko konča, pritisnite gumb . Prikaže se zaslon za zaključek začetne nastavitve, nato pa osnovni zaslon.

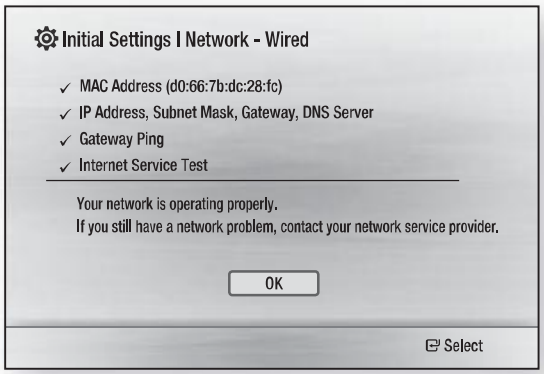

| OPOMBA |

- Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost Ponastavi. (Glejte stran 20.)
- Če je izdelek povezan s Samsungovim televizorjem, združljivim s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), prek kabla HDMI in 1.) če ste funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na televizorju in izdelku nastavili na VKLOPLJENO ter 2.) če ste televizor nastavili na jezik, ki ga izdelek podpira, bo izdelek ta jezik samodejno izbral kot prednostni.

Osnovni zaslon

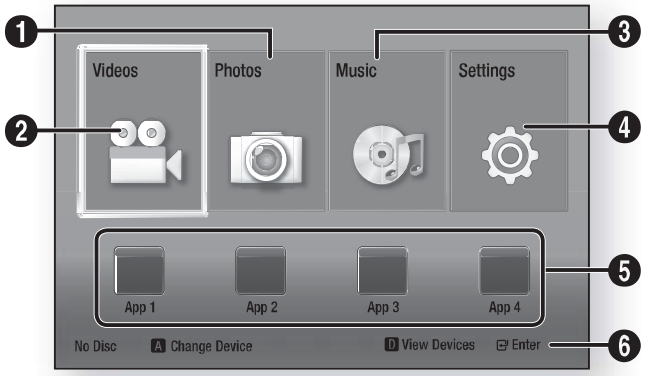

1	Izbere fotografije.
2	Izbere videoposnetke.
3	Izbere glasbo.
4	Izbere nastavitve.
5	Izbere aplikacije.
6	Prikaže gumbe na daljinskem upravljalniku, s katerimi lahko dostopate do funkcij.


1. Če želite izbrati možnost na osnovnem zaslonu, z gumboma ▲▼◄► premikajte kazalec, dokler ne označi želenega izbora, nato pa pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Za predvajanje ali ogled video, glasbenih ali slikovnih datotek na vašem računalniku morate povezati svoj hišni kino in računalnik z domačim omrežjem ter na svoj računalnik prenesti, namestiti in nastaviti programsko opremo DLNA. (Glejte stran 22.)

Dostop do nastavitvenega zaslona

1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite . Pojavi se zaslon nastavitev.

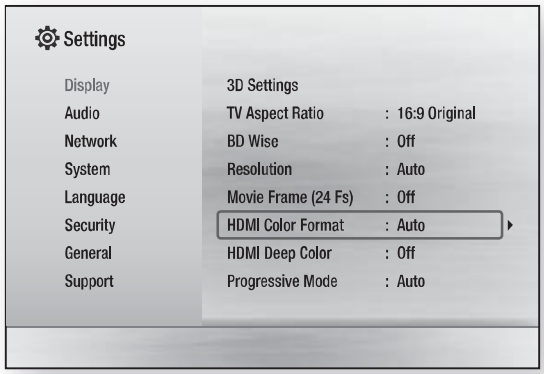


2. Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti na nastavitvenem zaslonu, glejte spodnjo sliko daljinskega upravljalnika.

| OPOMBA |

- Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za nastavitveni meni

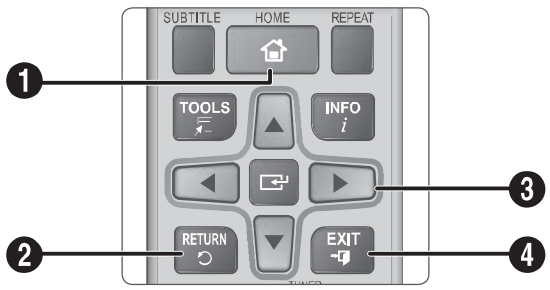

1	Gumb **HOME** : S tem gumbom odprete osnovni zaslon.
2	Gumb **RETURN** (↩) : Gumb za vrnitev v prejšnji meni.

❸	Gumb ⏎ / Gumb **SMERNI**: • Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete element. • Če želite aktivirati trenutno izbrani element ali potrditi nastavitev, pritisnite gumb ⏎.
❹	Gumb **EXIT** : S tem gumbom zaprete trenutni meni.

| OPOMBA |

- Gumb ⏎ na sprednji strani izdelka lahko uporabite na enak način kot gumb ⏎ na daljinskem upravljalniku.

Podrobne informacije o funkcijah

Nastavitvene funkcije, elementi menijev in možnosti so podrobno razložene na zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe ▲▼◄► in izberite funkcijo, element menija ali možnost.
Razlaga se običajno prikaže na desni strani zaslona. Kratek opis vsake nastavitvene funkcije se začne na naslednji strani. Dodatne informacije o nekaterih funkcijah najdete tudi v dodatku k temu priročniku.

Funkcije nastavitvenega menija

Prikaz	
Nastavitve 3D	Nastavite funkcije, povezane s 3D. ✓ **Način predv. 3D Blu-ray**: Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray z vsebino 3D v načinu 3D. Če odprete osnovni zaslon ali osnovni zaslon pametnega vozlišča, ko ste v 3D-načinu, se bo izdelek samodejno preklopil na 2D. ✓ **Velikost zasl.**: Vnesite velikost televizorja, priključenega na izdelek. Izdelek bo samodejno prilagodil izhod 3D velikosti zaslona televizorja.
Razmerje stranic	Omogoča vam nastavitev izhoda izdelka na velikost zaslona vašega televizorja. korak na 16. strani.
BD Wise	BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne povezljivosti. Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v televizorju, predvajalnik oddaja videoposnetke z ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/ DVD.
Ločljivost	Omogoča vam nastaviti izhodno ločljivosti videosignala HDMI na **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.** Številka označuje število črt videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način zaporednega izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
Filmski format (24Fs)	Če funkcijo Filmske sličice (24 sličic/s) (24 sličic na sekundo) nastavite na Samodejno, lahko izdelek samodejno prilagodi svoj HDMI na 24 sličic na sekundo in tako izboljša kakovost slike, če je priključen na televizor, združljiv s 24 sličicami na sekundo. • Funkcijo Filmske sličice (24 sličic/s) lahko uporabite samo s televizorjem, ki podpira to hitrost prikaza. • Možnost Filmske sličice (24 sličic/s) je na voljo samo, če je izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080p.
Obl. zap. barv HDMI	Hier kann das Farbraumformat für die HDMI-Wiedergabe an die Möglichkeiten des angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät, Bildschirm, usw.) angepasst werden.
Globoka barva HDMI	Omogoča predvajanje videoposnetkov z večjo barvno globino prek izhodnega priključka HDMI OUT. Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
Zaporedni način	Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju plošč DVD.

Avdio	
Nastavitev zvočnika	Omogoča vam prilagajati naslednje nastavitve zvočnika ter vključiti in izključiti poskusni zvok, da lahko preizkusite zvočnike. ✓ **Raven**: omogoča vam prilagoditi relativno glasnost vsakega zvočnika od 6 do -6 dB. Če so vam npr. všeč globoki nizki toni, lahko povečate glasnost nizkotonskega zvočnika za 6 dB. ✓ **Razdalja**: omogoča vam prilagoditi relativno razdaljo vsakega zvočnika od položaja poslušanja za največ 9 m. Večja, kot je razdalja, glasnejši bo zvočnik.

	✓ **Poskusni zvok**: omogoča vam aktivirati funkcijo poskusnega zvoka, da lahko preverite svoje nastavitve. Ob vklopu te možnosti se bo vključil poskusni zvok. Če jo nastavite na Off (Izkl.), se bo zvok izključil.
Izbira zvočnika	Lets you select which speakers you want active, either the TV's speakers or the home cinema's speakers.
Audio Return Channel	Omogoča vam preusmeriti zvok iz zvočnikov televizorja na zvočnike hišnega kina. Za to je potrebna povezava HDMI in televizor, združljiv s funkcijo povratnega avdia kanala (ARC). • Vklopite funkcijo Povratni avdio kanal in s kablom HDMI povežite izdelek s televizorjem. V tem primeru optični vhod ne bo deloval. • Če je funkcija Povratni avdio kanal nastavljena na Samodejno, s kablom HDMI povežite izdelek s televizorjem. V tem trenutku naprava samodejno izbrala funkcijo ARC in optični izhod.
Digitalni izhod	Omogoča vam nastaviti digitalni izhod tako, da se bo ujemal z zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z izdelkom. Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom digitalnih izhodov. (Glejte stran 32.)
Upravljanje dinamičnega razpona	Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital Plus ali Dolby True HD. ✓ **Samod.**: Samodejno nadzira dinamični razpon zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov v zvočnem zapisu Dolby TrueHD. Prav tako vklopi upravljanje dinamičnega razpona za obliki Dolby Digital in Dolby Digital Plus. ✓ **Izklop**: Ne stisne dinamičnega razpona in vam omogoča poslušati izvorni zvok. ✓ **Vklop**: Vklopi upravljanje dinamičnega razpona za vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši in glasnost glasnih zvokov se zmanjša.

Sinh. zvoka	Če je izdelek priključen na digitalni televizor, lahko prilagodite zakasnitev zvoka tako, da bo zvok sinhroniziran z videom. Zakasnitev lahko nastavite med 0 in 300 milisekund.
Način zmanjšanja števila kanalov	omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila kanalov, ki je združljiv z vašim stereo sistemom. Izdelek število kanalov zmanjša na običajni dvokanalni stereo ali na stereo, združljiv s prostorskim zvokom.

Omrežje	
Nastavitve žičnega omrežja	Za več informacij o omrežnih nastavitvah in funkcijah glejte »Omrežja in internet« od strani 20 naprej.
Preskus omrežja	Omogoča vam preizkusiti nastavitev internetnega protokola, da preverite, ali pravilno deluje.
Stanje omrežja	Omogoča preverjanje trenutnega stanja omrežja in interneta.
Internetna povezava BD-Live	Omogoča vam dovoliti ali prepovedati internetno povezavo za storitev BD-Live.

Sistem	
Začetne nastavitve	Omogoča vam ponovno zagnati postopek za začetne nastavitve. Za podrobnosti glejte stran 16.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+ in vam omogoča upravljati te izdelke z daljinskim upravljalnikom Samsungovega televizorja. Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek s kablom HDMI priključite na Samsungov televizor s funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMI-CEC), sledite spodnjim navodilom.
Upravljanje podatkov BD	Omogoča vam upravljati prenesene vsebine prek plošče Blu-ray, ki podpira storitev BD-Live. Ogledate si lahko informacije o napravi USB, ki jo uporabljate, ali podatkovnem pomnilniku BD Live skupaj s prostorom na pomnilniku. Podatke BD Live lahko tudi izbrišete in zamenjate napravo.

DivX® Video na zahtevo	Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi lahko kupite in predvajate vsebine DivX® VOD.

Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni plošče, podnapise itd. • Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče ali podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča podpira.

Varnost	
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastnega gesla, za dostop do varnostne funkcije vnesite privzeto kodo PIN.	
Starševska ocena BD	Onemogoča predvajanje plošč Blu-ray z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
Starševska ocena DVD	Preprečuje predvajanje DVD-jev z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
Spremeni PIN	Spremenite 4-mestno kodo PIN, s katero dostopate do varnostnih funkcij.

Splošno	
Časovni pas	Nastavite lahko časovni pas vaše države.

Podpora	
Posodobitev programske	Za več informacij o funkciji nadgradnje programske opreme glejte "Nadgradnja programske opreme" na strani 21.
Stik s podjetjem Samsung	Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo lahko pomagali.
Terms of Service Agreement	View the general disclaimer regarding third party contents and services.
Ponastavi	Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete, razen nastavitev omrežja. Privzeti varnostni PIN je 0000.

Omrežja in internet

Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, kot so BD-LIVE ter prek omrežne povezave nadgradite programsko opremo izdelka.

Nastavitev omrežne povezave


Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen. Če je dinamičen, priporočamo uporabo nastavitve »Automatic« (Samodejno). Če je statičen, morate uporabiti ročni postopek nastavitve, opisan v nadaljevanju.

- Pred začetkom preverite, ali je izdelek z omrežnim kablom povezan z vašim usmerjevalnikom.

❑ Samodejno

Za začetek nastavitve sledite naslednjim korakom:


1. V osnovnem meniju izberite »**Settings**« (Nastavite) in pritisnite gumb .
2. Izberite možnost »**Network**« (Omrežje), nato pa pritisnite gumb .
3. Izberite »**Wired Network Settings**« (Nastavitve žičnega omrežja) in pritisnite gumb .
   Prikazal se bo zaslon za nastavitev žičnega omrežja.
4. Pritisnite gumb + v meniju »Internet Protocol Setup« (Nastavitev internetnega protokola).
   Z gumbom ▲▼ izberite možnost »**Auto**« in pritisnite gumb .

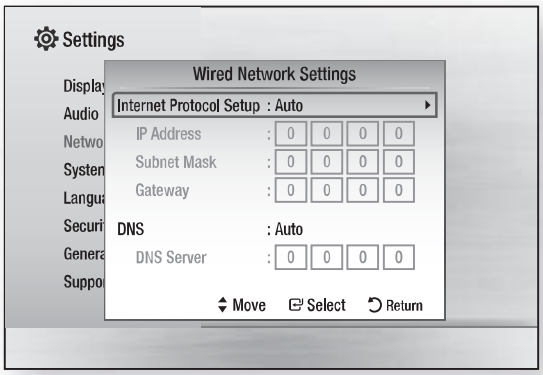

5. Funkcija nastavitve omrežja samodejno pridobi in vnese vrednosti za IP-naslov, podomrežno masko itd.
6. Ko funkcija nastavitve omrežja samodejno nastavi nastavitve omrežja, pritisnite gumb **RETURN** (↩).
7. Izberite »**Network Test**« (Preizkus omrežja) in pritisnite . Hišni kino preveri omrežno povezavo. Ko konča, pritisnite gumb **Return** (↩).

❑ Ročno

Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno določiti omrežne nastavitve.

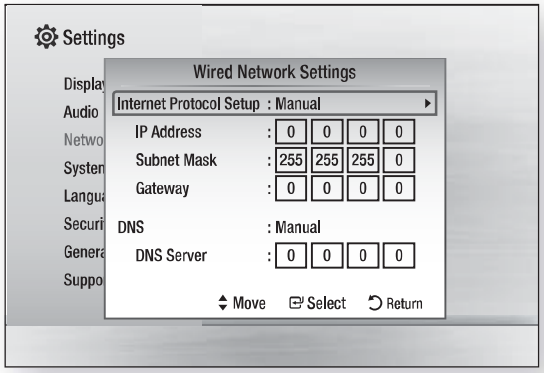

1. Sledite prvim štirim korakom postopka za samodejno nastavitev, vendar v 4. koraku namesto možnosti »Auto« (Samodejno) izberite »**Manual**« (Ročno).
2. Z gumbom ▼ se premaknite do prvega vnosnega polja (IP Address (Naslov IP)).
3. S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite naslov.
4. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje polje. Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite za premikanje gor, dol in nazaj
5. Vnesite vrednosti za **naslov IP**, **podomrežno masko** in **prehod**.
6. Z gumbom ▼ se pomaknite na možnost **DNS**.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite številke kot zgoraj.
8. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **RETURN** (↩).
9. Izberite »**Network Test**« (Preizkus omrežja) in pritisnite ⏎. Po koncu preizkusa pritisnite gumb **RETURN** (↩), da zaprete prejšnji zaslon.
10. Izberite »**Network Status**« (Stanje omrežja) in pritisnite ⏎.
11. Prikaže se zaslon »Network Status« (Stanje omrežja). Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže z omrežjem. Ko konča, označite »**OK**« (V redu), nato pa pritisnite gumb ⏎. Za navodila glejte »Pridobivanje vrednosti za omrežne nastavitve« na tej strani.

Nadgradnja programske opreme

Meni za posodobitev programske opreme omogoča nadgradnjo programske opreme izdelka, s katero izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.

- Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.

1. V osnovnem meniju izberite možnost **Nastavitve**, nato pa pritisnite gumb ⏎.
2. Izberite možnost **Podpora**, in pritisnite gumb ⏎.
3. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme**, in pritisnite gumb ⏎.
4. Izberite enega od naslednjih načinov:
   - **Preko spleta**
   - **Prek USB-ja**
   - **Obvestilo o samodejni nadgradnji:**
5. Pritisnite gumb ⏎.
   Navodila za posamezne načine so v nadaljevanju.

| OPOMBA |

- Posodobitev je končana, ko se izdelek po ponovnem vklopu izključi. Z gumbom **POWER** vklopite posodobljeni izdelek. Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte in vklapljajte izdelka ročno.
- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli pravne odgovornosti za okvare izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom posodobitve programske opreme.
- Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb ⏎.

By Online (Preko spleta)

Za uporabo funkcije »By Online« (Preko spleta) mora biti vaš izdelek povezan z internetom. Preden začnete, odstranite vse plošče.

1. Izberite možnost »**Preko spleta**« in nato pritisnite gumb ⏎. Prikaže se sporočilo o povezovanju s strežnikom.
2. Če je na voljo posodobitev, se bo prikazalo pojavno sporočilo in vas vprašalo, ali želite nadgraditi. Če izberete »**Yes**« (Da), se izdelek samodejno izključi, vključi in nato začne z nadgradnjo.

| POMEMBNO |

- Hišnega kina med nadgradnjo programske opreme nikoli ročno ne izklapljajte ali vklapljajte.

3. Prikaže se pojavno okno s prikazom napredka posodobitve. Ko je posodobitev končana, se izdelek znova samodejno izključi.
4. Z gumbom **POWER** vklopite izdelek.

| OPOMBA |

- Posodobitev je končana, ko se izdelek po ponovnem vklopu izključi. Z gumbom **POWER** vklopite posodobljeni izdelek.
- Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte ali vklapljajte izdelka ročno.
- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli pravne odgovornosti za okvare izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom nadgradnje programske opreme.

Prek USB-ja

1. Obiščite www.samsung.com.
2. Kliknite **SUPPORT** v zgornjem desnem kotu.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka. Ko vnesete številko modela, se bo prikazal spustni seznam izdelkov, ki ustrezajo tej številki modela.
4. Levokliknite na številko modela izdelka v spustnem seznamu.
5. 5. Na strani, ki se prikaže, se pomaknite navzdol in kliknite »**Firmware Manuals & Downloads**« (Priročniki in prenosi vdelane programske opreme).
6. Kliknite »**Firmware**« (Vdelana programska oprema) na sredini strani.
7. Kliknite na ikono **ZIP** v stolpcu Datoteka na desni strani.
8. V pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite **OK**, da prenesete in shranite datoteko z vdelano programsko opremo v svoj osebni računalnik.
9. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip. Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot ga ima datoteka .zip.
10. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
11. Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato pa v vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
12. V meniju izdelka izberite **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme.**
13. Izberite **Prek USB-ja.**

| OPOMBA |

- Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske opreme prek priključka USB prazen.
- Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte ali vklapljajte izdelka ročno.
- Po koncu posodobitve programske opreme v meniju **Posodobitev programske opreme** preverite podrobnosti o programski opremi.

Obvestilo o samodejni nadgradnji:

če je vaš izdelek povezan z omrežjem in vključite možnost »Auto Upgrade Notification« (Obvestilo o samodejni nadgradnji), vas bo izdelek s pojavnim sporočilom obvestil, ko bo na voljo nova različica programske opreme.

1. Vklopite izdelek.
2. V meniju »**Software Upgrade** (Nadgradnja programske opreme)« nastavite možnost »**Auto Upgrade Notification**« (Obvestilo o samodejni nadgradnji) na »**On**« (Vkl.). Če je na voljo nova različica programske opreme, vas bo izdelek o tem obvestil s pojavnim sporočilom.
3. Če želite nadgraditi vdelano programsko opremo, izberite »**Yes**« (Da). Izdelek se samodejno izključi, vključi in nato začne z nadgradnjo.
4. Prikaže se pojavno okno o poteku nadgradnje. Ko je posodobitev končana, se izdelek znova samodejno izključi.
5. Z gumbom **POWER** vklopite izdelek.

| OPOMBA |

- Posodobitev je končana, ko se izdelek po ponovnem vklopu izključi. Z gumbom **POWER** vklopite posodobljeni izdelek. Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte in vklapljajte izdelka ročno.
- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare, do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom nadgradnje programske opreme.

Nastavitev funkcije DLNA

funkcija DLNA izdelku omogoča predvajanje glasbe, videoposnetkov in slikovnih datotek iz osebnega računalnika. Če želite uporabljati funkcijo DLNA, morate izdelek povezati z osebnim računalnikom prek omrežja (glejte stran 14) in v računalnik namestiti aplikacijo SAMSUNG PC Share Manager.

Prenos programske opreme DLNA

Za uporabo funkcije DLNA z vašim osebnim računalnikom morate v svoj računalnik namestiti programsko opremo DLNA. Programsko opremo in navodila o uporabi funkcije DLNA lahko prenesete s spletne strani Samsung.com.

1. Obiščite www.samsung.com.
2. Na vrhu strani kliknite »**SUPPORT**«.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka. Ko vnesete številko modela, se bo prikazal spustni seznam izdelkov, ki ustrezajo tej številki modela.
4. Levokliknite na številko modela izdelka v spustnem seznamu.
5. Na strani, ki se prikaže, se pomaknite navzdol in kliknite »**Firmware Manuals & Downloads**« (Priročniki in prenosi vdelane programske opreme).
6. Kliknite na zavihek »**Software**« (Programska oprema).
7. Na zavihku programske opreme kliknite ikono EXE na desni strani vrstice DLNA.
8. V prvem pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite »**Send**« (Pošlji). V naslednjem pojavnem sporočilu kliknite »**Save File**« (Shrani datoteko).
9. Poiščite namestitveno datoteko programa DLNA na plošči in jo dvokliknite.
10. V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite »**Run**« in sledite navodilom na zaslonu.

Z zavihka Programska oprema prenesite priročnik za namestitev/uporabo aplikacije DLNA, tako da kliknete ustrezni simbol datoteke PDF v stolpcu Datoteka na desni strani. Datoteka v obliki PDF se bo prenesla in odprla. Sedaj si jo lahko ogledate in/ali jo shranite.


| OPOMBA |

- Za uporabo funkcije DLNA na vašem pametnem telefonu, morate povezati svojo enoto in pametni telefon z istim usmerjevalnikom.

Predvajanje datotek iz naprave USB

Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki so v priključeni pomnilniški napravi USB.


1. Preklopite na osnovni meni.
2. Ko je naprava v zaustavljenem načinu, priključite pomnilnik USB v priključek USB na nadzorni plošči izdelka. Prikaže se sporočilo »**Do you want to access the device?**« (Želite dostopiti do naprave?).
3. Z gumboma ◄► izberite »**Yes**« (Da) in pritisnite gumb .
4. Pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.

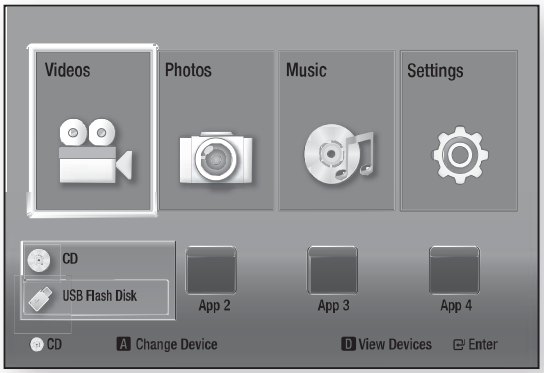

5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »USB Flash Mem« (USB-pomnilnik) ali »Disk«, nato pa pritisnite gumb .
6. Z gumboma ▲▼◄► izberite videoposnetek, **glasbo** ali **fotografije**, nato pa pritisnite gumb .
7. Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte z 8. korakom. Če se na zaslonu prikažejo mape z datotekami, z gumboma ▲▼◄► izberite mapo, pritisnite in pojdite do 8. koraka.
8. Z gumboma ▲▼◄► izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb .

ALI

4^{-1}. Pritisnite **MODRI** gumb **(D)**.

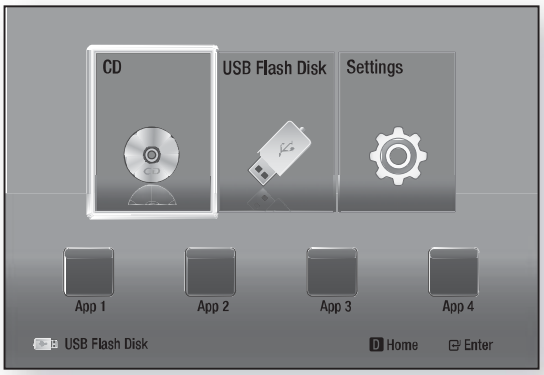

5^{-1}. Z gumboma ◄► izberite možnost »USB Flash Mem« (USB-pomnilnik) ali »Disk«, nato pa pritisnite gumb .

6^{-1}. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Videos**« (Videi), »**Photos**« (Fotografije) ali »**Music**« (Glasba), nato pa pritisnite gumb .

7^{-1}. Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte s korakom 8^{-1}. Če se na zaslonu prikažejo mape z datotekami, z gumboma ▲▼◄► izberite mapo, pritisnite in pojdite do koraka 8^{-1}.

8^{-1}. Z gumboma ▲▼◄► izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Predvajanje 3D-datoteke ni podprto.
- Da preprečite morebitno okvaro pomnilnika USB, morate pomnilniško napravo USB varno odstraniti s funkcijo "**Varno odstranite USB**". Pritisnite gumb **HOME** da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite **RUMENI (C)** in pritisnite .

Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino

Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki ste jih posneli na plošče DVD ali CD.

1. Vklopite hišni kino.
2. Odprite pladenj za ploščo, nanj položite posneto ploščo tako, da bo nalepka plošče usmerjena navzgor, nato pa pladenj zaprite.
3. Ko se plošča naloži, pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.
4. Z gumboma ▲▼◄► izberite **CD** ali **DVD**, nato pa pritisnite gumb .
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Videos**« (Videi), »**Music**« (Glasba) ali »**Photos**« (Fotografije), nato pa pritisnite gumb .
6. Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte s 7. korakom. Če se na zaslonu prikažejo mape z datotekami, z gumboma ▲▼◄► izberite mapo, pritisnite in pojdite do 7. koraka.
7. Z gumboma ▲▼◄► izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb .

ALI

3^{-1}. Ko se plošča naloži, pritisnite **MODRI** gumb **(D)**.

4^{-1}. Z gumboma ◄► izberite **CD** ali **DVD**, nato pa pritisnite gumb .

5^{-1}. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Videos**« (Videi), »**Music**« (Glasba) ali »**Photos**« (Fotografije), nato pa pritisnite gumb .

6^{-1}. Če se na zaslonu prikažejo datoteke, nadaljujte s korakom 7^{-1}. Če se na zaslonu prikažejo mape z datotekami, z gumboma ▲▼◄► izberite mapo, pritisnite in pojdite do koraka 7^{-1}.

7^{-1}. Z gumboma ▲▼◄► izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa pritisnite gumb .

Predvajanje komercialnih video plošč

Položite ploščo v pladenj za ploščo tako, da bo nalepka plošče usmerjena navzgor, nato pa pladenj zaprite. Predvajanje se samodejno zažene. Če se predvajanje ne začne samodejno, pojdite na »Videos« (Videi) na osnovnem zaslonu in pritisnite gumb ↵.

V večini primerov bodo komercialni videi imeli meni plošče. Za predvajanje filma na plošči v meniju plošče izberite »**Play**« (Predvajaj) in nato pritisnite ↵.


| OPOMBA |

- Za več informacij o predvajanju video posnetkov »Upravljanje predvajanja videa«.

Upravljanje predvajanja videa

Upravljate lahko predvajanje video datotek na ploščah Blu-ray, DVD in CD ter v pomnilniških napravah USB. Glede na ploščo nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov

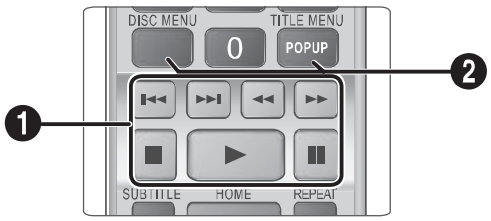

1	**Gumbi, povezani s predvajanjem** Izdelek v načinu iskanja, počasnega predvajanja ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka. • ▶ : Začne predvajanje. • ■ : Zaustavi predvajanje. • ❚❚ : Začasno zaustavi predvajanje. • **Hitro predvajanje posnetka** : Med predvajanjem pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶. Z vsakim pritiskom gumba ◀◀ ali ▶▶ se spremeni hitrost predvajanja. • **Počasno predvajanje posnetka** : V načinu premora pritisnite gumb ▶▶. Z vsakim pritiskom gumba ▶▶ se spremeni hitrost predvajanja. • **Predvajanje po prizorih**: V načinu premora pritisnite gumb ❚❚. Z vsakim pritiskom gumba ❚❚ se prikaže nov prizor. • **Predvajanje s preskakovanjem** : Med predvajanjem pritisnite gumb ⏮ ali ⏭. Z vsakim pritiskom gumba ⏮ ali ⏭ plošča preklopi na prejšnje ali naslednje poglavje ali datoteko.
2	**Uporaba menija plošče, menija naslova, pojavnega menija in seznama naslovov** • **DISC MENU** : Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati meni plošče. • **TITLE MENU** : Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati meni naslova. - Če vaša plošča vključuje predvajalni seznam, ga odprite z **ZELENIM (B)** gumbom. • **POPUP MENU** : Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati pojavni meni. • **DISC MENU ali TITLE MENU** : Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati seznam naslovov.

Uporaba menija ORODJA

Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.

Naslov	Če ima film ali video več kot en naslov, se premaknite ali izberite želeni naslov.
Čas predvajanja	Izberite, da se premaknete do določene točke predvajanja. S številčnimi gumbi vnesite točko predvajanja.
Način ponavljanja	Izberite za ponovitev naslova, vsega ali izključite možnost.
Picture Settings	To možnost izberite, če želite nastaviti način predvajanja slike. - **Način** ▪ **User** (Uporabnik): omogoča vam nastavitev **svetlosti**, **ostrine** itd. ▪ **Dynamic** (Dinamična): to možnost izberite, če želite izboljšati ostrino. ▪ **Normal** (Običajna): to možnost izberite za večino predvajanj. ▪ **Movie** (Film): to je najboljša možnost za predvajanje filmov.
Sinh. zvoka	Lahko prilagodite zakasnitev zvoka tako, da bo zvok sinhroniziran z videom. Zakasnitev lahko nastavite med 0 in 300 milisekund.

Meni, ki se prikaže samo med predvajanjem plošče BD/DVD

Poglavij	To možnost izberite, če želite predvajati določeno poglavje.
Avdio	To možnost izberite, če želite nastaviti jezik zvoka.

Podnapisi	To možnost izberite, če želite nastaviti jezik podnapisov.
Kot	To možnost izberite, če si želite prizor ogledati z drugega zornega kota. Možnost izbire kota prikaže število razpoložljivih zornih kotov (1/1, 1/2, 1/3 itd.).
Video BONUSVIEW / Zvok BONUSVIEW	To možnost izberite, če želite nastaviti funkcijo Bonusview.

Meni, ki se prikaže samo med predvajanjem datoteke

Čez cel zaslon	To možnost izberite, če želite nastaviti celozaslonsko sliko. Izbirate lahko med **Izvirna** velikost, **Način 1** (večji) in **Način 2** (največji).
Informacije	Oglejte si informacije o video

| OPOMBA |


- Meni Orodja je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.

Ustvarjanje predvajalnega seznama video posnetkov

Predvajalni seznam video datotek lahko ustvarite na način, ki bo skoraj enak izdelavi predvajalnega seznama glasbenih datotek. Za navodila glejte »Ustvarjanje glasbenega predvajalnega seznama« na strani 26.

Predvajanje vnaprej posnete komercialne zvočne plošče

1. Na pladenj za plošče položite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali MP3-ploščo.
   - Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi posnetek začne predvajati samodejno. Posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so posneti na plošči.
   - Pri MP3-plošči z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Music**« (Glasba), nato pa pritisnite gumb .

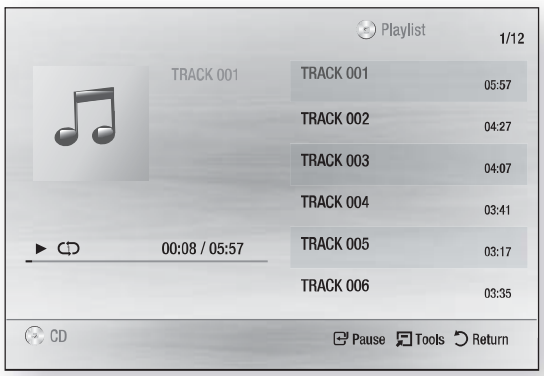

2. Za predvajanje določenega posnetka z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite posnetek in pritisnite gumb .


| OPOMBA |

- Za več informacij o predvajanju glasbe glejte "Upravljanje predvajanja glasbe".

Upravljanje predvajanja glasbe

Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče DVD, CD, iz naprave USB, mobilne naprave ali računalnika. Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje glasbe

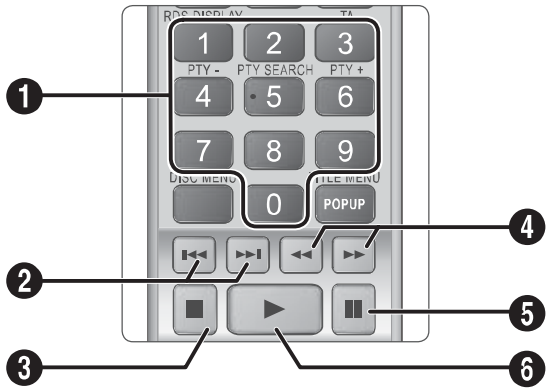

❶	Gumb **ŠTEVILČNI** : med predvajanjem s predvajalnega seznama s temi gumbi izberete zaporedno številko posnetka. Predvaja se izbrani posnetek.
❷	**Preskoči** : Med predvajanjem pritisnite gumb ⏮ ali ⏭, da se premaknete na prejšnjo ali naslednjo prikazano skladbo.
❸	Gumba ■ : Zaustavi posnetek.
❹	**Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče (CD-DA).) :** Med predvajanjem pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶. Z vsakim pritiskom gumba ◀◀ ali ▶▶ se spremeni hitrost predvajanja.
❺	Gumb ❚❚ : Premor predvajanja posnetka.
❻	Gumb ▶ : Predvaja trenutno izbrani posnetek.

Ponavljanje posnetkov

Izdelek lahko nastavite tako, da se bo predvajanje posnetkov ponavljalo.

1. Med predvajanjem glasbe pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ◄► v načinu »Repeat Mode« (Način ponavljanja) izberite možnosti **Off**, **Track** or **One**, **All** or **Shuffle** in **Repeat Mode**, in pritisnite gumb .

Ustvarjanje glasbenega predvajalnega seznama

1. Pri predvajanju glasbe s komercialne plošče CD ali DVD pritisnite gumb ■ ali **RETURN** (↩). Prikaže se zaslon z glasbenim seznamom. Če ustvarjate predvajalni seznam glasbe na uporabniško izdelani plošči ali napravi USB, odprite seznam glasbe, kot je opisano v poglavju »Predvajanje datoteke iz naprave USB« na strani 23 ali »Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino« na strani 23.
2. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do želene datoteke in nato pritisnite **RUMENI** gumb **(C)**. Če želite dodati več datotek, ponovite postopek.



3. Če želite odstraniti datoteko s predvajalnega seznama, se pomaknite do datoteke in pritisnite **RUMENI** gumb **(C)**.
4. Če želite predvajati izbrane datoteke, pritisnite gumb . Prikaže se zaslon s predvajalnim seznamom.
5. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb ■ ali **RETURN** (↩).
6. Če se želite vrniti na predvajalni seznam, pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
- Če se iz predvajalnega seznama prestavite na seznam glasbe in se nato vrnete na predvajalni seznam, se bo ta začel predvajati od začetka.

Upravljanje predvajanja fotografij

Upravljate lahko predvajanje fotografij na ploščah DVD, CD in pomnilniških napravah USB. Prikaže informacije o sliki, vključno z imenom, velikostjo datoteke itd.

Uporaba menija Orodja

Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.

Začni/ustavi diaprojekcijo	To možnost izberite, če želite predvajati/ začasno ustaviti diaprojekcijo.
Hitrost diaprojekcije	To možnost izberite, če želite nastaviti hitrost diaprojekcije.
Glasba v ozadju	To možnost izberite, če želite med gledanjem diaprojekcije poslušati glasbo.
Povečava	To možnost izberite, če želite povečati trenutno sliko. (Povečava je največ 4-kratna.)
Zasukaj.	To možnost izberite, če želite zavrtetisliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali desno.)
Informacije	Prikaže podatke o sliki.

| OPOMBA |

- Meni Orodja je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
- Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.

Ustvarjanje predvajalnega seznama fotografij

Predvajalni seznam fotografij lahko ustvarite na način, ki bo skoraj enak izdelavi predvajalnega seznama glasbenih datotek. Za navodila glejte »Ustvarjanje glasbenega predvajalnega seznama« na strani 26.

Poslušanje radia

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite **FM**.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
   - Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba ◘ izberite možnost **Preset** in s pritiskom gumba **TUNING UP, DOWN** izberite prednastavljeno postajo.
     - Preden lahko izberete prednastavljene postaje, jih morate shraniti v pomnilnik izdelka.
   - Ročno iskanje: pritisnite gumb ◘ in izberite možnost **Manual** nato pa z gumbom **TUNING UP, DOWN** nastavite nižjo ali višjo radijsko frekvenco.
   - Samodejno iskanje: s pritiskom gumba ◘ izberite možnost **Manual** in pritisnite in držite gumb **TUNING UP, DOWN** za samodejno iskanje radijskih postaj.

Nastavitev načina Mono/Stereo

Pritisnite gumb **MO/ST**.

- Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma **STEREO** in **MONO**.
- Če je sprejem postaje slab, izberite način **MONO** za čist, nemoten sprejem.

Shranjevanje radijskih postaj

Primer: shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik.

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite **FM**.
2. Z gumbom **TUNING UP, DOWN** izberite frekvenco <89.10>.
3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
   - Na zaslonu utripa ŠTEVILKA
4. Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
   - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
   - Ko pritisnete gumb **TUNER MEMORY**, ŠTEVILKA na zaslonu izgine in postaja se shrani v pomnilnik.
5. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 4.
   - Shranjeno postajo izberete z, S pritiskom gumba **MANUAL/PRESET** izberite možnost **PRESET** in s pritiskom gumba **TUNING UP, DOWN** izberite prednastavljeno postajo.

O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)

Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega sistema) pri poslušanju radijskih postaj

RDS omogoča radijskim postajam, da poleg signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal.

Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali glasbena oddaja itd.

Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.

Opis funkcije RDS

- PTY (vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.
- PS NAME (ime radijske postaje): Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
- RT (sporočilo postaje): Prikaže besedilno sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ 64 znakov.
- CT (ura): Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso vedno prikazane.
- TA (prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF (Prometna obvestila vklopljena/izklopljena) prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.

| OPOMBE |

- Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če je signal šibek.

Prikaz RDS-signalov

Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih radijska postaja oddaja.

Med poslušanjem radijske postaje FM pritisnite gumb **RDS DISPLAY**.

- Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu spremeni v naslednjem zaporedju: : PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ frekvenca

PS (Ime postaje)	Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <PS NAME> in ime postaje. Če postaja ne oddaja imena, se pojavi oznaka <NO PS>.
RT (Sporočilo postaje)	Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <RT> in sporočilo, ki ga postaja oddaja. Če postaja ne oddaja sporočila, se pojavi oznaka <NO RT>.
Frekvenca	Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).

Oznake na zaslonu

Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se uporabljajo naslednji znaki.

- Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
- Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo črka <A,> označuje vse glasove črke <A's>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã.>

PTY (Vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH (Iskanje vrste programa)

Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste programa.

Iskanje postaje s pomočjo kod PTY (Vrsta programa)

❑ **Preden začnete!**

- Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za prednastavljene postaje.
- Če želite postopek kadar koli prekiniti, med iskanjem pritisnite gumb ■.
- Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev. Če se nastavitev prekine, preden končate, ponovno začnite s 1. korakom.
- Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste FM-postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.



1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
2. S pritiskanjem gumbov **PTY-** ali **PTY+** izberite želeno kodo PTY.
   - Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu prikazana želena kode PTY, izbrana s postopkom iz zgornjega koraka, znova pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
   - Osrednja enota med 15 prednastavljenimi FM-postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.

Uporaba gumbov TV Sound na daljinskem upravljalniku

TV Sound	TV SOUND

Z gumbom **TV SOUND** lahko preklapljate med možnostma Home theatre speakers (Zvočniki hišnega kina) in TV Speaker (Zvočniki televizorja).

1. S kablom HDMI povežite televizor in hišni kino. (Glejte stran 15).
2. Na hišnem kinu in televizorju možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklopi**.
3. Pritisnite gumb **TV-ZVOK** na daljinskem upravljalniku.
4. Vsakič ko pritisnete gumb **TV SOUND**, na zaslonu sprednje plošče nekaj časa utripa VKLOP/IZKLOP TV-ZVOKA, nato pa se prikaz spremeni v **D.IN**.
   - **VKLOPI TV-ZVOK** : predvajanje prek zvočnikov hišnega kina.
   - **IZKLOPI TV-ZVOK** : predvajanje prek zvočnikov televizorja z vklopljeno funkcijo Anynet+.

❑ **funkcijo uporabite v naslednjih primerih:**

1) če želite pri gledanju televizijskega programa zvok predvajati prek zvočnikov hišnega kina,
2) če želite pri gledanju vsebine iz naprave USB, priključene v televizor, zvok predvajati prek zvočnikov hišnega kina.

❑ **Delovanje funkcije VKLOP/IZKLOP TV-ZVOKA**

Priključeni televizor	Nastavitev Anynet+ (HDMI-CEC)	VKLOPI TV-zvok	IZKLOPI TV-zvok
Televizor, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC)	VKLOPI	O	O
	IZKLOPI	O	X
Televizor, ki ne podpira funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)	Ne deluje	O	X

BD-LIVE™

1. Povežite izdelek v omrežje. (Glejte stran 14.)
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve. (Glejte strani 20–21.)

Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira funkcijo BD-LIVE.

1. V priključek USB na sprednji strani izdelka priključite pomnilnik USB in preverite razpoložljiv prostor v pomnilniku. V pomnilniški napravi mora biti za storitev BDLIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve**, nato pa pritisnite gumb .
3. Izberite možnost **System** in znova pritisnite gumb .
4. Izberite **Upravljanje podatkov BD** in pritisnite gumb .
5. Izberite **Change Device.** in pritisnite gumb .
6. Izberite možnost USB in pritisnite gumb .
7. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
8. Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.

| OPOMBE |

- Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od izdelovalca plošče.

Uporaba DLNA

DLNA vam omogoča dostopanje do in predvajanje datotek na vašem računalniku prek hišnega kina.

Sledite navodilom v uporabniškem priročniku za DLNA, da nastavite DLNA na vašem računalniku in da označite mape in datoteke, ki jih želite deliti s hišnim kinom.

Za dostop do in predvajanje datotek na vašem računalniku po nastavitvi funkcije DLNA, sledite naslednjim korakom:

1. Vključite računalnik, televizor in hišni kino.
2. Zagotovite, da je na vašem računalniku zagnan strežnik za skupno rabo DLNA.
3. Na svojem hišnem kinu pritisnite **MODRI** gumb **(D)** (ogled naprav).
4. Z gumboma ◄► na seznamu naprav izberite svoj računalnik.
5. Izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali predvajati (video posnetke, fotografije ali glasbo), nato pa pritisnite gumb .
6. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo z vrstami datotek, ki ste jih izbrali, nato pa pritisnite . Prikaže se seznam datotek.
7. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo ogledati, nato pa pritisnite gumb .

| OPOMBE |

- Predvajalne sezname lahko ustvarite iz datotek na vašem računalniku na enak način kot predvajalne sezname iz datotek na napravah USB in ploščah.
- Z nekaterimi izjemami lahko nadzirate predvajanje datotek na vašem računalniku na enak način kot nadzirate predvajanje datotek na napravah USB in ploščah.
- Do datotek na vašem računalniku lahko prav tako dostopate tako, da izberete možnost »Videos« (Videi), »Photos« (Fotografije) ali »Music« (Glasba) na osnovnem zaslonu in nato s seznama naprav, ki se prikaže, izberete svoj računalnik.

Dodatne informacije

Opomba

Priključki

IZHOD HDMI

- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Za gledanje videoposnetkov s tehnologijo 3D potrebujete povezavo HDMI.
- Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost **Globoka barva HDMI** nastavite na **Izklop**.

Nastavitve

Nastavitve 3D

- Pri nekaterih ploščah 3D morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb ■. Film se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil. Če želite spremeniti izbor možnosti 3D med predvajanjem 3D-filma, enkrat pritisnite gumb ■. Prikaže se meni »Blu-ray«. Ponovno pritisnite gumb ■ in v meniju »Blu-ray« izberite 3D-nastavitve.
- Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni ali obeh straneh.

Razm. stra. za TV

- Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
- Če izberete razmerje širine/višine, ki je drugačno od razmerja širine/višine zaslona televizorja, bo slika morda popačena.
- Če izberete način **16:9 Izvirno**, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu **4:3 Pillarbox** (s črnimi robovi na obeh straneh slike).

BD Wise (samo za Samsungove izdelke)

- Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
- Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
- Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako, da možnost BD Wise na izdelku in televizorju nastavite na Vkl..

Digitalni izhod

- Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda, zvoka ne boste slišali ali pa boste slišali le glasen hrup.
- Če naprava s priključkom HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo izhodni zvočni signal oblike PCM.
- Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
- Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
- Nastavitev Digitalni izhod ne vpliva na analogni izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni zvočni signal HDMI, ki ga sprejema televizor. Če je izdelek priključen na AV-sprejemnik, ta nastavitev vpliva na digitalni izhod in zvok HDMI.
- Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je možnost Digitalni izhod nastavljena na PCM ali Bitni tok.
- Digitalni izhod je mogoče aktivirati, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

Internetna povezava za BD-LIVE

- Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
- Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.

Upravljanje podatkov BD

- V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo USB izključite.
- Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/ zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
- Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
- Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje podatkov BD, je odvisen od pogojev uporabe.

DivX® Video na zahtevo

- Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD obiščite »http://vod.divx.com«.

Nastavitev zvočnika

- Če možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**, bo zvok slišen iz zvočnikov televizorja.

Zvok HDMI

- Če je izhod zvoka HDMI nastavljen na zvočnik televizorja, se bo samodejno prilagodil 2-kanalnemu zvoku.

Kanal za povr. zvok

- Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Izkl., funkcija Povratni avdio kanal ni na voljo.
- Uporaba kabla HDMI, ki ni primeren za ARC (povratni avdio kanal), lahko povzroči težave z združljivostjo.
- Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen televizor, združljiv s funkcijo ARC.

Predvajanje

Predvajanje video datotek

- Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se lahko predvajanje zaustavi.

Izbira jezika avdio zapisa

- Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo prikazan na zaslonu.
- Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči. Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
- Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali Dolby v angleščini.

Izbiranje jezika podnapisov

- Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite gumb **DISC MENU**.
- Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
- Informacije o glavnem načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
- Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
- Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.

Predvajanje datotek JPEG

- V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov in grafičnih elementov.

Predvajanje Predstavnostnih Vsebin

Uporaba gumba TOOLS med predvajanjem slike

- Če je sistem priključen v televizor, ki podpira funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni Nastavitve slike ne bo na voljo.
- Funkcija Glasbena podlaga ne bo delovala, če glasbena datoteka in slikovna datoteka nista na istem pomnilniškem mediju. Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa glasbene datoteke MP3, velikosti fotografij in načina šifriranja.

Predvajanje iz pomnilniške naprave USB

- Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate varno odstraniti (izvedite postopek »**Varno odstranite USB**«). Pritisnite gumb **HOME**, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite **RUMENI (C)** in pritisnite .

Izbiranje digitalnega izhoda

Nastavitev		PCM	Neobdelan bitni tok	Bitni tok, ponovno kodiran v DTS	Bitni tok, ponovno kodiran v DTS
Povezava		AV-sprejemnik, ki podpira signal HDMI			
Audio Stream on Blu-ray Disc	PCM	Do 7.1-kanalnega PCM	PCM	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Dolby Digital	Do 2.1-kanalnega PCM	Dolby Digital	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Do 2.1-kanalnega PCM	Dolby Digital Plus	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Do 2.1-kanalnega PCM	Dolby TrueHD	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	DTS	Do 5.1-kanalnega PCM	DTS	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti	Do 7.1-kanalnega PCM	Avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	Do 7.1-kanalnega PCM	DTS-HD Master Audio	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
Zvočni posnetek na plošči DVD	PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM
	Dolby Digital	Do 2.1-kanalnega PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Do 5.1-kanalnega PCM	DTS	DTS	DTS
Definicija za ploščo Blu-ray	Any	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW (Dodatki) v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja.	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW (Dodatki) v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja.	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja, nato pa znova kodira zvok PCM v bitni tok DTS.	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja, nato pa znova kodira zvok PCM v bitni tok Dolby Digital ali PCM.

- Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Ponovno kodirani Dolby D) ne uporabi. Izhodni zvok bo 2-kanalni PCM.

Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:

- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.

Ločljivost glede na način izhoda

Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin			Predvajanje DVD-plošče
Nastavitev \ Izhod	Način HDMI		Način HDMI
	Plošča Blu-ray	E-vsebine/digitalne vsebine	
BD Wise	Ločljivost plošče Blu-ray	1080p@60F	480i
Samodejno	Najv. ločljivost TVvhoda		Najv. ločljivost TVvhoda
1080p pri 60 sličicah	1080p@60F		1080p@60F
1080p	-		1080p
Filmska sličica: samod. (24 sličic/s)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Odpravljanje težav

Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodaj navedeni ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.	• Je napajalni kabel ustrezno priključen v električno vtičnico? • Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Predvajanje se ne začne.	• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD. Plošče Blu-ray/DVD, ki jo kupite v tujini,morda ne bo mogoče predvajati. • Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. • Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb za predvajanje/premor, se predvajanje ne začne takoj.	• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? • Obrišite ploščo.
Ni zvoka.	• Domači kino med hitrim predvajanjem, počasnim predvajanjem in predvajanjem po prizorih ne predvaja zvoka. • So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena? • Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Ali daljinski upravljalnik uporabljate v obratovalnem dometu in pod pravim kotom glede na tipalo? • Ii so baterije prazne?

Težava	Preverjanje/ukrep
• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. • Kakovost slike je slaba in slika migota.	• Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ni mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti.	• Plošče Blu-ray/DVD v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 polno, 4:3 S črnimi robovi ali 4:3 Panoramsko, medtem ko lahko plošče Blu-ray/DVD v razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek o razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
Izdelek ne deluje.	• Izdelek preklopite v stanje pripravljenosti, nato pa pritisnite gumb ■ in ga držite več kot 5 sekund. - S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo starševskega nadzora.	• Iz izdelka odstranite ploščo, nato pa pritisnite in dlje kot 5 sekund držite gumb ■ na izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo INIT in nastavitve se ponastavijo. Nato pritisnite gumb za **VKLOP**. - S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	• Je antena pravilno priključena? • Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je signal močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja prek izdelka zvok ni slišen.	• Če gumb za **ODPIRANJE/ZAPIRANJE** ▲ pritisnete med poslušanjem zvoka na televizorju prek priključka D. IN ali AUX, se funkcije plošče Blu-ray/DVD vklopijo in zvok televizorja se izklopi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo "Ni na voljo".	• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno dokončati, ker. 1. ga programska oprema plošče Blu-ray/DVD omejuje. 2. programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih kotov); 3. funkcija trenutno ni na voljo. 4. ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.	• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb ■ na nadzorni plošči in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
Ni signala HDMI.	• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku. • Preverite, ali televizor podpira vhodne ločljivosti 576p/480p/720p/1080i/1080p.

Težava	Preverjanje/ukrep
Nenavaden prikaz signala HDMI.	• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na zaslonu občasno pojavijo motnje.
Funkcija DLNA	
Skupne mape so prikazane v aplikaciji DLNA, datotek pa ni mogoče prikazati.	• DLNA prikazuje samo, slikovne in glasbene datoteke. Druge vrste datotek niso prikazane.
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.	• Preverite, ali je omrežje stabilno. • Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje preobremenjeno.
Povezava DLNA med televizorjem in osebnim računalnikom ni stabilna.	• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči neujemanje naslovov IP. • Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE	
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče vzpostaviti.	• S funkcijo za stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna povezava uspešno vzpostavljena. • Preverite, ali je na izdelek priključena pomnilniška naprava USB. • V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD. (Glejte stran 30.) • Preverite, ali je možnost Upravljanje podatkov BD nastavljena na Dovoli (vse). • Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi napaka.	• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD. (Glejte stran 30.)

| OPOMBE |

▸ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.

Tehnični podatki

Splošno	Teža	2,3 kg
	Mere	430 (Š) x 55 (V) x 250 (G) mm
	Območje obratovalne temperature	od +5 °C do +35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti	od 10 % do 75 %
Radijski sprejemnik FM	Razmerje signal/šum	55 dB
	Uporabna občutljivost	12 dB
	Skupne harmonične motnje	0,5 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Zvok	Večkanalni zvok PCM, zvok bitnega toka, zvok PCM
Ojačevalnik	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	75W x 2(3Ω)
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	100W(3Ω)
	Frekvenčno območje	Analogni vhod : 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitalni vhod : 20Hz~40kHz (±4dB)
	Razmerje signal/šum	70dB
	Ločevanje kanalov	60dB
	Vhodna občutljivost	(AUX)500mV

Zvočniki	Sistem zvočnikov	2,1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednja	Subwoofer
	Upornost	3 Ω	3 Ω
	Frekvenčni razpon	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	87dB/W/M	88dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	75W	100W
	Največja vhodna moč	150W	200W
	Mere (mm)	950 x 1160 x 740	1550 x 3000 x 2855
	Teža (kg)	0,34	3,76

- Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s, ni podprta.
- Družba Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatka o teži in merah sta približna.
- Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Če imate vprašanja ali komentarje v zvezi s Samsungovimi izdelki, se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	051 133 1999	www.samsung.com
Bulgaria	07001 33 11 normal tariff	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 : From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
Germany	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
Cyprus	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
Greece	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Montenegro	020 405 888	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
Portugal	808 20-SAMSUNG (808 20 726-7)	www.samsung.com
Rumania	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
Serbia	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (0800-726-786)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee



Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države sistemi za ločeno zbiranje baterij.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so navedeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES 2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.

Za zaščito naravnih virov in prispevek k ponovni uporabi surovin baterije ločujte od drugih vrst odpadkov in jih oddajte na lokalni zbirni točki za recikliranje baterij.



Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)

Ta oznaka na izdelku, njegovih dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje in človekovo zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov vas prosimo, da te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov, jih odgovorno reciklirate in tako pripomorete k trajnostni ponovni uporabi surovin. Gospodinjski uporabniki se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili, ali na lokalni organ, kjer lahko dobijo podrobnosti o tem, kje in kako te elemente okolju varno reciklirati.

Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja ter preveriti pogoje in določila nabavne pogodbe. Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov ne smete odvreči med komunalne odpadke.

AH68-02578F-00