SAMSUNG

GT-I8350

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění i tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce popisují výchozí nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se mohou od konkrétního produktu vzhledově lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Windows a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace v tomto přístroji se mohou oproti srovnatelným aplikacím v počítači chovat jinak a nemusí obsahovat všechny funkce, dostupné pro PC verzi.

- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za funkční problémy, způsobené aplikacemi třetích stran.
- Společnost Samsung neodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu, způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- Na webových stránkách www.samsung.com můžete software svého mobilního přístroje aktualizovat.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah, dodávaný k tomuto zařízení, může být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušných vlastníků používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely znamená porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, uznání závazků a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uschovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami, použitými v této příručce:

Upozornění – situace, kdy by mohlo dojít ke zranění vaší nebo jiných osob

Výstraha – situace, kdy by mohlo dojít k poškození přístroje nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **oblast+jazyk** → **Jazyk zobrazení** (znamená **Nastavení**, následně **oblast+jazyk**, následně **Jazyk zobrazení**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [⊞] (znamená tlačítko Domů)

Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Tento produkt obsahuje softwarové licence společnosti MS, pobočky Microsoft Corporation. Značka Microsoft a software se značkou Microsoft jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation.
- Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Sestavení 9

Vybalení 9
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 9
Nabíjení baterie 11

Úvodní informace 15

Zapnutí a vypnutí přístroje 15
Seznámení s přístrojem 16
Používání dotykového displeje 19
Uzamčení nebo odemčení dotykového displeje a tlačítek 21
Seznamte se s úvodní obrazovkou 21
Přístup k aplikacím 22
Přizpůsobení telefonu 22
Zadávání textu 25

Komunikace 27

Volání 27
Zprávy 32
E-mail 35

Zábava 38

Fotoaparát 38
Photo Studio 43
FunShot 46
Obrázky 47
Hudba+videa 49
Hry 54

Osobní informace 55
Lidé 55
Kalendář 57

Web 60
Internet Explorer 60
Mapy 63
Marketplace 64
Now 65
RSS Times 68

Konektivita 69
Bluetooth 69
WiFi 70
AllShare 71
GPS 73

Nástroje 75
Budíky 75
Kalkulačka 75
Nápověda a tipy 76
MiniDiary 76
Office 77
Vyhledávat 81
Hlasový příkaz 81
Správce bezdrátové sítě 82

Nastavení 83
Přístup k nabídce nastavení 83
systém 83
aplikace 90

Řešení problémů 95
Bezpečnostní upozornění 100
Rejstřík 111

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Sluchátka
- Stručný průvodce spuštěním

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na něž se nevztahuje záruka výrobce.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce Samsung.
- S vaším přístrojem nejlépe funguje příslušenství, dodané spolu s ním.
- Jiné než dodané příslušenství nemusí být s vaším přístrojem kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Při předplacení některé z mobilních služeb obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), v níž jsou uloženy informace o předplatném, například váš kód PIN a volitelné služby. Pro použití služeb v sítích UMTS a HSDPA si můžete koupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:


1 Je-li přístroj zapnutý, stiskněte a přidržte [⏻] a prstem stáhněte úvodní obrazovku dolů.

2 Sundejte zadní kryt.

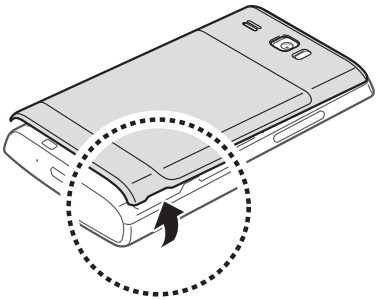


Při sundávání zadního krytu dejte pozor, abyste si nepoškodili nehty.

3 Kartu SIM nebo USIM vložte tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

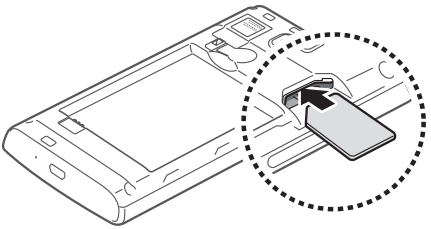


Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat jen ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti, a některá menu.

4 Vložte baterii.

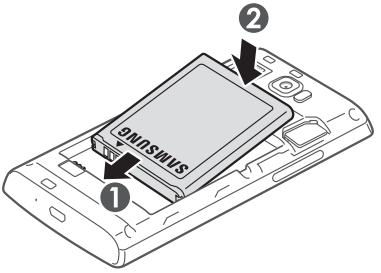

5 Vraťte zadní kryt na místo.

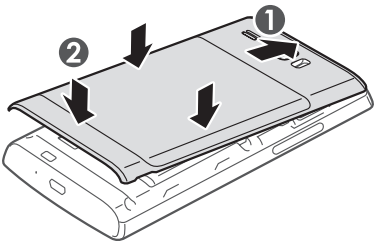

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte baterii nabít.


Baterii je možno nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

Používejte pouze nabíječky a kabely, schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.

- Když poklesne napětí baterie, vydá telefon varovný tón a zobrazí zprávu o slabé baterii. kromě toho bude zobrazená ikona baterie prázdná. Pokud napětí baterie poklesne příliš, telefon se automaticky vypne. Pro další použití telefonu baterii nabijte.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

› Nabíjení prostřednictvím cestovního adaptéru

1 Malý konec cestovního adaptéru připojte k multifunkčnímu konektoru.

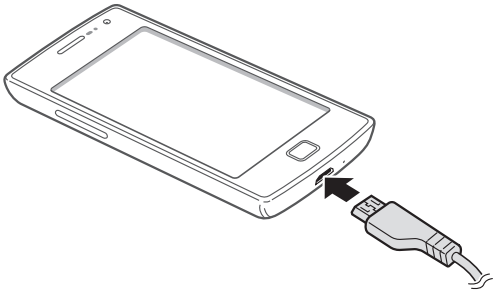

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se záruka nevztahuje.

2 Velký konec cestovního adaptéru připojte do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete telefon používat, jeho nabití však může trvat delší dobu.
- Během nabíjení přístroje může být dotykový displej v důsledku nestabilního napájení nefunkční. Pokud k tomu dojde, odpojte cestovní adaptér od zařízení.
- Během nabíjení se může telefon zahřívat. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér od zařízení, až poté ze zásuvky.

Nevyndávejte baterii předtím, než cestovní adaptér odpojíte. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Pokud přístroj nepoužíváte, cestovní adaptér kvůli úspoře energie odpojte. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte přerušení přívodu elektřiny vytáhnout ze zásuvky. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení USB kabelem

Před nabíjením se ujistěte, je-li počítač zapnutý.

1 Jednu koncovku (mikro USB) USB kabelu připojte k multifunkčnímu konektoru.

2 Druhou koncovku USB kabelu připojte k USB portu v počítači.

V závislosti na typu použitého USB kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj můžete zapnout stiskem a přidržením [⏻]. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej podle pokynů na obrazovce.


Můžete se přihlásit ke službě Windows Live nebo si u služby Windows Live vytvořit účet, abyste mohli server Windows Live používat.


Pro zapnutí přístroje stiskněte a přidržte [⏻] a prstem stáhněte úvodní obrazovku dolů.

- Na místech, na kterých je používání bezdrátových zařízení zakázáno (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Pro používání jen funkcí přístroje, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **režim v letadle**.

Seznámení s přístrojem

› Rozvržení telefonu

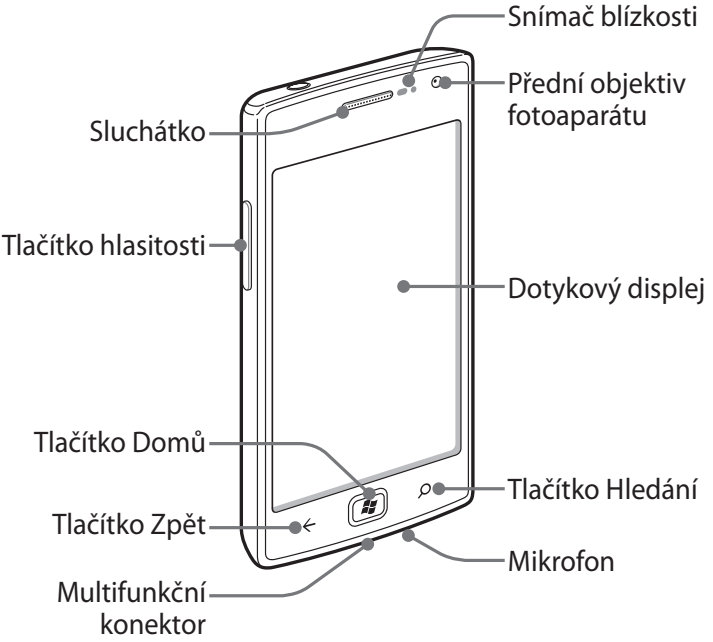

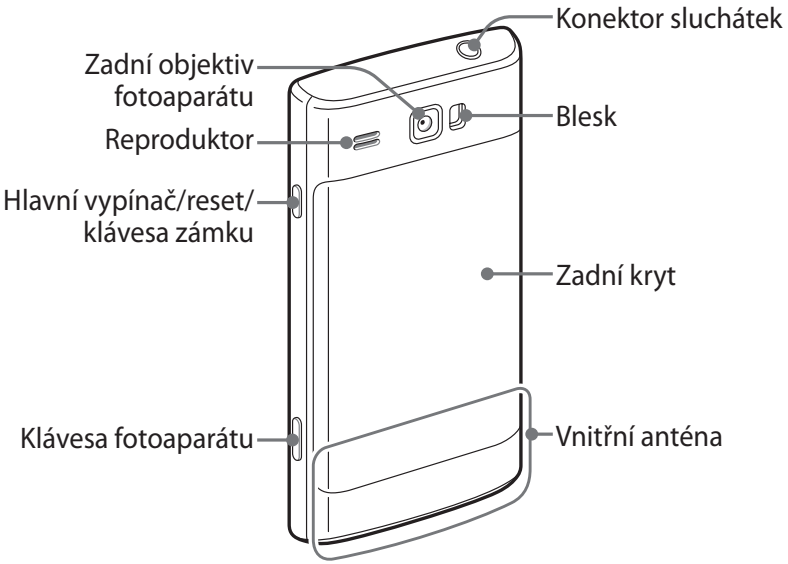

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Hlavní vypínač/ Reset[1]/ Zámek	Zapnutí přístroje (stisknout a přidržet); Reset přístroje (stisknout a přidržet po dobu 13 - 15 sekund); Uzamčení hlavní obrazovky a přepnutí do režimu spánku.
	Fotoaparát	Zapnutí fotoaparátu; V režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa.
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku; Zobrazení otevřených oken všech aktivních aplikací (stisknout a přidržet).

1. Má-li toto zařízení závažné chyby, přerušuje hovory nebo zamrzá, budete pravděpodobně muset zařízení pro obnovu funkčnosti resetovat.

Tlačítko		Funkce
	Domů	Návrat na úvodní obrazovku; Spuštění funkce hlasových příkazů (stisknout a přidržet).
	Hledat	Otevřít panel rychlého hledání.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

› Oznamovací ikony

- Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Některé oznamovací ikony mohou být skryté. Pro zobrazení skrytých ikon klepněte na plochu oznamovacích ikon.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
G	Připojeno k síti GPRS
E	Připojeno k síti EDGE
3G	Připojeno k síti UMTS
3G+/H	Připojeno k síti HSDPA/HSUPA
	Aktivováno WLAN
	Připojeno zařízení bluetooth
	Přesměrování hovorů je aktivní

Ikona	Definice
	Není karta SIM nebo USIM
	SIM nebo USIM karta je zablokována
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Vyzvánění zapnuto
	Je aktivován tichý režim
	Je aktivován režim Letadlo
	Je aktivován vibrační režim
	Stav baterie
	Nabíjení baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Dotykový displej přístroje vám umožňuje jednoduše vybírat položky nebo provádět funkce. Naučte se základní úkony pro používání dotykového displeje.

- Nepoužívejte ostré nástroje, abyste zabránili poškrábání dotykového displeje.
- Vyvarujte se kontaktu dotykového displeje s jinými elektrickými přístroji. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Vyvarujte se kontaktu dotykového displeje s vodou. Dotykový displej může ve vlhkém prostředí nebo při kontaktu s vodou selhat.

- Pro co nejefektivnější používání dotykového displeje odstraňte z displeje telefonu před použitím ochrannou fólii.
- Dotykový displej má na povrchu vrstvu, která zaznamenává drobné elektrické náboje, vydávané lidským tělem. Pro nejlepší výkon se dotykového displeje dotýkejte konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako jsou psací hrot nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat prostřednictvím následujících akcí:

- Klepnutí: Pro volbu nebo spuštění nabídky, možnosti nebo aplikace, se dotkněte prstem jednou.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením na delší než 2 sekundy otevřete místní nabídku seznamu možností.
- Přetažení: Klepnutím a přetažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Přetažení a upuštění: Klepněte a přidržte prst na některé z položek, položku přeneste přetažením prstu.
- Dvojité poklepání: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek můžete rychlým dvojitým poklepáním přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Stažení: Položte dva roztažené prsty daleko od sebe a stáhněte je k sobě.

- Pokud nebudete dotykový displej určitou dobu používat, přístroj jej vypne. Pro zapnutí displeje stiskněte [⏻] nebo [⊞].
- Můžete nastavit čekací dobu, po jejímž uplynutí zařízení vypne displej. V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **zámek+tapeta** → **Displej se vypne za**.

Uzamčení nebo odemčení dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možno uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému spuštění některých funkcí telefonu. Pro uzamčení dotykového displeje a tlačítek stiskněte [⏻]. Pro odemčení displej zapnete stiskem [⏻] nebo [⊞] a prstem přetáhněte úvodní obrazovku nahoru.

Funkci zámku displeje aktivujte proto, abyste ostatním zabránili v přístupu a užívání vašich osobních dat a informací uložených v zařízení. ► str. 24

Seznamte se s úvodní obrazovkou

Je-i přístroj v základním režimu, uvidíte úvodní obrazovku. Na úvodní obrazovce můžete zobrazit oznamovací ikony, zástupce aplikací a další položky.

› Přidávání položek do úvodní obrazovky

Úvodní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zástupců aplikací nebo k položkám v aplikacích. Pro přidání položek do úvodní obrazovky na ně klepněte, přidržte a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

› Přesun položek v úvodní obrazovce

1. Pro přesun na položku klepněte a přidržte.
2. Položku můžete na požadované místo přetáhnout, je-li zvýrazněna.
3. Stiskněte [←].

› Odstranění položek z úvodní obrazovky

1 Pro odstranění položky na ni klepněte a přidržte.

2 Zvolte ⊗.

Přístup k aplikacím

1 Pro přístup do režimu nabídky zvolte na úvodní obrazovce možnost ⊕.

2 Zvolte některou aplikaci.

3 Pro návrat do předešlé obrazovky stiskněte [←]; pro návrat do pohotovostní obrazovky stiskněte [⊞].

› Přepínání mezi aplikacemi

Pro zobrazení otevřených oken všech aktivních aplikací stiskněte a přidržte [←]. Mezi aplikacemi můžete přepínat tak, že z oken aktivních aplikací jednu zvolíte.

› Odinstalace aplikací

Doplňkové aplikace můžete odinstalovat.

1 V režimu nabídky klepněte na nějakou aplikaci a přidržte.

2 Zvolte možnost **odinstalovat**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přizpůsobení telefonu

Získejte ze svého přístroje maximum tím, že jej přizpůsobíte svým potřebám.

› Změna jazyku displeje.

1 V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **oblast+jazyk** → **Jazyk zobrazení**.

2 Zvolte jazyk, který chcete.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **datum+čas**.

2 Pro deaktivaci této funkce přetáhněte posuvník k možnosti **Nastavit automaticky**.

3 Zvolte své časové pásmo a nastavte datum a čas.

› Nastavení hlasitosti přístroje

Pro nastavení úrovně zvuků stiskněte tlačítka [**+/-**].

› Přepnutí do tichého režimu

Pro ztlumení nebo zesílení přístroje stiskněte [**+/-**] a zvolte **zvonění+vibrace**.

Přístroj můžete nastavit tak, aby vás v tichém režimu upozorňoval na různé události. V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **vyzváněcí tóny+zvuky** a přetáhněte posuvník k možnosti **Vibrace**. Po přepnutí do tichého režimu se místo zobrazí .

› Změna vyzváněcího tónu

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **vyzváněcí tóny+zvuky** → **Vyzváněcí tón**.

2 Ze seznamu vyberte vyzváněcí tón.
Pro přehrání vyzváněcího tónu před jeho nastavením zvolte ▶.

› Změna tématu displeje

1 V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **motiv**.

2 Zvolte barvu pozadí a vysvícení.

› Nastavení jasu displeje

1 V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **jas**.

2 Přetáhněte posuvník k možnosti **Automaticky upravit**.

3 Zvolte **Úroveň** → úroveň jasu.

Úroveň jasu displeje ovlivňuje to, jak rychle řekl spotřebuje elektřinu z baterie.

› Volba tapety úvodní obrazovky

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **zámek+tapeta**.

2 Zvolte **změnit tapetu** → některou ze složek s obrázky → nějaký obrázek.

3 Zvolte ⊘.

› Zamknutí přístroje

Přístroj můžete zamknout aktivací hesla.

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **zámek+tapeta**.

2 Přetáhněte posuvník k možnosti **Heslo**.

3 Zadejte 4 místné číslo, zadejte nové heslo znovu a potom zvolte **hotovo**.

Při prvním otevření nabídky vyžadující heslo budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

4 Zvolte možnost **Požadovat heslo za** a zvolte dobu, během níž bude přístroj čekat, než se uzamkne.

Jakmile je zámek přístroje aktivní, musíte při každém zapnutí přístroje nebo odemčení základní obrazovky zadat heslo.

- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

› Uzamčení karty SIM nebo USIM

Telefon můžete uzamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **aplikace** → **telefon**.
2. Přetáhněte posuvník k možnosti **Zabezpečení SIM karty**.
3. Zadejte kód PIN a zvolte možnost **zadat**.

Jakmile je uzamčení kódem PIN aktivní, musíte kód PIN zadat při každém zapnutí přístroje.


- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM bude zablokována. Pro odblokování karty SIM nebo USIM musíte zadat kód PUK.
- Pokud kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, kartu pro odblokování odneste k poskytovateli služeb.

Zadávání textu

Text můžete zadávat volbou písmen na virtuální klávesnici.

V některých jazycích text zadávat nemůžete. Abyste mohli text zadávat, měli byste jazyk psaní změnit na některý z podporovaných jazyků. ► str. 87

Text zadávejte alfanumerickými klávesami na displeji. Můžete také použít následující klávesy:

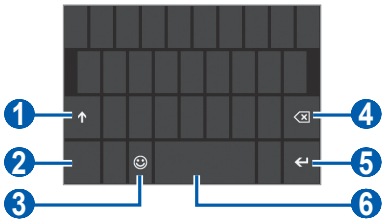

Tato obrazovka se může v závislosti na aplikacích lišit.

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Přepnutí do režimu emotikonů.
4	Vymazání napsaného.
5	Začněte nový řádek.
6	Vložení mezery.

› Kopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci "kopírovat a vložit" a text použít v jiných aplikacích.

1. Poklepejte na slovo, které chcete kopírovat.
2. Požadovaný text vyberte přetažením ◀ nebo ▶.
3. Pro zkopírování do schránky zvolte ⎘.
4. V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam chcete text vložit.
5. Text ze schránky do textového pole vložíte volbou ⎗.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, jako je vytáčení a přijímání hovorů, využívání možností, dostupných během hovoru, nebo přizpůsobení a použití různých funkcí volání.

› Uskutečnění a přijetí hovoru

Pro uskutečnění, přijetí, ukončení nebo odmítání hovorů můžete používat tlačítka i dotykový displej.

- Pokud přístroj držíte poblíž obličeje, automaticky vypne a zamkne dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.
- Statická elektřina, vygenerovaná vaším tělem nebo oblečením může během hovoru zasáhnout snímač blízkosti.

Volání

Uskutečnění hovoru,

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Telefon** → ⊞ a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2. Pro uskutečnění hovoru zvolte položku **volat**.
3. Hovor ukončíte volbou položky **ukončit hovor**.

Uskutečnění videohovoru,

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Videohovor** → ⊞ a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Pro uskutečnění videohovoru zvolte položku **videohovor**.

3 Hovor ukončíte volbou položky **ukončit**.

- Pokud nedokážete videohovo spojit, můžete volbou položky **Hlasový hovor** nebo ✉ uskutečnit hlasový hovor nebo odeslat textovou zprávu.
- Pro uložení čísel, která často voláte, využívejte seznam kontaktů. ► str. 55
- Pro rychlý přístup k záznamu hlasových hovorů a k opakovanému vytáčení nedávno volaných čísel zvolte položku **Telefon**. Pro záznamu videohovorů zvolte položku **Videohovor**.
- Pro hlasové vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. ► str. 81

Příjem hovoru

1 Při příchozím hovoru zvolte možnost **přijmout**.

Pro ztlumení vyzvánění zvonícího telefonu stiskněte [+/-].

2 Hovor ukončíte volbou položky **ukončit hovor**.

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru zvolte možnost **odmítnout**. Volající uslyší obsazený tón.

Volání na mezinárodní číslo

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Telefon** → ⊞, klepnutím a přidržením 0+ vložíte znak **+**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a číslo výtočte volbou **volat**.

› Použití sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete hovory vyřizovat bez držení telefonu v ruce;

- Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko na sluchátkách.
- Pro odmítnutí hovoru tlačítko na sluchátkách stiskněte a přidržte.
- Pro podržení nebo vyvolání podrženého hovoru během volání tlačítko na sluchátkách stiskněte a přidržte.
- Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko na sluchátkách.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítka [**+**/**-**].
- Pro podržení hovoru zvolte II. Pro vyvolání podrženého hovoru zvolte II znovu.
- Pro uskutečnění druhého hovoru zvolte možnost **přidat hovor** a vytočte nové číslo.

- Pro přijetí druhého hovoru zvolte možnost **přijmout** ve chvíli, kdy zazní tón čekajícího hovoru. První hovor bude automaticky podržen. Chcete-li tuto funkci používat, musíte si službu čekajícího hovoru předplatit.
- Obrazovku pro vytáčení otevřete volbou .
- Pro aktivaci funkce hlasitého odposlechu zvolte možnost **hlasitý poslech.**

V hlučném prostředí můžete při používání funkce hlasitého odposlechu některé hovory slyšet špatně. Pro lepší zvukové vlastnosti použijte běžný režim telefonu.

- Pro vypnutí mikrofonu tak, aby vás druhá strana neslyšela, zvolte možnost **vypnout mikrofon**.
- Pro uskutečnění konferenčního hovoru druhý hovor uskutečněte nebo přijměte, a po spojení s druhou stranou zvolte možnost **sloučit hovory**. Pro přidání dalších stran postup opakujte. Pokud chcete tuto funkci používat, musíte si službu konferenčního hovoru předplatit.
- Pro otevření seznamu kontaktů zvolte .
- Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **KLEPNUTÍM PŘEPNETE HOVOR**.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Pro deaktivaci funkce hlasitého odposlechu zvolte možnost **reprod.**
- Pro vypnutí mikrofonu tak, aby vás druhá strana neslyšela, zvolte možnost **vypnout mikrofon**.
- Pro změnu poměru obrazu zvolte .
- Pro skrytí vašeho obrazu před druhou stranou zvolte .
- Mezi předním a zadním objektivem můžete přepínat volbou .
- Pro nastavení kvality obrazu zvolte [···] → **kvalita**.
- Pro otevření obrazovky volání zvolte [···] → **klávesnice**.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Váš přístroj zobrazuje zmeškané hovory. Pro vytočení čísla zmeškaného hovoru zvolte upozornění na zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete využívat různé další funkce hovoru, jako je automatické odmítnutí nebo přesměrování hovorů.

Nastavení automatického odmítnutí

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatického odmítání. Pro aktivaci funkce automatického odmítání a vytvoření seznamu automatického odmítání,

1. V režimu nabídky zvolte možnosti **Nastavení** → **blokování hovorů**.
2. Přetáhněte posuvník k možnosti **Blok neznámé hovory**.
3. Zvolte možnost **přidat pomocí klávesnice**.
   Pro přidání telefonního čísla volbou některého z čísel v seznamu, zvolte možnost **přidat z kontaktů**.
4. Zadejte číslo a jméno a zvolte nějakou možnost z nabídky **Kritéria**.
5. Zvolte možnosti **Uložit** → **ok**.
6. Pro přidání dalších čísel opakujte kroky 3-5.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťovou funkcí, přesměrující příchozí hovory na vámi zadané číslo. Tuto funkci lze jednotlivě aktivovat pro různé podmínky, kdy nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1. V režimu nabídky zvolte **Správce bezdrátové sítě**.
2. Rolujte k možnosti **hovor** a zvolte položku **přesměrování hovorů**.

3 Zvolte typ hovoru a podmínku.

4 Zadejte číslo, na něž chcete hovory přesměrovat, a zvolte možnost **Použít**.
Vaše nastavení bude odesláno do sítě.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťovou funkcí, která vás upozorňuje na příchozí hovor, zatímco provádíte hovor předchozí. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

1 V režimu nabídky zvolte **Správce bezdrátové sítě**.

2 Rolujte k možnosti **hovor** a zvolte položku **čekání hovoru**.
Vaše nastavení bude odesláno do sítě.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, a odeslané nebo přijaté zprávy zobrazovat nebo spravovat.

Pokud se nacházíte mimo svou domovskou síť, může být odesílání nebo přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Zprávy** → ⊕.

2 V poli příjemce zvolte možnost ⊕ a zvolte některý z kontaktů, nebo zadejte číslo ručně.

3 Zvolte textové pole a napište text zprávy.
Pro zadání textu zprávy hlasem zvolte možnost ⓜ.

4 Pro odeslání zprávy zvolte možnost ⓢ.

› Odeslání multimediální zprávy

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Zprávy** → ⊕.
2. V poli příjemce zvolte možnost ⊕ a zvolte některý z kontaktů, nebo zadejte číslo ručně.
3. Zvolte textové pole a napište text zprávy.
   Pro zadání textu zprávy hlasem zvolte možnost 🎤.
4. Zvolte možnost 📎 a přidejte nějaký obrázek.
   Pro pořízení nové fotografie zvolte možnost 📷.
5. Pro odeslání zprávy zvolte možnost ✉.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Zprávy**.
   Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktů jako vlákna konverzace zpráv.
2. Vyberte některý z kontaktů.

V zobrazení zpráv použijte následující možnosti:

- Pro odpověď na zprávu zvolte pole pro zadání textu, zadejte text zprávy a pro odeslání zprávy zvolte ✉.
- Pro přeposlání zprávy dalším lidem na ni klepněte, přidržte ji a zvolte možnost **předat dál**.
- Pro odstranění zprávy na ni klepněte, přidržte ji a zvolte možnost **odstranit**.
- Pro zkopírování zprávy na ni klepněte, přidržte ji a zvolte možnost **kopírovat**.
- Pro uložení kontaktu do seznamu kontaktů nebo pro úpravu informací o kontaktu zvolte některého z příjemců.

› Funkce chatu s aplikací Windows Live Messenger

Nastavení účtu,

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Zprávy**.
2. Rolujte k možnosti **online**.
3. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, přihlaste se k účtu Windows Live. ► str. 57

Pro uskutečnění konverzace,

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Zprávy**.
2. Rolujte k možnosti **online**.
3. Poklepejte na obrazovku a zvolte svůj status.
4. Chatujte s rodinou a přáteli.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty, volající může zanechat hlasovou zprávu, když nepřijímáte příchozí hovory. Pro přístup do schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Telefon** → ⊜.
2. Řiďte se pokyny serveru hlasové pošty.

Pro přístup k serveru hlasové pošty si napřed musíte uložit jeho číslo. Toto číslo vám sdělí poskytovatel služeb.

E-mail

Naučte se, jak odesílat nebo zobrazovat emailové zprávy prostřednictvím soukromého nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé**.
2. Rolujte doleva nebo doprava k položce **novinky** a zvolte možnost **nastavit účet**.
3. Vyberte jednu z obecných e-mailových služeb nebo položku **rozšířené nastavení**.
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu je tento účet přidán do režimu nabídka a e-mailové zprávy jsou staženy do vašeho telefonu.

› Odeslání e-mailové zprávy

1. V režimu nabídky zvolte některý z e-mailových účtů → ⊕.
2. V poli příjemce zvolte možnost ⊕ a zvolte některý z kontaktů, nebo e-mailovou adresu zadejte ručně.
3. Zvolte pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
4. Zvolte textové pole a napište text e-mailové zprávy.
5. Zvolte Ⓐ a připojte soubor.
   Pro pořízení nové fotografie zvolte možnost Ⓒ.
6. Pro odeslání zprávy zvolte možnost ✉.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo mimo svou oblast služeb, email se uloží do seznamu vláken, dokud nepřejdete do režimu online a ve své oblasti služeb.

› Zobrazení emailu

Při otevření e-mailového účtu můžete v režimu offline zobrazit dříve stažené zprávy, nebo stáhnout zprávy nové.

1. V režimu nabídky zvolte některý z e-mailových účtů.
2. Pro aktualizaci seznamu zpráv zvolte možnost ⟳.
3. Zvolte ⋯ → **složky** → nějakou složku zpráv.
4. Vyberte nějakou e-mailovou zprávu.

Ze zobrazených zpráv použijte následující možnosti:

- Pro odpověď na zprávu zvolte možnost ↩ → **odpovědět**.
- Pro odpověď všem příjemcům e-mailu, zvolte možnost ↩ → **odpovědět všem**.
- Pro předání zprávu dalším lidem, zvolte možnost ↩ → **předat dál**.
- Pro vymazání zprávy zvolte možnost 🗑.
- Pro zobrazení dalších zpráv v aktuální složce zvolte možnost ← nebo →.
- Pro přístup k dalším funkcím zvolte ⋯.
  - **přepnout příznak**: Přidat ke zprávě označení.
  - **označit jako nepřečtené**: Označit zprávu jako nepřečtenou.
  - **přesunout**: Přesun zprávy do jiné složky.

› Přizpůsobit nastavení e-mailu

1 V režimu nabídky zvolte některý z e-mailových účtů.

2 Zvolte [···] → **nastavení**.

3 Pro přizpůsobení e-mailového účtu upravte následujících nastavení.

Možnost	Funkce
nastavení synchronizace	Nastavte možnosti pro synchronizaci zpráv a e-mailového serveru.
Konverzace	Nastavte, zda se mají v zobrazení konverzací zobrazovat zprávy.
Podpis	Nastavte, zda k odchozím zprávám přidávat podpis nebo ne, a vytvořte si podpis.
Vždy mne přidat na skrytou kopii	Nastavte, zda se chcete odesílat skrytou kopii zprávy sami sobě.

4 Po dokončení zvolte ⓒ.

Zábava


Fotoaparát

Naučte se, jak pořizovat a prohlížet fotografie a video. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů), video v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů.

- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita fotografií zabrané paměti se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Pořízení fotografie

1. Pro zapnutí fotoaparátu stiskněte [].
2. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda si přejte použít své umístění nebo ne.
3. Namiřte objektiv na předmět a proveďte požadovaná nastavení.

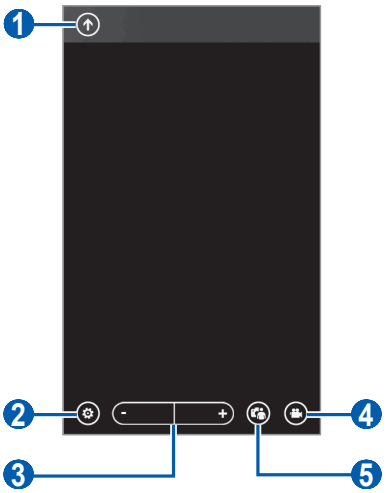

Číslo	Funkce
1	Zobrazení poslední fotografie nebo videa, které jste zaznamenali. Tato ikona je dostupná jen tehdy, pokud snímáte fotografii.
2	Změna nastavení fotoaparátu.
3	Přiblížit nebo oddálit. Funkce přiblížení nemusí být k dispozici při snímání v nejvyšším rozlišení.
4	Přepnutí na videokameru.
5	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.

4 Zvolte ⚙ → jednu z možností blesku (⚡, ⚡, ⚡).

5 Stiskem [📷] pořídíte fotografii.
Fotografie se uloží automaticky.

Po dokončení snímání zvolte ↑ pro zobrazení pořízených fotografií.

- Pro zobrazení dalších fotografií rolujte nahoru nebo dolů.
- Pro přiblížení přiložte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Můžete také dvakrát poklepat na obrazovku.
- Pro použití dalších vlastností zvolte ⋯ a vyberte jednu z následujících možností:
  - **sdílet...**: Odeslat fotografii ostatním.
  - **sdílet prostřednictvím: SkyDrive**: Odeslat fotografii do úložiště SkyDrive. Označení této možnosti závisí na nastavení účtu.
  - **použít jako tapetu**: Nastaví fotografii jako tapetu základní obrazovky.

- **odstranit**: Odstranit fotografii.
- **přidat k oblíbeným položkám**: Přidat fotografií k oblíbeným.
- **automaticky opravit**: Automaticky opraví fotografii.

› Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie zvolte ⚙ pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Uložit nastavení	Uložit aktuální dokument.
Obnovit výchozí nastavení	Reset nastavení fotoaparátu do výchozího továrního nastavení.
Fotoaparát nastavení	Změna nastavení fotoaparátu.
Zaostřit	Pro pořízení fotografií z těsné blízkosti nebo pro nastavení fotoaparátu tak, aby zaostřil na objekt, aktivujte režim Makro.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev v závislosti na světelných podmínkách.
Efekt	Použití zvláštních efektů.
Kontrast	Přizpůsobení kontrastu.
Sytost	Nastavení sytosti.
Ostrost	Nastavení ostrosti.
EV	Nastavení hodnoty expozice.
ISO	Nastavení citlivosti snímače obrazu fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavte úroveň kvality svých fotografií.
Velikost obrázku	Změňte možnosti rozlišení.

› Nahrávání videozáznamu

1 Pro zapnutí fotoaparátu stiskněte [📷].

2 Pro přepnutí do režimu videokamery zvolte 🎥.

3 Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.

4 Namiřte objektiv na předmět a proveďte požadovaná nastavení.



Číslo	Funkce
1	Zobrazení poslední zaznamenané fotografie nebo videa. Tato ikona je dostupná jen tehdy, pokud nahráváte video.
2	Přepnutí na fotoaparát.
3	Přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
4	Přiblížení nebo oddálení. Při nahrávání s maximálním rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
5	Změna nastavení videokamery.

5 Zvolte ⚙ → jednu z možností blesku (⚡, ⚡).

6 Pro spuštění nahrávání stiskněte [📷].

7 Pro zastavení nahrávání stiskněte [📷].
Video se uloží automaticky.

Po nahrání videa zvolte ⏎ pro zobrazení nahraných filmů.

- Další videa zobrazíte rolováním vlevo nebo vpravo.
- Pro přehrání videa zvolte možnost ▶.
- Pro použití dalších vlastností poklepejte a přidržte prsty kdekoli na obrazovce a zvolte jednu z následujících možností:
  - **sdílet...**: Odeslat video ostatním.
  - **odstranit**: Odstranit video.

› Přizpůsobení nastavení videokamery

Před pořízením videa zvolte ⚙ pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Uložit nastavení	Uložit aktuální nastavení.
Obnovit výchozí nastavení	Reset nastavení kamery do výchozího továrního nastavení.
Videokamera nastavení	Změna nastavení videokamery.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev v závislosti na světelných podmínkách.
Efekt	Použití zvláštních efektů.
Kontrast	Přizpůsobení kontrastu.
Sytost	Nastavení sytosti.
Ostrost	Nastavení ostrosti.
EV	Nastavení hodnoty expozice.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Velikost videa	Změní možnosti rozlišení.

Photo Studio

Fotografie můžete pořizovat v mnoha režimech snímání. Fotografie také můžete upravovat a odesílat je na sociální servery, kde je můžete sdílet s ostatními.

› Fotografování v režimu Lomo

Můžete pořizovat fotografie s typografickými efekty.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k **režim** a zvolte možnost **Lomo**.
3. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
4. Zvolte některý z efektů.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stiskem [📷] pořiďte fotografii.

› Fotografování v režimu Krása

Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu Krása.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k **režim** a zvolte možnost **Krása**.
3. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskem [📷] pořiďte fotografii.

› Pořízení spojené fotografie

V tomto režimu můžete pořídit dva snímky se stejným pozadím a poté levou a pravou půlku každé fotografie spojit do jednoho celku. Tato funkce je vhodná, pokud se chcete vyfotografovat s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by snímek pořídil.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k **režim** a zvolte možnost **Kombinace**.
3. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Poklepejte na levou nebo na pravou stranu, kde chcete pořídit první fotografii.
6. Stiskem [📷] pořiďte první fotografii.
7. Proveďte veškerá potřebná nastavení pro první fotografii.
8. Stiskem [📷] pořiďte druhou fotografii.
   Přístroj automaticky spojí polovinu první fotografie a další polovinu druhé fotografie a sloučí je do jedné.

› Pořízení fotografie s ozdobnými rámečky

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k **režim** a zvolte možnost **Idyla**.
3. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
4. Zvolte některý z rámečků.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stiskem [📷] pořiďte fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k **režim** a zvolte možnost **Panoráma**.
3. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskem [📷] pořiďte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte barevný rámeček motivu s hledáčkem.

   Až rámeček s hledáčkem zarovnáte, fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
7. Panoramatický snímek dokončete opakováním kroku 6.

› Úprava fotografií

Fotografie můžete ho upravovat přizpůsobením, rotací nebo oříznutím.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k možnosti **upravit** a zvolte některou z fotografií.
3. Fotografii upravte s pomocí následujících možností:

Možnost	Funkce
	Automaticky upravit fotografii.
	Nastavit jas fotografie.
	Nastavení vyvážení barev.
	Otočit nebo přetočit fotografii.
	Obrázek oříznete přesunem nebo tažením obdélníku.

4. Upravte obrázek podle potřeby a zvolte ⓒ.
5. Po ukončení zvolte ⓜ → **ok**.

› Nahrání fotografií na web

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Photo Studio**.
2. Dorolujte k možnosti **sdílet** a vyberte některou z webových služeb.
3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.
4. Pro nahrání fotografií postupujte podle pokynů na obrazovce.

FunShot

Můžete pořizovat fotografie s nejrůznějšími efekty.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **FunShot**.
2. Nápovědu skryjete poklepáním na obrazovku.
3. Pro změnu režimu zobrazení zvolte následující ikony:

Možnost	Funkce
☐, ⊞	Přepínání mezi režimem jediného snímku a režimem více snímků. Pro změnu počtu fotografií a tvaru rámečku v režimu více snímků zvolte ⊞.
	Přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.

4. Rolujte vlevo nebo vpravo a zvolte některý z režimů fotografování.
   Pro zobrazení více fotografií zvolte .
5. Pro volbu, zda přidat nebo nepřidat prodlevu předtím, než aparát pořídí snímek, zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
6. Volbou **Start** nebo **Vyfotit** pořídíte fotografii.
7. Vyberte **uložit**.

Obrázky

Naučte se, jak zobrazovat zaznamenané fotografie a natočená videa.

- V závislosti na softwaru přístroje nejsou některé formáty souborů podporovány.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Zobrazení fotografie


1. V režimu nabídky zvolte možnost **Obrázky**.
2. Zvolte některou kategorii → fotografie (bez ikony).

Při prohlížení fotografií používejte následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte rolováním vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení přiložte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Můžete také dvakrát poklepat na obrazovku.
- Pro použití dalších vlastností poklepejte a přidržte prsty kdekoli na obrazovce a zvolte jednu z následujících možností:
  - **sdílet...**: Odeslat fotografii ostatním.
  - **sdílet prostřednictvím: SkyDrive**: Odeslat fotografii do úložiště SkyDrive. Označení této možnosti závisí na nastavení účtu.
  - **použít jako tapetu**: Nastavit fotografii jako tapetu základní obrazovky.
  - **odstranit**: Odstranit fotografii.
  - **přidat k oblíbeným položkám**: Přidat fotografií k oblíbeným.
  - **automaticky opravit**: Automaticky opraví fotografii.

› Přehrávání videa

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Obrázky**.
2. Zvolte některou z kategorií → videa (s ▶ ikonou).
3. Volbou ▶ spusťte přehrávání.
4. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

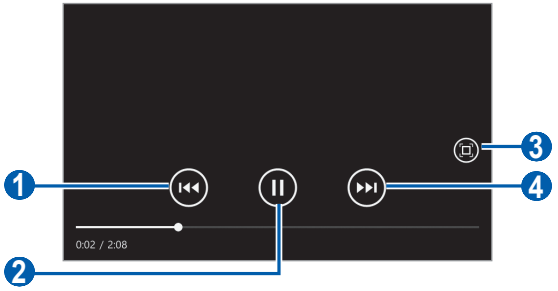

Ikona	Funkce
1	Opakovat přehrávání; Vyhledávání zpět v souboru (klepnout a podržet).
2	Pozastavení přehrávání; Volbou ▶ přehrávání obnovíte.
3	Změna poměru stran obrazovky videa.
4	Vyhledávání vpřed v souboru (klepnout a podržet).

Hudba+videa

Naučte se, jak přehrávat svou oblíbenou hudbu a video a jak za chůze poslouchat FM rádio. Váš přístroj podporuje následující formáty souborů: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.

- V závislosti na softwaru přístroje nejsou některé formáty souborů podporovány.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Na svém PC můžete synchronizovat Zune pro přidávání hudebních a video souborů do přístroje.


1. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor svého zařízení s počítačem, v němž je nainstalována aplikace Zune. Při připojení se na PC automaticky spustí aplikace Zune.
2. Upravte nastavení synchronizace a podle pokynů na obrazovce zvolte název svého přístroje.
3. Z obrazovky Zune máte přístup ke svému seznamu kolekcí.
4. Požadované hudební nebo video soubory zvolte a přetáhněte na ikonu zařízení ve spodní části obrazovky.

Pro odpojení telefonu od počítače klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte na možnost bezpečného odebrání zařízení. Poté odpojte USB kabel od počítače. Jinak můžete všechna data uložená v zařízení ztratit.

› Přehrávání hudby

Po přenosu hudebních souborů do zařízení,

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Hudba+videa**.
2. Rolujte k možnosti **zune** a zvolte položku **hudba**.
3. Rolováním vlevo nebo vpravo zvolte hudební kategorii.
4. Vyberte hudební soubor.
5. Přehrávání ovládejte pomocí následujících tlačítek:

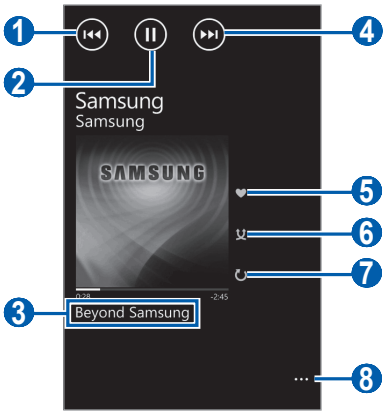

Ikona	Funkce
1	Přesun k předchozímu souboru; Vyhledávání zpět v souboru (klepnout a podržet).
2	Pozastavení přehrávání; volbou ▶ přehrávání obnovíte.
3	Přístup k seznamu skladeb.
4	Přesun k následujícímu souboru; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnout a podržet).
5	Ohodnotit aktuální skladbu.
6	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
7	Změna režimu opakování.
8	Přístup k seznamu dalších možností.

Přehrávač médií můžete ovládat prostřednictvím sluchátek. Pro spuštění hudebního přehrávače v režimu úvodní obrazovky stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek. Stiskem tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

V průběhu přehrávání hudby můžete používat následující možnosti:

- Chcete-li svou uloženou hudbu roztřídit podle umělců nebo žánru, zvolte možnost [···] → **přehrát smart dj mix**.
- Pro sdílení hudebních informací odesláním zprávy zvolte [···] → **sdílet**.

› Přehrávání videa

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Hudba+videa**.
2. Rolujte k možnosti **zune** a zvolte položku **videa**.
3. Rolováním vlevo nebo vpravo zvolte nějakou kategorii videa.
4. Vyberte video, které chcete přehrát.
5. Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.
6. Přehrávání můžete ovládat tlačítky na obrazovce. ► str. 48


› Přehrávání webových kanálů

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Hudba+videa**.
2. Rolujte k možnosti **zune** a zvolte položku **podcasty**.
3. Rolováním vlevo nebo vpravo zvolte nějakou kategorii hudby nebo videa.
4. Zvolte nějaký webový kanál → některou epizodu → ⊙.

› Poslech FM rádia

Naučte se poslouchat hudbu a zprávy z FM rádia. Pro poslech FM rádia musíte připojit sluchátka, která slouží jako anténa rádia.

1. Připojte sluchátka k přístroji.
2. V režimu nabídky zvolte možnost **Hudba+videa**.
3. Rolujte k možnosti **zune** a zvolte položku **rádio**.
4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

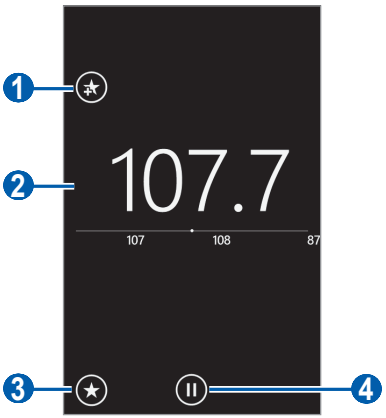

Číslo	Funkce
1	Přidání aktuální rozhlasovou stanici do seznamu oblíbených; Pro odstranění rozhlasové stanice ze seznamu oblíbených zvolte ☆.
2	Jemné doladění frekvence.
3	Přístup k seznamu oblíbených.
4	Vypnutí FM rádia; výběrem ▶ FM rádio zapnete.

Klepněte a přidržte na nějakém prázdném prostoru pod rozhlasovou frekvencí, použijte následující možnosti:

- **připnout na úvodní obrazovku**: Přidá aktuální rozhlasovou stanice na úvodní obrazovku.
- **nastavení**: Zvolte region pro vyhledávání rozhlasových FM stanic a pro aktualizaci frekvencí.
- **přepnout na reproduktor/přepnout na náhlavní soupravu**: Přepnout zvukový výstup do sluchátek nebo do reproduktoru zařízení.

› Použít minipřehrávač

Pokud po přehrávání hudby nebo FM rádia z přehrávače odejdete, bude přehrávání pokračovat na pozadí. Přehrávání můžete ovládat prostřednictvím minipřehrávače.

1 Při přehrávání hudby nebo FM rádia stiskněte [+/-]. V horní části obrazovky se objeví minipřehrávač.

2 Přehrávání ovládejte pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
⏮	Přesun na předchozí soubor nebo rozhlasovou stanici.
⏸	Pozastavení přehrávání nebo vypnutí FM rádia; volbou ▶ přehrávání obnovíte nebo zapnete FM rádio.
⏭	Přesun na další soubor nebo rozhlasovou stanici.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.

Hry

Naučte se, jak hrát hry a jak stahovat nové hry z webové stránky XBoxLive.

V závislosti na softwaru zařízení nemusí být stahování her podporováno.

› Hraní her

1. V režimu nabídky zvolte **Hry** → a nějakou hru.
2. Pro hraní hry postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupné hry se mohou lišit podle vaší oblasti nebo poskytovatele služeb.
- Ovládání a možnosti her se mohou lišit.

› Stahování her

1. V režimu nabídky zvolte **Hry** → **získat další hry**.
2. Pro přístup k dalším hrám rolujte vlevo nebo vpravo.
3. Najděte nějakou hru nebo soubor a stáhněte je do přístroje.

Osobní informace

Lidé

Naučte se vytvářet a spravovat seznam osobních nebo obchodních kontaktů, uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM či USIM. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktech.

Zřízením webových účtů také můžete sdílet novinky s ostatními lidmi.

› Vytvoření kontaktu

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé** → ⊕ → **nový kontakt**.
2. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte ten, do něhož chcete kontakt přidat.
3. Zadejte informace o kontaktu.
4. Pro přidání kontaktu do paměti zvolte ⓗ.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1. V režimu nabídky zvolte **Telefon** → ⋮⋮⋮ a zadejte telefonní číslo.
2. Zvolte možnost **uložit** → ⊕.
3. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte ten, do něhož chcete kontakt přidat.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Pro přidání kontaktu do paměti zvolte ⓗ.

› Import kontaktů z karty SIM nebo USIM

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé** → [⋯] → **nastavení**.

2 Zvolte možnost **importovat kontakty ze SIM karty**.

› Nalezení kontaktu

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé**.

2 V seznamu kontaktů rolujte nahoru nebo dolů.
Můžete také zvolit ⌕ a zadat nějaké jméno.

3 Vyberte jméno kontaktu.

Ve zobrazení kontaktů použijte následující možnosti:

- Pro volání kontaktu zvolte nějaké telefonní číslo.
- Pro odeslání zprávy zvolte možnost **SMS**.
- Pro odeslání e-mailové zprávy zvolte možnost **odeslat e-mail**.
- Pro přidání kontaktu na úvodní obrazovku zvolte možnost ⌖.
- Pro spojení kontaktu s jinými kontakty zvolte možnost ⊜.
- Pro úpravu kontaktních informací zvolte možnost ✎.
- Pro odstranění kontaktu zvolte možnost [⋯] → **odstranit**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a odesílat zprávy celé skupině.

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé** → ⊕ → **nová skupina**.

2 Zadejte nějaký název skupiny.

3 Zvolte možnost **přidat kontakt** → kontakt pro přidání do skupiny.
Pro přidání další souborů tento krok opakujte.

4 Zvolte ⊟.

› Sdílení zpráv prostřednictvím webových účtů

Pro spojení s ostatními si můžete zřídit účty e-mailových nebo sociálních služeb, jako je Windows Live, Outlook, nebo Facebook.

Vytvoření webového účtu

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé**.
2. Dorolujte k položce **novinky** a zvolte možnost **nastavit účet**. Existuje-li nějaký uložený účet, zvolte možnost [⋯] → **nastavení** → **přidat účet**.
3. Vyberte jednu z e-mailových služeb nebo položku **rozšířené nastavení**.
4. Pro zřízení účtu postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Jakmile nějaký webový účet vytvoříte, tento účet se přidá do obrazovky.
- Pokud jste si zřídili účet služby Windows Live a váš profil Windows Live se objeví na prvním místě seznamu kontaktů, zvolte profil pro nastavení rychlých zpráv pro sdílení s ostatními, nebo možnost obnovit zprávy.

Prohlížení novinek z webových účtů

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Lidé**.
2. Dorolujte k položce **novinky**.
3. Zvolte aktualizované novinky nebo obsah svých webových účtů.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní a měsíční události nebo úkoly a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události nebo úkoly.

› Vytvoření události

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Kalendář** → ⊕.
2. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
3. Zvolte ⊟.

› Vytvoření úkolu

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Kalendář**.
2. Dorolujte k položce **úkoly** a zvolte možnost ⊕.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Zvolte ⊟.

› Zobrazení událostí nebo úkolů

Změna zobrazení kalendáře:

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Kalendář**.
2. Pro zobrazení kalendáře v náhledu měsíce zvolte možnost ▤.

Zobrazení událostí nebo úkolů pro určitý den:

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Kalendář**.
2. V náhledu měsíce zvolte v kalendáři nějaké datum.
   Pro přechod na nějaký konkrétní měsíc v náhledu měsíce poklepejte na horní část kalendáře a volbou čísel zadejte měsíc a rok.
3. Pro zobrazení podrobností o události nebo úkolu událost nebo úkol zvolte.

- Pro volbu, aby byly události označeny podle typu kalendáře, zvolte možnost [⋯] → **nastavení** a nastavte barvy jednotlivých kalendářů.
- Úkoly můžete jako dokončené označit volbou ⓞ.

› Zastavení upozornění na nějakou událost nebo úkol.

Nastavíte-li upozornění na nějakou událost nebo kontakt, v určený čas se rozezní upozornění. Při zvonícím upozornění:

- Pro zastavení upozornění zvolte možnost **zavřít**.
- Pro utišení upozornění na dobu odložení zvolte možnost **odložit**.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Kontaktujte svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datový plán.

Internet Explorer

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.


- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1. Výběrem možnosti **Internet Explorer** v režimu nabídky spustíte vybranou domovskou stránku.
2. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda si přejte použít své umístění nebo ne, a chcete-li uchovávat historii vyhledávání.

   Pro přístup ke konkrétní webové stránce zvolte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a zvolte [→].

3 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících kláves:

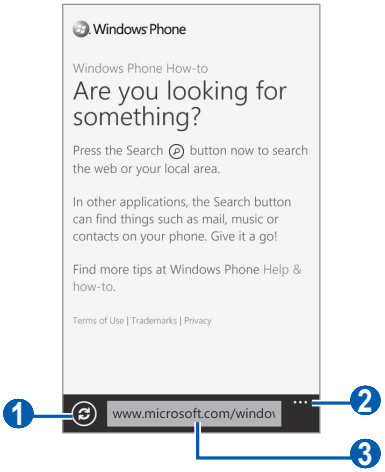

Výše uvedená obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Znovu načíst aktuální webovou stránku.
2	Přístup k dalším možnostem.
3	Zadejte webovou adresu.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přiblížení či oddálení náhledu přiložte na displej dva prsty a roztáhněte je (přitažením prstů náhled oddálíte).
- Pro zobrazení aktivních oken zvolte [···] → **záložky**. V případě potřeby můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Pro zobrazení nedávné historie zvolte [···] → **nedávné**.
- Pro otevření seznamu uložených záložek zvolte [···] → **oblíbené**.
- Pro přidání aktuální webové stránky do záložek zvolte [···] → **přidat k oblíbeným položkám**.

- Pro odeslání webové adresy (URL) stránky ostatním zvolte ⋯ → **sdílet stránku**.
- Pro přidání zkratky aktuální stránky na úvodní obrazovku zvolte ⋯ → **připnout na úvodní obrazovku**.
- Pro přizpůsobení nastavení prohlížeče zvolte ⋯ → **nastavení**.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Přidání záložky:

1. V režimu nabídky zvolte **Internet Explorer**.
2. Zvolte ⋯ → **přidat k oblíbeným položkám**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Zvolte ✓.

Pro zobrazení záložek zvolte ⋯ → **oblíbené**. V seznamu záložek klepněte na záložku a přidržte; použijte následující možnosti:

- Pro úpravu názvu a webové adresy zvolte **upravit**.
- Pro odstranění záložky zvolte **odstranit**.

› Přístup k nedávné historii

1. V režimu nabídky zvolte **Internet Explorer**.
2. Zvolte ⋯ → **nedávné**.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Pro vyčištění historie zvolte 🗑.

Mapy

Naučte se používat mapu pro hledání své polohy, vyhledávání ulic, měst nebo zemí a získávat informace o trasách.

V závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce dostupná.

› Hledání konkrétního místa

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Mapy**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **povolit**.
   Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
3. Zvolte , zadejte klíčové slovo pro určení polohy a zvolte .
4. Pro zobrazení adresy některého z míst na ně poklepejte a přidržte. Zobrazí se značka se zobrazením adresy.
   Pro přiblížení přiložte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Můžete také dvakrát poklepat na obrazovku.
5. Značku zvolte pro zobrazení plné adresy a informací o nedalekých místech nebo firmách.
   - Pro přidání zobrazení místa na úvodní obrazovku zvolte možnost .
   - Pro sdílení informací o místě s ostatními zvolte .
   - Pro přidání místa mezi oblíbená místa zvolte .

Při prohlížení mapy můžete využít následující možnosti:

- Pro zobrazení aktuální polohy zvolte ◉.
- Pro zobrazení seznamu cest, jak se na místo dostat, zvolte ⋯ → **seznam instrukcí**.
- Pro zobrazení leteckého pohledu mapy zvolte ⋯ → **zapnout satelitní pohled**.
- Pro přizpůsobení nastavení mapy zvolte ⋯ → **nastavení**.

› Získání trasy k určitému cíli

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Mapy** → ⓘ.
2. Zadejte adresy výchozího i cílového místa a zvolte →.
3. Podrobnosti o trase zobrazíte jejím výběrem.
4. Po ukončení zvolte ⋯ → **vymazat mapu**.

Marketplace

Tržiště vám umožňuje vyhledávat a přidávat do přístroje nové aplikace, hry a hudební soubory. S Tržištěm můžete vyhledávat, procházet, zobrazovat, nakupovat a přímo do přístroje stahovat nové aplikace, hry a hudební soubory.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Marketplace**.
2. Zvolte nějakou kategorii.
3. Hledejte a stahujte aplikace, hry nebo hudební soubory.

Now

Naučte se, jak získávat informační služby pro aktuální den, jako je předpověď počasí, burzovní informace nebo zprávy.

V závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce dostupná.

› Nastavení Přizpůsobit nyní

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Now**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK**.
3. Pro nalezení služby rolujte doleva nebo doprava.

Můžete používat až tři služby současně. Pro nastavení používání služeb zvolte **nastavení** → kategorie služeb.

4. Zvolte ⚙.
5. Pro každou službu upravte následující nastavení:
   - počasí

Možnost	Funkce
Přidat město	Přidání měst pro předpověď počasí.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovek pro automatickou aktualizaci nejnovějšími informacemi.
Automatická poloha	Nastavení pro zobrazení informací o počasí ve vaší oblasti.
Animace počasí	Nastavení pro zobrazení informací o počasí s animací.
Jednotka	Zvolte teplotní jednotky.
Systém měr	Zvolte nějaký systém měření.

   - zprávy

Možnost	Funkce
Přidat kategorii	Zvolte nějakou kategorii zpráv.

Možnost	Funkce
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovek pro automatickou aktualizaci nejnovějšími informacemi.
vydáni	Nastavení aktualizace regionální verze.
Titulní stránka	Nastaví zobrazení nového tématu na hlavní obrazovce.
Připojení SNS	Zvolte některou z komunitních služeb pro nahrávání zpravodajských informací.

- akcie

Možnost	Funkce
Přidat akcie	Přidat akcie do sledování.
Přidat index	Přidat index akcií do sledování.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovek pro automatickou aktualizaci nejnovějšími informacemi.
Zobrazit akcie podle	Nastavení, jak informace o akciích zobrazit.

- měna

Možnost	Funkce
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovek pro automatickou aktualizaci nejnovějšími informacemi.
Základní měna	Nastavení základní měny pro použití při směnném kurzu.
Přidat měnu	Přidat měnu ke sledování.

- nejlepší tweet

Možnost	Funkce
Přidat zemi	Zvolte regionální verzi, která má být aktualizována.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovek pro automatickou aktualizaci nejnovějšími informacemi.
Titulní stránka	Nastavení volby země pro příspěvky Twitter, která se objeví na hlavní obrazovce.
Připojení SNS	Vyberte některou ze sociálních služeb pro nahrávání příspěvků twitter.

› Zobrazení informace Nyní

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Now**.
2. Pro nalezení služby rolujte doleva nebo doprava.
3. Výběrem ⟳ aktualizujete informace.
4. Zvolte některou z položek pro zobrazení podrobností, nebo pro zobrazení více informací rolujte nahoru nebo dolů.

RSS Times

Naučte se používat čtečku RSS pro získávání nejnovějších zpráv a informací z oblíbených webových stránek. Pro použití této funkce musíte mít účet Google.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **RSS Times**.
2. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vytvořte nový účet Google nebo se přihlaste ke stávajícímu.
3. Zvolte nějaký informační kanál RSS.
   Další informační kanály můžete na úvodní obrazovku přidávat volbou možnosti **SEKCE**.
4. Vyberte článek, který chcete číst.
5. Pro zobrazení celých článků zvolte .
   Články můžete s ostatními sdílet volbou , , nebo .

Konektivita

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátovou přenosovou technologií komunikací krátkého dosahu, která umožňuje přenos dat na vzdálenost asi 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se nímž data sdílíte a vyměňujete, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Aktivace funkce Bluetooth

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**.
2. Funkci Bluetooth zapnete přetažením posuvníku k možnosti **Bluetooth**.
   Váš přístroj začne vyhledávat a zobrazí dostupná koncová zařízení bluetooth.

› Nalezení a spárování jiných zařízení bluetooth

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**.

2 Vyberte zařízení.

3 Pro spárování PIN kódu bluetooth mezi dvěma přístroji zvolte možnost **ok**. Můžete také zadat kód PIN bluetooth a zvolit možnost **hotovo**.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, je spárování dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba jej zadat.

WiFi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardy IEEE 802.11.

K internetu a k jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoli místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány v celé Evropské unii bez omezení, ve Francii však nesmí být provozovány venku.

› Aktivace funkce WLAN

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.

2 Služby sítě WLAN aktivujete přetažením posuvníku k možnosti **Wi-Fi sítě**.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, je-li potřebná.

› Vyhledávání a připojení bezdrátové sítě WLAN

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Zvolte nějakou síť.

3 Zadejte heslo sítě (je-li nutné) a zvolte možnost **hotovo**.

Jakmile je vaše zařízení připojeno k některé síti WLAN, můžete služby internetu využívat prostřednictvím připojení WLAN.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám doma umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními s funkcí DLNA prostřednictvím sítě WLAN.

Napřed musíte funkci WLAN aktivovat a přidat profil WLAN.
► str. 71

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li ostatním DLNA zařízením umožnit přístup k mediálním souborům ve svém telefonu, musíte aktivovat sdílení médií.

Některé soubory nebude na přístrojích DLNA možno přehrát (v závislosti na přístroji).

1 V režimu nabídky zvolte možnost **AllShare** → ⚙.

2 Pro přizpůsobení funkce DLNA upravte následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název zařízení	Zobrazte název serveru médií pro své zařízení.
Sdílení videoklipů	Zapněte sdílení videa s ostatními přístroji se službou DLNA.
Sdílení fotog	Zapněte sdílení obrázků s ostatními přístroji se službou DLNA.
Sdílení hudby	Zapněte sdílení hudby s ostatními přístroji se službou DLNA.

› Přehrávejte své soubory na jiném přístroji se službou DLNA

1 V režimu nabídky zvolte možnost **AllShare**.

2 Dorolujte k možnosti **moje kolekce**.

3 Vyberte některou mediální kategorii a soubor.

4 Zvolte přehrávač – takový, který mediální soubor přehraje. Zvolený přehrávač začne soubor přehrávat.

5 Přehrávání ovládejte pomocí ikon na telefonu.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, záleží na připojení k síti a na připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho přístroje na jiném

1. V režimu nabídky zvolte možnost **AllShare**.
2. Dorolujte k možnosti **vzdálený**.
3. Pro vyhledání zařízení se službou DLNA zvolte .
4. Vyberte zařízení, které bude sloužit jako mediální server — takové, které obsahuje mediální soubory.
5. Vyberte některou mediální kategorii a soubor.
6. Zvolte přehrávač – takový, který mediální soubor přehraje. Zvolený přehrávač začne soubor přehrávat.
7. Přehrávání ovládejte pomocí ikon na telefonu.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Naučte se aktivovat funkci GPS, abyste aplikacím, jako je fotoaparát nebo mapa, umožnili přístup ke svým místním informacím.

Pro získání lepšího signálu GPS, přístroj nepoužívejte v následujících podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti polí vysokého napětí nebo elektromagnetických polí
- ve vozidle s fólií proti slunci

› Pro aktivaci funkce GPS

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení** → **zjišťování polohy**.
2. Funkci GPS aktivujete přetažením posuvníku k možnosti **Zjišťování polohy**.

› Aktivace senzorů pro lokační služby

Zde se dozvíte, jak používat senzory pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

Přístup k mobilnímu internetu může být dodatečně zpoplatněn.

1 V režimu Nabídka zvolte **Nastavení** → **Velmi věrná poloha**.

2 Posuvník přetáhněte k **Použít pomoc senzorů**.

› Používání mobilních sítí pro lokační služby

Zde se dozvíte, jak prostřednictvím mobilních sítí získat informace o poloze. Tato služba je užitečná při zobrazování informací, pokud není přijímán signál GPS nebo v případě slabého GPS signálu.

Přístup k mobilnímu internetu může být dodatečně zpoplatněn.

1 V režimu Nabídka zvolte **Nastavení** → **Velmi věrná poloha**.

2 Přetáhněte posuvník na **Použít GLONASS**.

Nástroje

Budíky

Naučte se nastavovat a ovládat upozornění na důležité události.

› Nastavení nového upozornění

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Budíky**.
2. Zvolte ⊕.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Po dokončení zvolte ⊟.

› Vypnutí upozornění

Při zvonícím upozornění:

- Pro zastavení upozornění zvolte možnost **zavřít**.
- Pro utišení upozornění na dobu odložení zvolte možnost **odložit**.

› Deaktivace upozornění

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Budíky**.
2. Přetáhněte posuvník upozornění vlevo.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve svém telefonu tak, jako s běžnou ruční kalkulačkou.

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Pro použití přístroje jako vědeckou kalkulačku jej otočte na šířku.

Nápověda a tipy

Můžete získat obecné informace o svém přístroji a naučit se, jak přístroj a aplikace používat.

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Nápověda a tipy**.

2 Zvolte nějakou kategorii → temą.

MiniDiary

Zde se dozvíte, jak vytvářet fotografický deník.

V závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce dostupná.

› Vytvořit Mini diary

1 V režimu nabídky zvolte možnost **MiniDiary**.

2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda si přejte použít své umístění nebo ne.

3 Volbou **nová** vytvoříte nový záznam.
Existuje-li již uložený deník, zvolte ⊕.

4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).

5 Vyberte pole fotografie a přidejte obrázek nebo pořiďte fotografii.
Krátký popis k připojené fotografii přidáte volbou **umístění**.

6 Volbou textového pole zadejte text a zvolte ⊘.

7 zvolte ⋯ → **uložit**.

› Zobrazit Mini diary

1 V režimu nabídky zvolte možnost **MiniDiary**.

2 Přejděte doleva nebo doprava na kategorii a zvolte deník.

Chcete - li nahrát Mini Diary na komunitní webovou stránku nebo odeslat ostatním, vyberte ⟨.

Office

Naučte se vytvářet pracovní sešity aplikace Excel a dokumenty aplikace Word, otevírat a prohlížet prezentace v aplikaci PowerPoint, vytvářet poznámky nebo vyhledávat a sdílet dokumenty s ostatními.

› Vytvoření a úprava poznámky s aplikací OneNote Mobile

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Office**.

2 Rolujte k možnosti **poznámky**.

3 Pro vytvoření nové poznámky zvolte ⊕.

4 Zadejte nadpis a text.

- Pro změnu věty na seznam s odrážkami zvolte ☰.
- Pro přidání zaškrtávacího políčka ke zprávě zvolte ☑.
- Pro změnu věty na číslovaný seznam zvolte ⋯ → **číslovaný seznam**.
- Pro odsazení věty zvolte ⋯ → **zmenšit odsazení** nebo **zvětšit odsazení**.
- Pro změnu formátu zvolte ⋯ → **formát**.

5 Pro přidání obrázku zvolte 🖼.

6 Pro nahrání zvukového klipu zvolte 🎤.

7 Po dokončení stiskněte [←].

› Vytvořit a upravovat pracovní sešit aplikace Excel

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Office**.
2. Rolujte k možnosti **dokumenty**.
3. Zvolte ⊕ → **Excel** nebo vyberte nějakou šablonu ze **šablony**.
   Pro zobrazení a úpravu pracovního sešitu zvolte některý soubor aplikace Excel ze seznamu.
4. Zvolte nějakou buňku a zadejte hodnoty nebo text.
   - Pro přesun na další pracovní sešit zvolte ☰ → nějaký pracovní sešit.
   - Pro přidání komentáře k některé buňce zvolte ✎.
   - Pro vyhledání dat v pracovním sešitu zvolte ⌕.
   - Pro použití funkcí zvolte Σ.
   - Pro třídění buněk zvolte ⋯ → **seřadit...**
   - Pro aplikaci nějakého filtru na buňky zvolte ⋯ → **použít filtr**.
   - Pro změnu formátu textu a buňky zvolte ⋯ → **formátovat buňku...**
   - Podle odebrání nebo vrácení poslední akce zvolte ⋯ → **zpět** nebo **znovu**.
   - Pro odeslání souboru ostatním zvolte ⋯ → **sdílet...**
   - Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku.
5. Po ukončení zvolte ⋯ → **uložit jako...**
   Pokud jste pracovní sešit upravovali, zvolte **uložit**.
6. Zadejte název dokumentu, vyberte umístění v paměti a zvolte **uložit**.
7. Pokud nějaký soubor ukládáte poprvé, zadejte své uživatelské jméno a zvolte **uložit**.

› Vytváření a úpravy dokumentu aplikace Word

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Office**.

2 Rolujte k možnosti **dokumenty**.

3 Zvolte ⊕ → **Word** nebo zvolte nějakou šablonu ze **šablony**.
Pro zobrazení a úpravu dokumentu zvolte některý soubor aplikace Word ze seznamu.

4 Vytvořte nebo upravujte svůj dokument.
- Pro přesun na další odstavec zvolte ☰ → nějaký odstavec.
- Pro přidání komentáře k textu text zvýrazněte a zvolte ⊕.
- Pro vyhledávání textu v dokumentu zvolte 🔍.
- Pro změnu formátu a barvy zvolte ⓘ.
- Pro úpravu dokumentu zvolte ✎. Tato možnost je dostupná jen při uloženém dokumentu.
- Pro odeslání souboru ostatním zvolte ⋯ → **sdílet...**
- Pro přiblížení nebo oddálení náhledu dokumentu položte dva prsty na displej a pomalu je přibližujte nebo roztahujte.

5 Po ukončení zvolte ⋯ → **uložit jako...**
Pokud jste dokument upravovali, zvolte **uložit**.

6 Zadejte název dokumentu, vyberte umístění v paměti a potom zvolte **uložit**.

› Zobrazení a úpravy prezentace v aplikaci PowerPoint

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Office**.

2 Rolujte k možnosti **dokumenty** → PowerPoint.

3 Otočte přístroj pro zobrazení na šířku.

4 Pro postupné zobrazení snímků posouvejte vlevo nebo vpravo.
- Pro přesun k dalšímu snímku zvolte → nějaký snímek.
- Pro přidání komentáře ke snímku zvolte .
- Pro úpravu snímku zvolte .

5 Při úpravě souboru můžete využívat následující možnosti:
- Pro přesun kurzoru k dalšímu odstavci zvolte .
- Pro přidání komentáře ke snímku zvolte .
- Pro změnu pořadí snímků zvolte → **přesunout snímek**.
- Pro skrytí nebo zobrazení aktuálního snímku zvolte → **skrýt snímek** nebo **zobrazit snímek**.

6 Po dokončení zvolte .

7 Zvolte možnost → **uložit jako...**

8 Zadejte název dokumentu, vyberte umístění v paměti a potom zvolte **uložit**.

› Správa dokumentů online

1 V režimu nabídky zvolte možnost **Office**.

2 Dorolujte k možnosti **umístění** a vyberte některou službu.
Pro přidání webové stránky zvolte **SharePoint**.

3 Pro zřízení účtu nebo pro přihlášení ke službě postupujte podle pokynů na obrazovce.

4 Své oblíbené dokumenty můžete procházet, zobrazovat, upravovat, synchronizovat nebo spojovat.

Vyhledávat

Prostřednictvím služby Bing můžete vyhledávat informace na internetu.

V závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce dostupná.

1 Stiskněte [ ].
Otevře se obrazovka vyhledávání služby Bing.

2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda si přejte použít své umístění nebo ne.

3 Zvolte pole klíčového slovo, zadejte je a zvolte [ ].
- Pro hledání v blízkém umístění zvolte .
- Pro vyhledání hudebních informací zvolte .
- Pro přečtení Kódu rychlé odezvy (QR, Quick Response) zvolte .
- Pro hlasové vyhledávání dat zvolte .

4 Vyberte některou položku.

Hlasový příkaz

Váš přístroj je vybaven funkcí inteligentního hlasového příkazu, která váš hlasový příkaz převede do akce. Prostým mluvením do přístroje můžete vytočit číslo, zadat text, vyhledat umístění nebo informace nebo dokončit další úlohy.

- Tato funkce nemusí být v závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb dostupná.
- Rozpoznané jazyky se mohou lišit podle vaší oblasti nebo poskytovatele služeb.

1 Stiskněte a přidržte [ ].

2 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Správce bezdrátové sítě

Naučte se spravovat status a nastavení svého přístroje, související s funkcemi bezdrátové sítě.

› hovor

Změna možností pro funkci volání.

Možnost	Funkce
přesměrování hovorů	Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. ► str. 31
čekání hovoru	Aktivace funkce čekajícího hovoru pro přijetí příchozího hovor v během volání. ► str. 32

› přístupový bod

Změna možností pro APN (název přístupového bodu) webových připojení.

Možnost	Funkce
Automatický přístupový bod	Nastavení přístroje na automatické vložení názvu přístupového bodu po vložení karty SIM.
Aktivní přístupový bod	Ze seznamu vyberte APN, který chcete použít.
upravit přístupo	Nastaví nebo upraví názvy přístupového bodu.

Nastavení

Přístup k nabídce nastavení

1. V režimu nabídky zvolte možnost **Nastavení**.
2. Rolováním vlevo nebo vpravo nastavte kategorii a zvolte nějakou možnost.
3. Upravte nastavení a vyberete **hotovo** nebo ⓒ (je-li nutné).

systém

Změna nastavení systému přístroje.

› vyzvánění tóny+zvuky

- **Vyzvánění**: Nastavte přístroj tak, aby při příchozích hovorech nebo zprávách přehrával konkrétní vyzvánění, nebo aktivujte tichý režim pro ztišení všech zvuků kromě přehrávání médií a tónů upozornění.
- **Vibrace**: Tuto funkci nastavte, pokud má přístroj při různých událostech vibrovat.
- **Vyzváněcí tón**: Nastavte nějaké vyzvánění, které bude použito, pokud přístroj nastavíte tak, aby vás na volání upozorňoval přehráním nějaké melodie.
- **Nová textová nebo rychlá zpráva**: Nastavte nějaké vyzvánění, které bude použito, pokud přístroj nastavíte tak, aby vás na příchozí zprávy upozorňoval přehráním nějaké melodie.
- **Nová hlasová zpráva**: Nastavte nějaké vyzvánění, které bude použito, pokud přístroj nastavíte tak, aby vás na příchozí hlasové zprávy upozorňoval přehráním nějaké melodie.
- **Nový e-mail**: Nastavte nějaké vyzvánění, které bude použito, pokud přístroj nastavíte tak, aby vás na e-mailové zprávy upozorňoval přehráním nějaké melodie.
- **Přehrát zvukový signál pro**: Aktivuje nebo deaktivuje zvuky pro nejrůznější události v přístroji.

› motiv

- **Pozadí**: Zvolte barvu pozadí.
- **Barva zvýraznění**: Zvolte barvu pro zvýraznění.

› režim v letadle

Režim Letadlo aktivujte pro zakázání všech bezdrátových funkcí přístroje. V režimu Letadlo můžete používat pouze služby, nevyužívající připojení k síti.

› Wi-Fi

- **Wi-Fi sítě**: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 71
- **Oznamovat nalezení nových sítí**: Nastavení přístroje na upozornění na dostupnou otevřenou síť.
- **upřesnit**: Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

› Bluetooth

Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth a nastavení přístroje tak, aby byl viditelný jinými přístroji s funkcí bluetooth. ► str. 69

› sdílení Internetu

Aktivací funkce sdílení připojení Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo s dalším zařízením pomocí funkce WLAN.

› e-mail+účty

Prohlížejte, zřizujte nebo upravujte e-mailové účty.

› zámek+tapeta

- **změnit tapetu**: Změní obrázek na pozadí úvodní obrazovky.
- **Při přehrávání hudby zobrazit umělce**: Nastavení zobrazení jména umělce na úvodní obrazovce při přehrávání hudby.
- **Displej se vypne za**: Výběr časové prodlevy, během níž přístroj čeká, než dotykový displej uzamkne.
- **Heslo**: Aktivace nebo deaktivace funkce uzamčení přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím. Pro aktivaci funkce zámku přístroje musíte vytvořit heslo.
- **změnit heslo**: Změna hesla přístroje. Tato možnost je dostupná jen při aktivované funkci zámku přístroje.
- **Požadovat heslo za**: Nastavte časovou prodlevu, po jejímž uplynutí se přístroj zamkne. Tato možnost je dostupná jen při aktivované funkci zámku přístroje.

› zjišťování polohy

Pro nalezení různých lokací aktivujte funkci GPS.

› mobilní síť

- **Aktivní síť**: Zobrazte síť, již právě používáte.
- **Datové připojení**: Nastavte pro povolení síťových služeb sítí s přepínáním paketů.
- **Možnosti dat při roamingu**: Nastavení připojení telefonu k jiné síti, pokud jste v zahraničí nebo pokud není k dispozici domovská síť.
- **Výběr sítě**: Nastavení metody volby sítě na automatickou nebo ruční.
- **přidat apn**: Nastaví název přístupového bodu.

› spořič baterie

Nastavení pro snížení spotřeby baterie ukončením všech zbytečných programů, pokud se nepoužívají. Zbývající životnost baterie můžete také zobrazit.

› datum+čas

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času ve čtyřiadvacetihodinovém formátu.
- **Nastavit automaticky**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem. Tuto funkci deaktivujte, pokud chcete své časové pásmo, datum a čas nastavit ručně.
- **Časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum**: Nastavení aktuálního data ručně.
- **Čas**: Ruční nastavení času.

› jas

- **Automaticky upravit**: Nastavení přístroje tak, aby automaticky nastavoval jas displeje v závislosti na světelných podmínkách.

Pokud dovolíte přehřátí přístroje, může se tak maximální jas displeje snížit.

- **Úroveň**: Nastavení jasu displeje. Tato možnost je dostupná jen při deaktivaci funkce automatického nastavení.

› klávesnice

- **nastavení psaní**:
  - **Klávesnice**: Změna nastavení klávesnice. V závislosti na zvoleném jazyce mohou být některé možnosti nedostupné.
    Navrhovat text a zvýrazňovat slova s chybným pravopisem: Nastavení předvídání slov podle vašeho zadávání a zobrazování návrhů slov.
    Opravovat slova s chybným pravopisem: Nastavení přístroje na automatické opravy špatně napsaných slov.
    Vkládat mezeru po výběru návrhu: Nastavení přístroje na automatické vložení mezery po volbě slova ze seznamu našeptávání.
    Vkládat tečku po poklepání na mezerník: Nastavení přístroje na automatické vložení tečky po dvojím klepnutí na virtuální mezerník.
    První písmeno ve větě nastavovat na velké: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, jako je tečka, otazník nebo vykřičník.
  - **Odesílat informace o dotykové práci s klávesnicí za účelem zlepšení psaní a dalších možností**: Nastavení pro odeslání zpětné vazby o používání vaší klávesnice nebo pro přístup k informacím nápovědy pro klávesnici.
  - **vymazat návrhy**: Odstraní všechna slova, která jste do seznamu návrhů přidali.
- **Zvolit jazyky klávesnice**: Vyberte jazyky pro zadávání textu, které se budou s klávesnicí používat.

› oblast+jazyk

- **Jazyk zobrazení**: Zvolte jazyk displeje, ve němž budou zobrazována všechna menu a aplikace.
- **Místní formát**: Zvolte některý region pro formát displeje. Toto nastavení ovlivní formát času, data nebo měrných jednotek.
- **Krátké datum (ukázka)**: Zvolte krátký formát zobrazení dat.
- **Dlouhé datum (ukázka)**: Zvolte dlouhý formát zobrazení dat.
- **První den týdne**: Zvolte, kterým dnem má týden začít.
- **Místní nastavení systému**: Zvolte jazyk pro místní nastavení systému. Toto nastavení určuje výchozí sadu znaků a písem, které budou používány pro zobrazení informací v aplikacích, které nepodporují formátování Unicode.
- **Jazyk prohlížeče a vyhledávání**: Zvolte jazyk pro použité při prohlížení a vyhledávání na webu.

› najít můj telefon

Prostřednictvím internetu najděte a ovládejte ztracený přístroj. Na webové stránce Windows Live můžete v přístroji nastavovat vyzvánění, uzamknout přístroj nebo z něj odstranit data. Pro použití této funkce musíte mít účet Windows Live.

› aktualizace telefonu

- **Upozornit mě v případě, že jsou zjištěny nové aktualizace**: Nastavení přístroje na upozornění, pokud jsou dostupné nové aktualizace.
- **Ke zjišťování aktualizací použít mé mobilní datové připojení**: Nastavení přístroje tak, aby pro kontrolu aktualizací využíval vaši mobilní síť.

› o systému

Zobrazení informací o vašem přístroji. Můžete také použít následující možnosti:

- **další informace**: Zobrazení dalších informací o vašem přístroji.
- **obnovit tovární nastavení telefonu**: Resetuje váš přístroj do výchozího továrního nastavení.

› zpětná vazba

Nastavení přístroje pro odesílání zpětné vazby o tom, jak mobilní produkty Windows používáte. Takto pomáháte společnosti Microsoft identifikovat trendy a vzorce použití pro zlepšení budoucích verzí produktů.

› další nastavení

- **Použít automatickou intenzitu displeje**: Nastavte pro úsporu elektřiny automatickým nastavením jasu displeje, pokud je nastavena bílá barva pozadí.
- **Použít vibrační zpětnou vazbu**: Nastavení přístroje, aby vibroval při stisku [←], [⊞] nebo [⌕].

› Velmi věrná poloha

- **Použít pomoc senzorů**: Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí může existovat odchylka.
- **Použít GLONASS**: Nastavení pro použití služby Global Navigation Satellite System pro určení vaší polohy.

› blokování hovorů

Nastavte pro automatické odmítání volání z určitých čísel. Do seznamu odmítaných můžete čísla přidávat. ► str. 31

› rozšířené SMS zprávy

- **Povolit příjem CB zprávy**: Umožňuje nebo zakazuje příjem zpráv z buňkového vysílání.
  - **Jazyky CB**: Volba jazyka pro zprávy CB.
  - **Nastavit seznam kanálů ručně**: Přidat nebo upravit seznam kanálů vysílané zprávy.
- **použít unicode v případě potřeby**: Nastavení pro použití znaků unicode pro vysílané zprávy.

› SIM aplikace

Prohlédněte si a používejte různé služby, nabízené vaším poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

aplikace

Změna nastavení aplikací vašeho přístroje.

› hledání

Tato funkce nemusí být v závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb dostupná.

- **Použít moji polohu**: Nastavení přístroje pro využití informací o poloze pro lepší výsledky vyhledávání.
- **Povolit tlačítko hledání ze zamykací obrazovky**: Nastavení pro použití [⌕], i když je přístroj uzamčen.
- **Zobrazovat návrhy ze služby Bing během zadávání**: Nastavení přístroje tak, aby naznačoval výsledky hned, když dopíšete nějaké klíčové slovo.
- **Povolit společnosti Microsoft ukládat a používat obrázky z hledání kukátkem**: Nastavení umožňuje Microsoftu ukládat a používat fotografie z fotoaparátu vašeho přístroje, když provádíte vyhledávání Bing Vision.
- **odstranit historii**: Odstraní vaši historie vyhledávání.

› hry

- **Připojit ke službě Xbox LIVE**: Nastavení připojení ke stránkám služby Xbox LIVE pro stažení nových her.
- **Synchronizovat žádosti o hru**: Nastavení pro automatické spárování s jiným přístroji pro hru Xbox LIVE her více hráčů.
- **Zobrazit upozornění hry**: Nastavení pro upozornění na displeji, pokud dostanete nějaké upozornění z Xbox LIVE.

› hudba+videa

- **Propojit s aplikací Zune**: Nastavte pro připojení ke stránkám služby Zune při spuštění přehrávače hudby.
- **Nastavení účtu služby Zune**: Přizpůsobte nastavení svého účtu Zune.

› Internet Explorer

- **Povolit přístup k mé poloze**: Nastavení pro umožnění aplikaci Internet Explorer používat informace o vašem umístění.
- **Povolit v telefonu soubory cookie**: Nastavení přístroje tak, aby ukládal cookies, které jsou součástmi osobních informací odesílaných na webový server, zatímco surfujete po internetu.
- **Zobrazovat návrhy ze služby Bing během zadávání**: Nastavení přístroje tak, aby zobrazoval výsledky hned, když dopíšete nějaké klíčové slovo.
- **Povolit aplikaci Internet Explorer shromažďovat historii procházení**: Nastavení pro povolení aplikaci Internet Explorer sbírat data o historii vašeho surfování.
- **Preferovaná verze webu**: Nastavení režimu zobrazení prohlížeče.
- **Otevřít odkaz z jiných aplikací zde**: Nastavení, zda při načítání nové nebo další webové stránky otevírat nové okno nebo použít okno aktuální.
- **odstranit historii**: Vymazání historie, dat a souborů, které se během surfování po webu uložily.

› lidé

- **importovat kontakty ze SIM karty**: Import kontaktů z karty SIM nebo USIM do přístroje.
- **filtrovat seznam kontaktů**: Zvolte nějaký filtr pro kontakty, zobrazené v seznamu.
- **Zobrazovat pouze příspěvky od osob v mém seznamu kontaktů**: Nastavte pro zobrazení oznámení na sociálních sítí od kontaktů, viditelných ve vašem seznamu kontaktů.
- **Řazeni seznamu**: Nastavení pro řazení seznamu kontaktů.
- **Způsob zobrazeni jména**: Nastavení toho, jak zobrazovat jména kontaktů.
- **Použít moji polohu**: Nastavení přístroje pro využití informací o poloze pro lepší výsledky vyhledávání.
- **Vylepšit hledání ukládáním historie ohlašování s mým Windows Live ID**: Nastavení pro uložení historie přihlášení vašeho účtu Windows Live.
- **účty**: Nastavení, synchronizace nebo odstranění webových účtů.

› mapy

Tato funkce nemusí být v závislosti na vaší oblasti a poskytovateli služeb dostupná.

- **Číst pokyny při poklepávání nahlas**: Nastavení pro hlasité čtení pokynů při vyhledávání umístění. ► str. 64
- **Měnit orientaci mapy pro pokyny řidiči**: Nastavte, zda se má mapa při otočení přístroje znovu zorientovat.
- **Použít moji polohu**: Nastavení přístroje pro využití informací o poloze pro lepší výsledky vyhledávání.
- **odstranit historii**: Odstraní historii a data, uložená během vyhledávání lokací.

› obrázky+fotoaparát

- **Klepnutím na obrazovku můžete pořizovat obrázky.**: Nastavte poklepání na dotykovou obrazovku pro pořízení fotografie.
- **Povolit probuzení telefonu stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu**: Nastavte zapnutí dotykového displeje stiskem [📷].
- **Zabránit nechtěnému spuštění fotoaparátu v uzamčeném telefonu**: Nastavení přístroje tak, aby nespouštěl funkci fotoaparátu po stisku [📷], pokud je přístroj uzamčen.
- **Zahrnout do pořizovaných obrázků informace o geografické poloze**: Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o místě.
- **Zachovat na odeslaných obrázcích informace o geografické poloze**: Nastavení fotoaparátu tak, aby fotografie a videa nahrával i s informacemi o místě.
- **Automaticky odesílat na SkyDrive**: Nastavení fotoaparátu tak, aby automaticky nahrával zachycené fotografie a videa do úložiště SkyDrive.
- **Účet pro rychlé sdílení**: Nastavení účtu webového úložiště pro nahrávání zachycených fotografií a videa.
- **resetovat fotoaparát**: Reset nastavení fotoaparátu a videokamery.

› Office

- **Uživatelské jméno**: Zadejte uživatelské jméno, jímž se identifikujete na poznámkách dokumentů.
- **Otevírat odkazy služby SharePoint v centru Office**: Nastavení otevření a sdílení odkazů aplikace SharePoint v serveru Office.
- **Server UAG**: Nastavit server Unified Access Gateway (UAG) pro zabezpečené připojení.
- **resetovat systém Office**: Resetovat aplikaci Office do výchozího továrního nastavení.
- **Informace o produktu**: Zobrazení informací o verzi aplikace Microsoft Office 2011.

› rádio

Zvolte region pro vyhledávání rozhlasových FM stanic a pro aktualizaci frekvencí.

› telefon

- **Číslo hlasové schránky**: Zadejte adresu centra hlasových zpráv.
- **Zobrazit mé ID volajícího**: Zobrazení číslo vašeho mobilního telefonu druhé straně.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Asistent mezinárodních hovorů**: Aktivuje nebo deaktivuje mezinárodní pomoc, která automaticky opravuje některé běžné chyby v mezinárodních hovorech nebo v hovorech v rámci roamingu.
- **Zabezpečení SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace zámku PIN kódu vyžaduje zadání před použitím přístroje.
- **změňte PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM. Tato možnost je dostupná, pokud je aktivována funkce zámku PIN.

› zprávy

- **Potvrzení o doručení SMS**: Spolu s vaší zprávou odešle požadavek na zprávu o doručení, abyste byli o doručení svých zpráv informováni.
- **Skupinová MMS**: Nastavení pro seskupení souvisejících textových zpráv do jediného vlákna.
- **Číslo SMS centra**: Zadejte adresu centra textových zpráv.

› úlohy na pozadí

Zobrazení seznamu aplikací, které jsou během používání jiných aplikací spuštěny na pozadí.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zabezpečení SIM karty**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud je přístroj zaseklý a bez odezvy, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 13-15 sekund potom uvolněte. Přístroj se automaticky restartuje.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V režimu nabídky zvolte **Nastavení** → **o systému** → **obnovit tovární nastavení telefonu** → **ano** → **ano**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.

- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,358 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

allshare 71

baterie
- nabíjení 11
- vložení 9

Bluetooth
- aktivace 69
- hledání a párování zařízení bluetooth 70

čas a datum, nastavení 23

dotykový displej
- používání 19
- uzamčení 21

email
- nastavení účtů 35
- odesílání 35
- zobrazení 36

FM rádio
- nastavení 52
- poslech 52

fotoaparát
- pořizování fotografií 38
- pořizování videí 41
- přizpůsobení fotoaparátu 40
- úprava nastavení videokamery 42

fotografie
- pořizování 38
- úprava 45
- zobrazení 47

Fotografie
- prohlížení fotografií 47
- přehrávání videí 48

GPS 73

hlasová pošta 34

hlasové hovory
- s použitím možností 29
- uskutečňování 27

hlasový příkaz 81

hudební přehrávač
- přehrávání hudby 50
- uložení souborů 49

internet
- viz webový prohlížeč

jas, displej 24

jazyk 88

kalendář
- vytváření událostí 58
- zobrazení událostí 58

kalkulačka 75

Karta USIM
- uzamčení 25
- vložení 9

kontakty
- import 56
- nastavení 56
- vyhledání 56
- vytváření 55

mapa 63
vyhledávání míst 63
získávání informací o trase 64
mini diary 76
mobilní Office
Excel 78
OneNote 77
PowerPoint 80
správa dokumentů online 80
Word 79
multimediální zprávy (MMS)
odesílání 33
zobrazení 33, 34
nastavení 83
aplikace 90
systém 83
obrazovka nabídky
přístup 22
photo studio 45
přehrávač videa 48
přijímání
hlasových hovorů 28
hovoru 29
hovorů 28
připojení
Bluetooth 69
GPS 73
WLAN 70
přístroj
oznamovací ikony 18
přizpůsobení 22
rozvržení 16
tlačítka 17
zapnutí a vypnutí 15
přístroje
nastavení 83
přístupové kódy 95
režim letadlo 15
seznam kontaktů
vyhledávání kontaktů 56
vytváření kontaktů 55
SIM karta
uzamčení 25
vložení 9
Teď 65
textové zprávy
odesílání 32
zobrazení 33
tichý režim 23
Tržiště 64
upozornění 75
uskutečňování
volání 27
Úvodní obrazovka
přidávání položek 21
uzamčení kódem PIN 25
video
nahrávání 41
přehrávání 48
volání
konferenční 30
mezinárodních čísel 29
používání možností během hovoru 29
s použitím sluchátek 29

zobrazení zmeškaných hovorů 31
vybalení 9
webový prohlížeč
procházení webových stránek 60
přidávání záložek 62
WLAN
aktivace 71
vyhledávání a připojení k sítím 71
zadávání textu 25
zprávy
nastavení e-mailového účtu 35
odesílání textových zpráv 32
odeslání emailu 35
odeslání multimediální zprávy 33
přístup k hlasové poště 34
Zune 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I8350

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.09.23 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-35652R
Czech. 12/2011. Rev. 1.0

www.samsung.com