Vysavač
návod k obsluze

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

ČEŠTINA

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.

tyto pokyny si uschovejte!

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
   Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. V případě, že je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled. Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto pokynech.
4. Vysavač nepoužívejte bez nádoby na prach. Nádobu na prach vždy vyprázdněte před jejím úplným naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret. Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí. Rovněž nevysávejte cukr, sůl, odpad ze stavebních materiálů (například cement, kovové hobliny atd.).
6. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou nádoby na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
8. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití

spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.

9. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici. Vysavač přenášejte výhradně za jeho držadlo.
15. Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.
16. Při úklidu schodů buďte opatrní. Nepoužívejte vysavač, pokud spadl.
17. Pokud je uvnitř nádoby na prach voda, nenaklánějte ji.
18. Vodu nerozprašujte.
    Nečistěte okolí vypínače.
19. Při provádění údržby filtrů a kazety s filtrem důsledně dodržujte doporučení. Nedodržení těchto požadavků může způsobit poškození vysavače a zkrácení servisní životnosti.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE
06

06 Sestavení vysavače

OBSLUHA VYSAVAČE
07

07 Příprava filtru aqua cyclone
08 Přívodní šňůra
08 Regulace výkonu


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ
10

10 Použití příslušenství
11 Údržba podlahových hubic
12 Vyprazdňování nádoby na prach
13 Čištění kazety s filtrem
14 Výměna výstupního filtru
14 Výměna baterie (volitelné)


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
15

sestavení vysavače

SESTAVENÍ VYSAVAČE

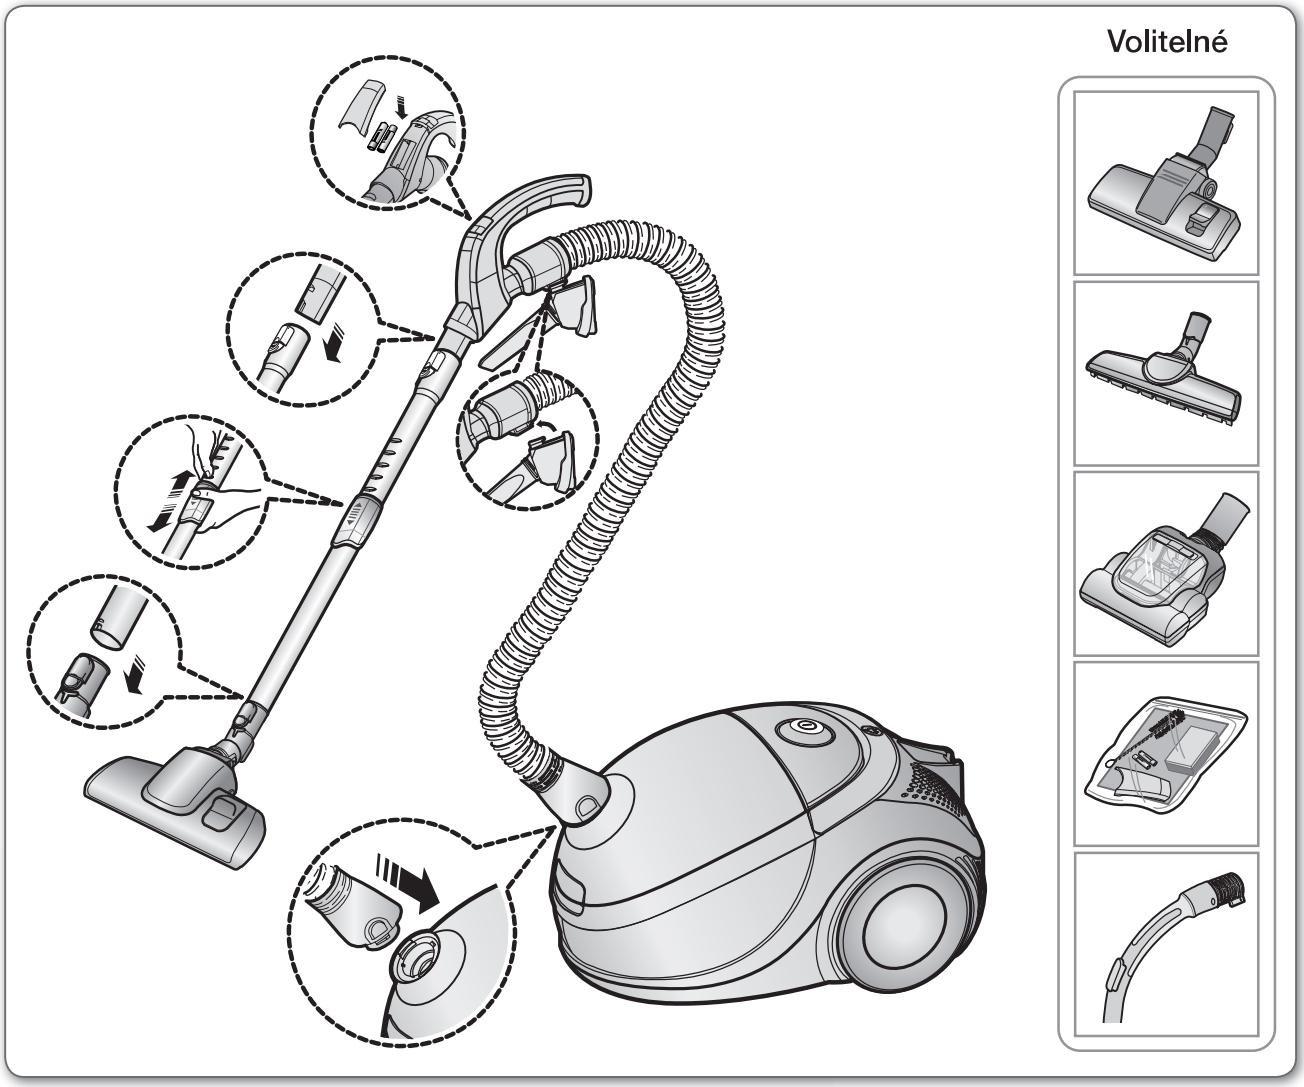


- Prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit. Viz strany 5, 7, 8, 10.
- Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

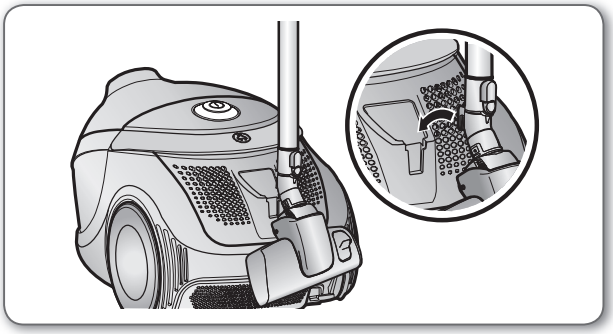


obsluha vysavače


PŘÍPRAVA FILTRU AQUA CYCLONE

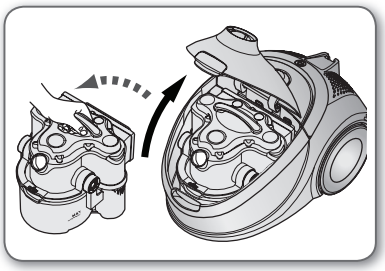


1. Při přípravě na úklid vysuňte filtr aqua cyclone otevřením krytu.

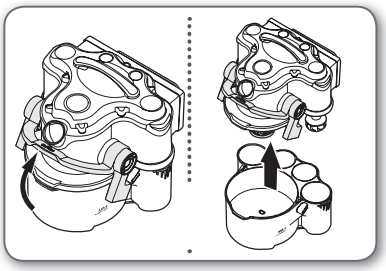


2. Zvedněte páčku nahoru, odpojte filtr aqua cyclone a oddělte horní část.

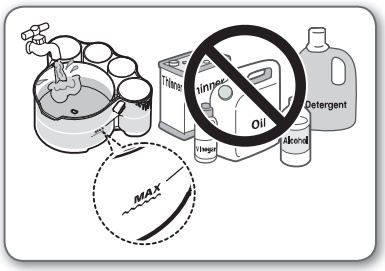


3. Nalijte vodu po úroveň MAX.
Nepoužívejte olej, ocet, mycí prostředky ani žádné těkavé látky.

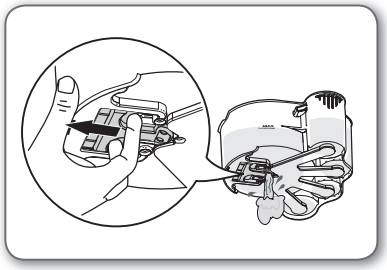

4. Chcete-li nastavit hladinu vody pomocí nastavovací páčky, nechejte páčku otevřenou tak dlouho, dokud z nádoby na prach nebude kapat žádná voda.

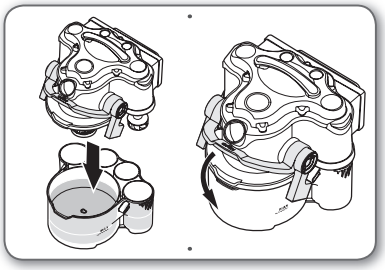

5. Nasaďte horní díl a zatlačením páčky směrem dolů nasaďte filtr aqua cyclone.

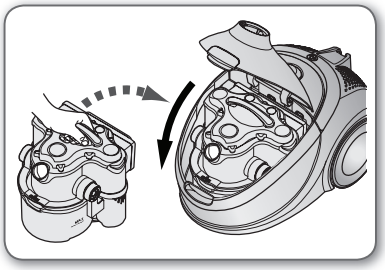


6. Před použitím vysavače zatlačte nádobu na prach do hlavního tělesa vysavače a kryt posouvejte do doby, než uslyšíte „klapnutí“.

Správná údržba filtru aqua cyclone

- Vysavač čistěte tak, aby se v něm neusazoval prach, chuchvalce a vlasy.
- V pravidelných intervalech čistěte nebo měňte filtry.
- Po každém použití zařízení vyprázdněte a vyčistěte. Mohlo by docházet k hromadění bakterií a plísní.
- Před likvidací filtru Aqua cyclone oddělte zástrčku od přívodního kabelu. Pak postupujte v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace elektrických přístrojů.

PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

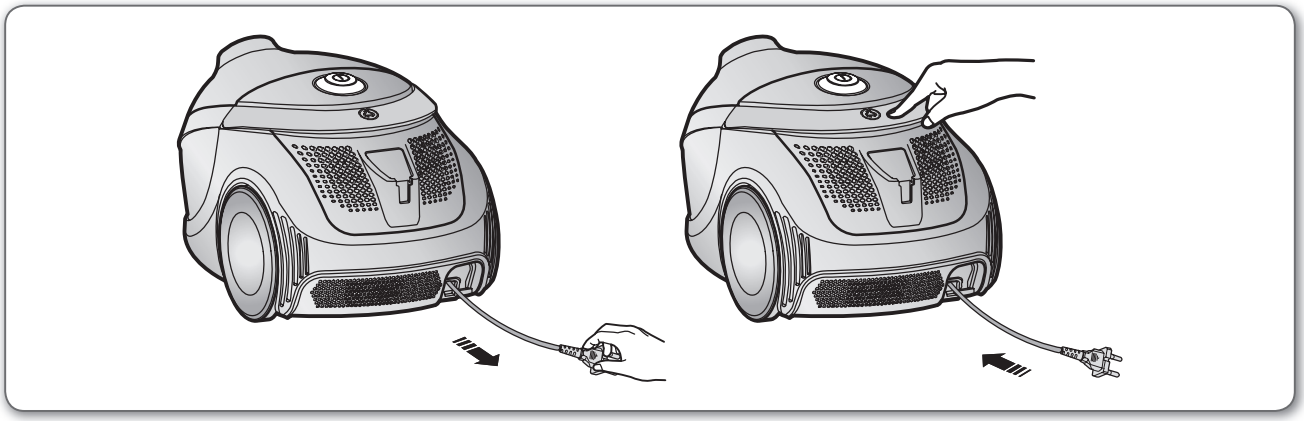

UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

REGULACE VÝKONU


Typ dálkového ovládání (volitelné)

- HADICE

1. Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí vysavače **ON/OFF (⏻)**
   Stisknutím tlačítka ON/OFF uveďte vysavač do provozu. Opětovným stisknutím vysavač vypnete.

2. Vysavač **(+, –)**
   Tlačítko **(+)** slouží ke zvýšení sacího výkonu vysavače. Tlačítko **(–)** slouží ke snížení sacího výkonu vysavače.

Při používání ovládacího tlačítka na rukojeti nezakrývejte vysílač na rukojeti.

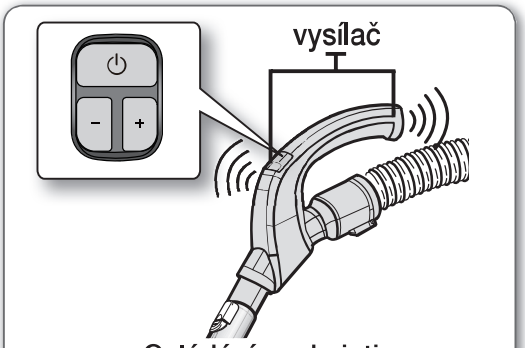


Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím infračerveného signálu.

obsluha vysavače

- TĚLESO

Opakovaným stisknutím tlačítka regulace výkonu vyberte správný režim.
(ON [MAX] → OFF)

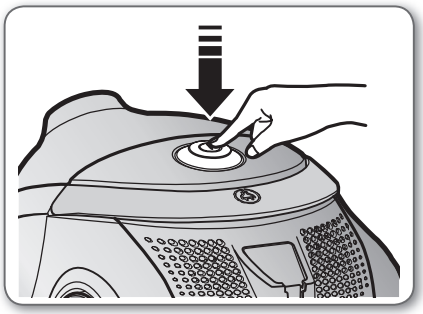


Pokud dálkové ovládání nefunguje, lze vysavač ovládat pomocí ovládacího tlačítka na tělese přístroje.

⏻	Tlačítko ON/OFF slouží k zapnutí vysavače nebo jeho vypnutí.

Typ ovládání v tělese (volitelné)


- HADICE

Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

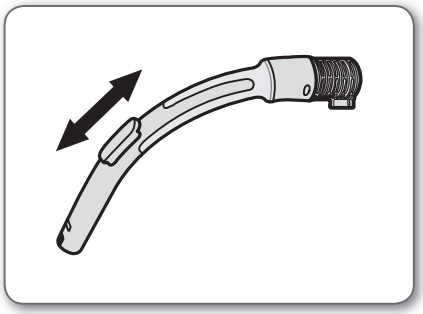

- TĚLESO

Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF vysavač zapnete a vypnete.
(ON ↔ OFF)

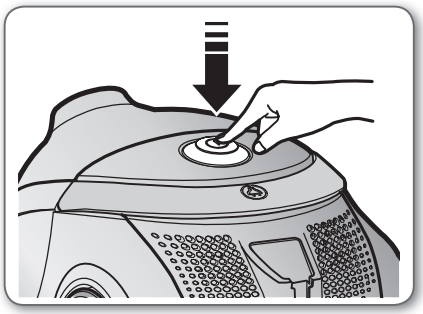


údržba nástrojů a filtrů


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství


- Budete-li chtít použít štěrbinovou hubici, nasuňte příslušenství na konec rukojeti sací hadice opačně.

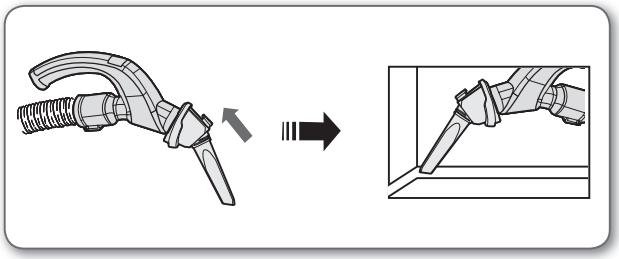

- Budete-li chtít použít prachový kartáč, vytáhněte tlačítko.

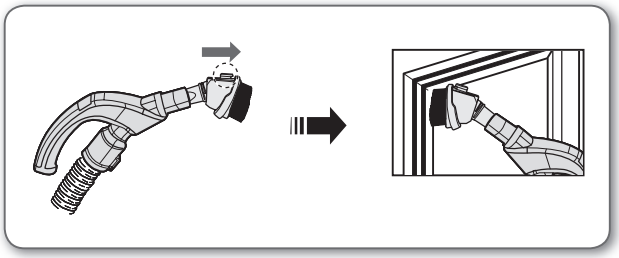


- Budete-li chtít použít polštářovou hubici, nasuňte příslušenství na konec rukojeti sací hadice.

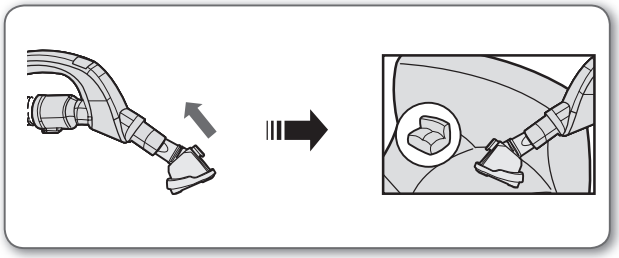


Trubice

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

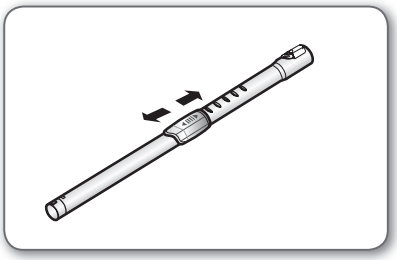


- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

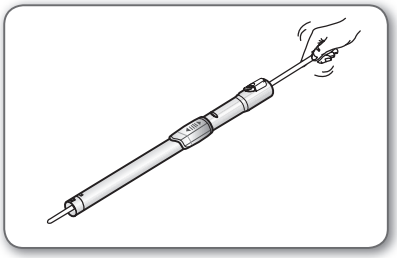

údržba nástrojů a filtrů

ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC


Kartáč se 2 polohami (volitelný)

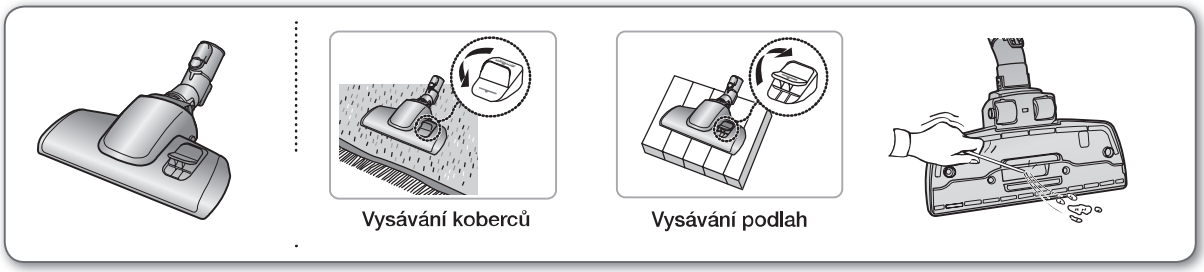

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.
  Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.


Velký kartáč na parkety (volitelný)

Prach na velké ploše vysávejte najednou.
Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

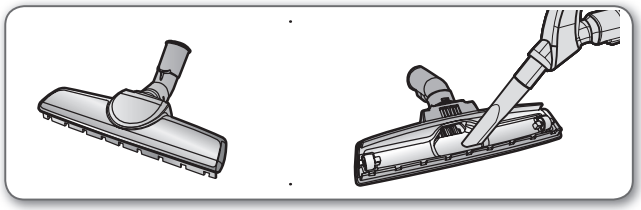

Superturbínový kartáč (volitelný)

- Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.

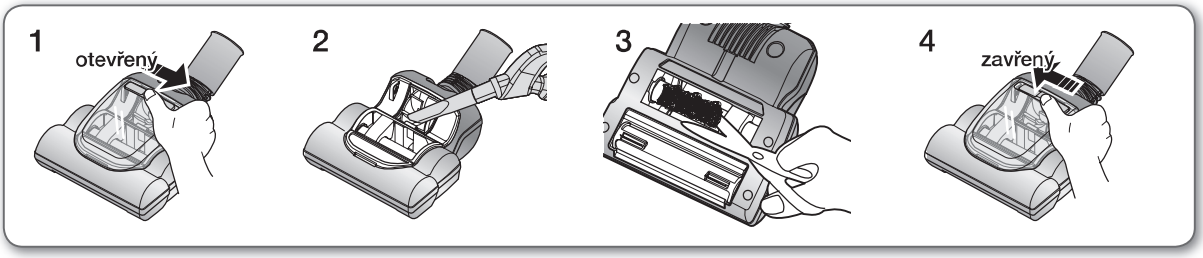


Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.

1. Zaklapněte páčku ve směru šipky podle obrázku 1 a otevřete kryt.
2. Pomocí suché prachovky nebo štěrbinové hubice odstraňte prach usazený uvnitř pouzdra kartáče.
3. Pomocí nůžek odstraňte prach, nečistoty a vlákna navinutá kolem kartáče.
4. Zaklapněte páčku ve směru šipky podle obrázku 4 a zavřete kryt.


UPOZORNĚNÍ Dbejte na to, abyste nepoškodili kartáč.

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH


Filtr Aqua cyclone byste měli čistit po každém vysávání. Vysavač čistěte nad dřezem nebo jinou nádržkou, aby nedošlo ke znečištění podlahy a koberců. Při čištění filtru Aqua cyclone postupujte následujícím způsobem.

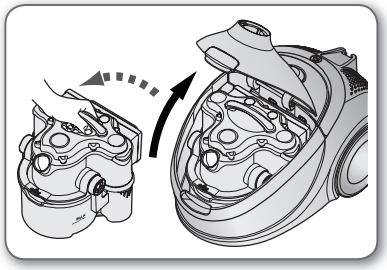


1. Zvedněte zámek krytu a otevřením krytu oddělte filtr aqua cyclone od hlavního tělesa.

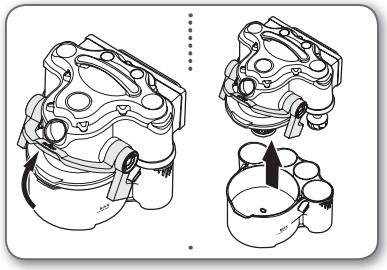


2. Filtr aqua cyclone položte na rovný stůl. Páčku zvedněte a zcela oddělte horní část.

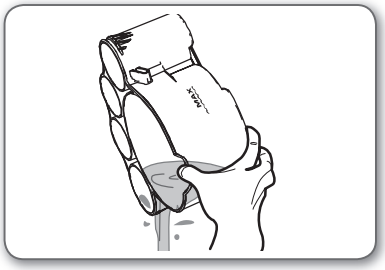


3. Prach vyprázdněte do plastového sáčku v odpadkovém koši.

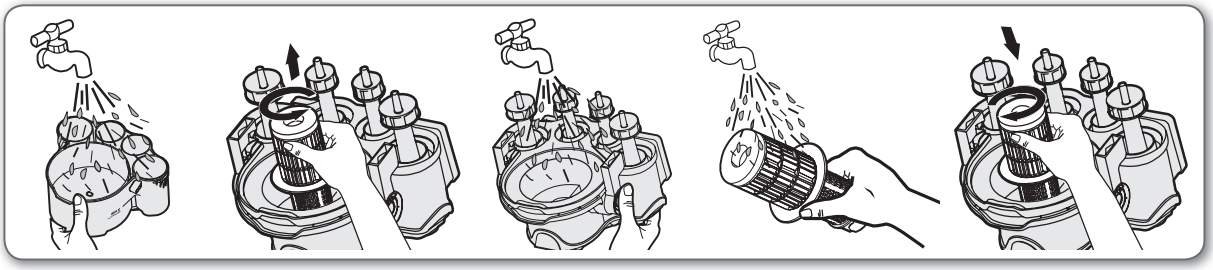


4. Vypláchněte celý prostor filtru aqua cyclone.

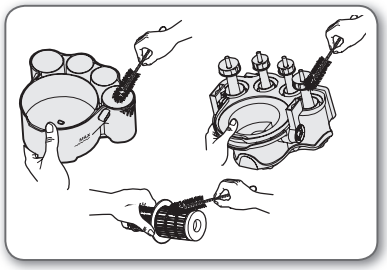

5. Pokud je třeba, použijte čisticí kartáček.

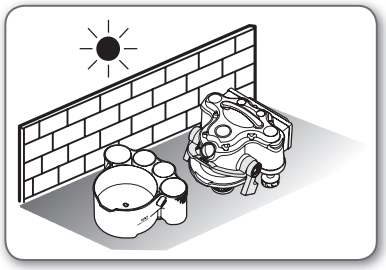

6. Nechejte celou sadu filtru aqua cyclone zcela uschnout ve stínu.

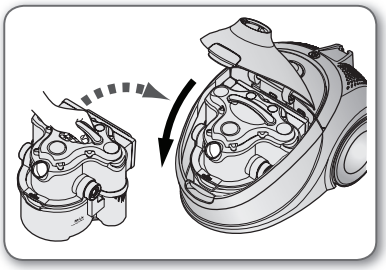


7. Sestavenou kazetu s filtrem cyclone vložte do hlavního tělesa.

údržba nástrojů a filtrů


ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM

Kdy je třeba čistit kazetu s filtrem


- Pokud je patrná stálá snížená úroveň sání.
- Pokud je pěnová vložka silně znečištěná.

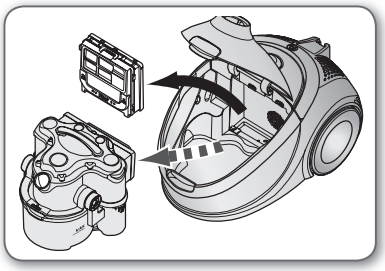


1. Dle vyobrazení vyjměte nádobu na prach a kazetu s filtrem.

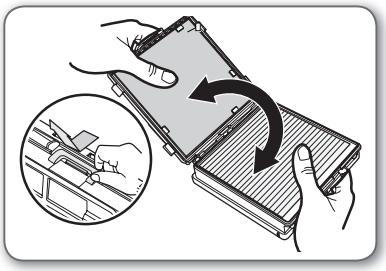


2. Sejměte pevný rám krytu kazety s filtrem a otevřete jej.

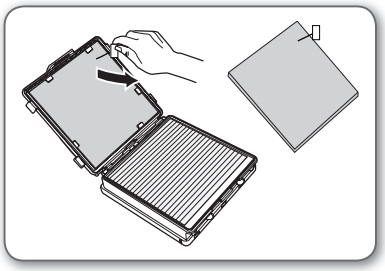


3. Oddělte pěnovou vložku od kazety s filtrem.

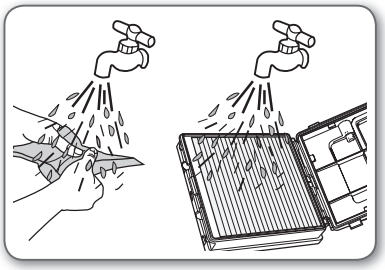


4. Pěnovou vložku a filtr uvnitř kazety promyjte vodou.

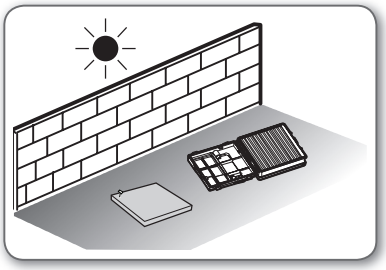


5. Pěnovou vložku a filtr nechte schnout ve stínu po dobu nejméně 12 hodin.

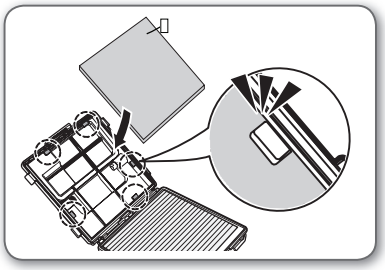


6. Opatrně vsuňte pěnovou vložku do kazety s filtrem.

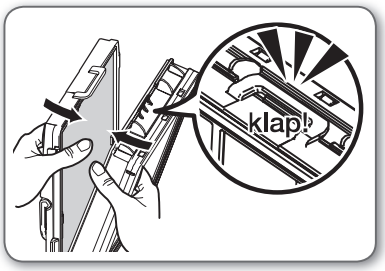

7. Zavřete kryt kazety s filtrem a zkontrolujte správnost uzamknutí pevného rámu.

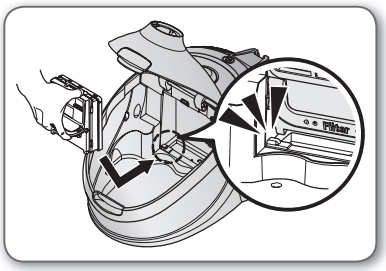

8. Sestavenou kazetu s filtrem vkládejte ze spodní části prostoru kazety s filtrem a zatlačte ji do hlavního tělesa.

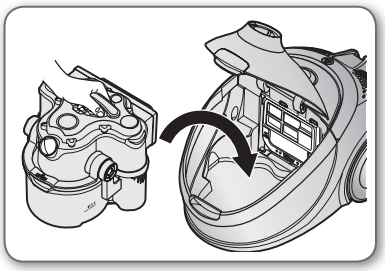


9. Sestavenou kazetu s filtrem cyclone vložte do hlavního tělesa.


★ Jednou ročně vyměňte filtr v kazetě s filtrem. Pokud vysavač používáte velmi často, může se snížit účinnost filtru. V takovém případě se doporučuje filtr měnit častěji.

★ Kazetu s filtrem se pokuste udržovat stále čistou. Pravidelně kontrolujte její stav. Při nedodržení tohoto požadavku může docházet k přehřívání motoru a hlavního tělesa, což má za následek poruchu a snížení servisní životnosti přístroje.


VÝMĚNA VÝSTUPNÍHO FILTRU

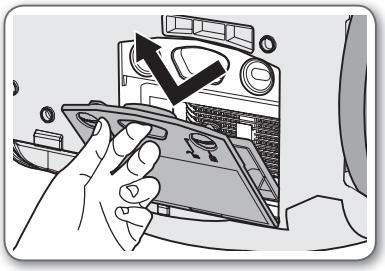


1. Otevřete kryt otočením zámku ve směru hodinových ručiček (🔓).

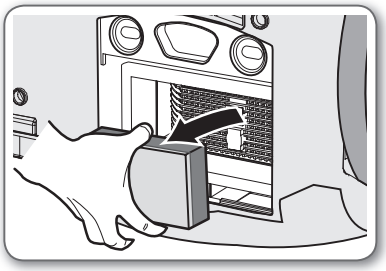


2. Odpojte filtr z vnitřní části hlavního tělesa.

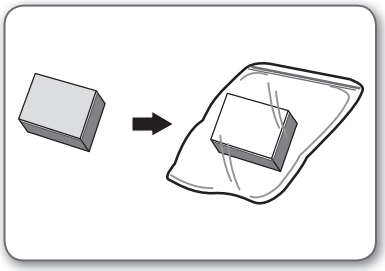

3. Výměna použitého filtru za nový

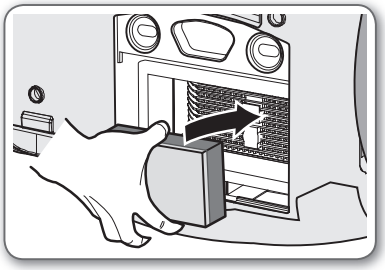

4. Opatrně vložte nový filtr do hlavního tělesa.

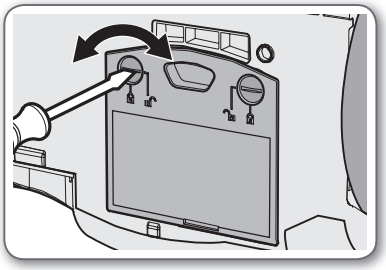

5. Nasaďte kryt na hlavní těleso z dolní části pouzdra a kryt správně zajistěte (🔒).


★ Jednou ročně vyměňte výstupní filtr. Pokud vysavač používáte velmi často, může se snížit účinnost filtru. V takovém případě se doporučuje filtr měnit častěji.

★ Pravidelně kontrolujte jeho stav. Při nedodržení tohoto požadavku může docházet k přehřívání hlavního tělesa, což má za následek poruchu a snížení servisní životnosti přístroje.

VÝMĚNA BATERIE (volitelné)

★ **1.** Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na našeho autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AAA.

⚠ UPOZORNĚNÍ
1. Baterie nikdy nerozebírejte ani nedobíjejte.
2. Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
3. Nezaměňuje polaritu (+), (–).
4. Baterie likvidujte předepsaným způsobem.

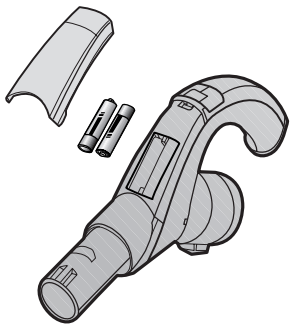

TYP BATERIÍ: Velikost AAA

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor nefunguje a přístroj se nezapne.	• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine.	• Šňůru vytáhněte v délce 2 až 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nefunguje, nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Z nádoby na prach uniká voda.	• Zkontrolujte, zda je gumové těsnění pevně vloženo v horní části. • Zkontrolujte gumové těsnění u páčky v dolní části nádoby na prach.
Z vnitřní části hlavního tělesa odkapává voda.	• Lze očekávat, že z vnitřní části bude odkapávat malé množství vody. Zcela vysušte filtr aqua cyclone.
Z horní části hlavního tělesa odkapává znečištěná voda.	• Zkontrolujte, zda je filtr správně vložený. • Pokud je vody příliš mnoho, ověřte, zda není hladina vody uvnitř nádoby na prach nad čarou vyznačující maximum a část vody odlijte tak, aby hladina vody byla pod touto čarou.
Ze zadního krytu vytéká voda.	• Zkontrolujte hladinu vody ve filtru aqua cyclone. • Vysavač provozujte bez filtru aqua cyclone, dokud ze zadního krytu nepřestane vytékat voda.
Nízký nebo klesající sací výkon.	• Zkontrolujte filtry. Pokud je třeba, vyčistěte je podle obrázku v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa	• Zkontrolujte filtry. Pokud je třeba, vyčistěte je podle obrázku v pokynech.
Výboj statické elektřiny	• Snižte sací výkon.
Nepříjemný zápach při vysávání	• Při vysávání může z vysavače vycházet mírný zápach, pokud je vysavač nový (4 až 5 dní).

Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EEC
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC


SAMSUNG